





14、地板线束

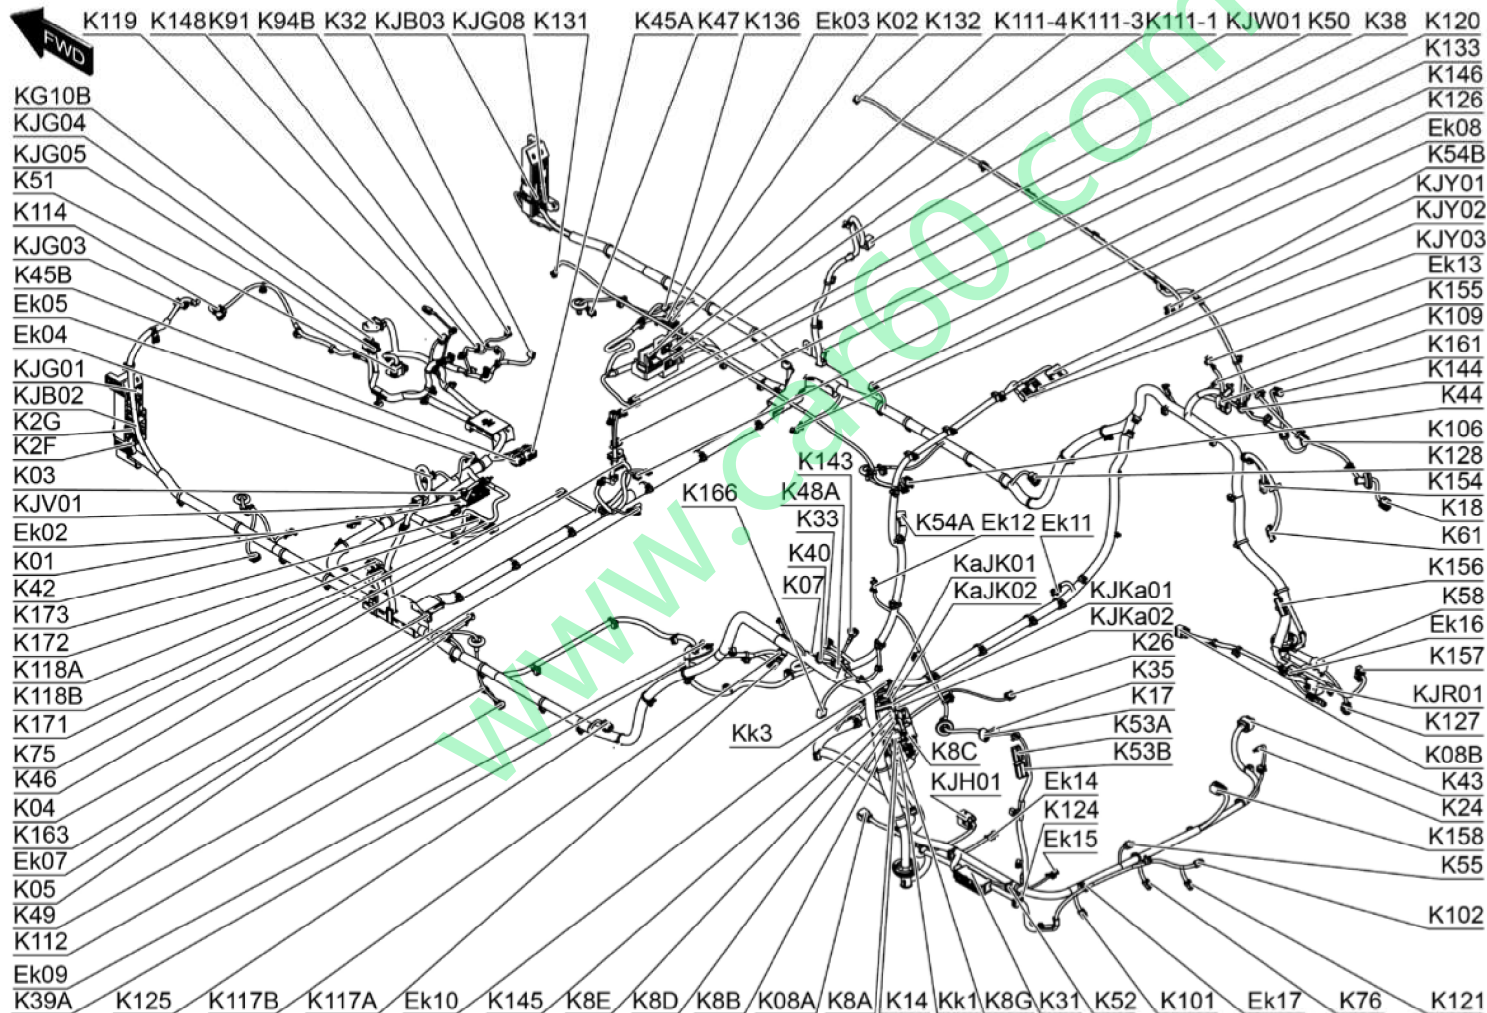


14.1 接插件引脚图

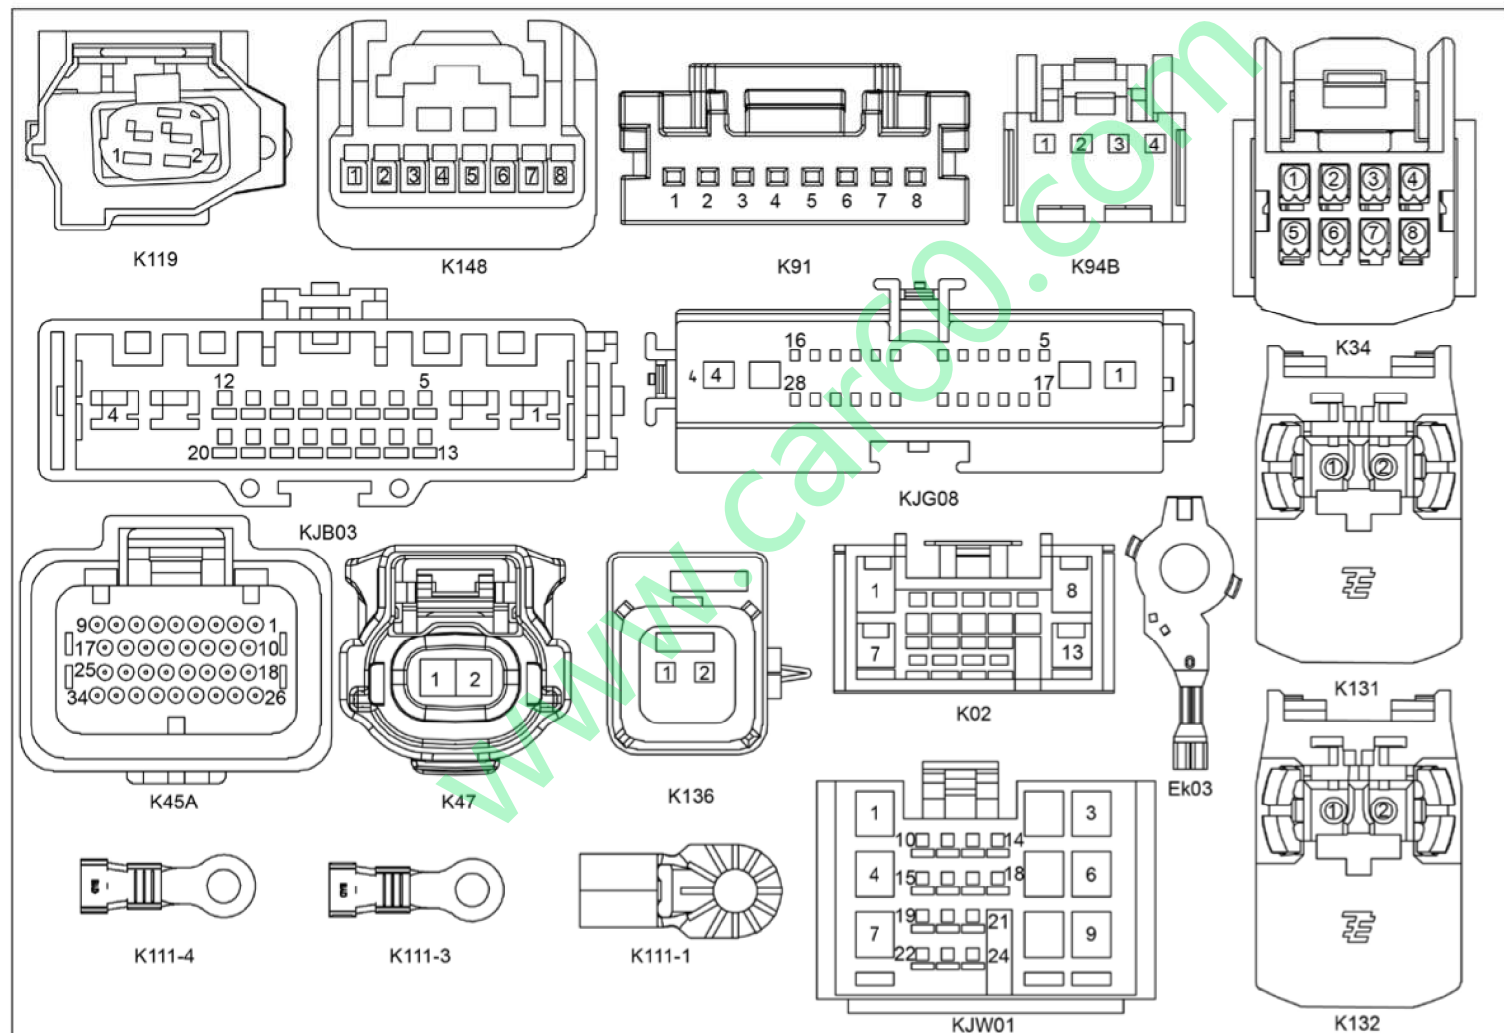


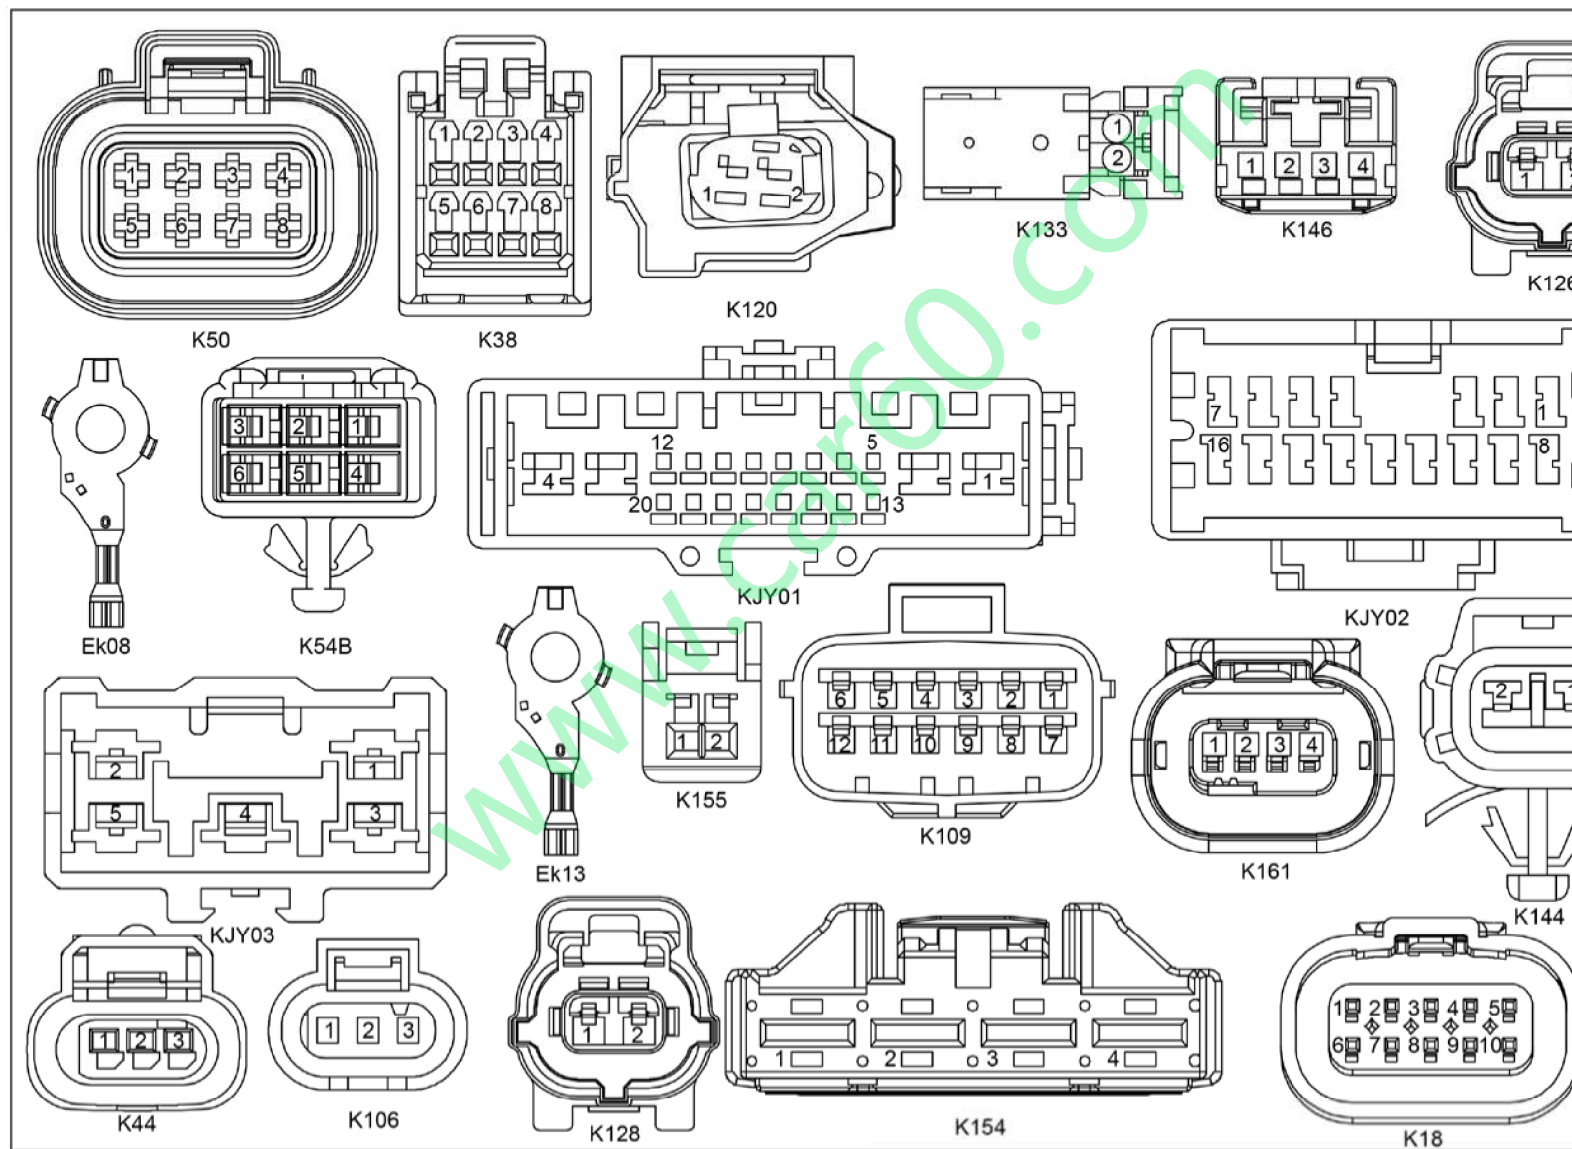

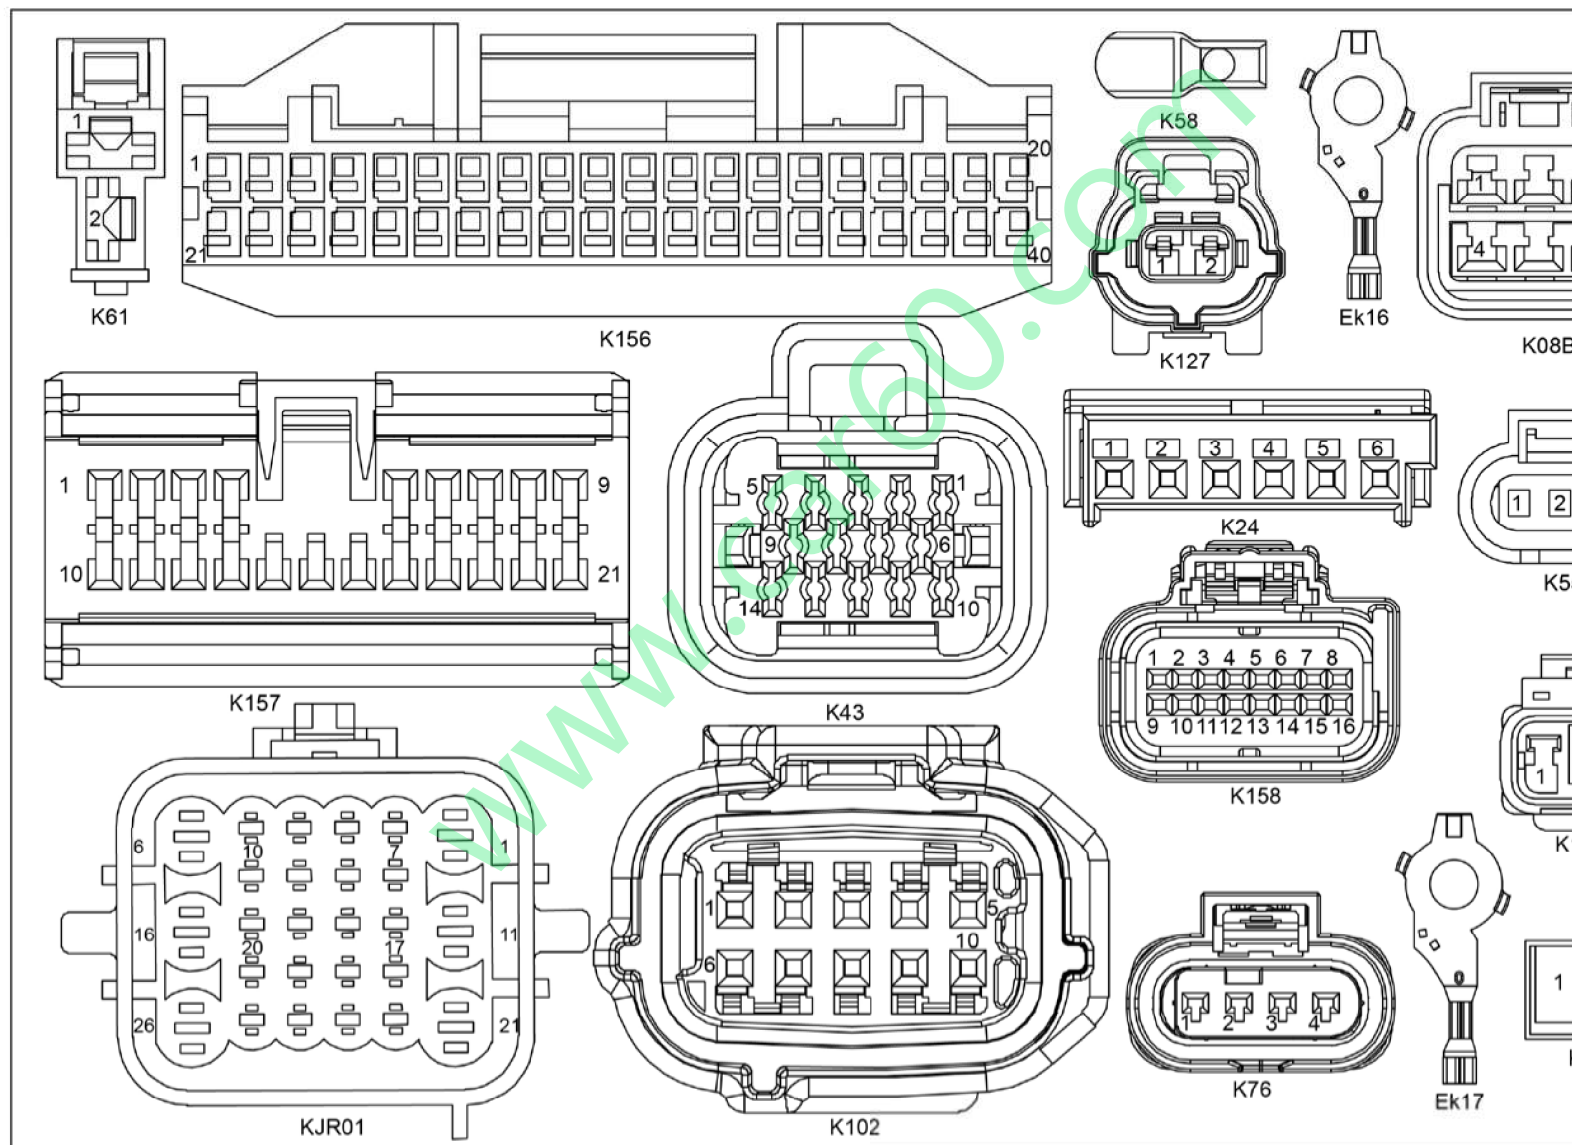


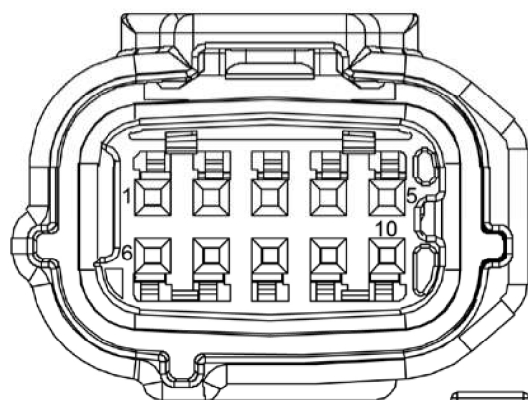


K101

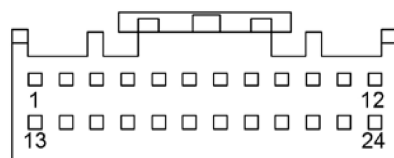


K8G

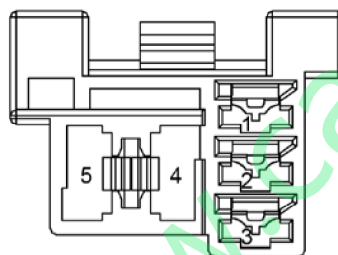


Kk1

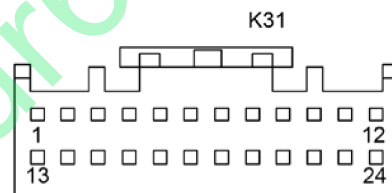


K14

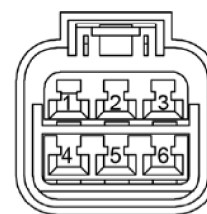

K08A

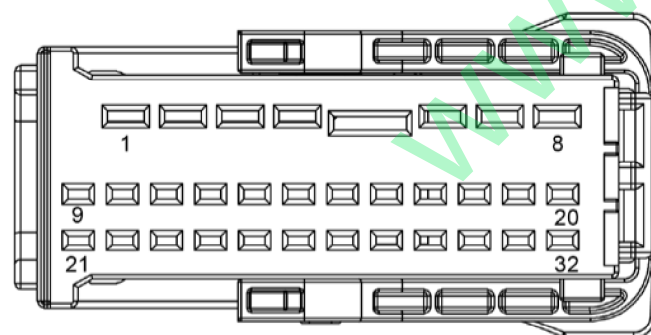

K8A

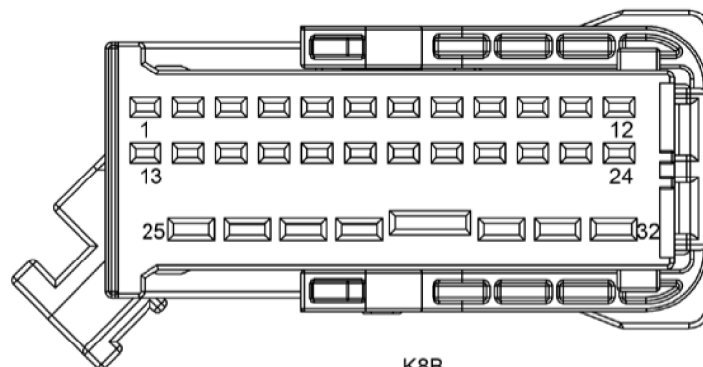



K8B


K8B


K14

Ek

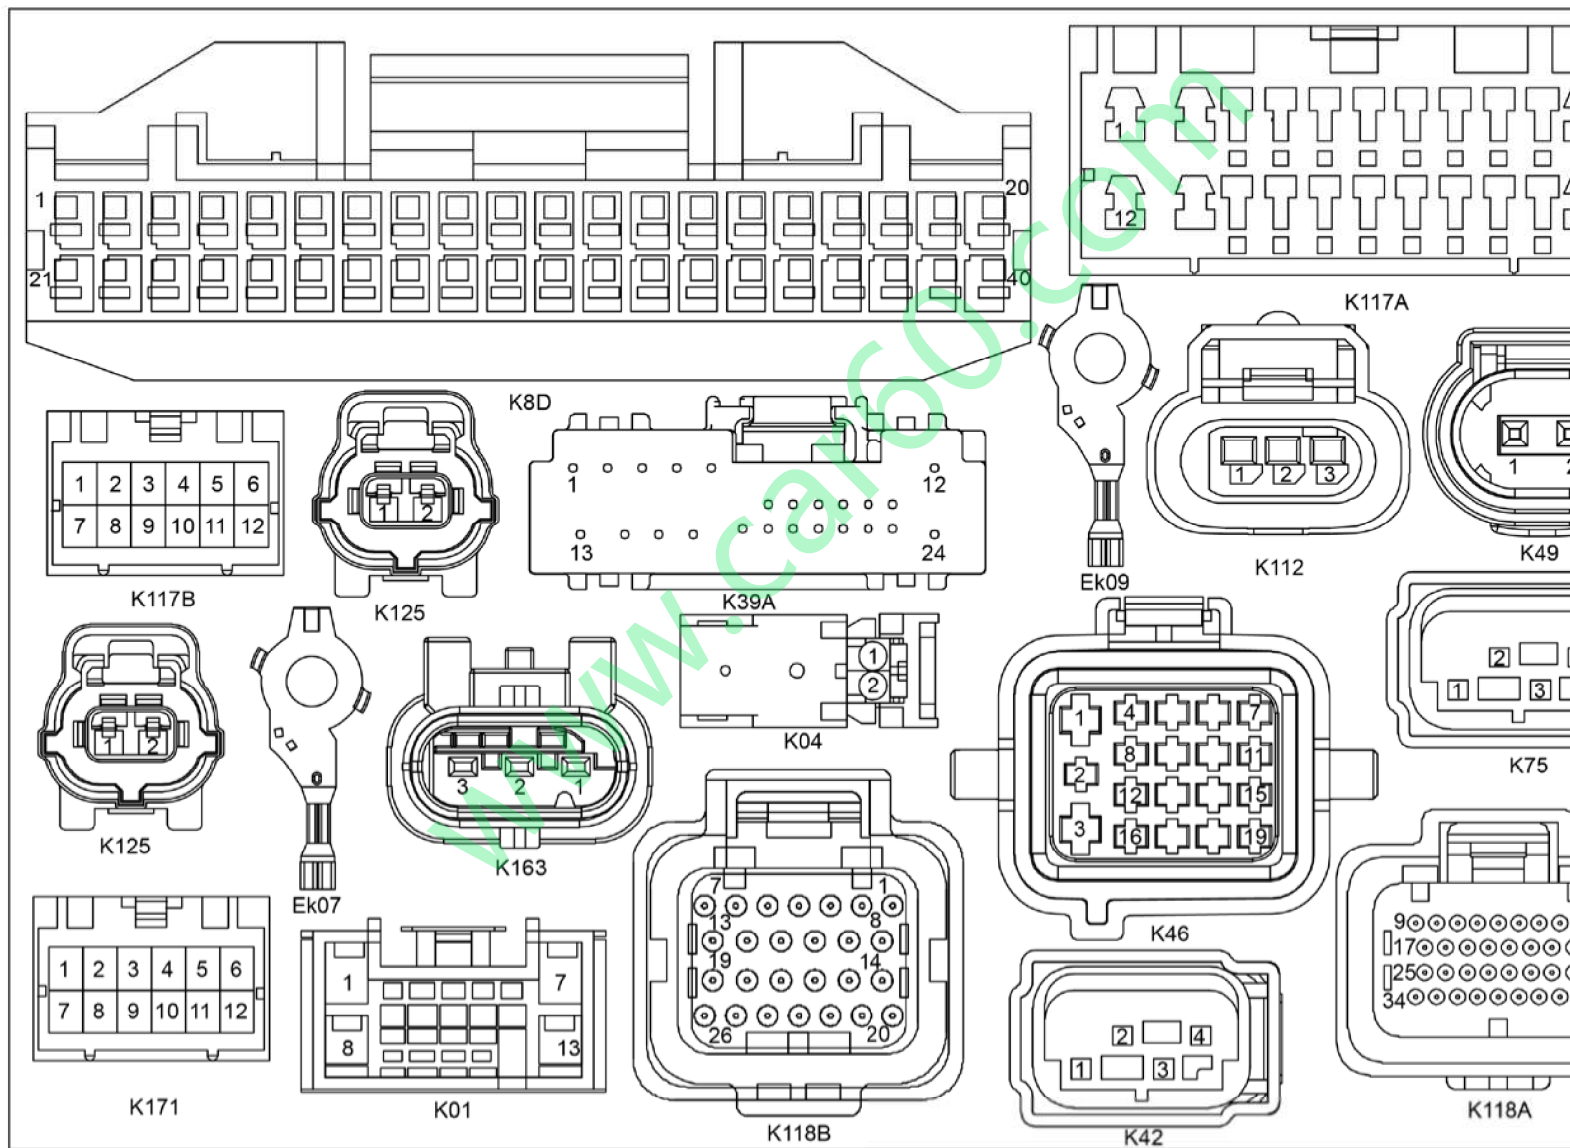

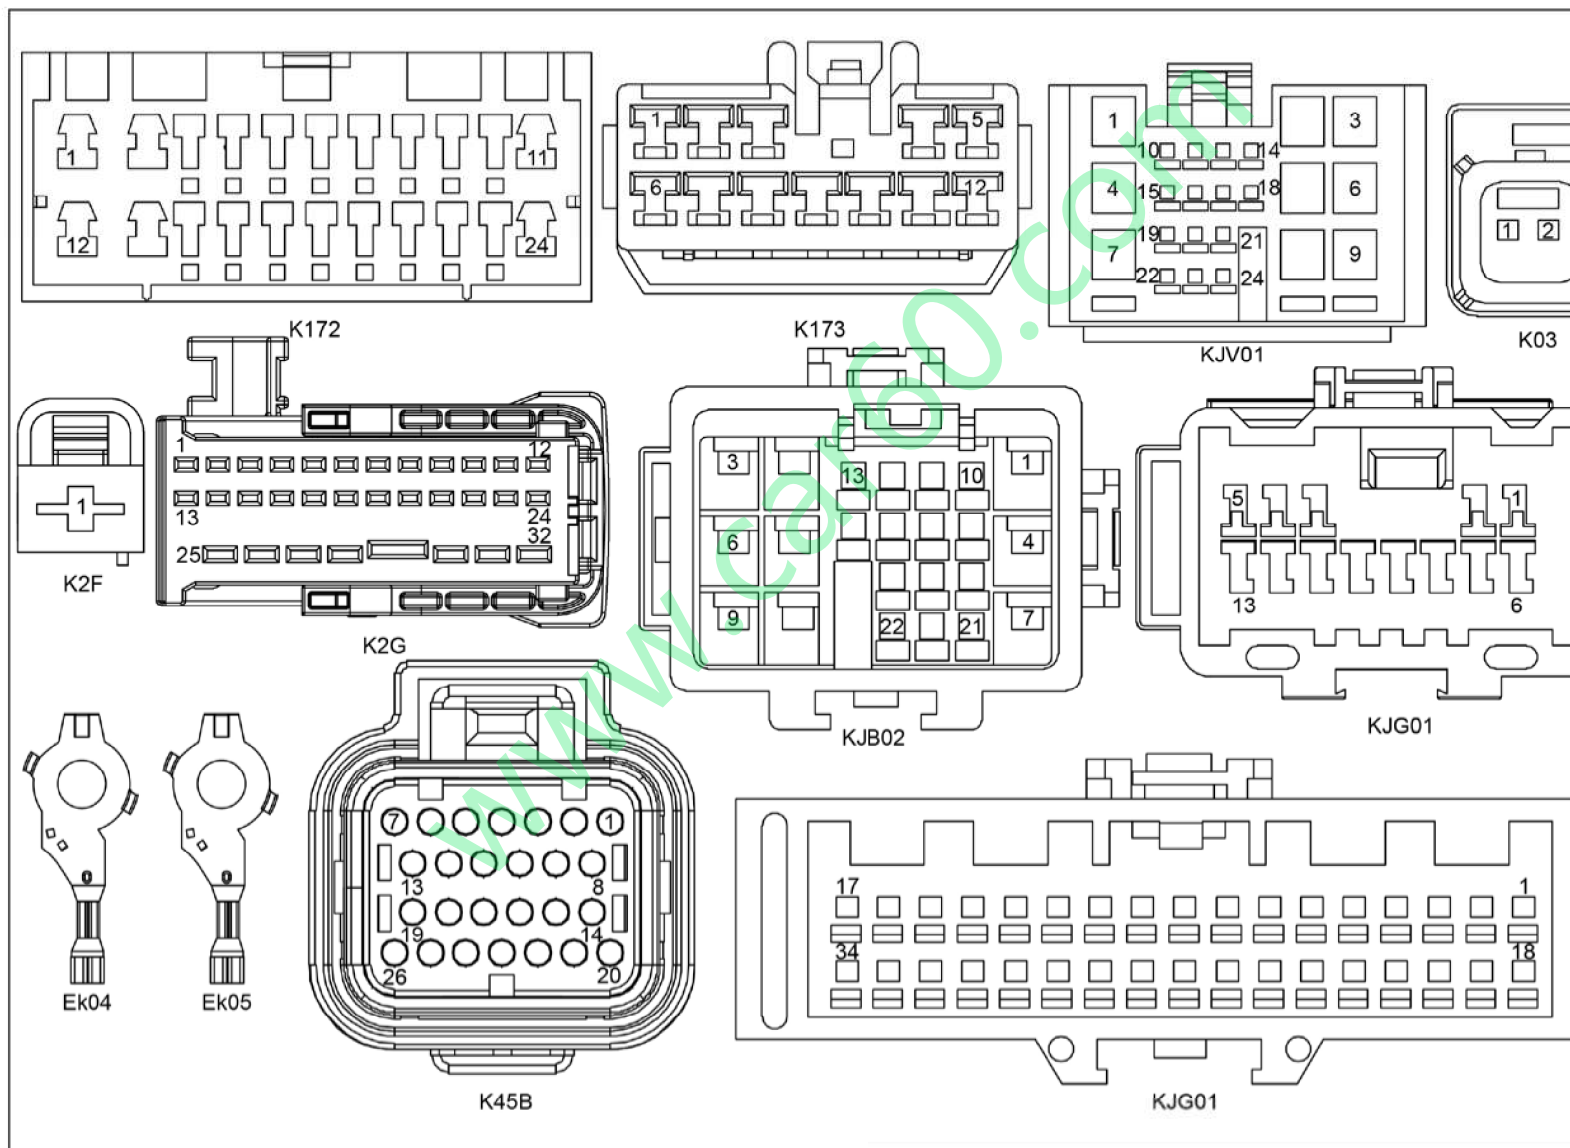

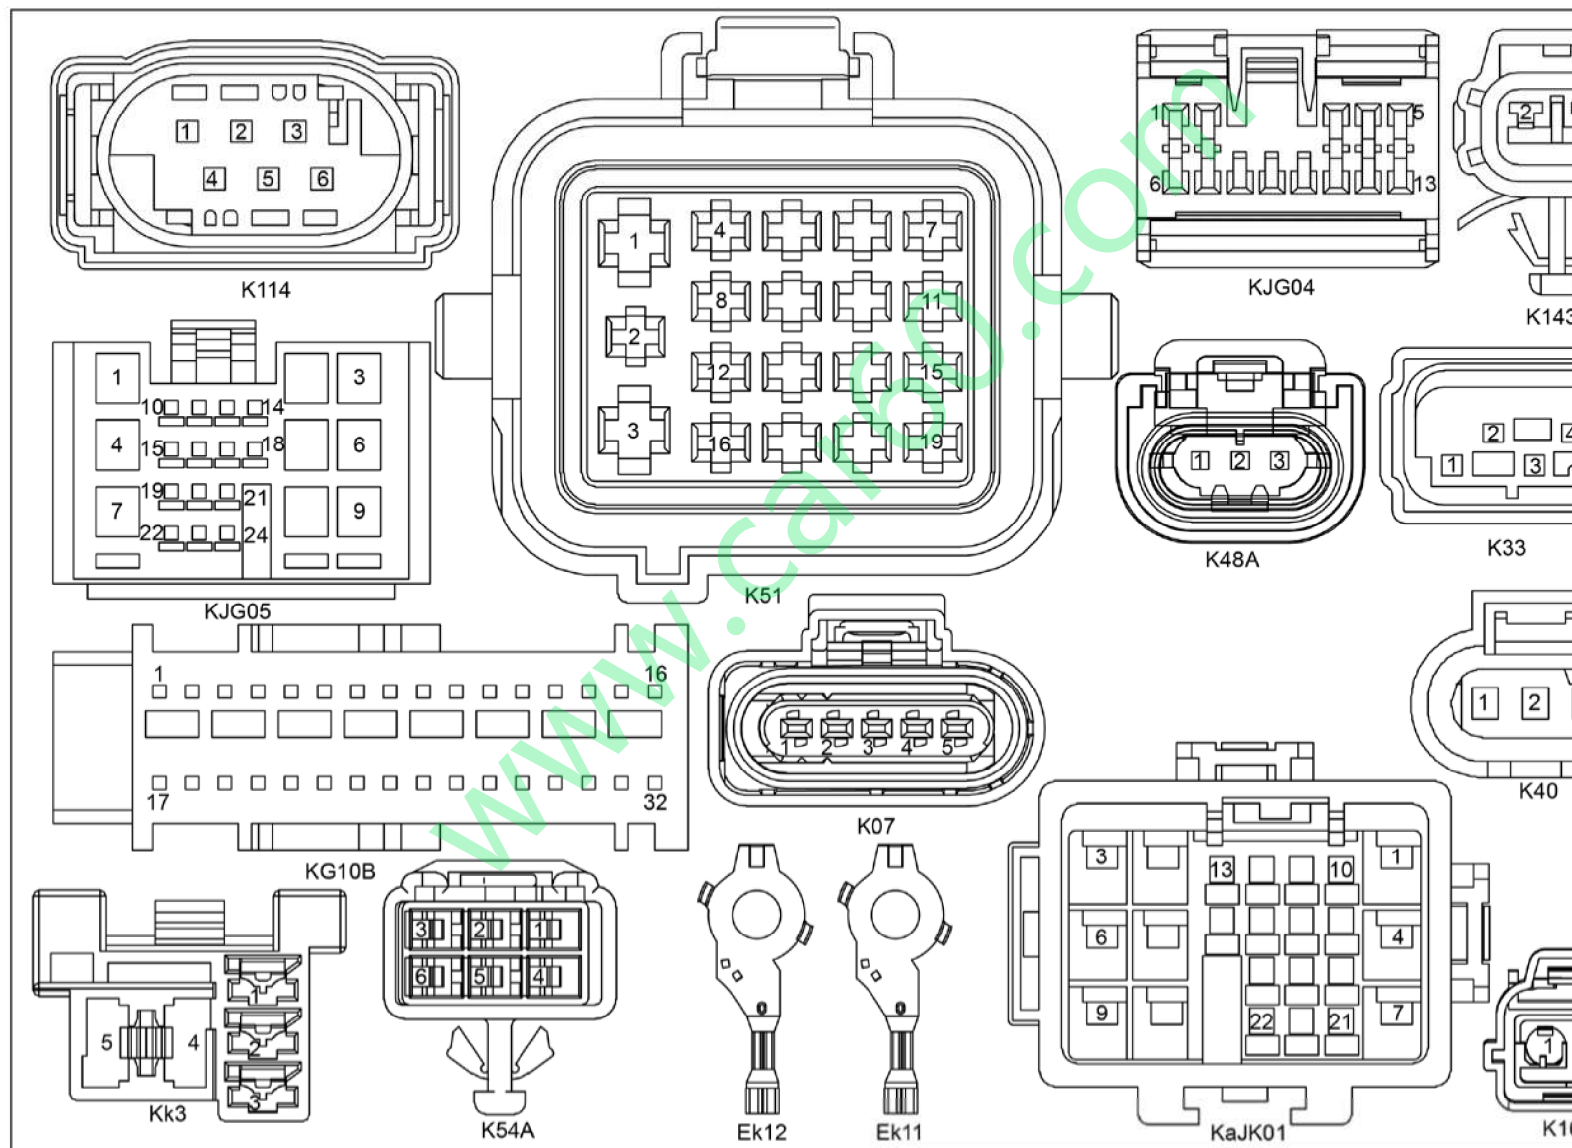

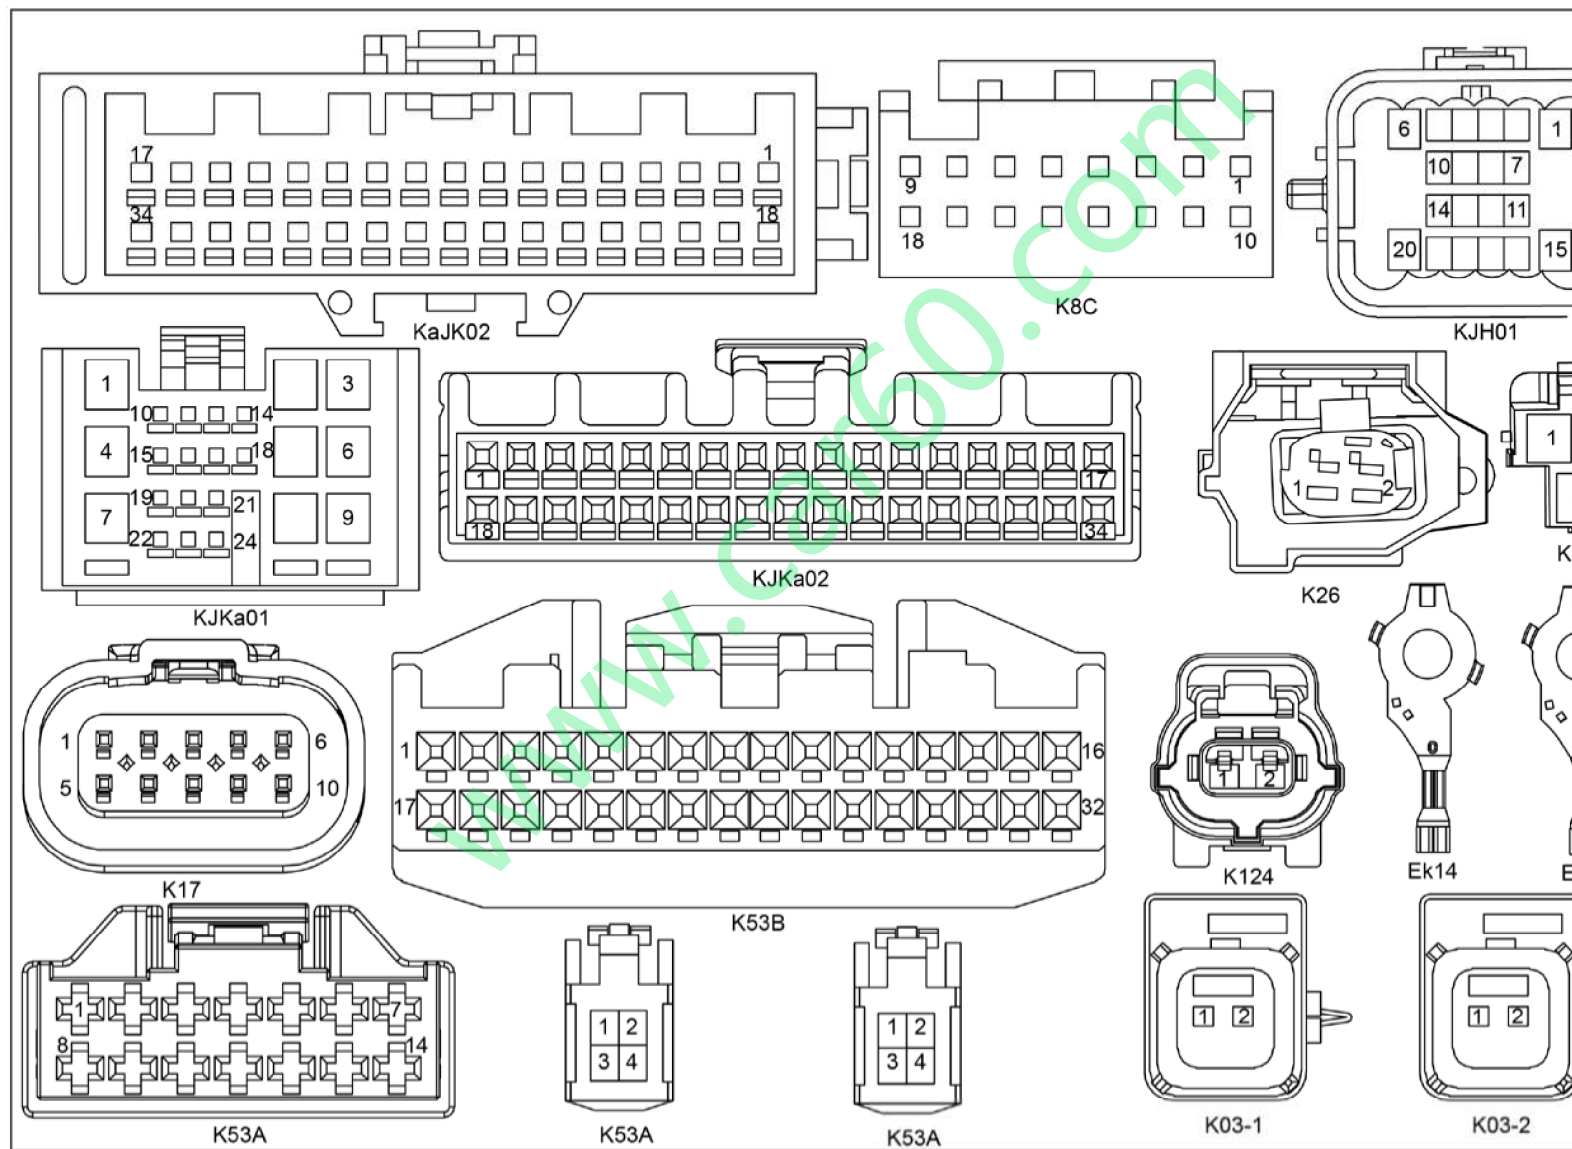

14.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K119	接前部磁卡探测 天线			
02	K148	接档位传感器			
03	K91	接无线充电模块			
04	K94B	接左副仪表氛围 灯后			
05	K32	接 EPB 开关			
06	KJB03	接前舱线束			
07	KJG08	接仪表线束			
08	K131	接左侧帘式安全 气囊			
09	K45A	接电池 ECU A			
10	K47	接 GPF 温度传感 器			
11	K136	接右前座椅侧安 全气囊			
12	Ek03	接 3#搭铁			
13	K02	接副驾座椅			
14	K132	接右侧帘式安全 气囊			
15	K111-4	接乘员舱正极保 险盒			
16	K111-3	接乘员舱正极保 险盒			

17	K111-1	接乘员舱正极保险盒			
18	KJW01	接右后门线束			
19	K50	接启动铁电池BMS			
20	K38	接后空调面板			
21	K120	接中部磁卡探测天线			
22	K133	接前排右侧安全带预紧器			
23	K146	接 USB 充电连接器			
24	K126	接右侧碰撞传感器			
25	Ek08	接 8#搭铁			
26	K54B	接右侧撑杆			
27	KJY01	接后背门线束			
28	KJY02	接后背门线束			
29	KJY03	接后背门线束			
30	Ek13	接 13#搭铁			
31	K155	接后室内温度传感器			
32	K109	接交流充电枪			
33	K161	接交流充电指示灯			
34	K144	接右后中扬声器			
35	K44	接 GPF 压差传感器			
36	K106	接交流充电口盖执行电机			
37	K128	接右后侧碰传感器			
38	K154	接后鼓风机调速			

		模块			
39	K18	接右后组合灯			
40	K61	接 AC 鼓风机			
41	K156	接后空调 ECU			
42	K58	接 DC 输出			
43	Ek16	接 16#搭铁			
44	K157	接后空调箱体			
45	KJR01	接后保线束			
46	K127	接右后碰撞传感器			
47	K08B	接右后轮速传感器和 EPB 电机			
48	K43	接双向车载电源总成			
49	K24	接后背门锁总成			
50	K158	接 PTC 风加热			
51	K55	接吸合执行器			
52	K102	接右后中距离雷达			
53	K121	接后车外磁卡探测天线			
54	K76	接脚踢控制器			STHA-4004300, 用 STHA-4004300A, 用
55	Ek17	接 17#搭铁			STHA-4004300, 用 STHA-4004300A, 用
56	K101	接左后中距雷达			
57	K52	接 ESC 网终端电阻			
58	K31	接 EPB ECU			

59	K8G	接充电口指示灯控制			
60	Kk1	接后鼓风机继电器			
61	K14	接倒车雷达 ECU			
62	K8A	接后舱配电盒 A 口			
63	K08A	接左后轮速传感器和 EPB 电机			
64	K8B	接后舱配电盒 B 口			
65	K8D	接后舱配电盒 D 口			
66	K8E	接后配常电			
67	K145	接重低音扬声器			
68	Ek10	接 10#搭铁			
69	K117A	接无钥匙系统控制模块 A			
70	K117B	接无钥匙系统控制模块 B			
71	K125	接左后侧碰撞传感器			
72	K39A	接低压油泵控制器			
73	Ek09	接 9#搭铁			
74	K112	接低压燃油压力传感器			
75	K49	接油箱隔离阀			
76	K05	接左侧碰撞传感器			
77	Ek07	接 7#搭铁			
78	K163	接前 220V 放电插座			
79	K04	接前排左侧安全			

		带预紧器			
80	K46	接高压配电箱			
81	K75	接偏航率传感器			
82	K171	接 外 置 功 放 M1-A			
83	K118B	接整车控制器 B			
84	K118A	接整车控制器 A			
85	K172	接 外 置 功 放 M1-B			
86	K173	接外置功放 M2			
87	K42	接燃油泄漏模块			
88	K01	接主驾座椅			
89	Ek02	接 2#搭铁			
90	KJV01	接左后门线束			
91	K03	接左前座椅侧安全气囊			
92	K2F	接仪表配电盒			
93	K2G	接仪表配电盒 G 口			
94	KJB02	接前舱线束			
95	KJG01	接仪表线束			
96	Ek04	接 4#搭铁			
97	Ek05	接 5#搭铁			
98	K45B	接电池 ECU B			
99	KJG03	接仪表线束			
100	K114	接加速踏板传感器			
101	K51	接电池包			
102	KJG05	接仪表线束			

103	KJG04	接仪表线束			
104	KG10B	接安全气囊 ECU B			
105	K143	接左后中高音扬声器			
106	K48A	接油箱压力传感器			
107	K33	接胎压控制模块			
108	K40	接加油口盖执行电机			
109	K07	接燃油泵			
110	K166	接加油口盖位置开关			
111	Kk3	接后雨刮继电器			
112	K54A	接左侧电动撑杆			
113	Ek12	接 12#搭铁			
114	Ek11	接 11#搭铁			
115	KaJK01	接地板线束			
116	KaJK02	接地板线束			
117	K8C	接前舱配电箱 C 口			
118	KJH01	接后总成小线			
119	KJKa01	接地板线束			
120	KJKa02	接地板线束			
121	K26	接后部磁卡探测天线			
122	K35	接备用电源			
123	K17	接左后组合灯			
124	K53A	接电动后背门 ECU A			
125	K53B	接电动后背门			

		ECU B			
126	Ek14	接 14#搭铁			
127	K124	接左后碰撞传感器			
128	Ek15	接 15#搭铁			
129	K02-1	接右前座椅			STHB-4004300,用
130	K01-1	接左前座椅			STHB-4004300,用
131	K03-1	接左前座椅侧安全气囊			STHB-4004300,用
132	K03-2	接左前座椅侧安全气囊			STHB-4004300,用