


第五章 仪表板

5.1 仪表板各组件索引

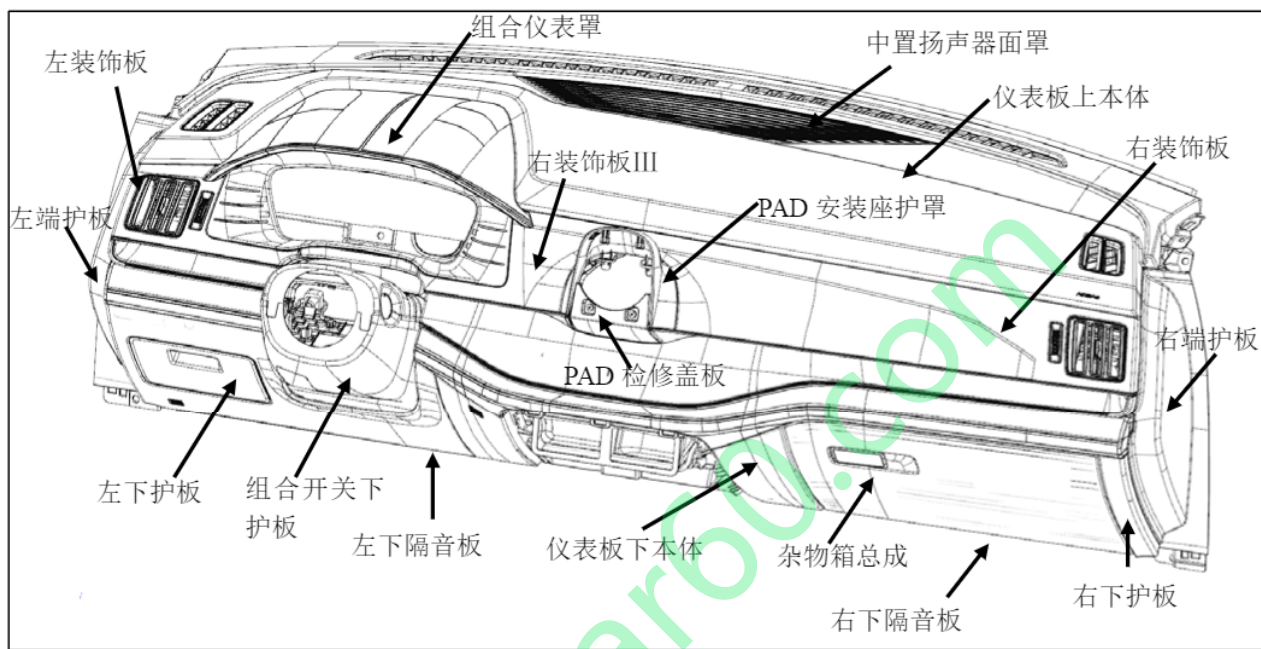

仪表板系统各组件拆卸顺序如下：



注：

1) 拆卸仪表板总成前需拆卸与仪表板配合的 A 柱、前门槛、副仪表板总成（详见本手册对应零部

- 件拆卸方法)；
- 2) 拆卸左右隔音板，需提前断开机舱盖扣手，及相关电器接插件（详见对应部件拆卸方法）；
 - 3) 拆卸左/右饰板总成、右饰板III总成、左下护板总成、仪表板下本体总成、高配组合仪表罩总成前断开相应电器连接件（详见对应部件拆卸方法）；
 - 4) 如上拆卸仪表板部分零件前需依次拆卸 PAD 显示屏、DAB、方向盘、组合仪表、多媒体主机、时钟弹簧、组合开关等电器部件（详见对应部件拆卸方法）；
 - 5) 最后拆卸仪表板总成注意在仪表板总成完全脱离前断开仪表板主线与仪表板小线对接点及 PM2.5 管路对接点；
 - 6) 管梁总成拆卸前需断开仪表板线束与其他线束对接、断开配电盒线束对接、断开转向管柱、断开空调箱体与车身连接点（详见手册对应零部件拆卸方法）。

注意事项：

- (1) 拆卸及安装前请戴上手套保护双手；
- (2) 拆卸及安装前应了解所拆零件的结构，避免拆装过程中造成不必要的损坏；
- (3) 拆卸过程中所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠以柔性胶带，以避免损伤产品表面；
- (4) 安装后所有零件配合间隙与面差应符合外观公差表要求。

下面将按相应的拆卸顺序介绍仪表板总成零部件的拆卸及安装方法。



5.2 左右端护板拆卸/安装

▽为双边金属卡扣安装点（4 处）

○为单边卡脚安装点（1 处）

拆卸：用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起下图所示所有卡扣安装点即可取下左右端盖板；

安装：把左右端盖板各卡扣对准相应卡扣孔，小心拍入，装好后检查外观间隙是否合格，各限位结构是否安装到位。

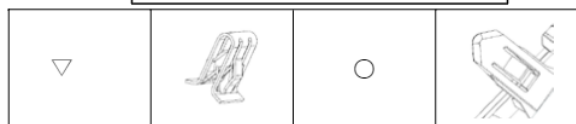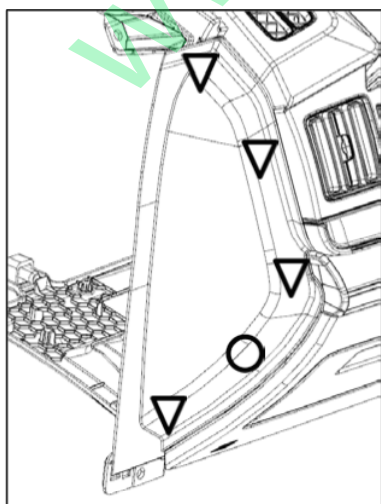


5.3 左右隔音板拆卸/安装

5.3.1 右下隔音板拆卸/安装

拆卸：下图所示，用十字起拆卸图示两处螺钉，用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀按压卡扣，同时用手轻轻向下拉隔音板，使其卡扣脱离安装孔，依次拆下三角框位置2个安装卡脚，即可取下右下隔音板。取下隔音板前断开照脚灯（详见手册对应零部件拆卸方法）。


安装：先将图中方框位置 2 个安装定位点插入空调箱体的安装通孔中，然后再将三角框位置 2 个单边卡扣处用力压入卡住，再紧固图示 2 处螺钉。

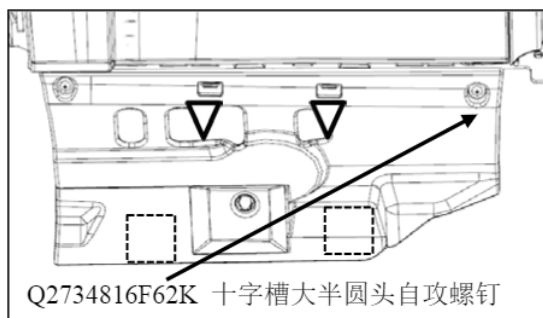


5.3.2 左下隔音板拆卸/安装

拆卸：用十字螺丝刀拆卸图示处的四个螺钉，用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀按压卡扣，同时用手轻轻向下拉隔音板，使其卡扣脱离安装孔，依次拆下三角框位置 2 个安装卡脚，断开接插件和机舱盖拉手后（详见手册对应零部件拆卸方法），向下取下隔音板。

安装：方框位置 2 个安装定位点插入车身柱销上，然后再将三角框位置 2 个单边卡扣处用力压入卡住，再紧固图示四处螺钉。

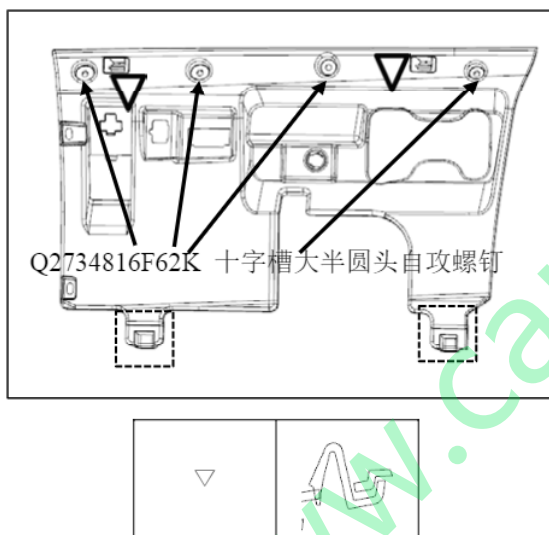

5.4 杂物箱总成拆卸/安装

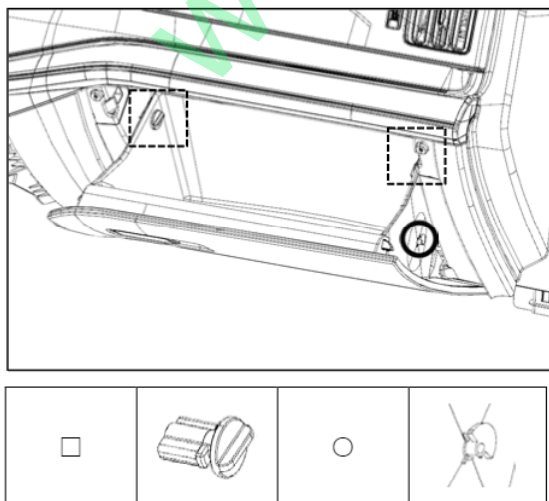

5.4.1 杂物箱拆卸：

（1）扣动杂物箱扣手将杂物箱打开，然后在杂物箱箱体左右两侧找到杂物箱箱体限位块，

逆时针旋转限位块到一定角度后取下左右两侧的限位块。

（2）断开阻尼器拉绳后旋转到一定角度拉出杂物箱。


5.4.2 杂物箱总成安装：

（1）杂物箱旋转卡爪对齐下本体位置转轴，用力将卡爪开入转轴，将阻尼器拉绳安装到杂物箱阻尼器拉绳位置。

（2）旋转杂物箱到相应角度，安装杂物箱限位块。再关闭开启两次，验证运动效果的可行性。

5.5 杂物箱右饰板拆卸/安装

▽为金属卡扣安装点（3 处）
○为自带卡角安装点（1 处）

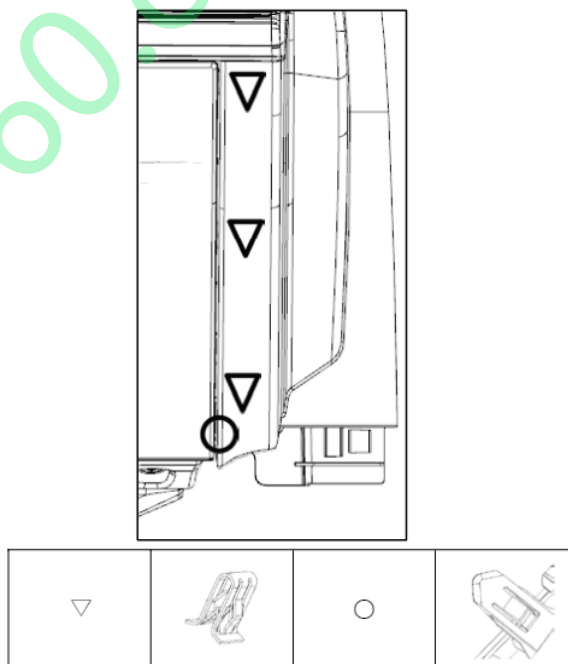


拆卸：用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀轻轻的沿端盖板与右饰板配合边沿撬起，待仪表板右饰板上的安装卡扣都松脱后，即可将仪表板右饰板取下。

安装：先将仪表板右饰板卡脚对准仪表板上本体上的安装孔，沿卡扣方向用力拍打卡紧即可，安装完检查右饰板限位结构、卡扣是否安装到位。

5.6 左下护板拆卸/安装

▽塑料双边卡扣安装点（8 处）

单边卡脚安装点 (1 处)

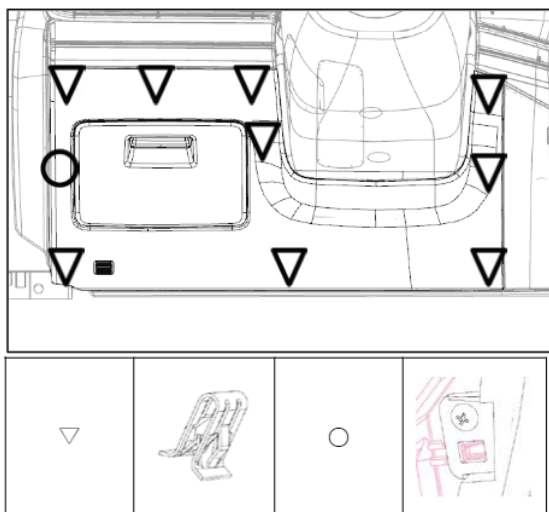


拆卸:

用十字起拆卸圆圈标识处螺钉, 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图示卡扣安装点, 当所有卡扣都脱开时, 最后取下左下护板组件。


安装:

将左下护板组件各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 在紧固圆圈标识处螺钉, 安装好后检查外观间隙是否合格。

5.7 PAD 检修盖板总成拆卸/安装

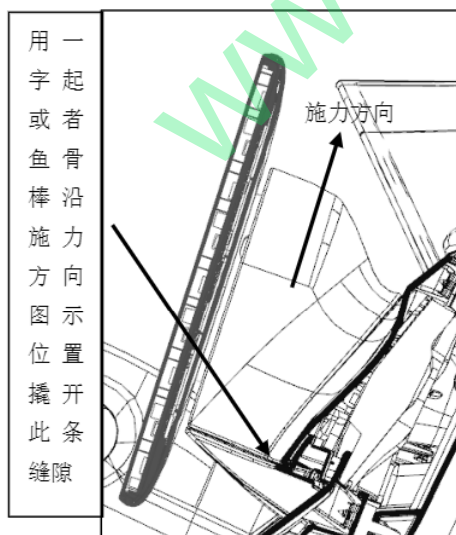

PAD 检修盖板总成拆卸示意图

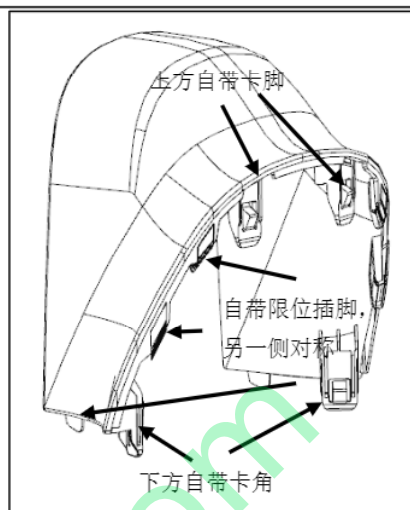


PAD 检修盖板总成结构示意图

拆卸: 按上图所示, 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图示卡扣安装点, 同时沿 PAD 屏幕后方向上施力将 PAD 检修盖板周围卡脚脱出安装点。

装配: PAD 显示屏装配后, 将 PAD 检修盖板沿屏幕后方向下将 PAD 检修盖板所有卡脚和和插脚对准安装孔位, 沿拆卸方向反向施力, 使自带卡脚安装到位, 安装完成后检查间隙是否均匀, 是否牢固不松动。

5.8 PAD 安装座护罩总成拆卸/安装

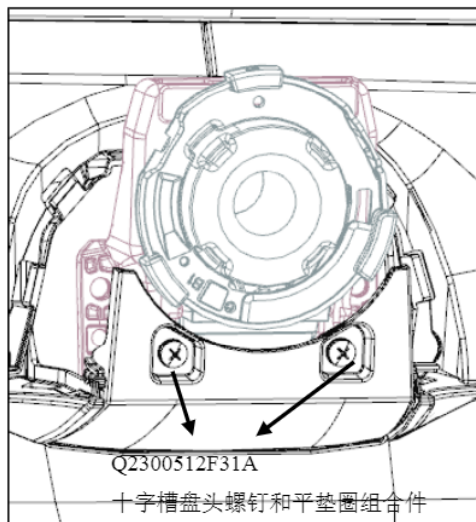

PAD 安装座护罩总成拆卸示意图

拆卸: 拆卸前需取下 PAD 显示屏 (详见本手册对应部件拆卸方法), 用十字起松开图示两个盘头螺钉, 将挡板卡脚脱离仪表板安装孔后可以取下挡板。

安装：与拆卸顺序步骤相反操作可完成安装。



5.9 左饰板总成拆卸/安装

▽为螺钉安装点（2处）

○为自带卡角安装点（2处）

□为双边金属卡扣安装点（4处）

◇为单边金属卡扣安装点（4处）

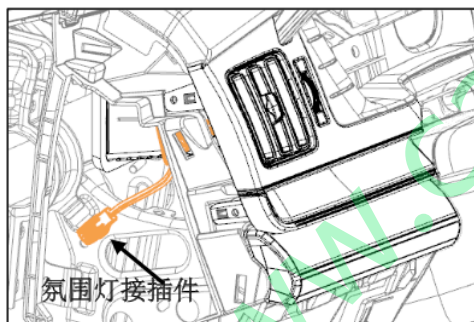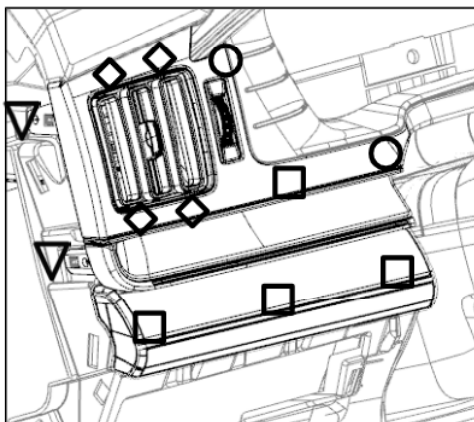

拆卸：用十字起拆卸图示两处螺钉点，在用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起上图所示所有卡扣安装点即可取下左饰板，起始施力位置建议在左饰板左侧螺钉处施力拉开左饰板，再依次拉开各卡点；拆卸卡扣点前需要断开氛围灯接插件（高配）。

安装：把左饰板各卡扣对准相应卡扣孔，小心拍入，高配车型接好氛围灯接插件，后打紧图示螺钉点，装好后检查外观间隙是否合格。



安装注意事项：左/右饰板安装时需用布条或者稍微厚点的透明薄膜保护下软质仪表板表皮。保护方式如下，左右饰板安装完成后扯下布条或者薄膜。安装式注意保护膜不要影响左右饰板安装点，安装完成后将薄膜扯掉



5.10 右饰板III总成拆卸/安装

○为自带卡角安装点（3处）

▽为双边金属卡扣安装点（4处）

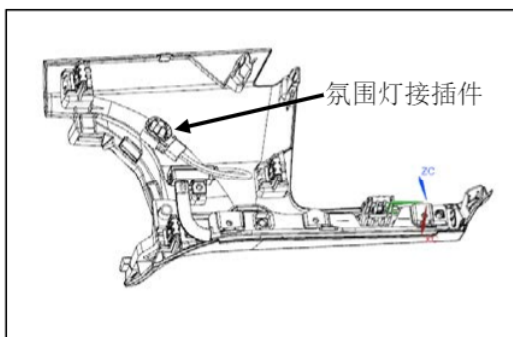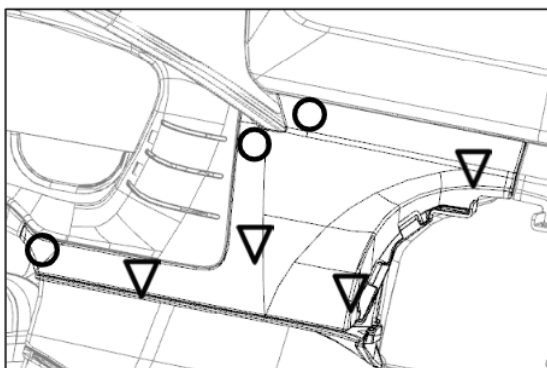

拆卸：（1）从 PAD 检修盖板位置处依次将右饰板Ⅲ卡脚拉起；

（2）当所有卡扣都脱开时，断开氛围灯的接插件，即可取下右饰板Ⅲ。

安装：（1）把氛围灯接插件联接。

（2）把右饰板Ⅲ各卡扣对准相应卡扣孔，小心拍入，装好后检查外观间隙是否合格。


5.11 组合仪表罩总成拆卸/安装

组合仪表罩安装点分布：

▽为双边金属卡扣安装点（7处）

○为螺钉安装点（2处）


□为自带限位插脚（4处）

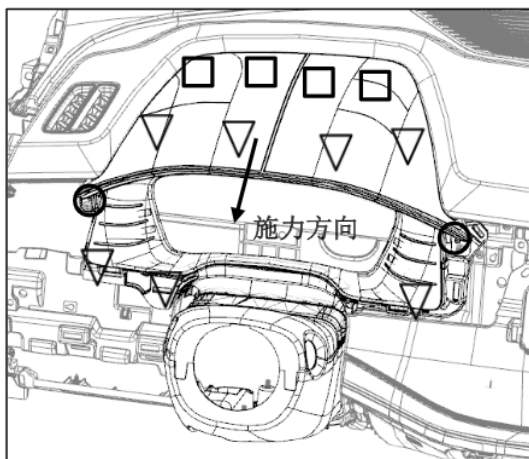

组合开关罩上护板安装点分布：

▽为Ω卡扣安装点（6处）


○为小卡扣安装点（2处）

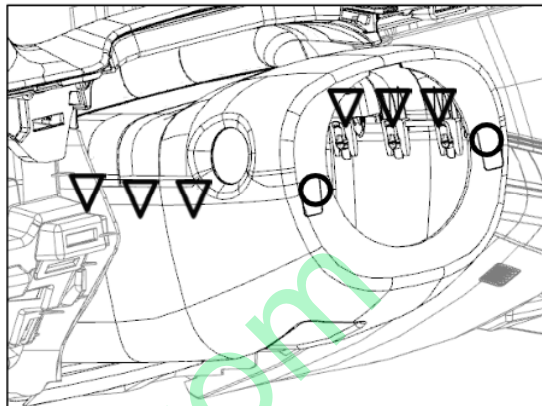

拆卸：

（1）沿组合开关罩上下护罩分缝位置用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬开开关罩上下护罩卡扣点

（2）高配仪表罩需要断开面板氛围灯接插件，无氛围灯配置无此步骤

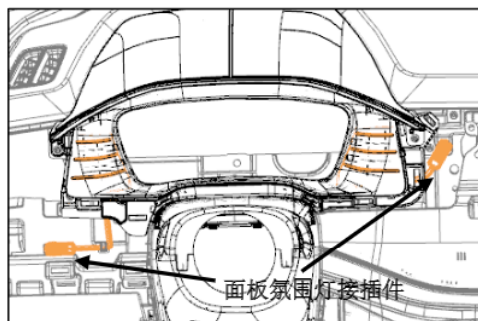

（3）用十字起拆卸图示两处螺钉点

（4）沿图示施力方向依次拉开组合仪表罩金属卡扣点，取下组合仪表罩


安装：

按拆卸步骤方向进行安装，装配仪表罩时候除对齐各金属开口点外还需要注意对齐与仪表限位结构后再小心拍入卡扣点，安装完成后检查周围间隙，检查与仪表间隙和配合。

5.12 组合开关下护板总成拆卸/安装

○为自攻螺钉安装点（2处）

▽为盘头螺钉安装点（1处）

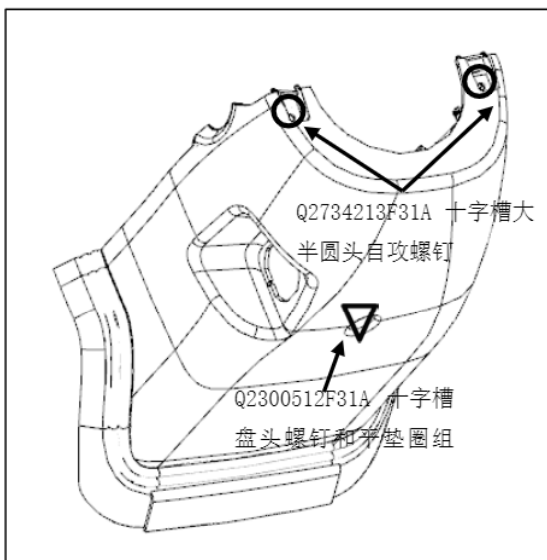

拆卸:

- (1) 拆卸前, 需先将转向管柱向下、向外调至极限位置处, 以方便拆装操作;
- (2) 用十字螺丝刀松开图中所示三处安装螺钉的安装;
- (3) 电动管柱开关罩取下前需要断开方向盘调节开关接插件。

安装:

与拆卸步骤相反进行安装。




5.13 右饰板总成拆卸/安装

○为自带卡角安装点 (5 处)

▽为双边金属卡扣安装点 (18 处)

□为单边金属卡扣安装点 (4 处)

◇为螺钉安装点 (6 处)

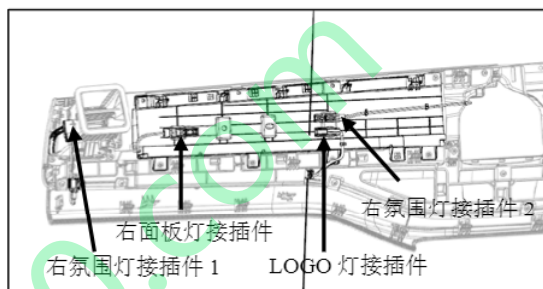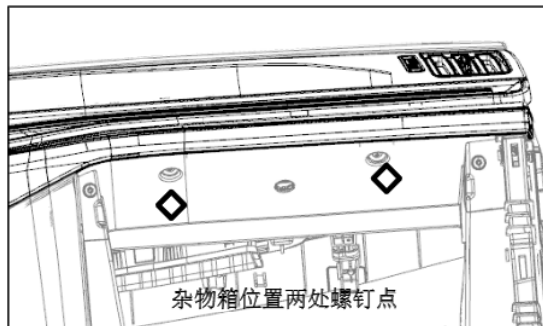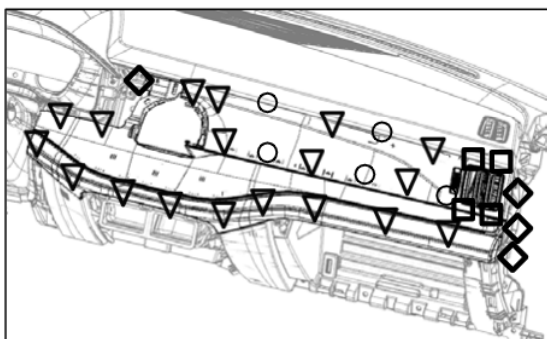

拆卸:

- (1) 用十字起拆卸图示 6 处螺钉点
- (2) 断开右端护板位置右氛围灯接插件1
- (3) 依次拉开右饰板自带卡扣和金属卡扣安装点, 在右饰板完成脱离仪表板前断开右面板灯、LOGO灯、右氛围灯接插件 (低配无灯接插件), 然后可以取下右饰板总成。

安装: (1) 把氛围灯接插件联接。

(2) 把右饰板各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 然后紧固图示 6 处螺钉点, 装好后检查外观间隙是否合格。

安装注意事项: 左/右饰板安装时需用布条或者稍微厚点的透明薄膜保护下软质仪表表皮。保护方式如下, 左右饰板安装完成后扯下布条或者薄膜。安装式注意保护膜不要影响左右饰板安装点, 安装完成后将薄膜扯掉






5.14 仪表板下本体拆卸/安装

○为螺钉安装点 Q2734216F31A 十字槽大半圆头自攻螺钉 (7 处)

▽为双边金属卡扣安装点 (6 处)

□为自带卡角安装点（2处）

◇为螺栓安装点 Q150B0620T1F31A+Q40206 六角头螺栓和大垫圈组合件（4处）

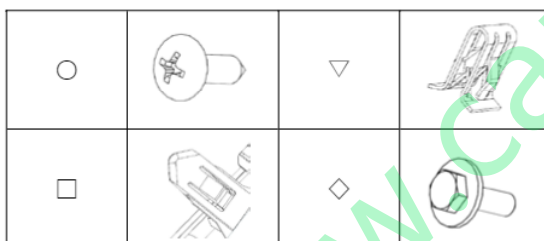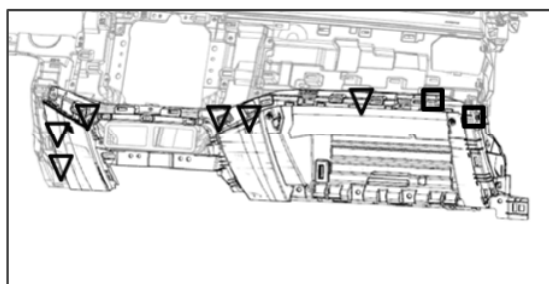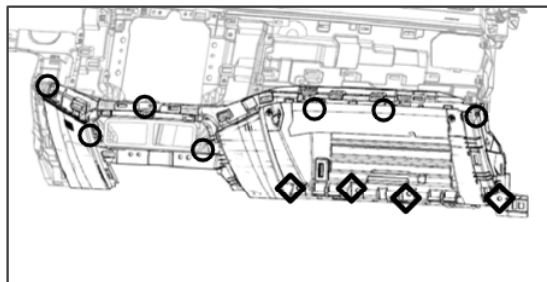

拆卸:

用十字螺丝刀和套筒扳手分别拆卸图示处得螺钉和螺栓，从左到右依次拉起图示卡扣安装点，即可拿出下本体。


安装:

先将下本体卡脚对准仪表板上本体上的安装孔，沿卡扣方向用力拍打卡紧即可。再依次紧固螺栓和螺钉。

5.15 仪表板本体总成拆卸/安装

○为螺栓安装点（10处）

▽为仪表板前端限位插脚（3处）

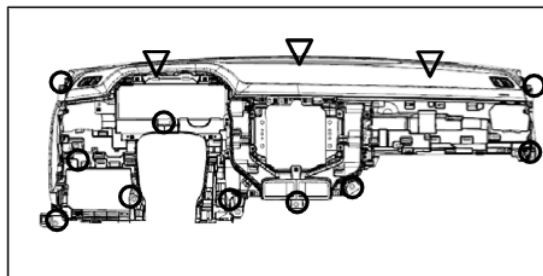

拆卸: 用 10#套筒拆除上图所示所有螺栓后即可取下仪表板。

安装: 先对准仪表板定位柱于管梁上的定位孔后，通过安装螺栓把仪表板安装在管梁上即可，仪表板与管梁一同上车需保证三个前端插脚都卡到钣金上安装到位。



注意: 仪表板取下前需要断开仪表板小线与仪表板主线连接点。

5.16 仪表板中扬声器罩

▽为双边金属卡扣安装点（5处）

○为自带卡角安装点（5处）

◇为自带插脚（1处）

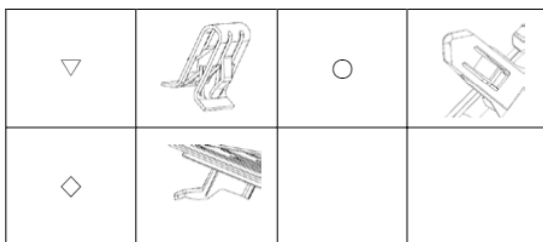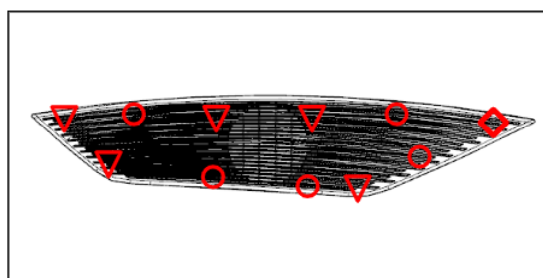

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从左到右小心撬起上图所示卡扣安装点，后绕自带插脚向上旋转，即可取下中置扬声器罩；

安装:

间隙是否合格。

把中置扬声器罩自带插脚卡入安装孔, 各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观

5.17 管梁总成拆卸/安装

5.17.1 管梁总成各组件索引

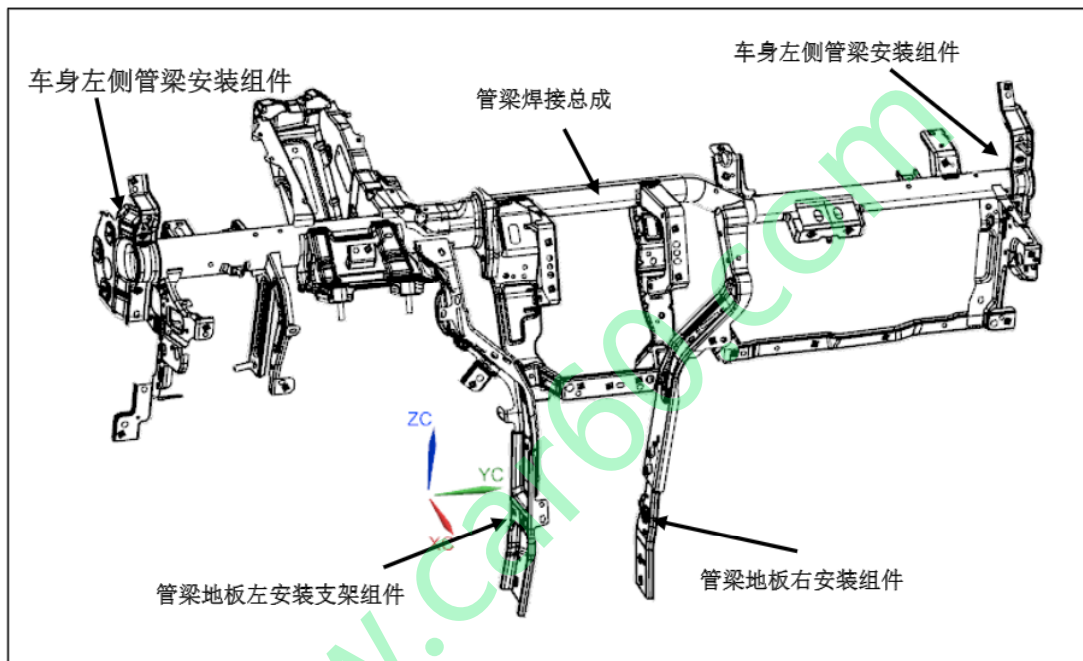


图 5-17-1 管梁总成示意图

注意:

管梁地板左安装支架组件。

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 拆卸之前请确保所有的管梁线束接插件都已分离, 将相应的空调箱体在车身前舱管柱固定点拆除 (箱体拆除参考电器相应拆卸方法)。
- (3) 然后拆下转向管柱 (参照底盘部分相应拆卸方法);

5.17.2 管梁地板左安装支架组件

拆装

拆卸:

将与车身地板链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓和管梁焊接总成链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除, 即可取下

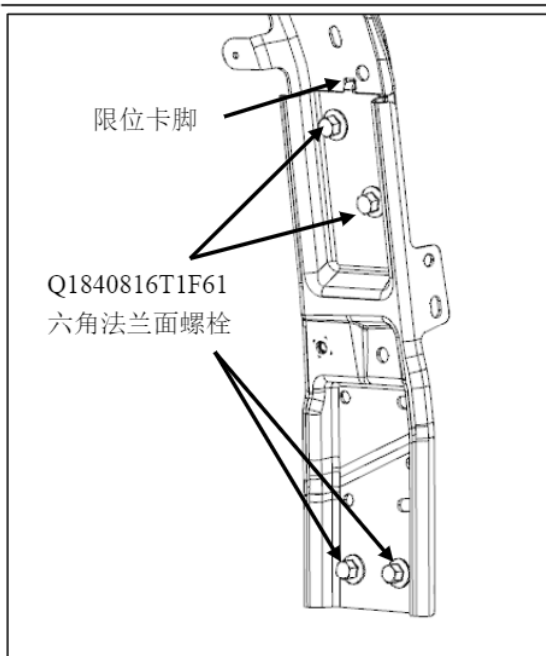


图 5-17-2-1 管梁地板左安装支架组件安装点示意图

安装:

将管梁地板左安装支架组件挂到管梁焊接总成的限位孔里,然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可,注意先安装上面两个螺栓在安装下面的两个,安装螺栓的拧紧力矩 $30 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

5.17.3 管梁地板右安装支架拆装

拆卸:

将与车身地板链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓和管梁焊接总成的链接的 1 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除,即可取下管梁地板右安装支架。

安装:

将管梁地板右安装支架组件挂到管梁焊接总成的限位孔里,然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可,注意先安装上面 2 个螺栓在安装下面的 1 个,安装螺栓的拧紧力矩 $30 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

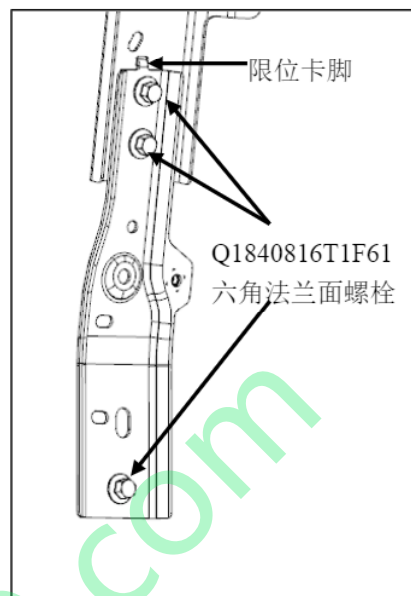


图 5-17-3-1 管梁地板右安装支架组件安装点示意图

5.17.4 管梁焊接总成拆装

拆卸:

将管梁焊接总成与车身左侧、右侧管梁安装组件链接的 4 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓,和车身前舱链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除,即可取下管梁焊接总成

注:箱体是与管梁一起抬下,取管梁焊接总成时必须拆除箱体与车身连接紧固件。箱体拆除参考空调拆卸方法。

安装:

先把管梁焊接总成与箱体安装好,一起抬入驾驶舱挂到相应的销子上,然后参照拆卸步骤把所有的固定点打紧。注意各个固定位置对打紧力矩的要求:

6 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拧紧力矩 $30 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$;

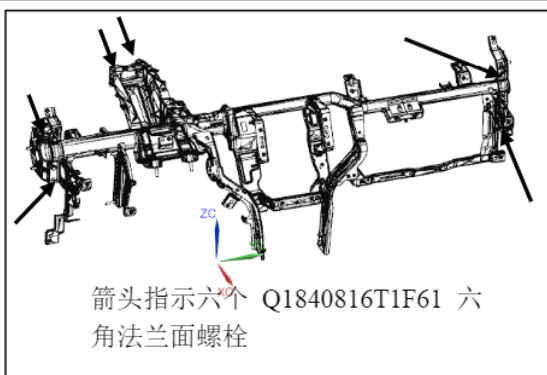


图 5-17-4-1 管梁总成安装点示意图

5.17.5 车身左侧、右侧管梁安装组件拆装（左右两侧安装方式结构相同，下面只讲左侧）

拆卸：

将车身左侧管梁安装组件与车身链接的 3 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除，即可取下车身左侧管梁安装组件。

安装：

将车身左侧管梁安装组件挂到车身限位孔里，然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可，注意安装螺栓的拧紧力矩 $30 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

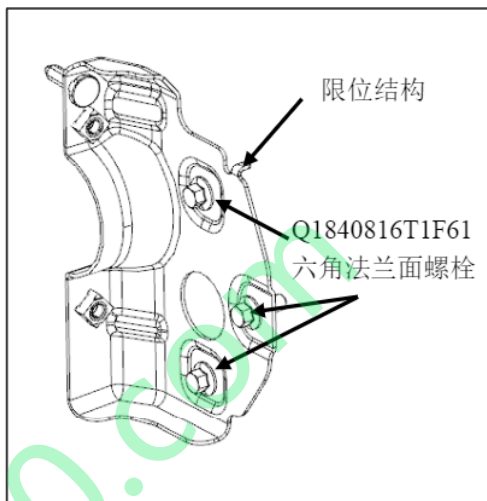


图 5-17-5-1 车身左侧安装组件安装点示意图