



第三节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱


1.1 仪表板配电箱总成接插件、继电器编号示意图

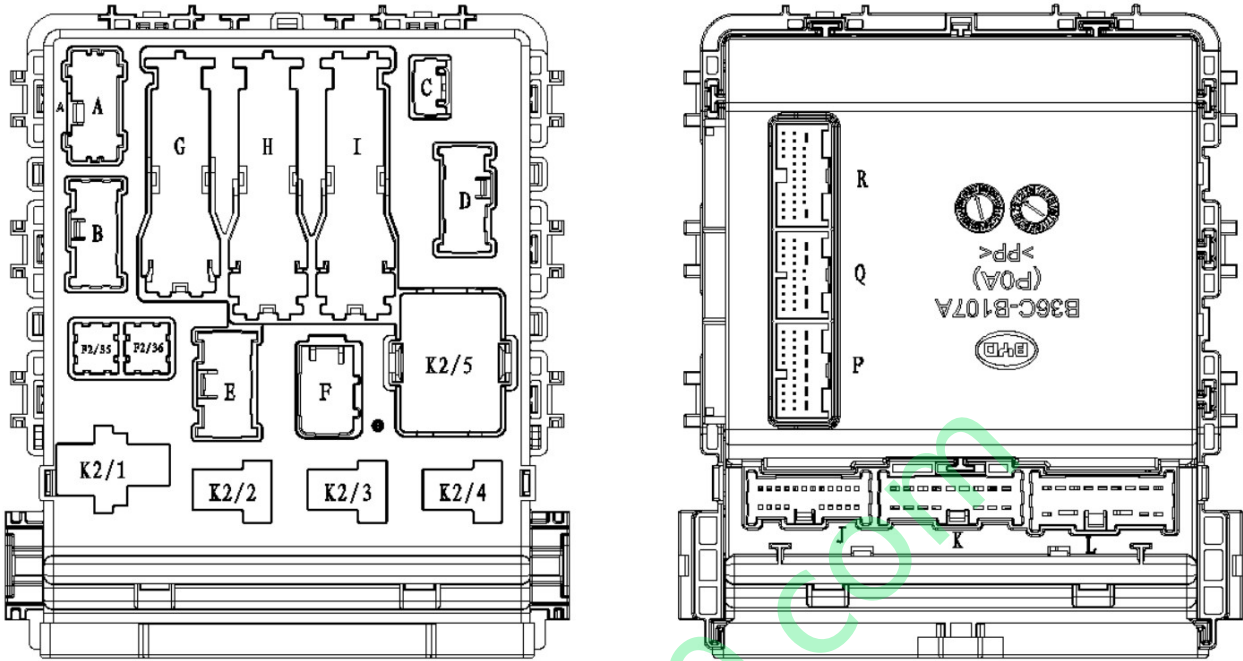

1.2. 保险编号示意图

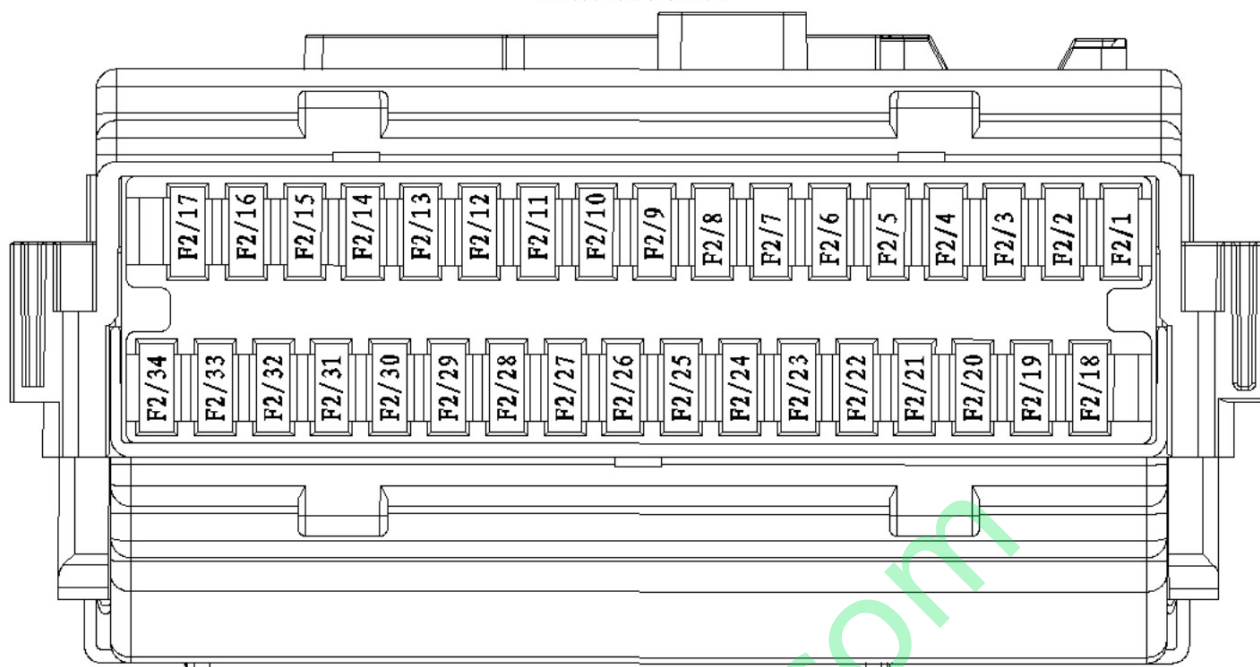


1.3. 保险、继电器规格 (483)

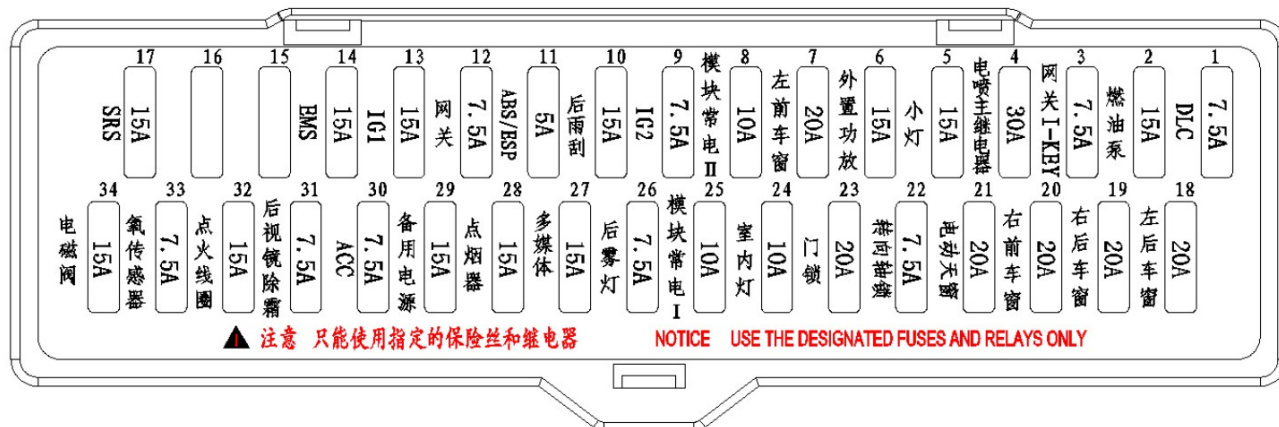

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5	F2/35	F2/36
IG1 继电器	ACC 继电器	IG2 继电器	电动窗继电器	闪光继电器	全景天窗 20A	预留


1.3. 保险、继电器规格 (1.5T, 2.0T)

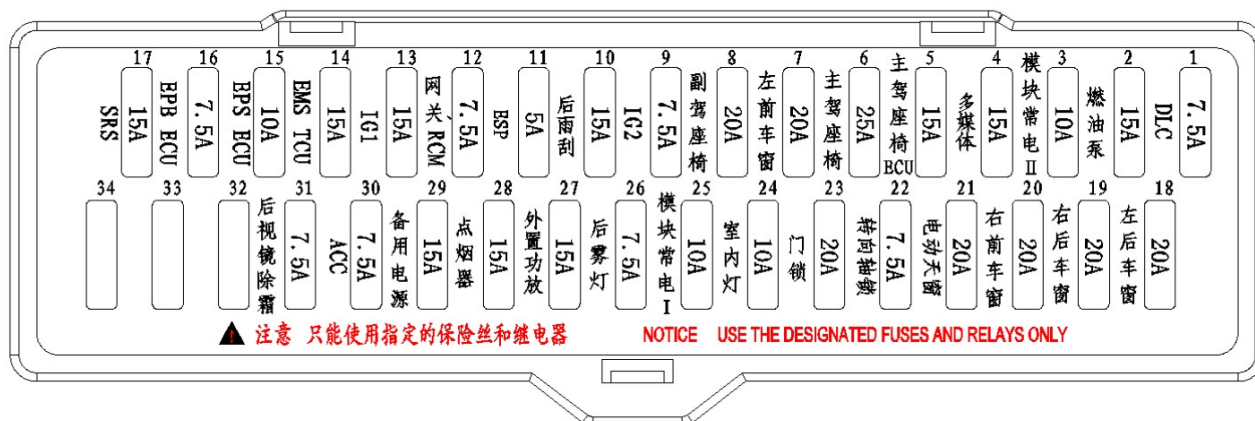



K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5	F2/35	F2/36
IG1 继电器	ACC 继电器	IG2 继电器	电动窗继电器	闪光继电器	左 EPB 30A	右 EPB 30A

二、前舱配电箱


2.1 前舱配电箱总成保险、继电器编号示意图 (483)

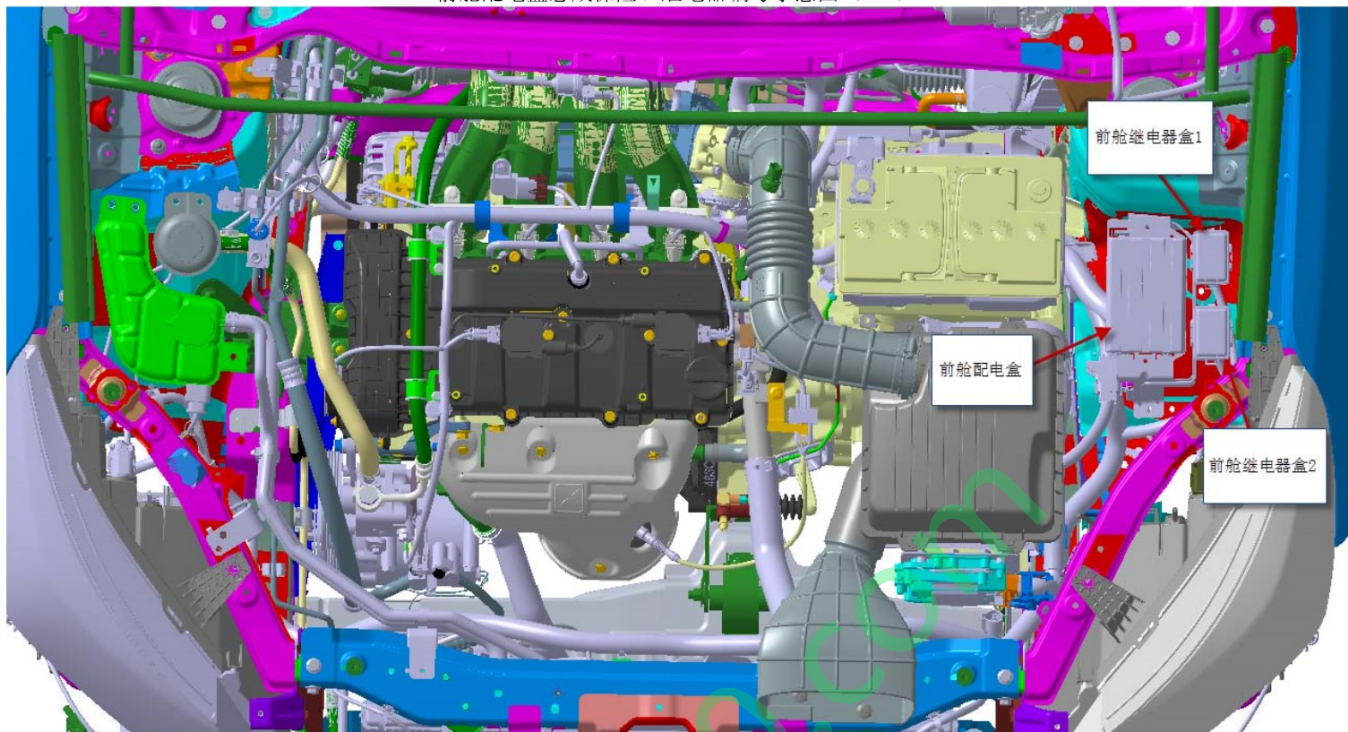

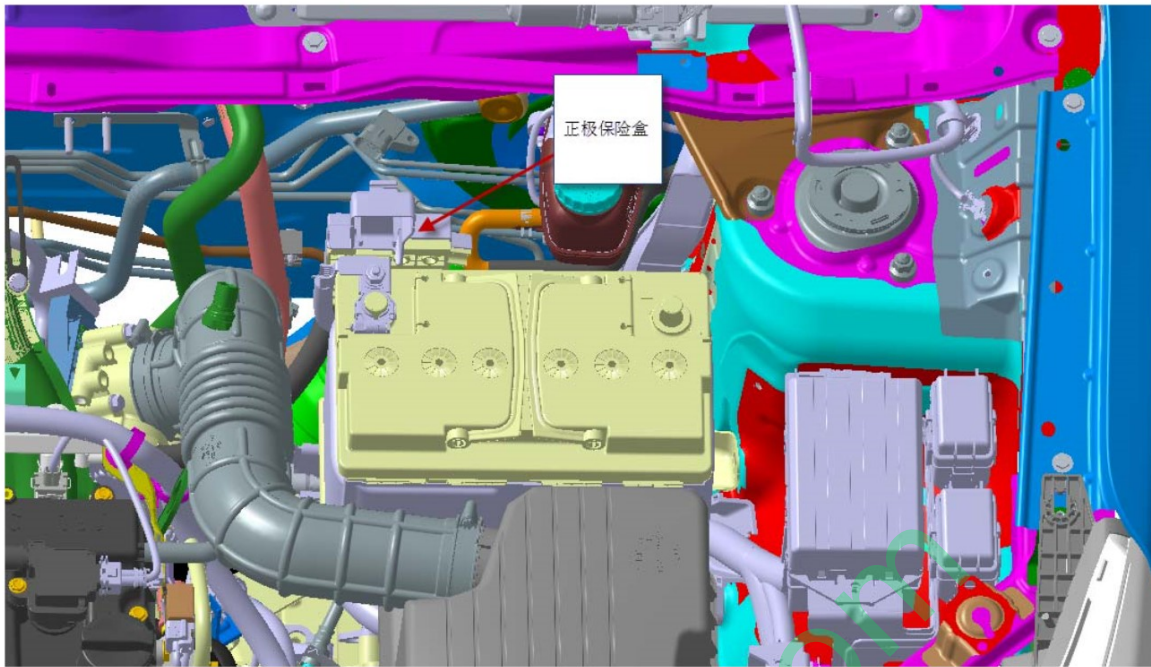


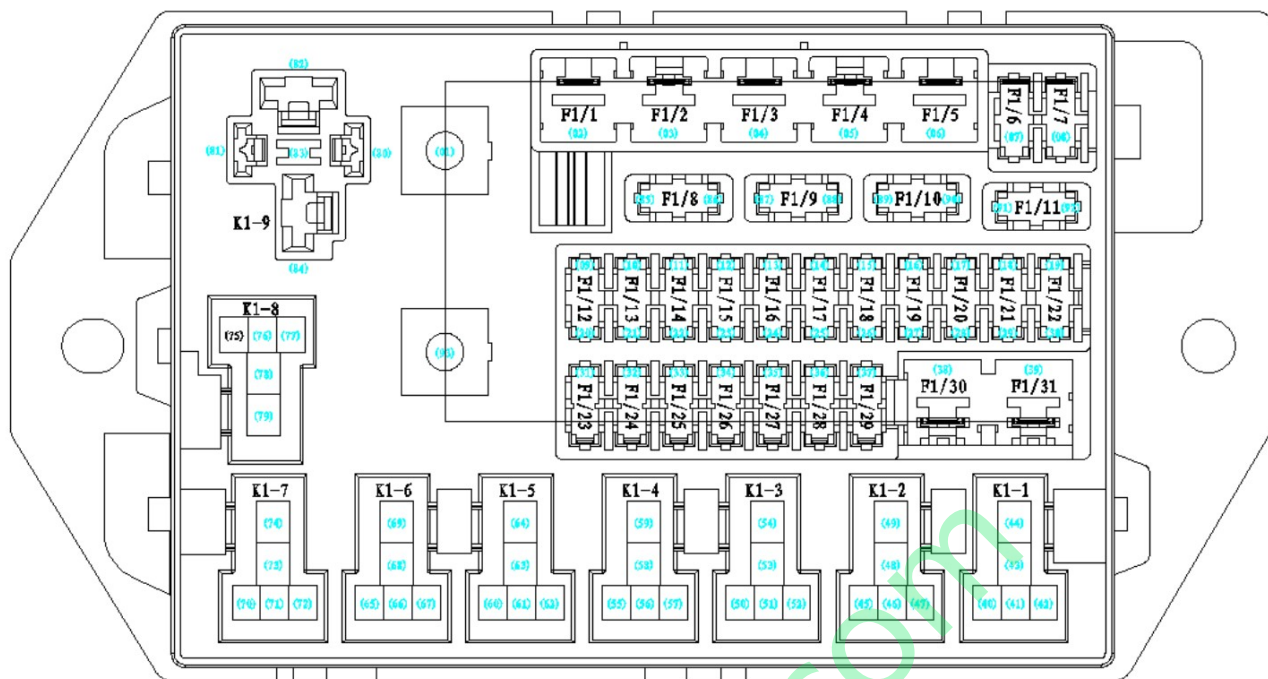


2.2 前舱配电箱总成保险、继电器规格 (483)

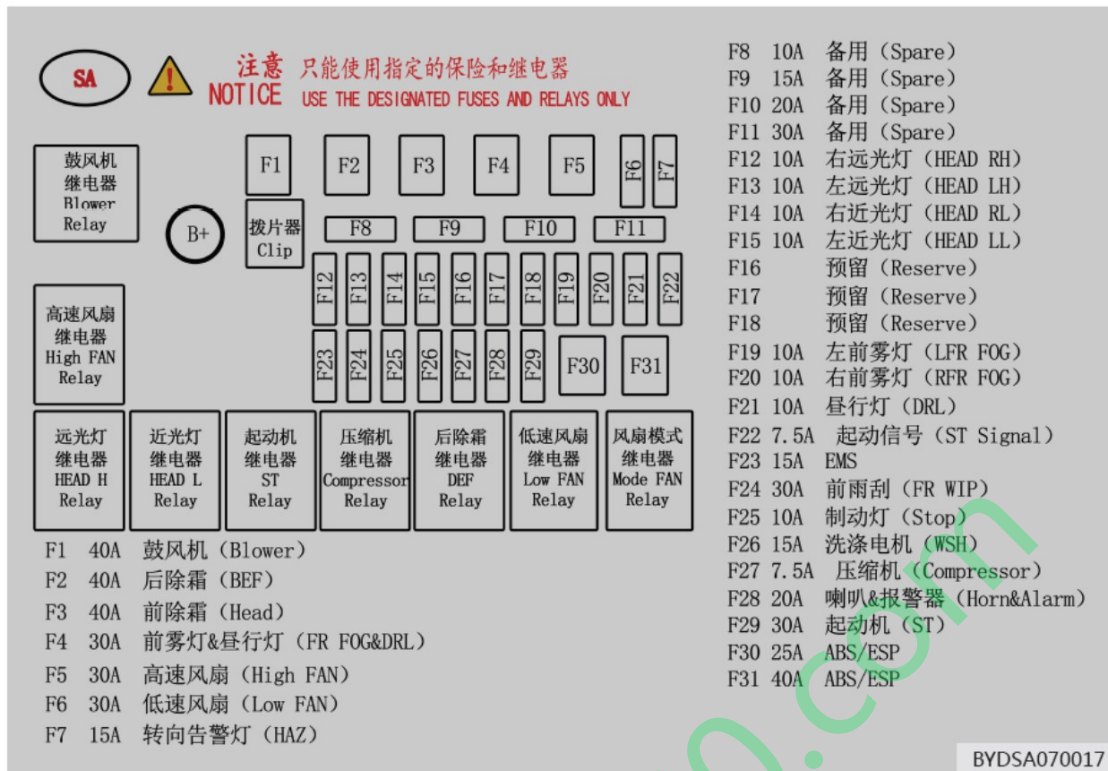



正极保险盒

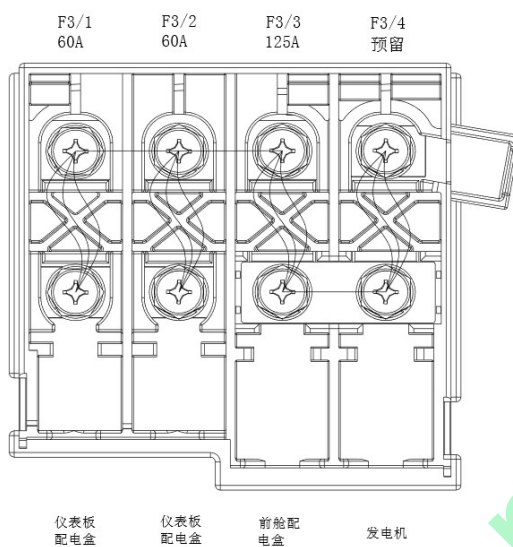

2.1 前舱配电箱总成保险、继电器编号示意图 (1.5T, 2.0T)

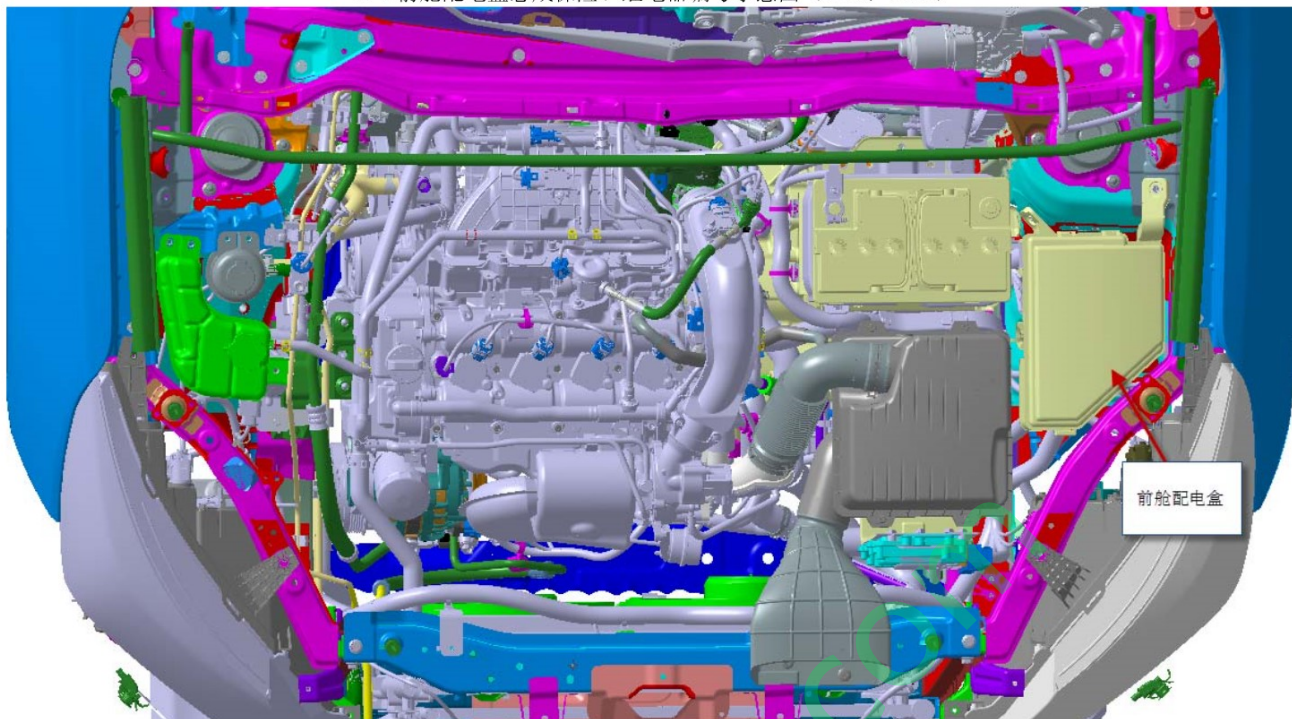

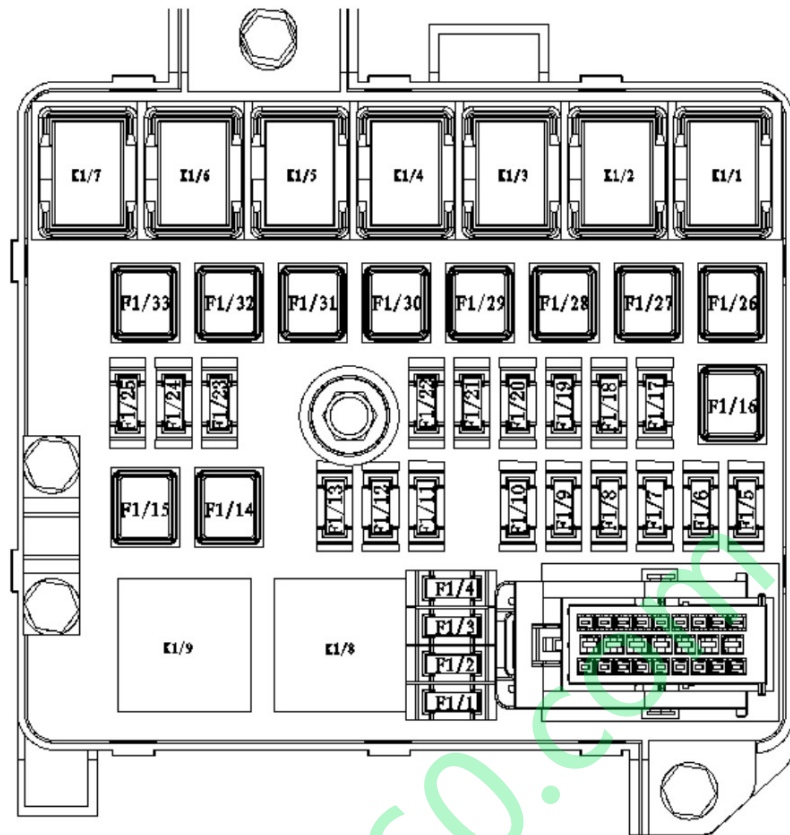

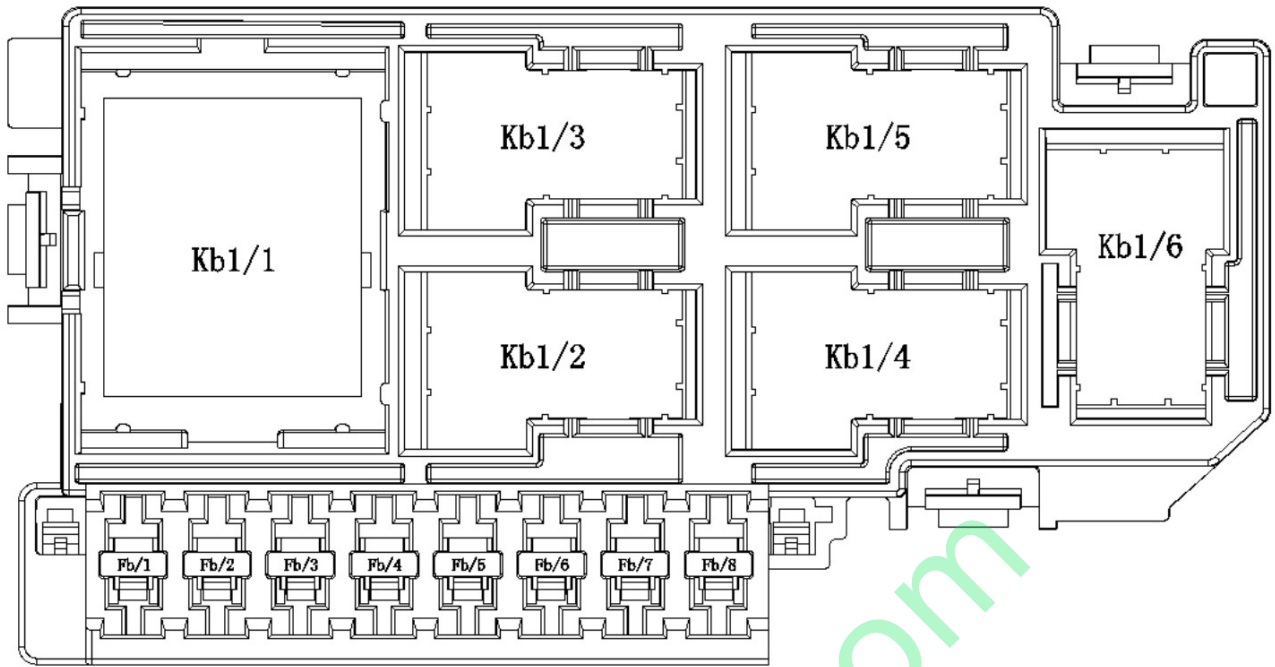


2.2 前舱配电箱总成保险、继电器规格 (1.5T, 2.0T)




1.5T、2.0T 前舱配电箱更换件要求说明


1.5T、2.0T 前舱配电箱由核心模块、选装模块、六路保险盒、主壳体组成。当核心模块出现故障需要更换件拆装核心模块时，前舱配电箱的所有紧固件安装力矩必须按照下图的力矩要求进行更换装配。

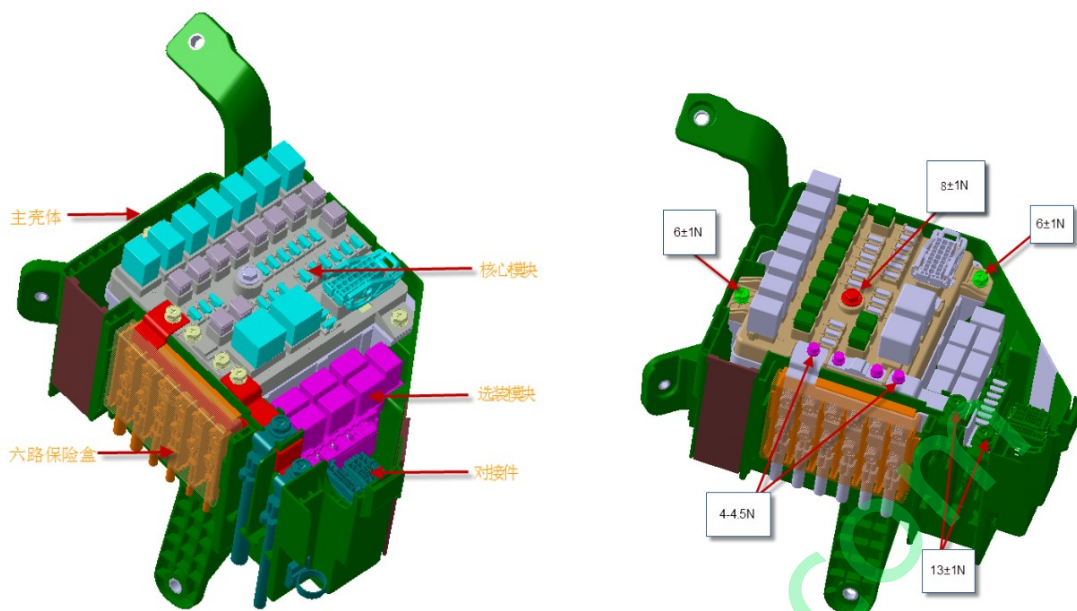


三、仪表板线束外挂继电器座
3.1 仪表板线束外挂继电器编号示意图 (483)

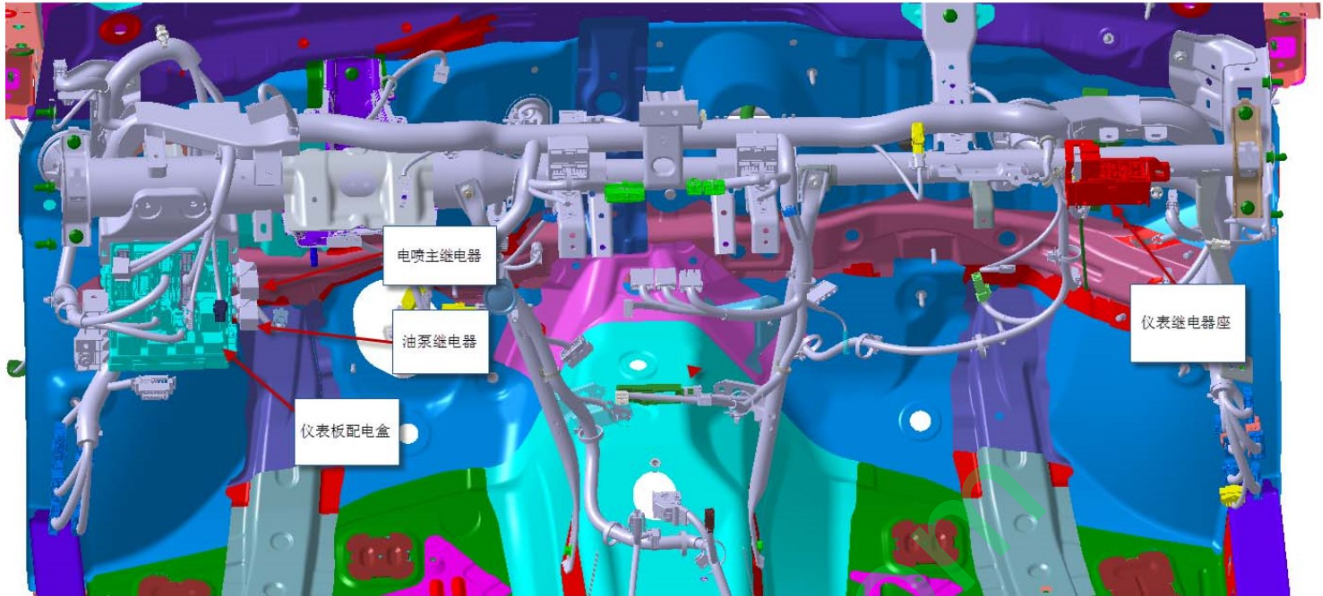

仪表继电器座

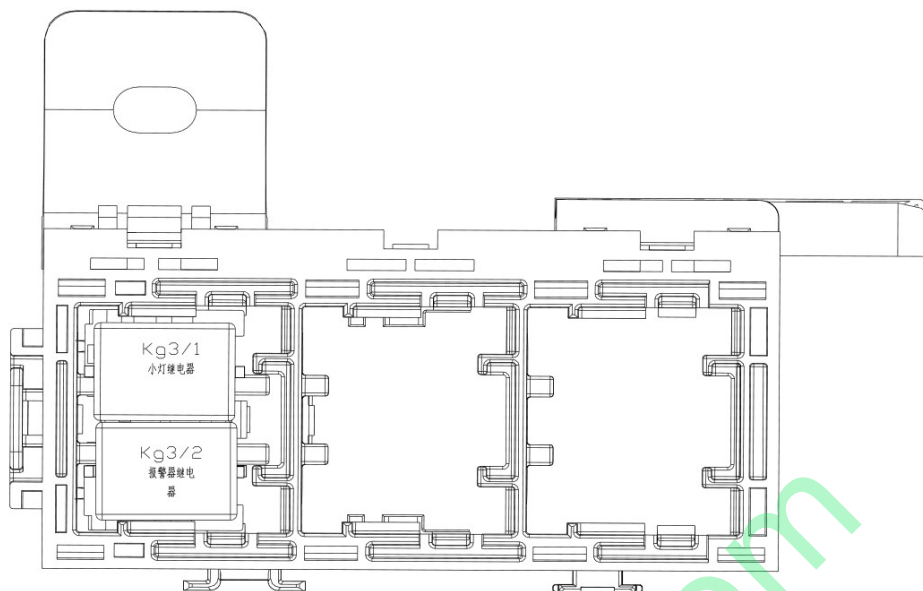

3.1 仪表板线束外挂继电器编号示意图 (1.5T, 2.0T)

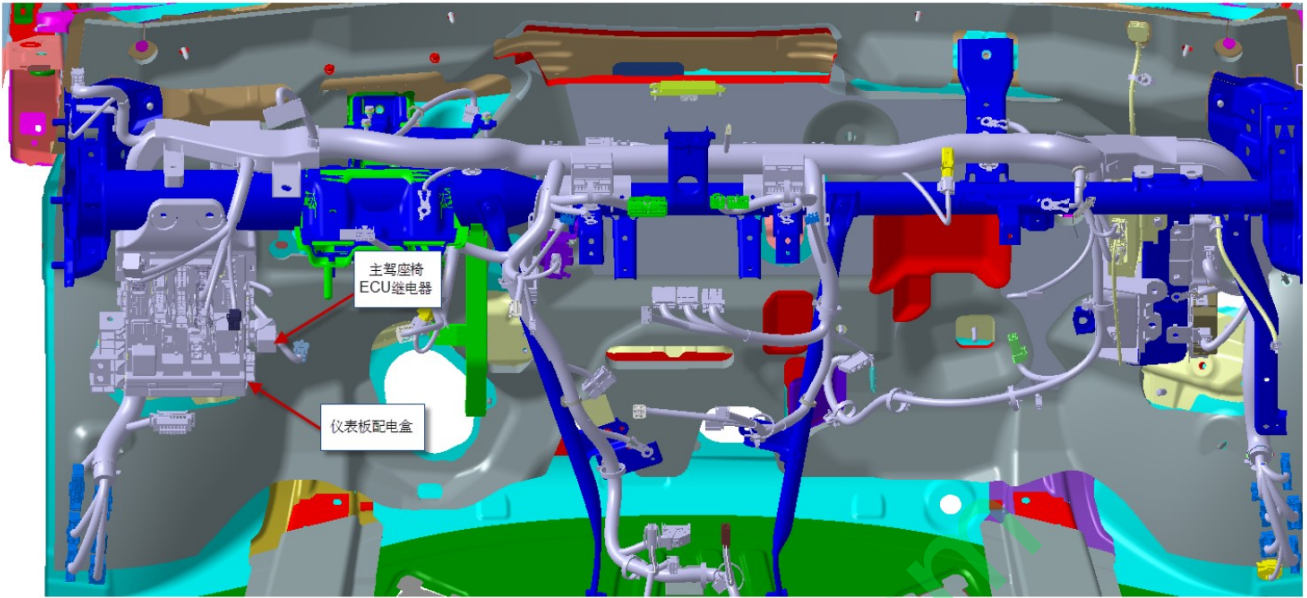

四、前舱继电器

5.1 前舱继电器示意图 (483)

