

6DT35 变速器 P 档换挡杆油封拆装

注意事项:

- 1、拆下油封时，小心工具损坏箱体表面，油封安装表面有划伤会造成漏油；
- 2、安装油封之前要先清理换挡摇臂销光杆处和油封安装表面的异物；
- 3、只安装干净的零件，只在安装前才从包装中取出原厂件；
- 4、如果维修工作不能立即进行，请仔细地将打开的零件遮盖或密封起来；
- 5、安装摇臂时请注意摇臂定位槽与花键的位置；
- 6、换挡摇臂固定螺栓力矩 23N.m；
- 7、更换油封后检查变速器油是否在规定范围（出厂 7.2L、售后更换约 5.5L）。

专用工具及物料编号

10261249-00	6T25-1702505_换挡杆油封_M00000
11890574-00	导套_FFB-4587-0001-6DT351A
11940725-00	工装_FFB-1467-1028_6DT35P 档换挡杆油封安装工装_M00000



拆相关附件

1、车辆上举升机，拆下车辆下护板



2、拆下排气管支架螺栓，取下支架



3、取掉换挡杆拉索



4、拆掉换挡杆摆臂




5、取出油封




更换换挡杆油封

1、将油封轻轻套入导向套

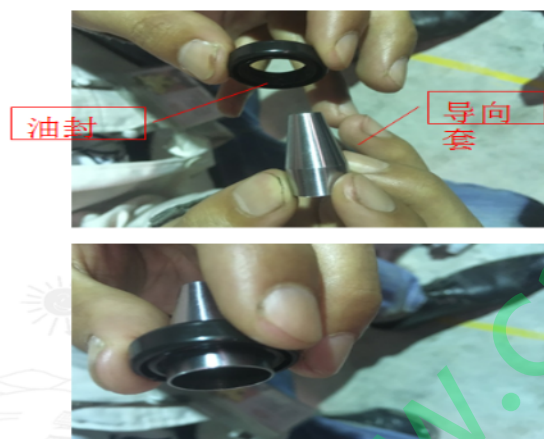


2、把装有油封的导向套套入换挡杆摇臂销

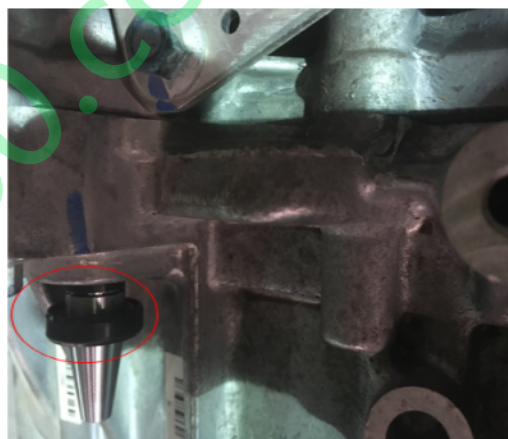

3、用工装将油封轻轻推到光杆上，取出导向套



4、把工装水平放置轻轻将油封敲进去

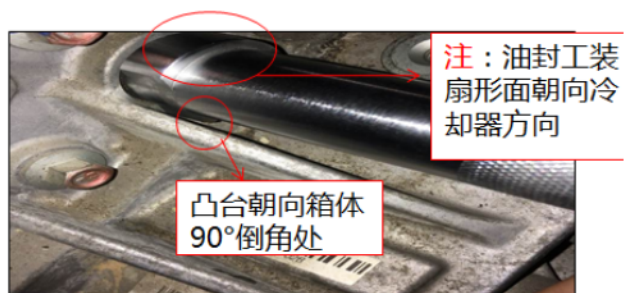


装相关附件

1、安装摇臂，螺丝力矩23N.m(注意:定位槽与花键的位置)




2、按装换挡摆臂及换挡拉索

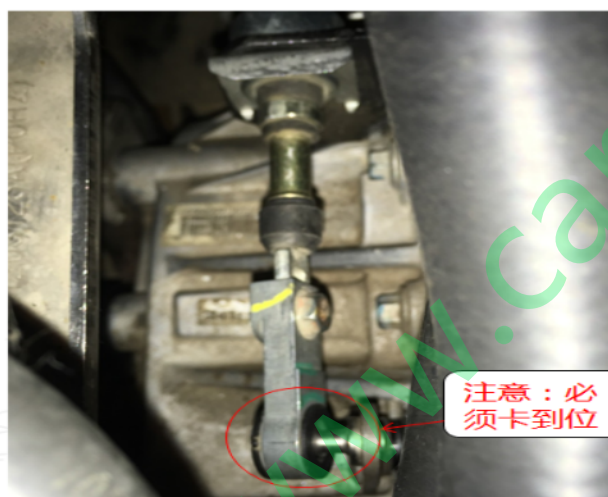

3、安装排气管支架装

13mm螺栓力矩45N.m

12mm螺栓力矩25N.m

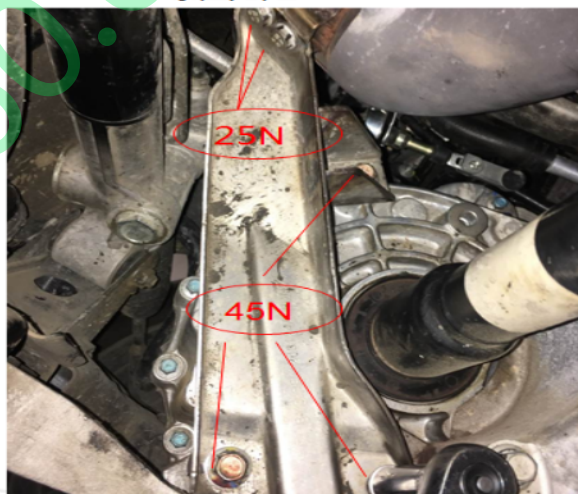

装配车辆下护板

