

内外饰 目录

第一章 内饰件	3
第一节 仪表板各总成拆卸/安装	3
1.1 概要	3
1.2 组合开关罩上下护板的拆卸/安装	3
1.3 3#开关安装盖板总成的拆卸/安装	4
1.4 仪表板右置物盒的拆卸/安装	4
1.5 仪表板左装饰板的拆卸/安装	5
1.6 仪表板左中装饰板的拆卸/安装	5
1.7 仪表板右装饰板的拆卸/安装	5
1.8 组合仪表罩的拆卸/安装	6
1.9 仪表板左/右中风口总成的拆卸/安装	6
1.11 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装	7
1.12 杂物箱总成的拆卸/安装	7
1.13 仪表板左下护板总成的拆卸/安装	8
1.14 仪表板上本体总成的拆卸/安装	9
第二节 副仪表板各总成拆卸/安装	11
2.1 概要	11
2.2 左/右前护板总成拆卸/安装	11
2.3 左/右装饰条总成的拆卸/安装	12
2.4 副仪表板换挡操纵机构盖板拆卸/安装	12
2.5 副仪表板前盖板总成拆卸/安装	13
2.6 杯托拆卸/安装	13
2.7 后饰板拆卸/安装	14
2.8 副仪表板扶手箱盖板拆卸/安装	14
2.9 副仪表板本体总成拆卸/安装	15
2.10 副仪表板下部安装支架拆卸/安装	15
2.11 副仪表板后部安装支架拆卸/安装	16
2.12 副仪表板下前端安装支架拆卸/安装	16
第三节 侧围护板各总成拆卸/安装	16
3.1 前门饰件的拆卸/安装	16
3.2 后门饰件的拆卸/安装	18
3.3 A柱上护板的拆卸和安装	20

3.4 前门槛内护板的拆卸和安装.....	20
3.5 后门槛内护板板的拆卸和安装.....	21
3.6 行李箱后围踏板的拆卸和安装.....	21
3.7 A 柱下护板的拆卸和安装.....	22
3.8 B 柱护板的拆卸和安装.....	22
3.9 C 柱护板的拆卸和安装.....	23
3.10 后背门上护板的拆卸和安装.....	23
3.11 后背门尾灯左右检修盖的拆卸与安装.....	24
3.12 后背门下护板的拆卸与安装.....	24
3.13 后背门左/右侧护板的拆卸与安装.....	24
第四节 模压件各总成拆卸/安装.....	25
4.1、地毯总成的拆卸与安装.....	25
4.2、遮阳板总成的拆卸与安装.....	25
4.3、安全拉手总成的拆卸与安装.....	26
4.4 顶棚总成的拆卸与安装.....	26
4.5、前舱盖隔热层的拆卸与安装.....	27
4.6 行李箱系统的拆卸和安装.....	27
第五节 座椅的拆卸/安装.....	28
5.1 前排座椅的拆卸/安装.....	28
5.2 后排座椅的分解\安装.....	29
第二章 外饰件.....	30
第一节 前保险杠的拆卸/安装.....	31
第二节 后保险杠拆卸/安装.....	32
第三节 挡泥板的拆卸/安装.....	33
第四节 前舱盖板组件的拆卸/安装.....	35
第五节 扰流板的拆卸/安装.....	37
第六节 轮眉的拆卸/安装.....	37
第七节 裙板的拆卸/安装.....	37

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右A柱下护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条。

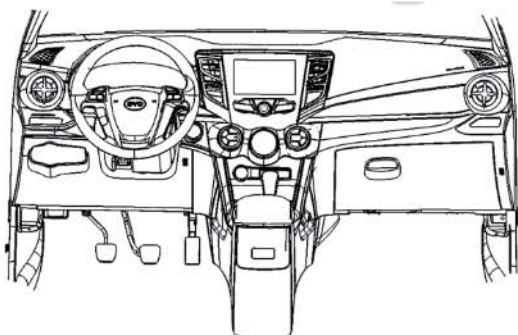


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合部件）

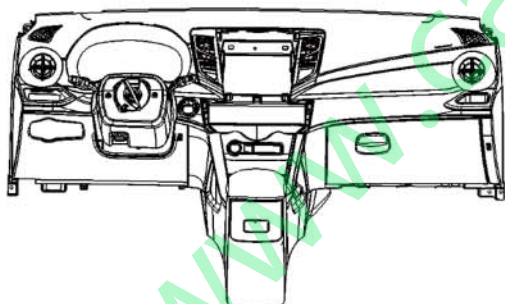


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合部件）

下面将按仪表板总成拆装顺序介绍各零部件的拆装方法。

注意：

- （1）拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- （2）拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；
- （3）尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

1.2 组合开关罩上下护板的拆卸/安装

豪华、尊贵、尊荣型如图 1-3 和图 1-4，其余如图 1-5 和图 1-6。

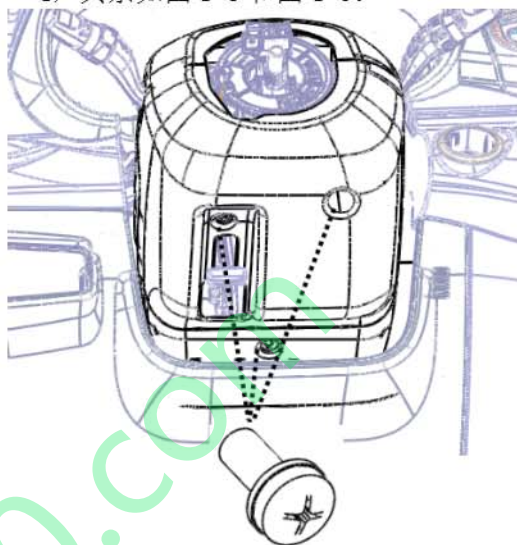


图 1-3 组合开关罩上下护板（一）（低配）

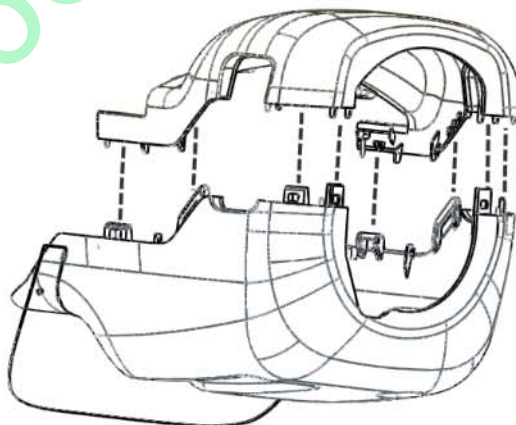


图 1-4 组合开关罩上下护板（二）（低配）



图 1-5 组合开关罩上下护板（一）（高配）

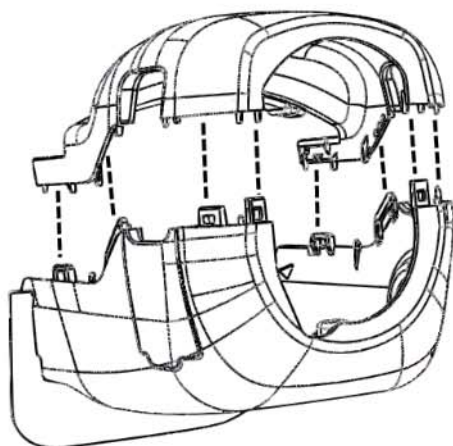


图 1-6 组合开关罩上下护板（二）（高配）

拆卸：

（1）用十字螺丝刀右旋松掉图 1-3 示三处螺钉（低配组合开关罩拆卸，需先拆卸左下护板，参考 1.13 仪表板左下护板总成的拆卸/安装）。

（2）由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固各螺钉。

1.3 3#开关安装盖板总成的拆卸/安装

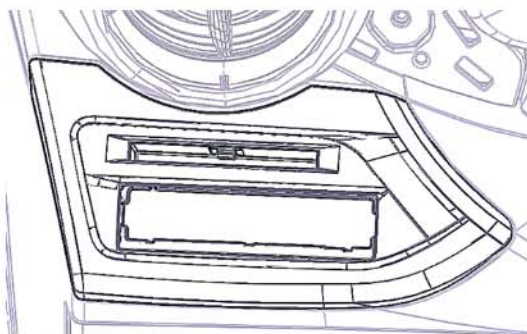


图 1-7 3#开关安装盖板装配状态

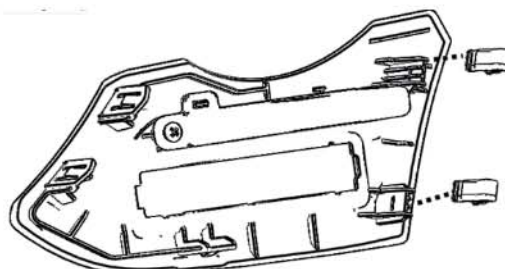


图 1-8 3#开关安装盖板安装结构示意图

拆卸：

（1）用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿 3#开关安装盖板总成与仪表板下本体所形成的左端间隙处小心撬起使得侧边卡扣脱开，沿着开缝撬起其它卡脚全部脱开；

（2）提起 3#开关安装盖板总成，拔掉 3#开关的接插件，取走 3#开关安装盖板总成。

安装：

3#开关安装盖板总成安装顺序与拆卸顺序相反；先将 3#开关安装盖板总成水平靠近仪表板上本体，对接好接插件，各卡脚卡入相应的卡扣孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.4 仪表板右置物盒的拆卸/安装

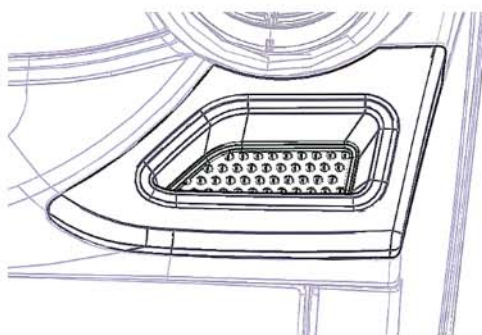


图 1-9 仪表板右置物盒装配状态

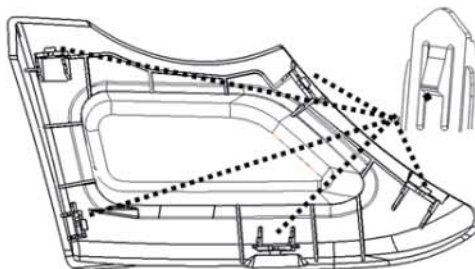


图 1-10 仪表板右置物盒安装结构示意图

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产

品)的一字螺丝刀沿仪表板右置物盒总成与仪表板下本体所形成的右端间隙处小心撬起使得侧边卡脚脱开,沿着开缝撬起其余卡脚,手握住右置物盒盒体向外拔即可;

安装:

仪表板右置物盒总成安装顺序与拆卸顺序相反;先将仪表板右置物盒总成水平靠近仪表板上本体,将各卡脚卡入相应的卡扣孔,在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.5 仪表板左装饰板的拆卸/安装

仪表板左装饰板的安装:仪表板上、下本体和组合仪表罩安装好以后,将仪表板左装饰板沿卡脚方向卡紧在下本体上。

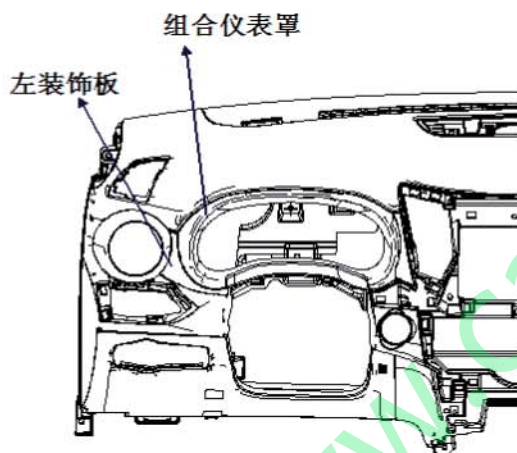


图 1-11 左装饰板装配位置

仪表板左装饰板拆卸

- 1、用小号一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- 2、仪表罩和左装饰板一同拆卸,用一字起撬起仪表罩一圈的卡脚和左装饰板的两个卡脚(左装饰板和仪表罩连接的卡脚不用撬起)将仪表罩和左装饰板一起拆下。

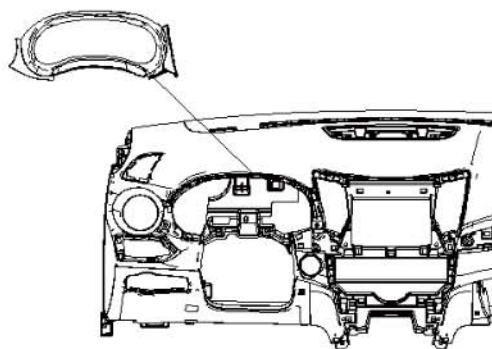


图 1-12 左装饰板和仪表罩一同拆卸

1.6 仪表板左中装饰板的拆卸/安装

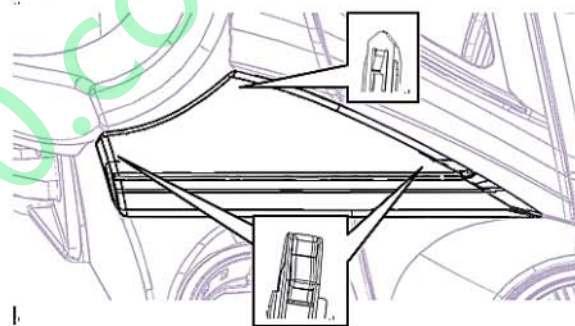


图 1-13 仪表板左中装饰板拆卸示意

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀从仪表板左中装饰板左端与仪表板下本体形成的间隙处小心撬起使得卡脚脱开,然后沿着开缝撬起其余卡脚,然后取走仪表板左装饰板。

安装:

仪表板左中装饰板安装顺序与拆卸顺序相反;先将仪表板左中装饰板水平靠近仪表板上本体,将各卡脚卡入相应的卡扣孔,在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.7 仪表板右装饰板的拆卸/安装

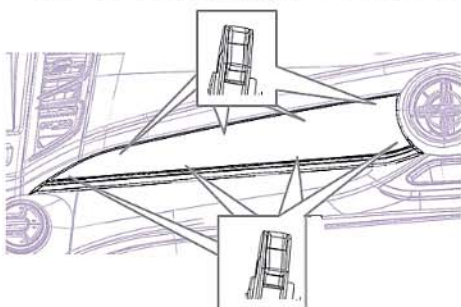


图 1-14 仪表板右装饰板拆卸示意

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从仪表板右装饰板下边缘左端与仪表板下本体形成的间隙处小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板右装饰板。

安装：

仪表板右装饰板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体，将各卡脚卡入相应的卡孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.8 组合仪表罩的拆卸/安装

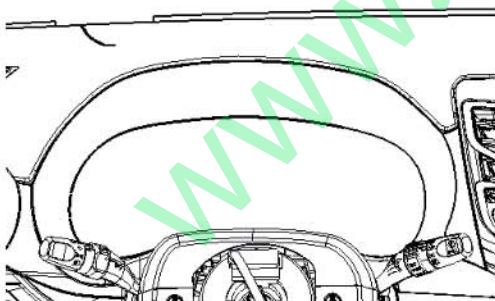


图 1-15 组合仪表罩板内板装配状态

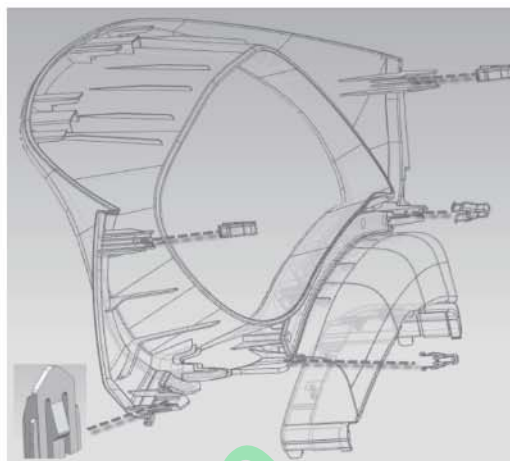


图 1-16 组合仪表罩卡扣及卡脚示意

拆卸：

先从图所示三角形标示的边缘着力，将附近位置安装点脱开，手握住组合仪表罩内边缘沿箭头方向缓慢拔出产品，从两边开始逐步向上直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

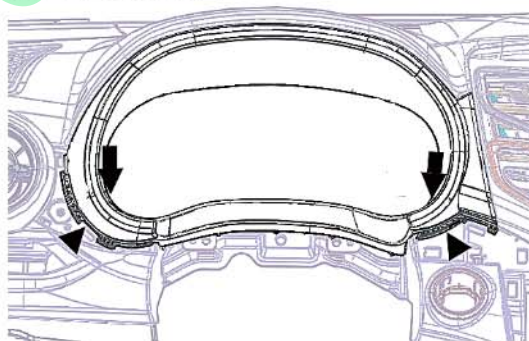


图 1-17 组合仪表罩板拆卸示意图

安装：

(1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置；

(2) 沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉

(3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

1.9 仪表板左/右中风口总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿仪表板左/右中风口总

成上边缘与仪表板上本体的间隙处小心撬起使得上部卡扣脱开，图1-18箭头所指边缘；

(2) 用手从左/右中风口面板下端边缘处着力，缓慢往外拔，手下部卡扣脱开，图1-18 三角所标示边缘；

(3) 双手分别握住中风口面板上下两边缘，直至图 1-19 中三角所标示的所有卡脚全部拔出；

(4) 将左/右中风口总成提起，拔掉紧急报警开关/附驾安全带报警灯的接插件。

安装：

(1) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；

(2) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

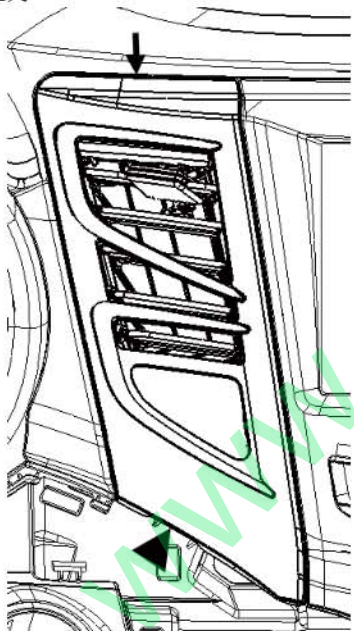


图 1-18 仪表板左/右中风口总成拆卸示意

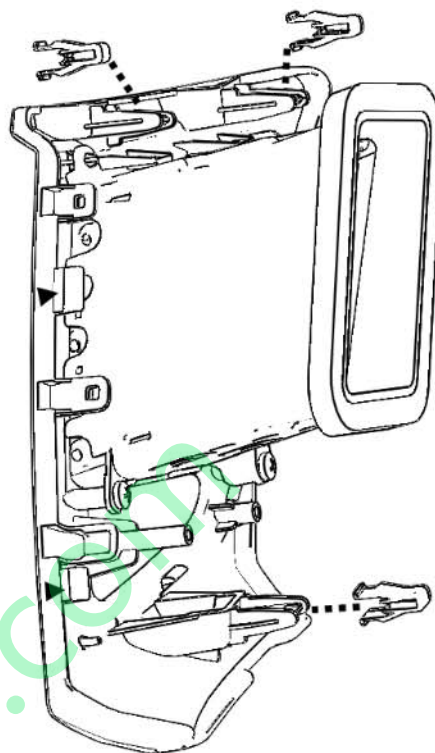


图 1-19 仪表板左/右中风口总成安装结构示意图

1.11 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用一字螺丝刀沿图 1-20 箭头所指方向用力按压，同时将卡脚向下拉而脱出卡扣孔；

(2) 下拉隔音板，将所有卡扣拉出，拔掉脚部照明灯线束接插件，即可取下右下隔音板。

安装：

将右隔音板前端定位柱放入空调箱体相应定位结构，用力将卡扣扣入仪表板下本体即可。

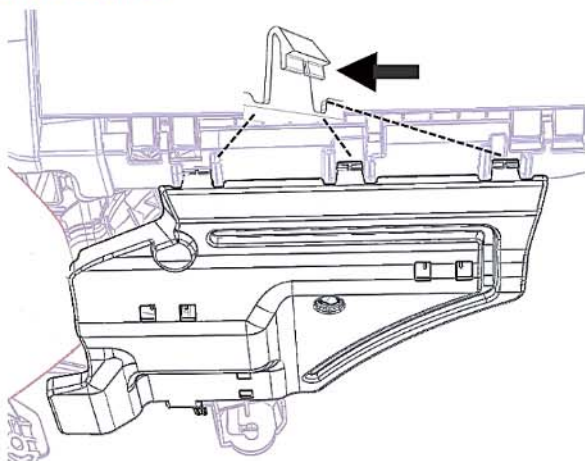


图 1-20 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

1.12 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 将杂物箱开启到极限, 将右侧阻尼拆离杂物箱。

(2) 延朝向身体方向水平向内拉杂物箱, 即完成杂物箱的拆卸; 见图 1-21

安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

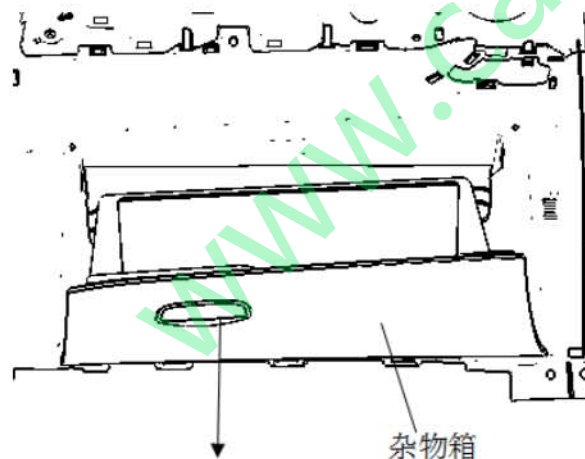


图 1-21 杂物箱总成示意

1.13 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸:

(2) 手指伸入右上侧左下护板背面, 用力往外拉出图 1-22 所示右上角处卡脚;

(3) 从上到下依次拔出 10 个卡脚。

(4) 所有卡脚脱开后, 将左下护板拉出一段距离, 拔掉线束接插件。

安装:

(1) 确保 10 个塑料卡扣安装在相应位置 (详见图 1-20);

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体, 接上线束接插件;

(4) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔, 轻拍各装配处至装配牢靠, 外观配合完好。

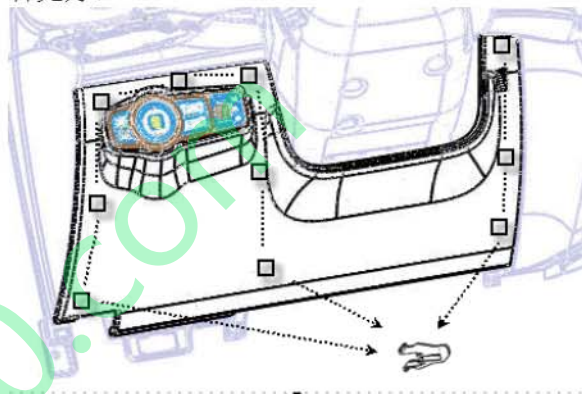


图 1-22 仪表板左下护板安装结构示意图

1.14 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸上本体总成前需将组合仪表罩, 组合仪表, 中风口, 多媒体, 3#开关安装盖板, 仪表板右置物盒, 仪表板左/中/右装饰板, A柱上护板等件已拆除;

(2) 用 13#套筒拆卸仪表板上本体右中位置下面的副驾安全气囊安装螺母, 并断开其接插件。

(3) 用 10#套筒拆卸仪表板上本体左右共两个六角头螺栓和大垫圈组合件

(Q150B0620T1F6+Q40206);

(4) 用十字螺丝刀拆卸 5 个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F31);

(5) 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图 1-23 所示的四个卡扣, 当所有卡扣都已脱开时, 缓慢向上翻转上本体, 使卡脚完全脱出。

(6) 向上旋转仪表板上本体一定角度, 将仪表板上本体总成 (带空调风道) 抬起, 然后断开除霜风道左侧处的仪表线束 II 的对接端子。

安装:

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方, 接插好仪表表线束 II;

(2) 注意仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚 (图 1-24) 应卡入前围板金;

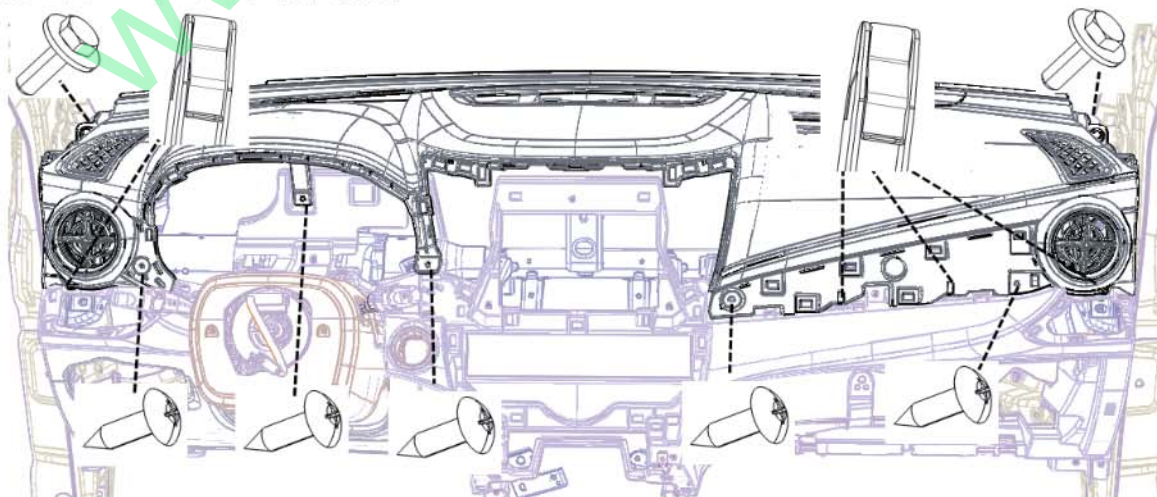


图1-23仪表板上本体安装结构示意图

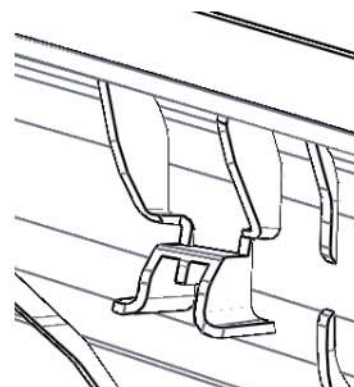


图 1-24 仪表板上本体前端背面卡脚示意图

(3) 然后向下旋转上本体, 注意上本体两端面卡脚图 1-25 卡入下本体, 带卡扣卡脚卡入下本体, 螺钉孔处限位柱卡入下本体, 然后拍紧卡扣;

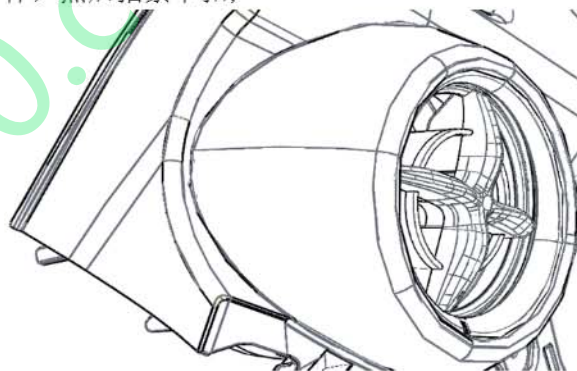


图1-25 仪表板上本体端卡脚示意

(4) 打紧左右上角的螺栓, 然后打紧螺钉, 最后打紧副驾安全气囊螺母, 接插好接插件。

1.15 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成已拆除;
- (2) 用 10#套筒或者十字螺丝刀拆卸八个型号为 Q2756319F31+Q42263 (十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫片组合件) 的图 1-28 中标记为 A 的紧固件;
- (3) 用 10#套筒拆除两个型号为 Q150B0620T1F6+Q40206 (六角头螺栓和大垫圈组合件) 的图中标记为 B 的紧固件;
- (4) 用 10#套筒拆除仪表配电箱与仪表板

连接螺栓

- (5) 断开脚步照明灯, 杂物箱照明灯及控制开关接插件, 无钥匙启动按钮接插件, 断开 PM2.5 进气管与下本体的连接, 拆下前舱开启手柄, 取走仪表板下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

- (1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;
- (2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;
- (3) 对接各接插件, 及 PM2.5 进气口。

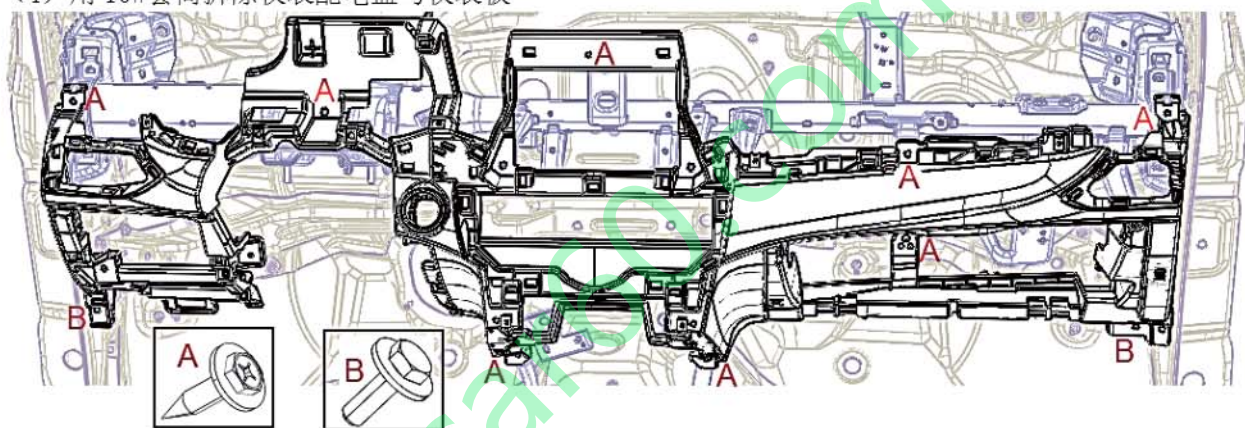


图 1-26 仪表板下本体安装结构示意图

1.15 管梁焊接总成(带空调箱体、转向管柱)的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板下本体已拆除;
- (2) 用 10#套筒拆卸图 1-27 中标记为 A 的八个六角法兰面螺栓 (Q1840816T1F3);
- (3) 用 10#套筒拆卸空调箱体右侧底部与前围钣金连接紧固件, 见下图 1-27, 标记为 B 和 C。B 的编号为 Q150B0620T1F6+Q40206, C 的编号为 BYDQ35406T2F3;
- (4) 用 10#套筒拆卸管梁总成与离合踏板 (MT), 刹车踏板的连接螺栓 Q1840820T1F3 (记为图 1-27 中的 D);
- (5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的

连接螺栓, 并断开仪表线束与前舱线束, 地板线束, 顶棚线束, 天线馈线的连接, 向上并向后拍出管梁焊接总成 (带空调箱体、转向管柱、方向盘、组合开关罩、仪表线束、各电器模块)

安装:

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反:

- (1) 抬着管梁向前移动至前围钣金上, 使空调箱体右下安装螺柱露出来, 然后使管梁焊接总成左边挂钩结构居中在管梁车身左联接板的定位孔中, 右侧挂钩也挂入管梁车身右联接板的定位孔中;
- (2) 安装打紧各个紧固件, 并按照规定打好相关紧固件力矩;
- (3) 对接好各线束接插件, 并对接好转向管柱。


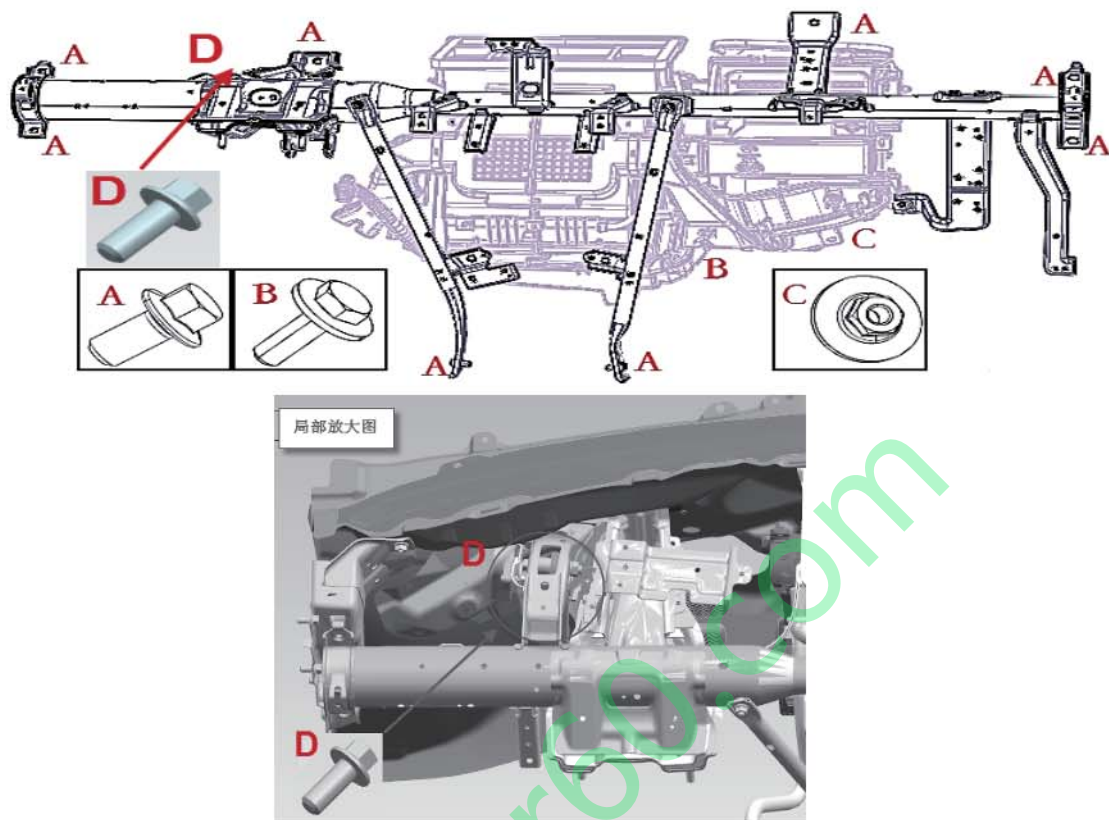


图 1-27 管梁焊接总成安装结构示意图

第二节 副仪表板各总成拆卸/安装

2.1 概要

如图 1-30 所示，副仪表板系统包括以下组件：副仪表板本体总成、后饰板、换挡操纵机构盖板总成、杯托总成、左装饰条总成、前盖板总成、右装饰条总成、左前护板总成、右前护板总成、扶手箱盖板等。

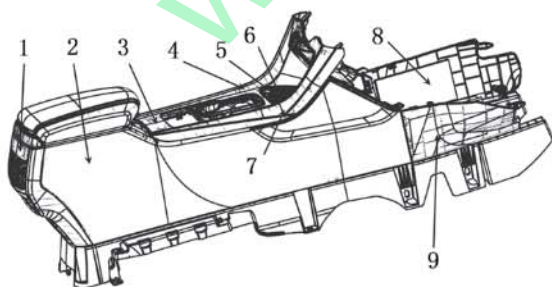

1-后饰板, 2-副仪表板本体总成, 3-换挡操纵机构盖板总成, 4-左装饰条总成, 5-前盖板总成, 6-杯托总成, 7-右装饰条总成, 8-左前护板总成, 9-右前护板总成

图 1-28 副仪表板总成结构示意图

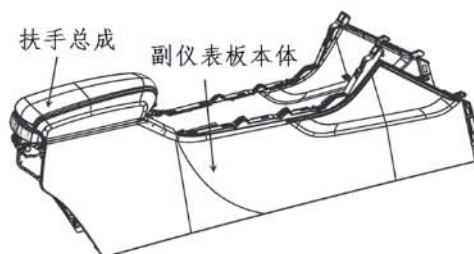


图 1-29 副仪表板本体总成结构示意图

注意：

(1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；

(2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 左/右前护板总成拆卸/安装

拆卸：

在左/右前护板后端下方用一字起（图 1-30 和图 1-31 示箭头 1）插入地毯与其之间的缝隙，沿箭头 2 方向把左/右前护板撬出副仪表板、仪表板下本体，沿后方把左/右前护板从空调箱体

安装孔拔出。

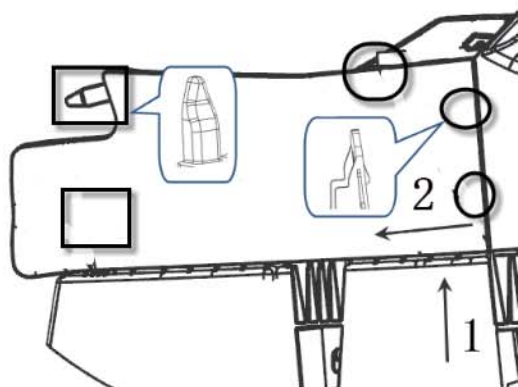


图 1-30 左前护板拆卸示意图

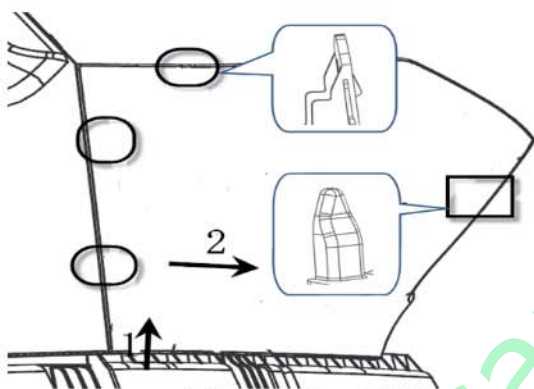


图 1-31 右前护板拆卸示意图

安装：左右前护板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 左/右装饰条总成的拆卸/安装

拆卸：

用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿图 1-32 中箭头方向向下插入装饰条末端与换挡操纵机构盖板之间，后沿 Z 向撬起左右装饰条，待所有卡扣 (BYDQ838A01) 都脱离副仪表板本体后，沿后向把左右装饰条前端插脚从仪表板下本体中取出。

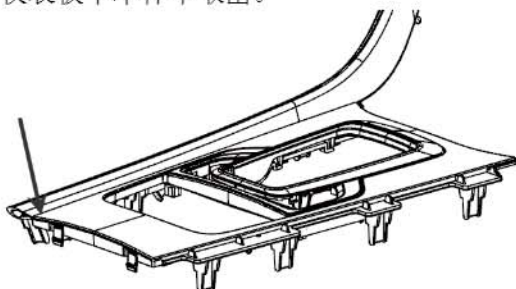


图 1-32 副仪表板左装饰条拆卸示意图

安装：左/右装饰条安装顺序与上述拆

卸顺序相反。

2.4 副仪表板换挡操纵机构盖板拆卸/安装

拆卸：

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1-33 中箭头方向向上撬起换挡操纵结构盖板上 8 个卡扣 (BYDQ838A01)，将换挡操纵机构盖板往上提起。

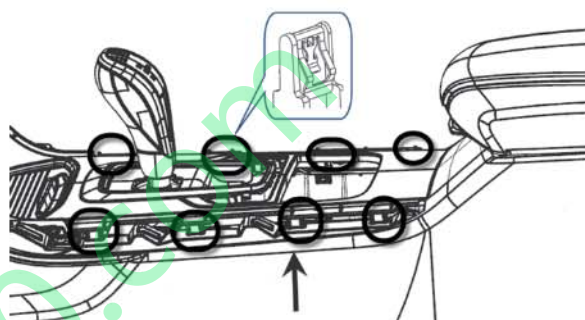


图 1-33 换挡操纵机构盖板拆卸示意图

将手指伸入换挡操纵机构盖板下方，从换挡操纵机构盖板前端下方同时将装饰圈两个卡脚 1 和 2 向上顶起，再将前端另一个卡脚 3 向上顶起，从装饰圈前端被顶起的位置向上提起装饰圈使其他卡脚剥落，取出装饰圈。

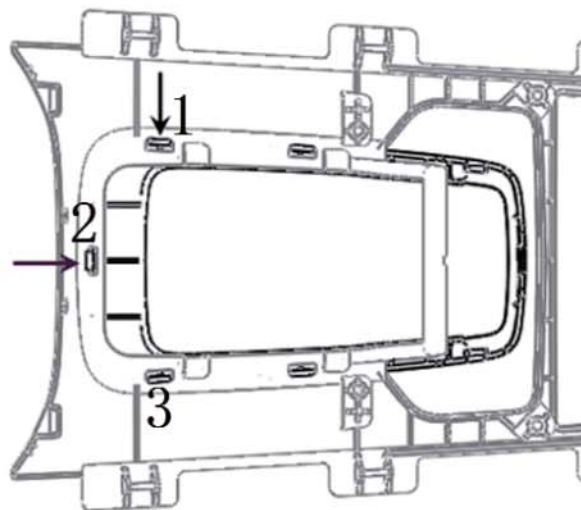


图 1-34 换挡装饰圈拆卸示意图

将换挡装饰圈拆卸后，将换挡小盖板沿箭头方向滑出换挡操纵结构盖板。

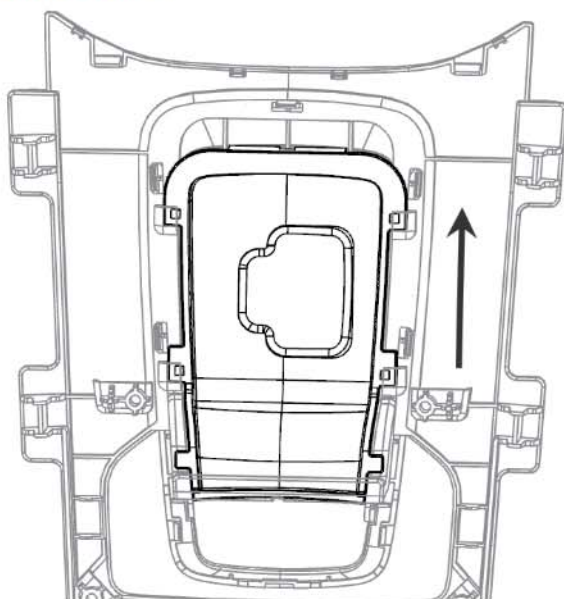


图1-35 换挡小盖板拆卸示意图

将换挡操纵机构盖板向上提起，拔出4#和5#开关组的线束接插件。

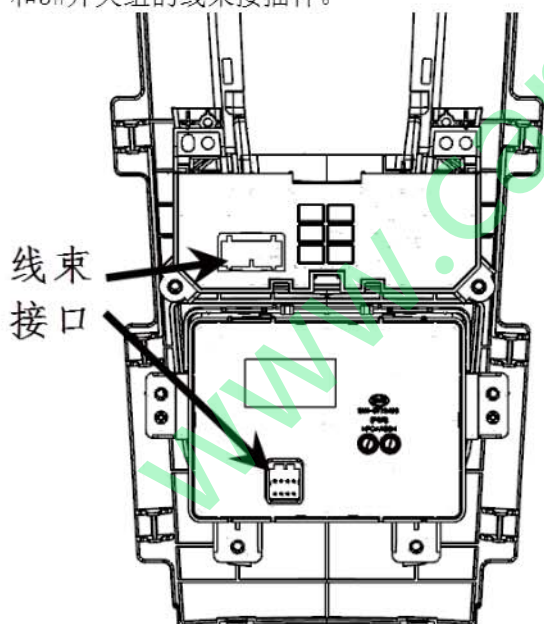


图1-36 4#、5#开关线束拆卸示意图

安装：
换挡操纵机构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 副仪表板前盖板总成拆卸/安装

拆卸：

用十字起松开如图1-37所示4个自攻螺钉（Q2734216F31），后用一字起沿箭头方向将卡扣（BYDQ838A01）撬起。

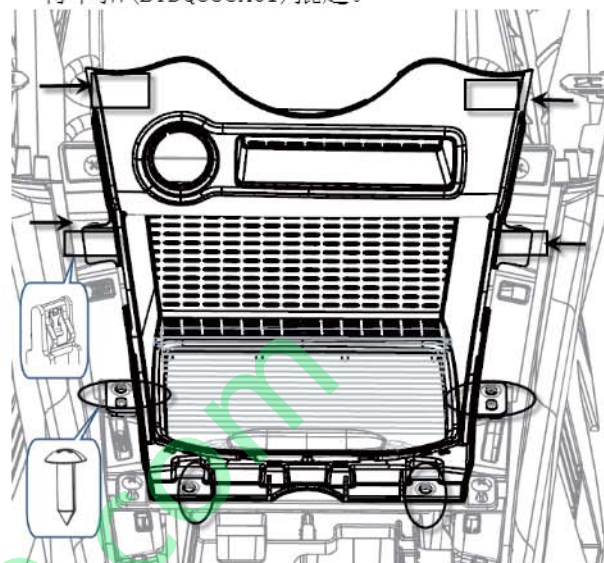


图1-37 前盖板总成拆卸示意图

将前盖板总成沿箭头方向旋转出来，并将点烟器接、1#开关组（高配时）插线拔出。

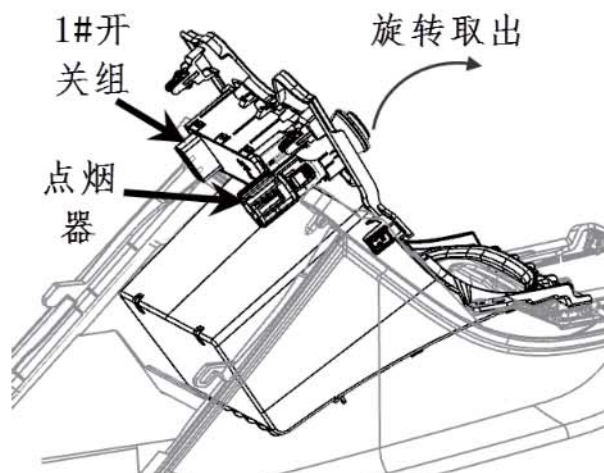


图1-38 前盖板总成拆卸示意图

安装：
先将1#开关组、点烟器分装至副仪表板前置物盒总成上，副仪表板前置物盒总成装配顺序与上述拆卸顺序相反。

2.6 杯托拆卸/安装

拆卸：

用十字起松开如图 1-39 所示 4 个自攻

螺钉 (Q2734216F31), 向上取出杯托。

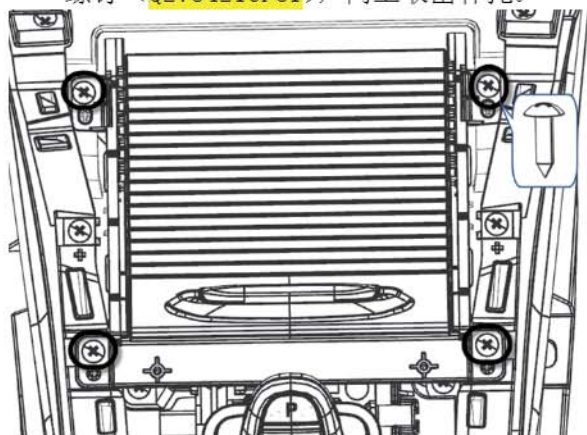


图 1-39 杯托总成拆卸示意图

安装:

杯托安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.7 后饰板拆卸/安装

拆卸:

先打开副仪表板扶手, 用一字螺丝刀沿图1-40示箭头方向 (铰链与后饰板之间) 将后饰板上端两个卡扣向后顶开。

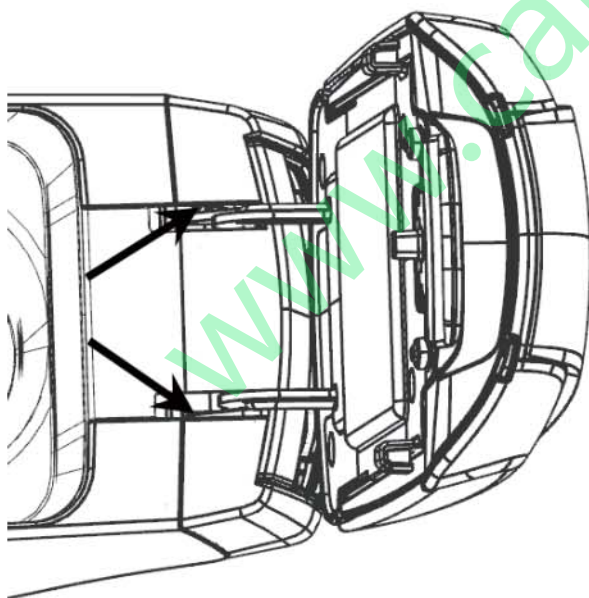


图1-40 后饰板拆卸示意图

关闭扶手, 用手扣住后饰板上端两侧, 向后将后饰板上其它4个卡扣剥离副仪表板总成。

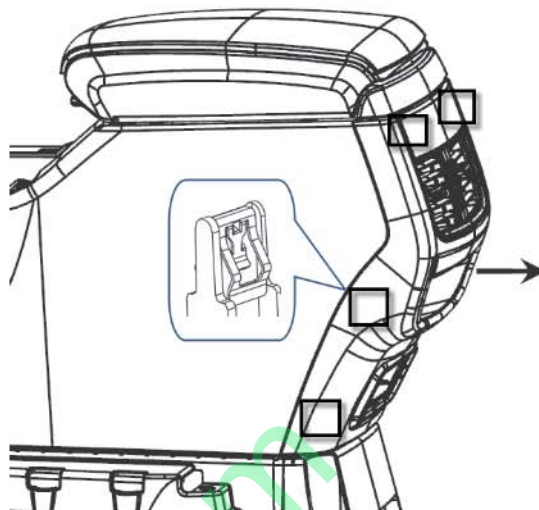


图1-41 后饰板拆卸示意图

将后饰板平放, 用10#套筒将220V搭铁螺栓松开, 并拔出接插件 (高压线接口与低压线接口), 即可完成拆卸。

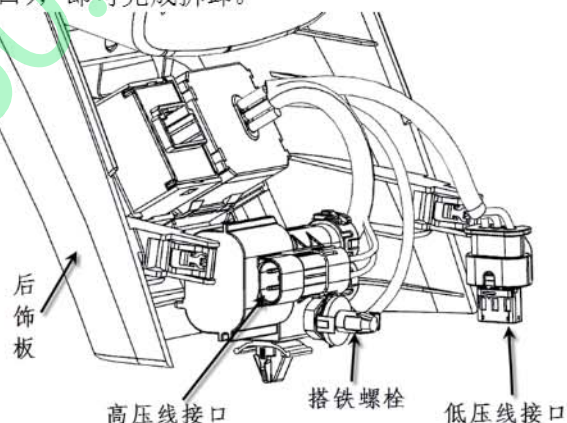


图1-42 后饰板拆卸示意图

安装:

后饰板安装顺序与上述安装顺序相反。

2.8 副仪表板扶手箱盖板拆卸/安装

拆卸:

先用手将后置物盒垫拿起, 再用一字螺丝刀从图1-43箭头所示位置将卡脚撬开, 将副仪表板扶手箱盖板往上提起。

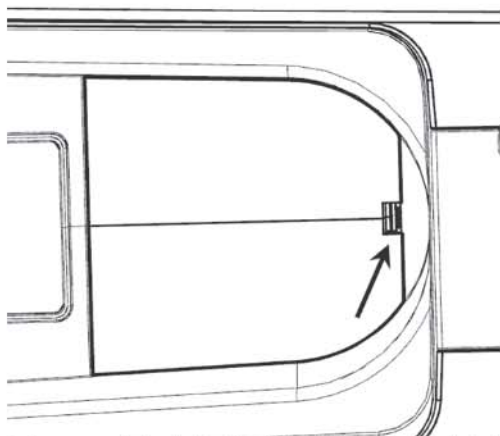


图1-43 副仪表板扶手箱盖板拆卸示意图

2.9 副仪表板本体总成拆卸/安装

拆卸:

在副仪表板本体总成拆卸前, 需要先将换挡机构总成拆卸, 用8#套筒或丁字杆将换挡机构的4个螺栓(Q1840620T1F6)松开, 再将换挡机构的2个接插件拔出, 向上取出换挡机构。

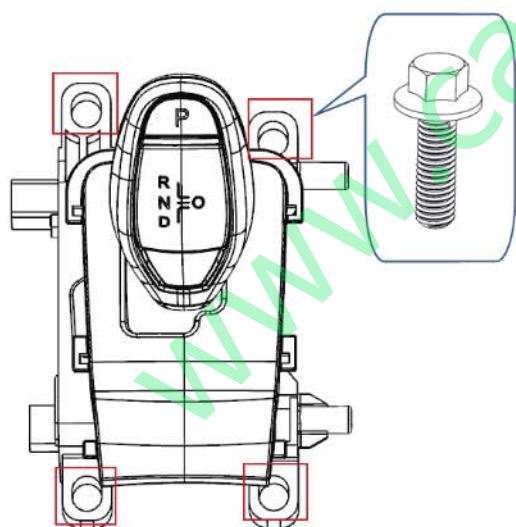


图1-44 换挡机构总成拆卸示意图

(1) 用 10#套筒或丁字杆松开图 1-44 所示的 2 个螺栓(Q150B0625T1F3+Q40206)

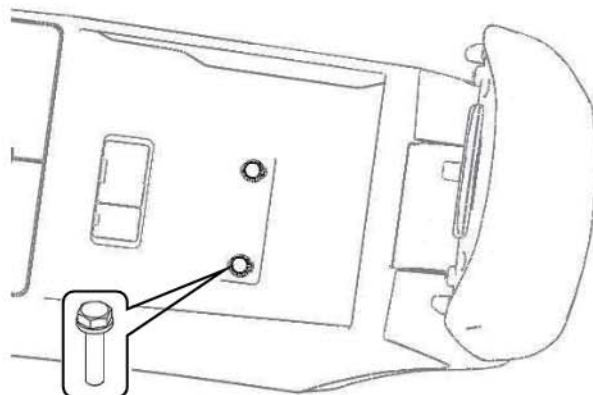


图 1-44 副仪表板本体总成拆卸示意图

(2) 用十字螺丝刀松开图 1-47 所示的 2 个螺钉(Q2734216F31), 后沿图示箭头方向把副仪表板取出。

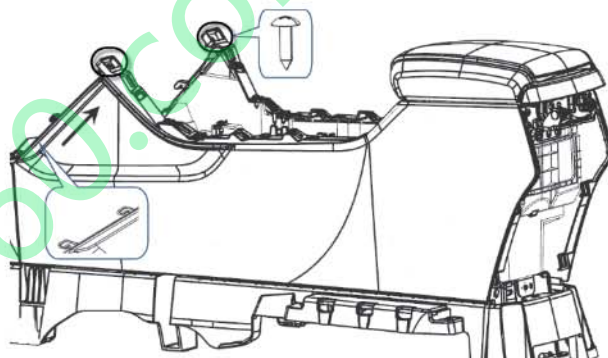


图 1-45 副仪表板本体总成拆卸示意图

安装:

副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.10 副仪表板下部安装支架拆卸/安装

拆卸:

先将地毯拆卸, 并将线束从下部安装支架上卸下。

用 10#套筒或丁字杆松开图 1-48 所示的 12 个紧固件, 前面 6 个螺母松开, 中间的 4 个螺栓(纯电动款无此螺栓)和后方的 2 个螺母松开, 12 个紧固件全部松开后, 用手将前端沿两侧打开, 再向上取出下部安装支架。

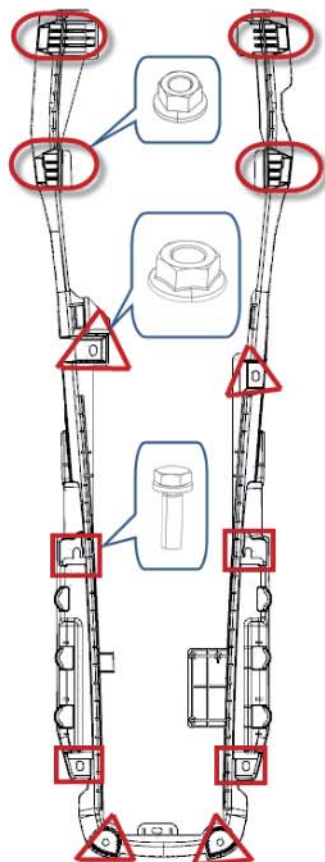


图 1-46 副仪表板下部安装支架拆卸示意图

安装:

副仪表板下部安装支架安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.11 副仪表板后部安装支架拆卸/安装

拆卸:

先将中部探测天线、线束拆卸。

如图 1-47 所示, 用 10# 套筒或丁字杆将固定支架的 4 个 M10 螺母起开, 将 4 个紧固件都拆下后向上取出后部安装支架。

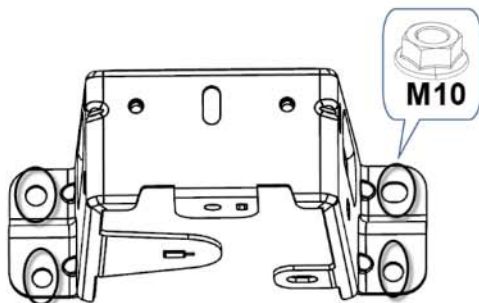


图 1-47 副仪表板后部安装支架拆卸示意图

2.12 副仪表板下前端安装支架拆卸/安装

拆卸:

拆卸副仪表板下前端安装支架之前, 要先将仪表板本体、管梁拆、副仪表板、高压线卸下来, 再用 10# 套筒或丁字杆松开图 1-48 所示 4 个螺栓, 将螺栓松开后即可将下前端安装支架取出。

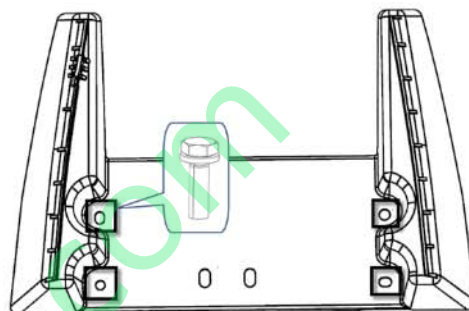


图 1-48 副仪表板下前端安装支架拆卸示意图

安装:

副仪表板下前端安装支架安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第三节 侧围护板各总成拆卸/安装

3.1 前门饰件的拆卸/安装

注意: 戴好手套, 保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃, 方便操作。

1) 拆除前门角护板

用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿图中箭头方向往外撬出角护板, 再用双手往外掰, 使金属卡簧和板类用卡扣从钣金上分离后取出角护板。

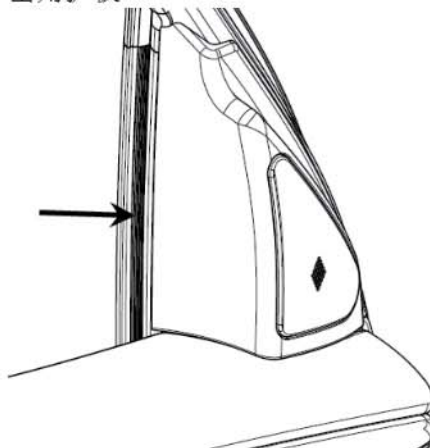


图 1-49 角护板拆卸示意图

开关面板图示△、○处的几个连接点向上撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

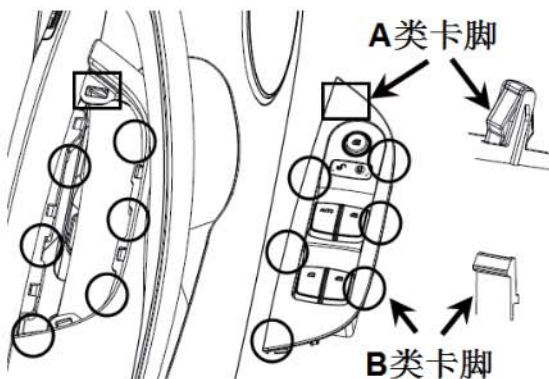


图1-50 开关面板拆卸示意图

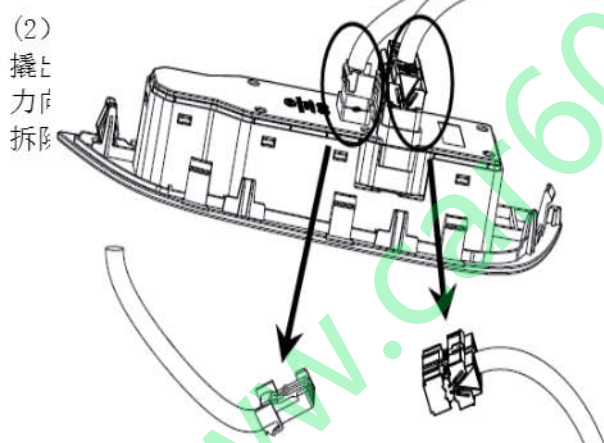


图1-51 开关面板接插件拆卸示意图

3). 拆除门板

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如图 1-52 所示，按 (1) - (5) 的顺序拆卸门板：

2). 拆除开关面板

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将

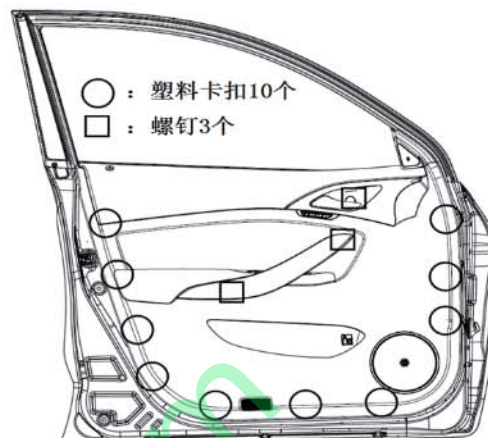


图1-52 前门板拆卸示意图

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手盖板上的豁口将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉；

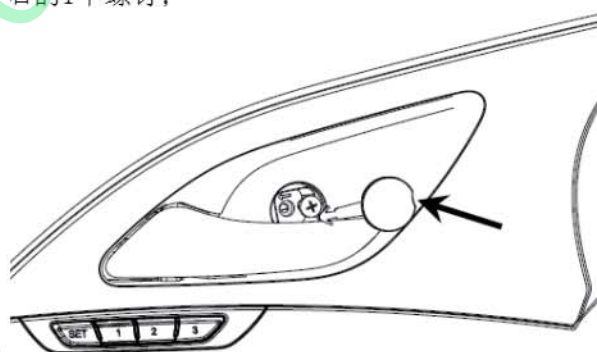


图1-53 车门内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，从而划伤车门内扣手盖板外观面。

(2) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指前门斜拉手下盖板的豁口向外侧将前门斜拉手上盖板撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

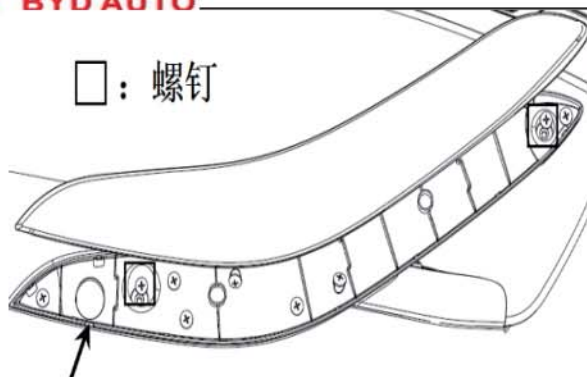


图1-54 前门斜拉手上盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，从而划伤前门斜拉手上盖板外观面。

(3) 用缠有保护胶带的大号一字螺丝刀沿前门板的下边缘插入门板与门钣金之间的缝隙，把拆卸点附近的数个卡扣固定点从钣金上剥离，然后用双手掰动门板，把剩余的卡扣固定点从钣金上剥离，确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后，再将门板总成向上从钣金上止口边上取出；

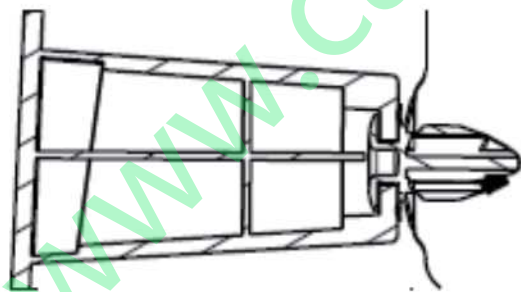


图1-55 塑料卡扣示意图

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

(4) 分别按住防盗指示灯、座椅记忆开关、门灯、内扣手氛围灯、文件袋氛围灯接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插器拔下，再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出；

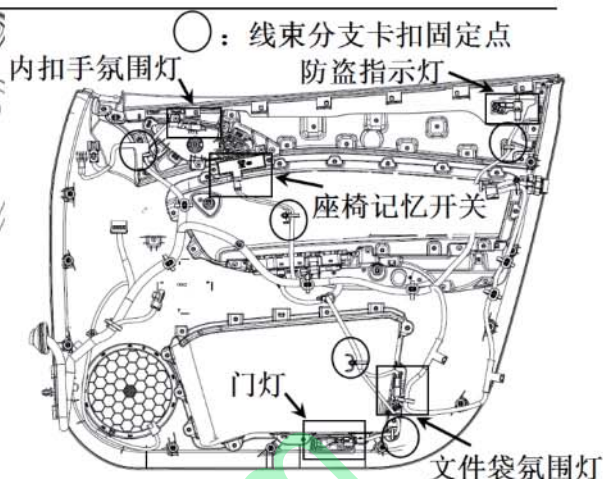


图1-56 线束分支接插件拆卸示意图

(5) 先将内开拉锁从扣手座上的固定点拔出，再按箭头所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁，最后将门锁线束端部的销子从内扣手手柄孔中拔出；

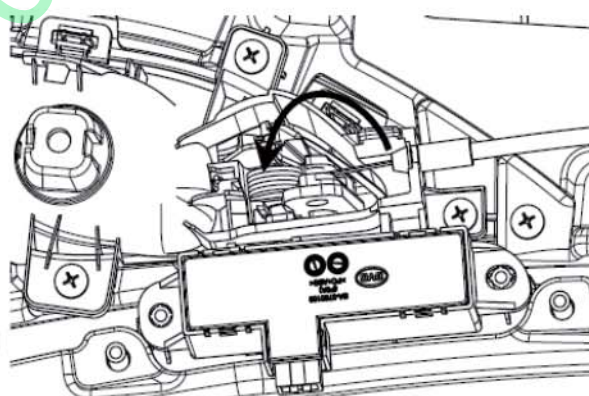


图1-57 内开拉锁拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

3.2 后门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，方便操作。

1) 拆除内扣手盖板/斜拉手上盖板/开关面板

- (1) 用小号平头螺丝刀在 1 处用力撬起内扣手盖板，再沿 2 方向拔出盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；

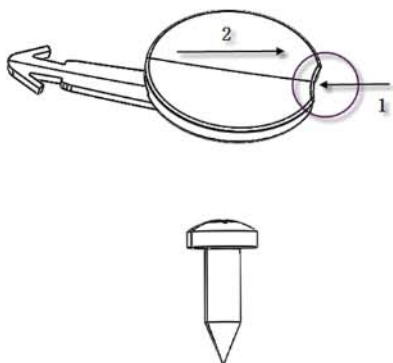


图 1-58 内扣手盖板示意图

- (2) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将斜拉手上盖板图示□、○处的几个连接点撬出，注意不要划伤斜拉手上盖板和门板，从 1 处开始。然后用十字螺丝刀拧出斜拉手上盖板下的 2 个螺钉。



图 1-59 斜拉手上盖板示意图

- (3) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示○处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

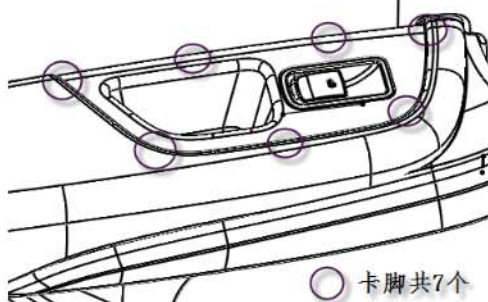


图 1-60 窗控开关面板拆卸示意图

- (4) 断开窗控开关面板接插器：把开关面板撬出后，按下接插器上 1 处的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

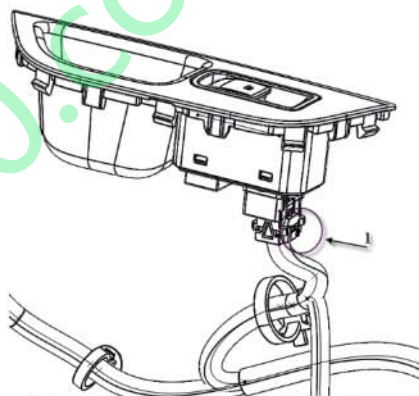


图 1-61 开关面板接插器拆卸示意图

2) 拆除门板本体

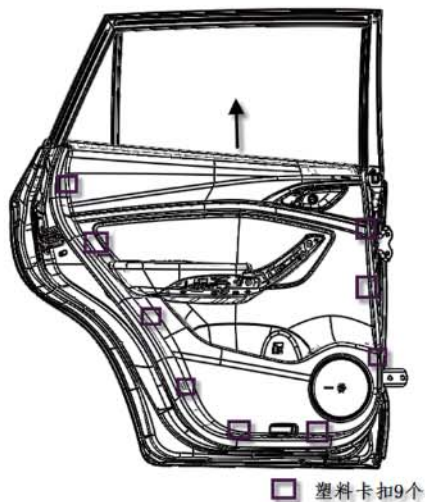


图 1-62 后门护板总成拆卸示意图

- (1) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀

沿后门面板的边缘插入，把 9 个卡扣固定点从钣金上剥离。

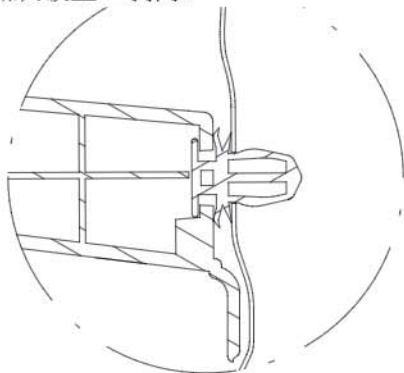


图 1-63 塑料卡扣示意图

(2) 确定所有安装点都松开后，将后门护板沿图示方向，往上取出后门面板。

(3) 按下图 1-2 的顺序松开内扣手拉索：1-把拉索从内扣手座分离；2-把拉索从内扣手柄中脱离。

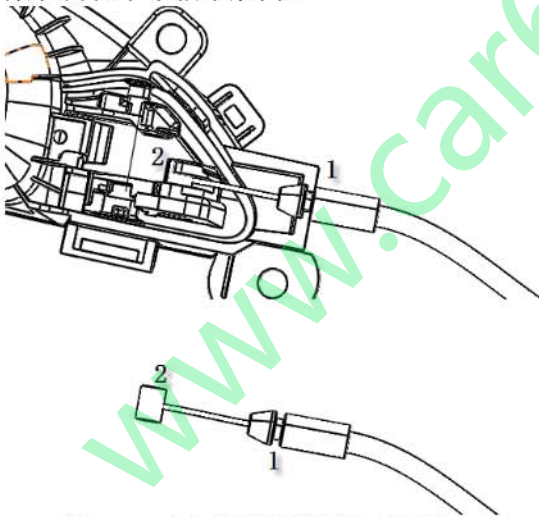


图 1-64 内扣手拉索拆卸示意图

(4) 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用平头螺丝刀将卡脚撬开，同时将门灯从门板上取出；2-按下门灯线束接插件卡脚，同时用力将接插件取出。

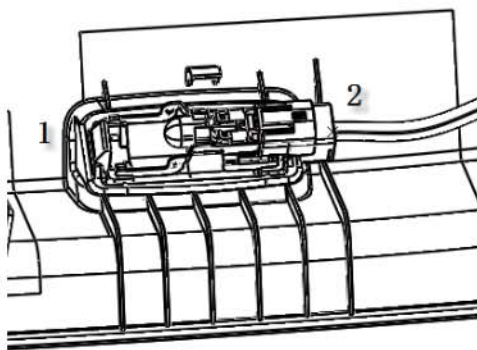


图 1-65 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门护板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉索连接正确，开关面板接插器接插正确；斜拉手上盖

3.3 A 柱上护板的拆卸和安装

(1) 拆卸 A 柱上护板：

1) 松开 A 柱配合区域的门框密封条；

2) 用力往车前方向推动 A 柱上护板上端，使上端卡扣 A 的一级卡紧结构从卡扣座脱出；沿图 1-66 中箭头 1 方向往外转动护板上端，使卡扣 A 尾端完全脱出卡扣座，卡扣 B 与护板一起脱出钣金孔；

3) 沿图 1-66 中箭头 2 方向往上取，即可拆下 A 柱上护板；

4) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，从卡扣 A 根部将其卡紧结构往内压，将卡扣 A 从钣金上拆下，装回护板上。

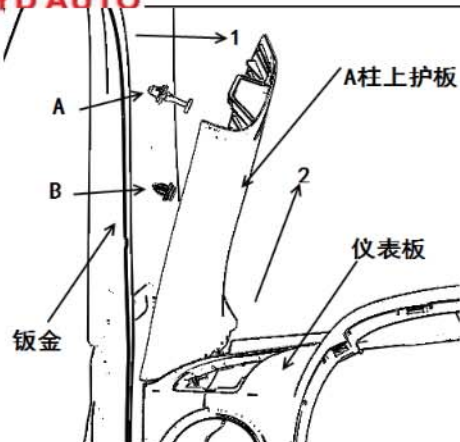


图1-66 A柱上护板拆卸示意

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 确保护板下端与仪表板配合的卡脚安装到位，确保上端与顶棚配合处压紧，上端异形卡扣安装到位；
- 3) 确保门框密封条正确安装。

3.4 前门槛内护板的拆卸和安装

(1) 拆除前门槛内护板：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，先从内侧面将护板与A柱下护板、B柱下护板配合的小卡脚从侧面撬开，然后从两端分别朝上施力，使门槛护板上的金属卡簧脱离A柱下护板、B柱下护板，最后使门槛护板脱离异型卡扣1的配合即可。

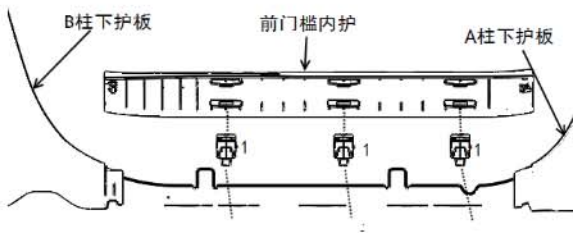


图 1-67 前门槛内护板拆卸图

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 如果护板卡脚已经损坏，请更换新的门槛板安装；
- 2) 确保门槛护板与A、B柱下护板配合的卡脚安装到位，外观配合良好。

3.5 后门槛内护板的拆卸和安装

(1) 拆卸后门槛内护板：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，先从内侧面将护板与B柱下护板、C柱下护板配合的小卡脚从侧面撬开，然后从两端分别朝上施力，使门槛护板上的金属卡簧脱离B柱下护板、C柱下护板，最后使门槛护板脱离异型卡扣1的配合即可。

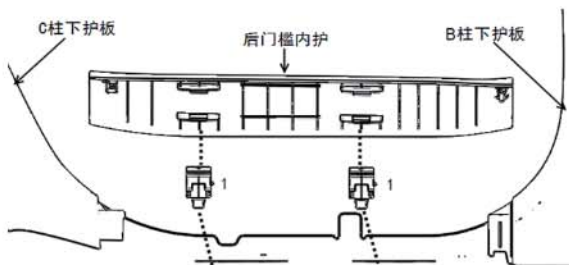


图1-68 后门槛内护板拆卸图

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 如果护板卡脚已经损坏，更换新门槛护板安装；
- 2) 确保门槛护板与B、C柱下护板配合的卡脚安装到位，外观配合良好。

3.6 行李箱后围踏板的拆卸和安装

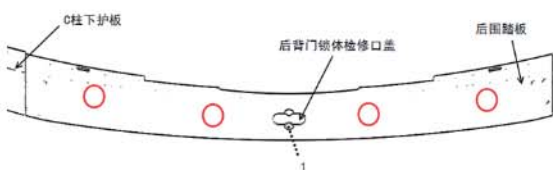


图 1-69 行李箱后围踏板拆卸图

(1) 拆卸行李箱后围踏板：

- 1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，沿孔1撬开后背门锁体检修口盖；
- 2) 在踏板两端，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将踏板后侧面卡脚从C柱下护板上撬出，再用手从前侧往后翻转，使踏板前侧面卡脚从C柱下护板上脱出，最后往上施力，使踏板的金属卡簧从C柱下护板上脱出；
- 3) 然后再使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，从侧面将○处的4个卡扣从钣金上撬出，即拆下行李箱后围踏板。

注意：后背门密封条内含有密封胶，不能拆卸！

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 确保踏板与C柱下护板配合处压紧，卡脚与卡扣均安装到位；
- 3) 确保后背门锁体检修口盖正确安装到位。
- 4) 后围踏板安装完后，需要使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将后背门密封条的唇边从后围踏板底下拨出。

3.7 A 柱下护板的拆卸和安装

(1) 拆除前门槛护板；

(2) 将门框密封条与A柱下护板配合部位拆下；

(3) 拆卸A柱下护板：

沿逆时针方向拧转，拆下螺母型塑料卡扣1，沿方向2施力使护板上方的塑料卡扣脱离仪表板下护板，便可拆下护板。



图 1-70 A 柱下护板拆卸图

(4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 螺母型塑料卡扣安装时，用力往里按即可；
- 3) 确保门槛护板与A柱下护板配合处的金属卡扣与侧面卡脚安装到位；
- 4) 确保门框密封条正确安装。

3.8 B 柱护板的拆卸和安装

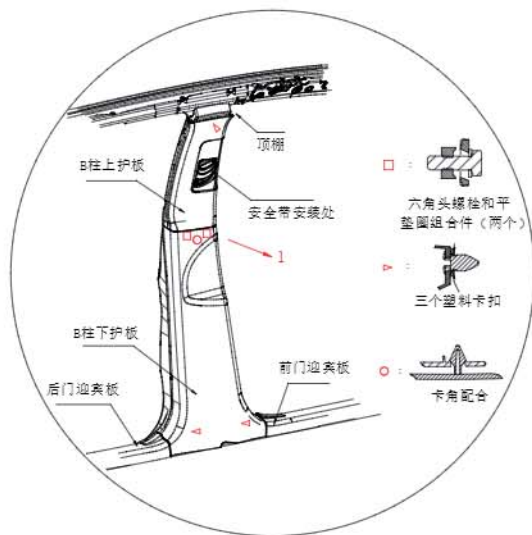


图 1-71 B 柱护板示意图

- (1) 拆除前后门槛内护板；
- (2) 将前后门框密封条与 B 柱上下护板配合部位拆下；
- (3) 将安全带下端安装螺栓拆除；
- (4) 拆卸 B 柱下护板：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将 B 柱下护板下端的两个塑料卡扣从钣金上撬出，再将 B 柱下护板上端与 B 柱上护板配合处，两侧的卡脚撬出，最后沿图 1-62 中方向 1 翻转，即可拆下 B 柱下护板。

- (5) 拆卸 B 柱上护板：

先拆下 B 柱上护板下端的 2 个六角螺栓和平垫圈组合件，然后使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将护板上端的塑料卡扣从钣金上撬出，再沿图 1-72 中方向 1 翻转，即可拆下 B 柱上护板。

- (6) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并

注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 确保前后门槛护板与 B 柱下护板配合处的金属卡扣与侧面卡脚安装到位；
- 3) 确保 B 柱上护板与顶棚配合处压紧，塑料卡扣与螺栓安装到位；
- 4) 确保安全带安装正确，使用正常；
- 5) 确保门框密封条正确安装。

3.9 C 柱护板的拆卸和安装

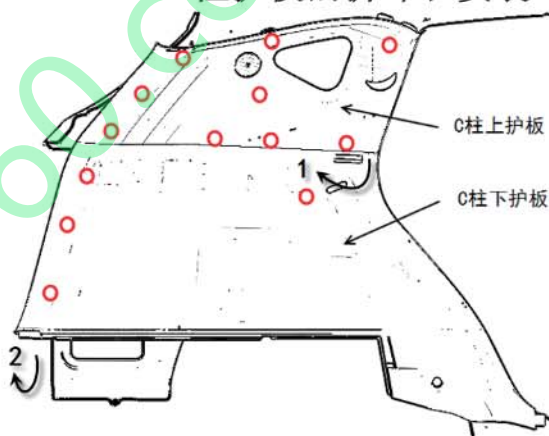


图 1-72 C 柱护板示意图

- (1) 拆除行李箱隔物帘及行李箱前后盖板；
- (2) 拆除左 C 柱小工具箱及行李箱工具箱；
- (3) 拆除后门槛踏板及后门槛内护板；
- (4) 将门框密封条与 C 柱配合部位拆下；
- (5) 拆除后排座椅后，将后排安全带下端固定螺栓拆下；
- (6) 拆卸 C 柱下护板：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将 C 柱下护板前端的 1 个塑料卡扣从钣金

金上撬出，然后从C柱下护板前端，沿图1-72中方向1，将C柱下护板往车内拉，由前往后将下护板上边沿的卡脚从上护板配合孔中拆出，再从护板后下方沿方向2翻转，将后侧的3个塑料卡扣与护板一起从钣金上拉出，即可拆下C柱下护板。

注意：后背门密封条内含有密封胶，不能拆卸！

(7) 拆除C柱上护板：

沿图1-72中方向1，将C柱上护板右前往后，从下方开始往车内翻转，使9个塑料卡扣与护板一起脱离钣金，即可拆下C柱上护板。

(8) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 确保C柱上护板所有塑料卡扣均安装到位，与顶棚配合边压紧；
- 3) 确保后门门槛内护板、后围踏板与C柱下护板配合处的侧面卡脚及金属卡扣装配到位；
- 4) 确保后排座椅及安全带的固定螺栓拧紧力矩满足规定要求，安装牢固；
- 5) C柱护板安装完后，需要使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将后背门密封条的唇边从C柱上下护板底下拨出。

3.10 后背门上护板的拆卸和安装

(1) 拆卸后背门上护板：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，将上护板两端，与左右侧护板配合的卡脚（图中○标记处）从侧面撬开，然后从护

板上侧施力，使护板由上往下翻转，让4个塑料卡扣（图中△标记处）从钣金上脱离，即可拆下后背门上护板。

注意：拆卸前请带上防护手套作保护，同时注意保护零件表面！

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 2) 确保护板两端卡脚安装到位。

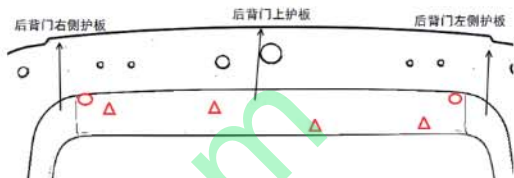


图 1-73 后背门上护板示意图

3.11 后背门尾灯左右检修盖的拆卸与安装

(1) 拆卸后背门尾灯左右检修盖：

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，从小开口处撬开四个卡脚（图上○标记处），然后从外侧往下翻转，即可拆下检修盖。

注意：拆卸时注意保护零件表面！

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

左右检修盖切勿装反！

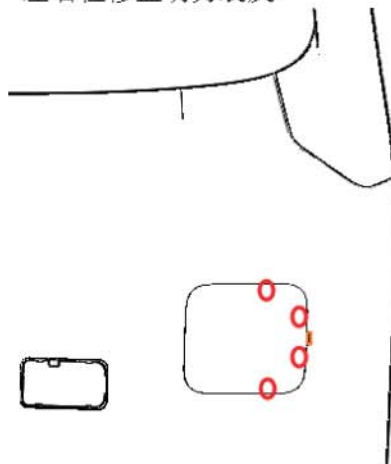


图1-74 后背门尾灯检修盖示意图

3.12 后背门下护板的拆卸与安装

(1) 拆卸后背门下护板：

- 1) 拆除后背门尾灯左右检修盖；

2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀, 将后背门上的行李箱照明灯从护板上撬开, 并将照明灯与线束一起从安装孔塞到后背门下护板内部;

3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀, 将后背门下护板与左右侧护板配合处外侧面的卡脚(图中○标记处)撬开;

4) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀, 将后背门下护板在左右尾灯检修盖安装孔附近的塑料卡扣(图中△标记处)从钣金上撬开, 然后从尾灯检修盖安装孔部位施力, 沿护板外表面垂直方向往外拉护板, 使其余的塑料卡扣与护板一起脱离钣金, 即可拆下后背门下护板。

注意: 拆卸前请带上防护手套作保护, 拆卸时注意保护零件表面!



图 1-75 后背门下护板示意图

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- 2) 装配时请先将行李箱照明灯从护板安装孔中穿出。

3.13 后背门左/右侧护板的拆卸与安装

(1) 拆卸后背门左/右侧护板:

从护板任一端往外翻转, 使护板上的2个安装式塑料卡扣(图中□标记处)从钣金上脱离, 即可拆下护板。

注意: 拆卸前请带上防护手套作保护, 拆卸时注意保护零件表面!

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- 1) 更换任何损坏的塑料卡扣。



图 1-76 后背门左/右侧护板示意图

第四节 模压件各总成拆卸/安装

4.1、地毯总成的拆卸与安装



图 1-77 地毯总成索引

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、A 柱下护板、B 柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1) 撬开地毯塑料卡扣

异形卡扣: 用一字螺丝刀轻轻撬开

卡扣卡紧部位，然后用手将地毯从异形卡扣中取出，同时撕开地毯前部与前围隔热层总成之间的尼龙搭扣连接。

(2) 拆卸地毯本体总成

当上面所述塑料卡扣都拆除后，双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出。

(3) 地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.2、遮阳板总成的拆卸与安装

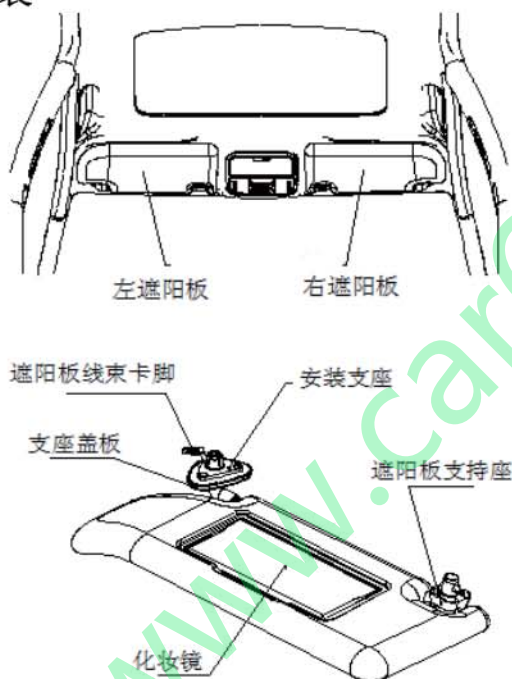


图 1-78 遮阳板总成组件

注意：

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1) 翻下遮阳板，并把遮阳板从支持座上扳出来

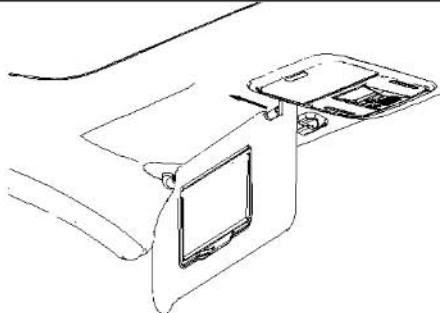


图 1-79 遮阳板的拆卸

(2) 从支座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，即可取下整个遮阳板。

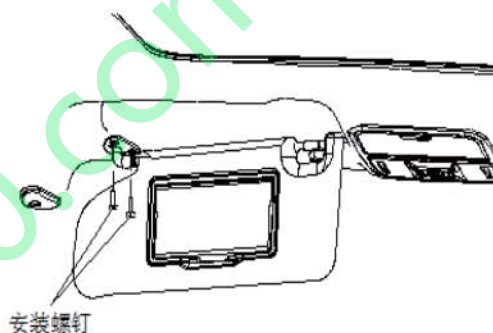


图 1-80 拧开遮阳板安装螺钉

(3) 遮阳板支持座的拆卸，将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

(4) 遮阳板总成的安装，遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3、安全拉手总成的拆卸与安装

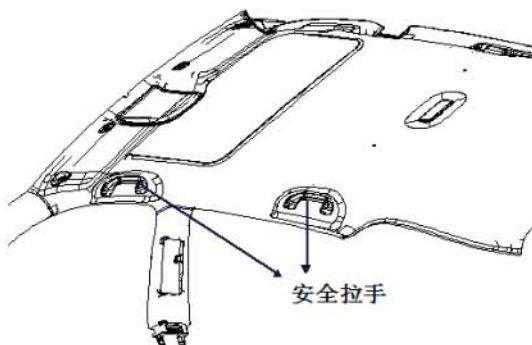


图 1-81 安全拉手总成组件

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板

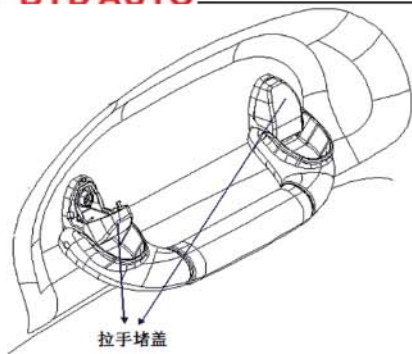


图 1-82 安全拉手的拆卸
翻开安全拉手并打开安装支座盖板
(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手，用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开安装螺钉并取下整个安全拉手。

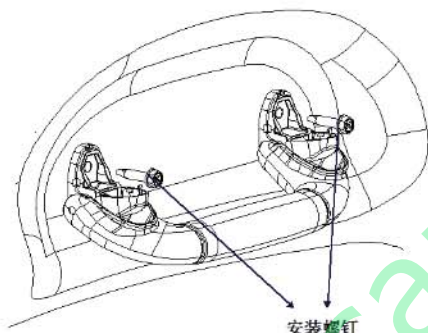


图 1-83 拧开安全拉手安装螺钉
(3) 安全拉手总成的安装
安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4 顶棚总成的拆卸与安装

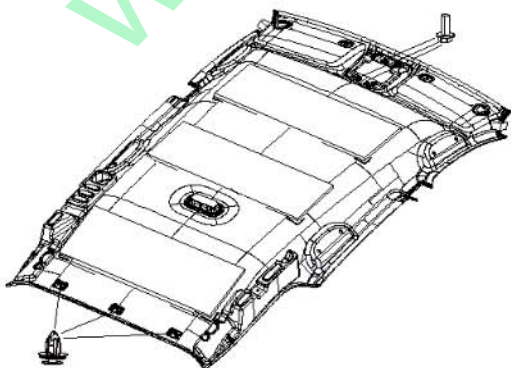


图 1-84 低配顶棚组件的安装结构

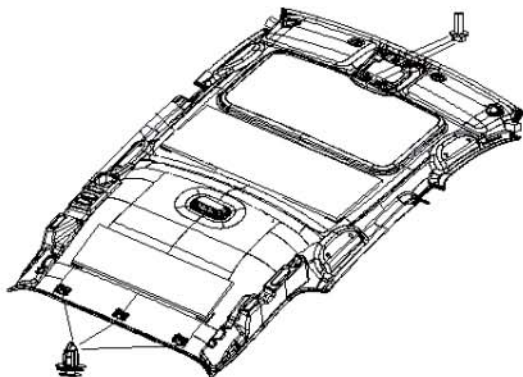


图 1-85 中配顶棚组件的安装结构

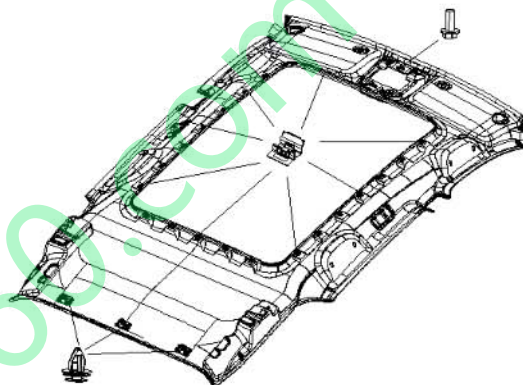


图 1-86 高配顶棚组件的安装结构
SA 顶棚右三种配置，无天窗顶棚，小天窗顶棚和全景天窗顶棚三种。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、（小天窗的需要拆掉天窗密封条）、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

4.4.1、有天窗的车型顶棚总成的拆卸/安装
无天窗和小天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）、（3）、（4）进行；

（1）撬开顶棚后部的 3 个安装卡扣
稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 3 个安装卡扣的位置用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

（2）拆下两个遮阳板安装支座，用手顺时针或者逆时针旋转支座 90°，即可选下遮阳板支座，并同时手托住顶棚。往车的后部方向

拉拽顶棚。从后背门处取出。

(3) 顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4.2、全景天窗顶棚的拆卸/安装

先从车内拆下顶棚和天窗 T 型支架配合的一圈卡扣，再按照上面的步骤(1)、

(2)、(3) 进行；

4.5、前舱盖隔热层的拆卸与安装

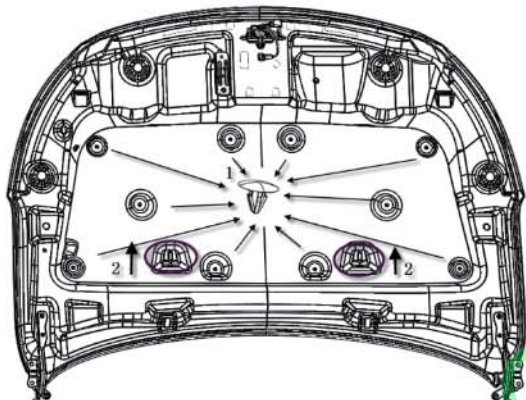


图 1-87 前舱盖隔热层安装结构图

1. 一字螺丝刀撬开卡扣，顺次将所有卡扣拆卸完毕；
2. 确保所有卡扣拆卸完毕后，将前舱盖隔热层按图示方向向上抬起，便可将前舱盖隔热层取下。
3. 安装顺序与拆卸顺序相反。

4.6 行李箱系统的拆卸和安装

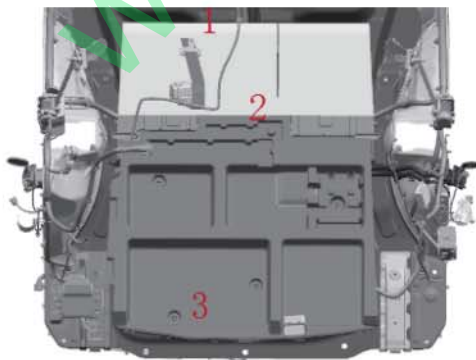


图 1-88 行李箱系统位置示意图

1-行李箱前盖板，2-行李箱后盖板(工具箱上方)，3-行李箱工具箱

4.6.1 行李箱前盖板拆卸/安装

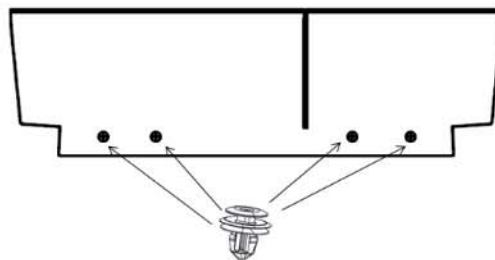


图 1-89 行李箱前盖板安装结构图

(1)将后排座椅放倒；

(2)安装时确保行李箱前盖板背部的 4 个板类卡扣对准下方支架的安装孔后，用力下压即可；拆卸则与安装方向相反，向上用力提盖板即可。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

4.6.1 行李箱盖板拆卸/安装

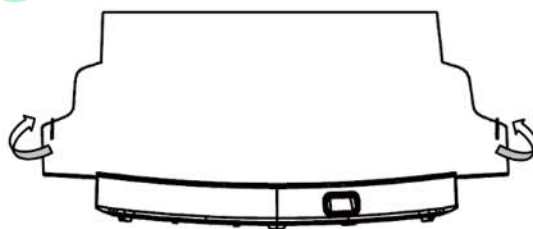


图 1-90 行李箱后盖板安装示意图

行李箱、前后盖板组件可以直接取下，取下后盖板后就可以看到行李箱工具箱；

4.6.2 行李箱工具箱的拆卸/安装

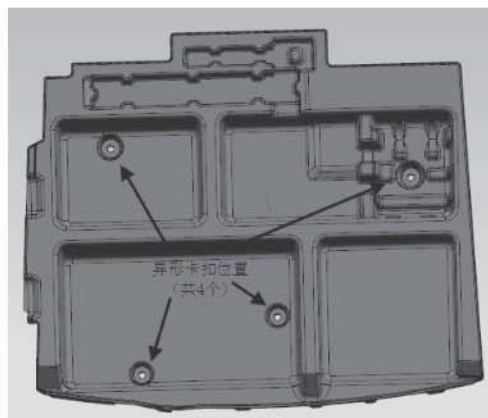


图 1-91 行李箱工具箱拆卸示意图

行李箱工具箱通过四个一级紧固件卡在车身钣金螺柱上拆卸时直接向上拉即可,但卡扣仅能满足一次插拔,拆卸返修时得更新卡扣,建议拆卸时用一字螺丝刀逆时针旋转拧出。装配时,卡点对准车身螺柱,在安装点处用力下压即可。

第五节 座椅的拆卸/安装

5.1 前排座椅的拆卸/安装

(1) 将座椅调至最后, (调节时电动座椅按调解按钮, 手动调节座椅使用座椅下面的拉杆进行调节) 拆卸座椅前护脚, 拆卸座椅前安装螺栓。

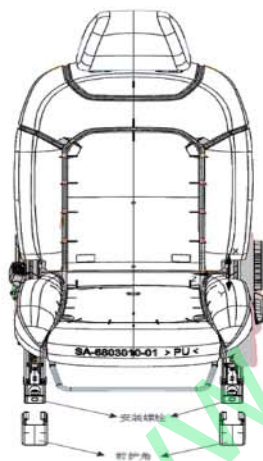


图 1-92 前排座椅拆卸示意图

(2) 将座椅调至最前, 拆卸座椅后护脚, 拆卸座椅后安装螺栓, 电动座椅还需要脱开线束, (调节时电动座椅按调解按钮, 手动调节座椅使用座椅下面的拉杆), 然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 45N.m。

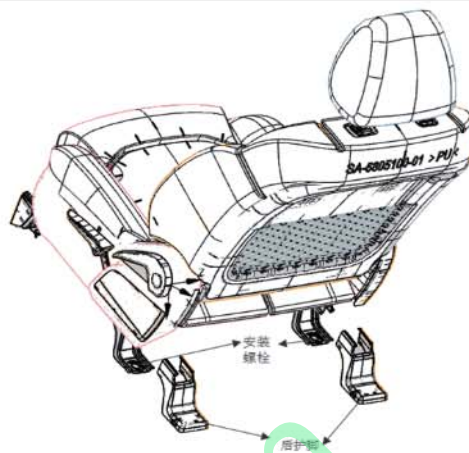


图 1-93 前排座椅拆卸示意图

(3) 按与拆卸相反的顺序进行安装, 以要求的力矩拧紧螺栓。

副驾驶的拆装顺序与主驾驶一致

5.2 后排座椅的分解/安装

(1) 拆卸六分座垫前护脚, 拆卸座垫安装螺栓, 拆卸座椅。

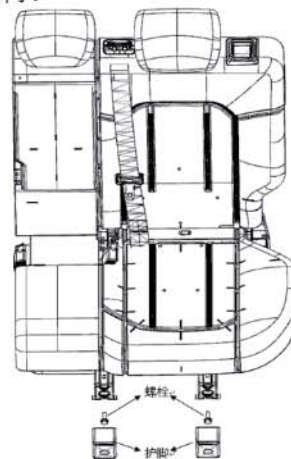


图 1-94 后排座垫拆卸示意图

(2) 后排坐垫拆卸后再拆靠背, 拆靠背时将靠背安装螺栓拆卸完可拆除靠背;

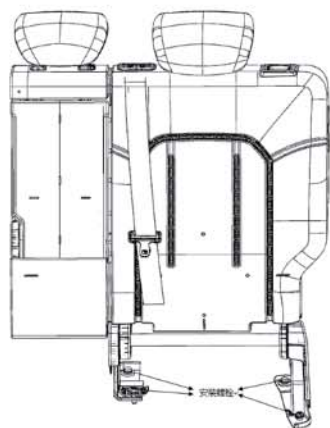


图 1-95

四分座椅与六分座椅拆卸顺序一致；
座椅安装时按与拆卸相反的顺序进行安装。
螺栓拧紧力矩为 45N.m

第二章 外饰件

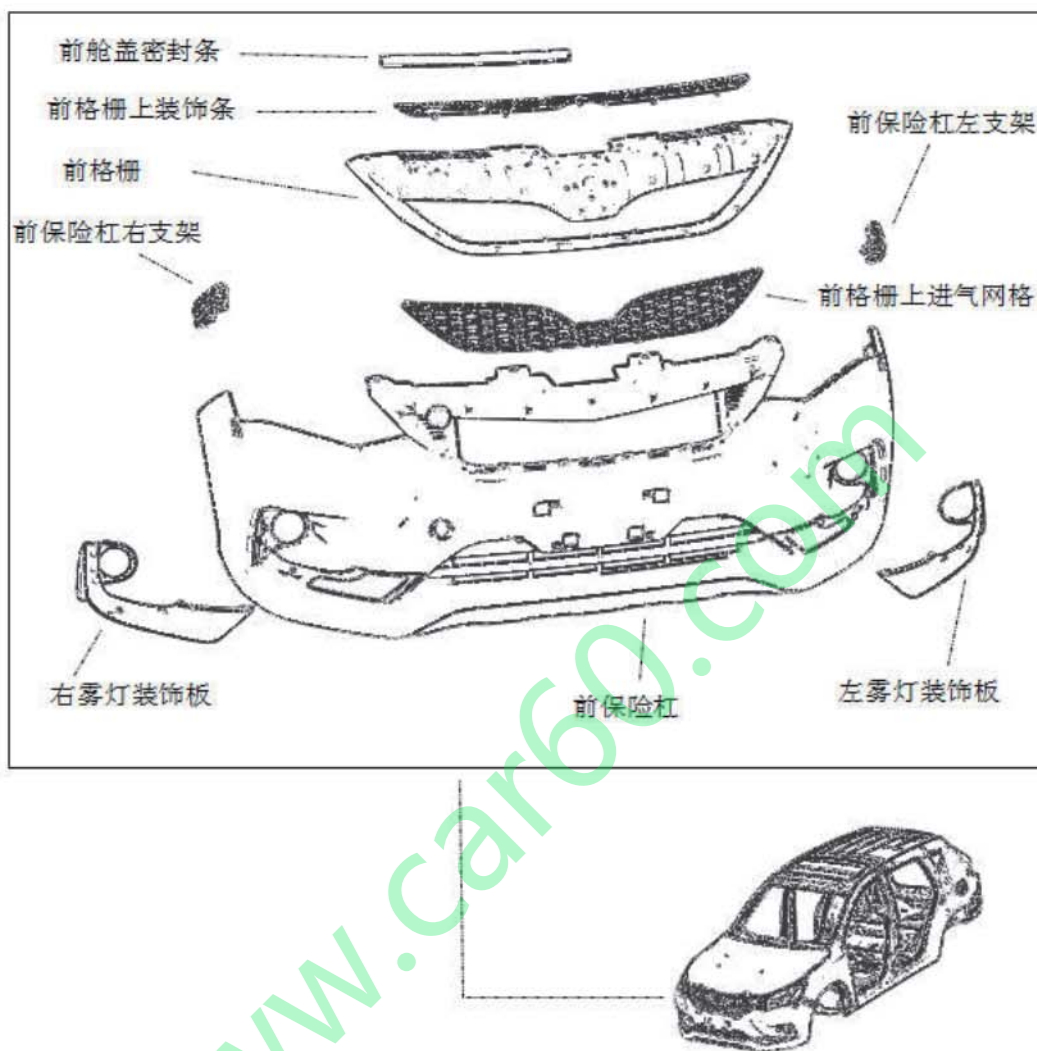


图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸/安装

由于轮眉为整体式，拆卸前保险杠时需要先拆卸轮眉裙板等零部件，轮眉的拆卸方式见第六节。

(1) 拆下安装在格栅上与水箱上横梁的 2 个六角头螺栓和 2 个子母扣，如图 2-2 所示；

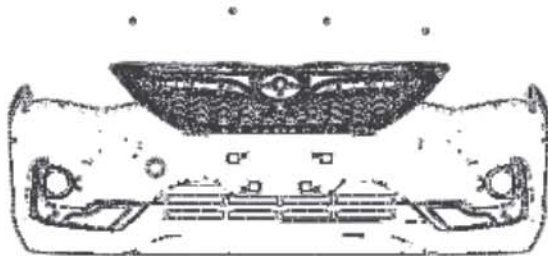


图 2-2 前格栅安装点的拆卸

- (2) 左右各拆下 2 个组合螺钉，即可松开前保险杠与翼子上前保安装支架的 2 个安装点。
- (3) 拆下前保险杠杠角处与左右前轮挡泥板下部连接的 4 个子母扣；
- (4) 拆下前保险杠与发动机下前挡泥板的 4 个子母扣。



图 2-3 前保险杠安装点的拆卸

- (5) 支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开），即可将前保险杠总成拆卸完成。

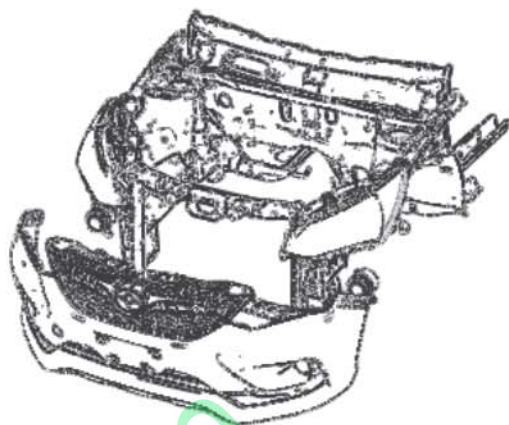


图 2-4 前保险杠总成的拆卸

- (6) 拆下安装在前保险杠本体和前格栅上的 12 个自攻钉，并将前格栅两端与保险杠连接的卡脚拉出，即可拆除前格栅。如图 2-5 所示；

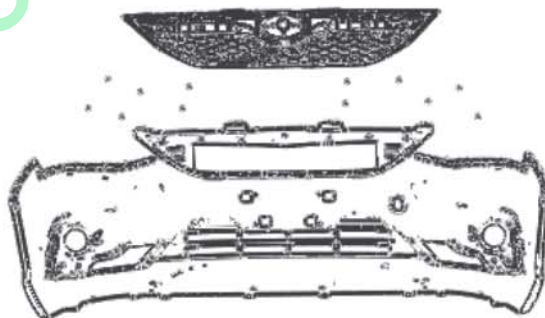


图 2-5 前格栅的拆卸

按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开、全景摄像头的接插件断开和雷达接插件断开，以免拉坏接插件。
- 2、更换任何损坏子母扣、螺钉。
- 3、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身；
- 4、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 5、戴好手套，保护好您的双手；
- 6、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助

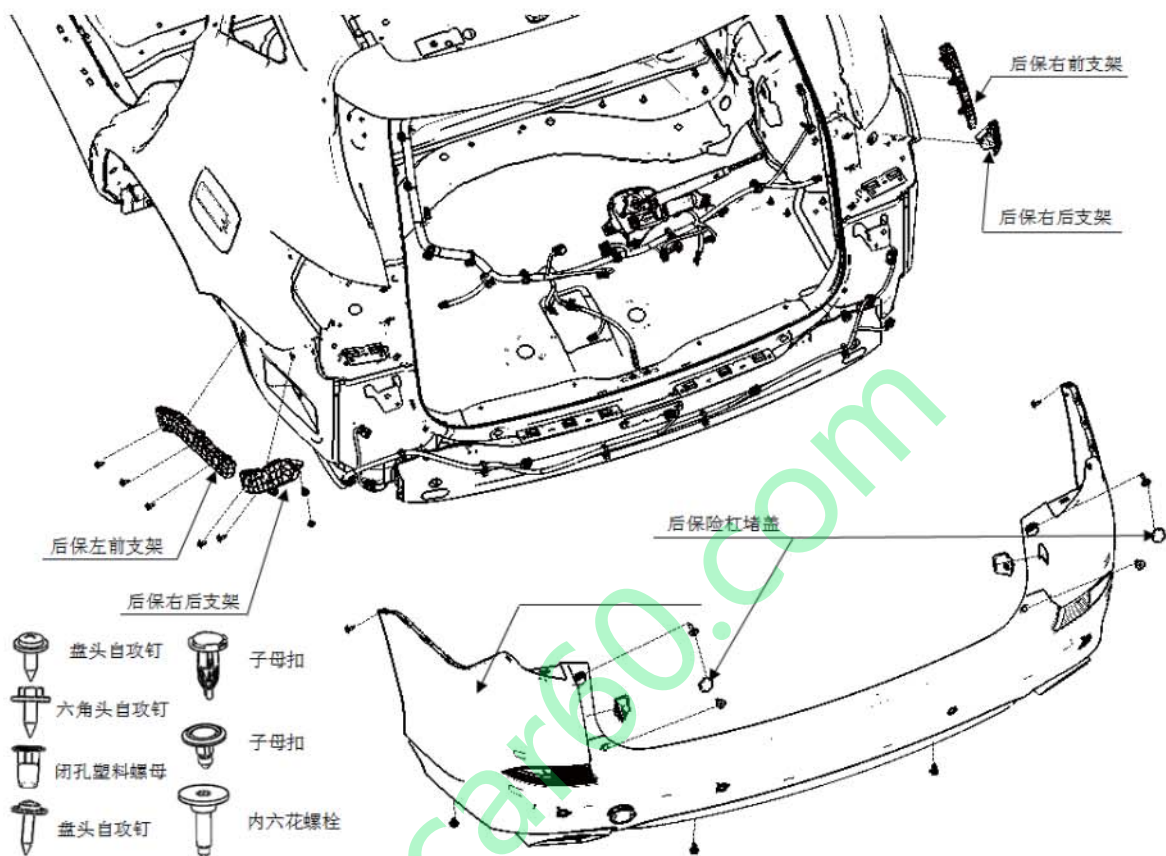


图 2-6

第二节 后保险杠拆卸/安装

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。由于轮眉为整体式，拆卸后保险杠时需要先拆卸轮眉裙板等零部件，轮眉的拆卸方式见第六节。

第一步操作如图 2-7

用平口螺丝刀轻轻将后保险杠左右两侧的堵盖撬开，撬的时候注意包裹一层胶布，避免刮伤漆面。

用 10# 套筒将左右两侧缓冲块拆除。

- (1) 用六角头螺丝刀拆除后保后部 4 个内六花螺栓。
- (2) 用平口螺丝刀将后保险杠铰链处 2 个子母扣撬开。

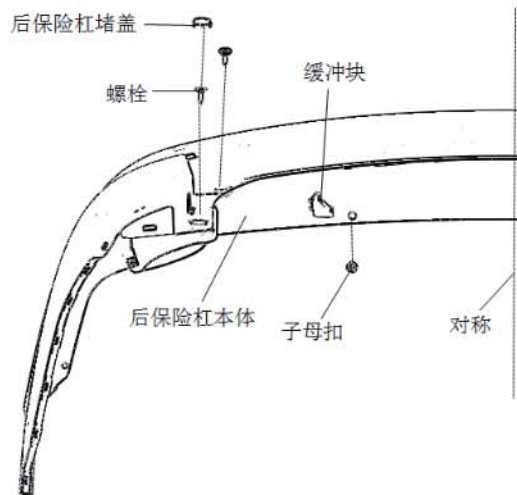


图 2-7

第二步操作如图 2-8

- (1) 用十字螺丝刀拆除后保险杠上翻边左右两侧的 2 个盘头螺钉。
- (2) 拆除剩下左、右后轮挡泥板与后保险杠连接的一个子母扣，全部拆卸完。

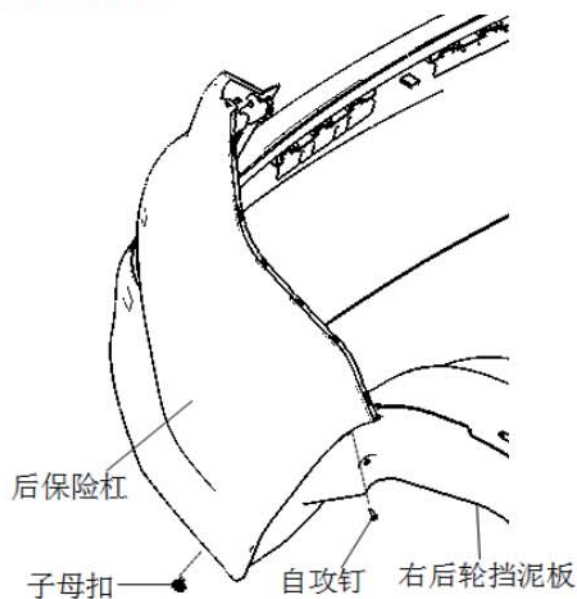


图 2-8

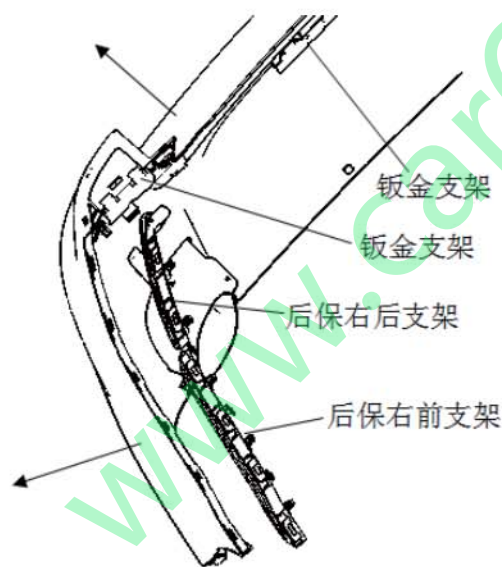


图 2-9

第三步操作如图 2-9

(1) 用手将后保险杠两侧向外掰开，
(内部支架与后保险杠为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出)

(2) 用手托住后保险杠，用力向车尾
部方向拉拽，以便与钣金支架脱开。

(3) 拆除连接在后保上的线束接插
件。

温馨提示：

1、小心不要划伤后保险杠和车身。

- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护
胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
戴好手套，保护好您的双手。
- 3、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手
协助进行。

第三节 挡泥板的拆卸/安装

2.3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

左前轮挡泥板的拆卸/安装

前轮左/右挡泥板是对称件，而且其安装方
式完全相同，故这里我们只要介绍左前轮挡泥板
的拆卸和安装即可。其组件和安装位置参照大图
2-3-1-1。

拆卸：

注意：

- 1、四轮挡泥板要在轮眉和裙板拆卸完成后拆
卸，要在轮眉和裙板安装前安装
- 2、戴好手套，保护好您的双手。
- 3、小心不要划伤车身。

第一步骤如下：

- (1) 用一字螺丝刀拆卸与前保险杠及连接的 2
个子母扣，解除与前保险杠的连接。

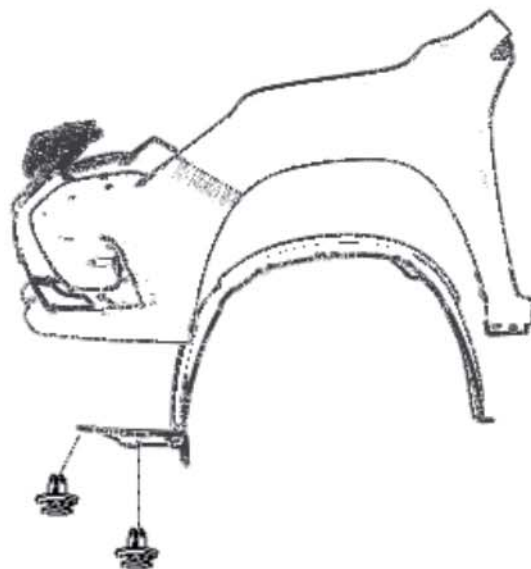


图 2-10

- (2) 用十字螺丝刀拆除后端的 3 个螺钉，

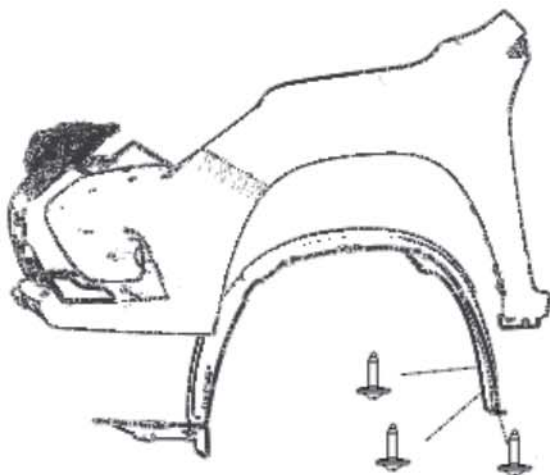


图 2-11

(3) 用一字螺丝刀拆下车身与左前轮挡泥板连接的 10 个子母扣，如大图中黑色圆圈所示。

(4) 取下左前轮挡泥板，完成前轮挡泥板的拆除。

安装左前轮挡泥板

安装左前轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位。
- (2) 更换所有受损的卡扣。

2.3.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

左/右后轮挡泥板是基本对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左后轮挡泥板的拆卸和安装即可。

拆卸：

- (1) 扭下后轮挡泥板与车身连接的 8 个塑料螺母；

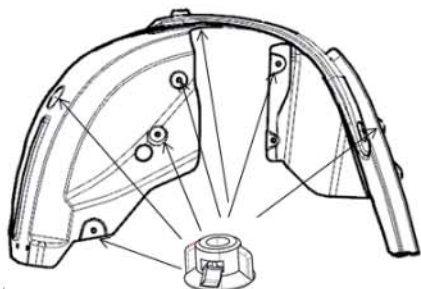


图 2-12 左后轮挡泥板塑料螺母

- (2) 将左后轮挡泥板位于后保险杠上的 1 个子母扣和与车身连接的 3 个子母扣用一字螺丝刀取下，如图 2-13 所示；

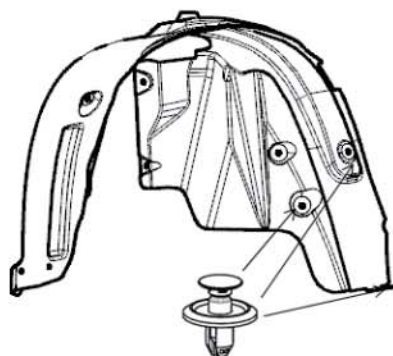


图 2-13 左后轮挡泥板子母扣

(3) 取下后轮挡泥板，即完成后轮挡泥板的拆除工作；

安装：

安装右后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

2.3.3 发动机左右侧挡泥板的拆卸/安装

发动机左右侧挡泥板是安装点左右对称件，因此我们只要介绍发动机左侧挡泥板的拆卸和安装即可。

拆卸：

如图 2-14 所示，用一字螺丝刀或其它工具拆除发动机左侧挡泥板与车身连接的 5 个子母扣，取下发动机左侧挡泥板，及完成了发动机左侧挡泥板拆除。

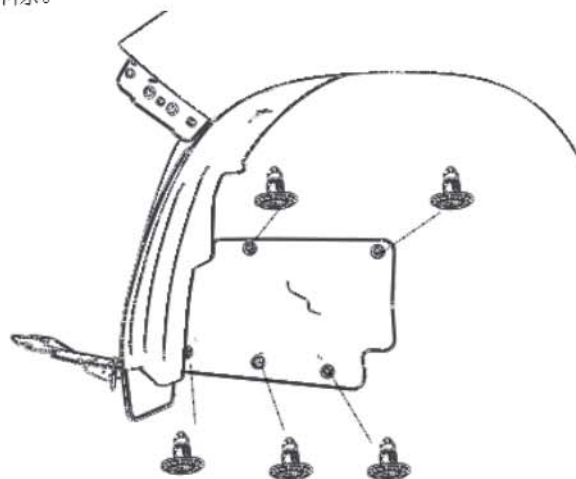


图 2-14

安装：

安装左后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

2.3.4 发动机挡泥板的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用 10 号套筒, 拆除发动机挡泥板与前副车架横梁连接的 4 个螺栓, 如图 2-25 所示;

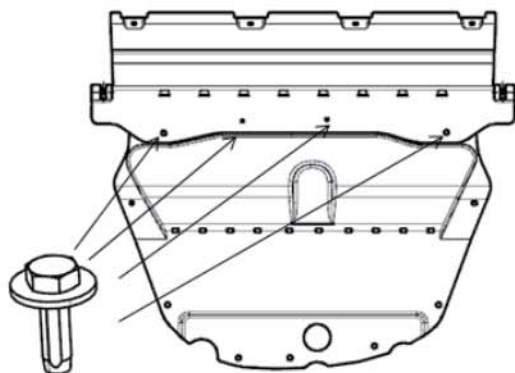


图 2-15

(2) 用十字螺丝刀拆除发动机挡泥板与前保险杠和前轮挡泥板连接的 6 个自攻钉, 取下发动机下前挡泥板, 即完成了发动机下前挡泥板的拆卸工作, 如图 2-16 所示;

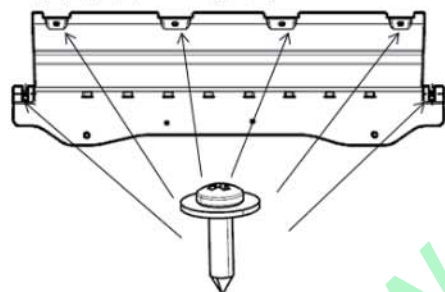


图 2-16

(3) 用 10 号套筒, 拆除发动机挡泥板与前副车架横梁连接的 7 个螺栓, 取下发动机下挡泥板, 即完成了发动机下挡泥板的拆卸工作, 如图 2-17 所示;

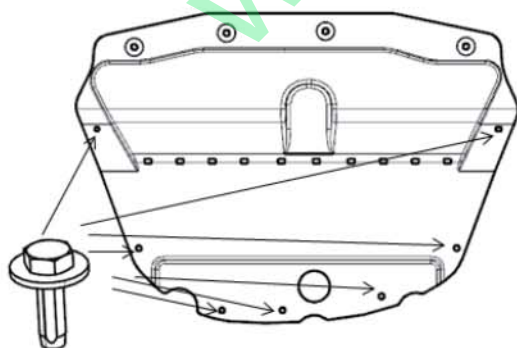


图 2-17

安装:

安装左后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

更换所有受损的紧固件。

第四节 前舱盖板组件的拆卸/安装

- (1) 打开前舱盖, 沿密封条长度方向拉伸, 将密封条从卡爪上拆下;
- (2) 用一字螺丝刀或其它工具拆卸格栅上盖板与前舱左右装饰板上的 15 个子母扣及 6 个叶子片卡扣
- (3) 脱开左右装饰板与格栅上盖板上的卡脚, 先后取下左右装饰板, 上盖板。

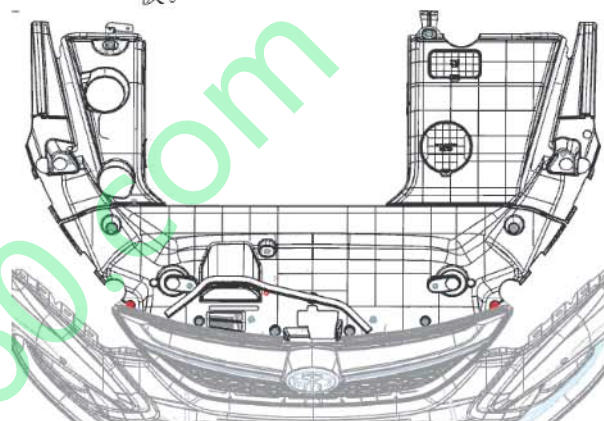


图 2-18

2.4.1 散热器导流板的拆卸/安装

注: 由于前舱的钣金较多, 请戴上手套保护您的双手, 避免割伤, 且 483 与 1.5TI 车型散热器导流板不同, 以下分别介绍, SAEV 车型散热器导流板同 483 车型。

483 车型散热器导流板的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器下导流板在前保险杠上的 2 个子母扣

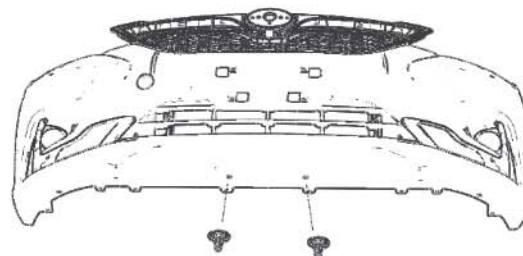


图 2-19

(2) 打开前舱盖, 拆除前保险杠, 用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器下导流板在水箱横梁上的 9 个子母扣,

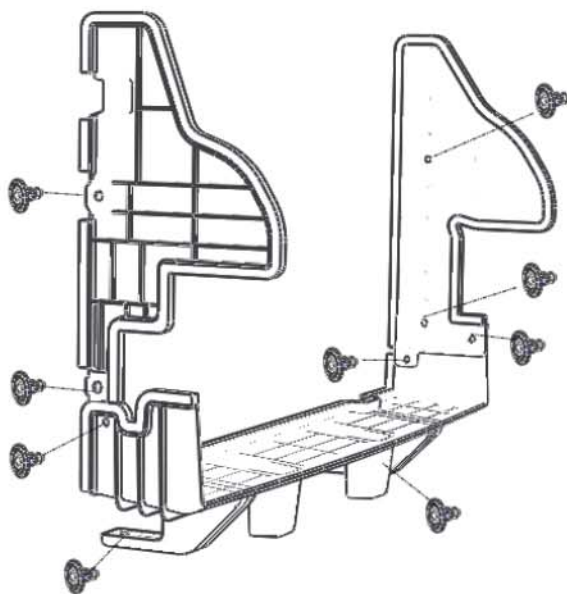


图 2-20

(3) 再分别取下散热器左右导流板及散热器下导流板，即完成散热器导流板拆除；

1.5T 车型散热器导流板的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器下导流板在前保险杠上的 2 个子母扣，

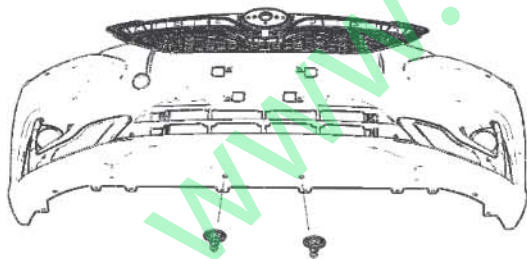


图 2-21

(2) 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器下导流板在水箱横梁上的 11 个子母扣，如图所示；

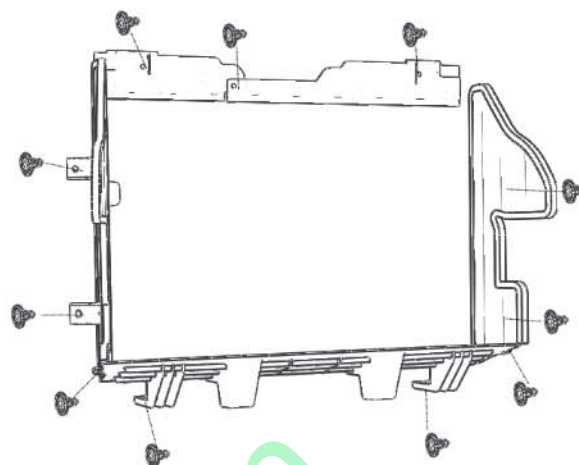


图 2-22

(3) 再分别取下散热器左右上导流板、散热器左右导流板及散热器下导流板，即完成散热器导流板拆除；

2.4.2 通风盖板的拆卸/安装

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身；

(1) 打开前舱盖，卸下前挡风玻璃雨刮器臂，将左右封皮连接通风盖板组件的卡脚拆卸松；

(2) 用一字起将左右两侧子母扣拆除；

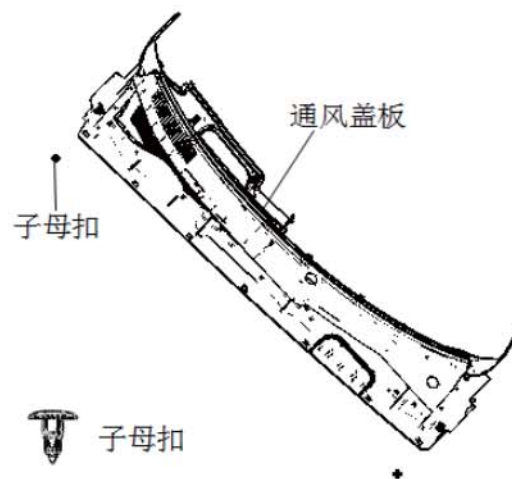


图 2-23

(3) 手提着通风盖板前端，用力向上拉，待卡脚脱离钣金后继续向上旋转，绕出雨刮座；

(4) 通风盖板内板用力向上拉即可；

(5) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板组件。

在拆卸通风盖板时，注意左右封皮背胶拆卸后无法粘贴牢固，请勿拆卸。装配时通风盖板完全卡入玻璃后再将前端下按，避免折断卡

第五节 扰流板的拆卸/安装

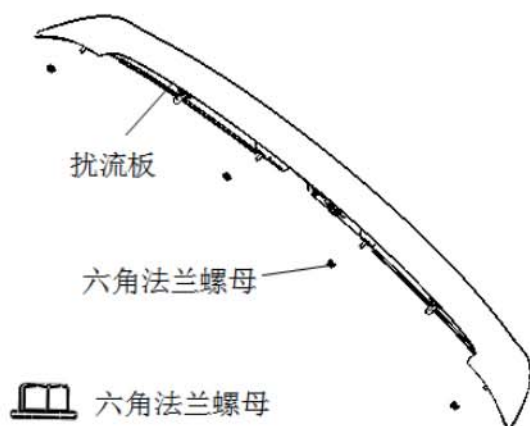


图 2-24

扰流板的拆卸与安装

- (1) 打开行李箱盖，将行李箱护板拆掉；
- (2) 用 M10 套筒将四个六角法兰螺母拆掉；
- (3) 延大概垂直玻璃方向向外拉扰流板，即完成扰流板的拆卸；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板。

在拆除与装配的过程中，注意高位制动灯接插件的接插。

第六节 轮眉的拆卸/安装

注：当需要拆卸前后保险杠时需要先拆卸前后轮眉；由于裙板与轮眉存在搭接关系，拆卸轮眉需要先拆卸裙板。若拆卸轮眉时，轮眉本身结构、背胶及卡扣等发生损坏、变形，不可再次使用，需要更换新的轮眉总成。

前轮眉拆卸/安装

- (1) 拆卸前轮轮眉，首先拆卸轮眉与前保配合处的 3 个十字槽盘头自攻螺钉，与翼子板配合处的 3 个子母扣及 1 个十字槽盘头螺钉。

- (2) 需要将挡泥板前端从保险杠上拆下（即拆卸前轮挡泥板与前保的 2 个子母扣安装点，如图 2-10），之后通过挡泥板与前保的缝隙拆卸轮眉与前保配合最末端的插销卡扣，通常需要直接破坏该插销卡扣。
- (3) 从前保一侧开始，将轮眉沿 Y 向外拉，将轮眉拆卸下来。

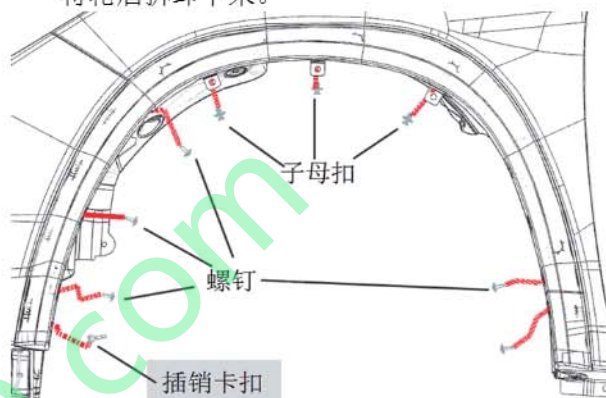


图 2-25

后轮眉拆卸/安装

- (1) 拆卸后轮轮眉，先用十字螺丝刀拆卸轮眉与后保配合处的 2 个十字槽盘头自攻螺钉，再用一字螺丝刀拆卸侧围钣金配合的 4 个子母扣。
- (2) 拆卸轮眉与后保配合最末端的插销卡扣，通常需要直接破坏该插销卡扣。
- (3) 从前保一侧开始，将轮眉沿 Y 向外拉，将轮眉拆卸下来。

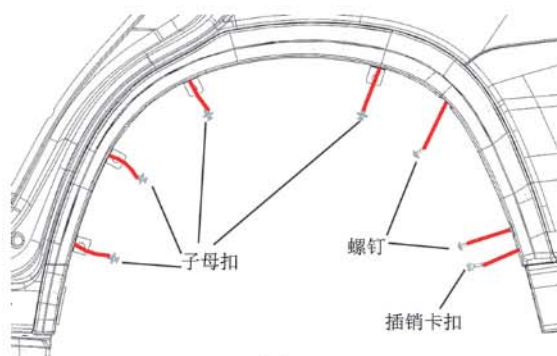


图 2-26

第七节 裙板的拆卸/安装

裙板的拆卸与安装

- (1) 用十字螺丝刀将车身前轮处和底部两个自攻钉拆卸掉
- (2) 通过一字螺丝刀将车身底部 6 个压入式卡扣拆卸掉

- (3) 将裙板沿 Y 向向外拉，从而将裙板拆卸下来。

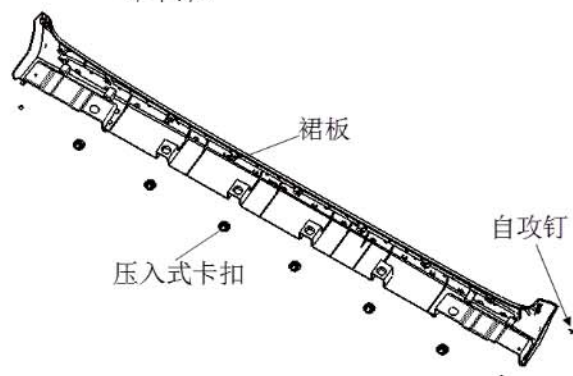


图 2-27

注：按照与拆卸相反的顺序安装裙板在拆卸和装配过程中，需要调整轮胎方向，便于拆卸轮包处

自攻钉的拆卸。裙板在如图位置安装点使用十字槽盘头自攻钉，螺钉作为 Y 向限位，为避免自攻钉螺纹将裙板本体刮伤，安装裙板时需用手沿 Y 向压紧裙板，保证螺钉打紧过程中不会将裙板孔位刮伤，造成定位失效

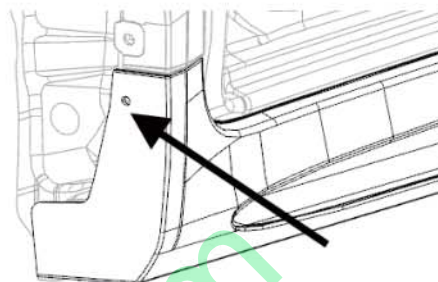


图2-28