


第二章 动力转向系统

2.1 专用工具



(1)

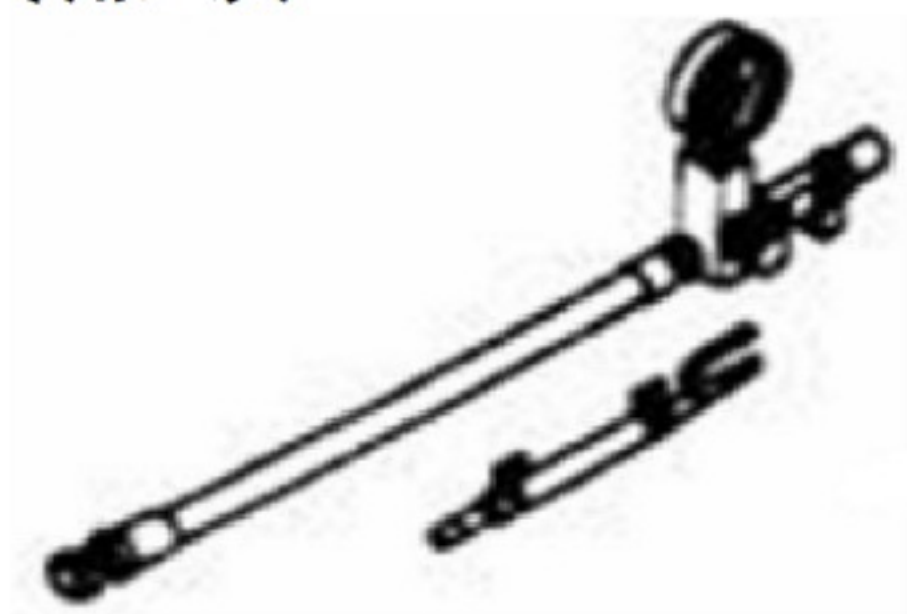


(2)


序号	名称
(1)	球头拆卸装置 28mm
(2)	P/S 压力计

2.2 液压转向系统组件位置索引

一、476DCT 车型

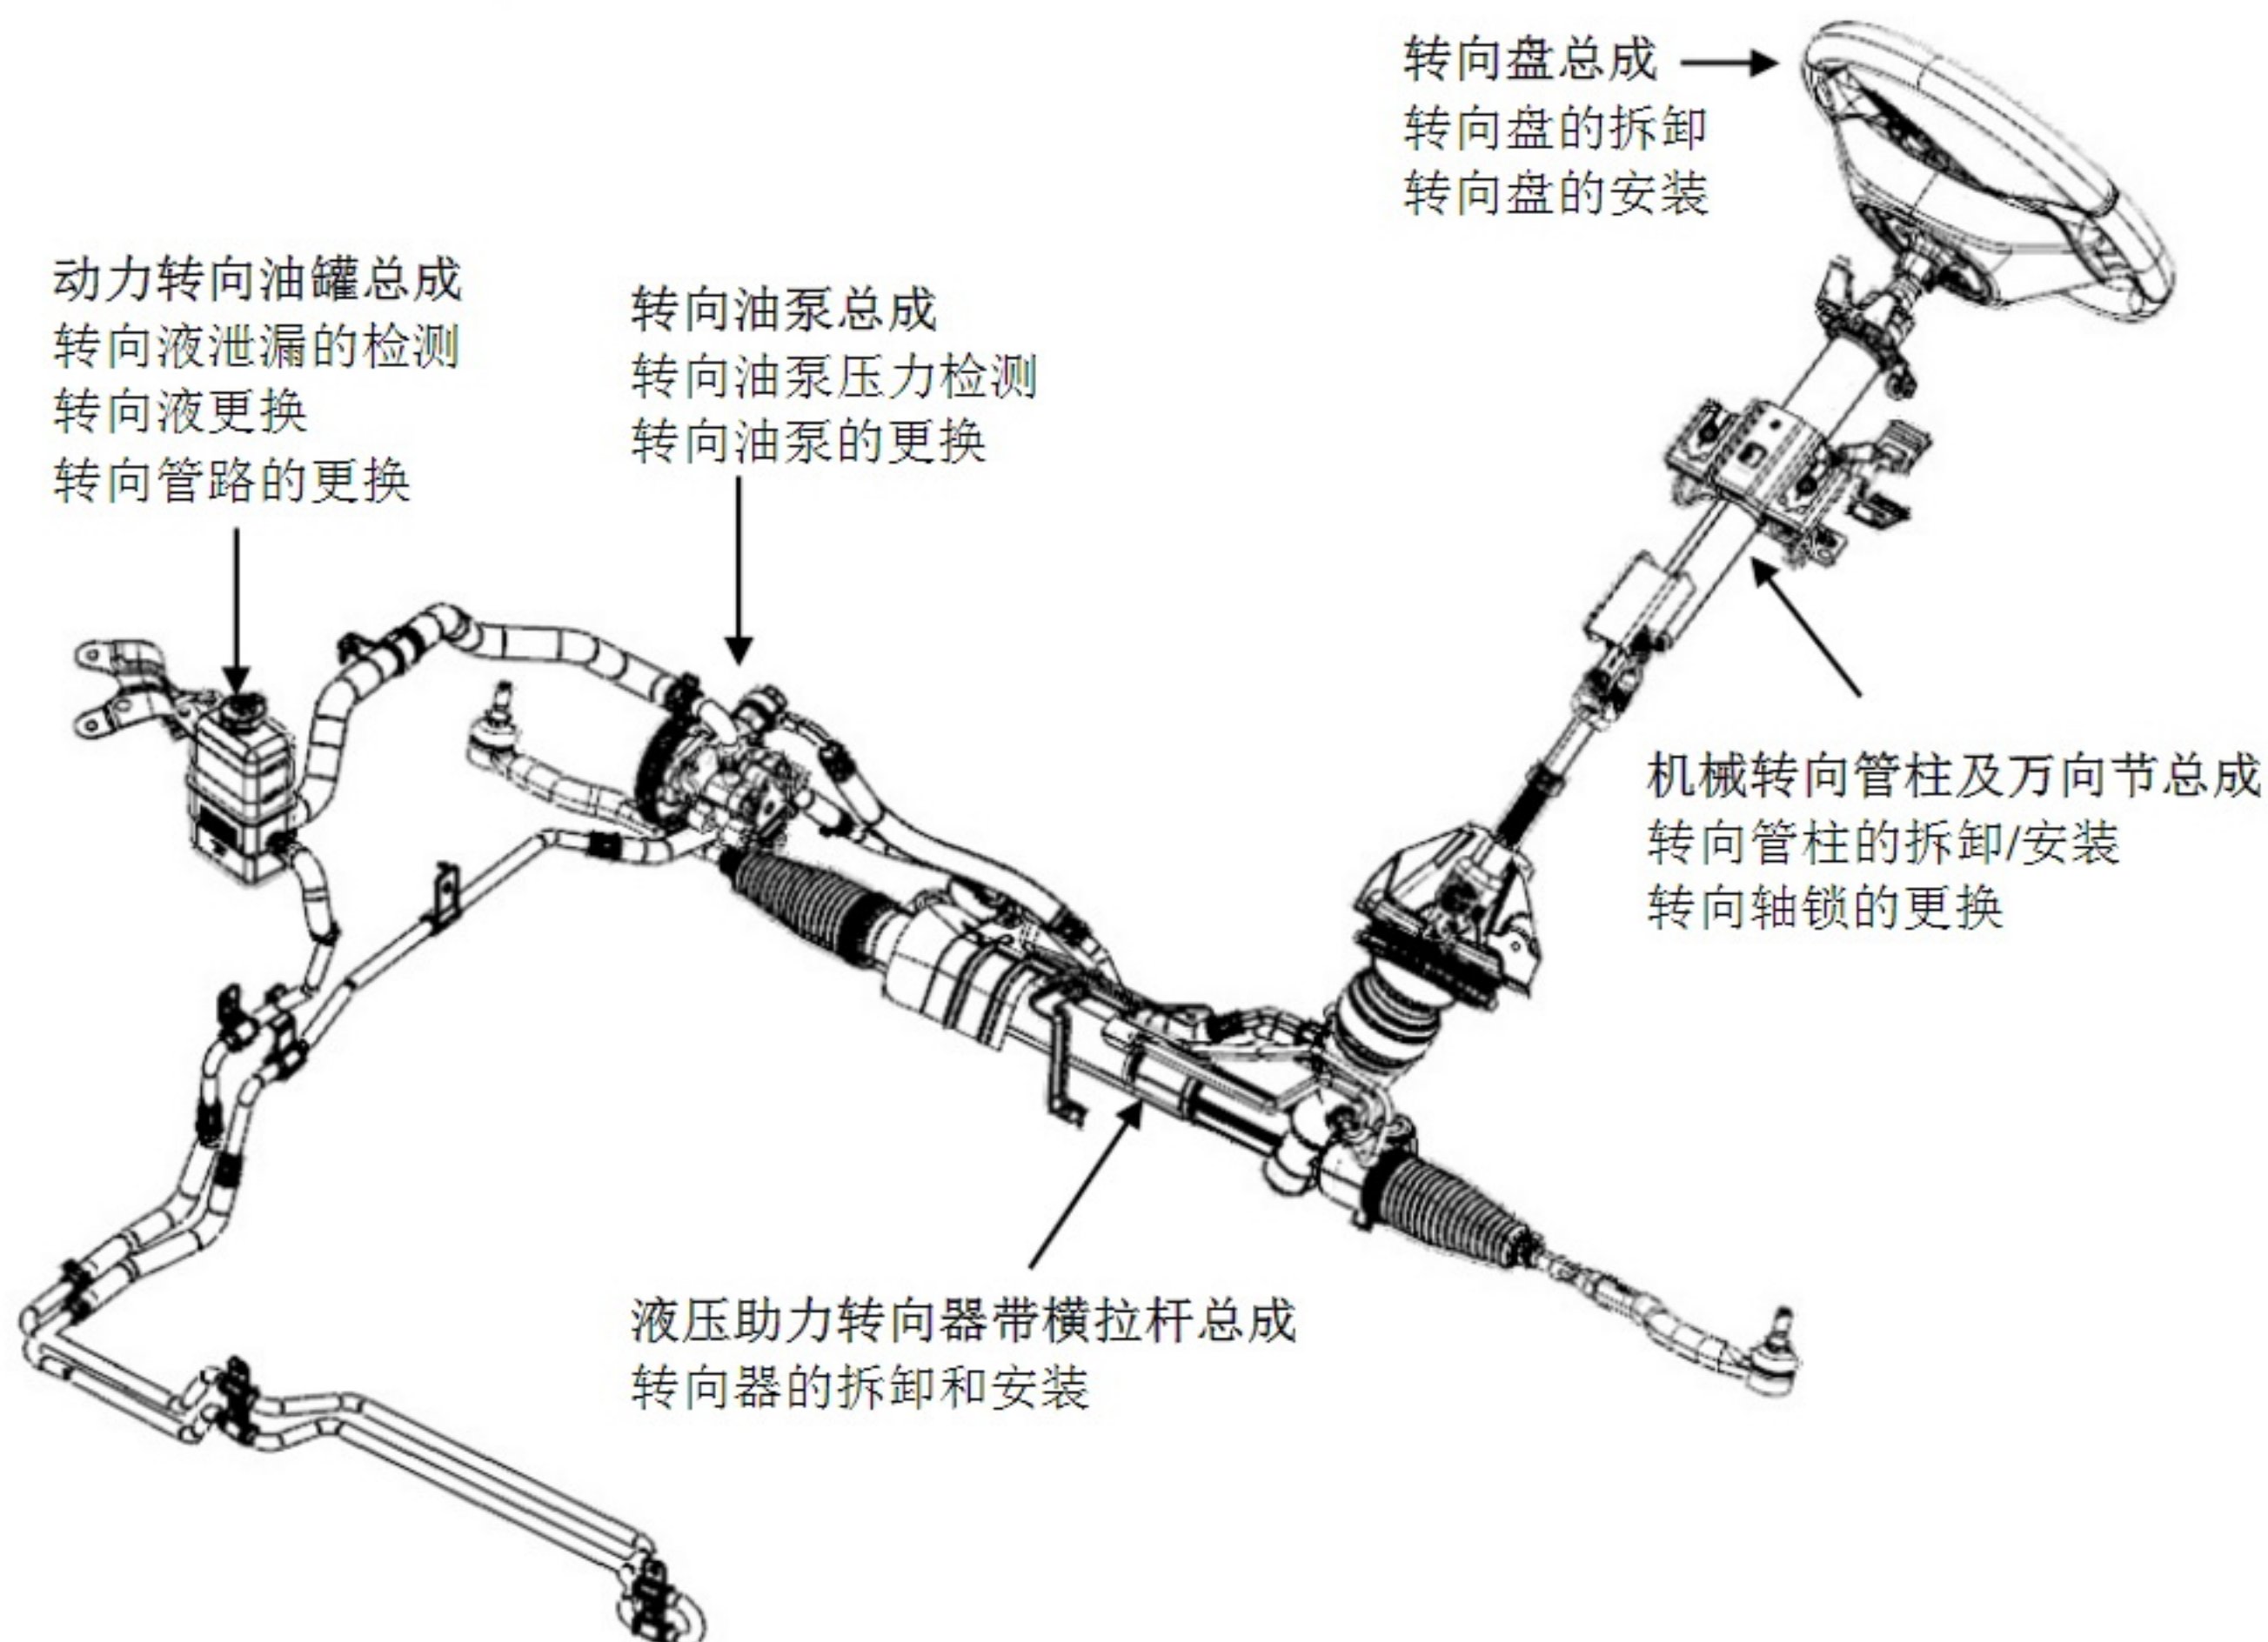

二、483MT 发动机车型

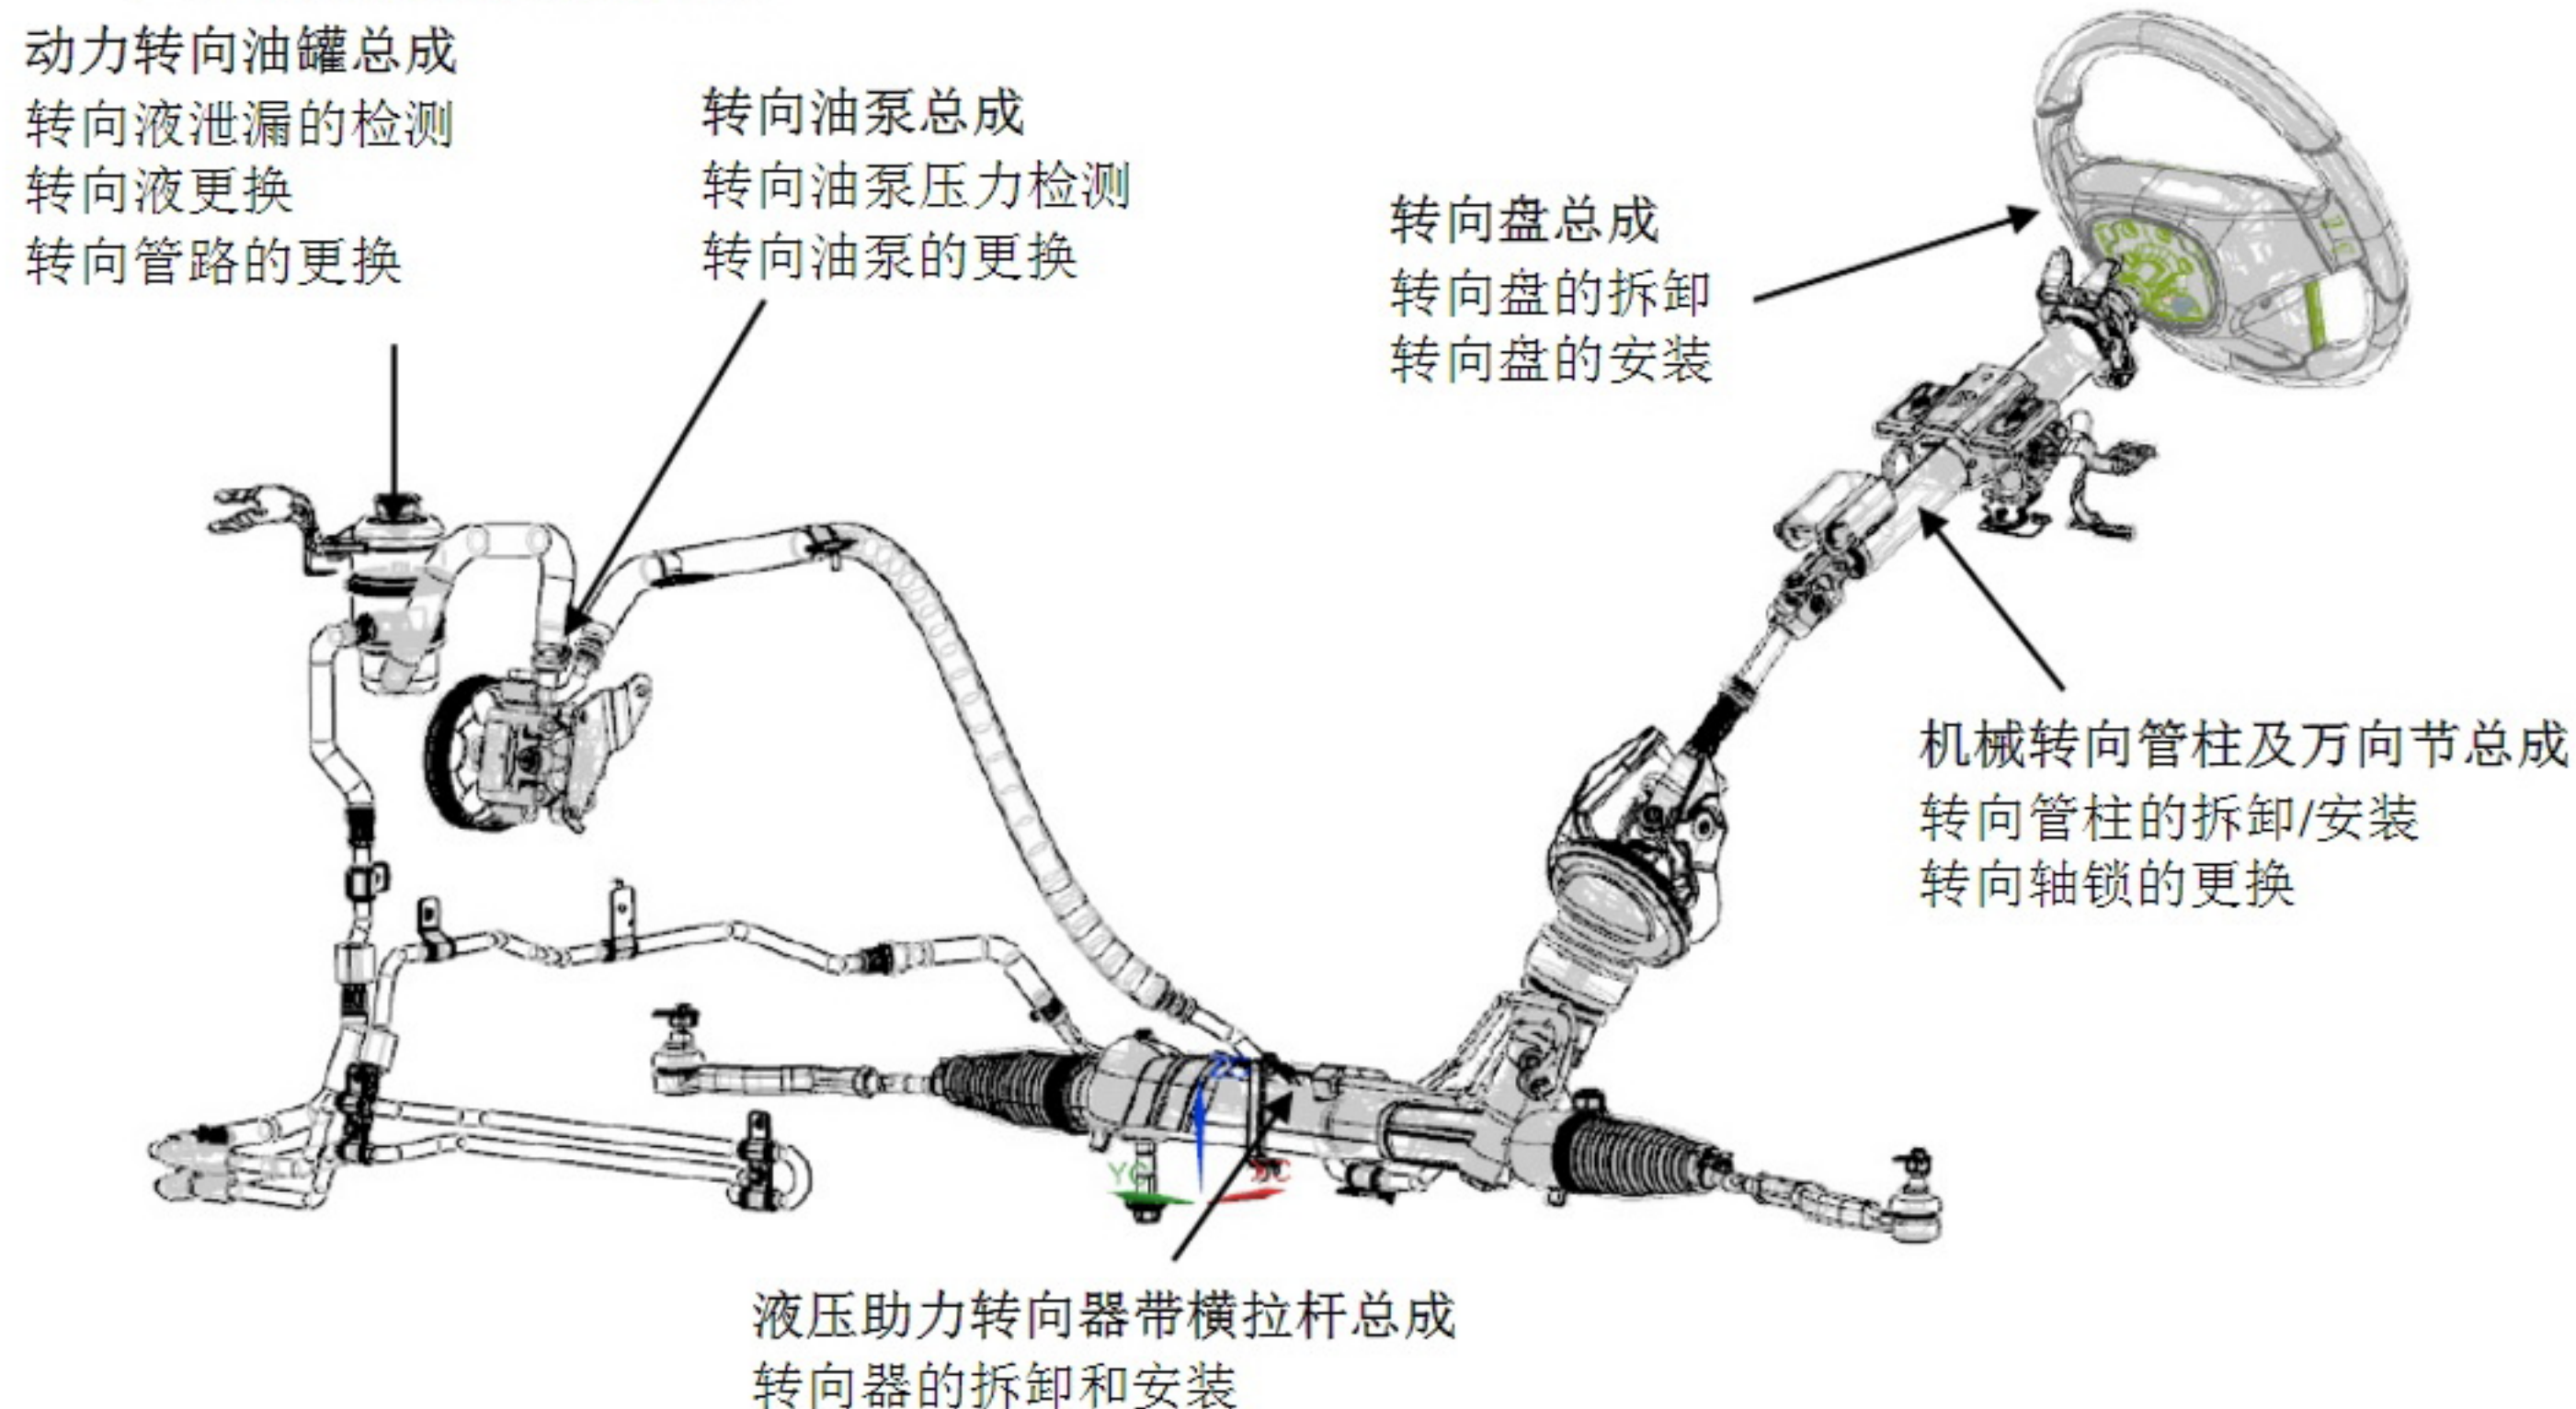

2.3 症状和故障检修索引

从下表中找出症状类型，按所列顺序执行相关程序，直至查出原因。

症状和故障检修索引

症状	程序	其它检查项目
转向困难	对整个系统进行故障检修	损坏的悬架 轮胎尺寸、轮胎变化、气压。
助力（高速时转向过轻）	检查转向油泵	
转向盘回位不顺畅	1 . 检查转向器油缸和管路是否变形。 2 . 检查车轮定位。	
转向不均匀或不稳定	1 . 检查传动皮带。 2 . 检查发动机怠速是过低还是异常。 3 . 检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气，或转向油泵进油软管有空气泄漏。 4 . 检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向油罐的油位低。 5 . 检查液压助力转向器。	
嗡嗡声	1 . 出现噪音时，检查：如果在冷天时，发动机启动后，此噪音持续 2~3 分钟，属正常现象。如果汽车停止，转动转向盘时，听见此噪音，也属正常现象，这是因油压脉动而产生的。 2 . 检查高压软管是否碰到车架或车身。 3 . 检查动力转向液中是否有气泡	油泵压力
喀哒声或卡嗒声（齿条喀哒）	1 . 检查松动的转向组件（转向横拉杆和球头），必要时锁紧或更换。 2 . 检查转向管柱及万向节总成，如转向管柱及万向节总成异常，则更换转向管柱及万向节总成。 3 . 检查转向油泵的皮带轮。如果皮带轮松弛，则调紧；如果转向油泵轴松动，则更换转向油泵	
嘶嘶声	1 . 检查油位，如果油位低，则给转向油罐注油，直至合适的水平 2 . 检查泄漏。检查转向油罐是否泄漏。 3 . 检查转向进油软管是否破裂，管夹是否松动，使空气进入转向系统。 4 . 检查转向油泵泵轴油封是否泄漏。 5 . 检查液压助力转向器，如阀体处异响，更换液压助力转向器总成。	动力转向油中有空气
油泵噪音	1 . 正常工作温度下，比较转向油泵的声音与其它同类车型转向油泵的声音有何不同。（在冷天时，启动发动机后，油泵噪音持续 2~3 分钟是正常的）。 2 . 更换转向油泵	转向油泵的压力 动力转向油中有空气
啸叫声	检查传动皮带。	

液压助力转向器漏油	更换动力液压助力转向器	
管路漏油	1 . 油缸管路的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接合处，重新测试。 2 . 油缸管路的损坏处漏油：更换动力液压助力转向器。 3 . 泵的出口软管或回油管与阀体装置的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接头，重新测试。如果仍有泄漏，必要时更换管路或油泵 4 . 转向油管软硬管连接处漏油：更换卡箍，必要时更换油管。	
转向油泵漏油	更换转向油泵。	
转向油罐漏油	1 . 油罐盖周围漏油：油位太高，将油液排放至合适油位。 2 . 油内有空气：检查油泵入口处有无空气泄漏。 3 . 油罐漏油：检查转向油罐有无破损，必要时更换。	
转向高压油管漏油	1 . 检查螺栓是否松动。 2 . 更换转向高压油管。	
转向油泵进油软管漏油	检查进油软管是否破损、老化或安装不正确。必要时进行更换或修理。	

2.4 故障检修

1 检修注意事项

1) 更换零件时一定要小心正确操作, 不正确的操作更换可能影响转向系统的性能甚至导致驾驶事故。

2) 安全气囊 (SRS) 系统的注意事项。本车配备有安全气囊 (SRS), 如驾驶员的安全气囊和前排乘客的安全气囊。如果不按正确的次序操作, 可能引起安全气囊在维修过程中意外打开, 导致严重的事故, 因此在维修之前 (包括零件的拆卸或安装、检查或更换), 一定要阅读辅助保护系统的注意事项。

2 故障排除

故障排除表有助于找到故障的原因, 表中数字表明了引起故障的可能顺序, 按顺序检查每一个零件。必要时, 修理或更换这些零件。转向系统故障排除如表 1-1 所示。

表 1-1 转向系统故障排除表

症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不足)
	2) 动力转向油 (少)
	3) 前轮定位 (不准确)
	4) 转向节 (磨损)
	5) 悬架臂球头节 (磨损)
	6) 转向管柱 (弯曲)
	7) 动力转向叶片泵 (有故障)
	8) 转向器 (有故障)
回正不足	1) 轮胎 (充气不足)
	2) 前轮定位 (不准确)
	3) 转向管柱 (弯曲)
	4) 转向器 (有故障)
游隙过大	1) 转向节 (磨损)
	2) 悬架臂球头节 (磨损)
	3) 中间轴、滑动节叉 (磨损)
	4) 前轮轴承 (磨损)
	5) 转向器 (有故障)
异常噪声	1) 动力转向油 (少)
	2) 转向节 (磨损)
	3) 动力转向叶片泵 (有故障)
	4) 转向器 (有故障)

3 转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下:

- 1) 停车且车轮朝向正前方;
- 2) 轻轻转动转向盘, 检查转向盘自由行程。

如图 4-1 所示, 转向盘允许的最大自由行程为 30mm。

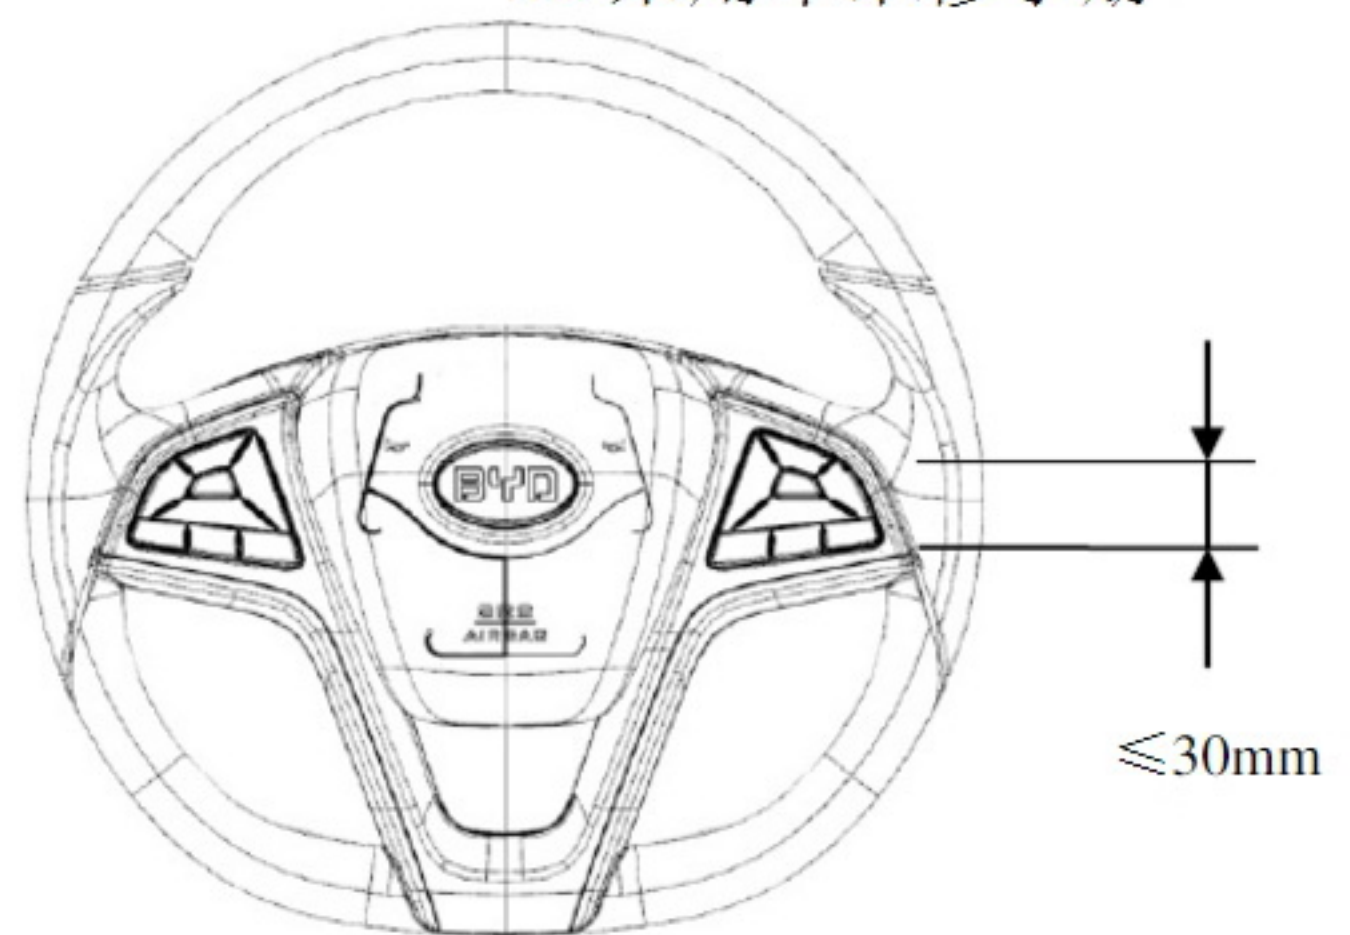


图4-1 转向盘自由行程示意图

4 转向困难

1. 检查助力
起动力是否大于 29N?
是——转到第 2 步
否——助力正常。
2. 怠速运转时, 测量转向油泵在稳定状态下的油压
压力是否为 1500kPa 或更小?
是——转到第 3 步。
否——转到第 5 步。
3. 怠速运转时, 测量转向油泵的释放压力。
压力是否为 9000~9800kPa 或更小?
是——转到第 4 步。
否——转向油泵故障。
4. 使用弹簧秤, 测量左右两个方向的助力。
两次测量值是否都小于 29N
是——转向器故障, 更换转向器。
否——转到第 6 步。
5. 检查转向油泵与液压助力转向器之间的供油和回油管路是否堵塞和变形。
管路是否堵塞和变形?
是——维修或更换管路。
否——阀体装置或泵故障。
6. 检查油缸管路是否变形。
管路是否变形?
是——更换管路。
否——转到第 7 步。
7. 检查齿条是否弯曲。
是——更换液压助力转向器。
否——阀体装置故障, 更换转向器。

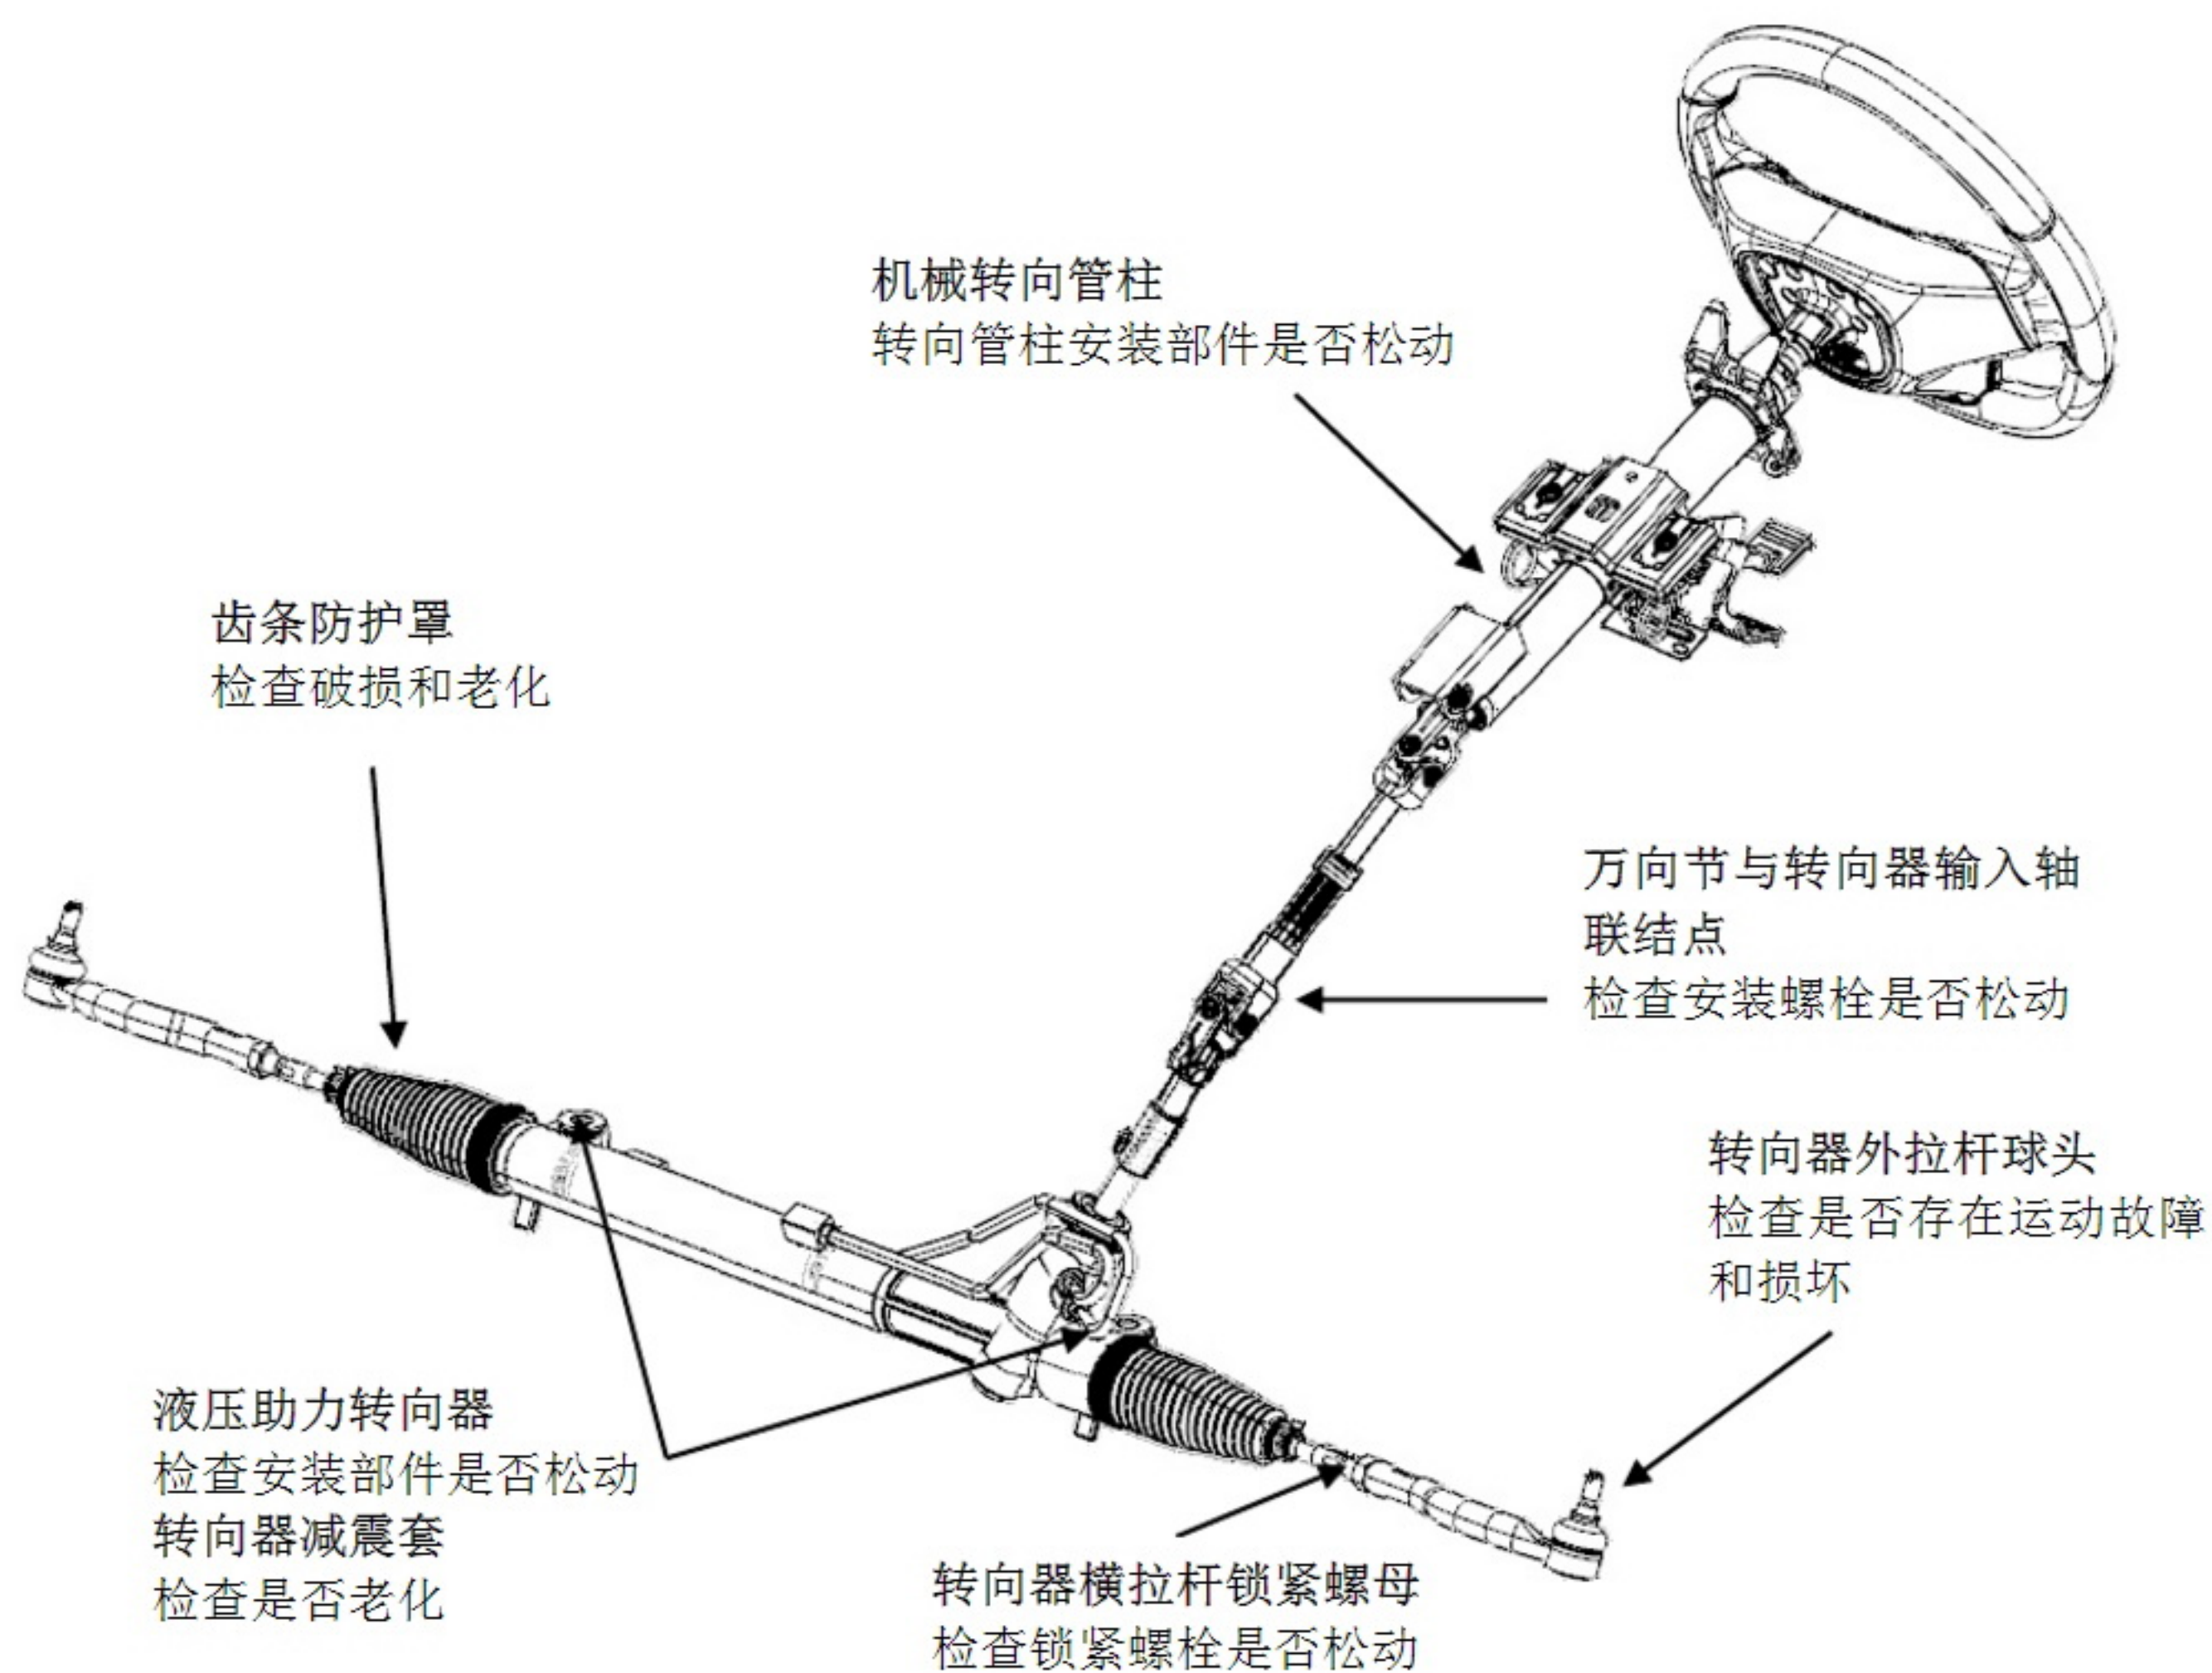


图 5-1

2.5 转向盘和转向管柱及万向节总成的检修

1 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构

如图 5-1 所示。


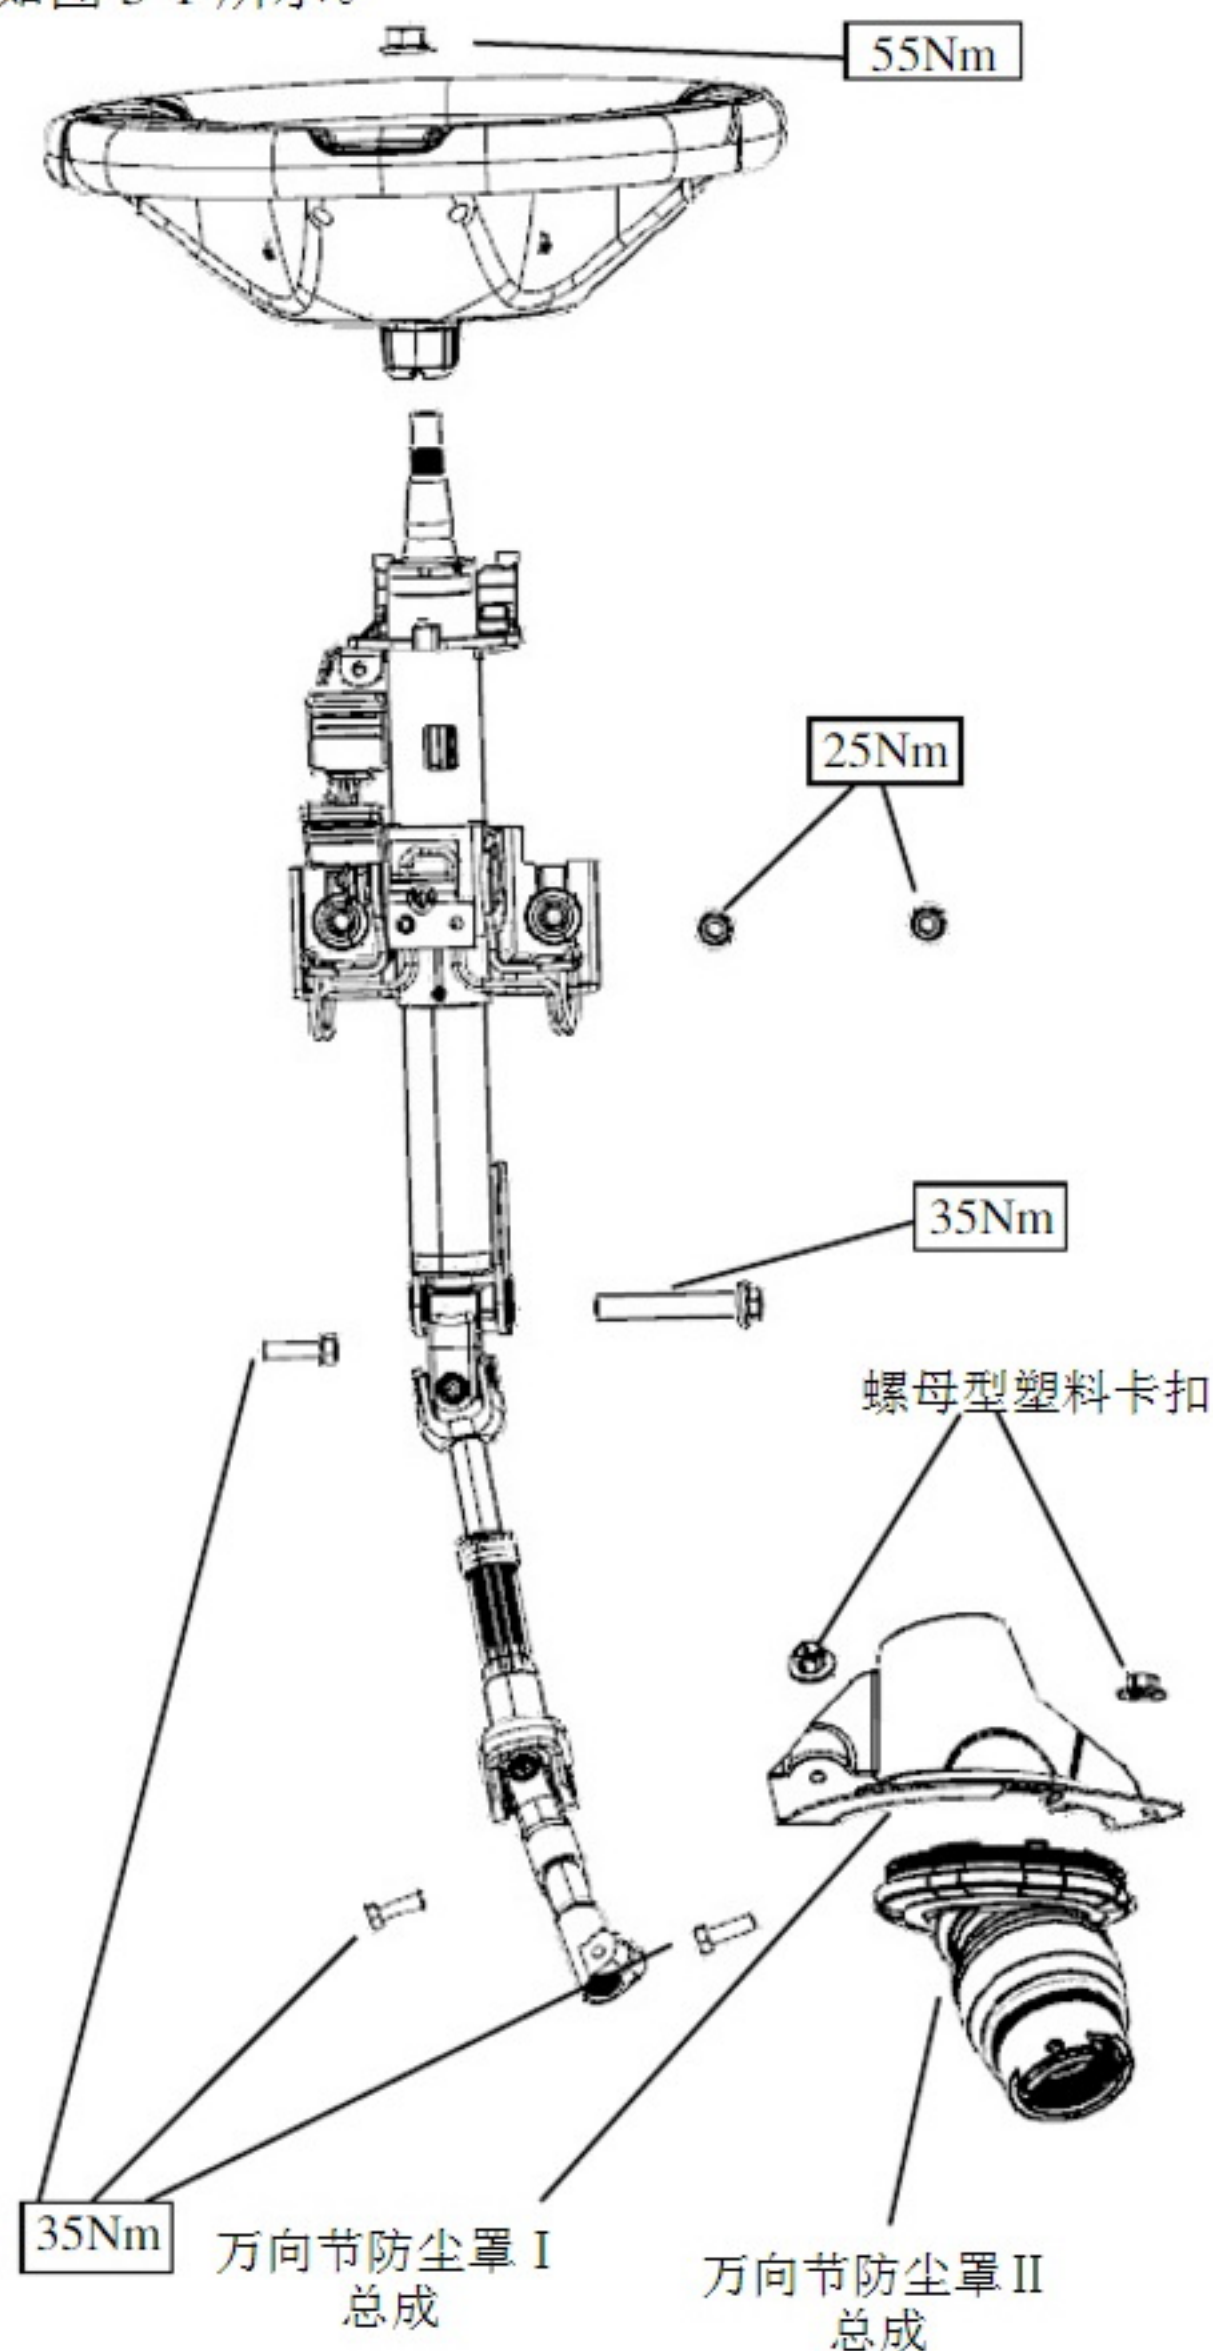


图5-1


2 转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

2.1 拆卸

- 1) 应遵守转向系统检修注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方。
- 4) 拆下 DAB 模块总成。
 - ①用一字起子或同等类型的工具分别从转向盘后护盖两侧 DAB 拆装孔处插入（第一次拆装需捅破该处隔层）

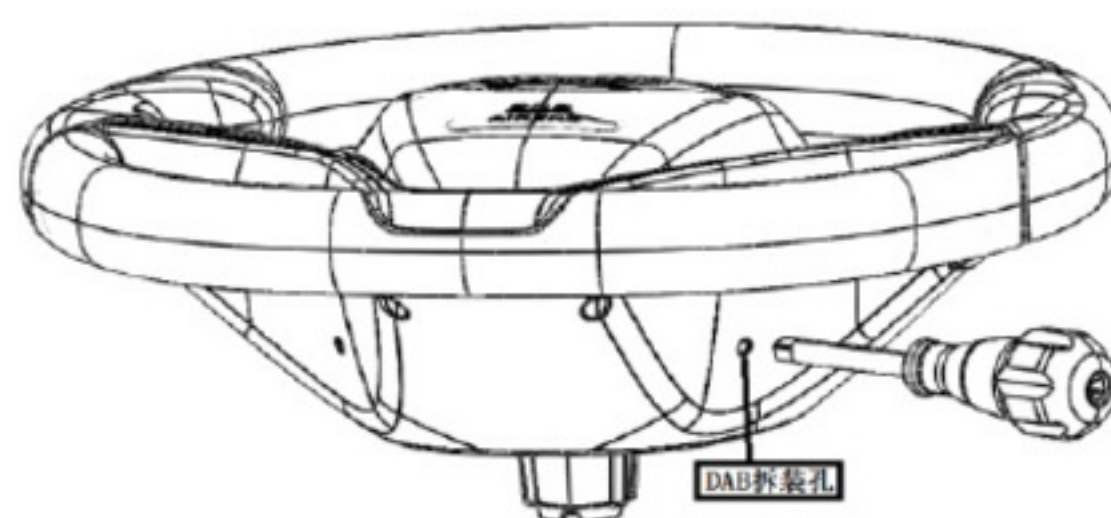

- ② 顺着导向槽将弹性卡簧从A位置推到B位置，DAB模块将会在弹簧的作用下沿C方向脱开，DAB模块拆卸完成。DAB模块的安装只需将DAB模块沿C方向的相反方向往下按，直至弹性卡簧在弹性作用下恢复在A位置即可完成安装。

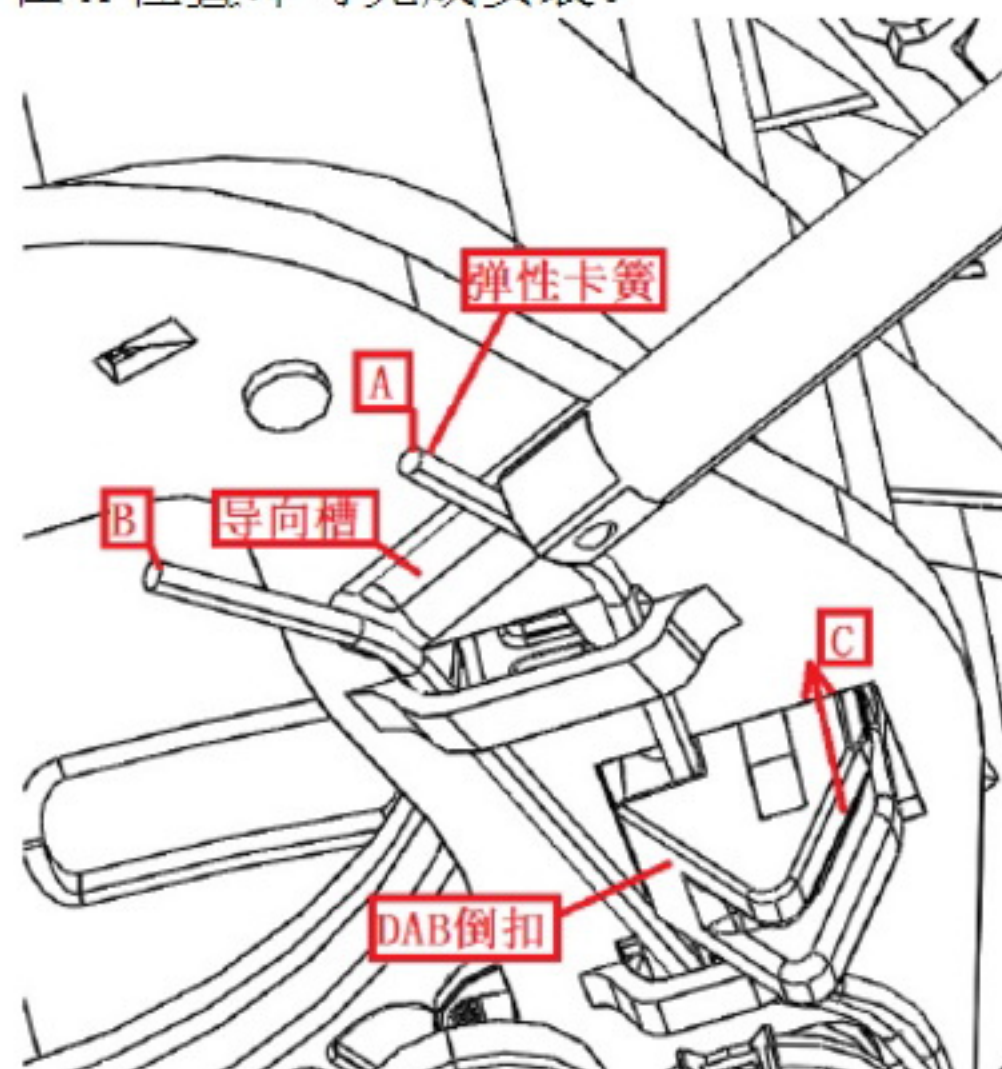

- ③ 使用拨片，松开安全气囊接头的卡扣，拆下安全气囊接头。

注意：当拆下DAB模块总成时，不要拉扯安全气囊线束；当放置DAB模块总成时，保证其上表面向上；不要分解DAB模块总成。

5) 拆下转向盘总成。

- ①脱开线束接头。
- ②使用 14#套筒拆下转向盘固定螺栓，如图 5-3 所示。

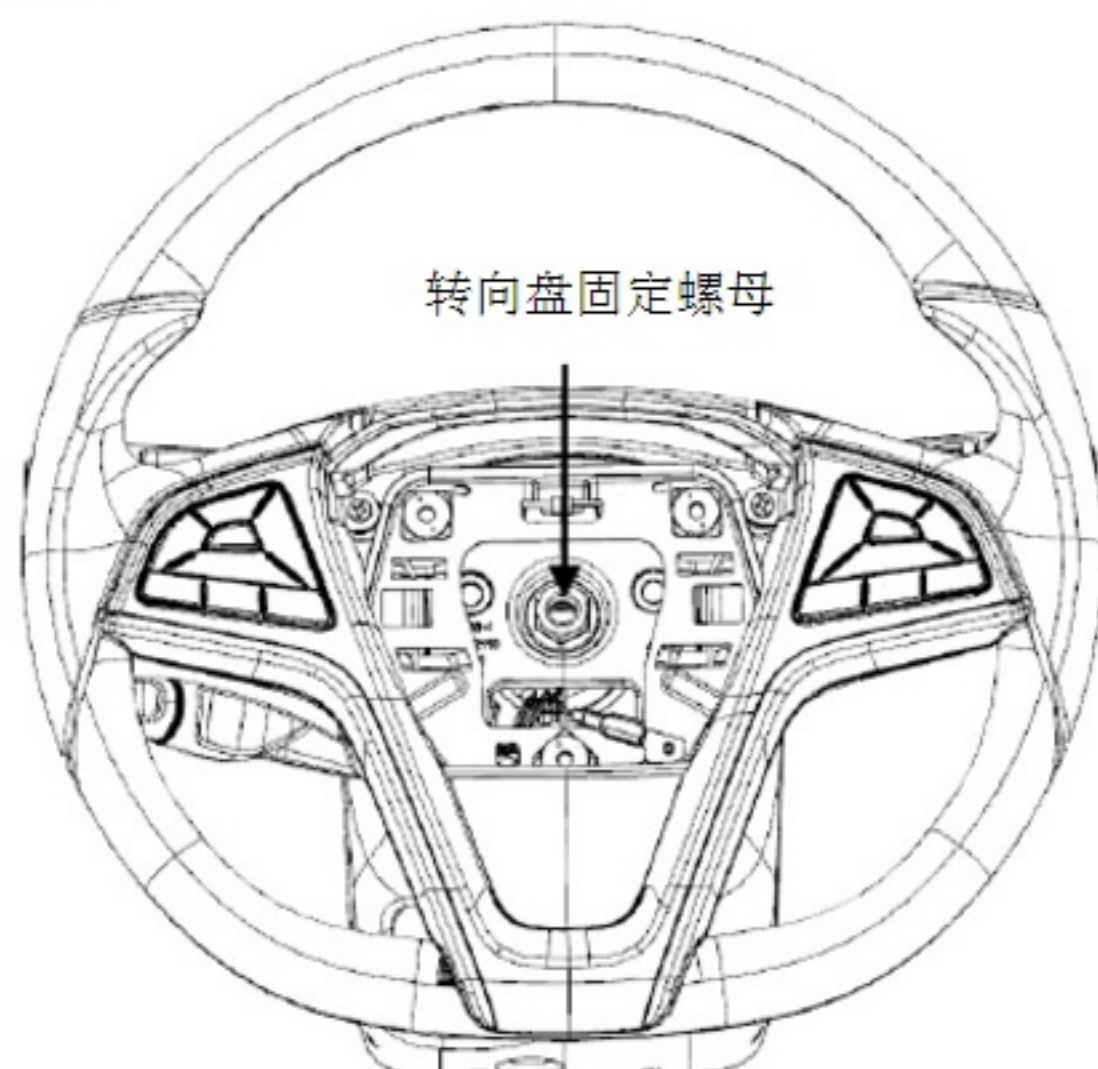


图5-3

③在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图5-4所示。

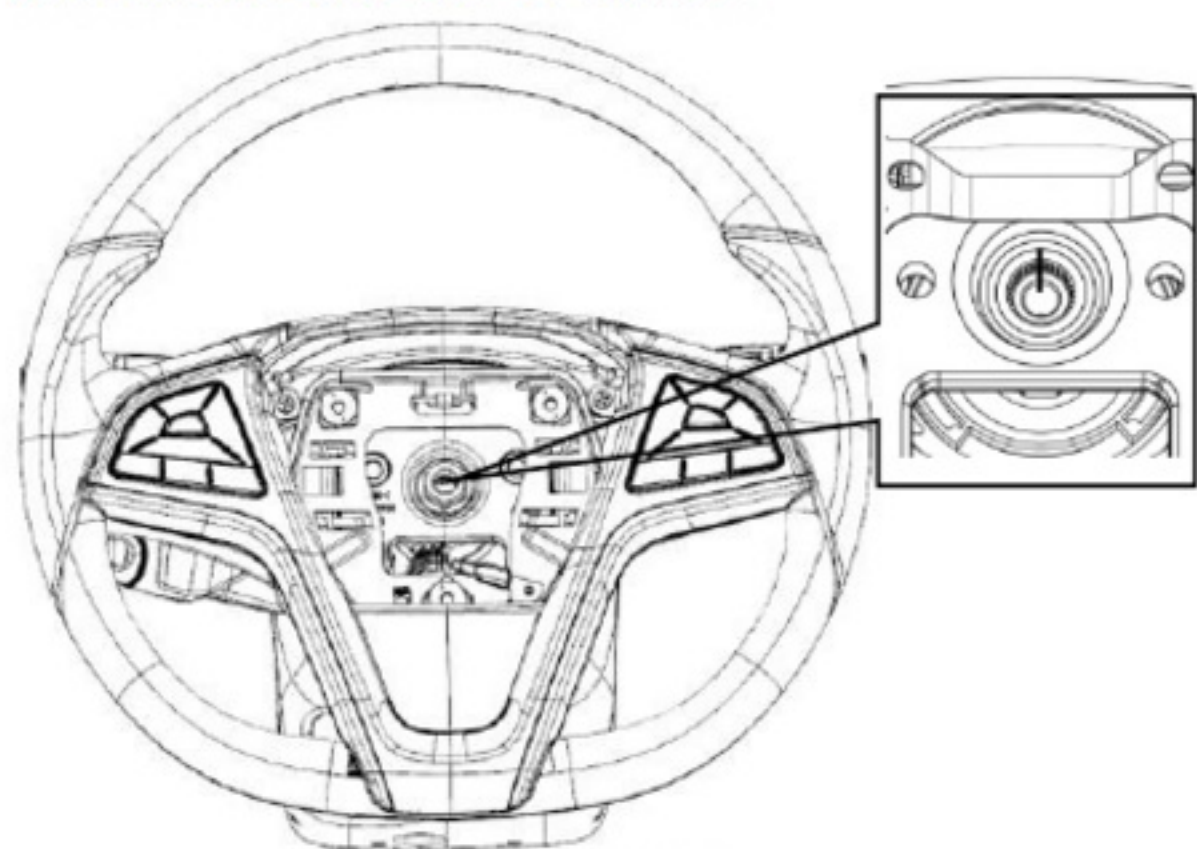


图5-4

④ 拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时不可暴力拆卸，应轻轻前后左右晃动，轻轻拔出，拔出时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧，

6) 拆下组合开关护罩。

①用十字起松开下护罩的三个安装螺钉。如图 5-5 所示。

②前后组合开关护罩由四对塑料卡扣配合，并往下松开转向管柱角度调节手柄，将前后护罩拉开并取下。

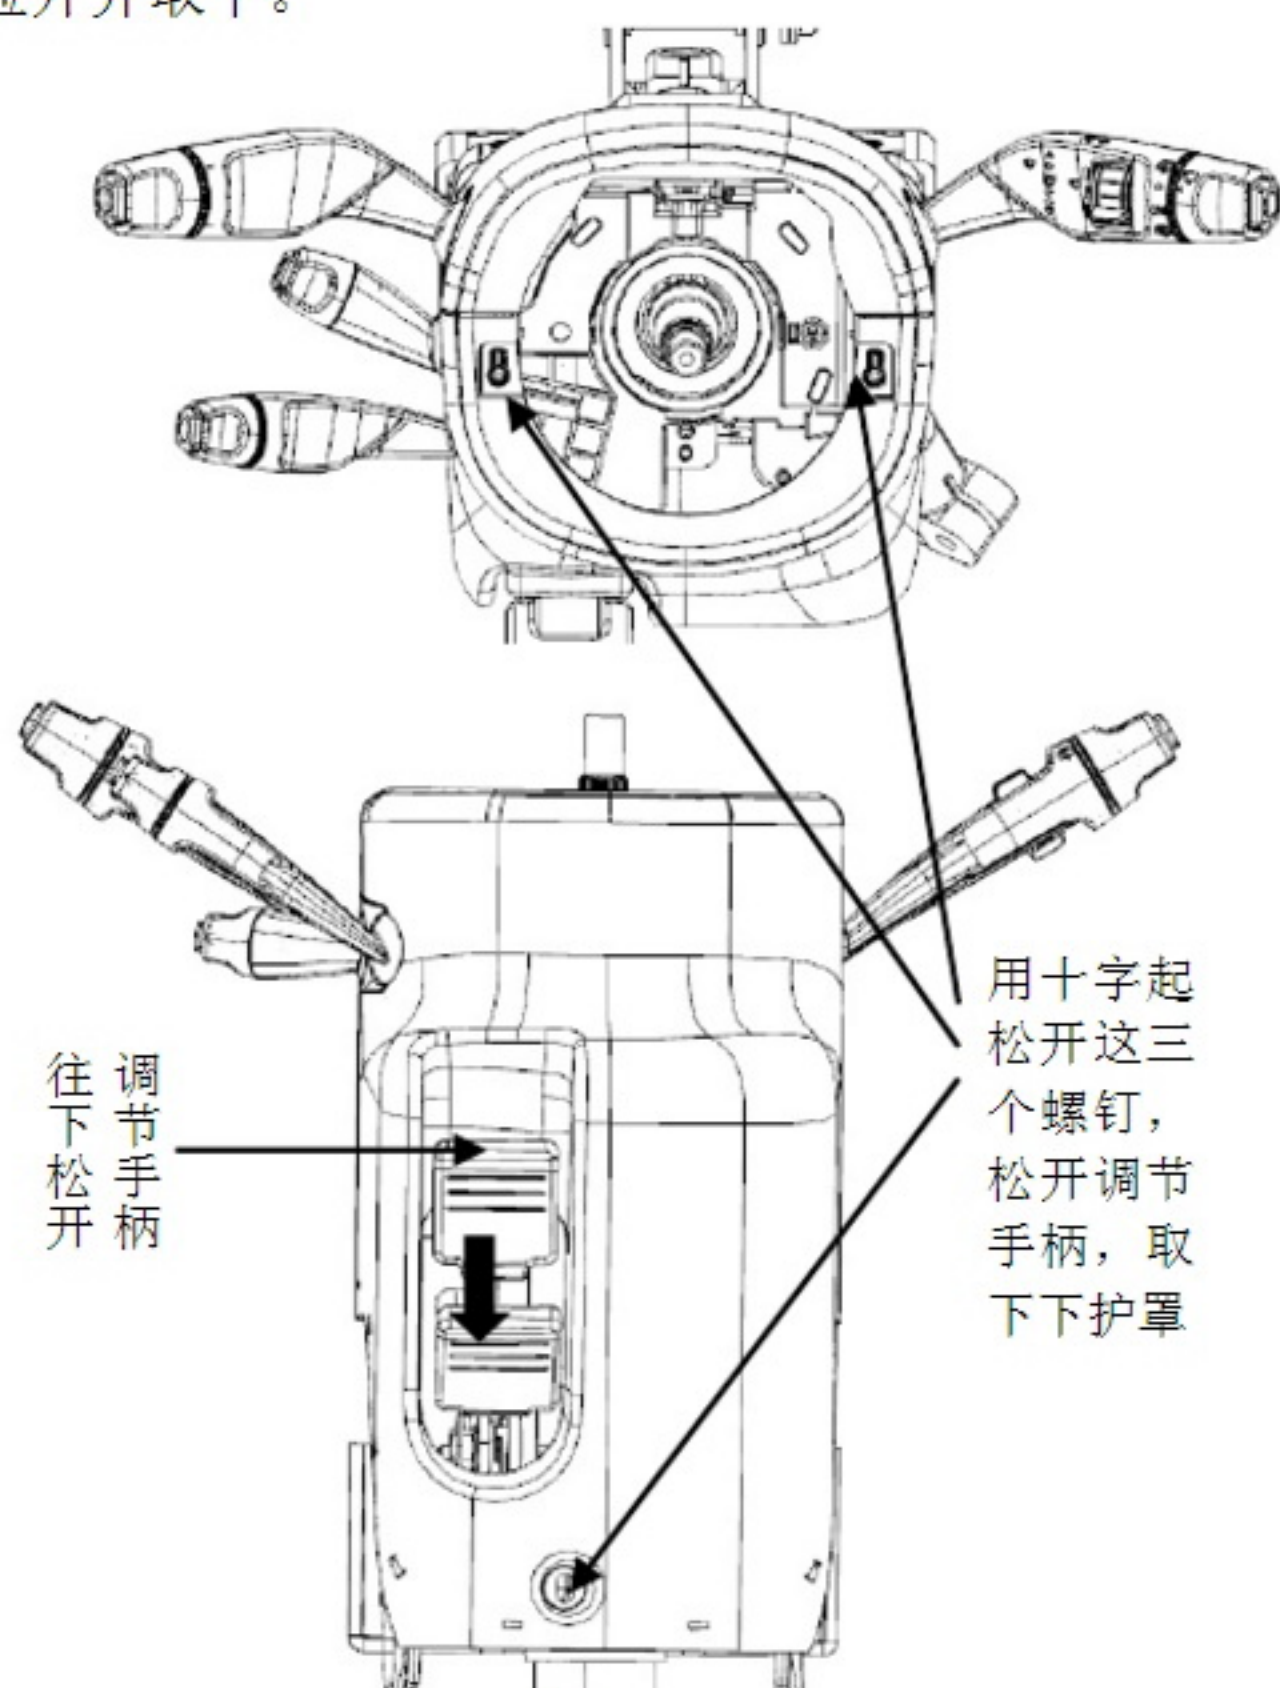


图5-5

7) 拆下时钟弹簧。

拔下连接在时钟弹簧上的接插件；时钟弹簧

通过三个塑料卡扣与组合开关配合，如图 5-6 所示，请务必小心取出避免损坏。

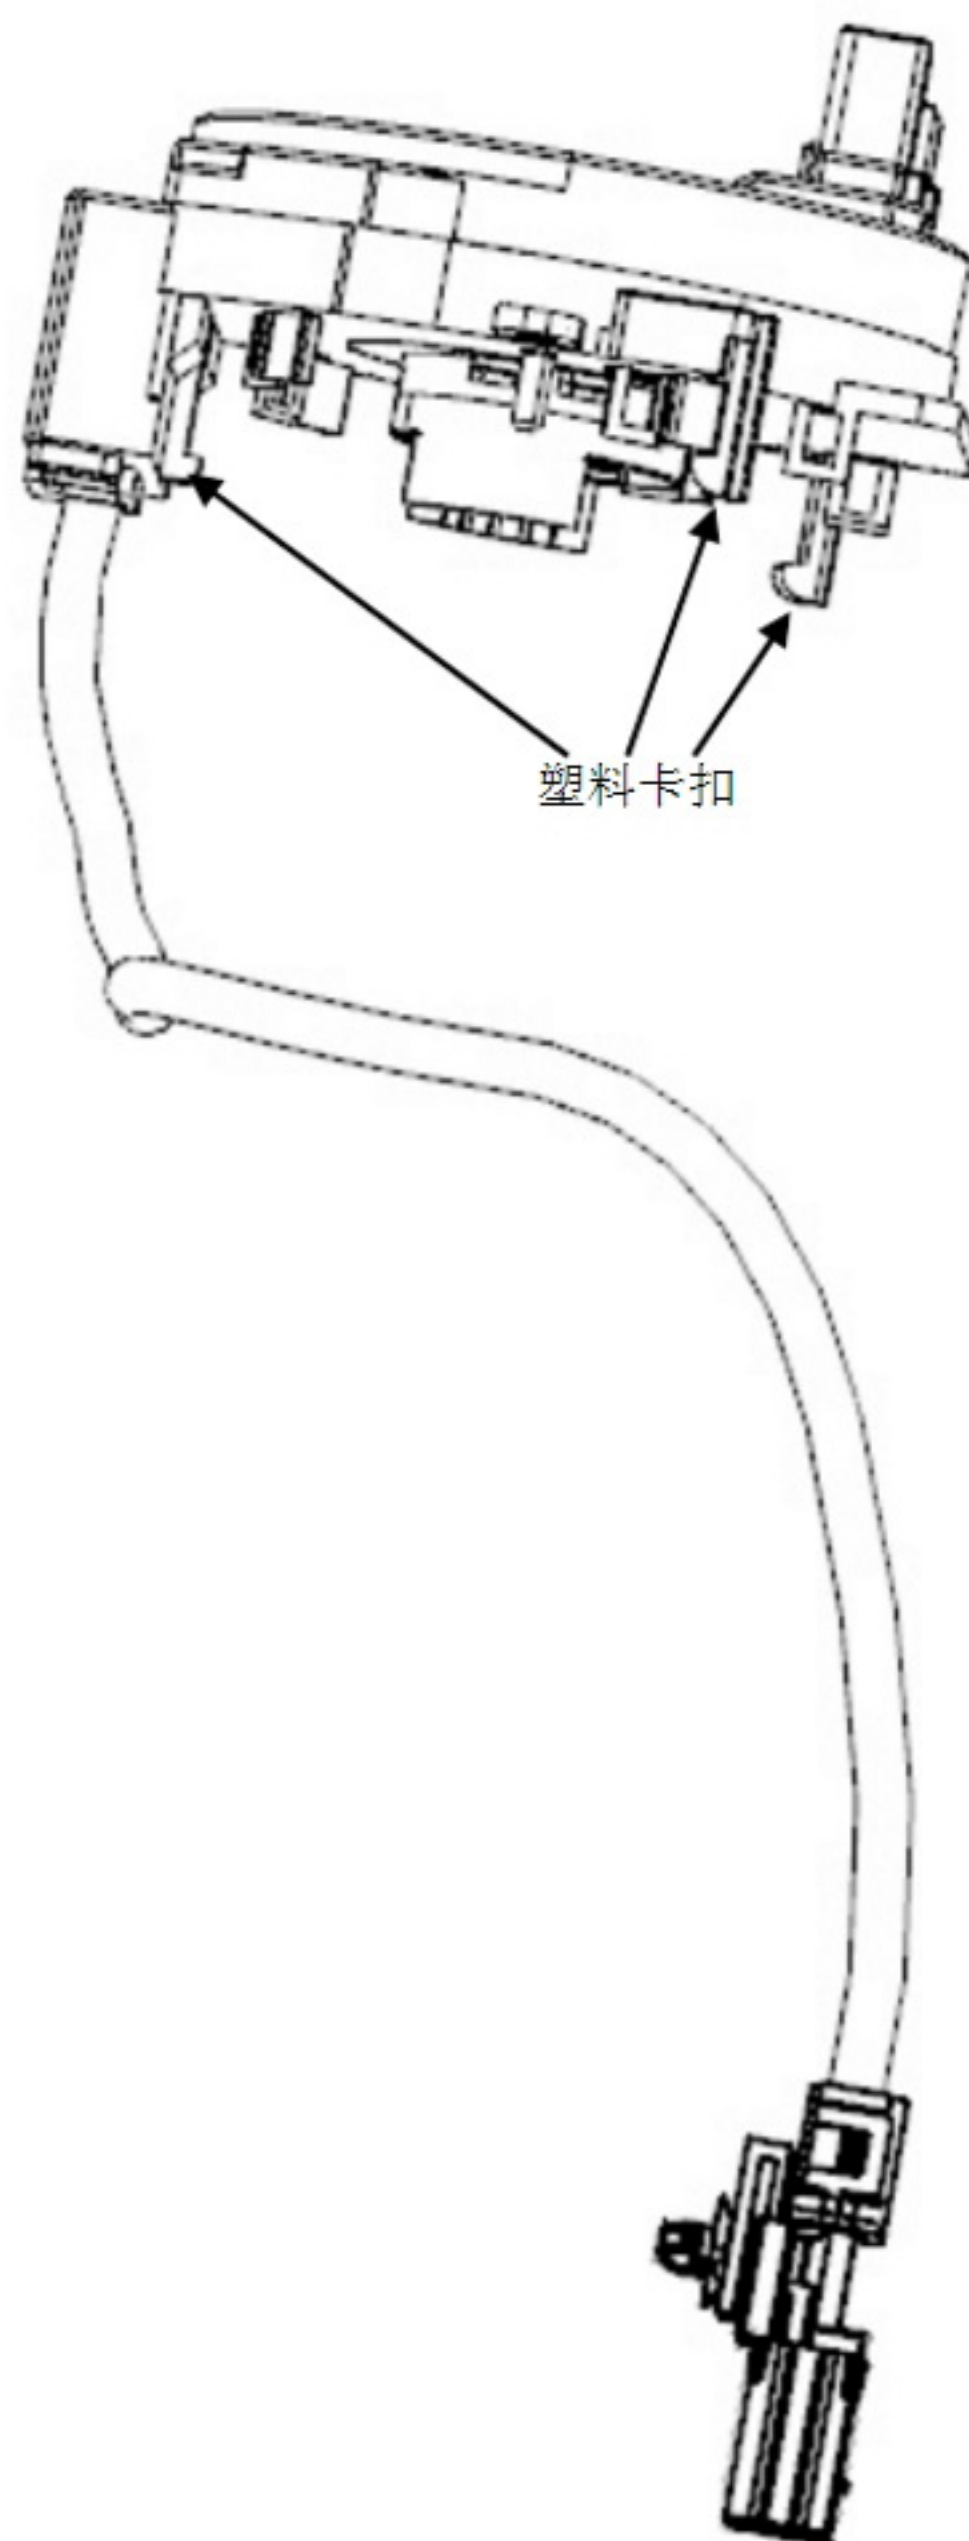


图5-6

8) 拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉，如图 5-7 所示，取下组合开关。

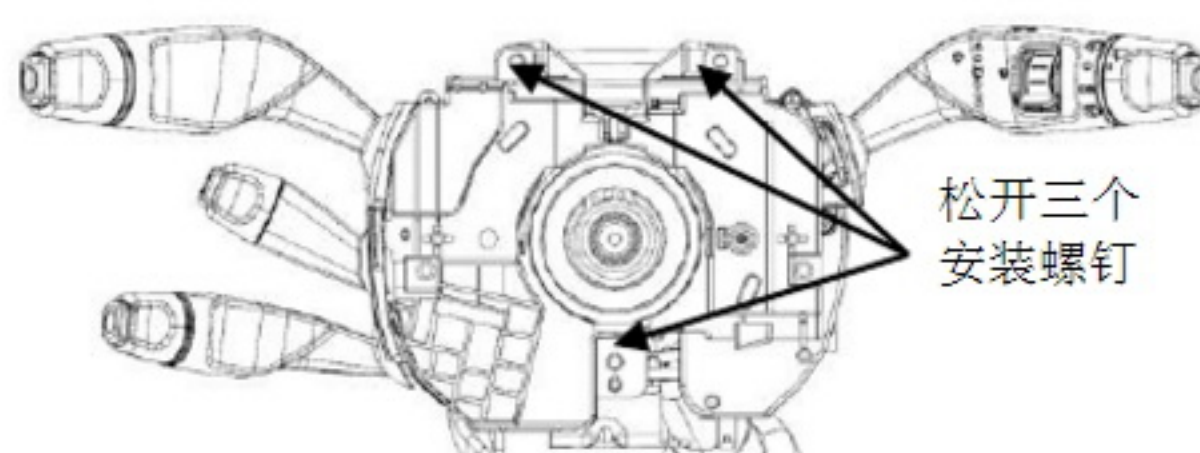


图5-7

9) 拔下转向轴锁上的接插件。

10) 拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣, 如图 5-8 所示, 取下防尘罩。

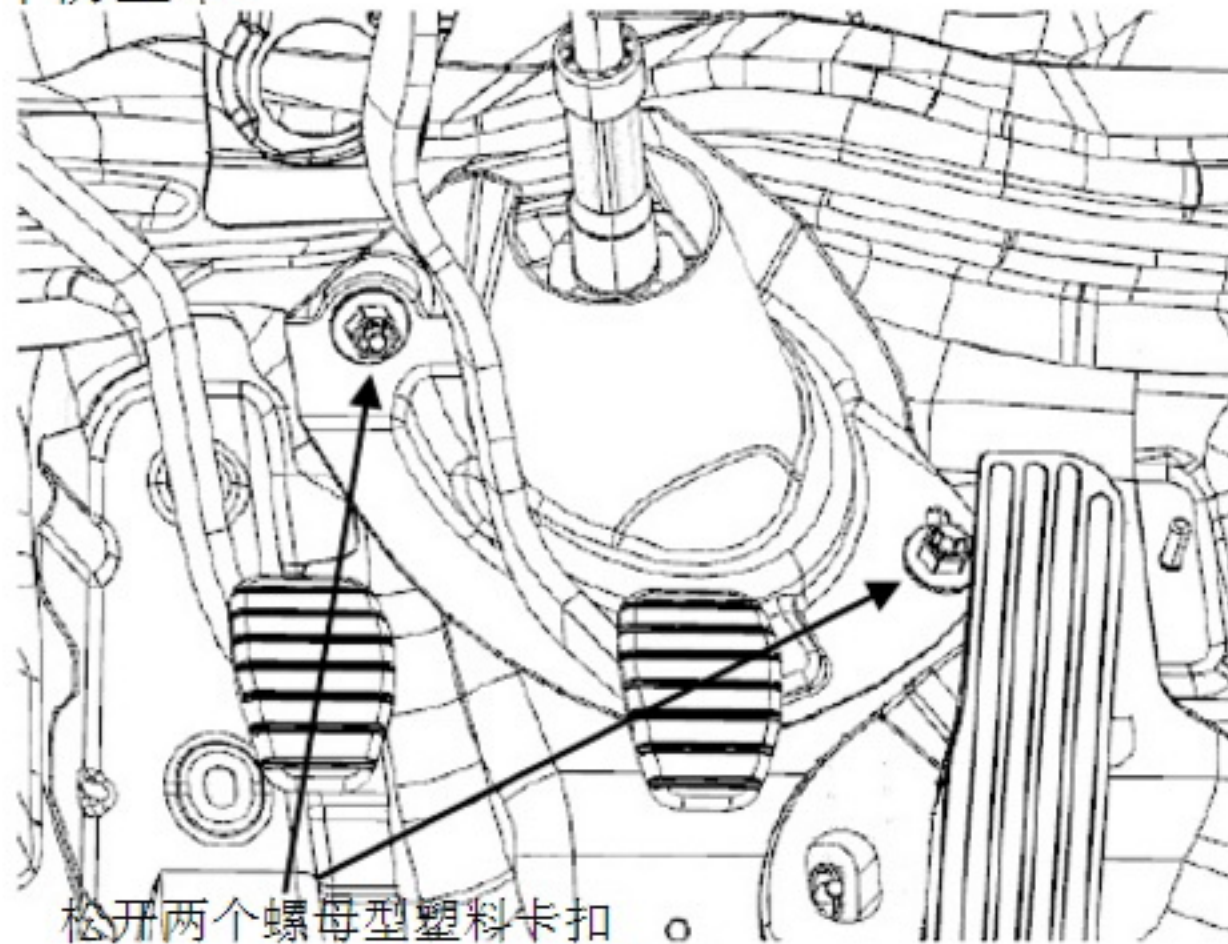


图5-8

11) 脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

①在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记, 如图 5-9 所示。

②此时可以套上转向盘转动, 使螺栓处于方便操作的位置, 松开螺栓, 拔出中间轴。

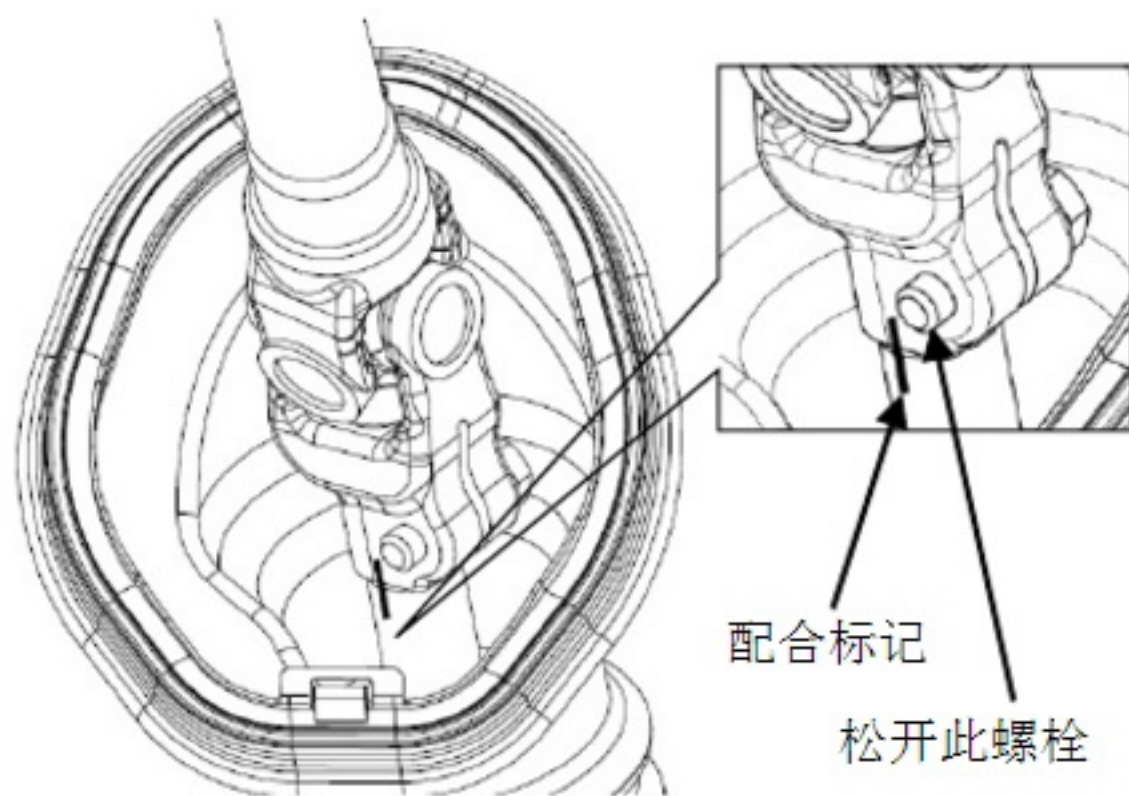


图5-9

12) 拆下转向管柱及万向节总成

①确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

②松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓, 如图 5-10 所示, 取下转向管柱及万向节。

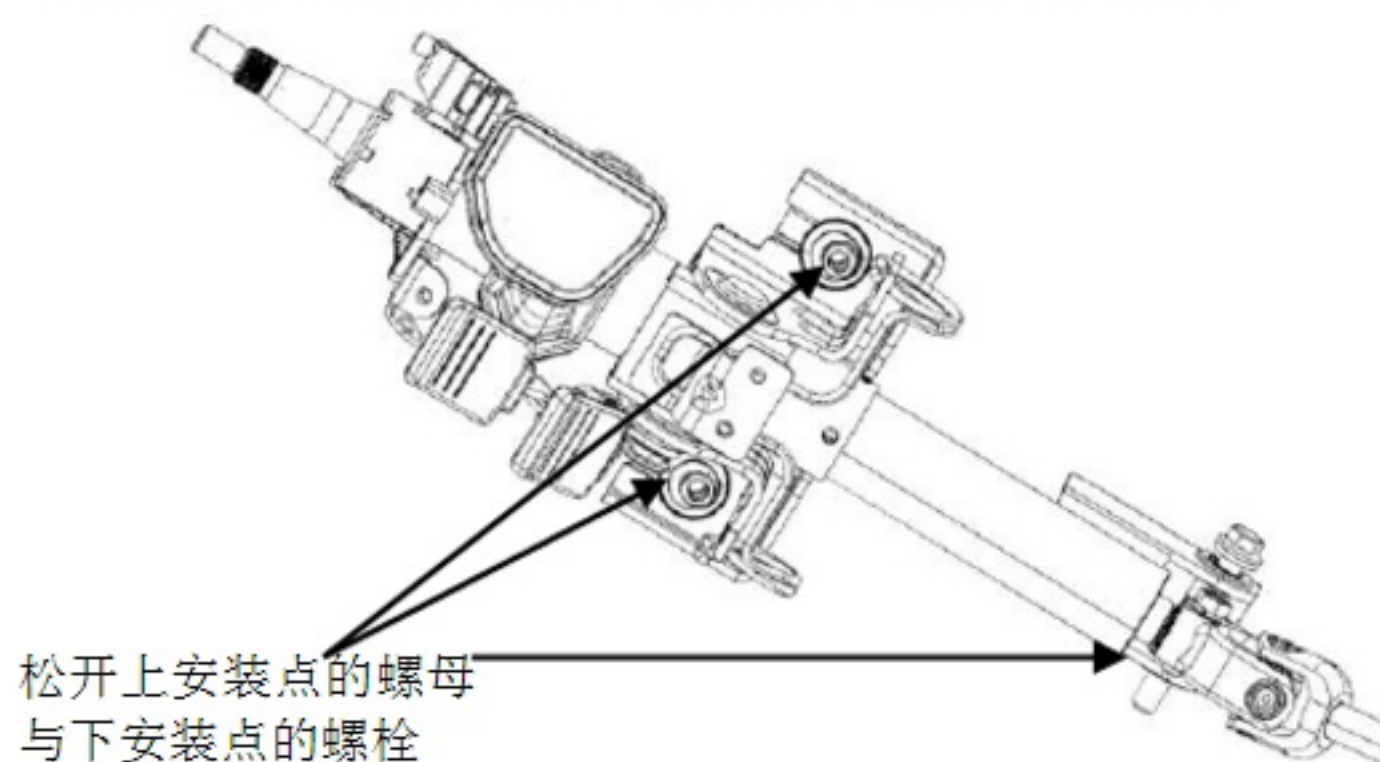


图5-10

13) 拆下转向轴锁

松开如图 5-11 所示的两个防盗螺栓, 取下转向轴锁。

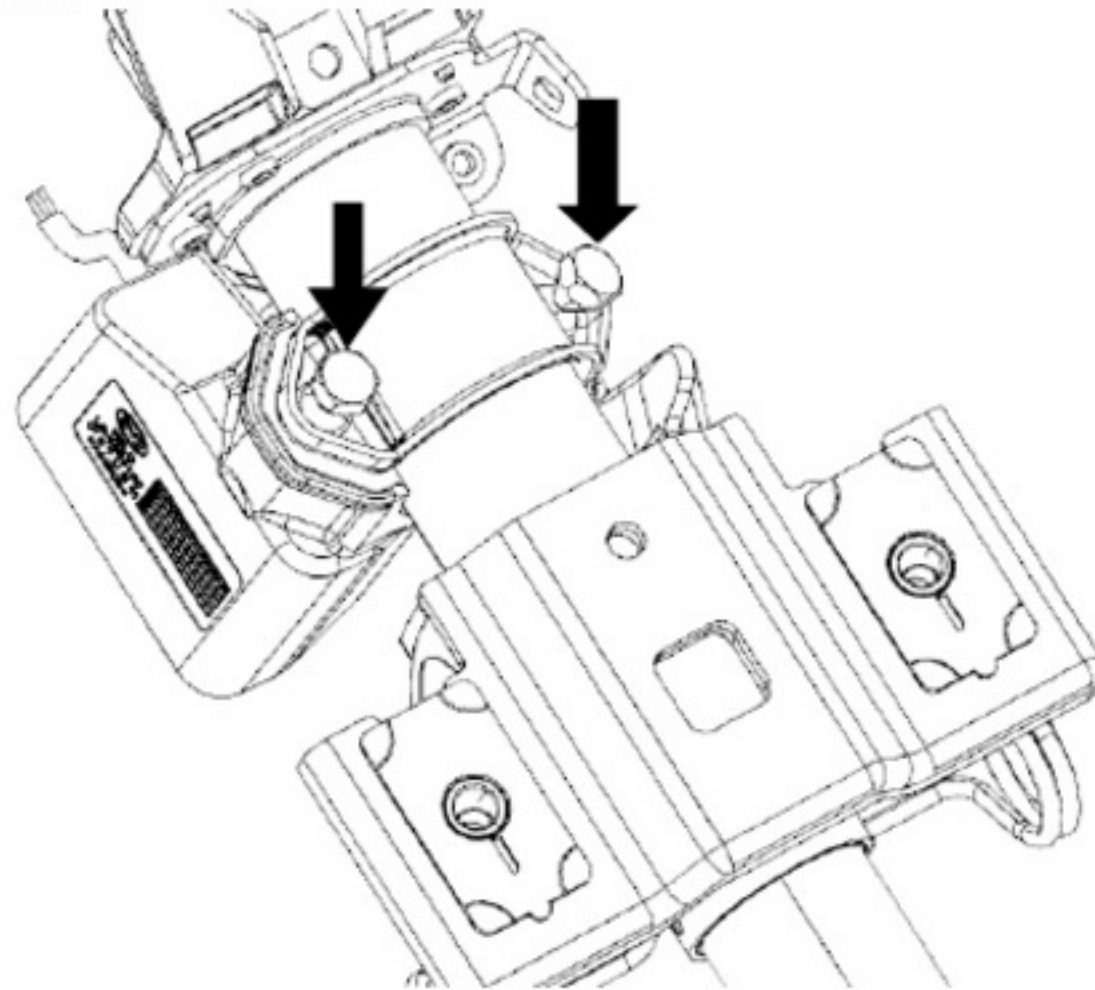


图5-11

2.2 安装

1) 检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件, 按下启动按钮上电时, 转向轴锁解锁; 按下启动按钮断电时, 转向轴锁锁止。

轴向轴锁正常动作, 拔下接插件; 转向轴锁异常则需更换轴锁。

2) 安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准, 使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上, 拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3) 安装转向管柱及万向节总成

①对准下安装孔, 插入下安装螺栓。

②松开转向管柱角度调节手柄, 对齐上安装支架的两个安装孔, 拧上两个螺母。

③打紧下安装点螺栓。力矩为 35Nm, 打紧上安装点螺母拧紧力矩为 25Nm。

④连接转向轴锁接插件。

4) 连接中间轴与加长轴

①将中间轴套到转向器输入轴上, 对齐所作标记, 并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐, 插入螺栓。

②拧紧螺栓, 力矩为 35Nm。

注意事项: 螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进, 否则会导致连接失效等后果。可通过观察万向节另一侧是否有一铣削的平面进行判断, 有铣削平面的一侧无螺纹。如图5-12

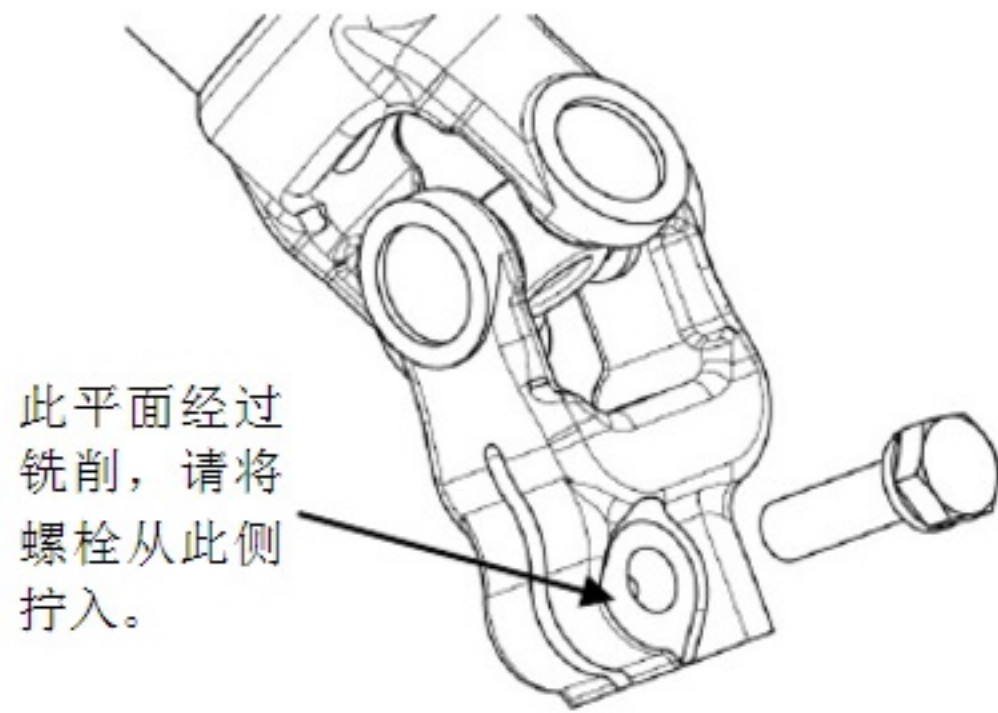


图5-12

5) 安装万向节防尘罩 I 总成

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6) 安装组合开关

对准组合开关位置，拧紧三个安装螺栓，连接接插件。

7) 安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方，安装时钟弹簧，扣紧卡扣，连接接插件。

8) 安装组合开关护罩

①把前后组合开关罩放在正确位置，将其紧扣在一起。

②并拧紧三个固定螺栓。

9) 对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 7 圈则往回转 3.5 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 5-13 所示。

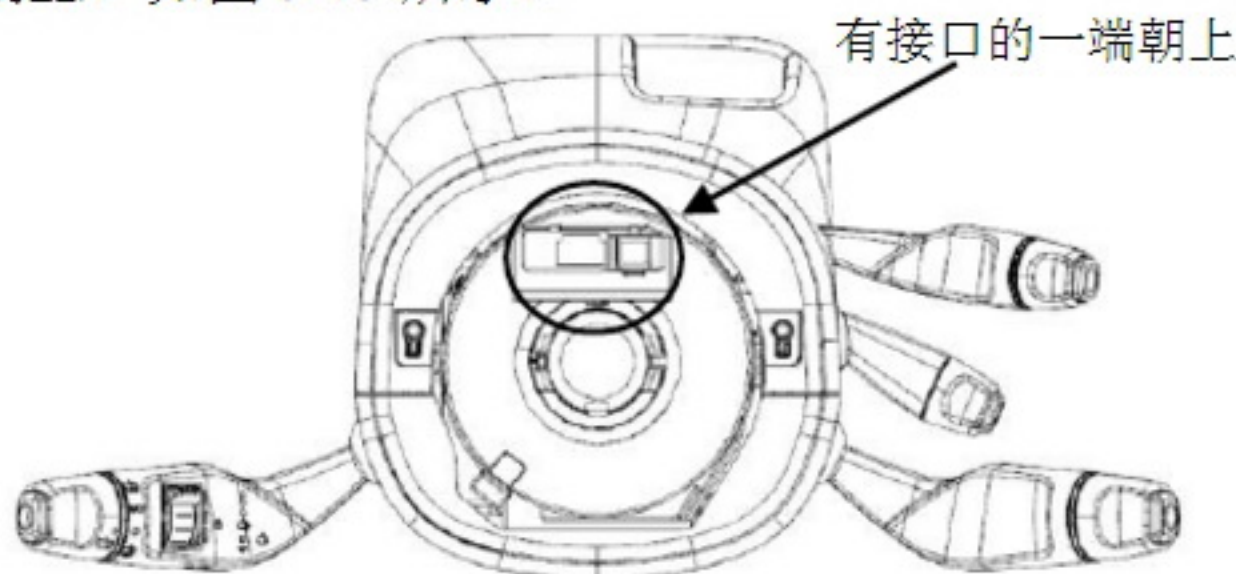


图5-13

10) 安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记，固定螺母拧紧力矩为 55Nm。

11) 安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置，往下按压，使其扣在方向盘上。

注意：

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时，必须使用新零件。

②按压时切不可暴力按压。

③若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

④当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12) 接上蓄电池的负极端子。

13) 检查 SRS 警报灯。

2.6 转向油泵的压力测试

所需专用工具：

P/S 接头适配器（转向油泵）

P/S 接头适配器（软管）

P/S 压力表

按下述步骤检查油压，确定是转向油泵故障还是液压助力转向器故障。

1. 检查动力转向油的油位（见本章第六节）。

2. 将转向高压油管从油泵出口处断开，小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器（转向油泵）安装在转向油泵的出口上。

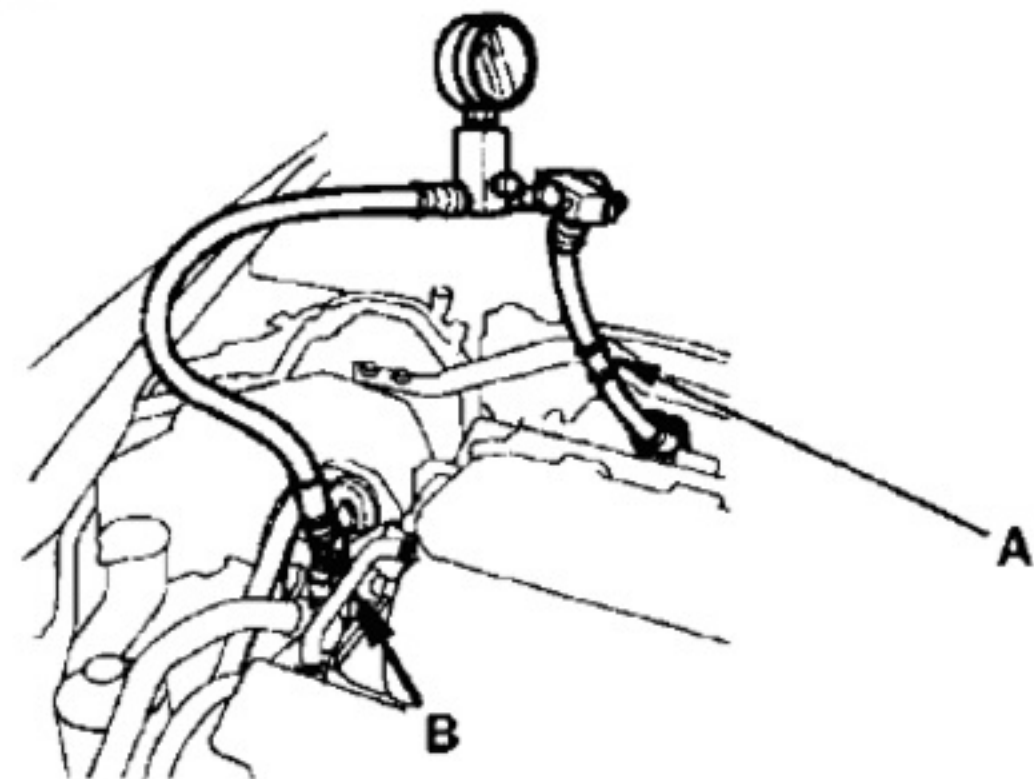


图6-1

3. 将 P/S 接头适配器（软管）连接到 P/S 压力表上，然后，将油泵出口软管（A）连接到 P/S 接头适配器（软管）上。

4. 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器（转向油泵）上。

5. 将截止阀（A）完全打开。


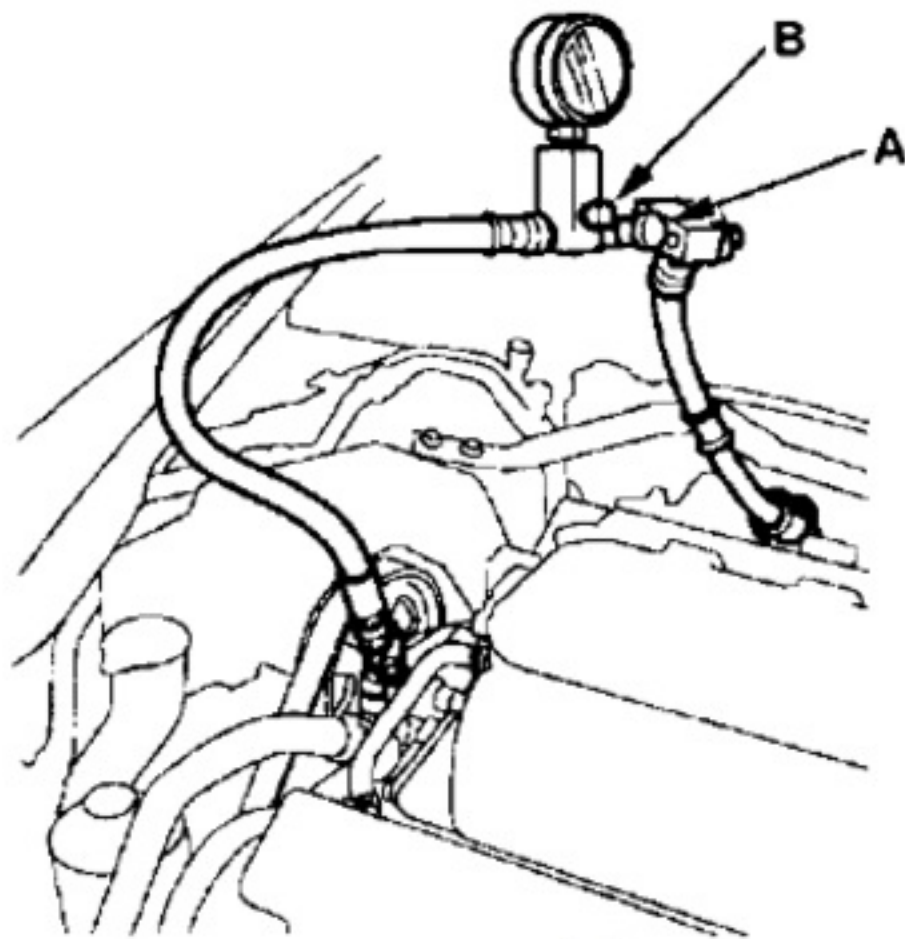


图6-2


- 6 . 将压力控制阀 (B) 完全打开。
- 7 . 启动发动机, 让其怠速运转。
- 8 . 将转向盘从一个止点转到另一个止点, 来回转动几次, 使油液加热到工作温度 70°C 。
- 9 . 发动机怠速运转时, 测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好, 则压力应不大于 1500 kpa 。如果压力过大, 则检查出口软管或阀体装置 (见本章第四节)。
- 将发动机转速升高到 3000rpm , 然后测量油压。如果油泵状态良好, 则压力至少应为 1500 kpa 。如果压力太高, 请更换转向油泵。
- 10 . 降低发动机转速, 让其怠速运转。关闭截止阀, 然后逐渐关闭压力控制阀, 直到压力表的指针稳定为止, 读取压力值。
- 注意: 截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟, 否则油泵会因过热而损坏。
- 11 . 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好, 则压力表读数至少为 $9000\sim 9800\text{kpa}$ 。若读数偏低, 说明对全助力而言, 油泵输出压力太低, 应该更换油泵。

2.7 油液泄漏的检测

476DCT 车型

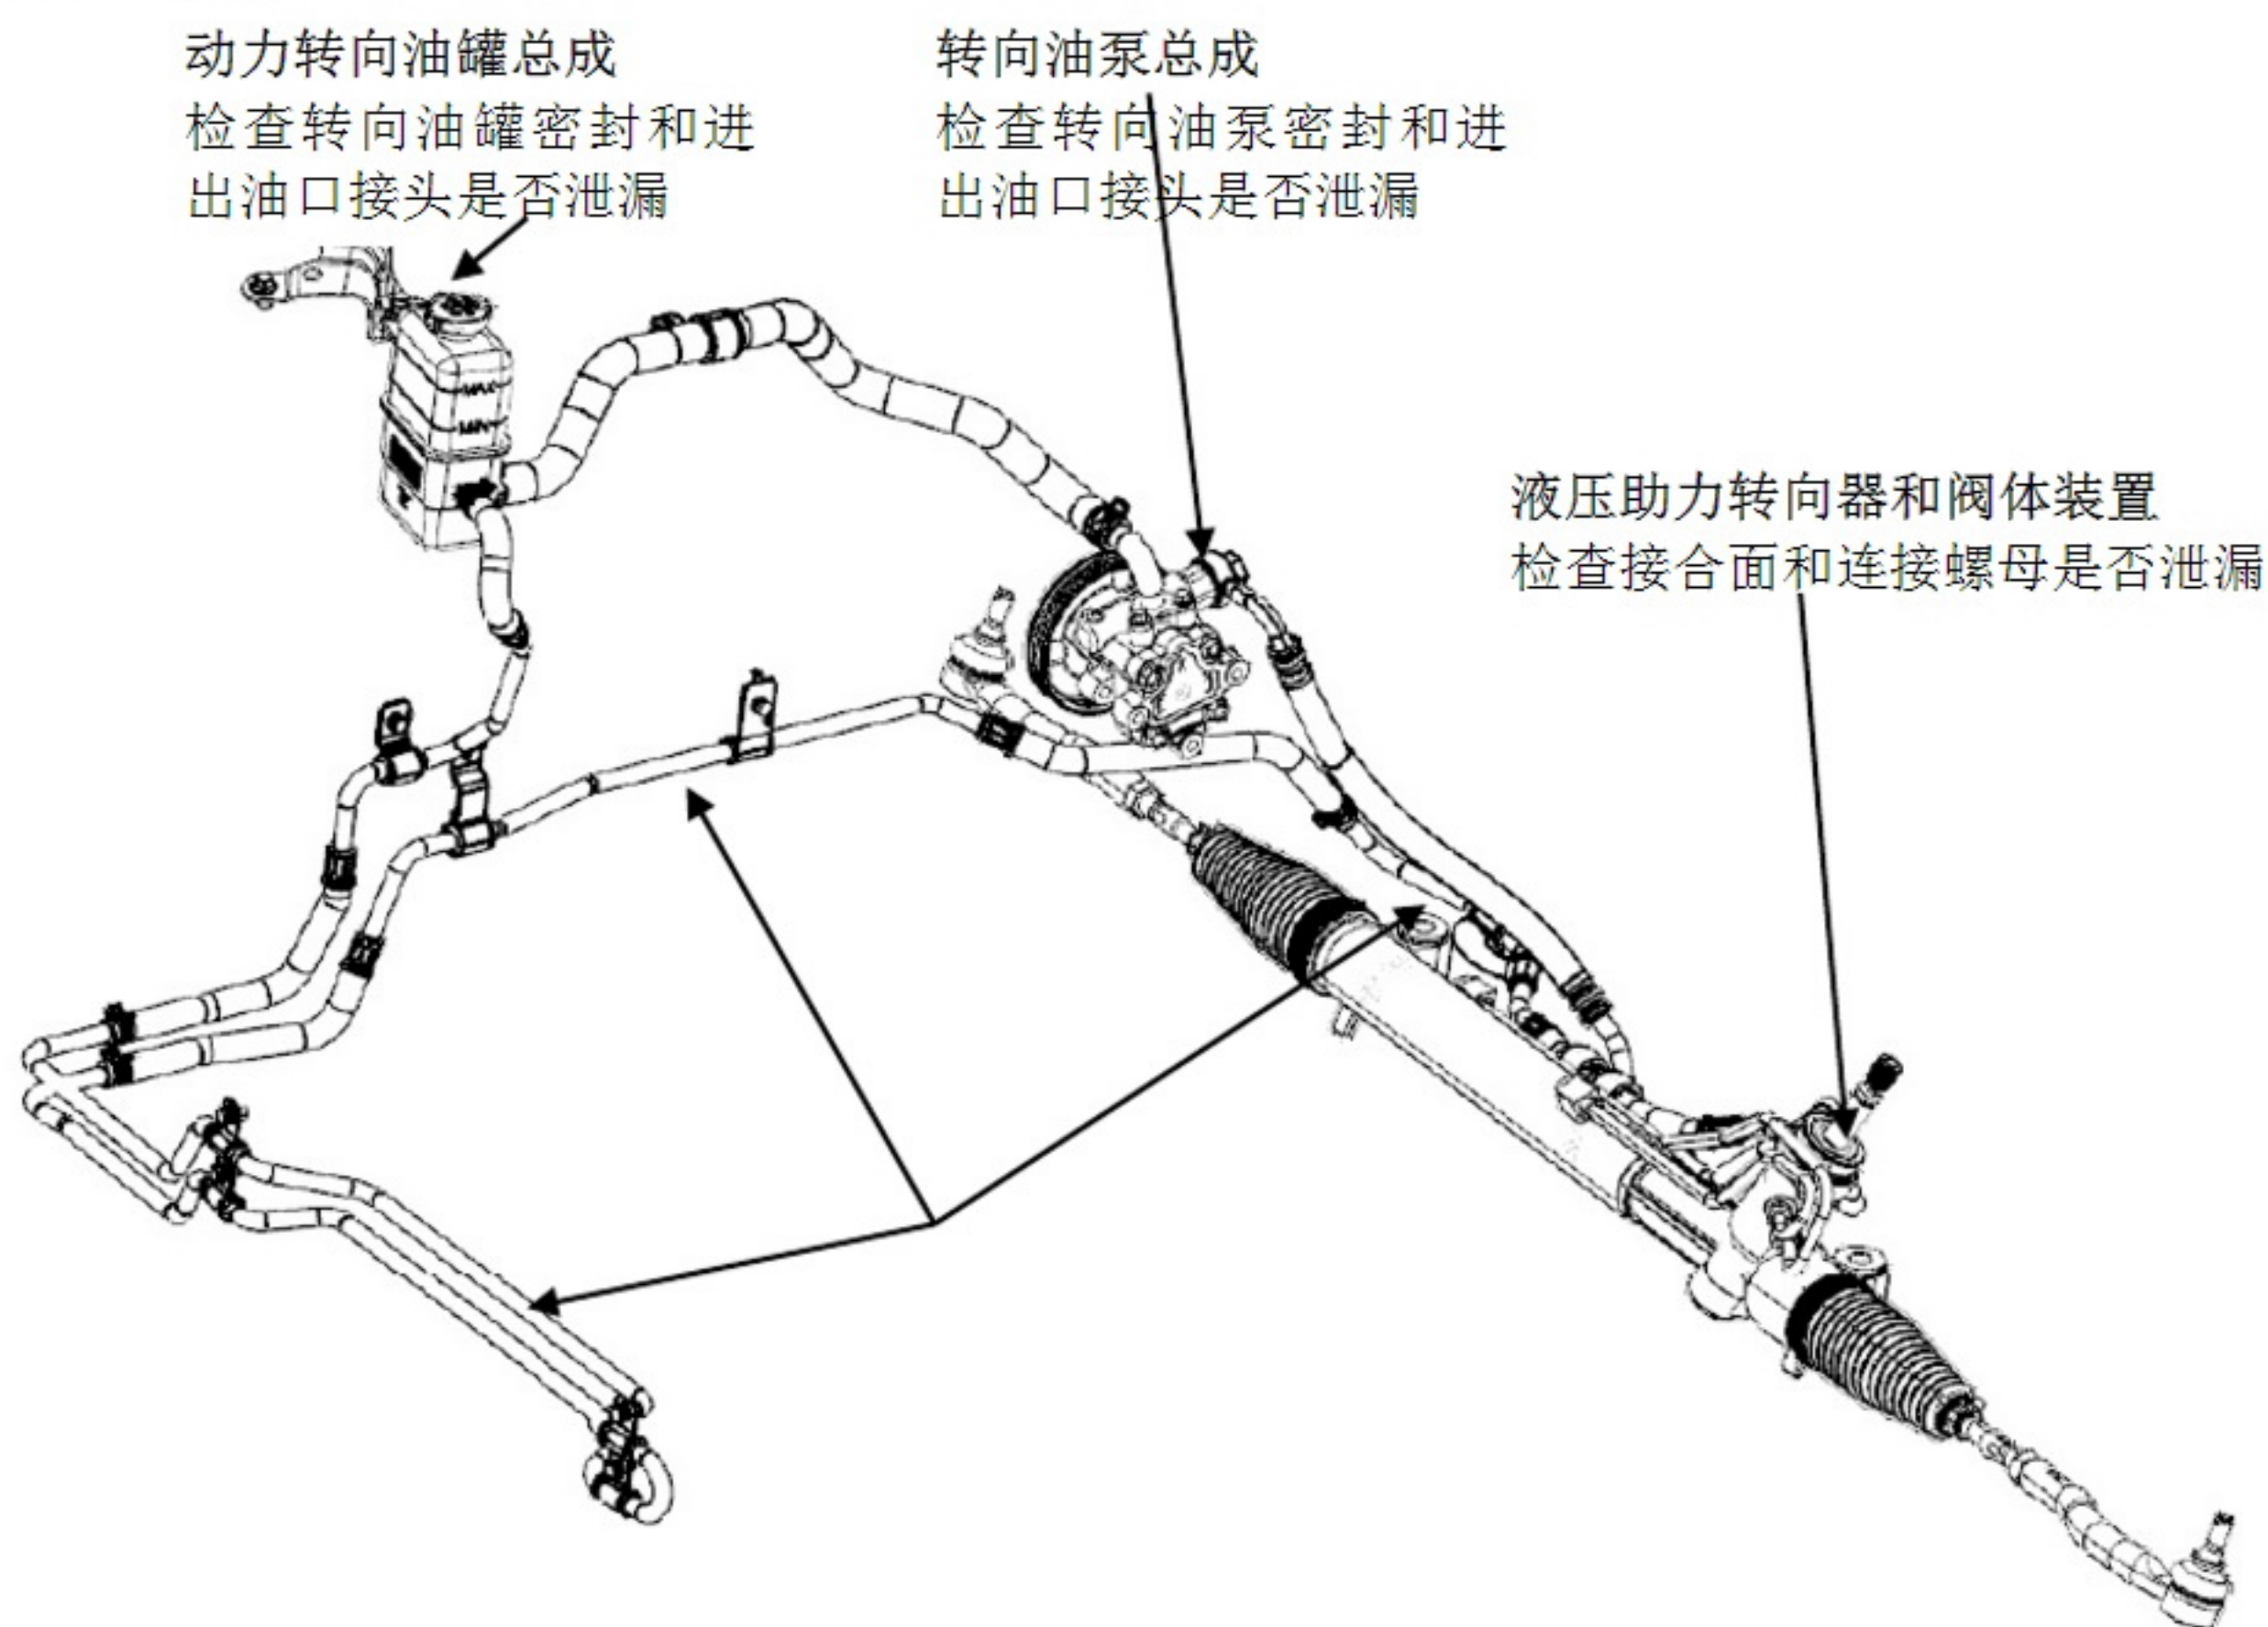

483MT 车型

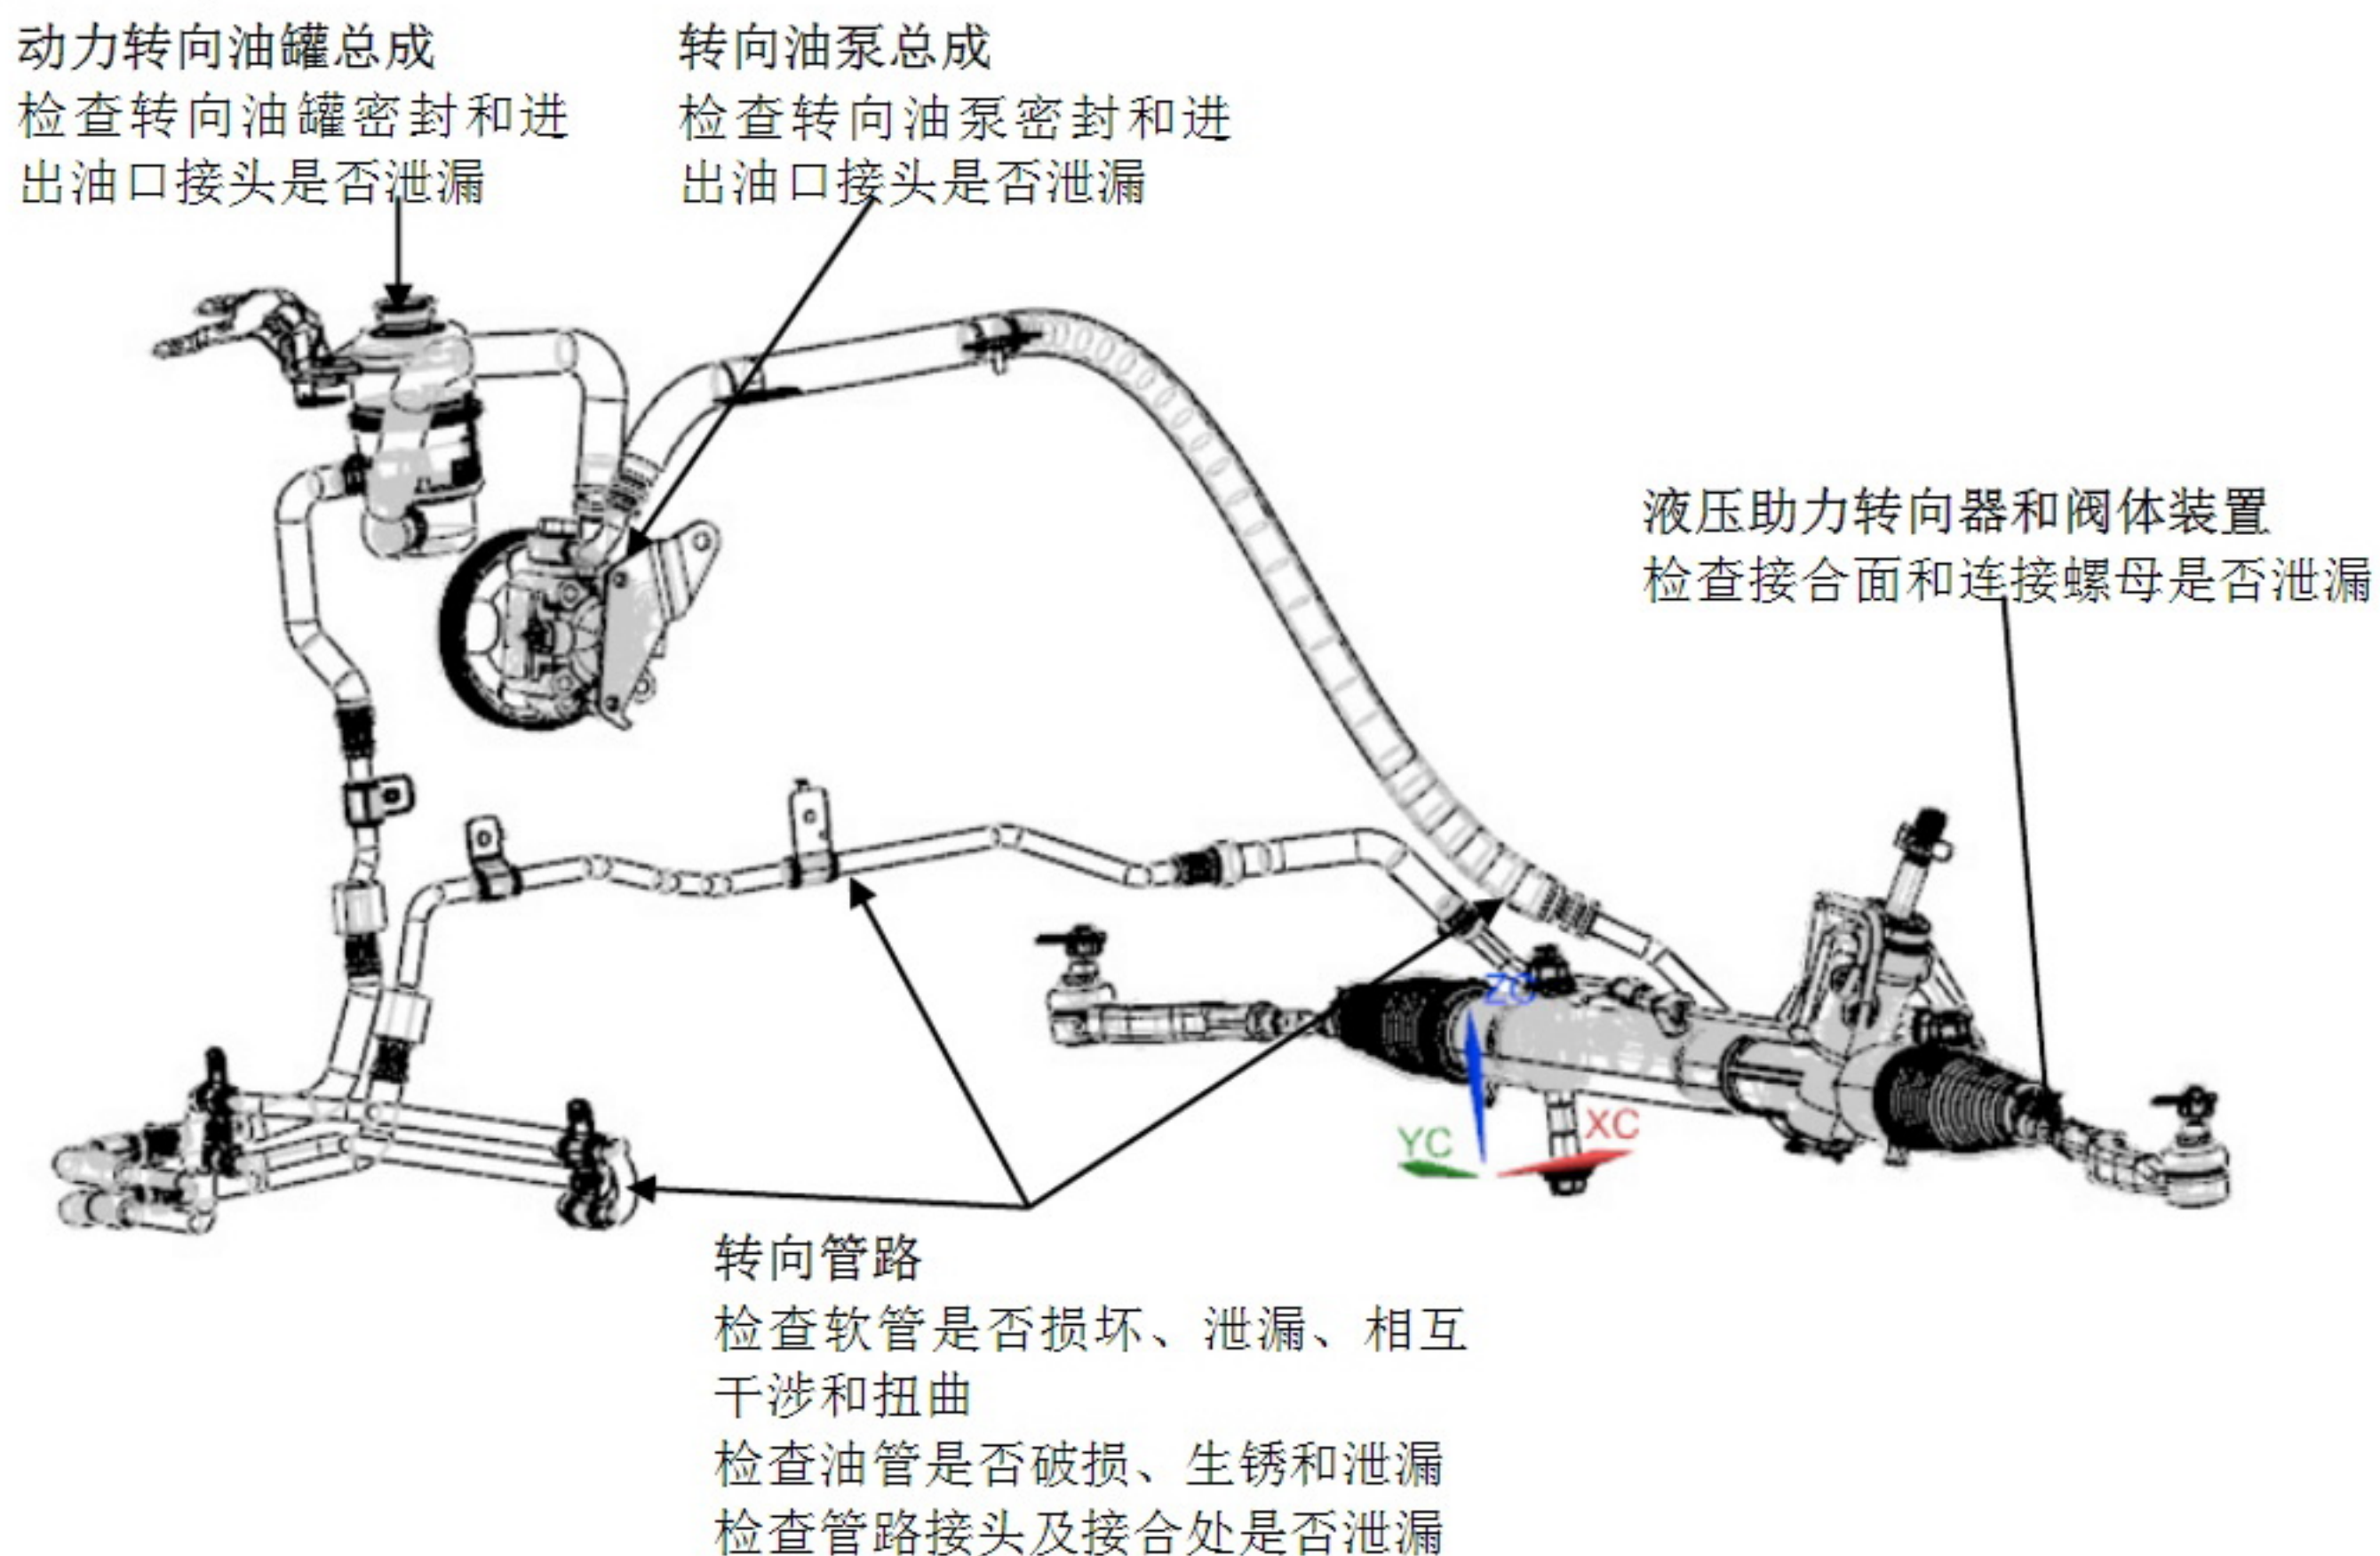

2.8 转向液的更换

按正常时间间隔，对动力转向油罐（A）进行检查，必要时，加注推荐的转向液。务必使用牌号为 ATF DEXRON III 的转向液。使用其它类型的动力转向油或自动变速箱油，会引起磨损加快，在天气寒冷时，还会造成车辆转向不良。

系统容量：1 L

转向油罐容量：0.4 L


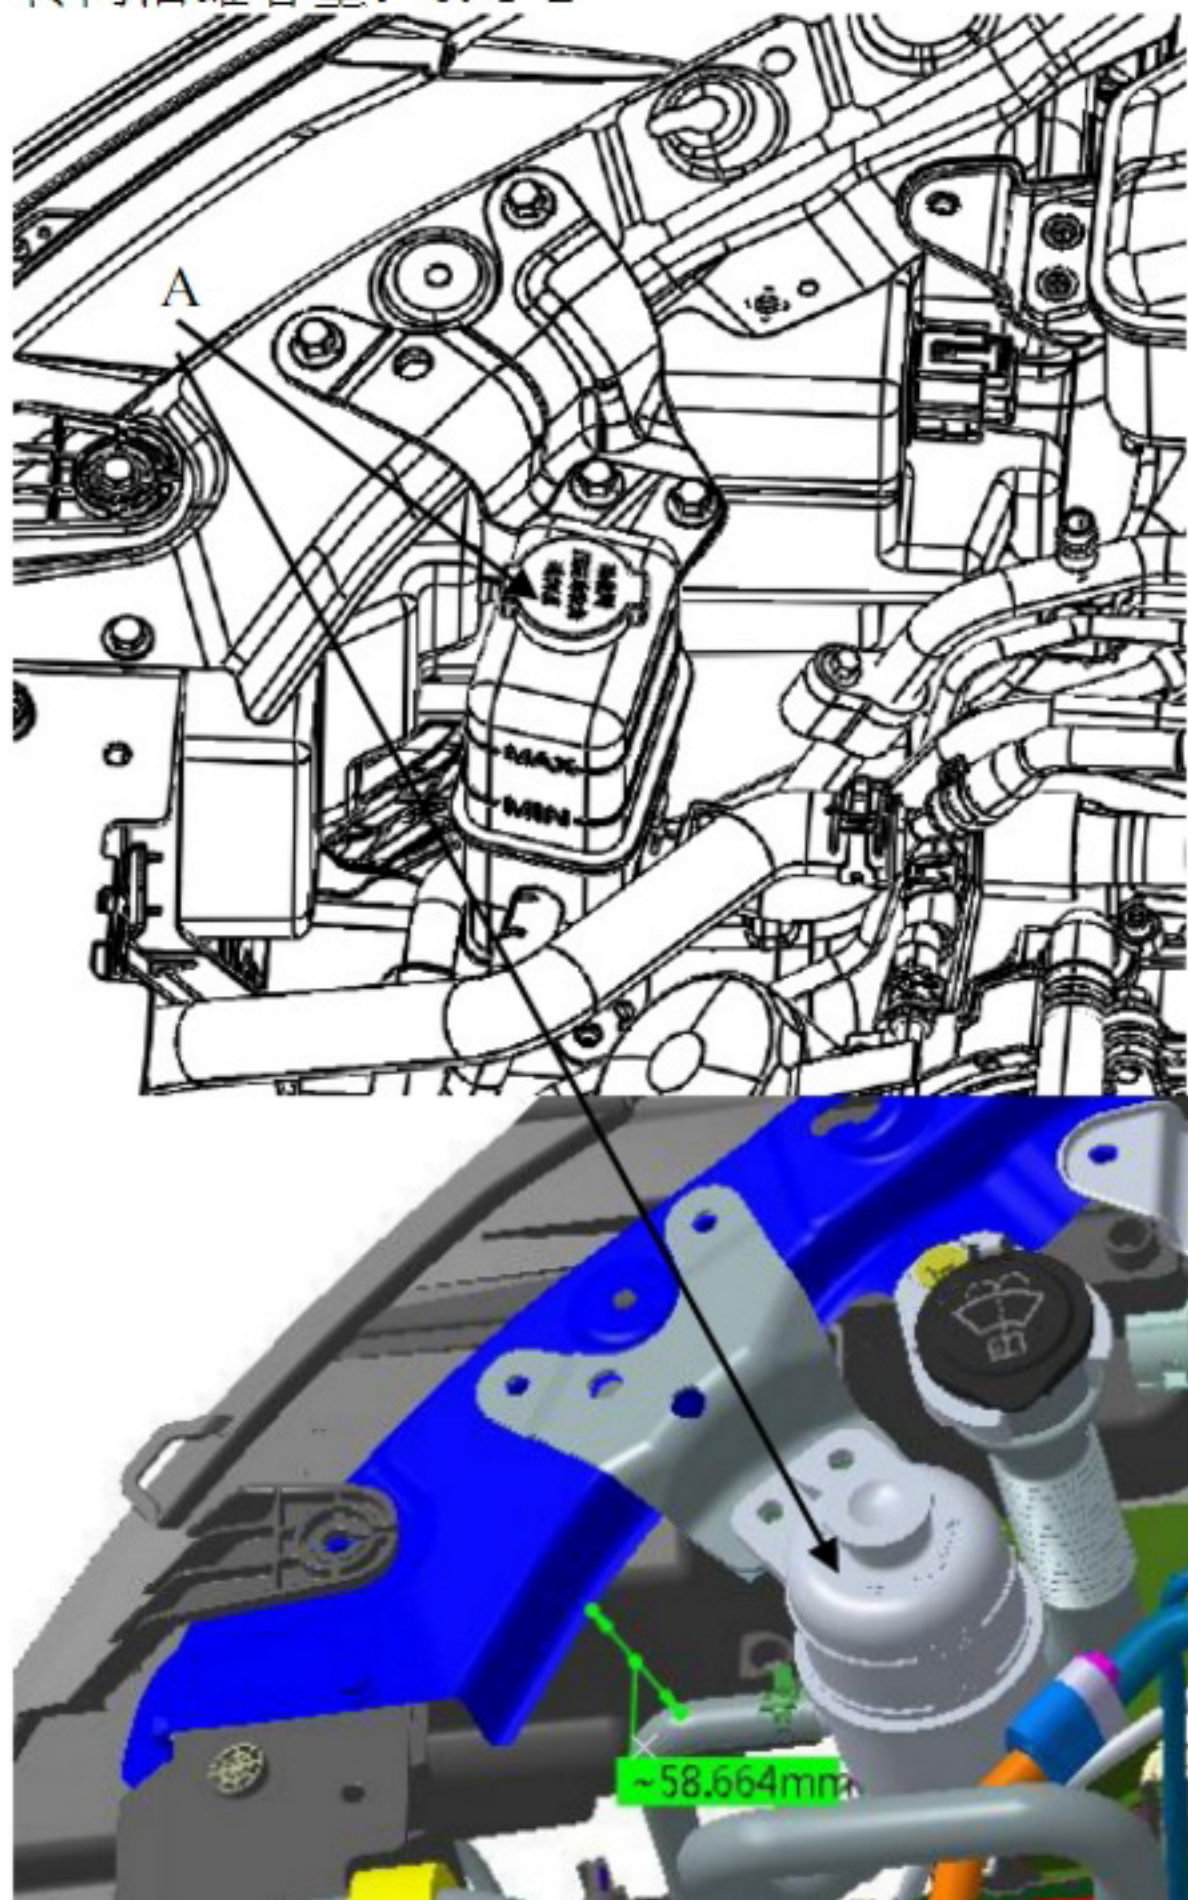


图8-1

1. 举升整车，露出回油管的断开点，拆除回油管卡箍（B），排空油罐和上段回油管内的转向液。注意拆卸前需要准备好废液回收设备，并在断开点下方附近零件垫好抹布，不要使油液溅到车体或零件上。应立即擦去溅出的油。

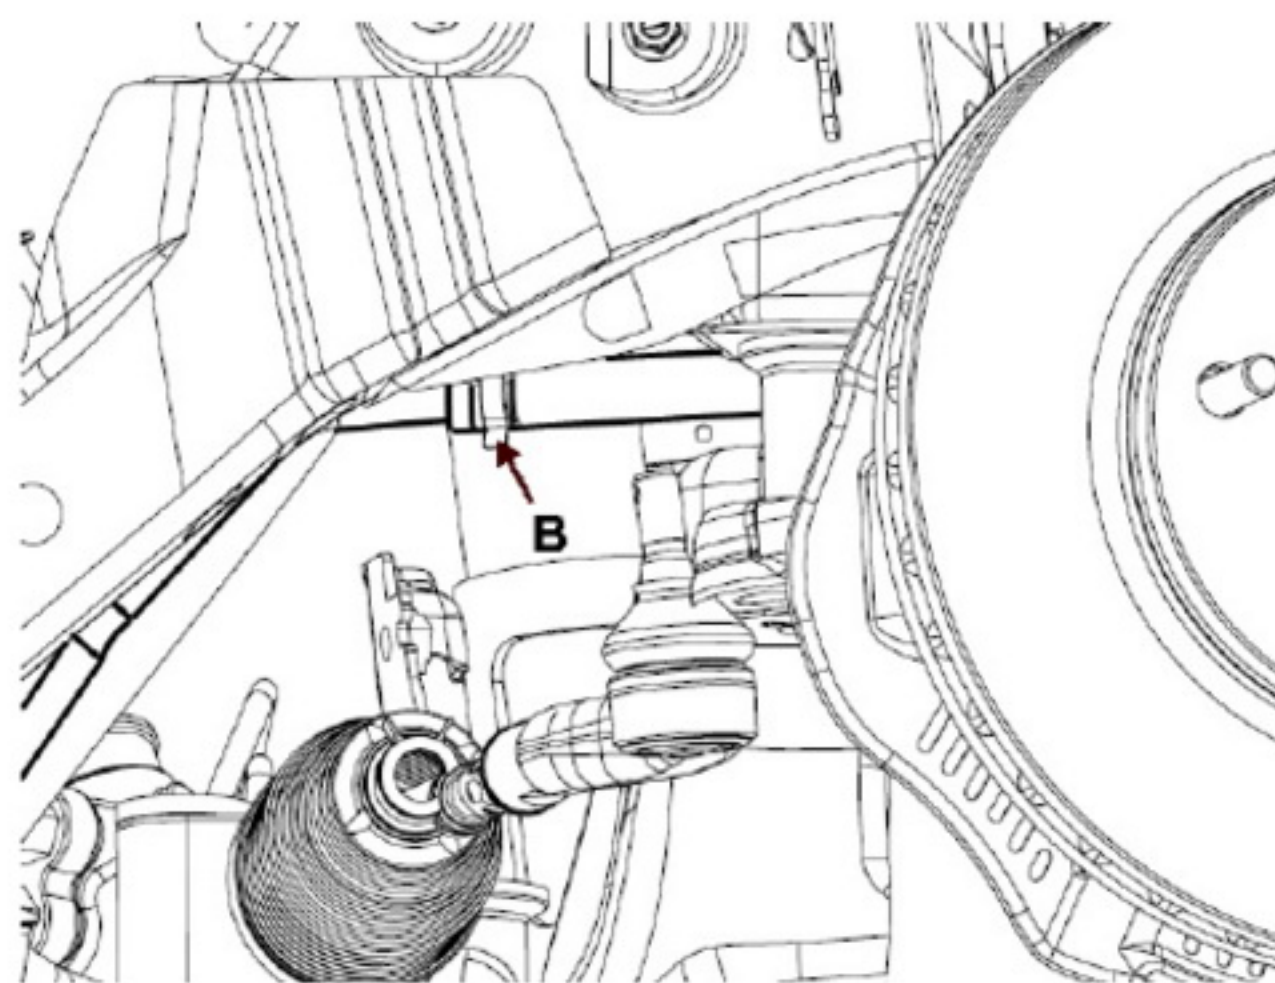

476 DCT 车型&483MT 车型

图8-2

2. 将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统内剩余转向液，倒掉油液。
4. 重新把回油管的断开点接好。
5. 给转向油罐加油，直至油面上线（C）。

476 DCT 车型

483MT 车型

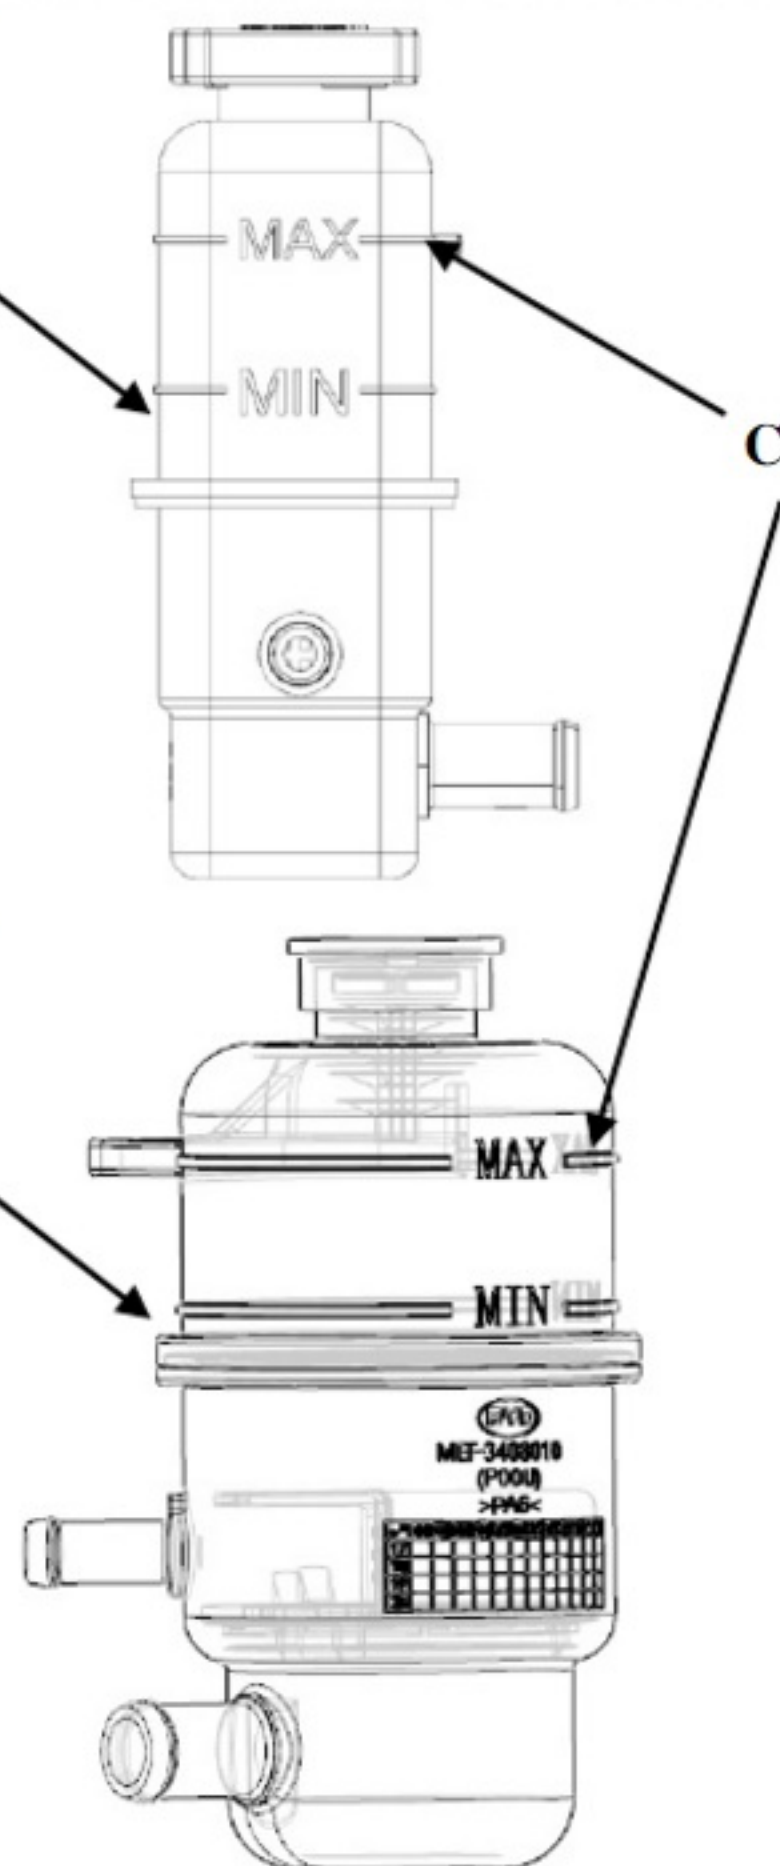


图8-3

6. 启动发动机，让它以怠速运转 1min，然后将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统中的空气。
7. 重新检查油位，使最终液面处在上下刻线中间，不要超过油面

2.9 转向管路的更换


安装过程中注意下列事项：连接软管时，需把软管与管路限位块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。

检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。给转向油罐加注推荐的动力转向液，直至规定油面，检查是否泄漏。


拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

然后断开油管与副车架的连接螺栓，再断开油管与转向油泵、动力转向油罐及液压助力转向器的连接螺栓或者环箍。


安装转向油管时，可分别连接油管与转向油泵、动力转向油罐及液压助力转向器的连接螺栓或环箍，然后固定安装件。

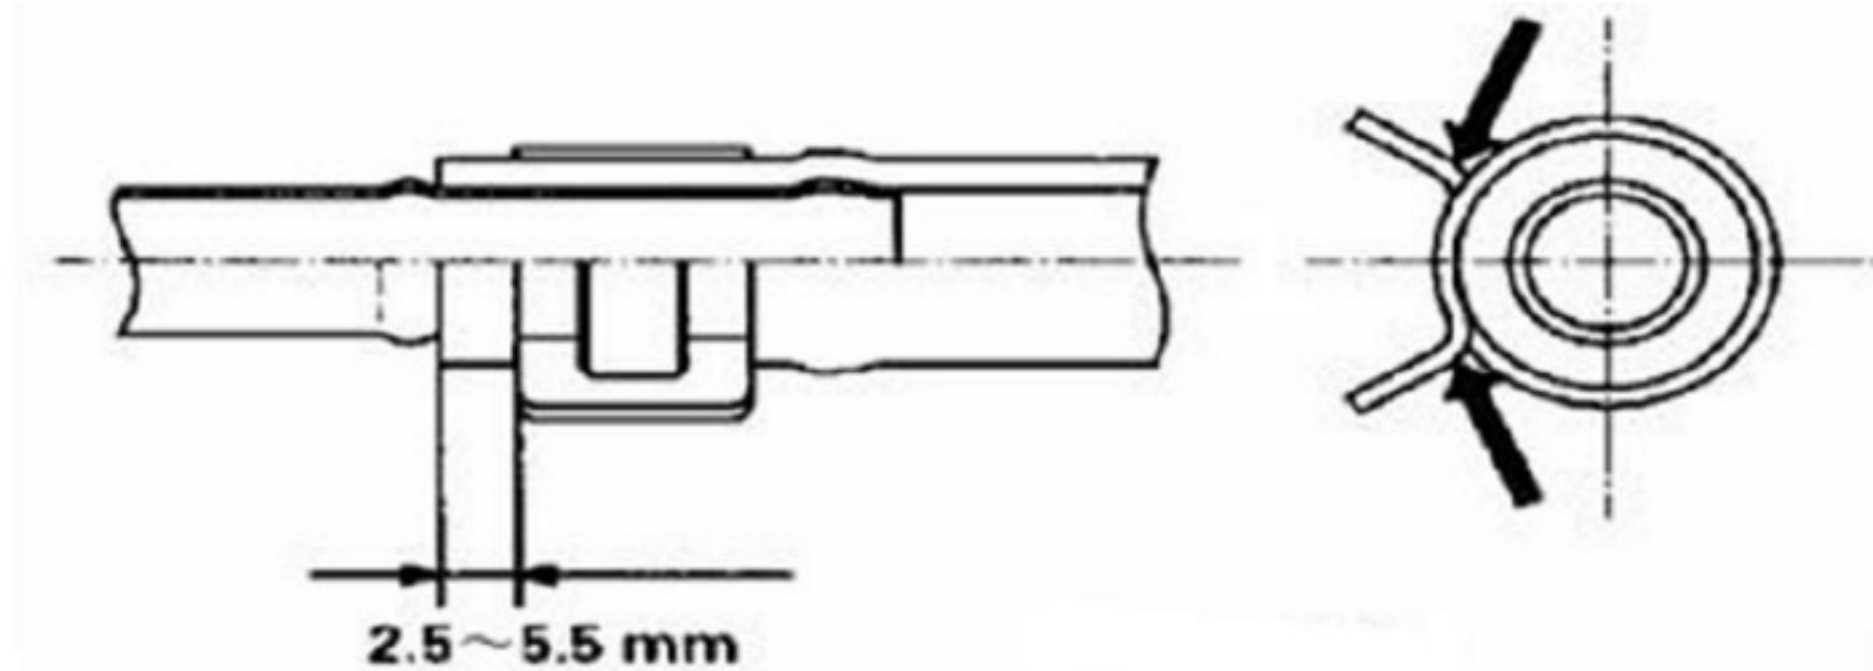

476ZQA 车型

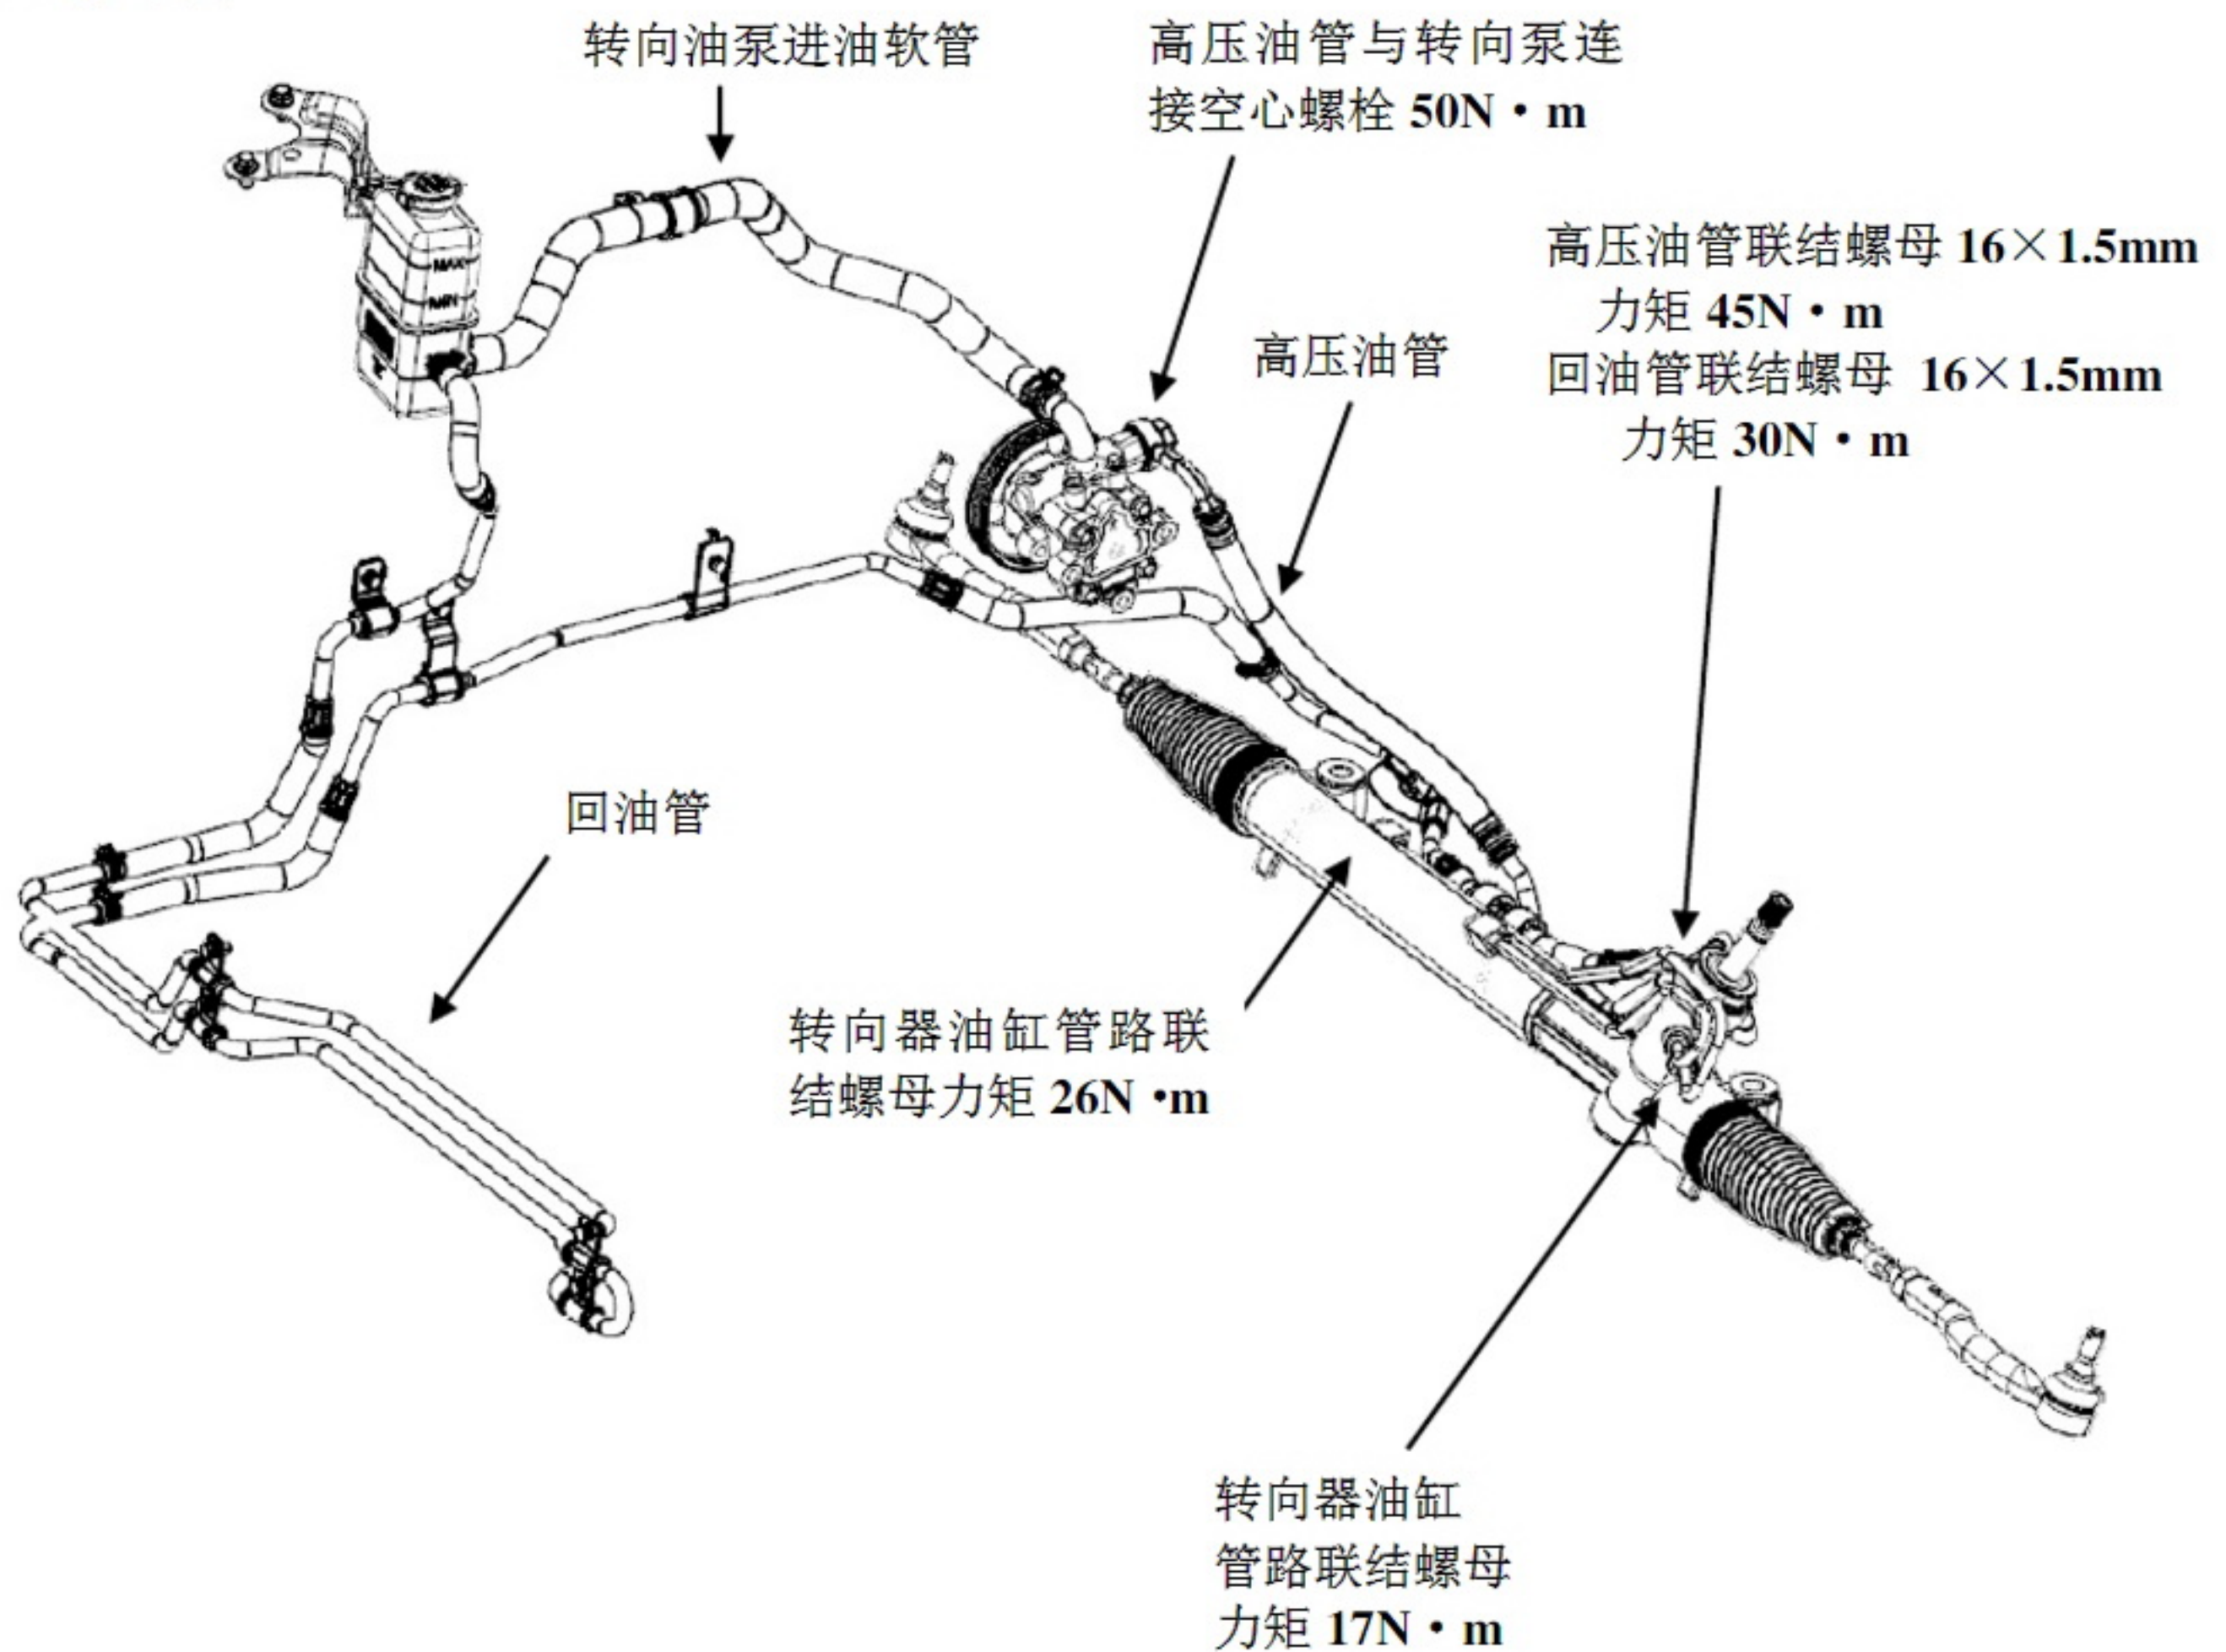

483MT 车型

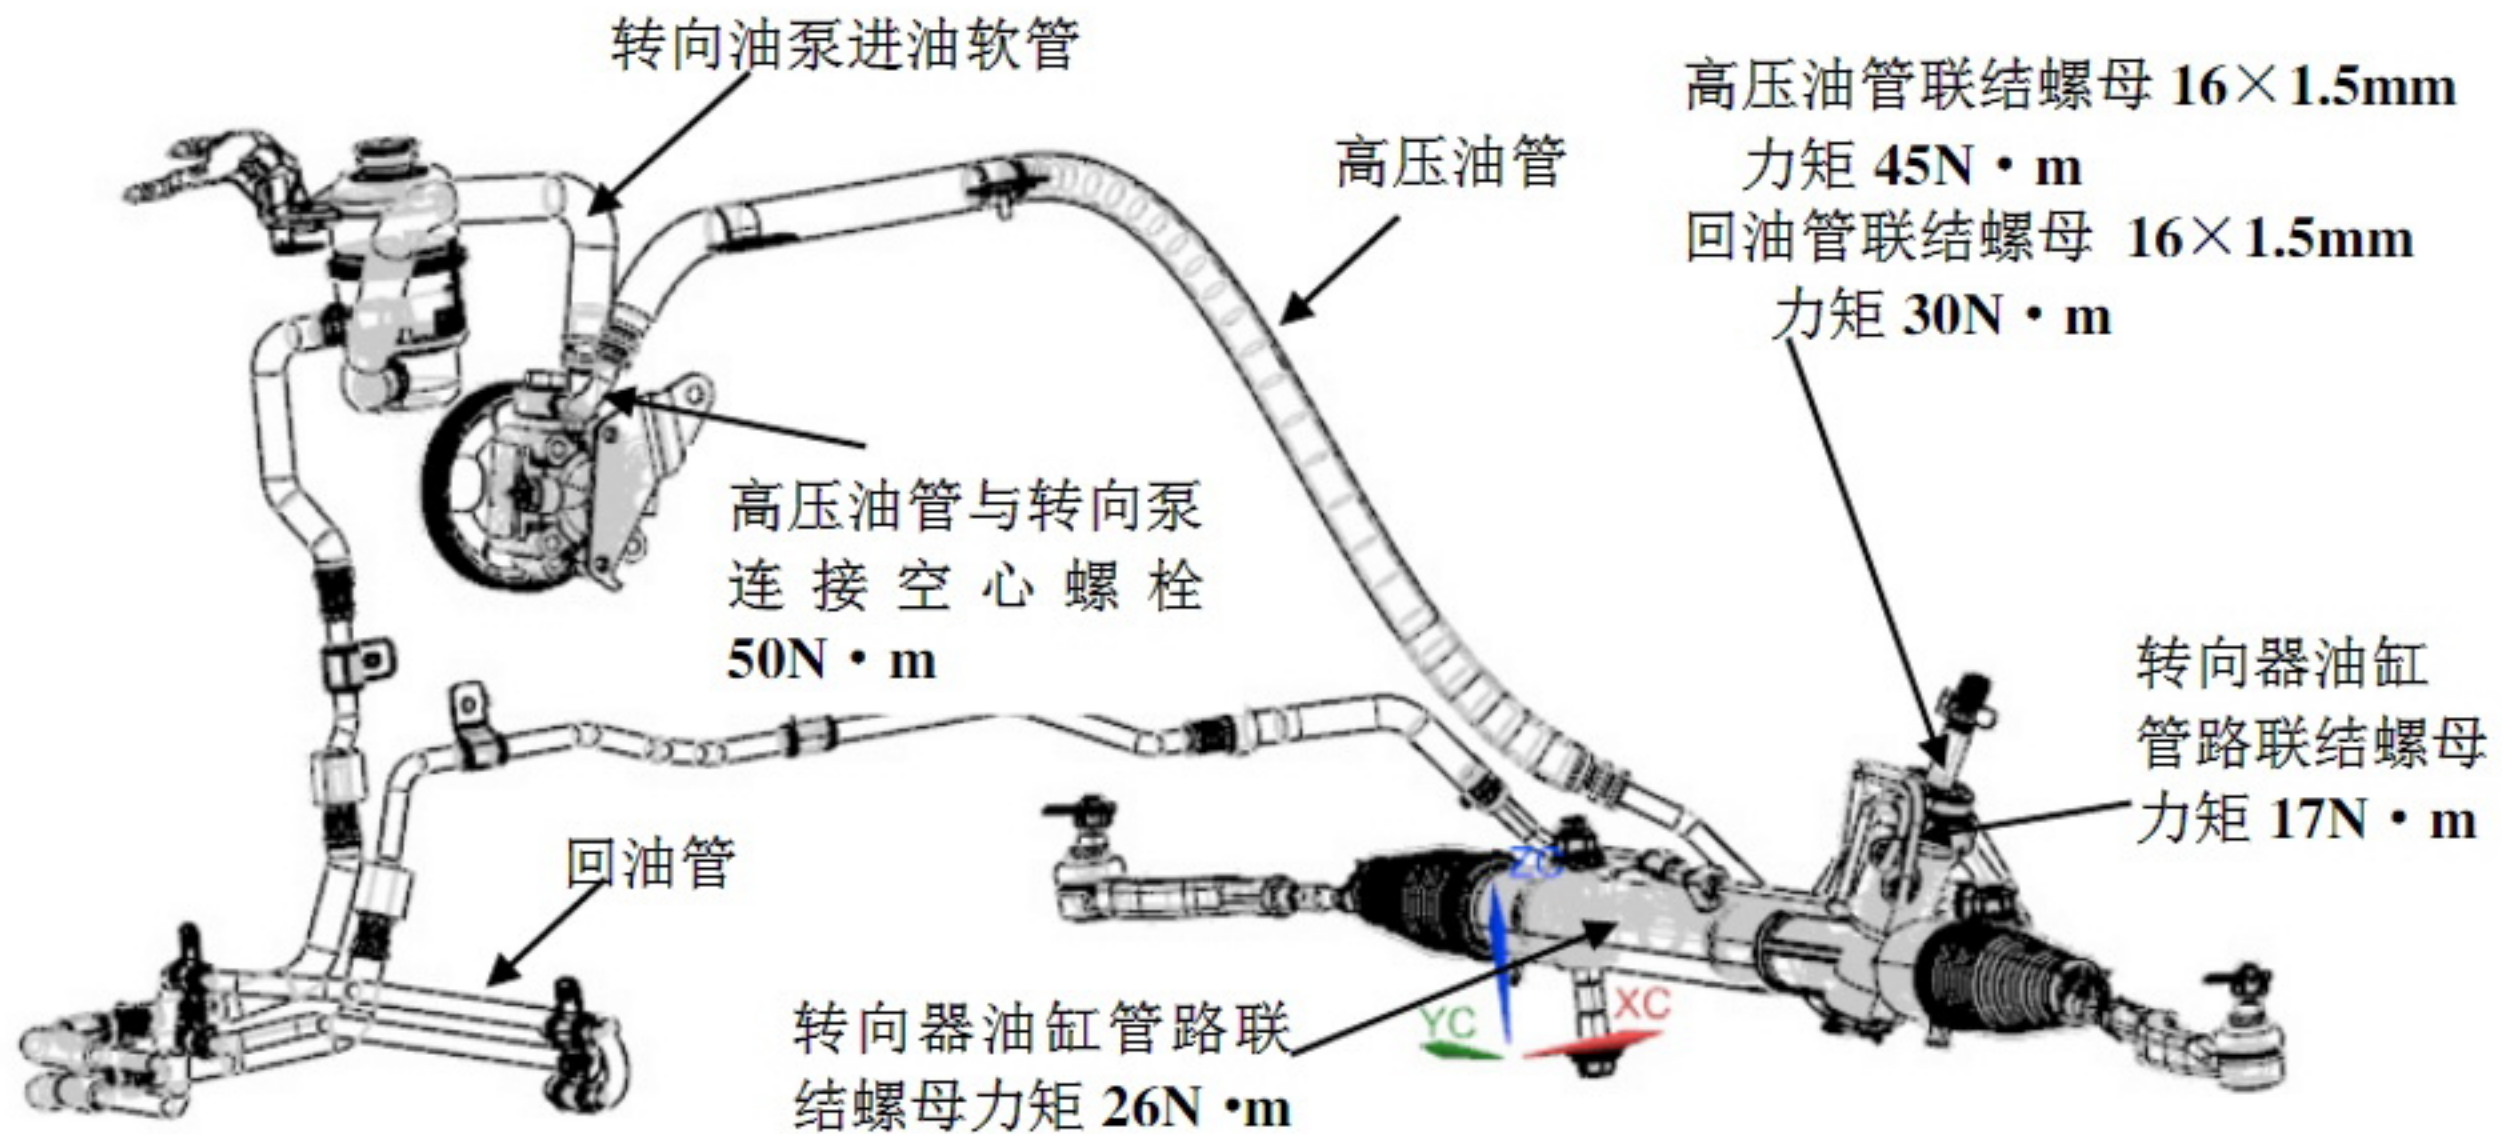

2.10 动力转向油罐的更换

参见本章第九节


2.11 油泵的更换

准备工作

1. 必备工具：专用卡箍钳，扳手，套筒；
2. 更换前需将转向油泵下方副车架及周边遮挡住，防止溅上转向液。
3. 车底放置一合适容器，接住流下转向液。
4. 对各种配置发动机，第一步均是排空转向油罐中转向液。

476DCT 车型

1. 排空转向油罐中的动力转向油。

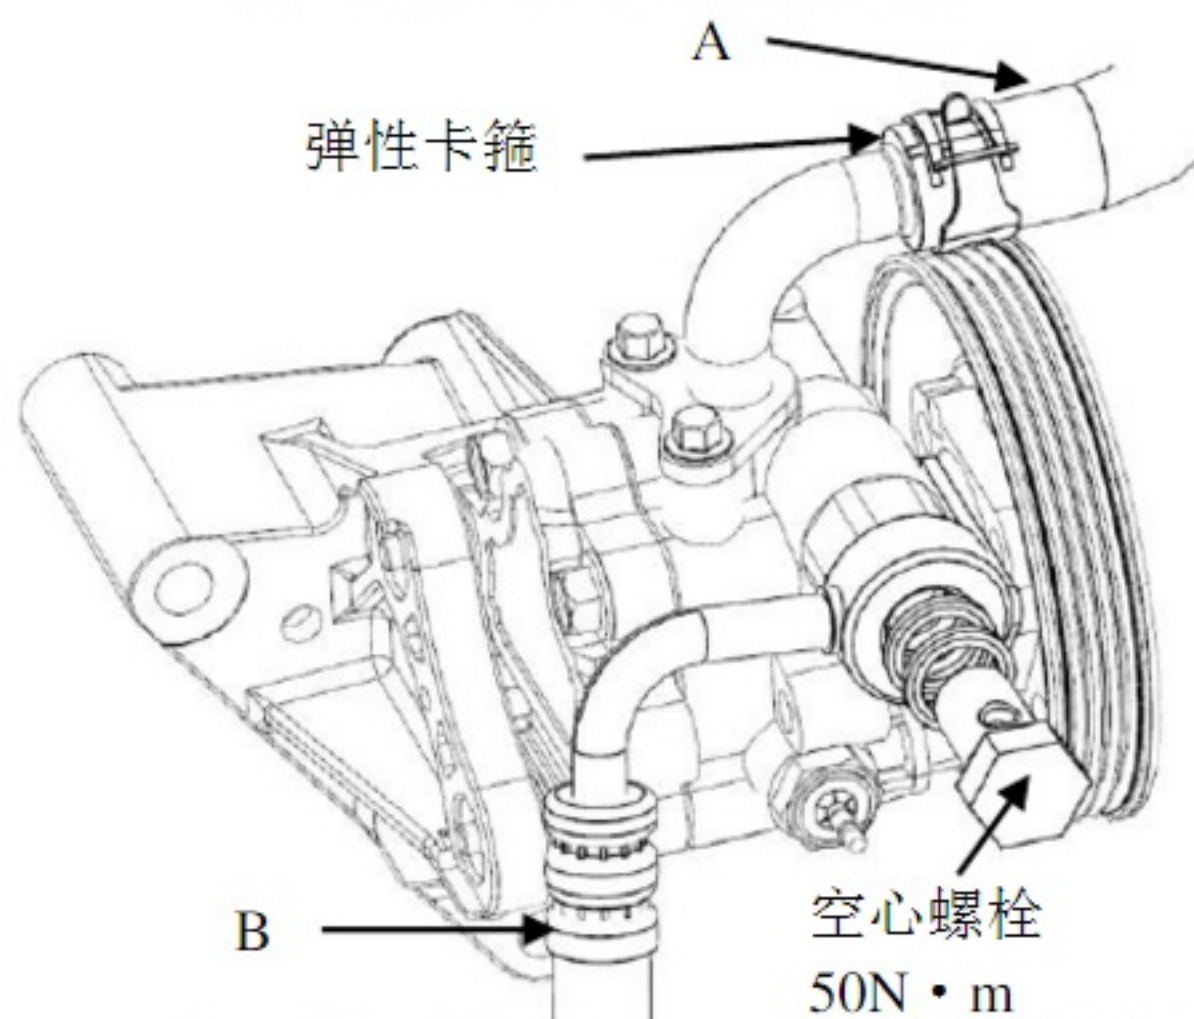

用专用卡箍钳拆掉进油口处卡箍，用棘轮扳手拆卸出油口处空心螺栓。从油泵上断开油泵进口软管（A）和高压油管（B），并塞住管口。

注意事项：（1）不要让油液溅到车体或零件上，溅出的油液，应立即擦去；（2）油管断开后，不要转动转向盘。

2. 拆下转向油泵传动皮带。
参考动力总成皮带拆装方法。


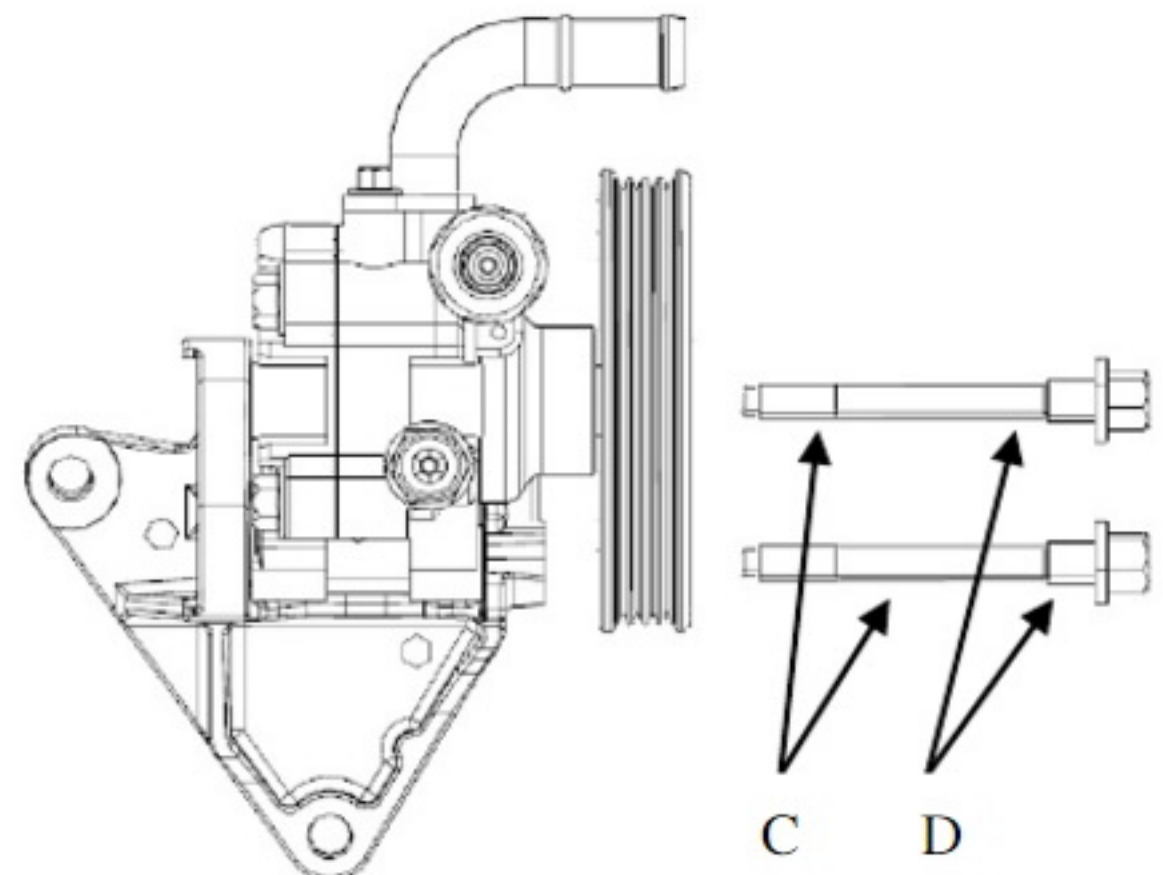


图10-4

3. 拆卸转向泵
将油泵装配螺栓（C）和平垫圈（D）拆掉，取下转向泵。
拆卸技巧：螺栓（C）松开后，由于空间很小，不易直接取出，可尝试将螺栓从螺纹里旋出后，和油泵整体取出。
注意事项：对转向油泵的开口进行防护，以防异物落入泵体。
4. 安装新转向油泵。
将油泵安装到发动机支架上，打紧螺栓（C）。
5. 安装皮带。
6. 安装油管
安装高压油管，打紧空心螺栓至规定力矩；安装转向泵进油软管，装上弹性卡箍。
加注转向液（见本章第七节）。

483MT 车型

1. 排空转向油罐中的动力转向油。

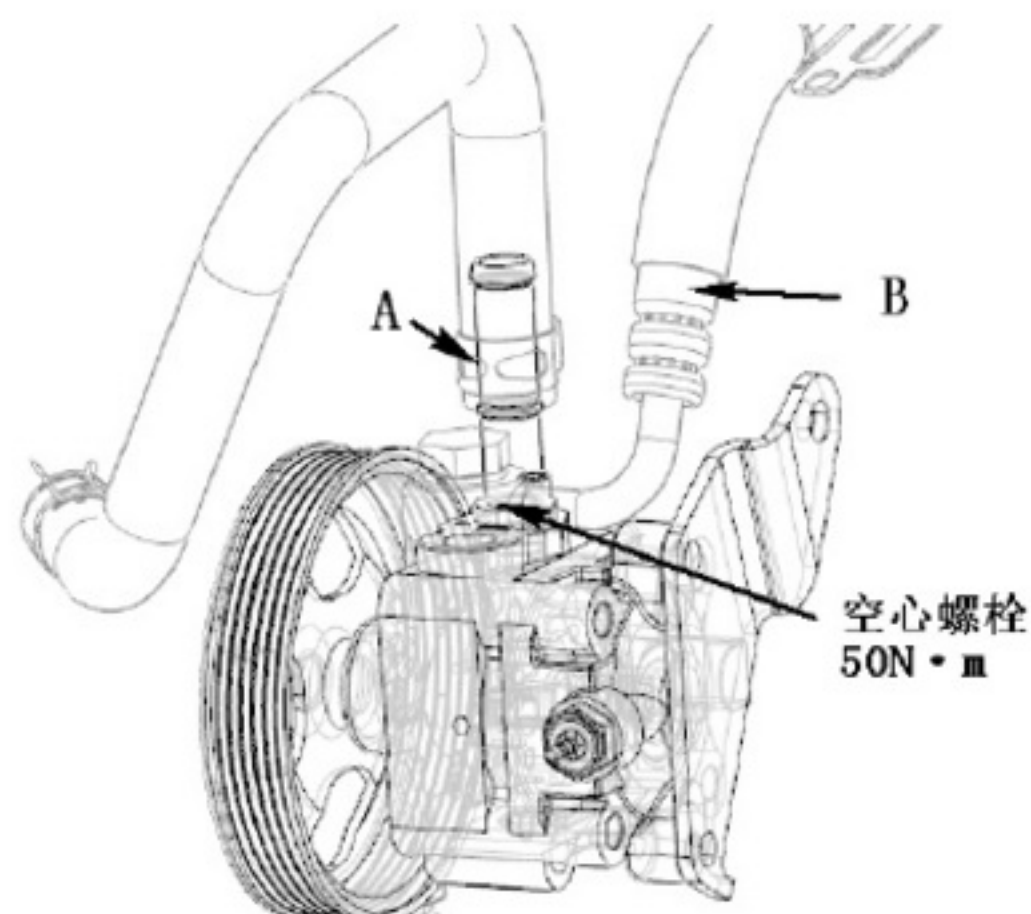


用专用卡箍钳拆掉进油口处卡箍，用棘轮扳手拆卸出油口处空心螺栓。从油泵上断开油泵进口软管（A）和高压油管（B），并塞住管口。

注意事项：（1）不要让油液溅到车体或零件上，溅出的油液，应立即擦去；（2）油管断开后，不要转动转向盘。

2. 拆下转向油泵传动皮带。

参考动力总成皮带拆装方法。

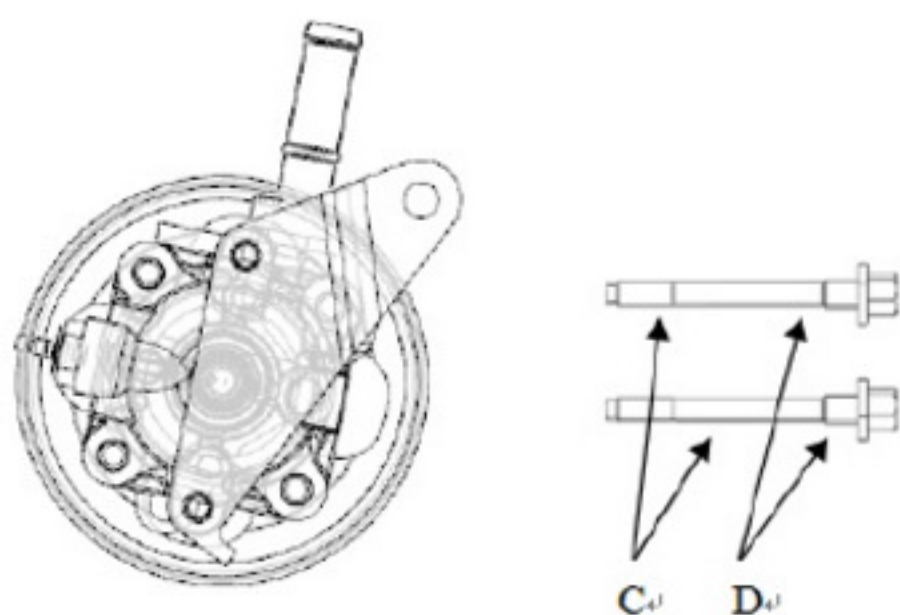

3 拆卸转向泵

将油泵装配螺栓（C）和平垫圈（D）拆掉，取下转向泵。

拆卸技巧：螺栓（C）松开后，由于空间很小，不易直接取出，可尝试将螺栓从螺纹里旋出后，和油泵整体取出。

注意事项：对转向油泵的开口进行防护，以防异物落入泵体。

4 安装新转向油泵。

将油泵安装到发动机支架上，打紧螺栓（C）。

5 安装皮带。

6 安装油管

安装高压油管，打紧空心螺栓至规定力矩；安装转向泵进油软管，装上弹性卡箍。

2.12 液压助力转向器的拆卸

所需专用工具：球头拆卸器 28mm

拆卸过程中，请注意以下事项：

· 使用溶剂和毛刷，清洗阀体装置、管路和液压助力转向器端部的油污和灰尘。用压缩空气吹干。

· 断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，会损坏时钟弹簧。

1. 排空动力转向液（见本章第七节）。
2. 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

3. 拆除前轮

4. 拆除转向盘（见本章第十三节）

5. 拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 所示，取下防尘罩。

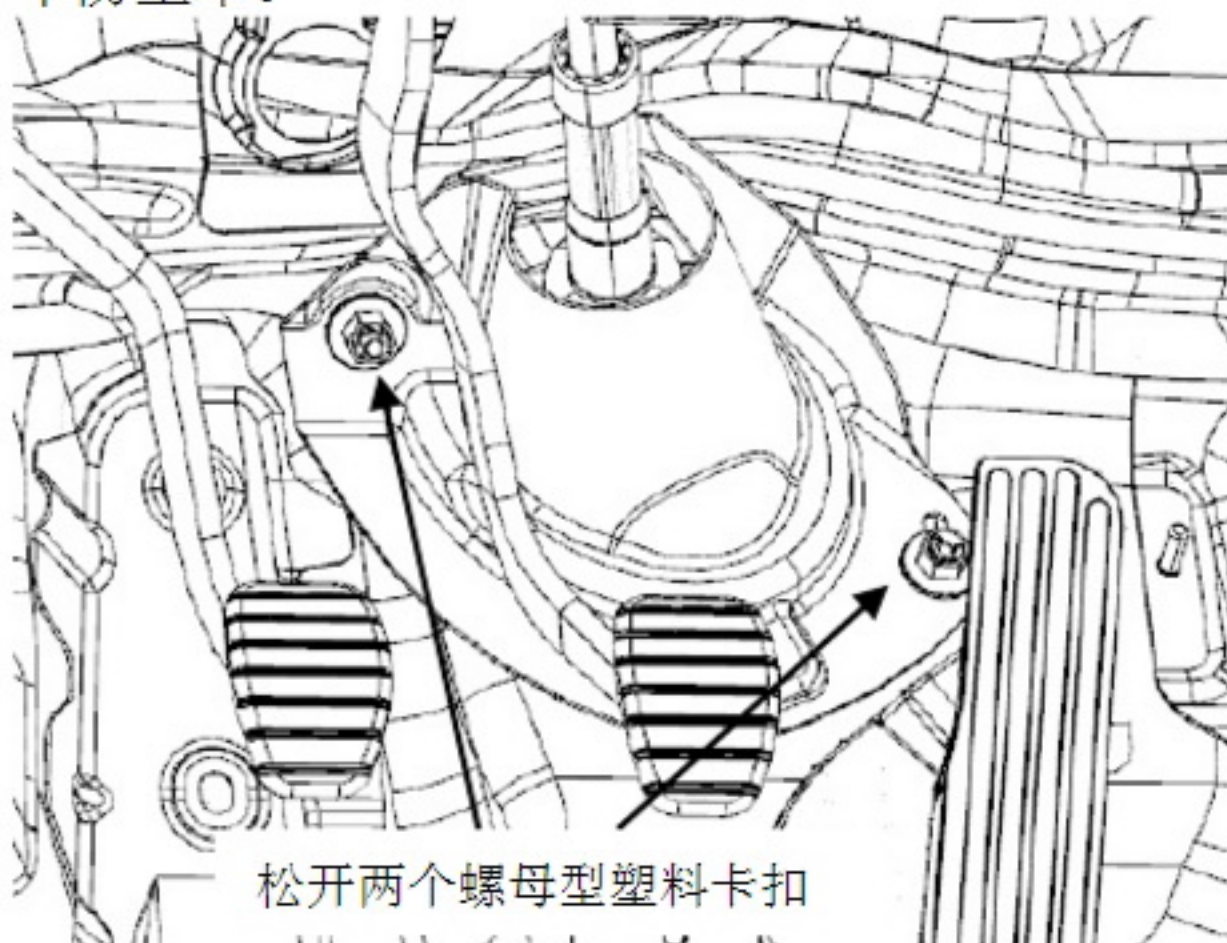


图11-1

6. 脱开中间轴与加长轴轴连接点

① 在中间轴下端与加长轴配合处做好配合标记，如图 3-6 所示。

② 转动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

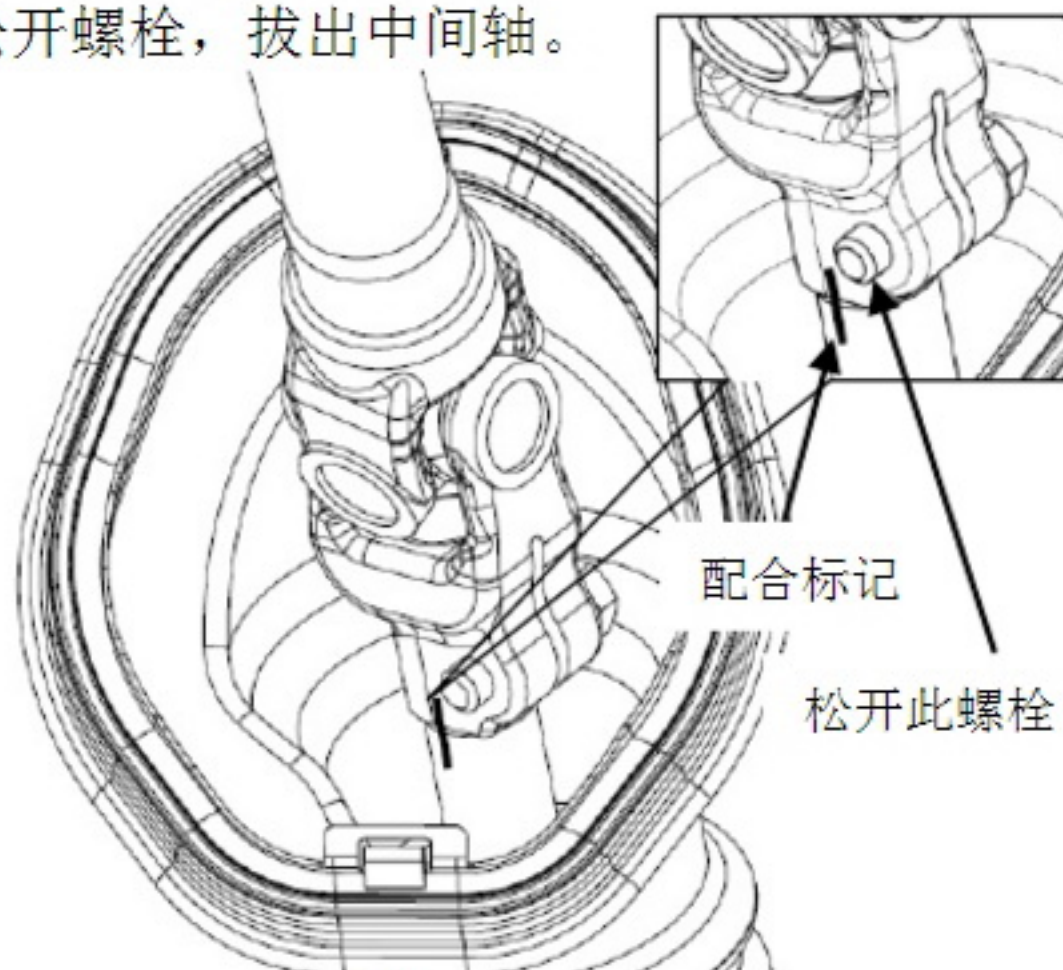


图11-2

7. 拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后松开螺母。

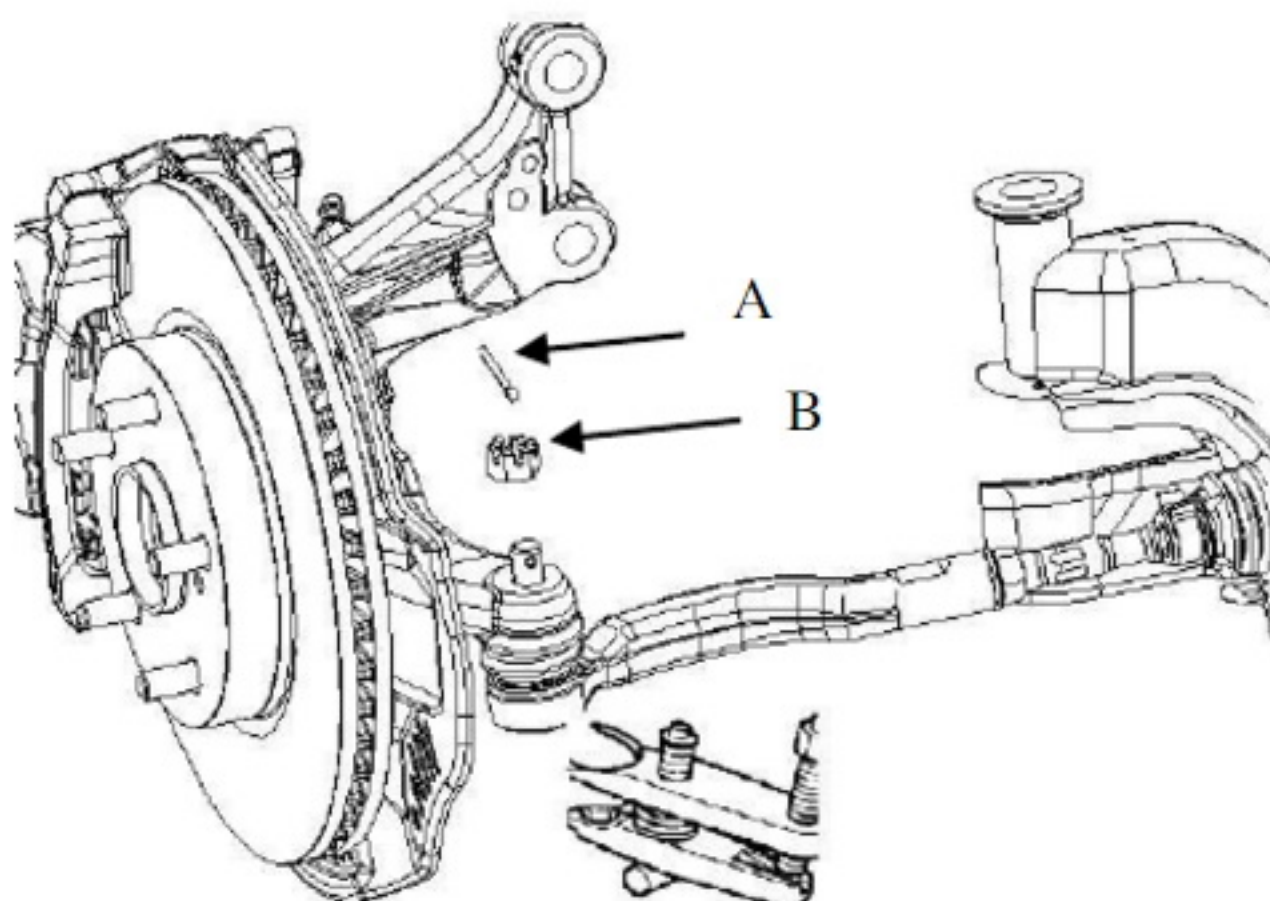


图11-3

8. 分离转向横拉杆球头与转向节

9. 拆除高压油管上的空心螺栓（A）和回油管的卡箍（B）。断开回油管卡箍处的软管和硬管。然后拆卸副车架（参见副车架的维修手册）。

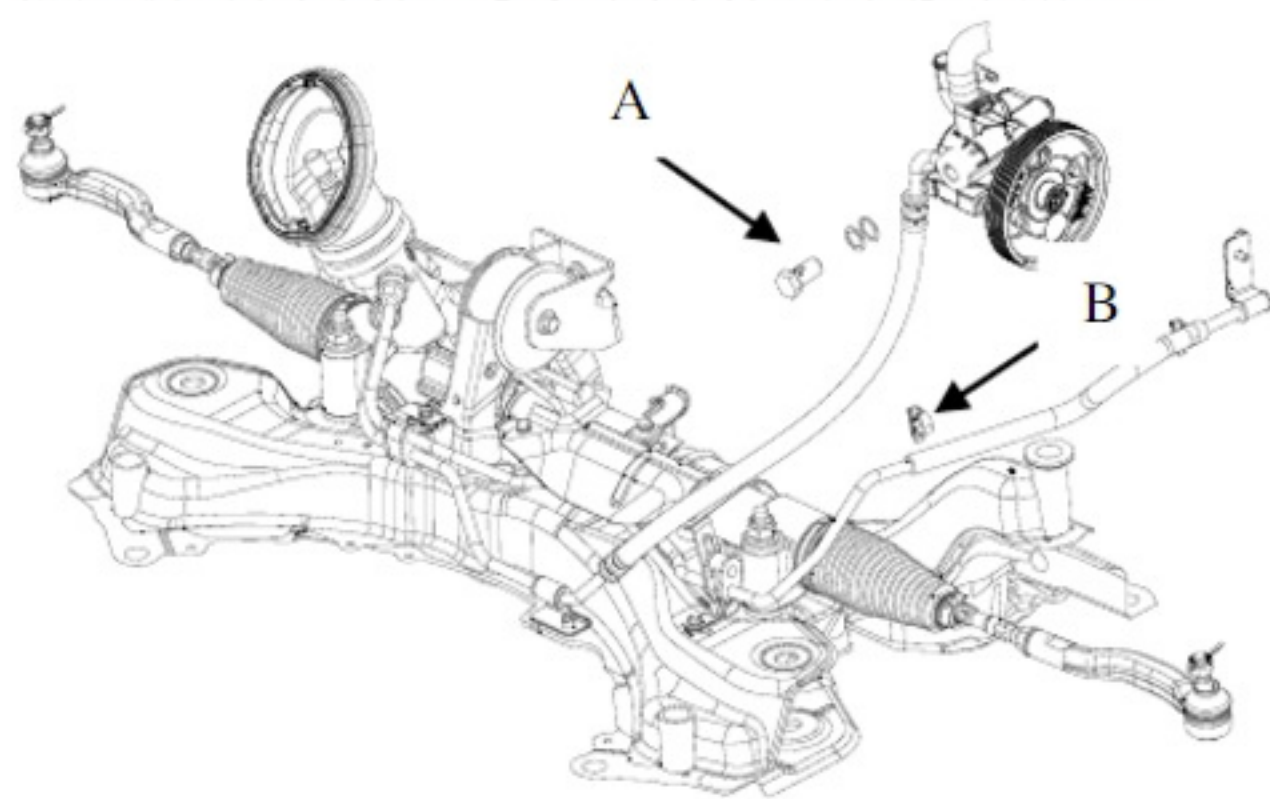


图11-4

10. 拆除隔热罩安装螺栓（C），取下隔热罩（D）

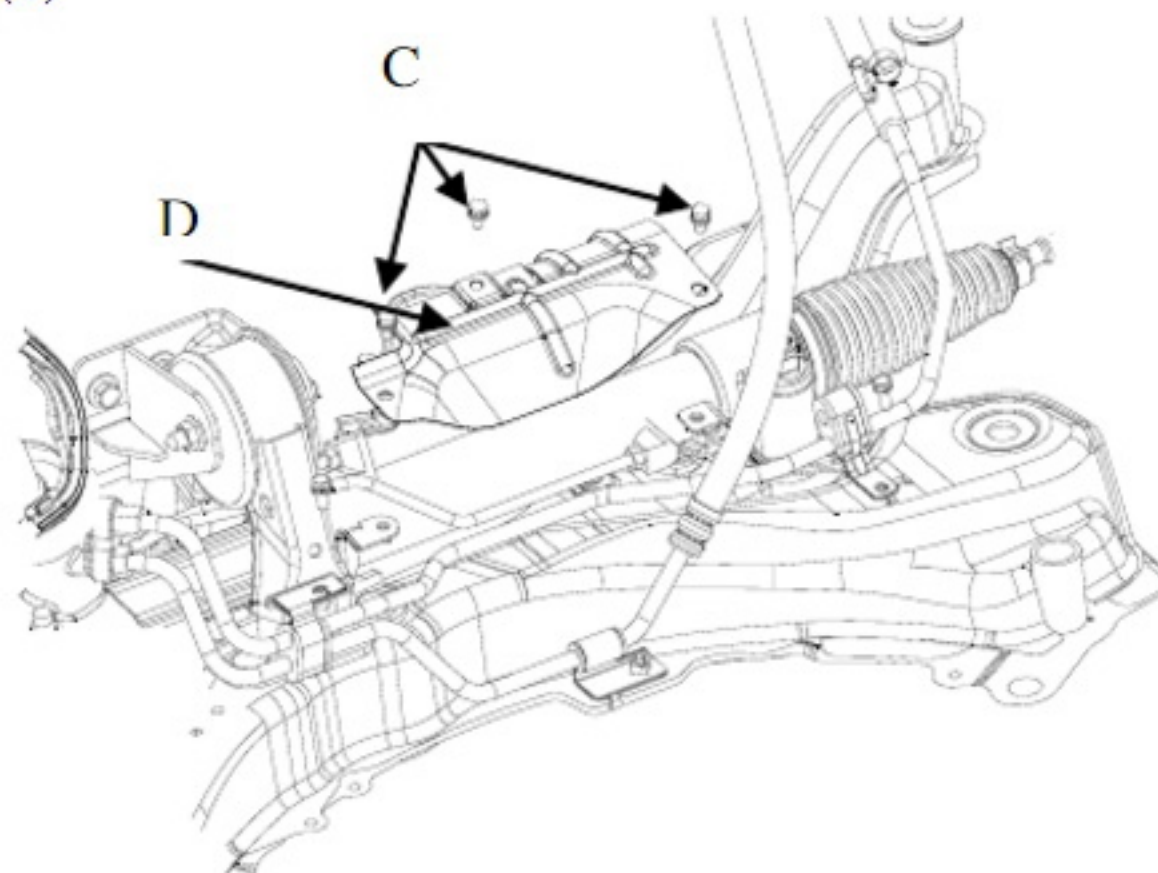


图11-5

11 . 拆除隔热罩支架和油管支架的安装螺栓 (E), 取下隔热罩支架 (F) 和 (G)。松开高压油管和回油管与转向器的连接 (H), 取下高压管和回油管。


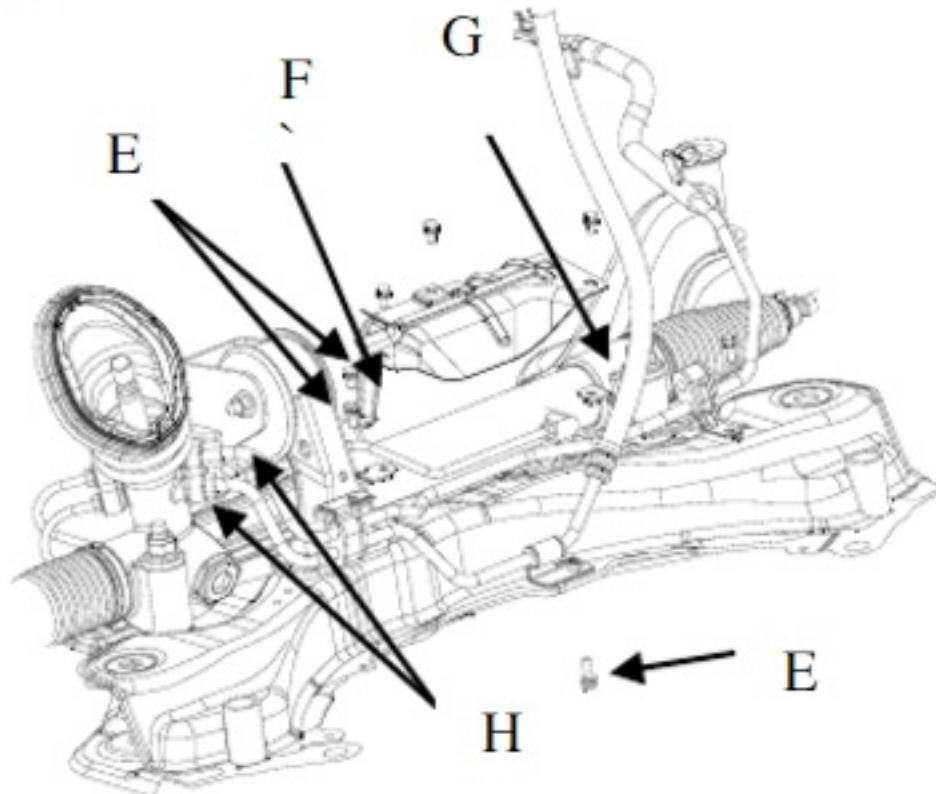


图11-6

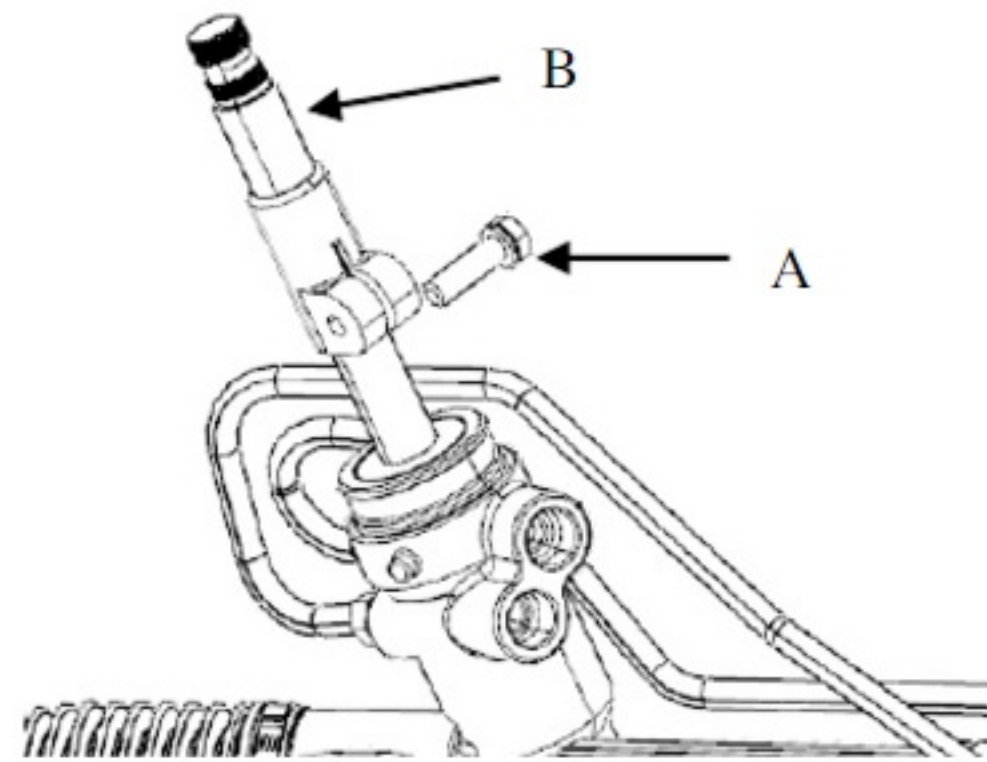

12 . 拆除转向器安装螺栓 (I), 取下安装螺母 (J) 和转向器。

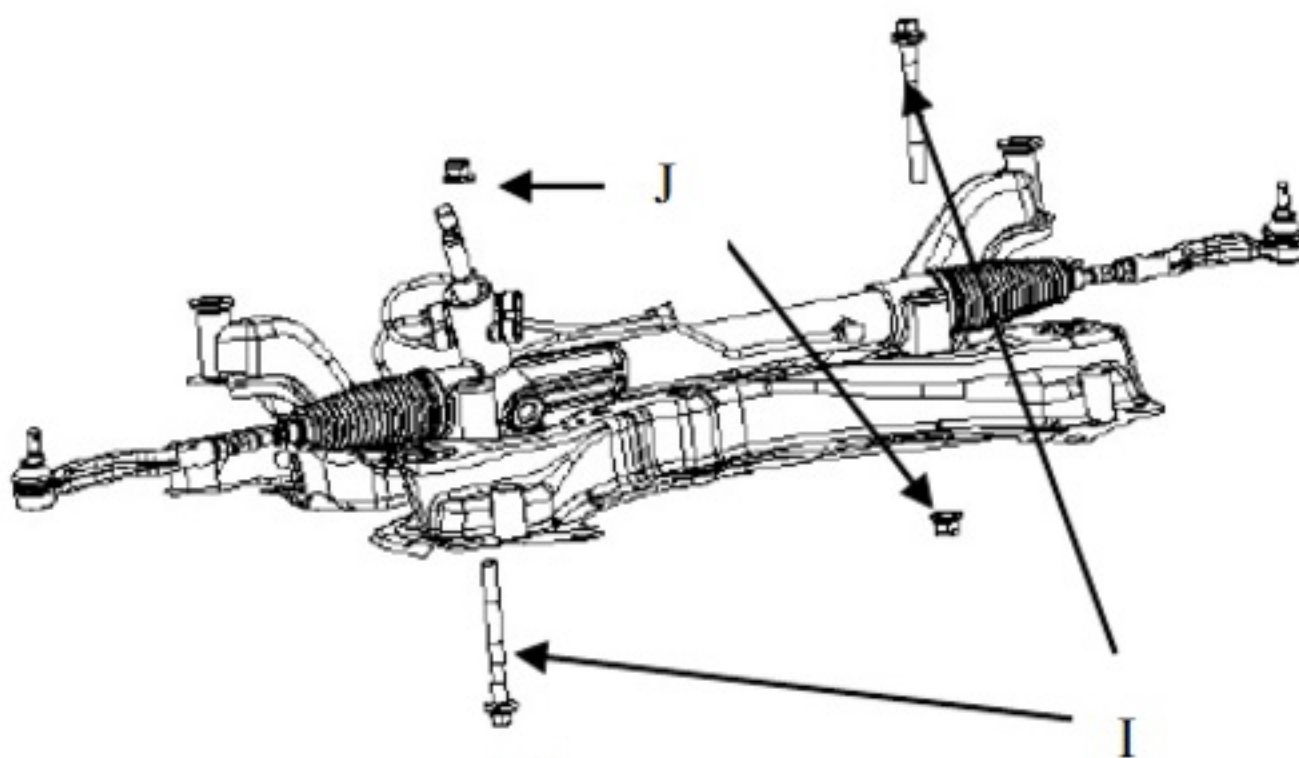


图11-7

13 . 拆除阀体装置顶部的防尘罩 (A)。

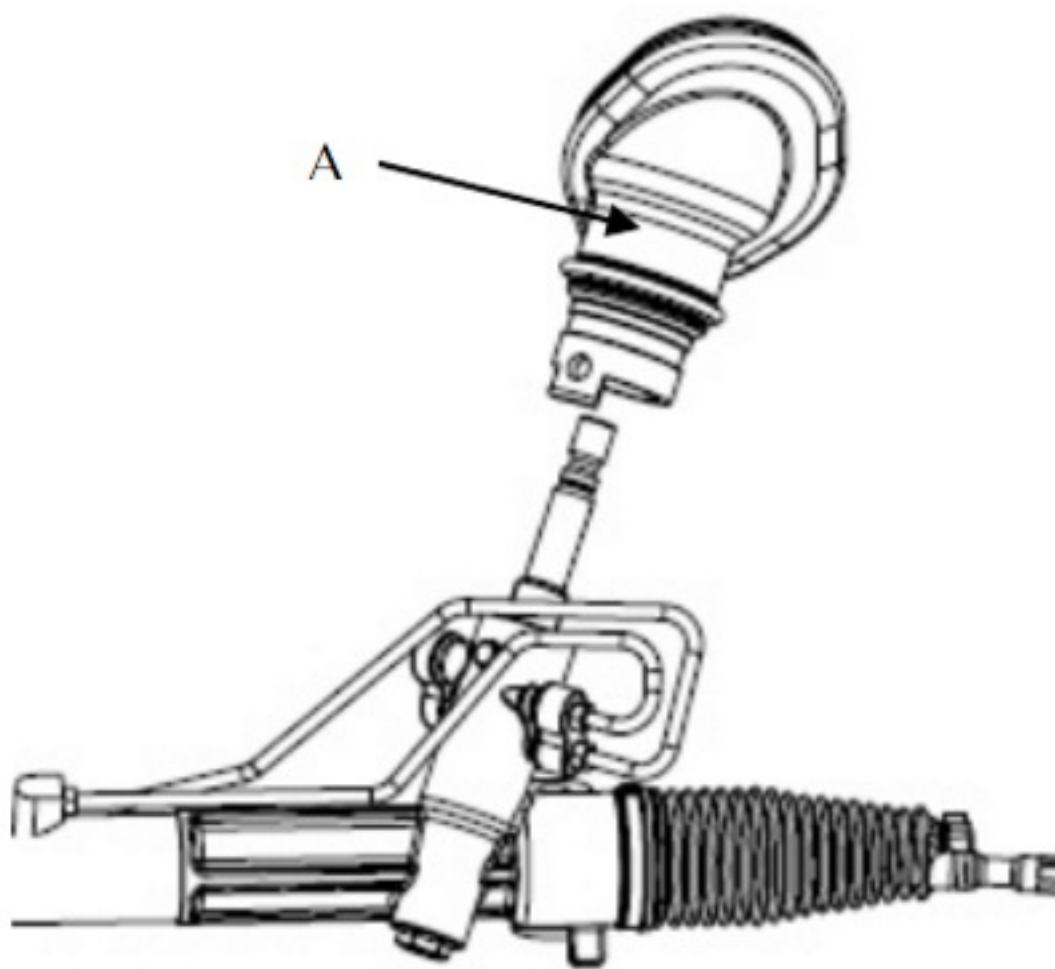



图11-8

14. 拆除加长轴安装螺栓 (A), 取下加长轴 (B)。

2.13 液压助力转向器的安装

1. 按照拆卸转向器的相反步骤依次安装长轴防尘罩、转向器、后悬置、转向油管、隔热罩支架、隔热罩，安装副车架，连接高压管、油泵的空心螺栓，打到规定力矩35Nm，连接回油管，打紧卡箍。

2. 安装长轴。

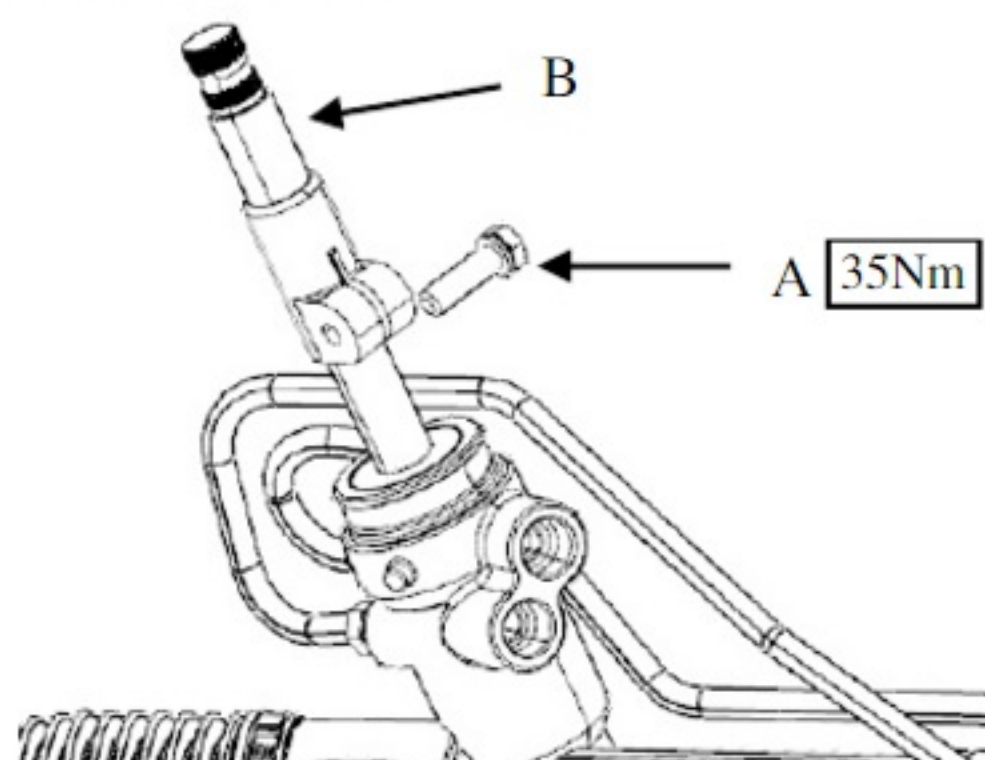

3. 安装转向器输入轴防尘罩A，先将金属固定支架的卡爪B放入前围，然后将弹簧卡C压扣入前围。

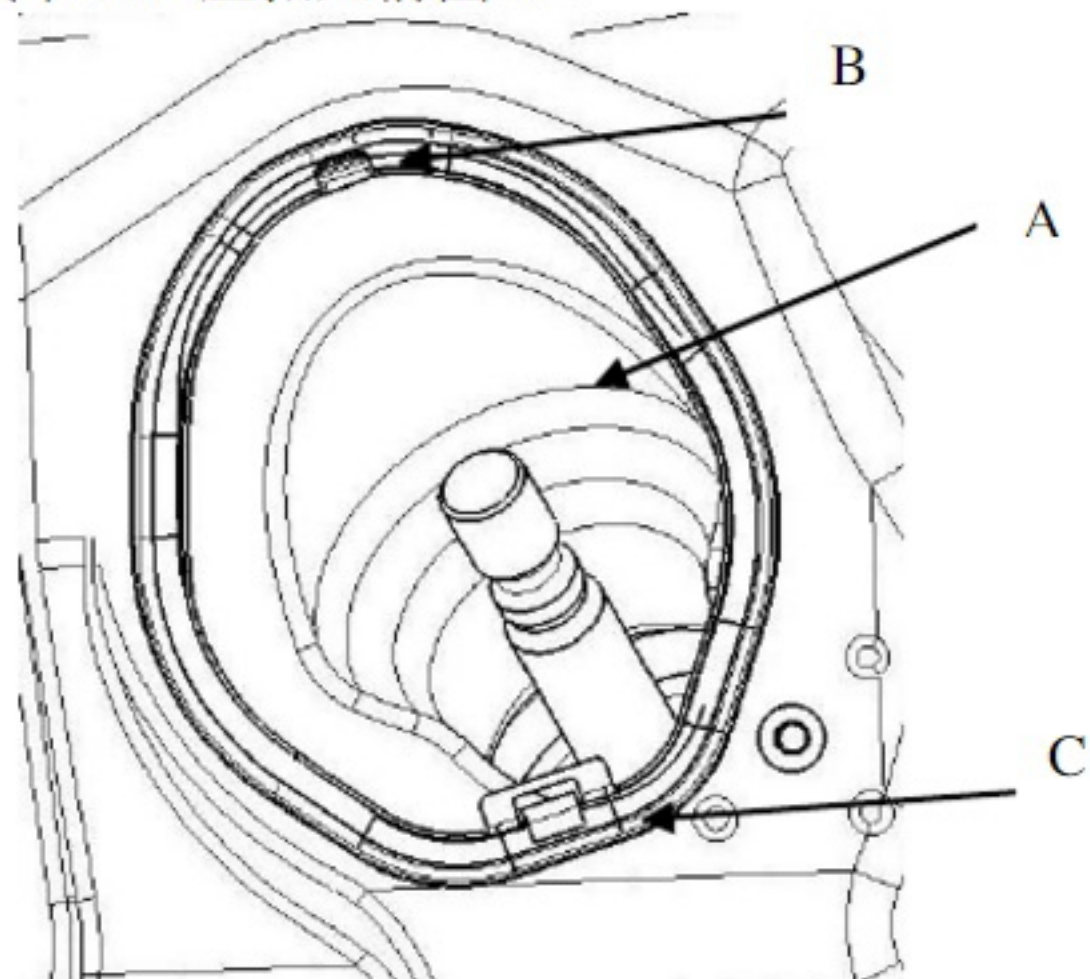


图12-1

4. 使转向齿条处于行程的中间。

5. 安装转向管柱万向节。

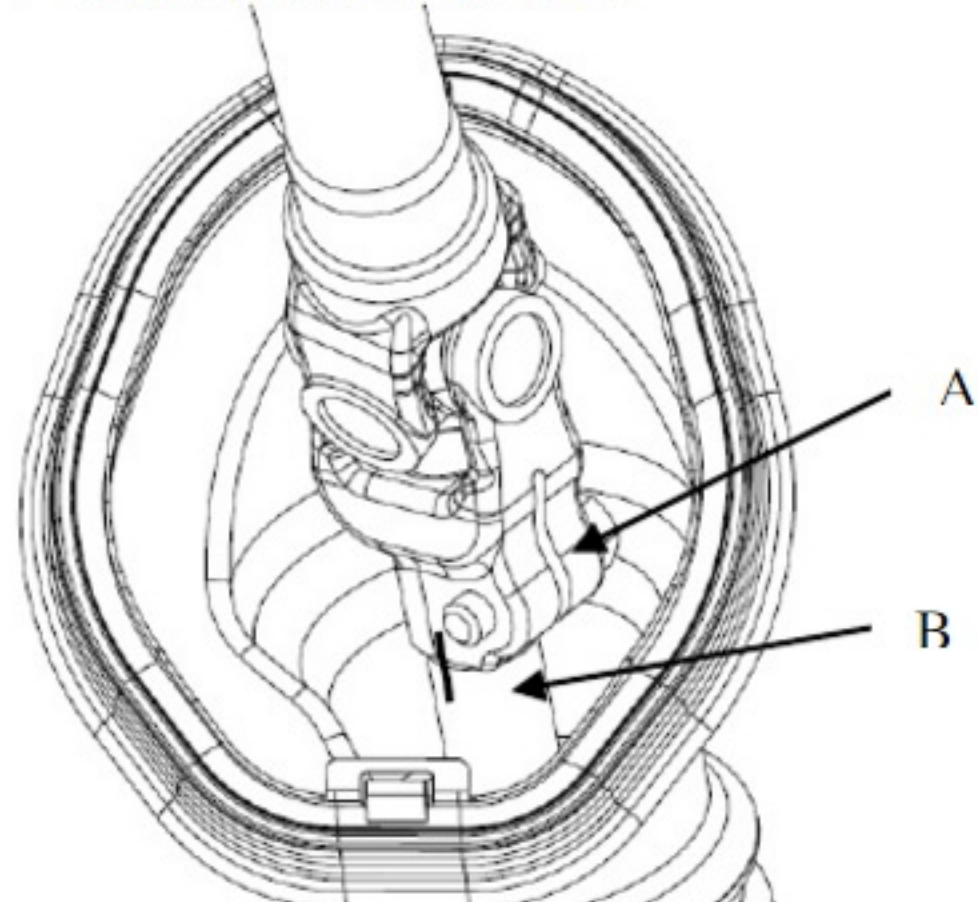


图12-2

6. 使车处于笔直向前的行驶位置，将转向万向节的端部滑装到小齿轴（B）上。

7. 将万向节的螺栓孔（A）对准小齿轴的槽，然后安装万向节螺栓（B）。把紧螺栓可靠地装入小齿轴的槽，继续拉动万向节，确认万向节全就位。将紧螺栓（B）紧到规定扭矩35Nm。

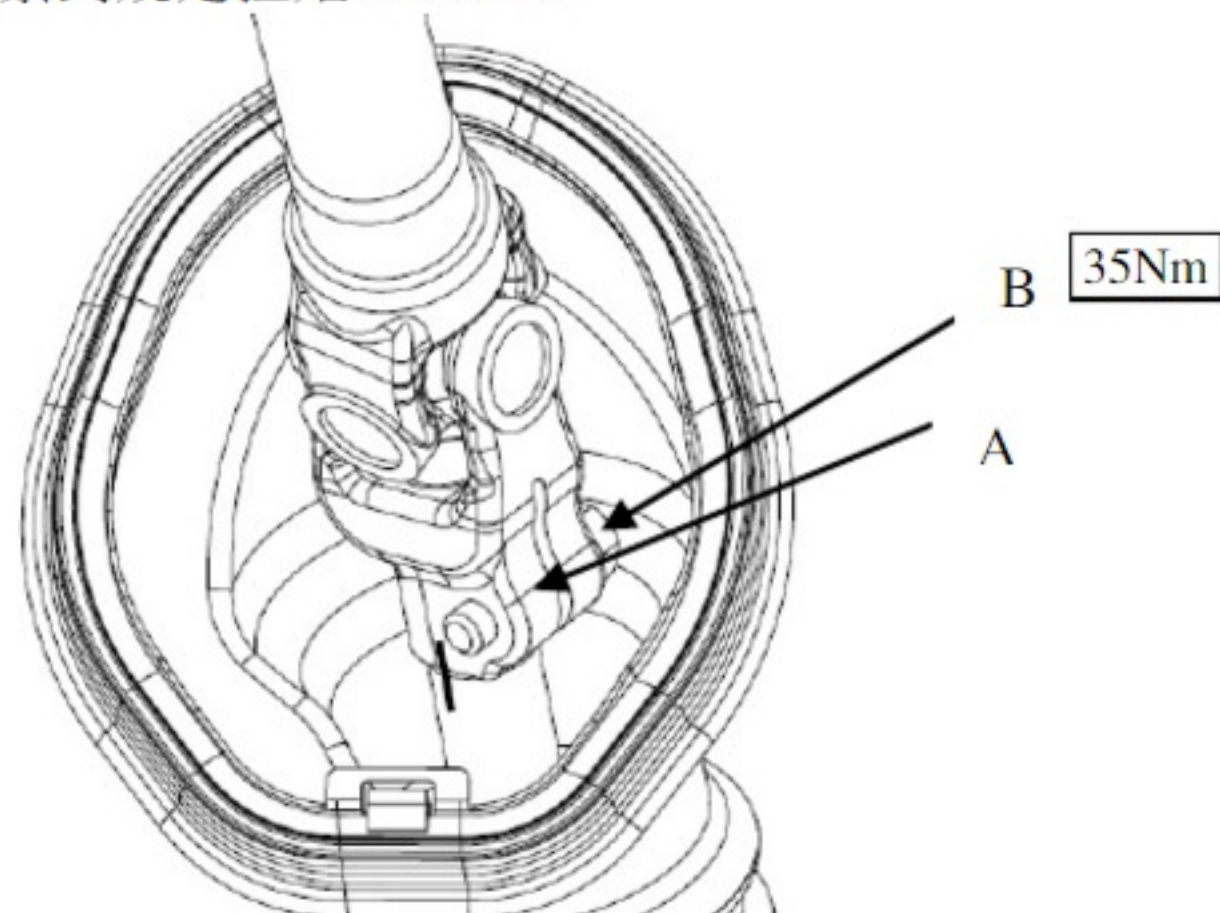


图12-3

8. 安装防尘罩。

9. 安装前，然后使车定于前方位置。

10. 使时钟弹簧对中。步骤如下：时方向转动时钟弹簧，直到能转动，然后逆时针旋转时钟弹簧约整3.5圈。直标签的箭头标记指向方。地安装转向。章第十四节。

11. 给系统充注动力转向液，排空系统内的空气。章第七节。

12. 安装后，进行以检查。

启动发动机，让怠运转，将转向从一个点转到另一个点，来回转动多次，以热转向液检查液压。力转向器是否泄漏。章第六节。

检查转向转角，如果右转角相等，转向和齿条居中，则拆转向进行对中。可以慢慢开动车，使车直线行驶，时对中转向。打紧转向。

对前束进行检测，必要时新做四定。第十六章第一节。

2.14 加长轴防尘罩的拆卸与安装

参章第十