


门系统

目录

第一节 前舱盖.....	1
第二节 前侧车门.....	5
第三节 后侧车门.....	13
第四节 后背门.....	19
第五节 后背门玻璃组件.....	22

第一节 前舱盖


1.1 前舱盖的调整

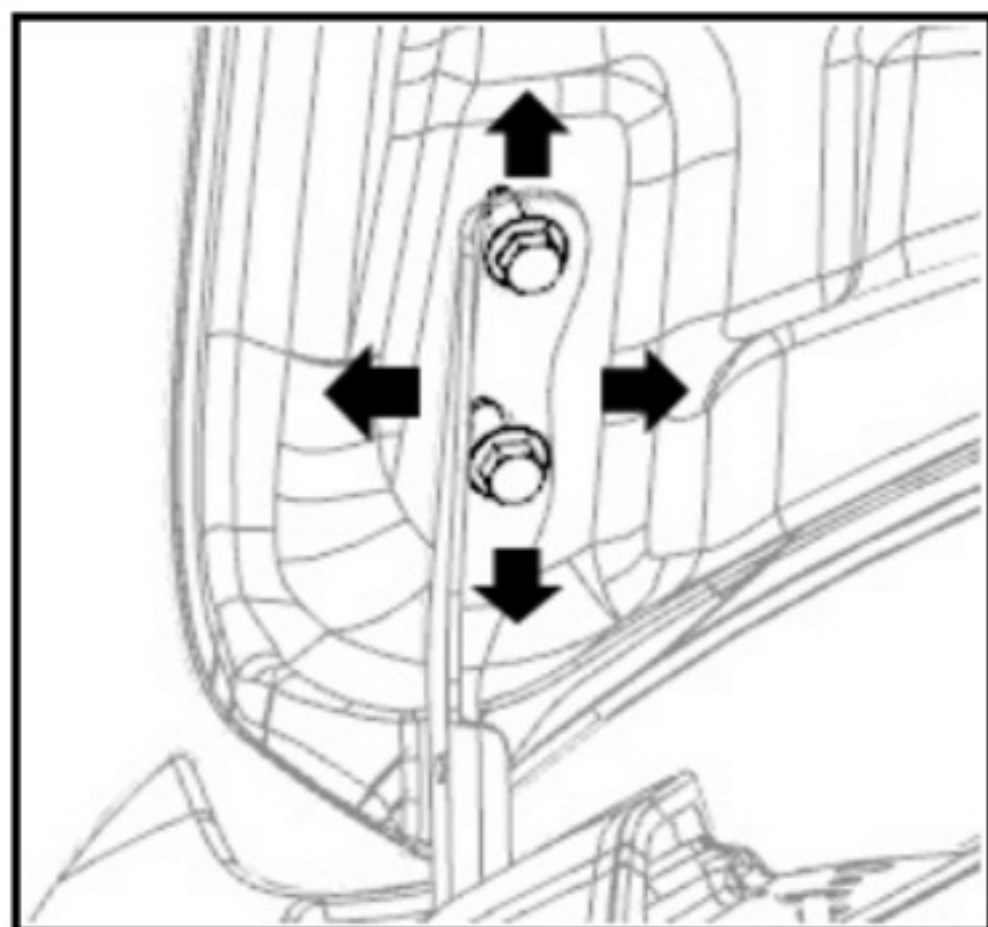

1.1.1 水平和竖直方向上调节前舱盖

- 松开安装铰链的四颗螺栓；
- 调节前舱盖到合格的范围内；
- 调节完成后拧紧安装螺栓。

力矩:22~28N.m

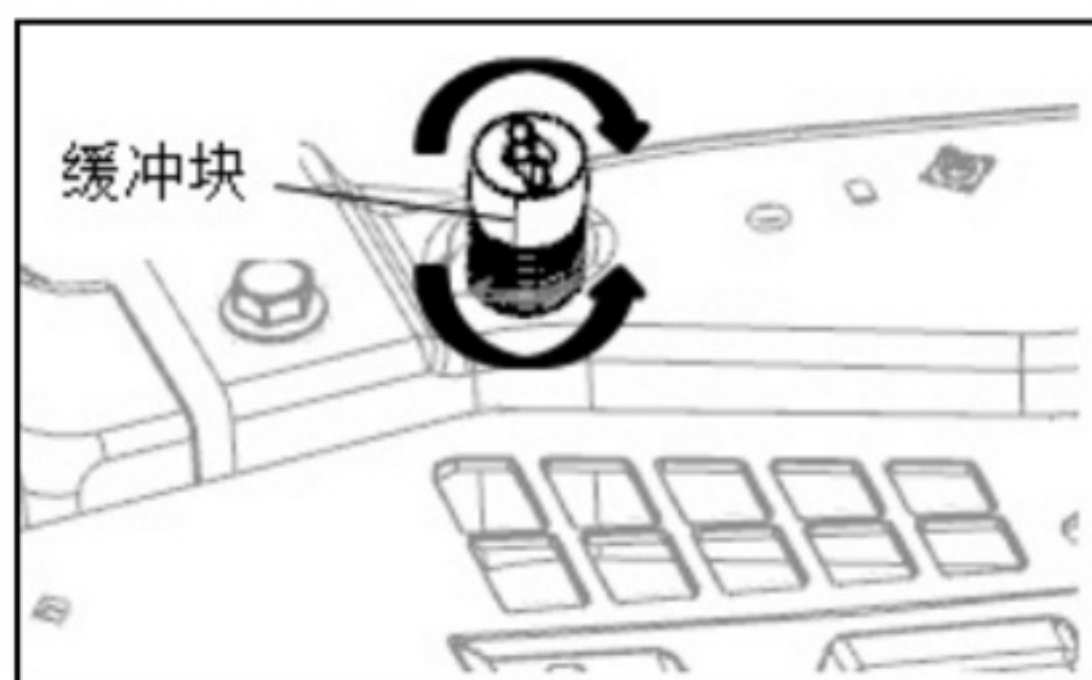


1.1.2 通过缓冲垫调节前舱盖前端 调节缓冲垫使得前舱盖与翼子板整齐

1.2 前舱气弹簧


1.2.1 前舱盖打开

在车内拉动手柄解锁后，在车外，一只手伸入前格栅中间位置找到前舱盖锁。逆时针旋转锁体手柄。另一只手缓慢抬前舱盖前端到一定角度，前舱盖会在气弹簧作用下平稳打开。

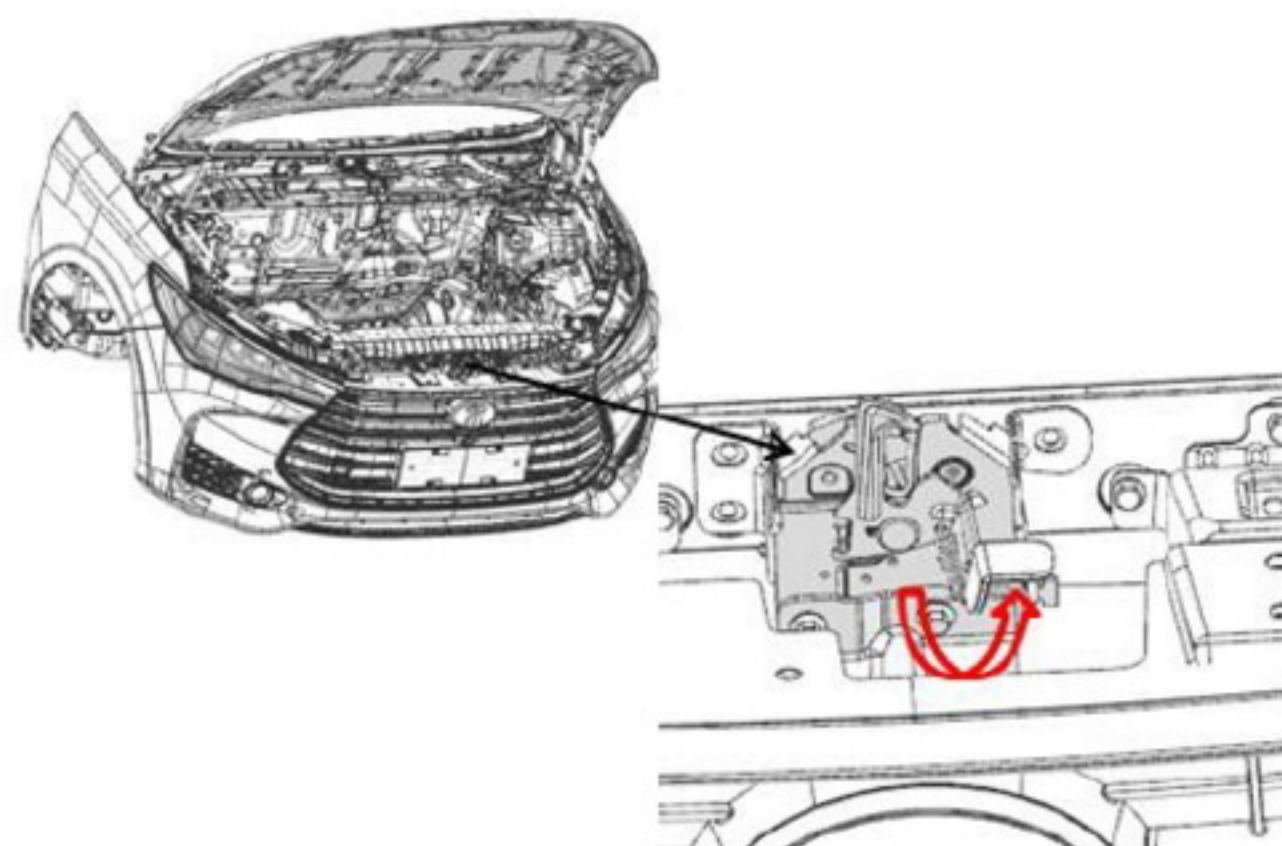


1.2.2 前舱盖关闭

手缓慢拉前舱盖边缘到一定高度后（距离前格栅盖板300mm）左右，稍微用力可使前舱盖关闭，判断前舱是否关闭查看仪表显示情况。

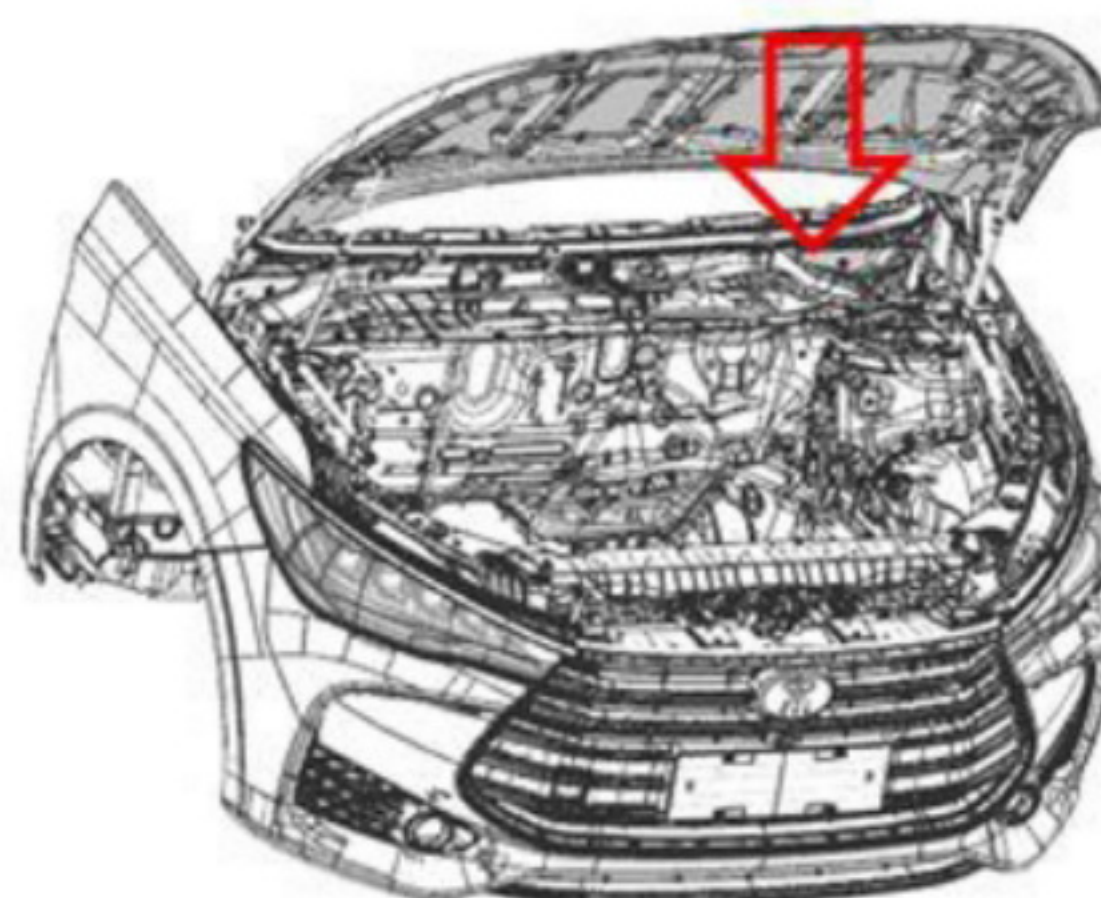


1.2.3 气弹簧拆卸及安装

- 拆卸气弹簧时，一人抬前舱盖，防止前舱盖掉落，一人用一字启轻轻撬动弹片到一定高度，同时往外拔气弹簧杆件，可把气弹簧拆下来。
- 安装气弹簧时需要气弹簧球窝直接对着球头插入即可。

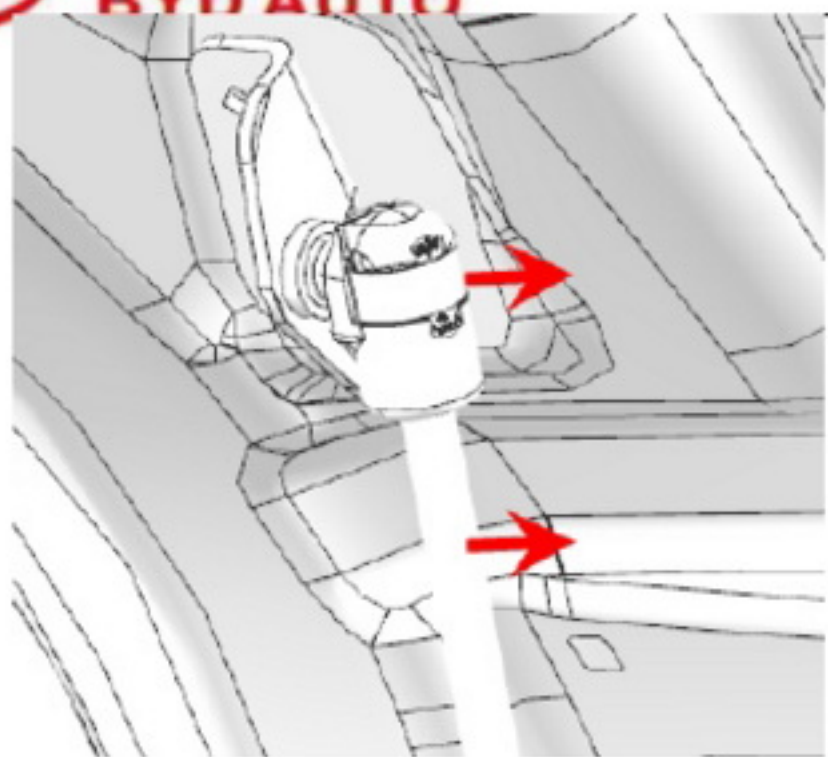


拧紧。

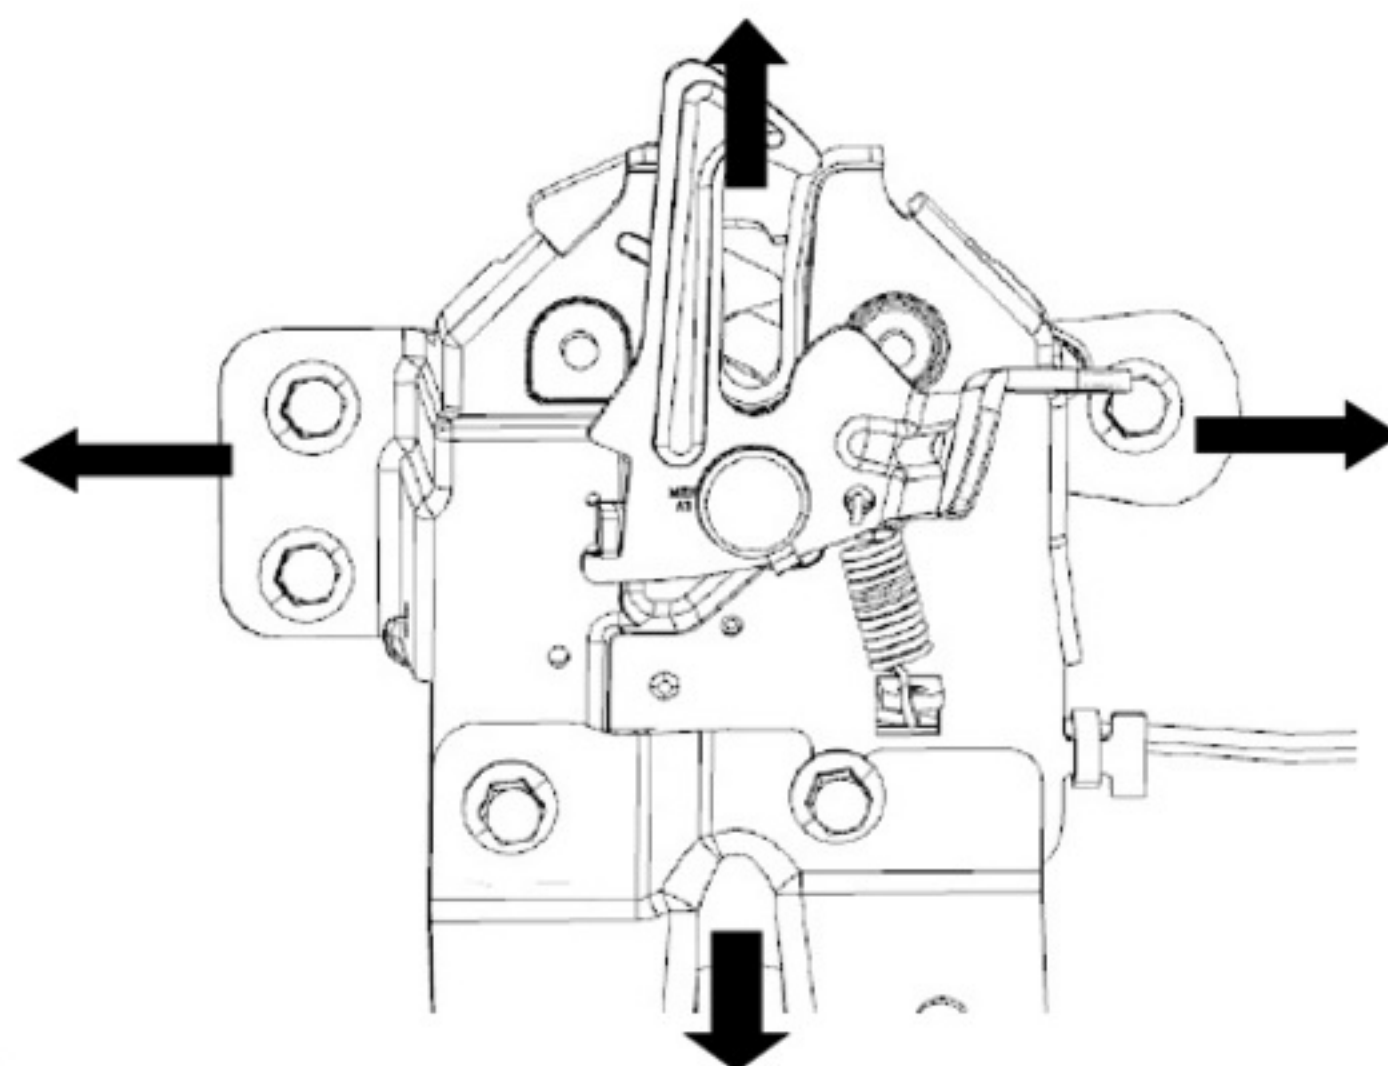

1.3 前舱盖锁体

1.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

拧下前舱盖锁的安装螺栓及线束接插件，即可卸下前舱盖锁。安装则反之。

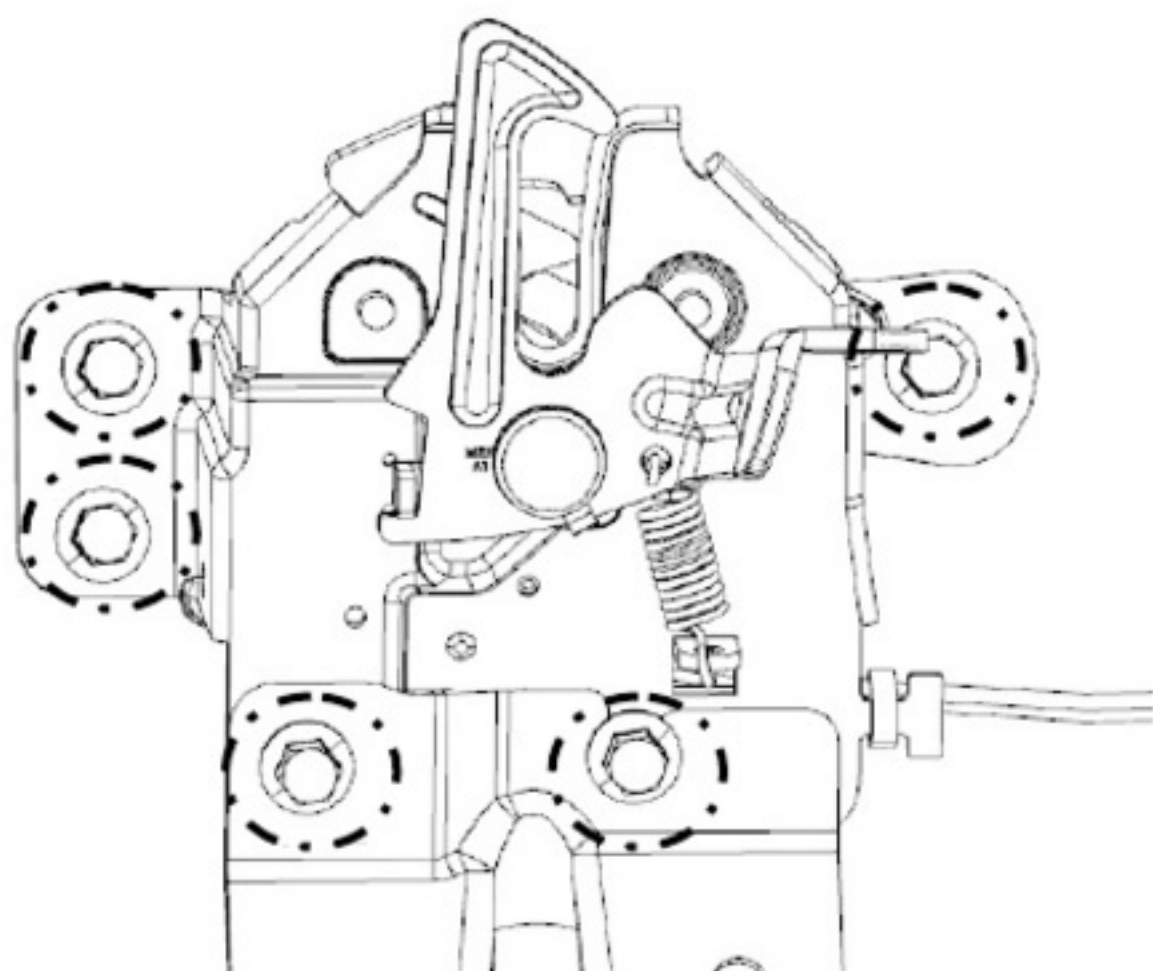


1.3.2 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置（前盖锁环不磕锁）后采用 10N.m 的力矩

1.4 前舱密封条

1.4.1 前舱密封条组件图

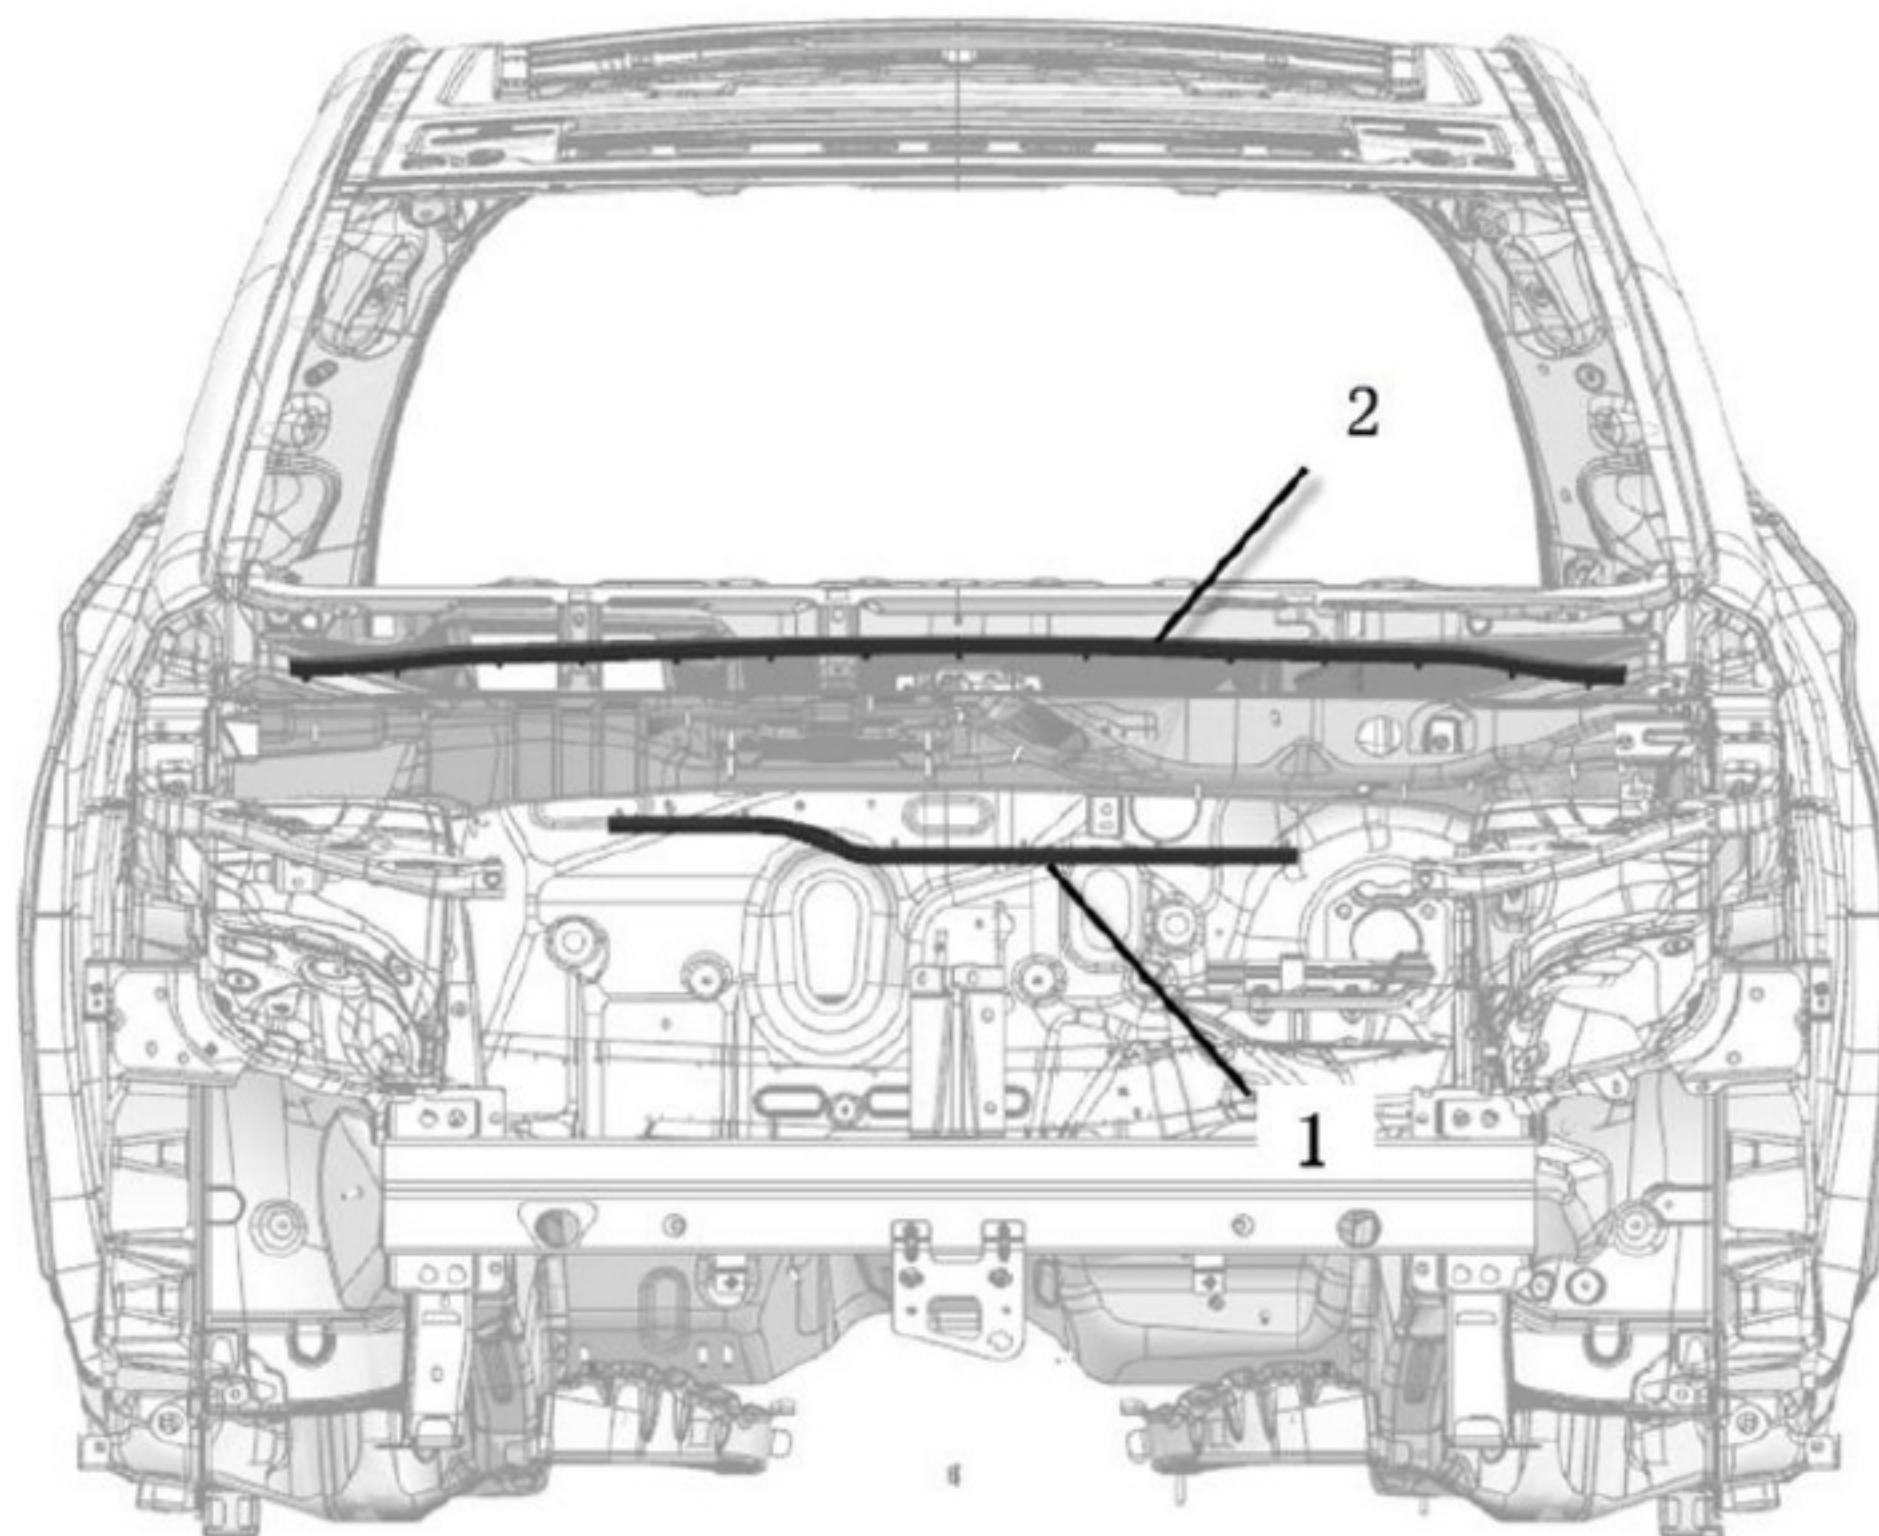

1)、 MEH-8402711 前舱盖前密封条

2)、 MEH-5307112 前舱后密封条


1.4.2 拆卸

1.2.1 前舱盖前密封条


用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

1.2.2 前舱后密封条

同 1.2.1

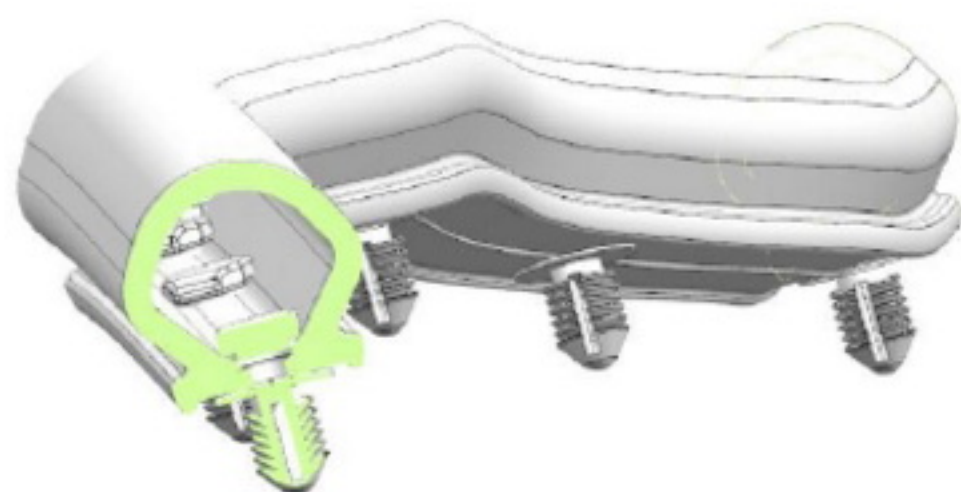


前舱前密封条

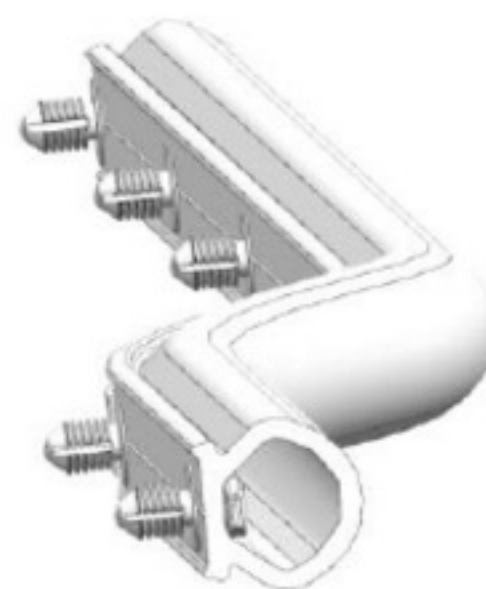


前舱后密封条

第二节 前侧车门

2.1 前门组件分解图

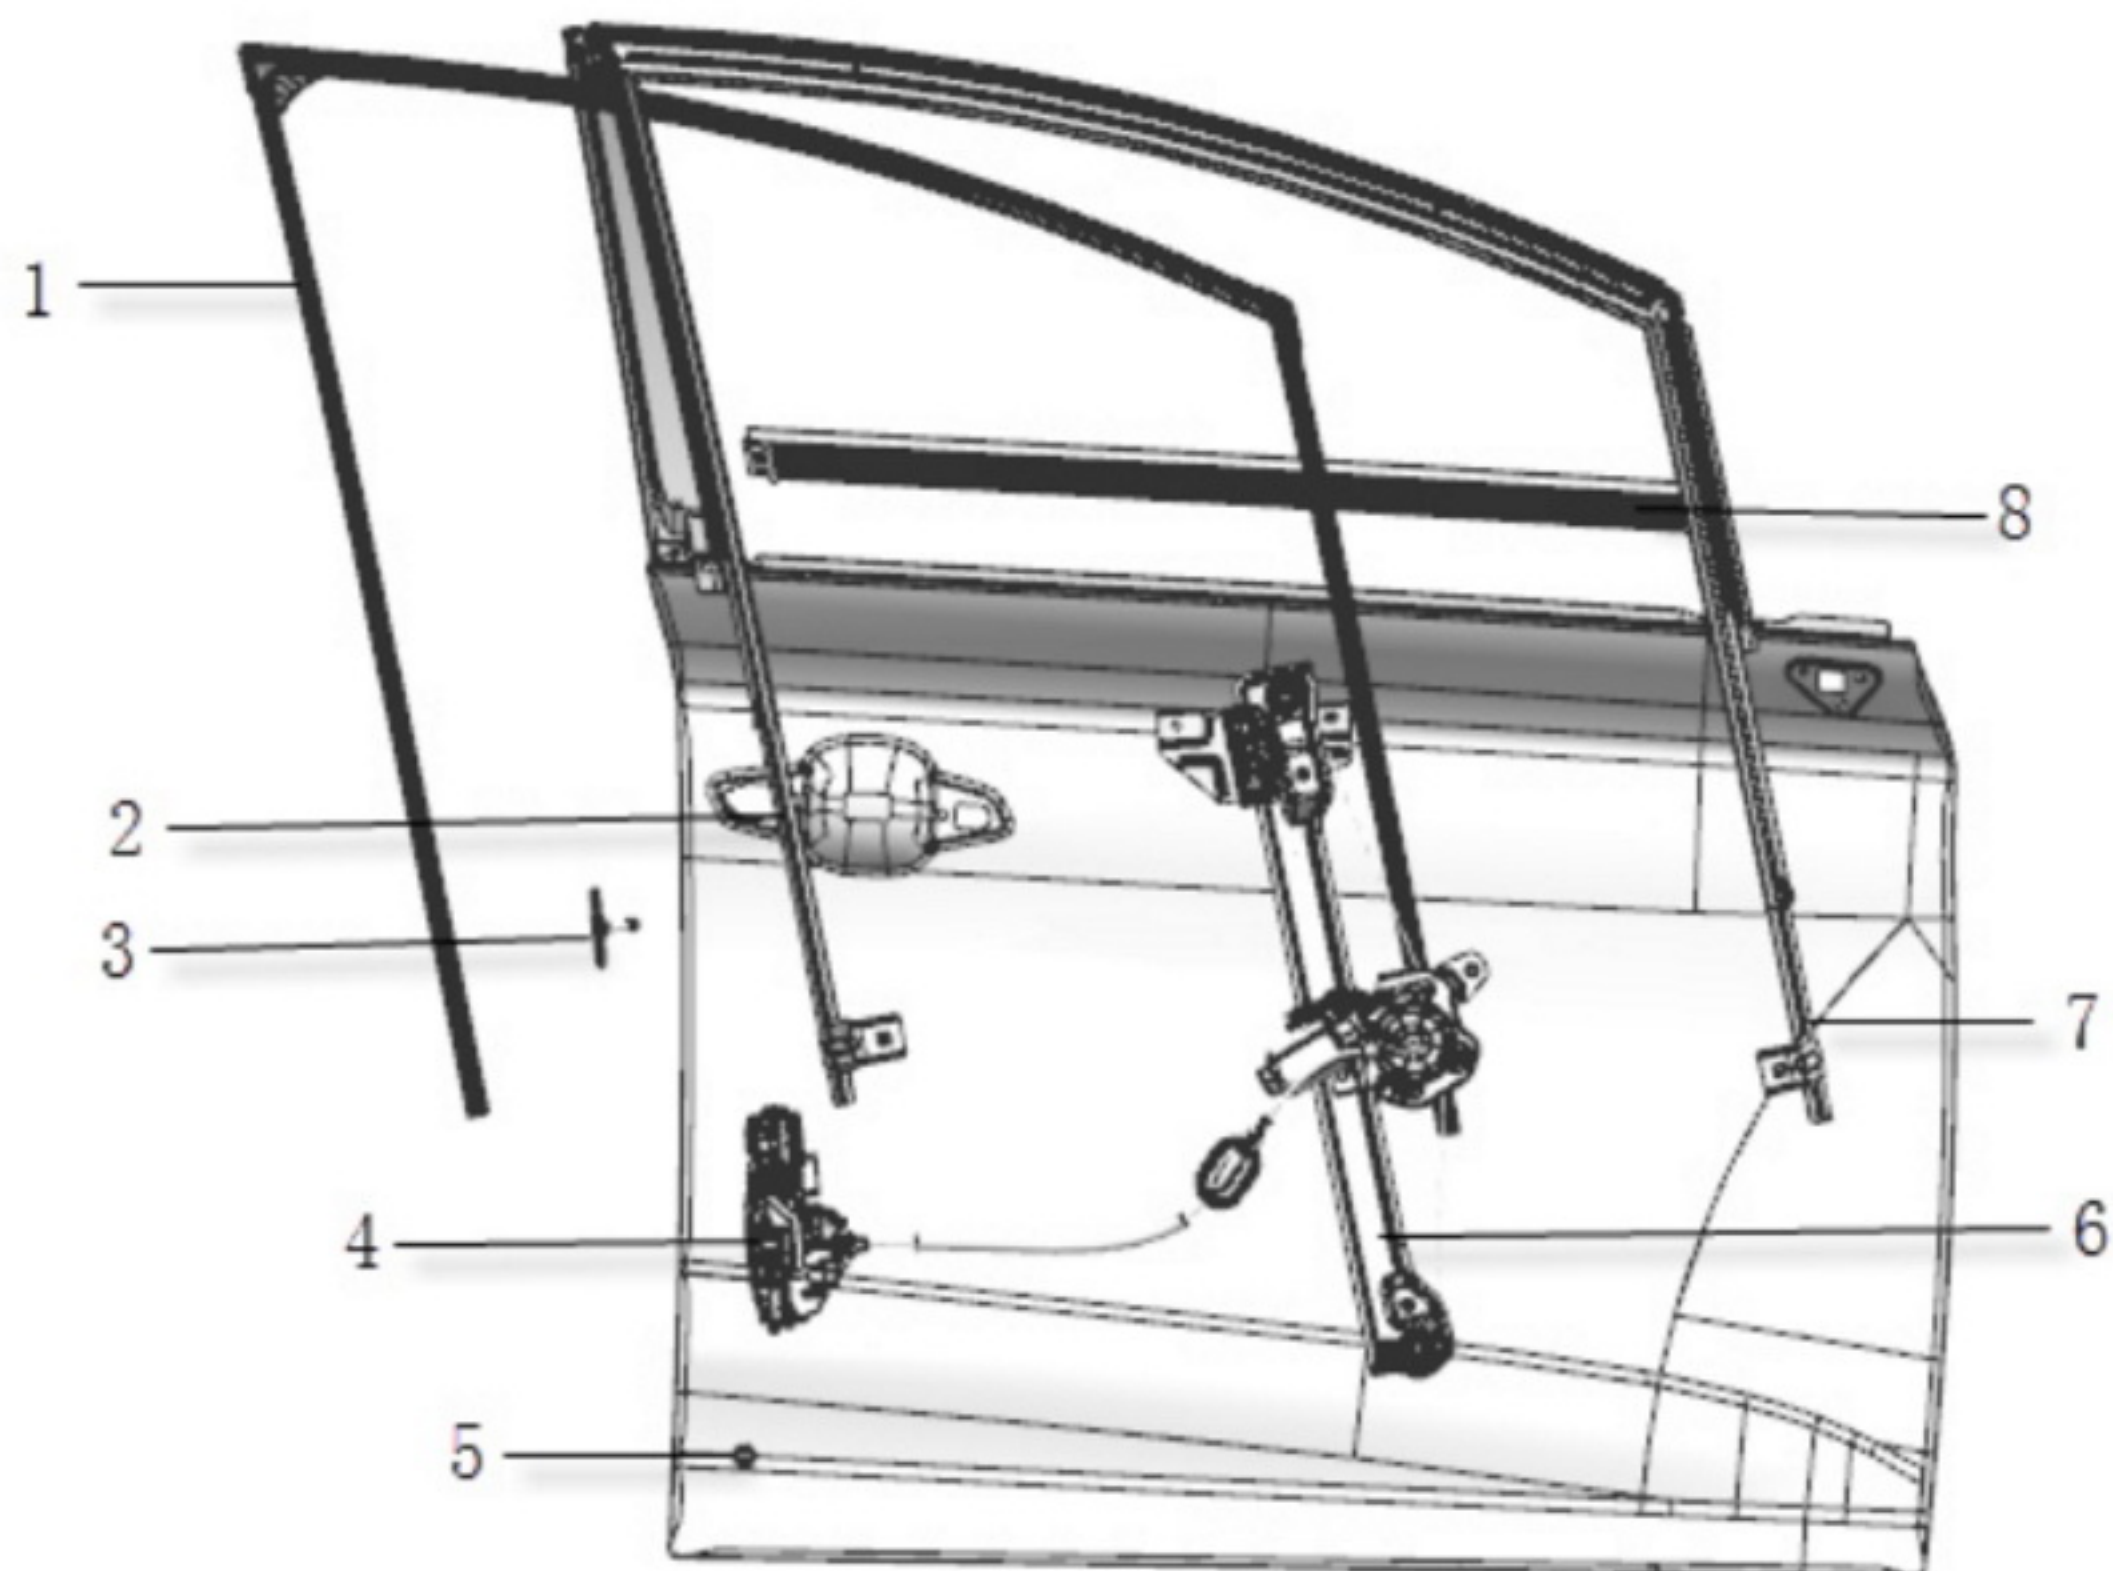

- | | | | |
|----|-------------|---------------------------|------------|
| 1) | MEH-6107113 | 左前门玻璃呢槽 | |
| 2) | MEH-6101910 | 左前门前活动导轨总成 | |
| 3) | MEH-5405110 | 侧门锁环总成 | |
| 4) | MEH-6105200 | 左前门锁体总成 | |
| 5) | 5A-6108111 | 前门限位块 | |
| 6) | MEH-6104100 | (非防夹) / MEH-6104100A (防夹) | 左前门玻璃升降器总成 |
| 7) | MEH-6101920 | 左前门后活动导轨总成 | |
| 8) | MEH-6107117 | 左前门内水切 | |

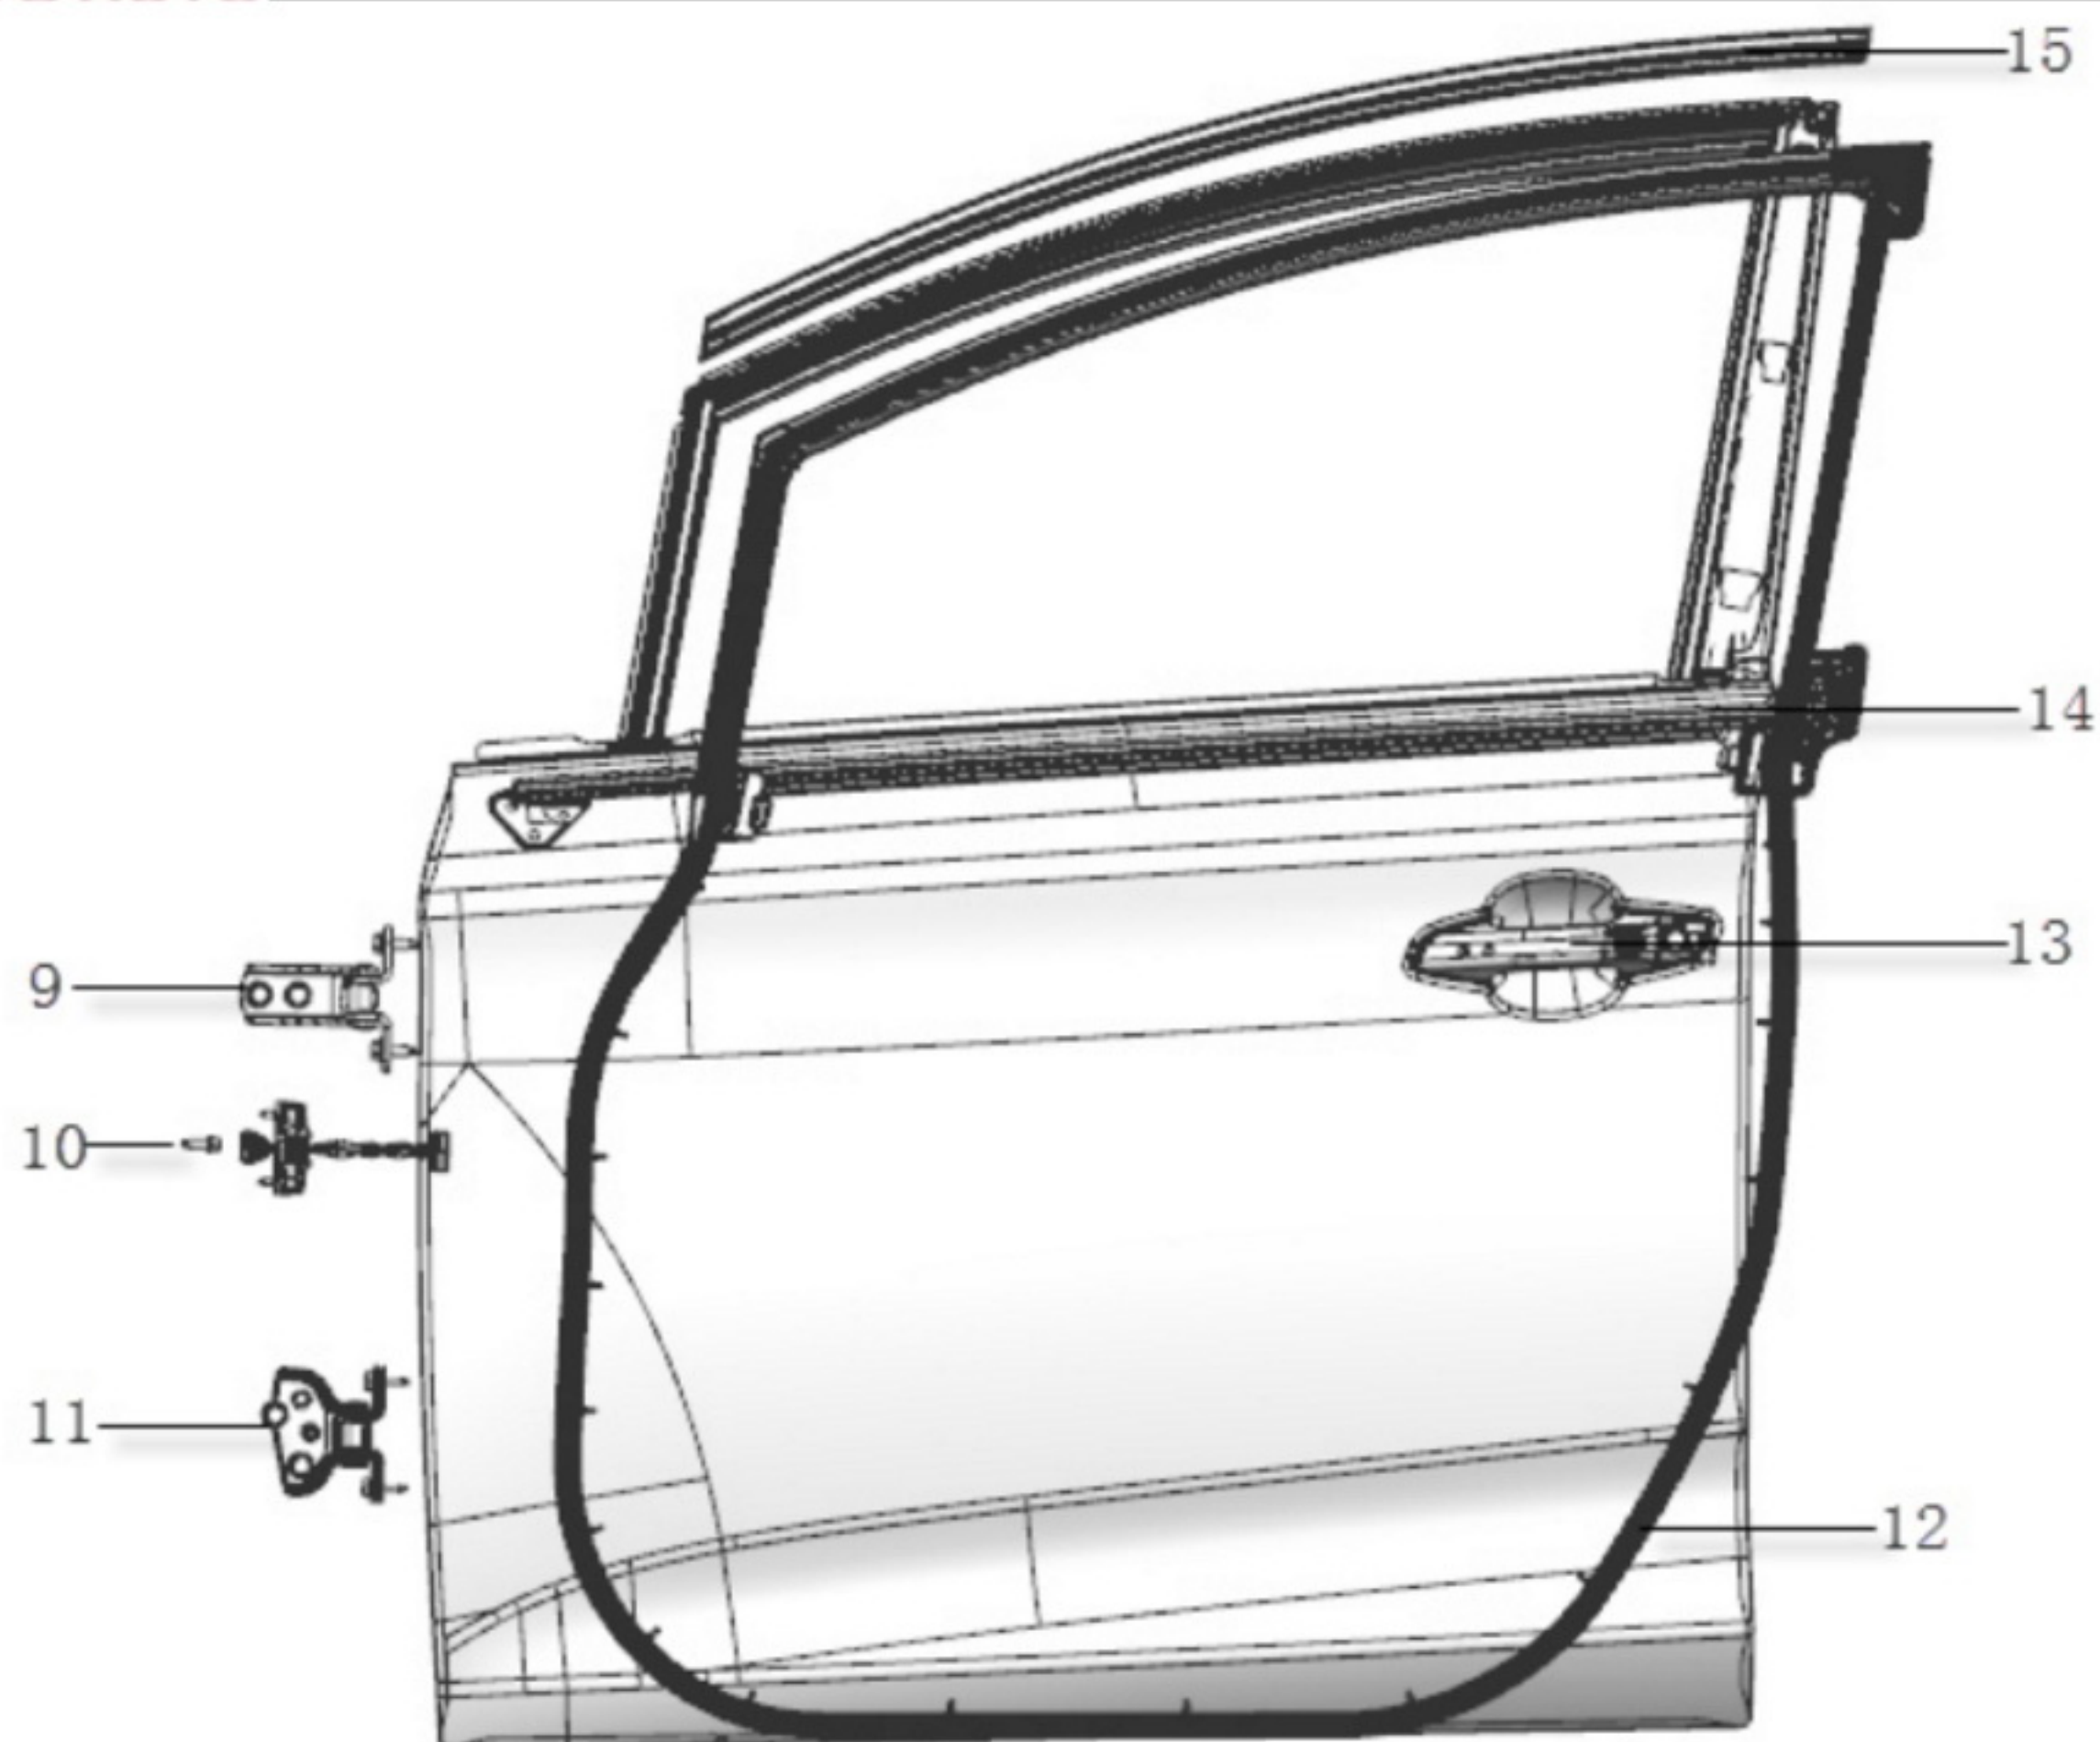


- 9) MEH-6106100 左前门上铰链总成
- 10) MEH-6109100 前门限位器总成
- 11) MEH-6106200 左前门下铰链总成
- 12) MEH-6107111 左前门密封条
- 13) 5A-6105100E 左前门外把手总成

- 14) MEH-6107115 左前门外水切
- 15) MEH-6107130 左前门窗框亮饰条总成


2.2 前门玻璃

2.2.1 拆卸:


a) 拆下前门玻璃升降器开关总成的固定螺钉。

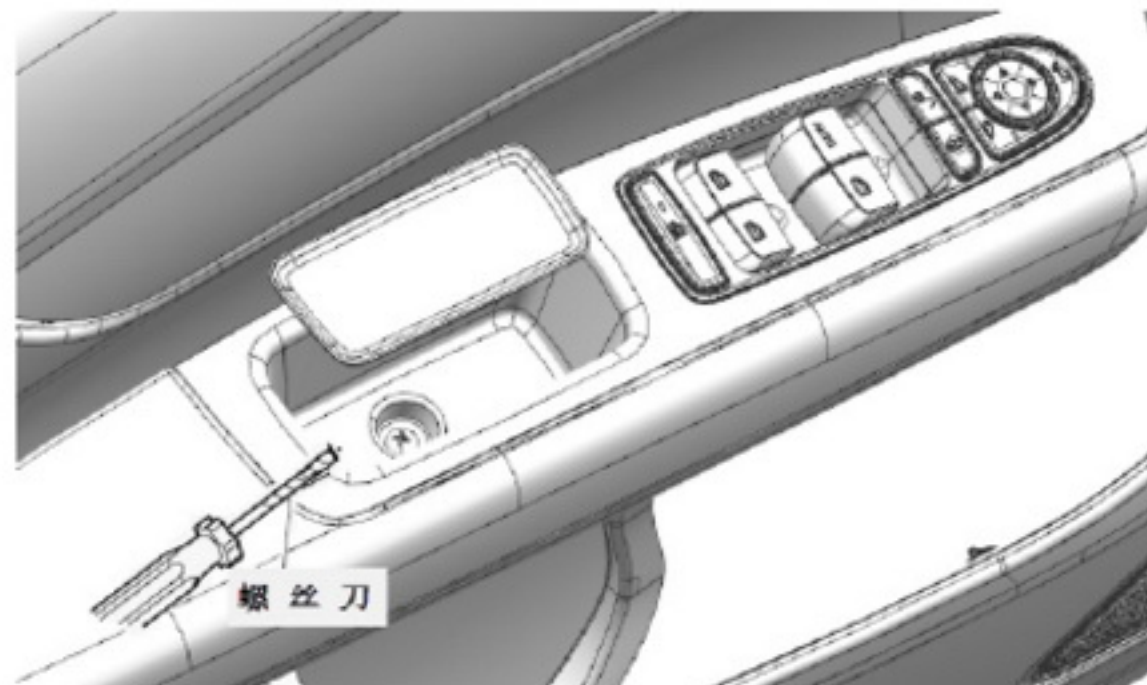


b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

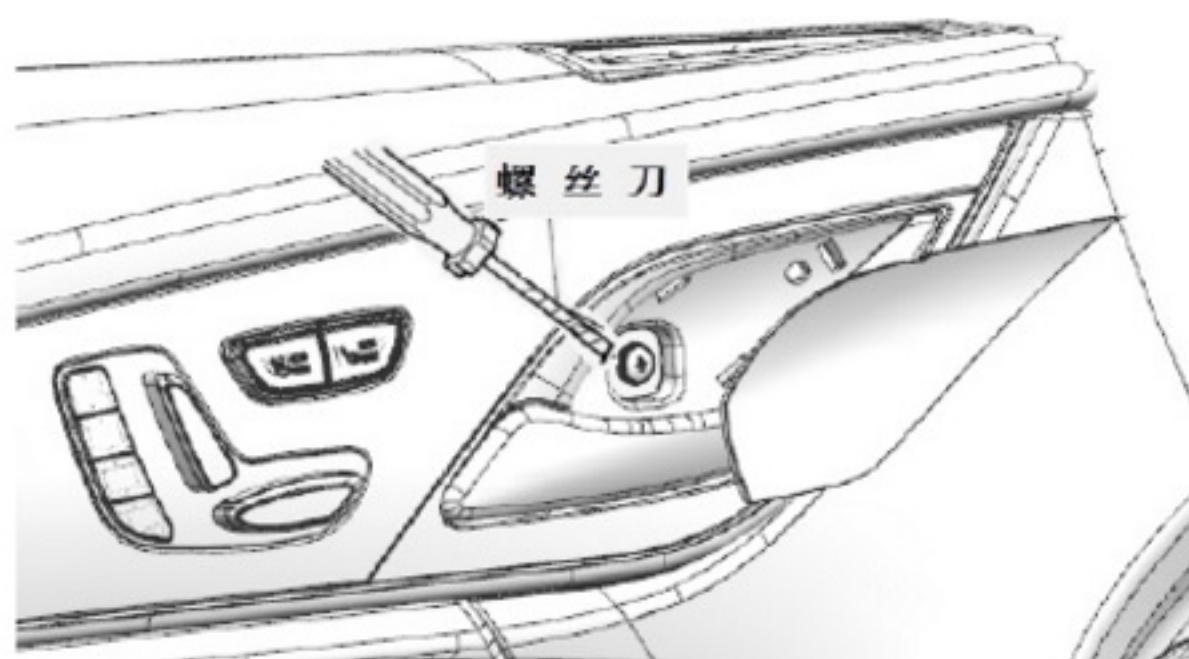



c) 拆卸前门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

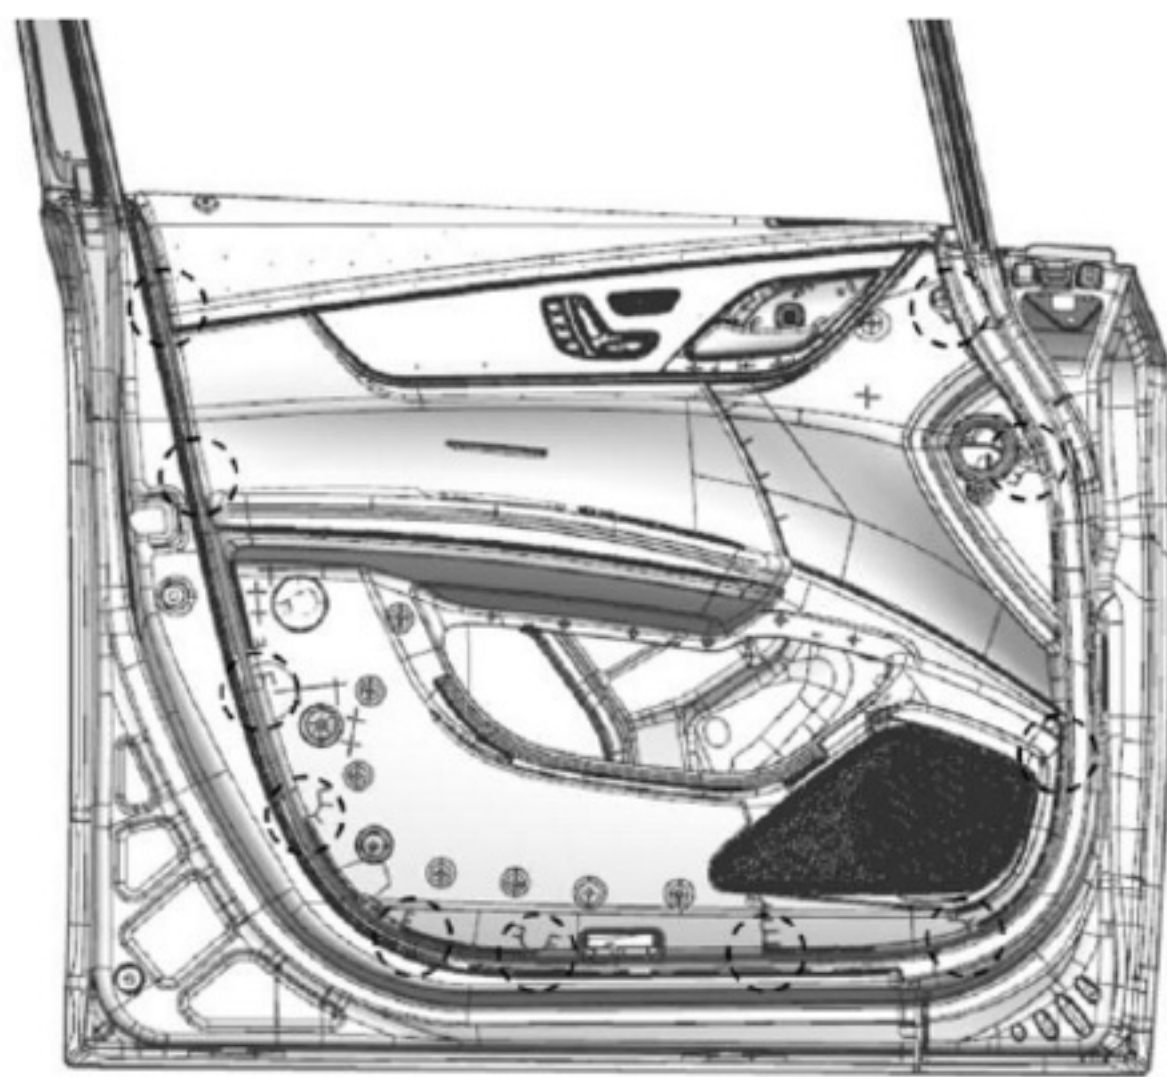

d) 按照图示方向拆卸内水切。

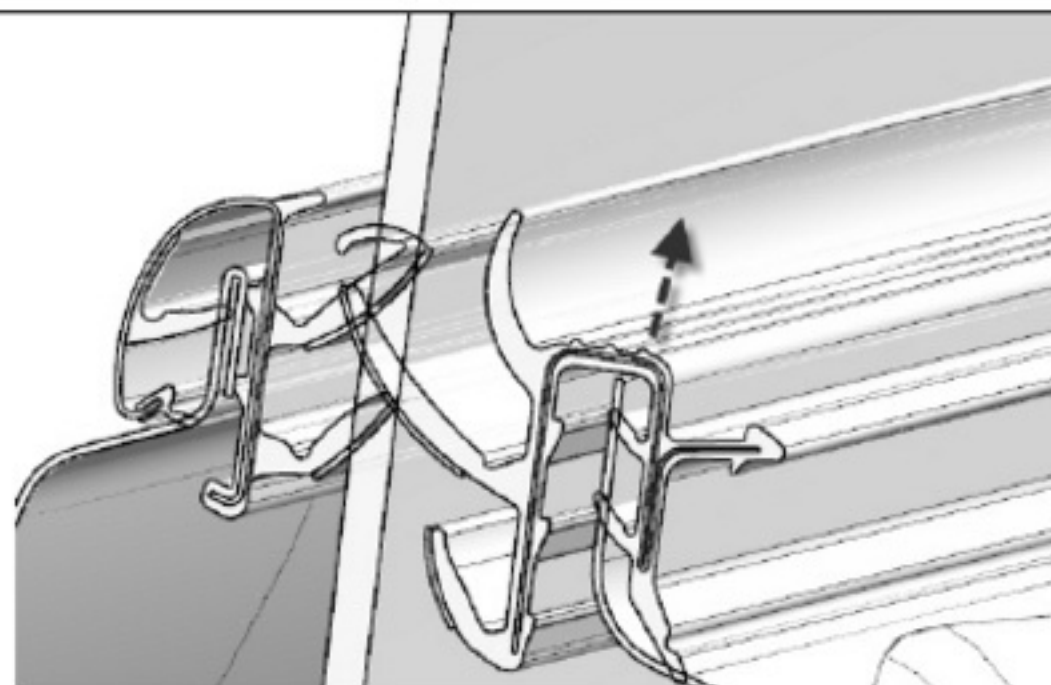



e) 拆下外后视镜盖板，松开图示外水切前后两颗紧固螺栓，拆卸外水切。

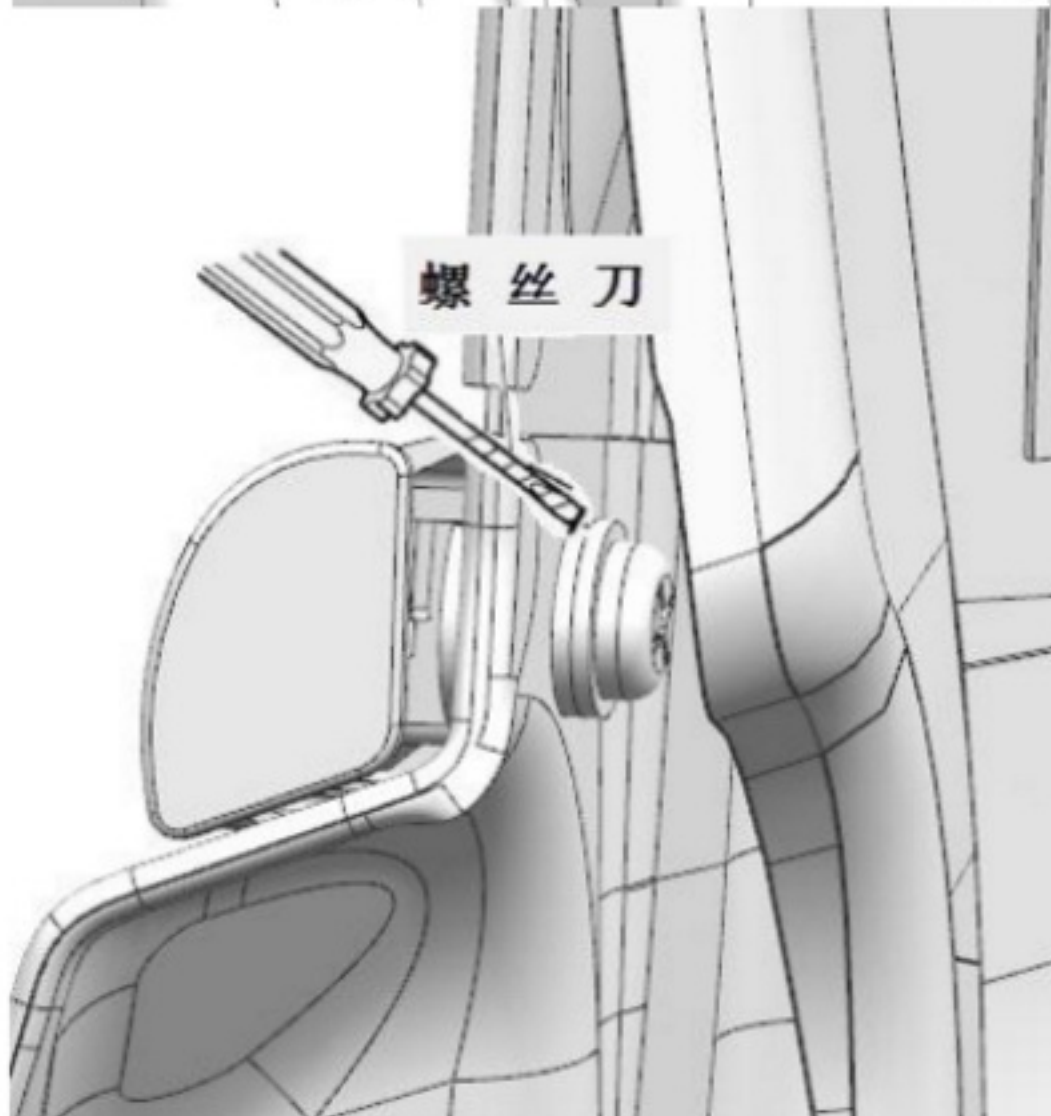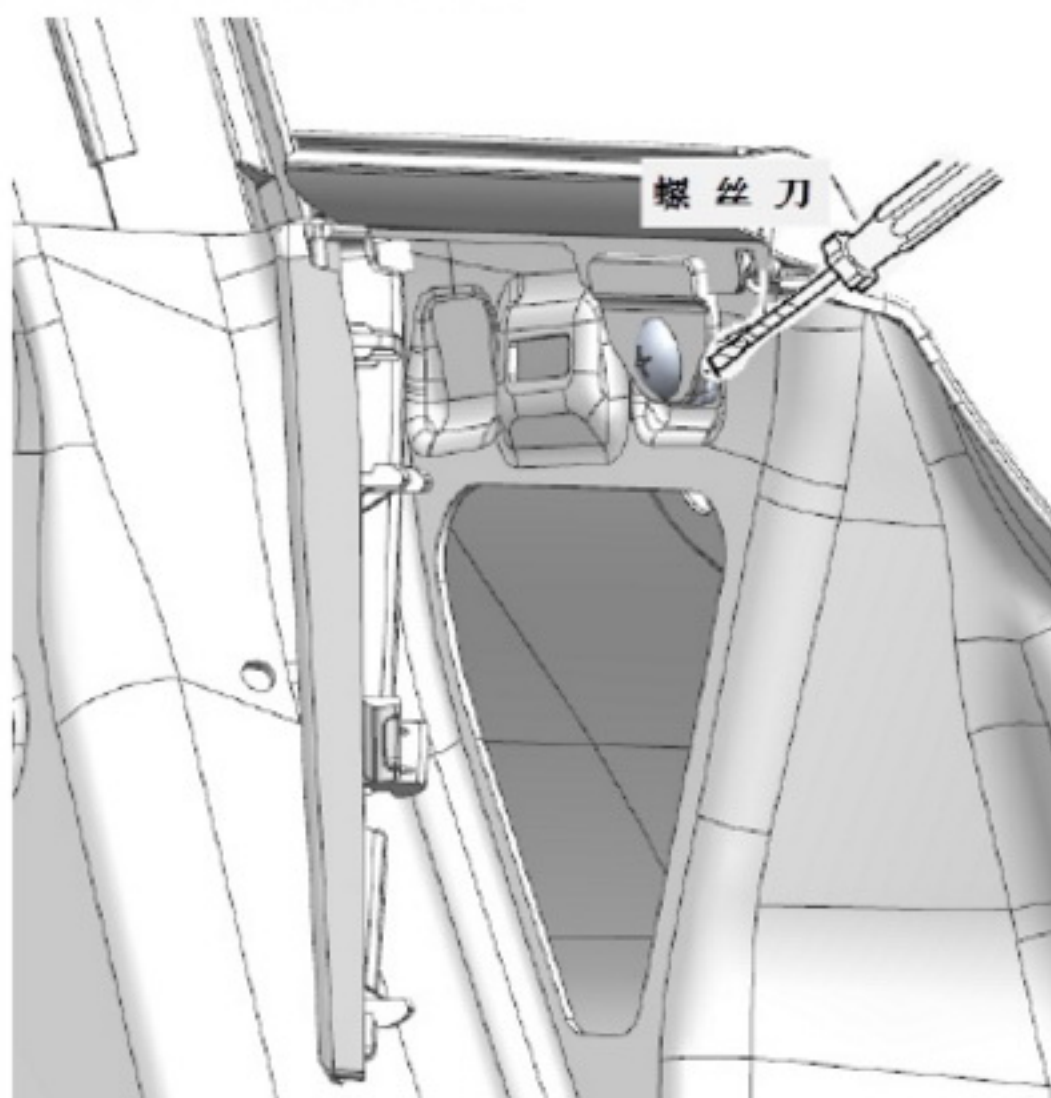


f) 拆除前门防水薄膜。

g) 拆卸玻璃。将玻璃降到图示位置，松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，并按照图示方式取出玻璃。


a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。

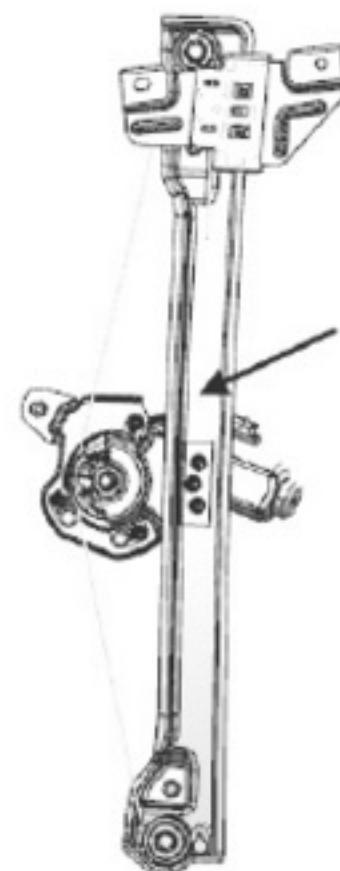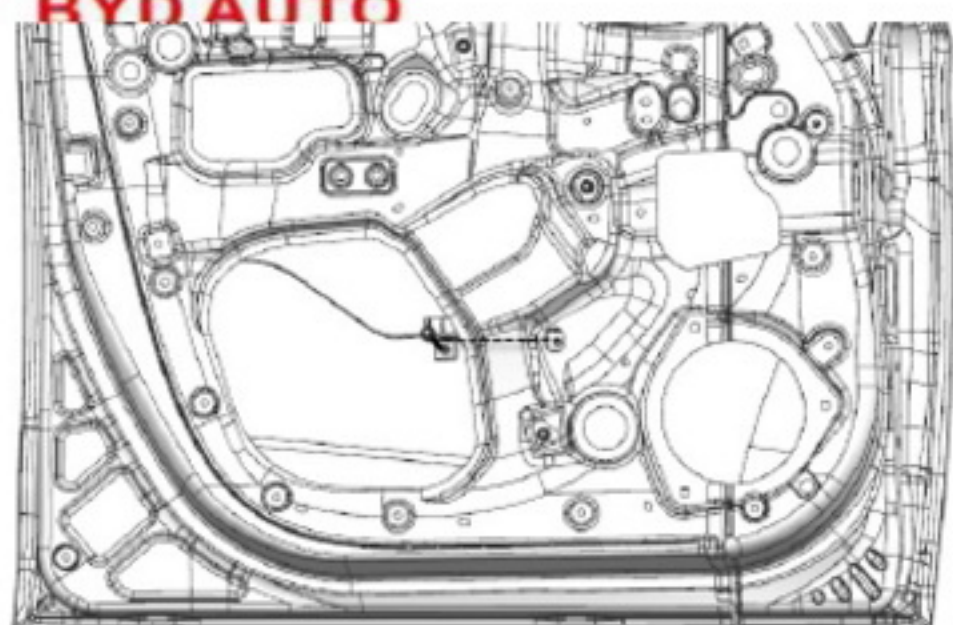



检查托架是否磨损或损坏。

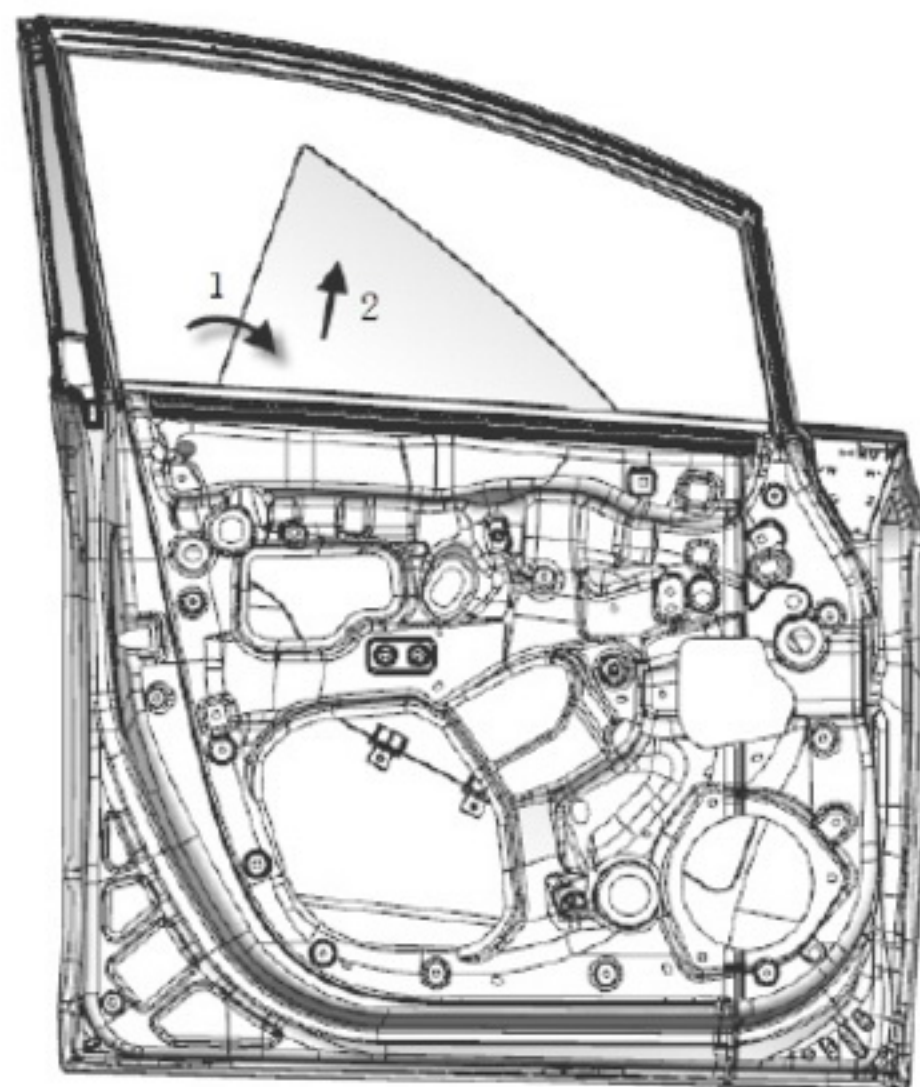

h) 拆卸升降器。松开图示3颗紧固螺栓，拆下升降器（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）。

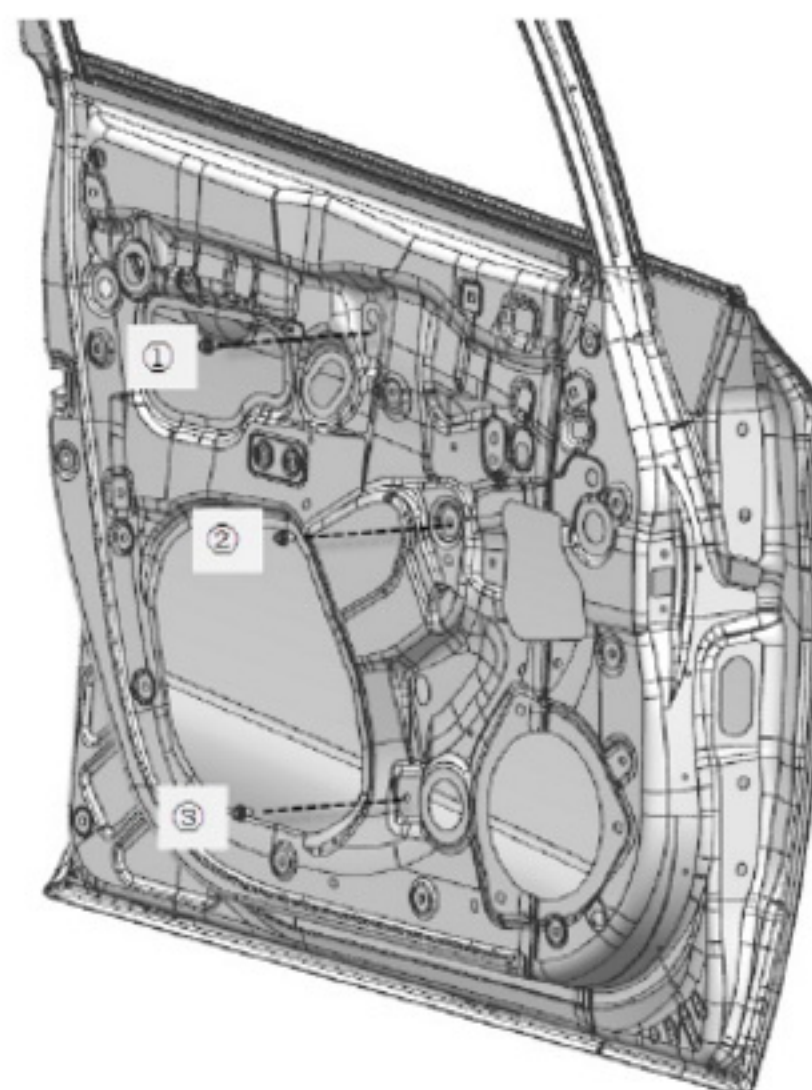


b) 安装玻璃。

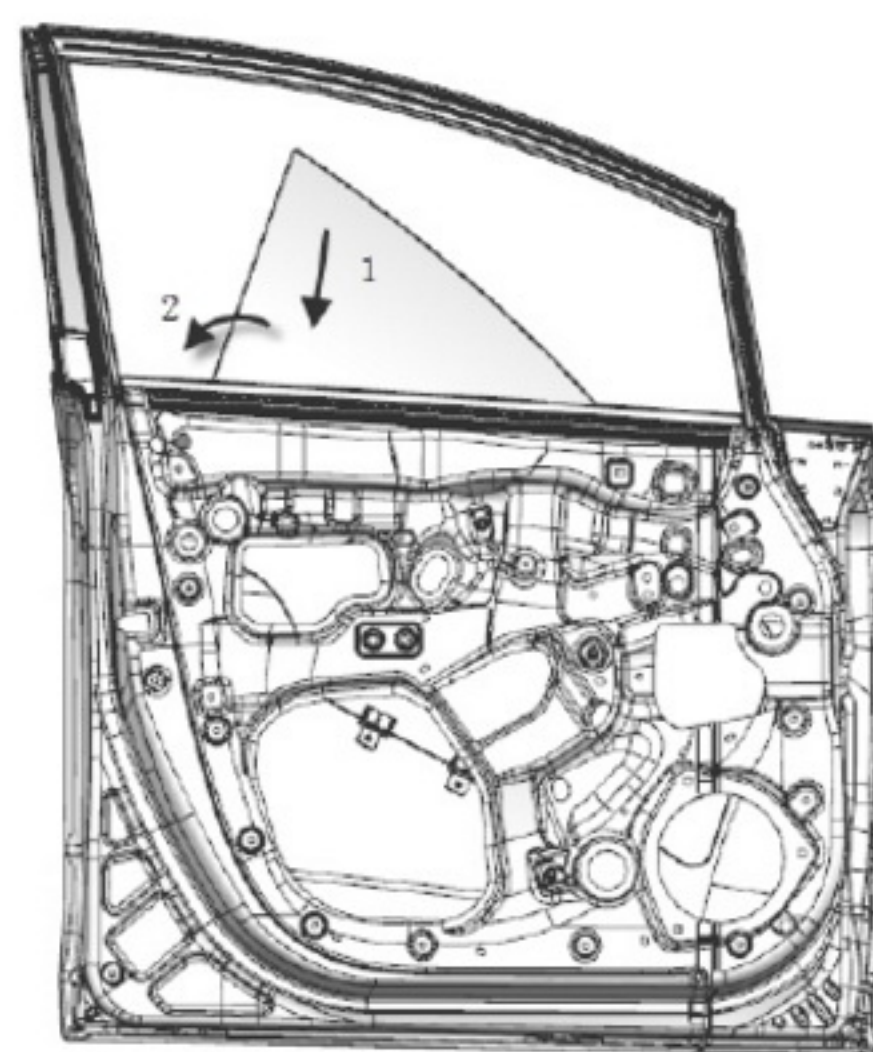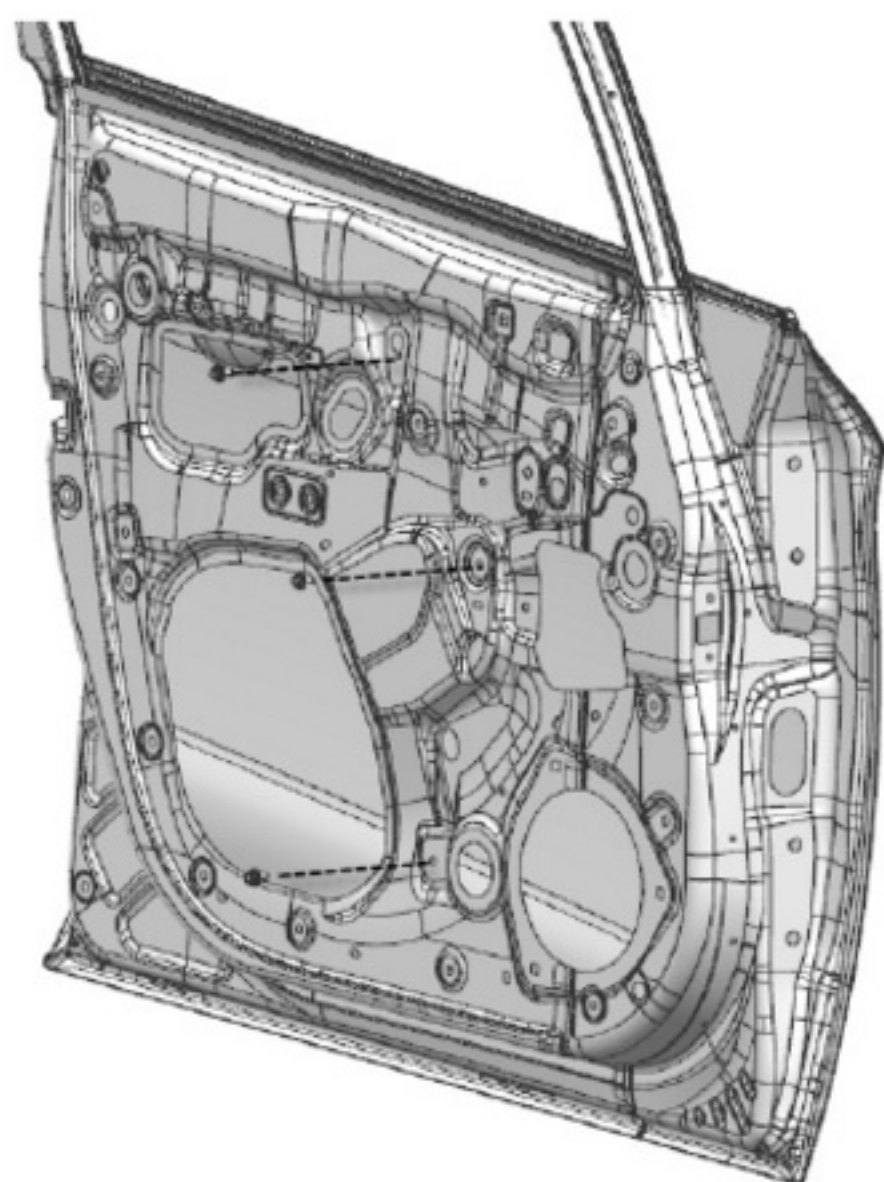


2.1.2 安装:

按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点：

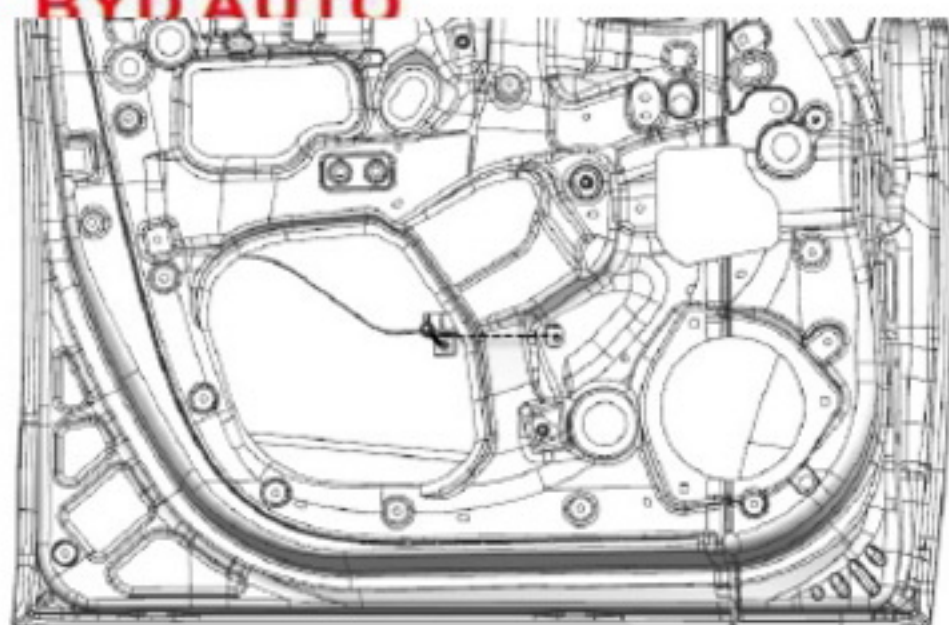

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。


c) 贴防水薄膜。

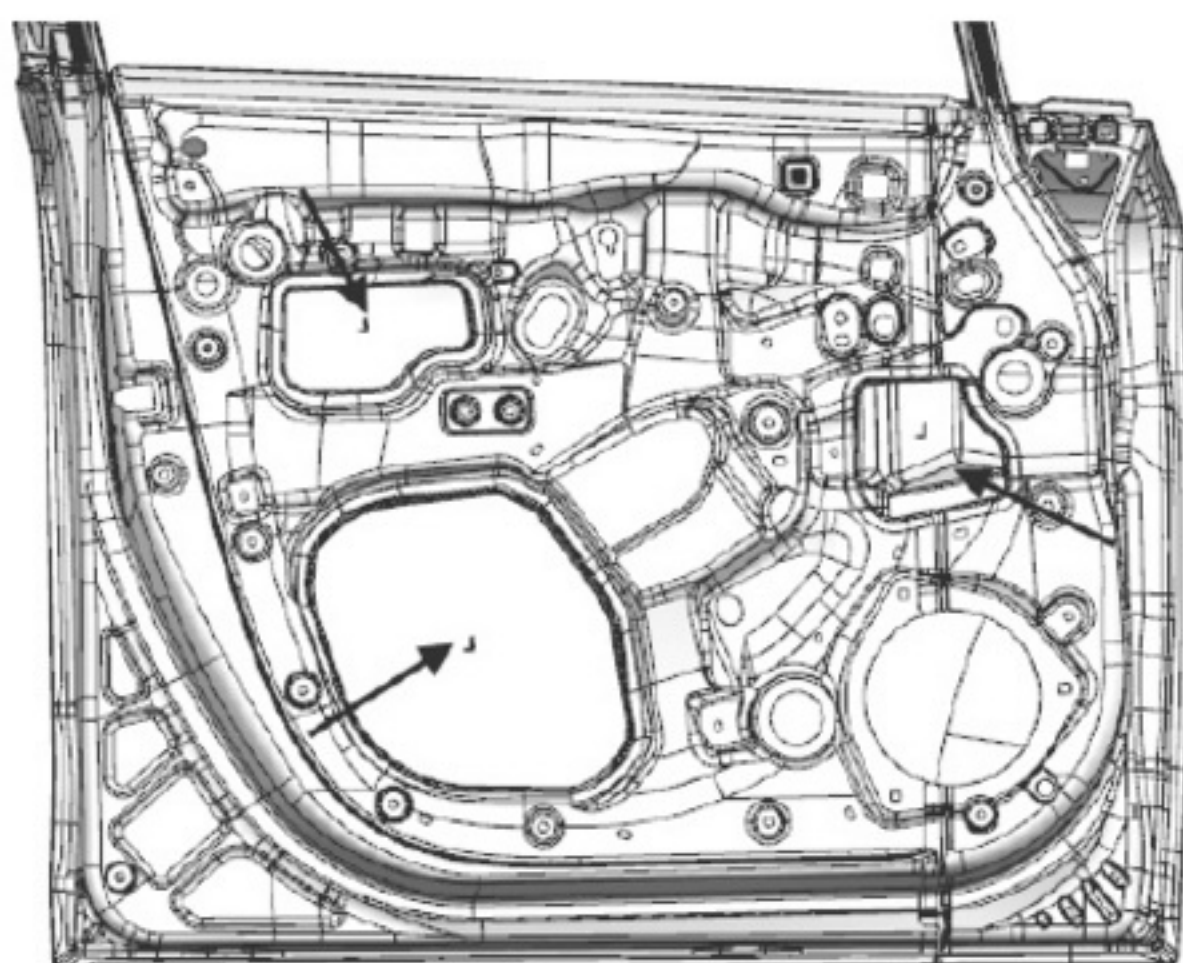



2.3 前门外把手

2.3.1 前门外把手的拆卸及安装

用工具拧下前门把手锁芯的安装螺栓，取下假锁芯，即可拆下外把手。

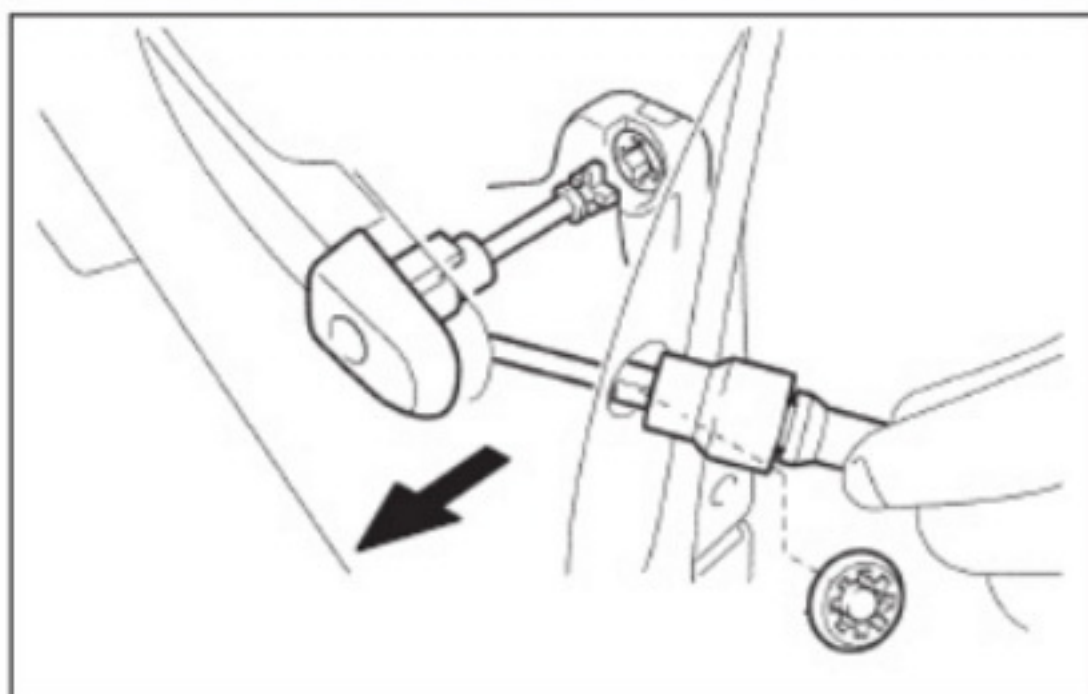

拆下外把手之后，拧下底座的安装螺栓，再将门锁外开拉杆从锁体卡扣中拔出即可将把手底座拆下。安装则反之。

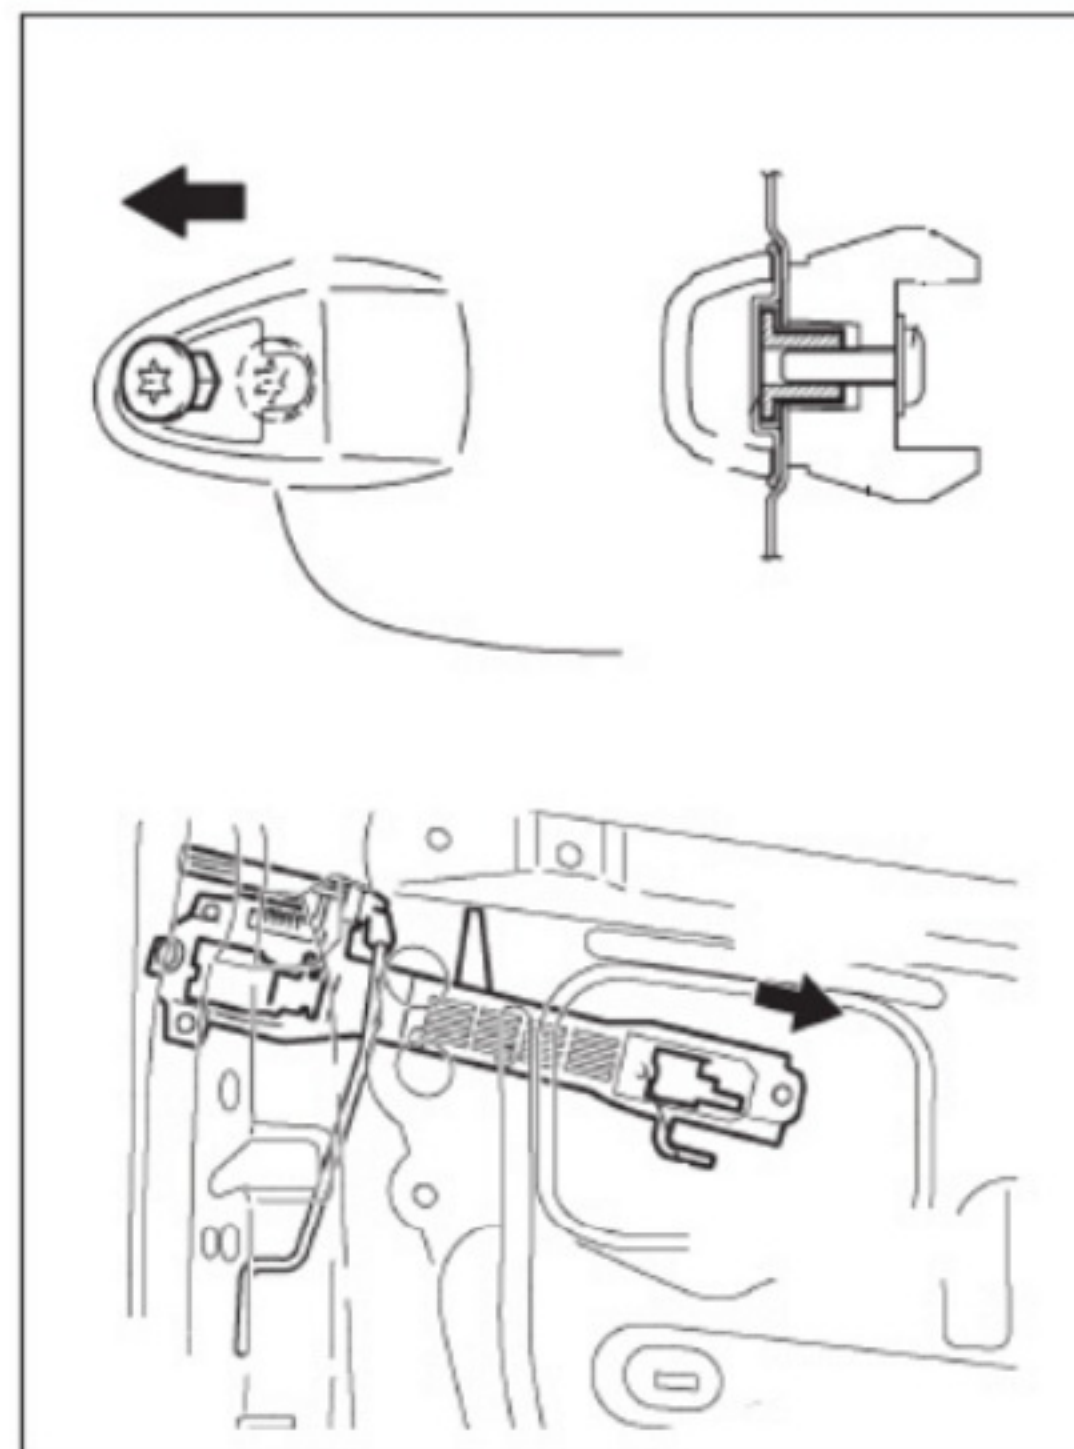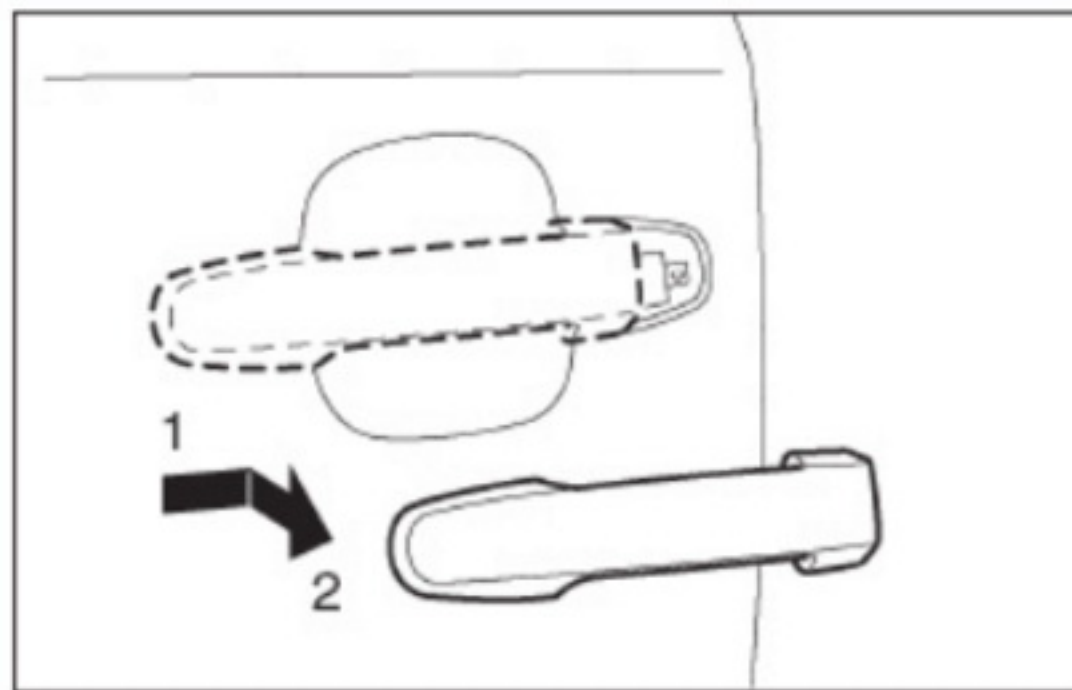


安装时采用 4N.m 的力矩拧紧安装螺栓即可。

2.4 前门锁

2.4.1 前门锁的拆卸及安装

将前门玻璃升到顶端，卸下锁体一侧的玻璃导轨，拧下锁体的三个安装螺栓，即可将锁体卸下。安装则反之，安装时的拧紧力矩为： $6 \pm 1\text{N.m}$ 。

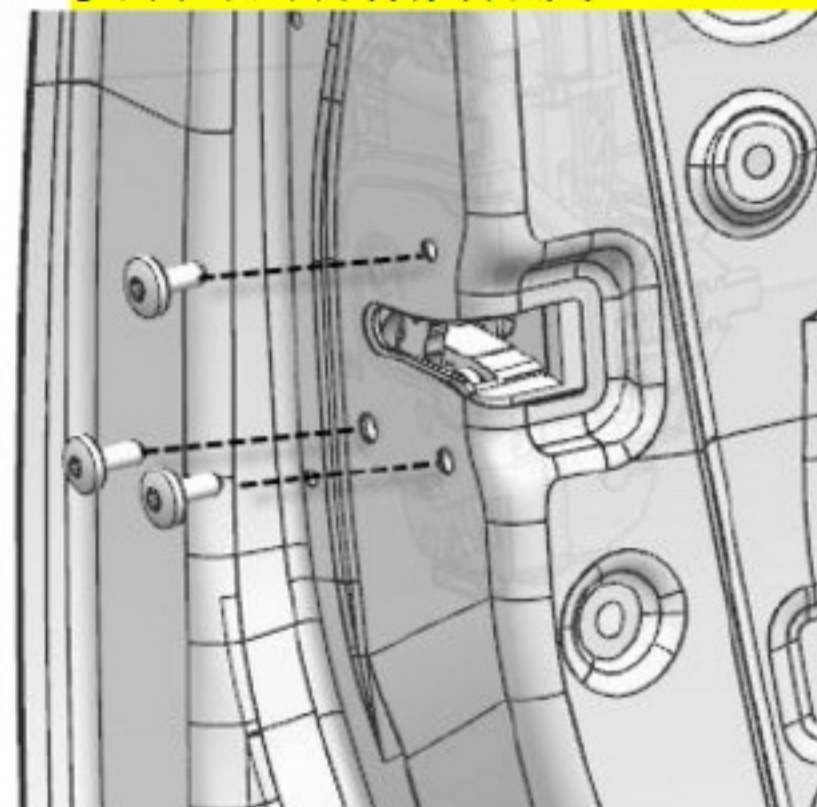



2.4.2 前门锁环

前门锁环的拆卸及安装

拧下锁环的两个安装螺栓即可将锁环卸下。

安装及反之。

安装时的拧紧力矩为：20±2 N.m

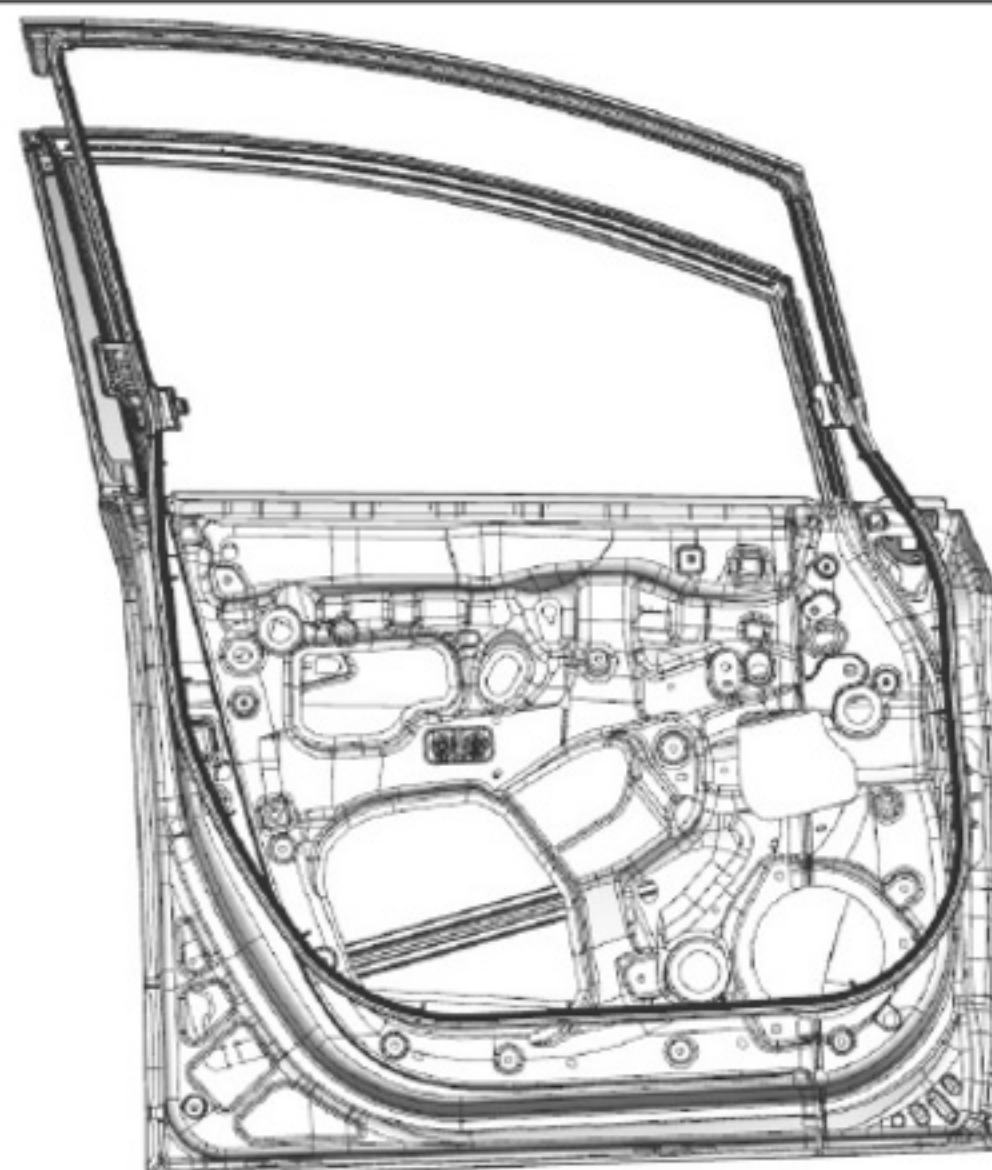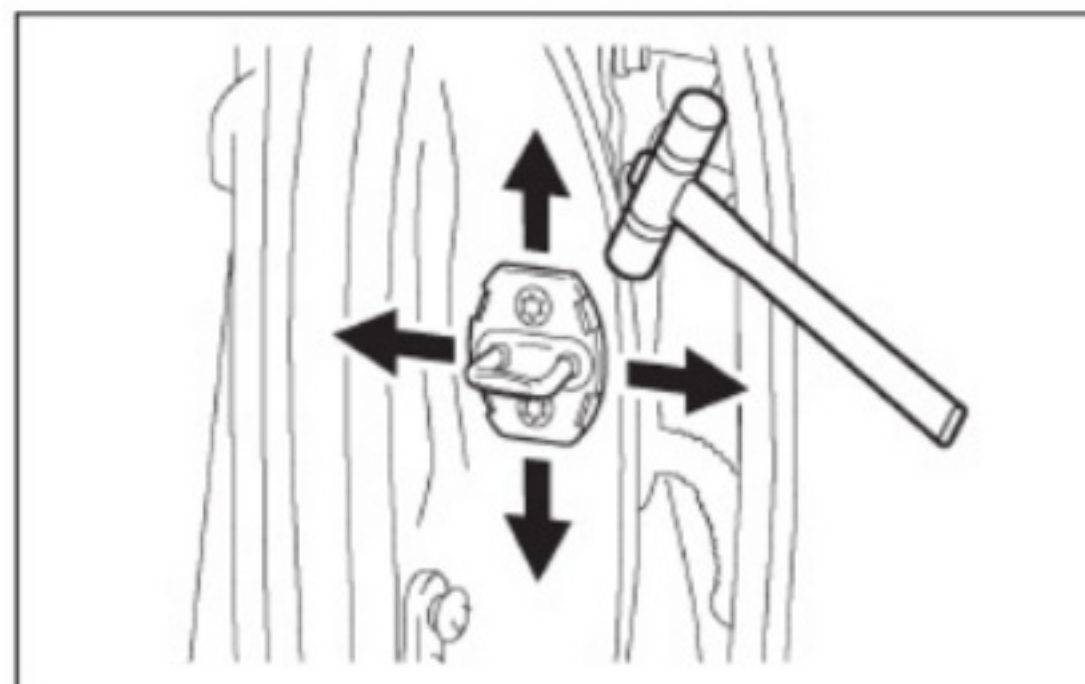


2.6 前门密封条组件

2.6.1 拆卸

2.6.1.1 左前门框密封条组件

a). 顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

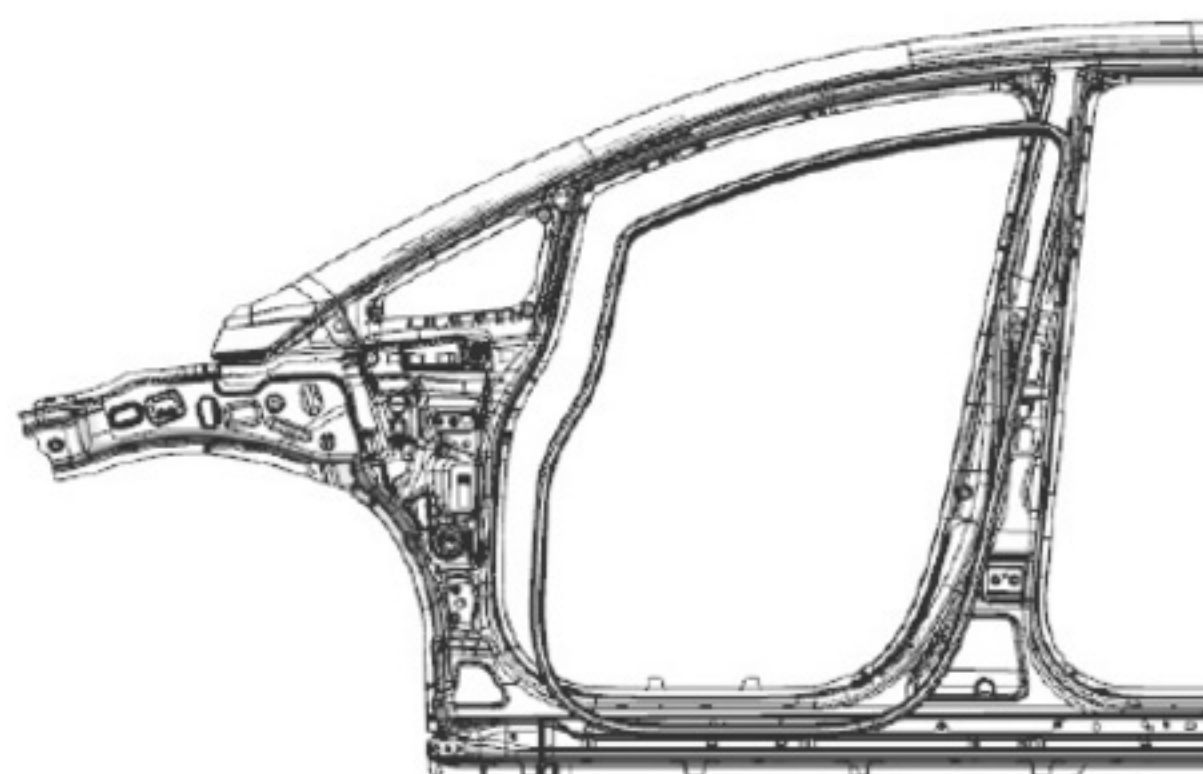

2.6.1.2 左前门密封条

a). 将上窗框两端的接角及 B 柱处接角拆下（卡扣可用起子轻轻撬出）

b). 将上窗框部分的密封条拉出卡槽


c). 用起子将门内板部分的密封条卡扣撬起，缓慢拔出。拆掉密封条

2.6.1.3 左前门玻璃呢槽

①、先拆下内护板

②、再拆下玻璃

③、先将上框段呢槽拉出辊压件，再顺势将两侧接角拆下，最后将整根密封条拉出辊压件。

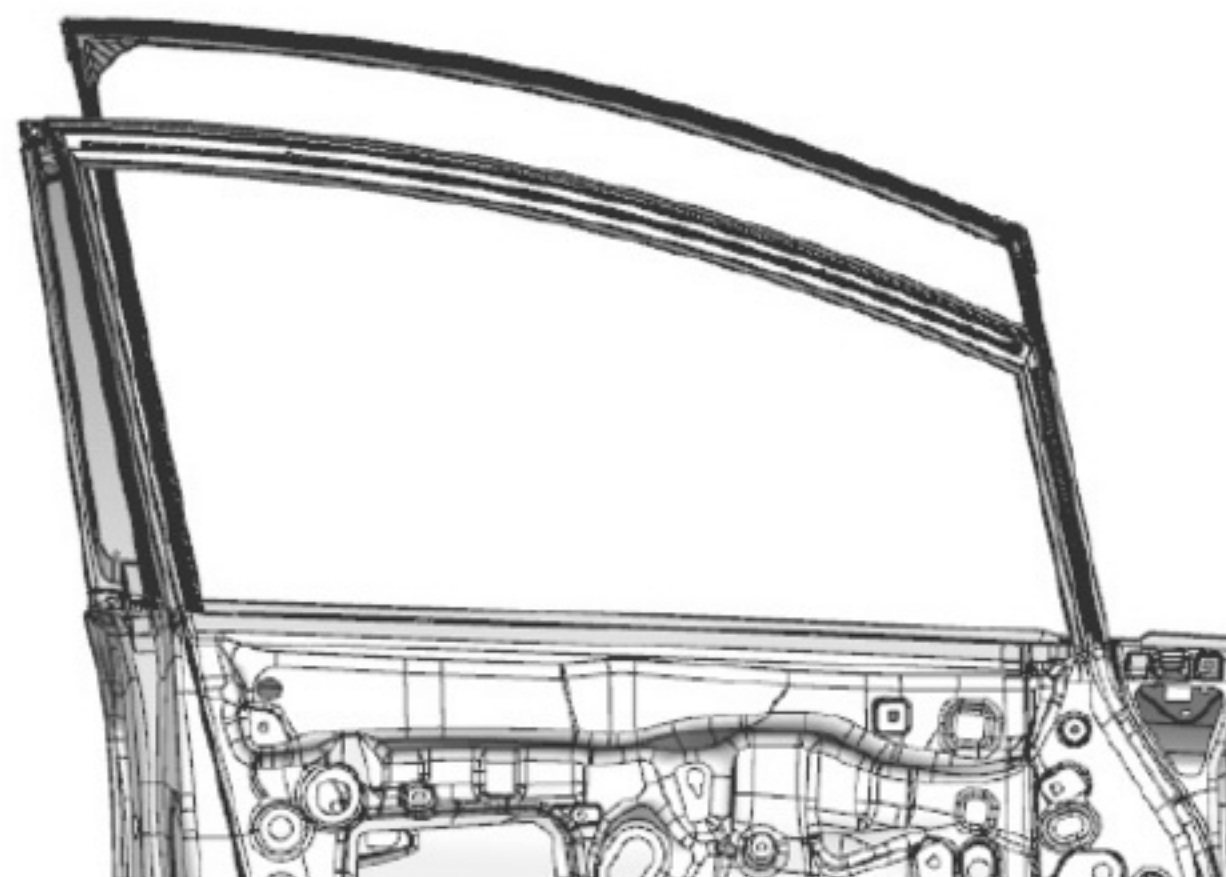


2.6.1.4 左前门外水切

①、将玻璃降到最底点


②、拆下外后视镜盖板及水切前后两端的螺钉

③、用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

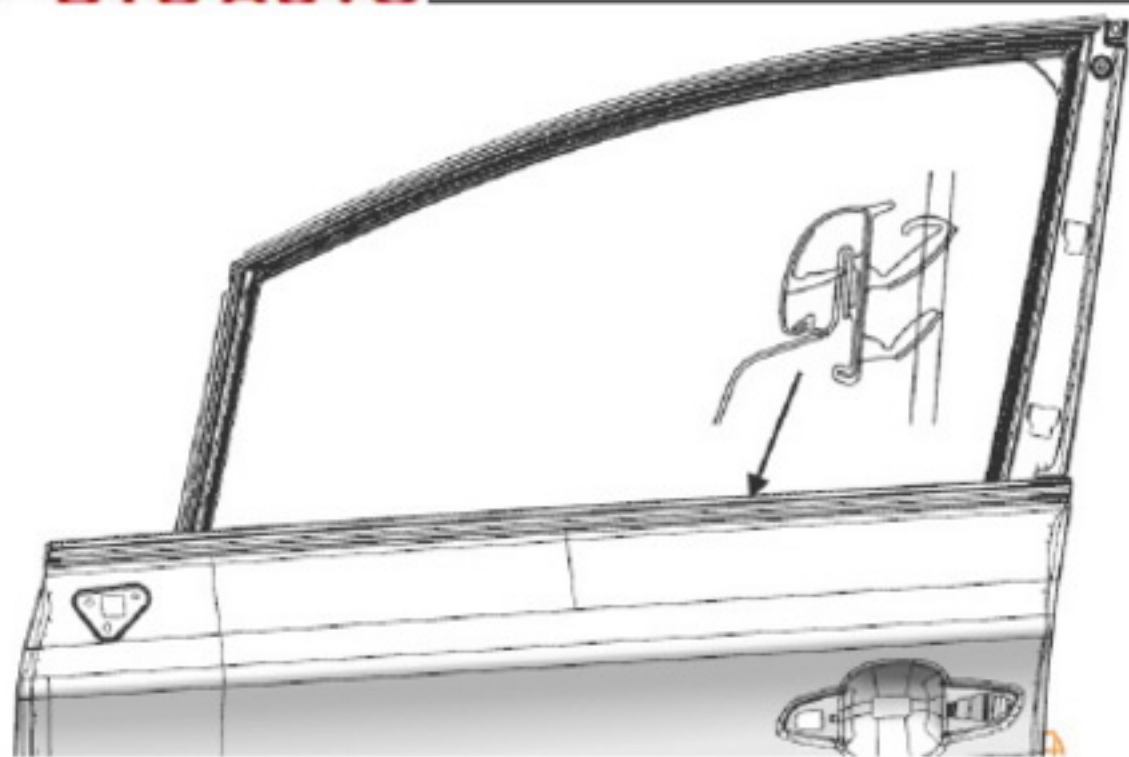


2.6.1.5 左前门内水切

- ①、将内护板卡扣拔出，将内护板稍上抬，将内护板整体取下
- ②、将内水切从门内钣金上取下

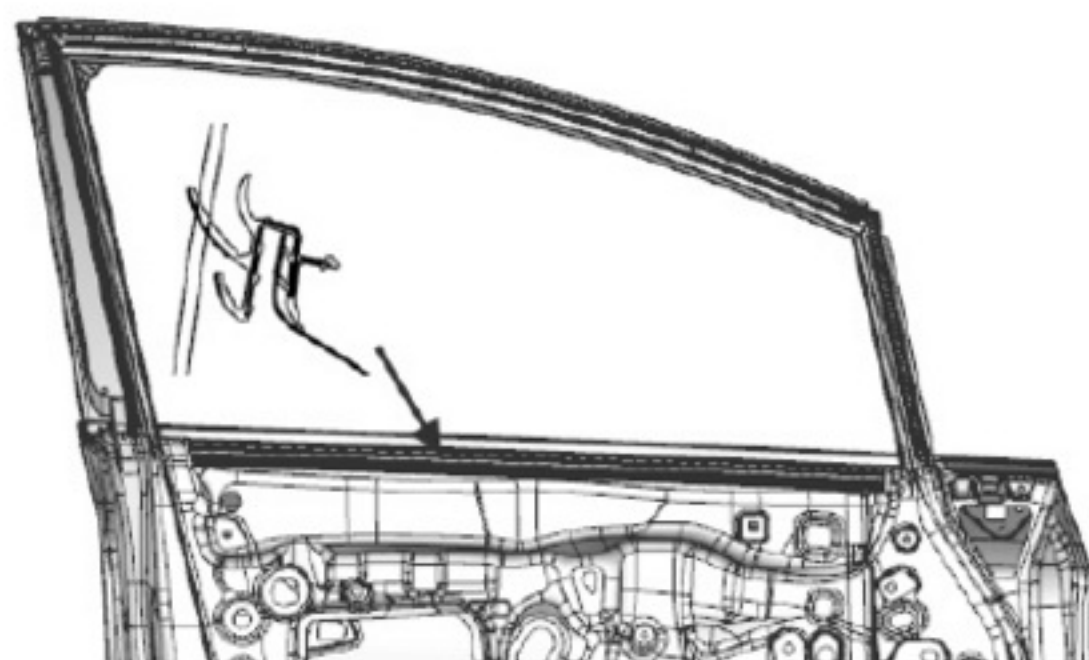

2.6.1.6 左前门窗框亮饰条总成

将前门上窗框门条接角卡扣慢慢从窗框亮饰条中拔出，然后将亮饰条从门框上揭下。

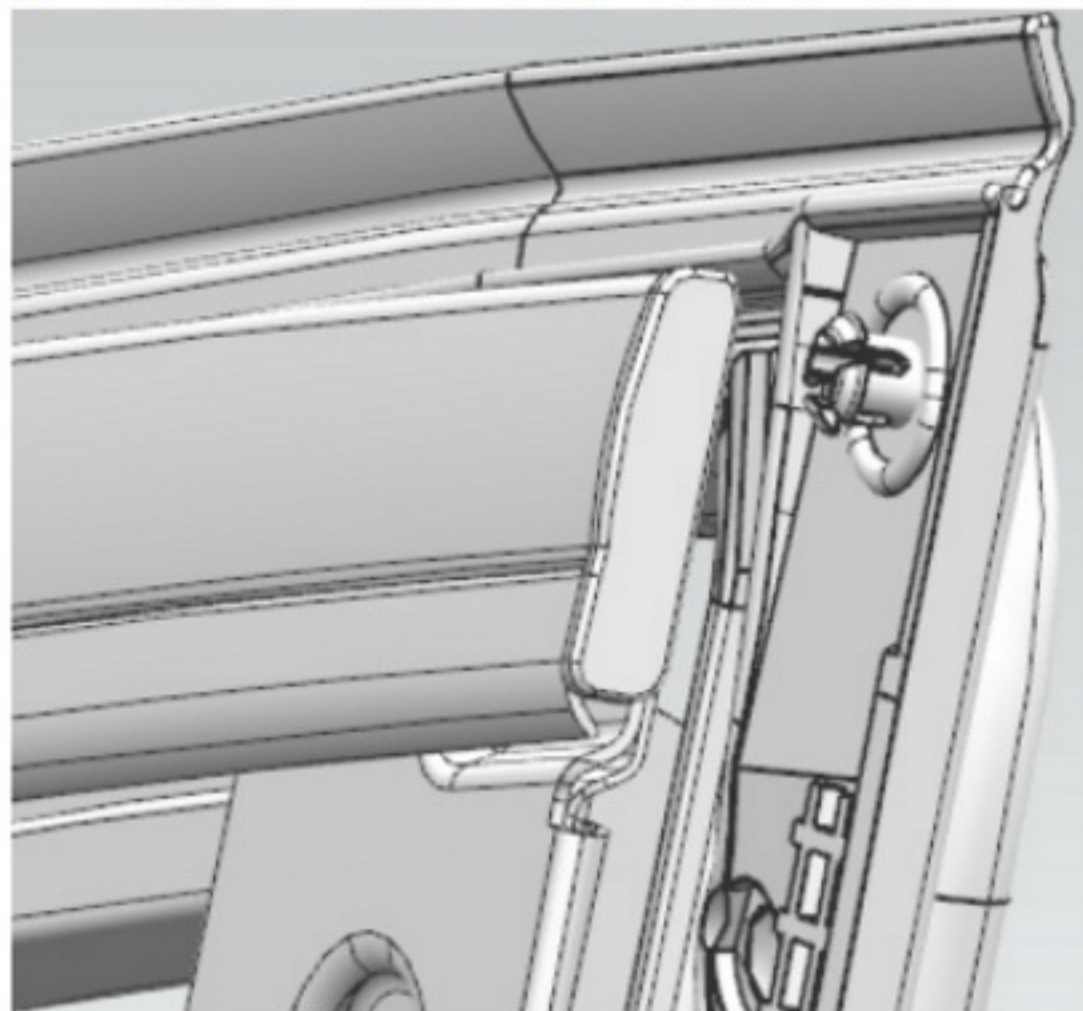

注意：

使用起子拆卸卡扣时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要用力过猛，以免划伤门漆或损坏钣金。

2.6.2 安装


2.6.2.1 左前侧门框密封条组件

首先将框条接角处对准门洞拐角焊点处，再用

橡胶锤用适当的力将密封条卡入钣金，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

2.6.2.2 左前门密封条

- a). 将窗框部分密封条卡入卡槽
- b). 剩余部分将卡扣卡入相应车门内板卡扣孔中，理顺
- c). 装门条接角，将接角的卡扣卡入内板和窗框孔中

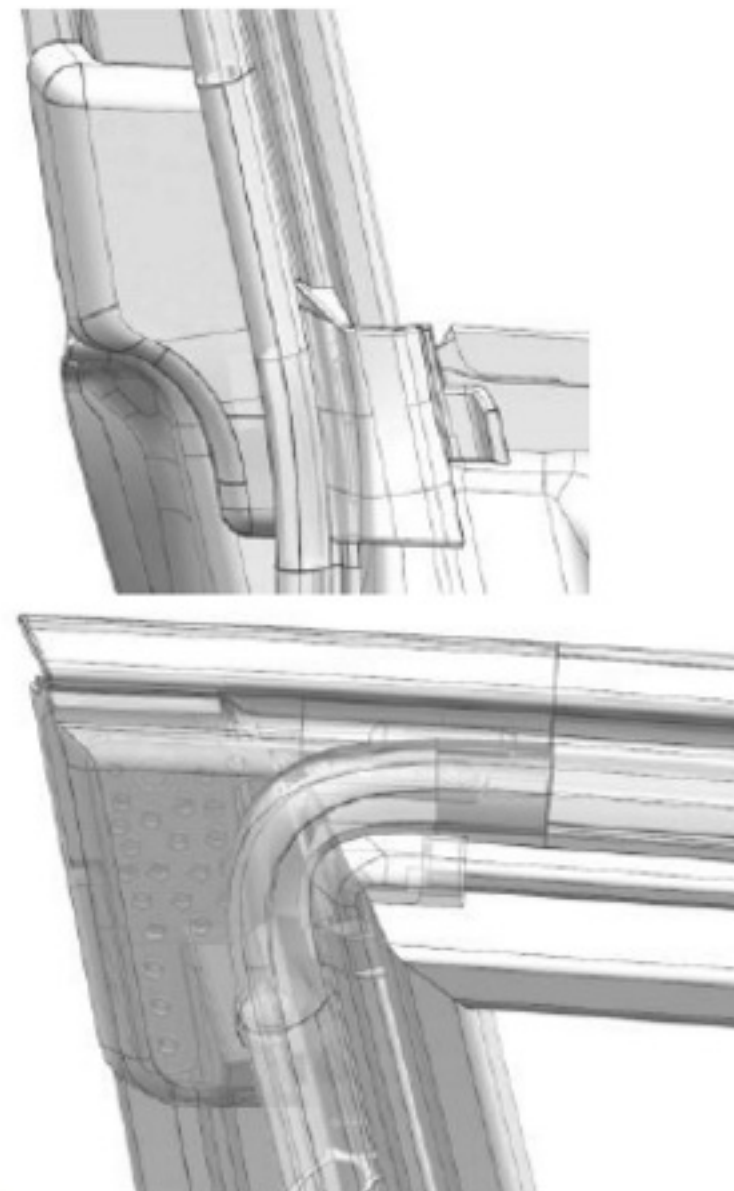

2.6.2.3 左前门玻璃呢槽

首先将呢槽的两个接角装好，再装上框及两侧（上框段一般偏长，将余量调整吸收掉），卡入后用工具将整条泥槽刮顺。

2.6.2.4 左前门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切前后两端自攻螺纹孔处打上螺钉。

2.6.2.5 左前门内水切

先将内水切装到内板上，然后将护板卡到水切及内板上。


2.6.2.6 左前门窗框亮饰条总成

上窗框擦洗干净后，将亮饰条一端揭开一段胶带，然后上端挂在上窗框上，将亮饰条安装孔对准上窗框的孔位，前端与立柱对齐，后端与 B 柱饰板对齐后，撕下胶带，粘牢，同时将亮饰条下端卡紧在上窗框上，最后将门条接角与亮饰条卡在一起。

2.7 前门限位器



2.7.1 前门限位器拆卸

拆除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

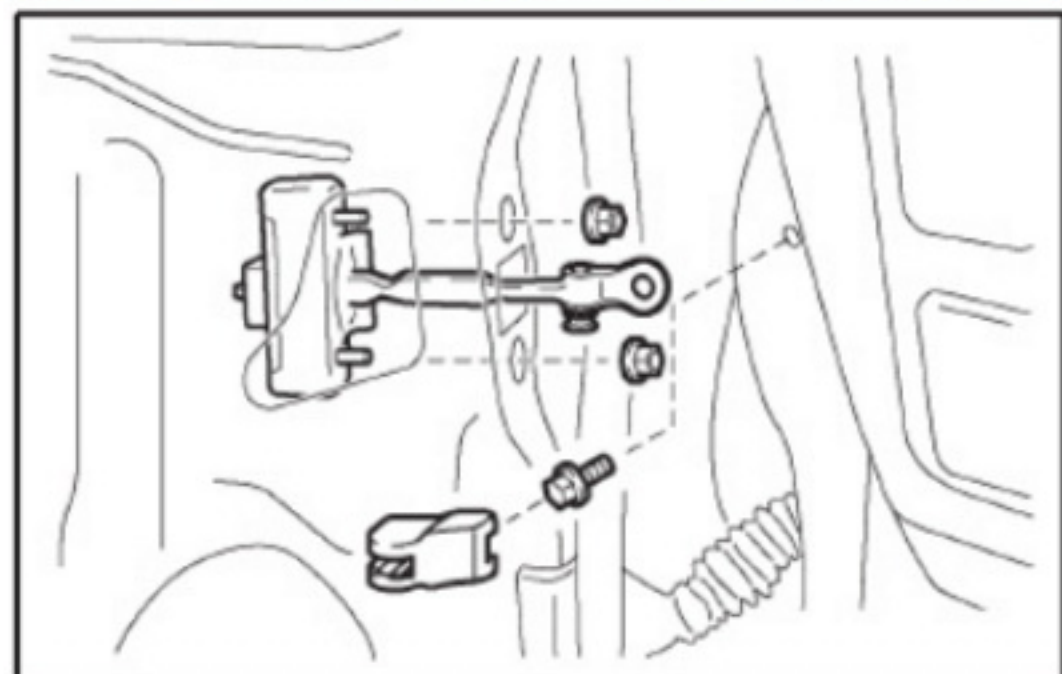

2.7.2 前门限位器安装


- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；
力矩： $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 安装车身上的螺栓；
力矩： $25 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

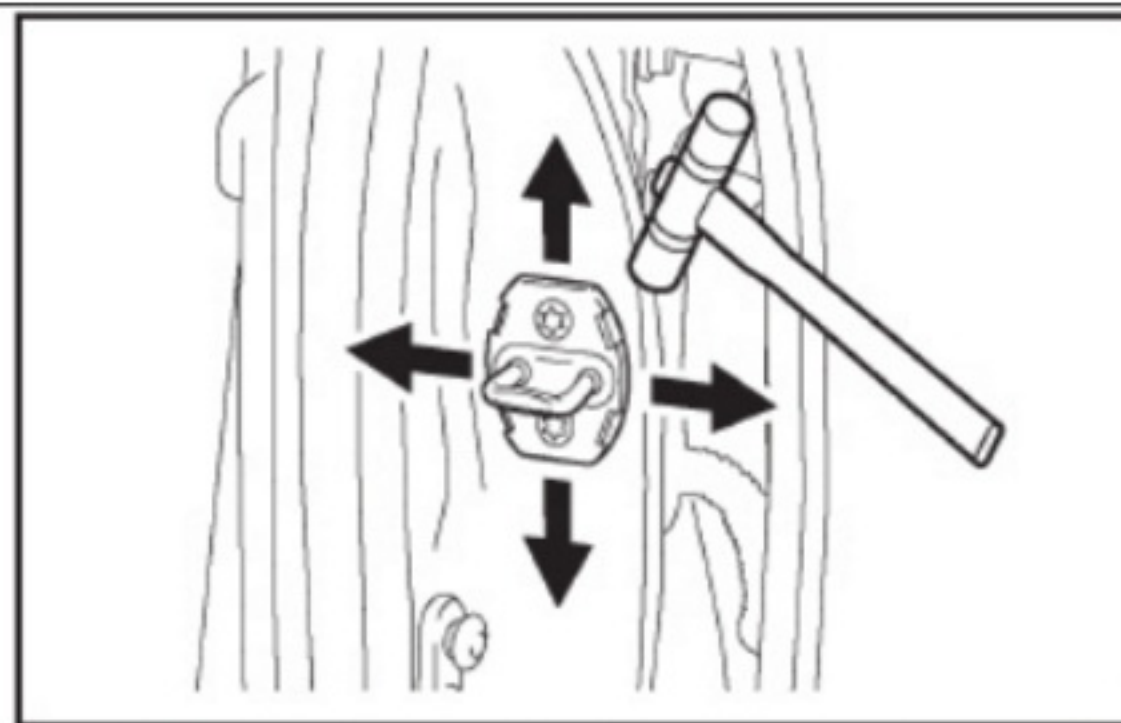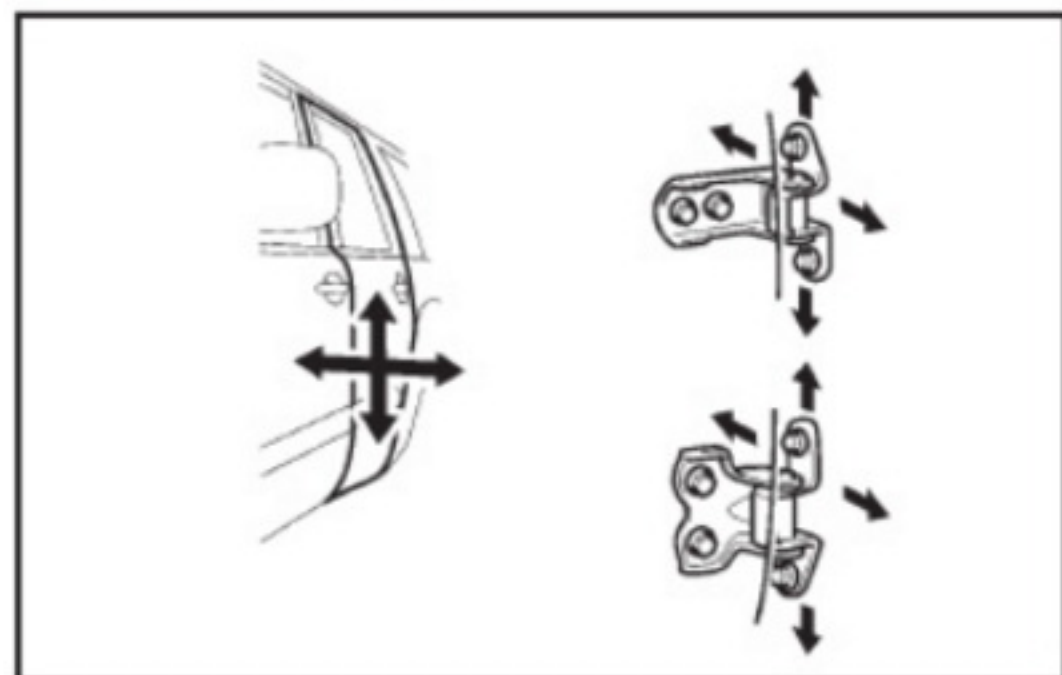

- 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；
- 调节完成后拧紧螺钉。
力矩： $20 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2.8 前侧车门的调整


- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节前门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。
力矩： $26 \sim 30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

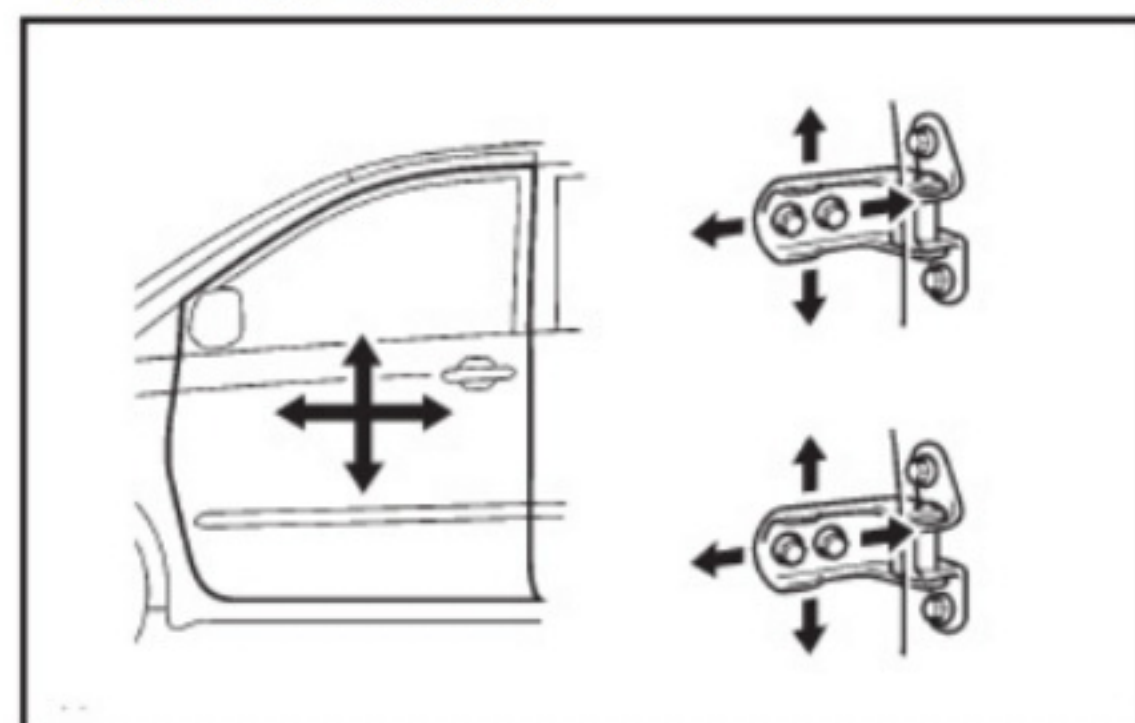


- 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节前门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。
力矩： $26 \sim 30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

第三节 后侧车门

3.1 后门组件分解图

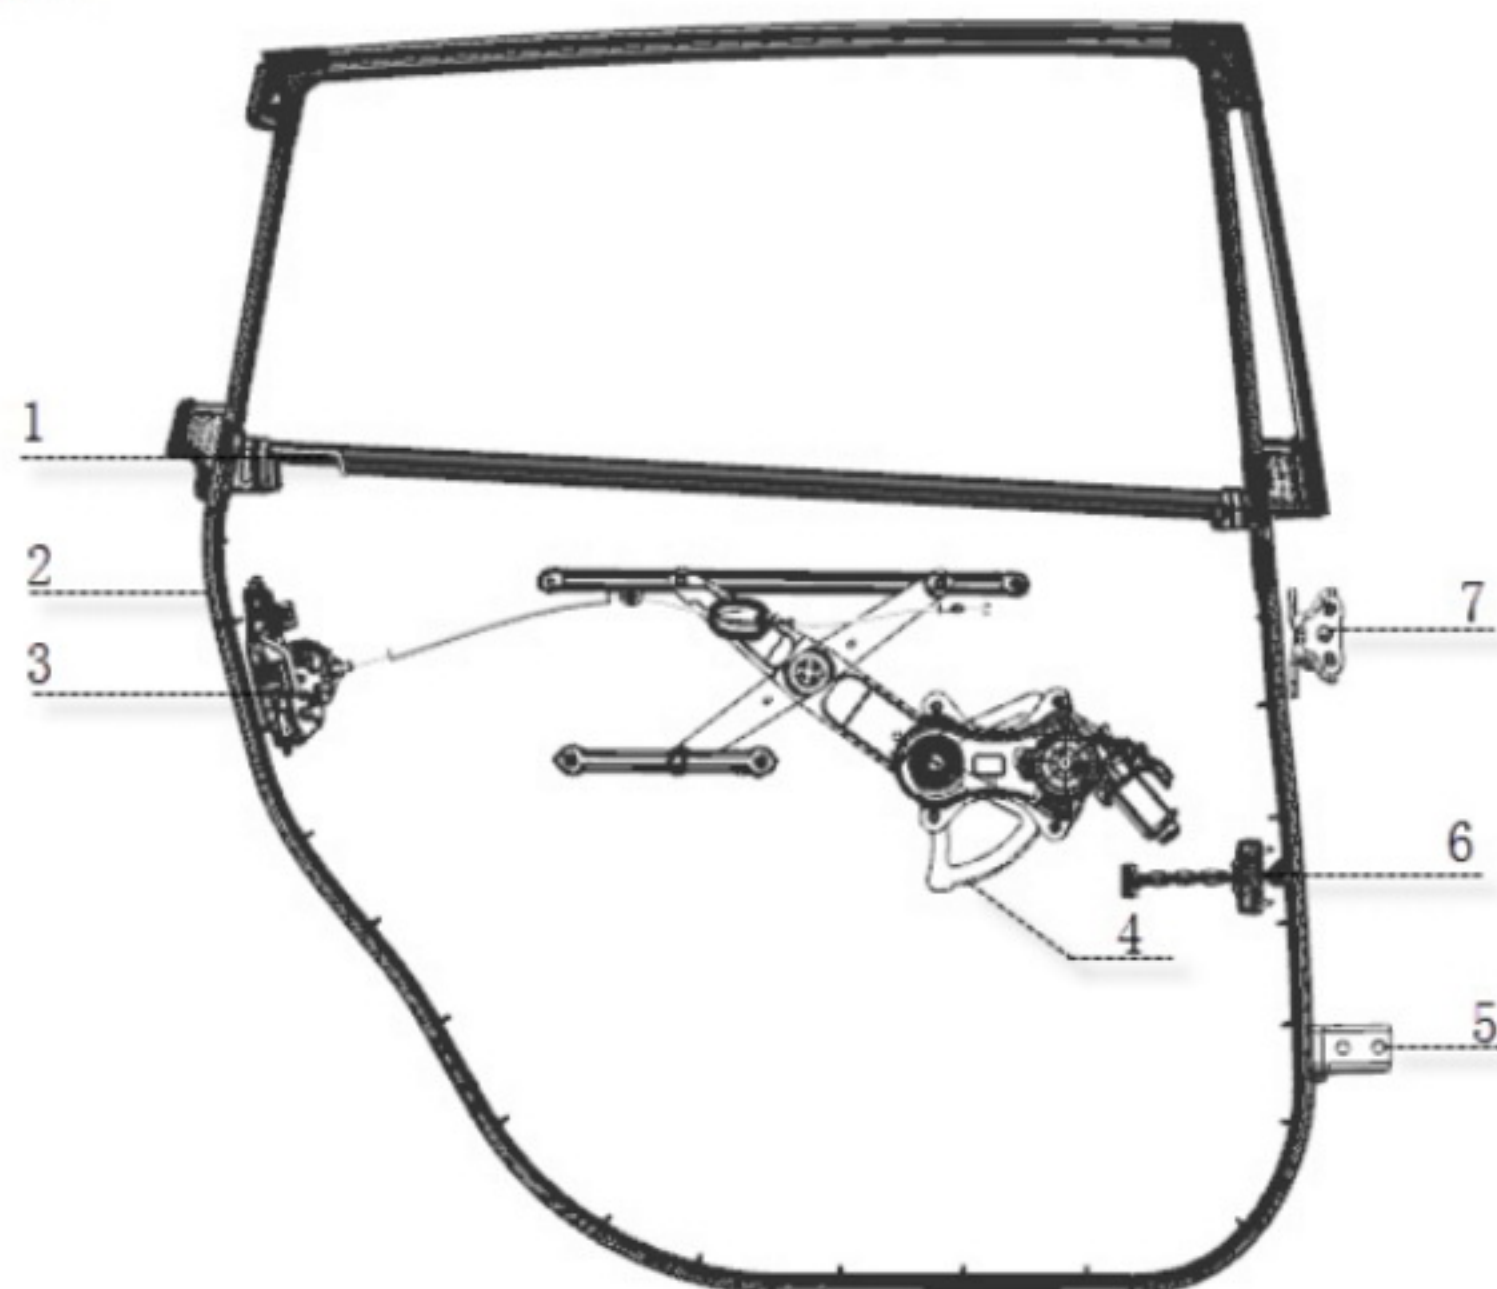

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------|
| 1) MEH-6207115 | 左后门外水切 | 5) MEH-6206200 | 左后门下铰链总成 |
| 2) MEH-6207111 | 左后门密封条 | 6) MEH-6209100 | 后门限位器总成 |
| 3) MEH-6205200A | 左后门锁体总成 | 7) MEH-6206100 | 左后门上铰链总成 |
| 4) MEH-6204100 (非防夹) | | | |
| MEH-6204100A (防夹) | 左后门玻璃 | | |
| 升降器总成 | | | |

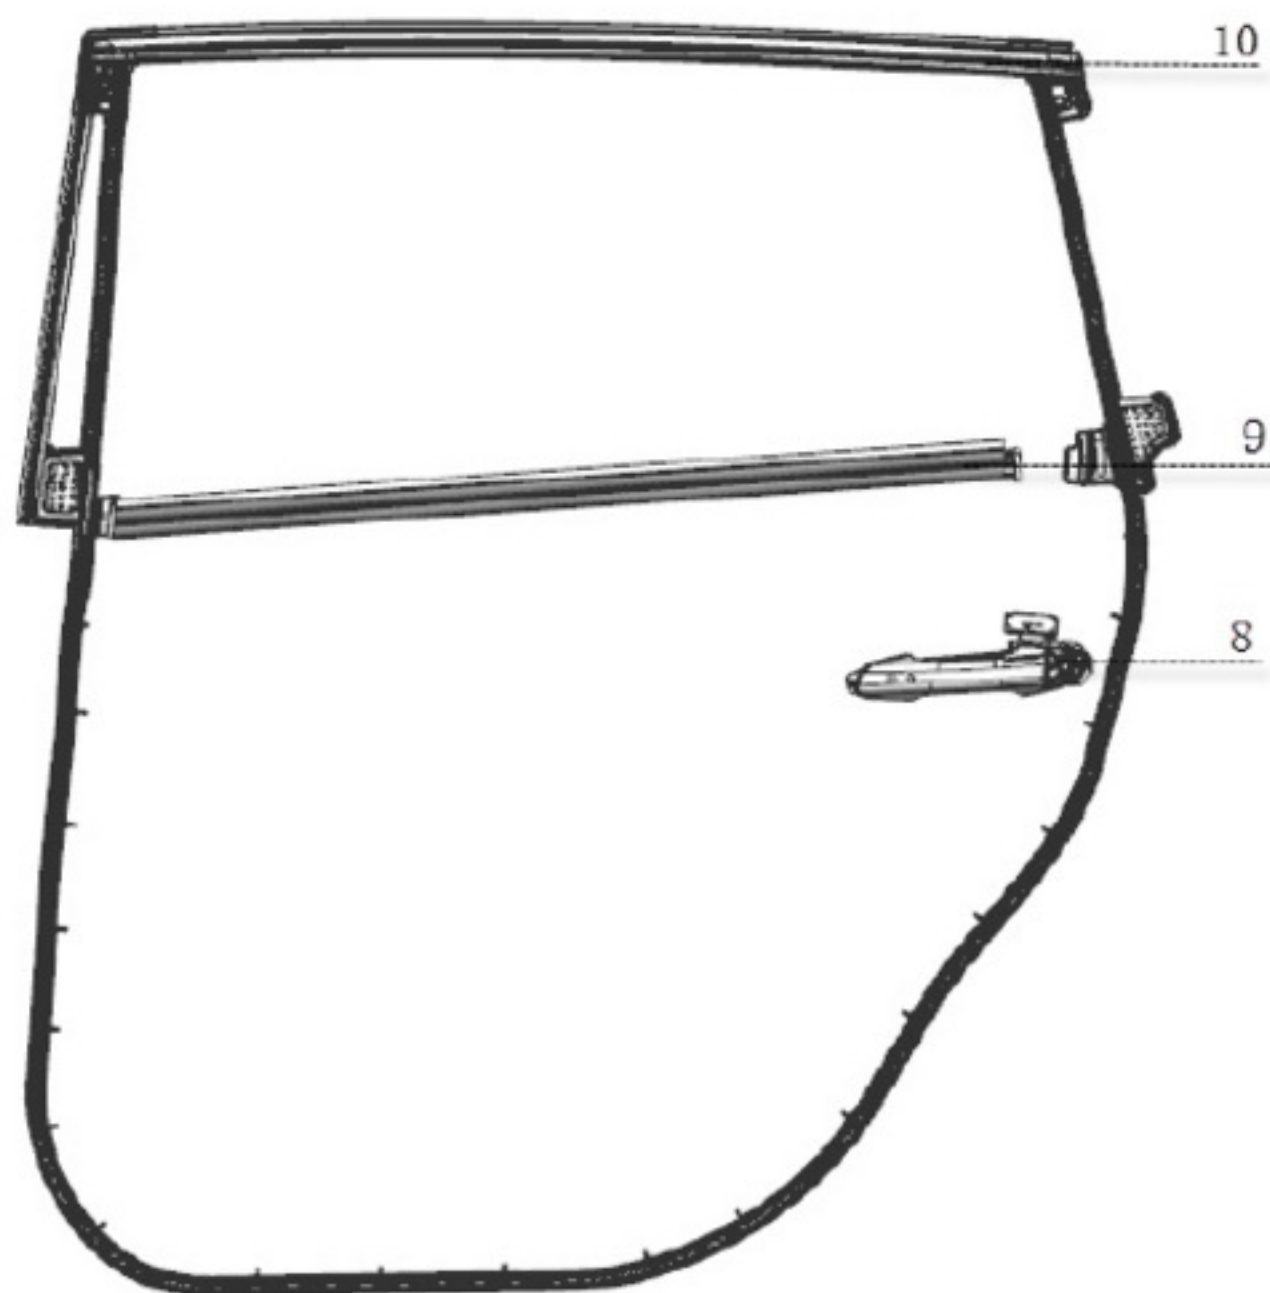


- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|------------|
| 8) 5A-6205100B | 左后门外把手总成 | 10) MEH-6207130 | 左后门窗框亮饰条总成 |
| 9) MEH-6207117 | 左后门内水切 | | |


3.2 后门玻璃及玻璃升降器

3.2.1 拆卸


a) 拆下后门玻璃升降器开关总成的固定螺钉。

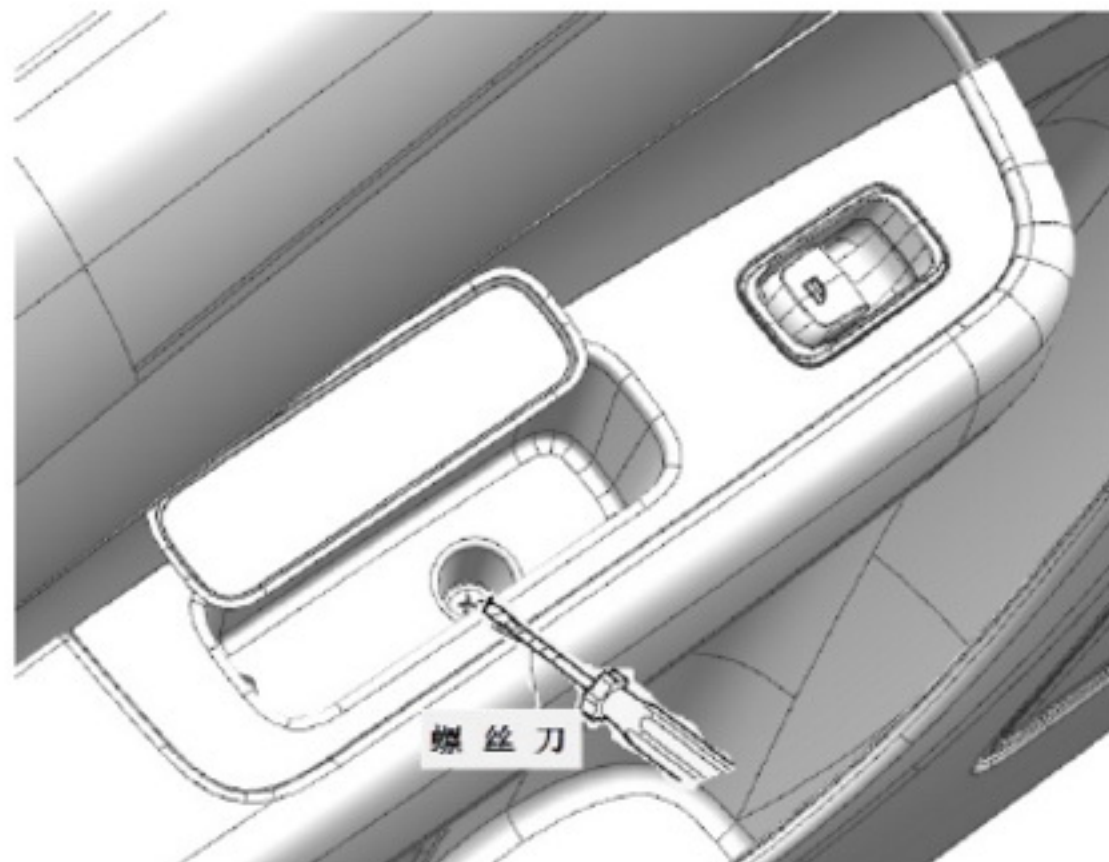


b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉。

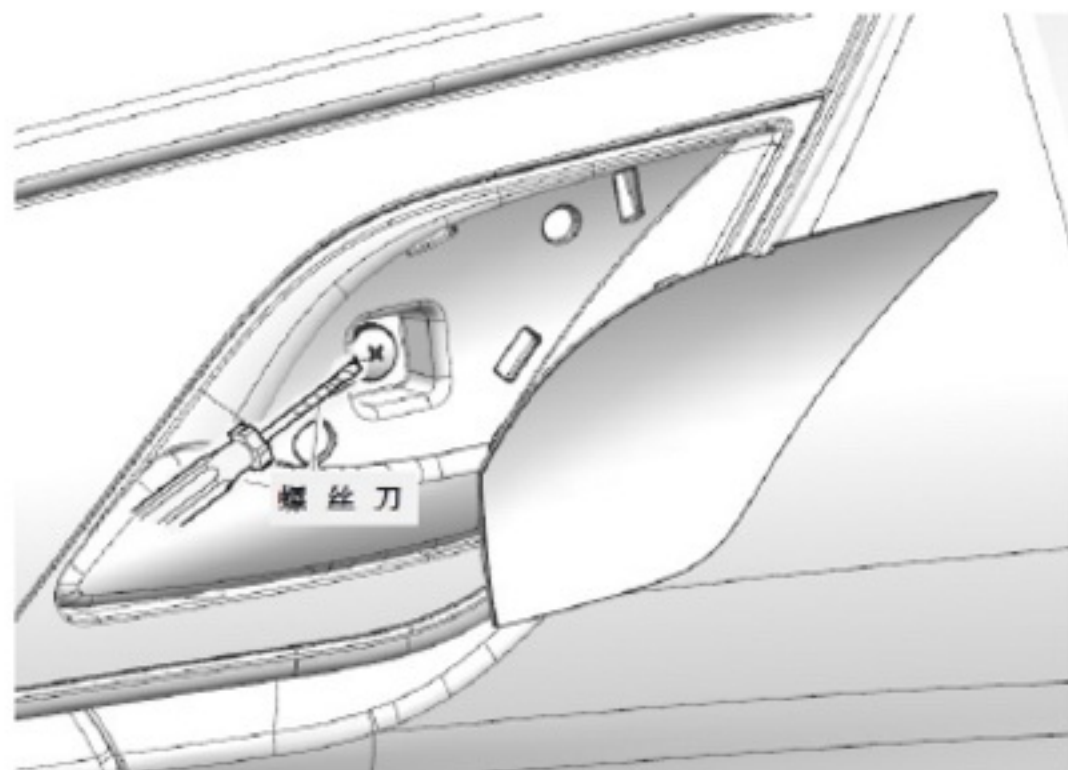



c) 拆卸后门装饰护板。轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

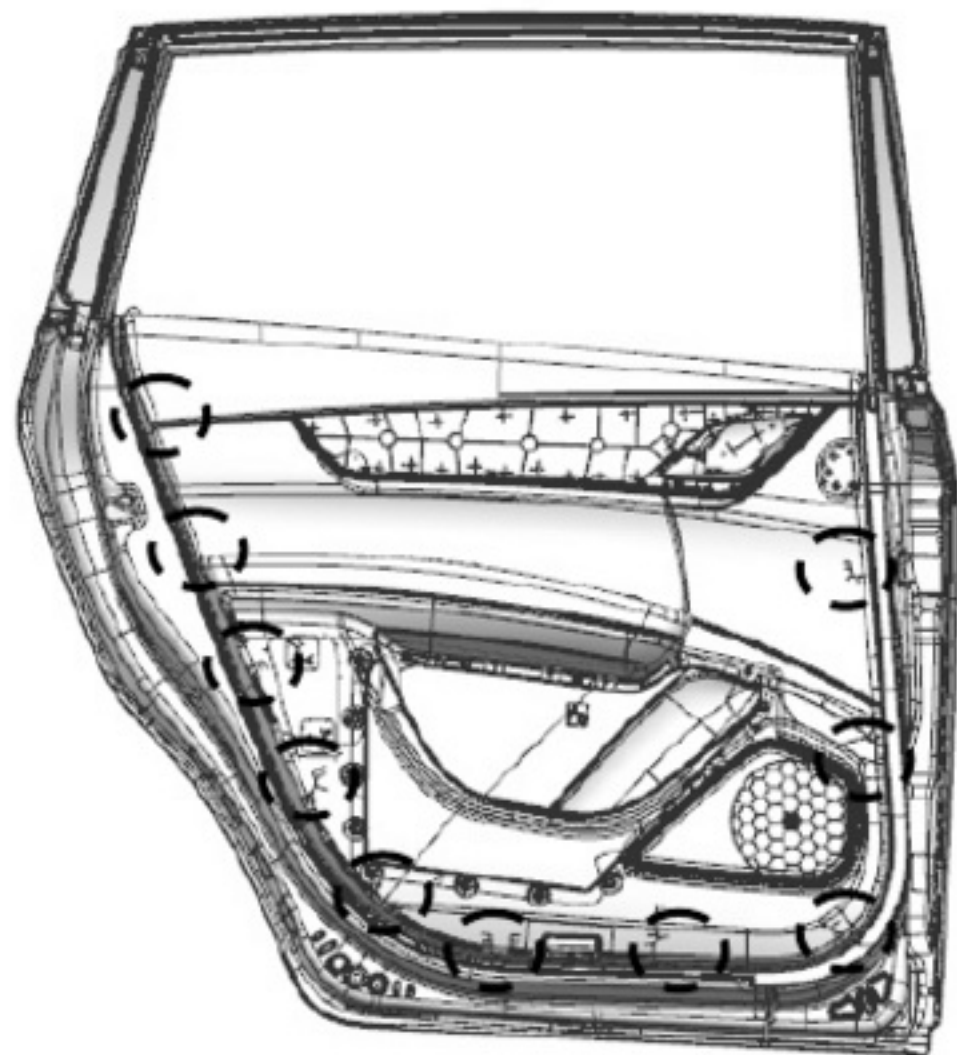


d) 按照图示方向拆卸内水切。

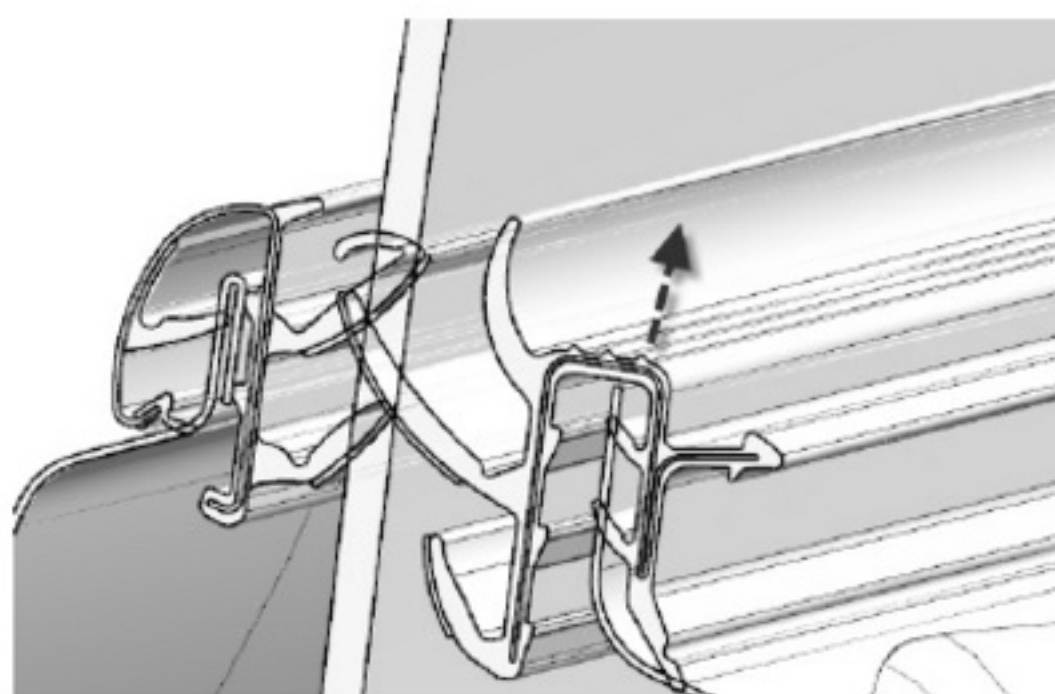

e) 松开图示外水切前后两颗紧固螺栓，拆卸外水切。



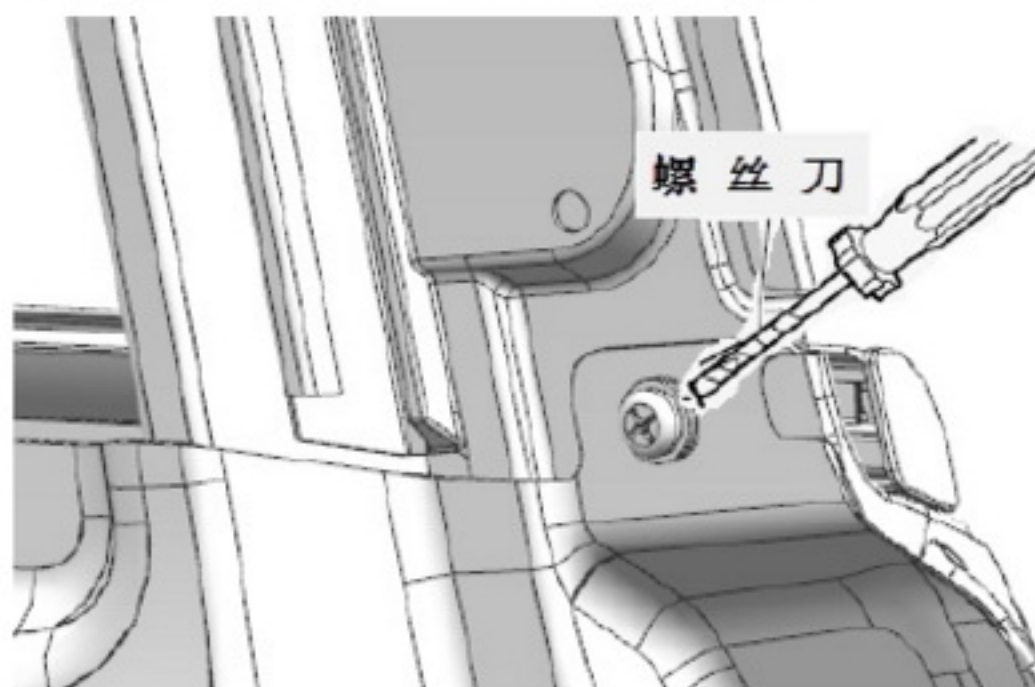
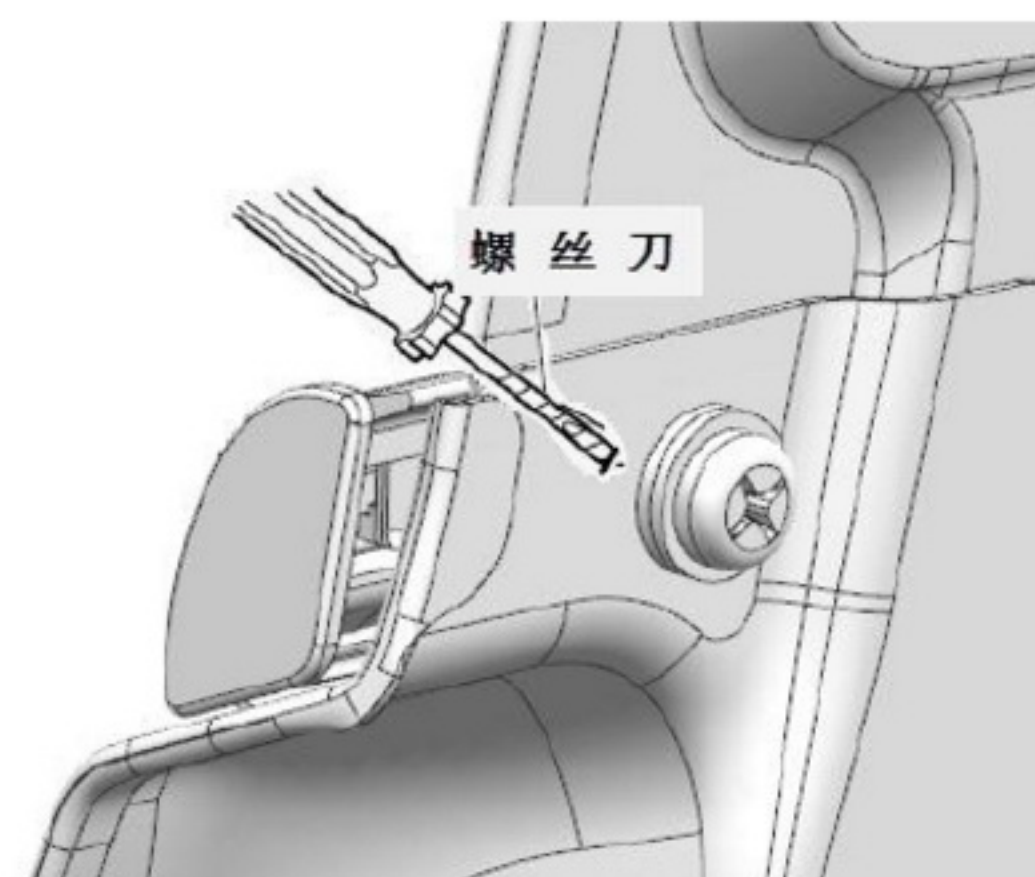


f) 拆卸后门防水薄膜。

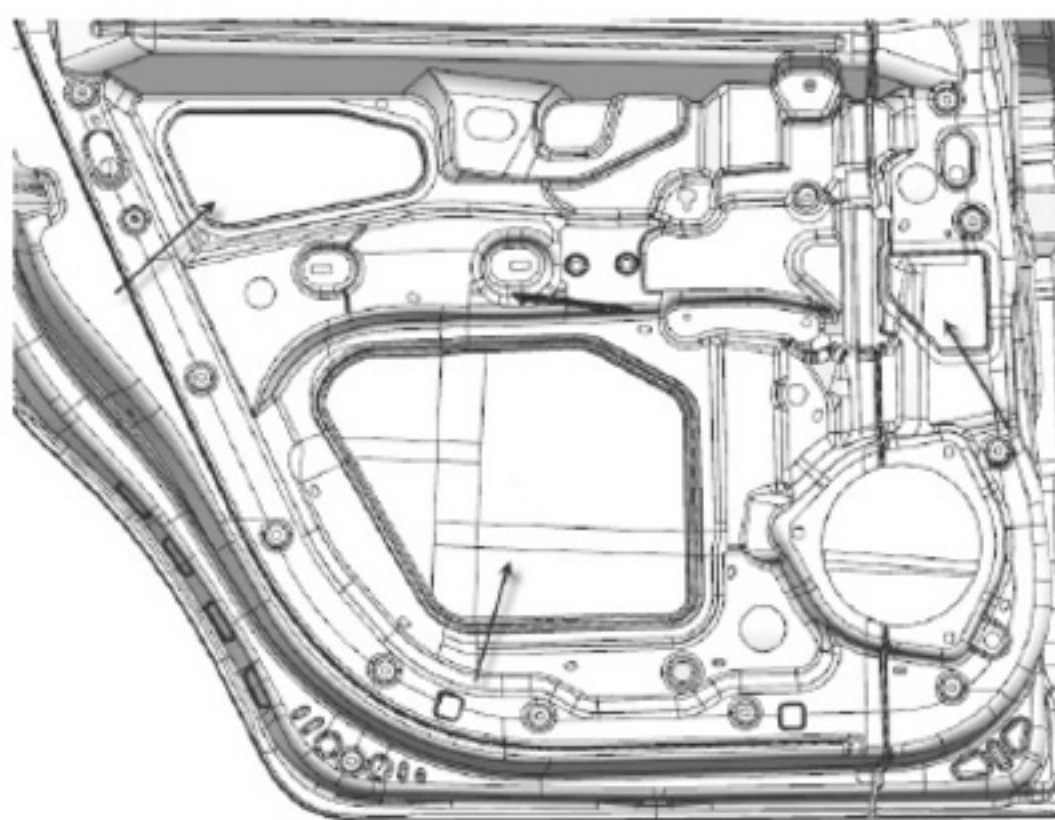


g) 拆卸玻璃。将玻璃降到图示位置，松开活动

导轨的3颗安装紧固螺栓，然后松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，按照图示方式拆下活动导轨，再取出门玻璃。

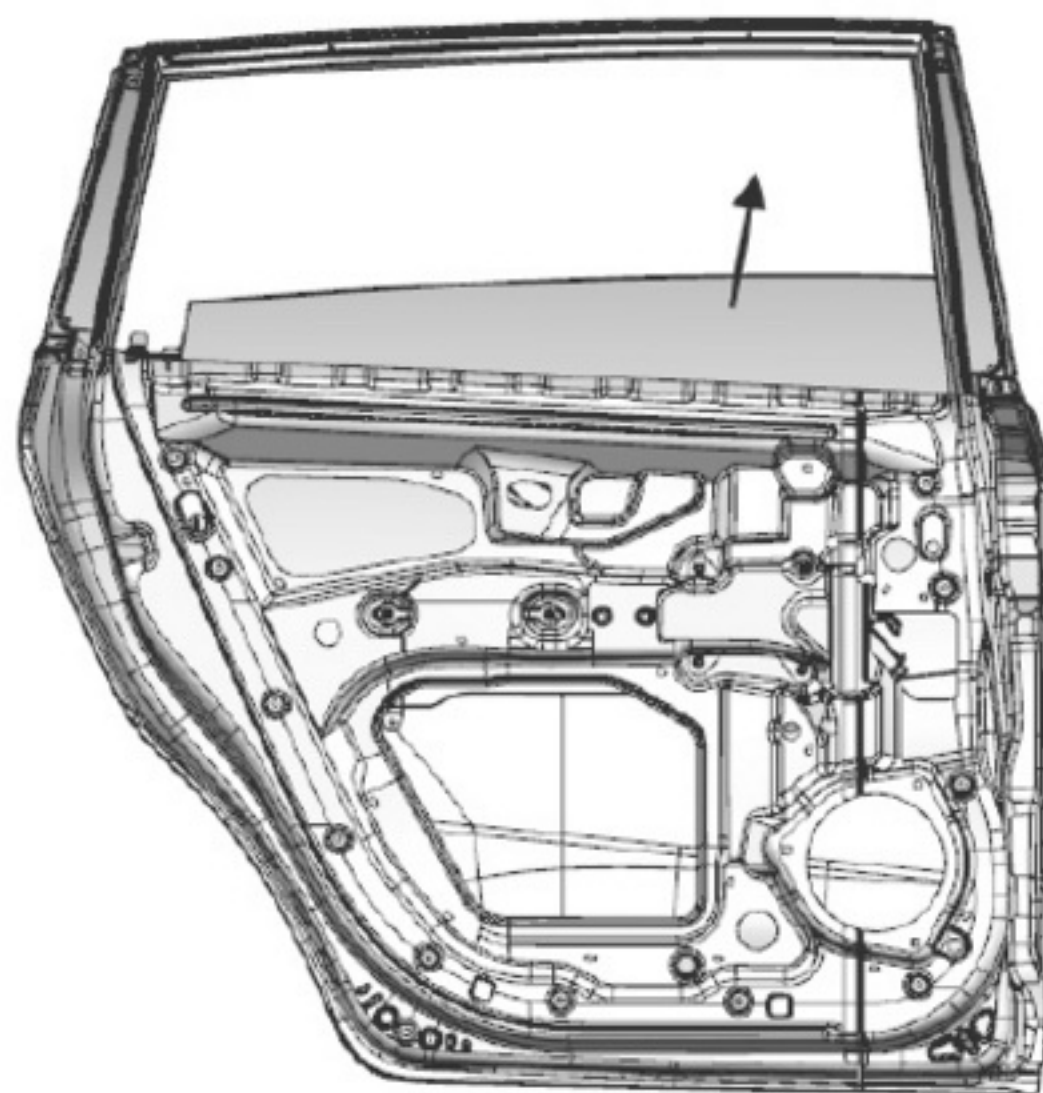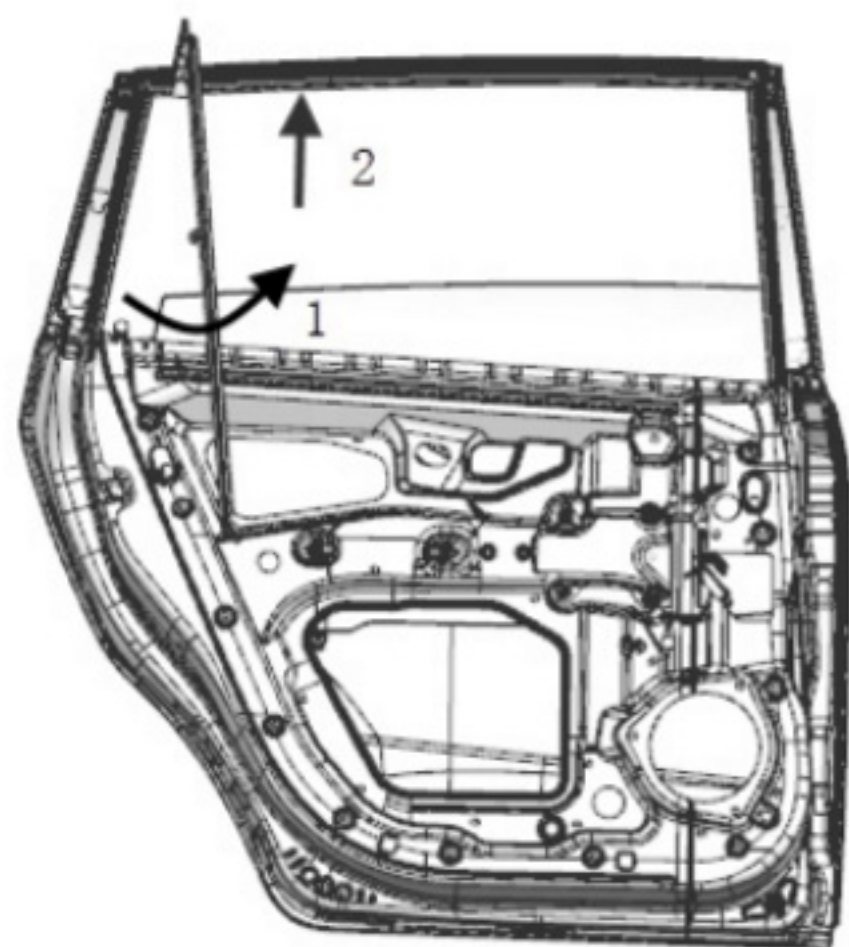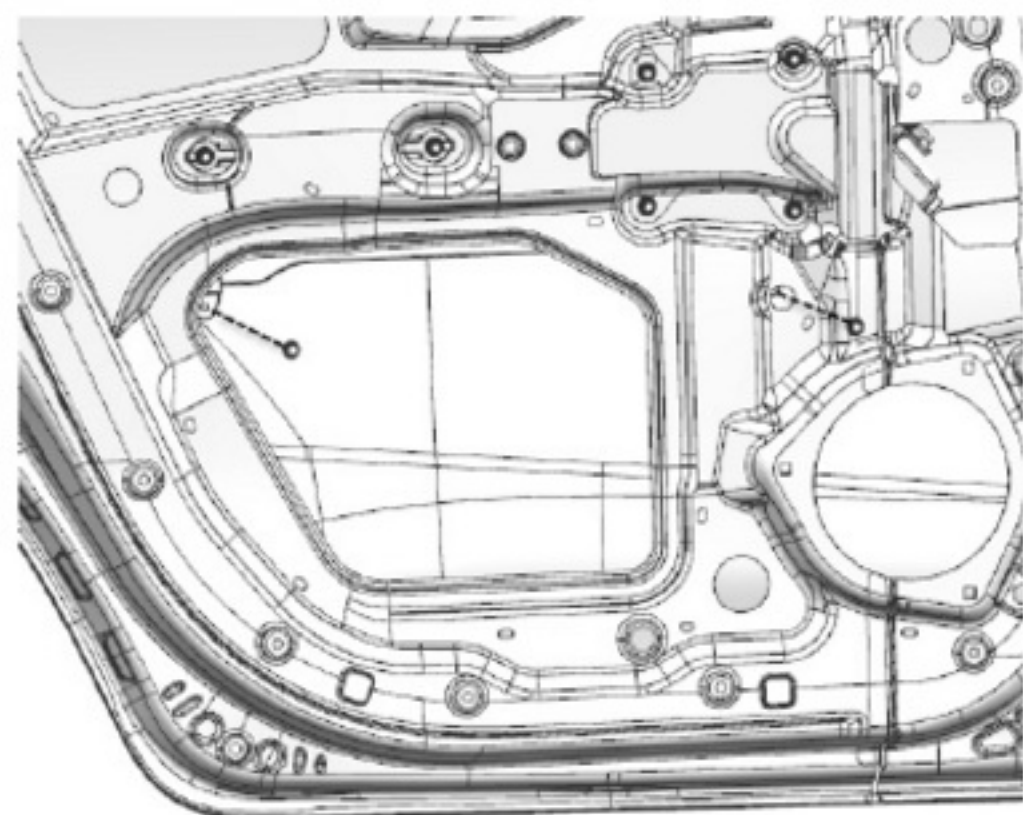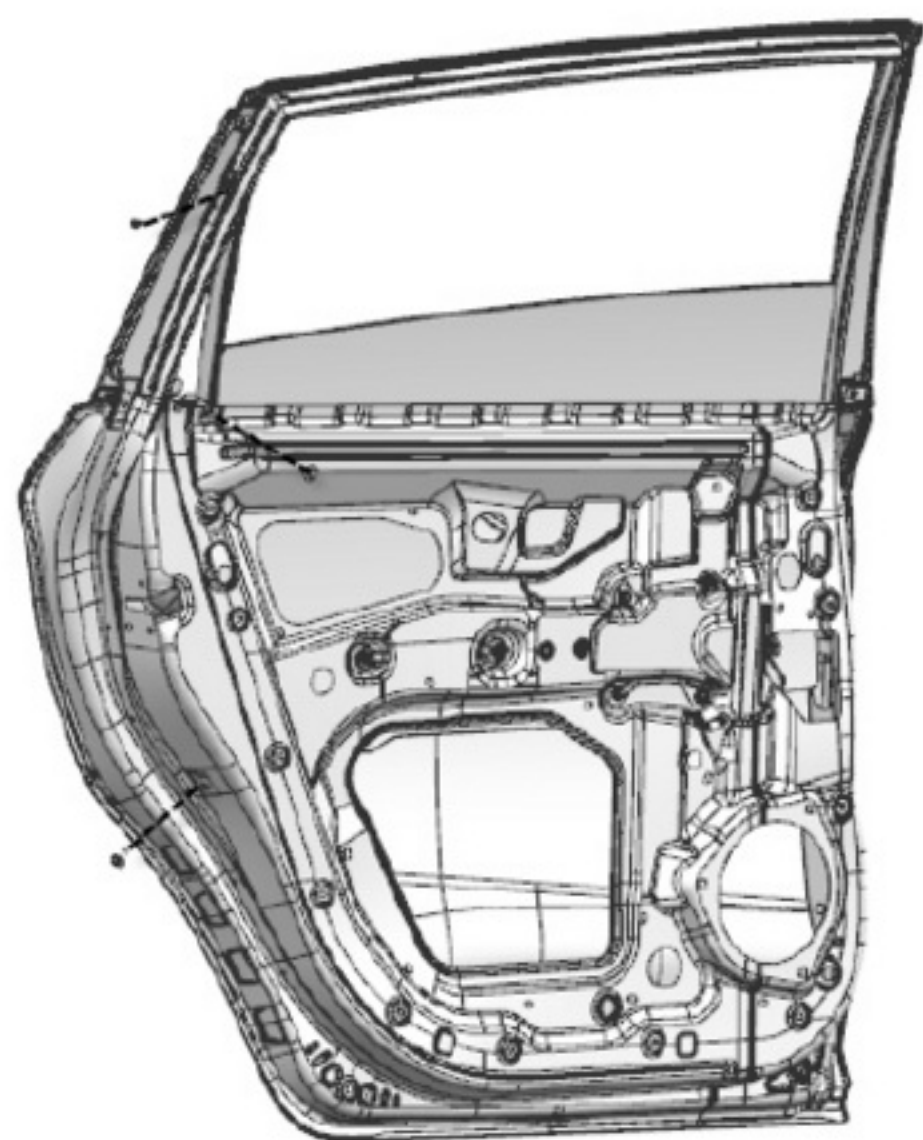


e) 拆卸升降器。松开图示6颗紧固螺栓，小心取下升降器，防止升降器碰撞变形。

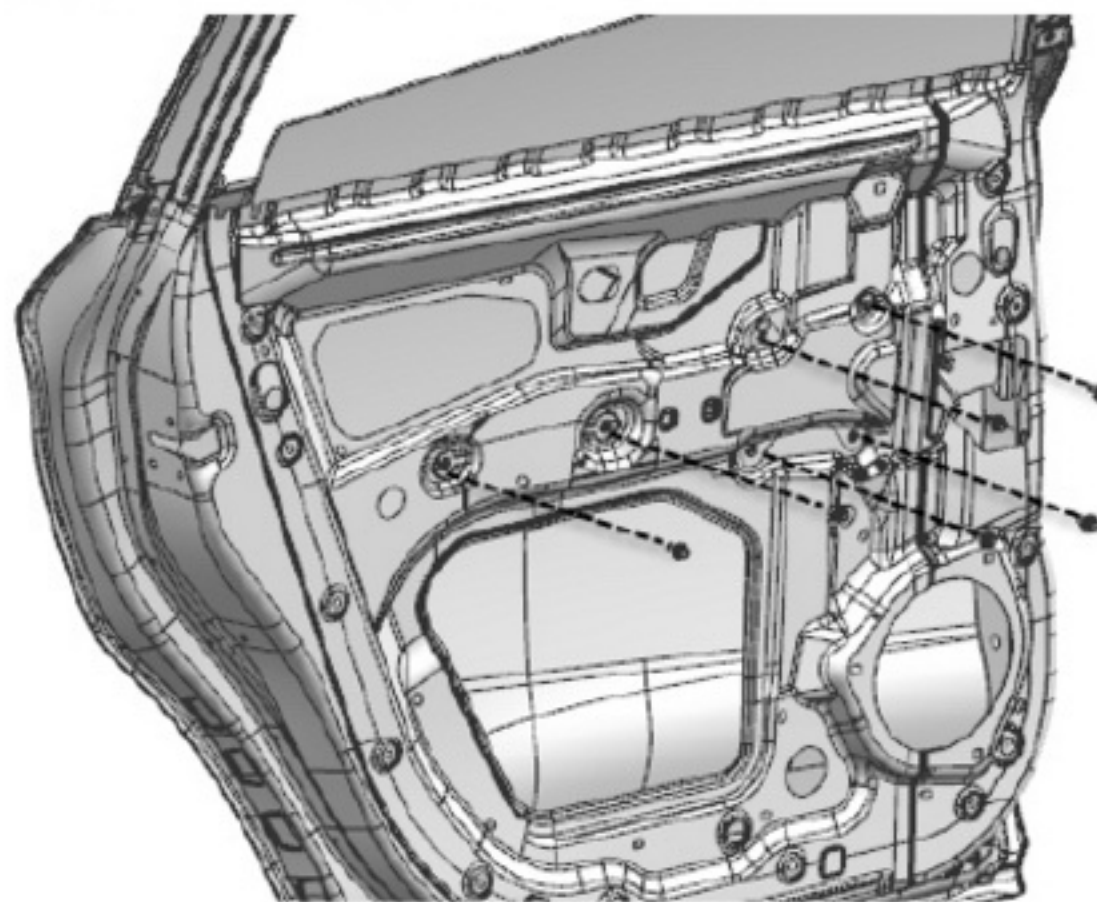

3.2.2 安装:


按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点:

a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。




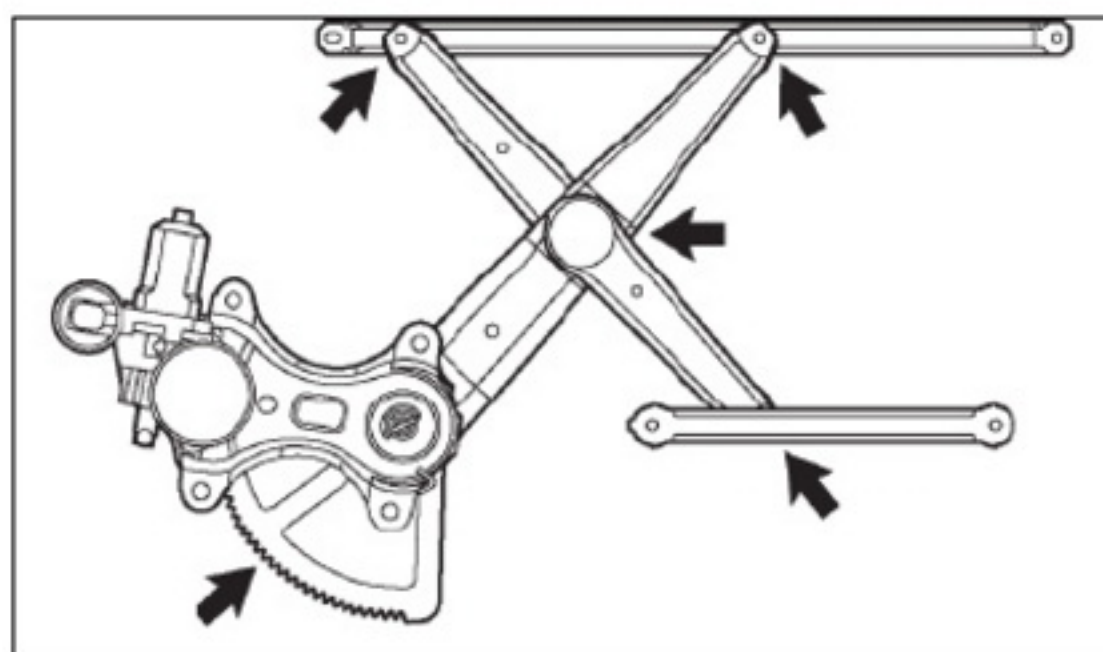


确保升降器的盘簧没有沾上润滑脂。

检查滚轮是否磨损或损坏。

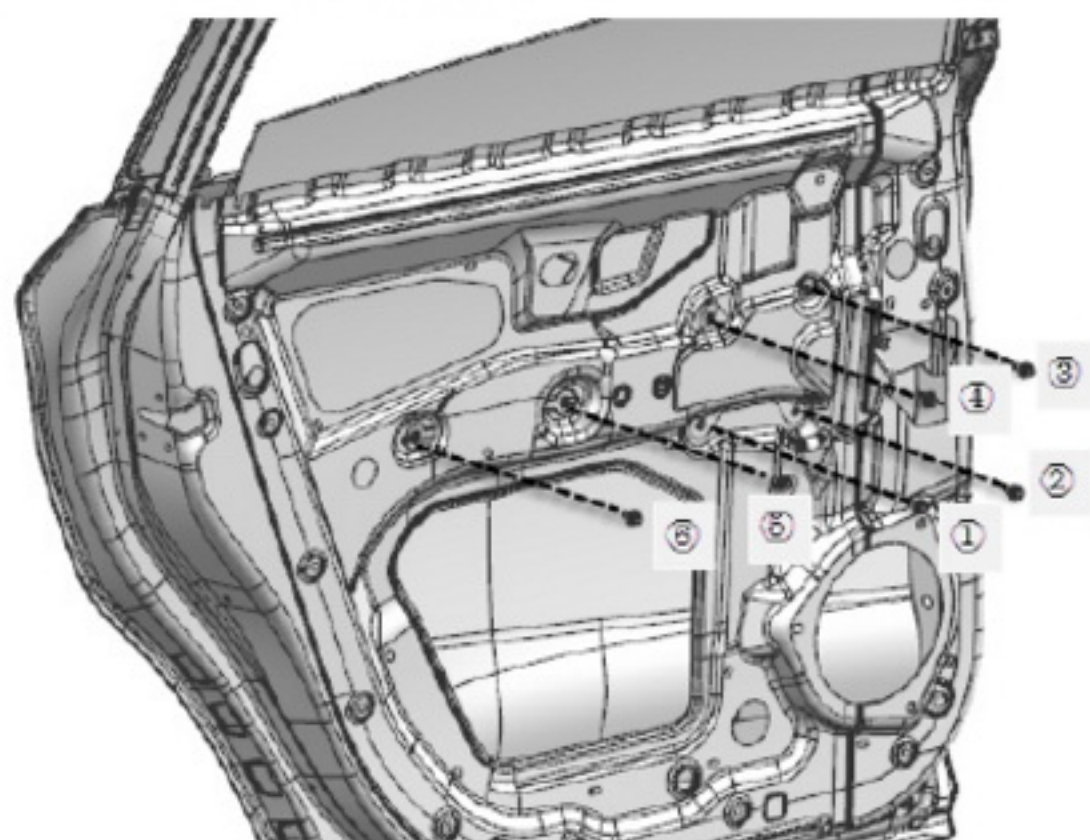


b) 安装玻璃。按照下图所示，先后装上门玻璃，然后按照图示方法装上活动导轨。

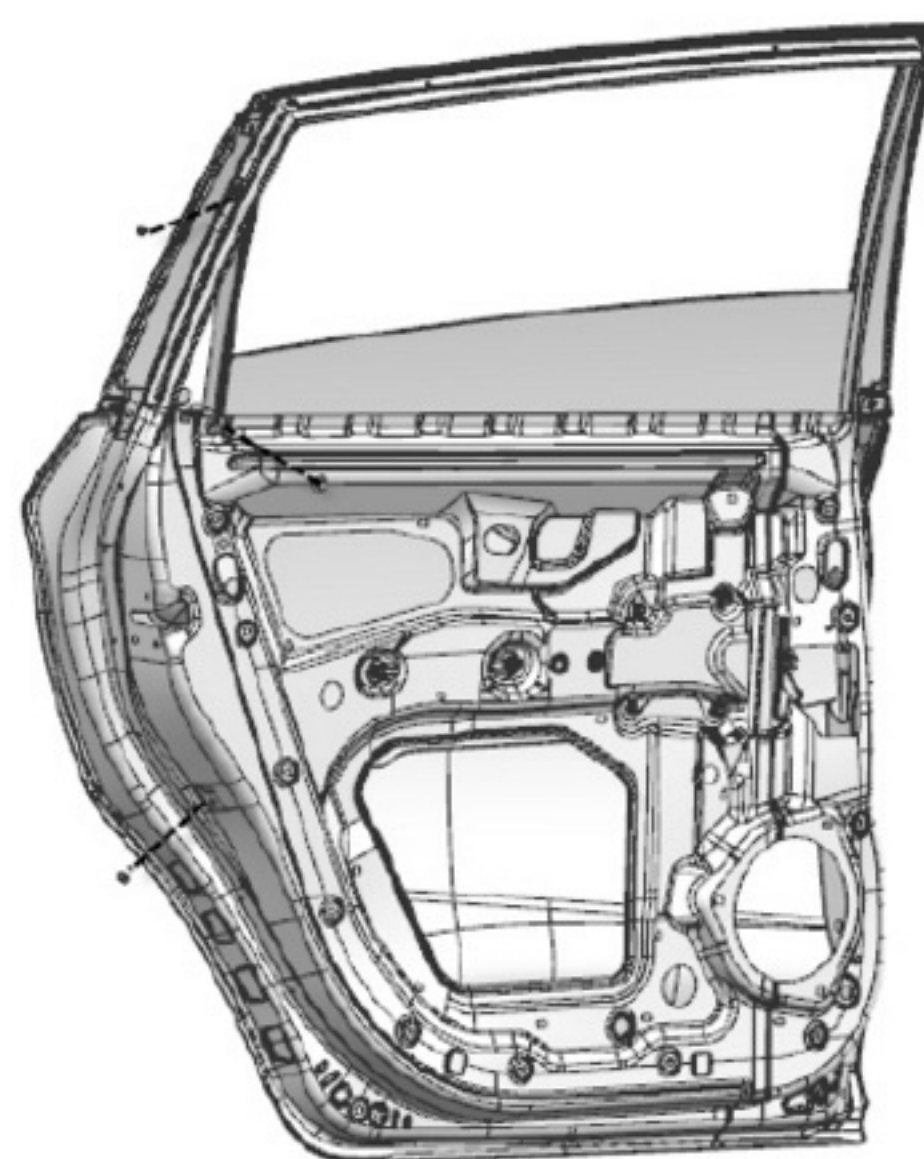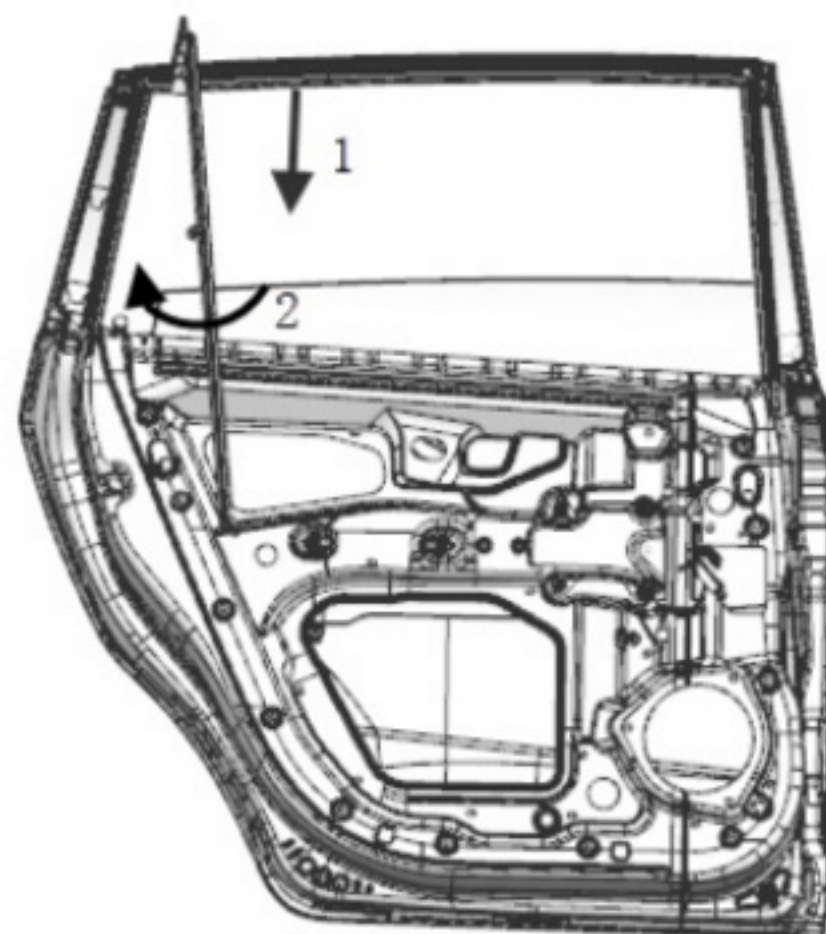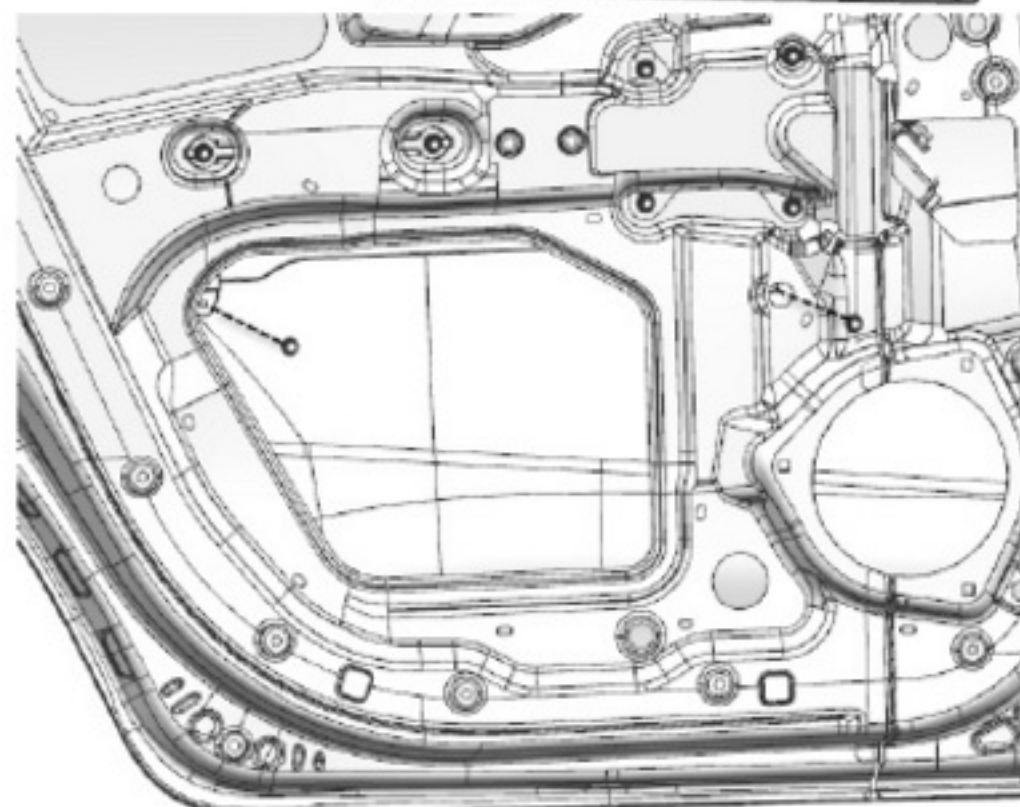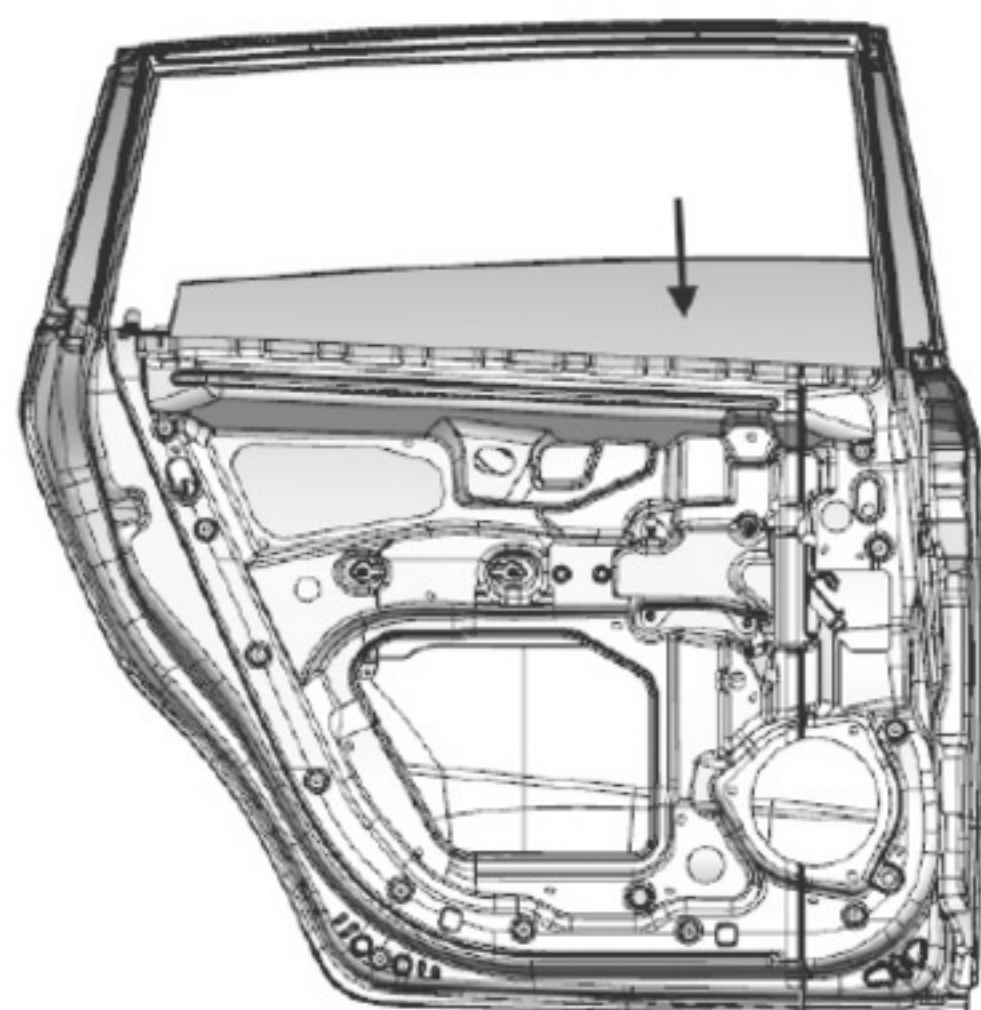

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。

c) 贴防水薄膜。

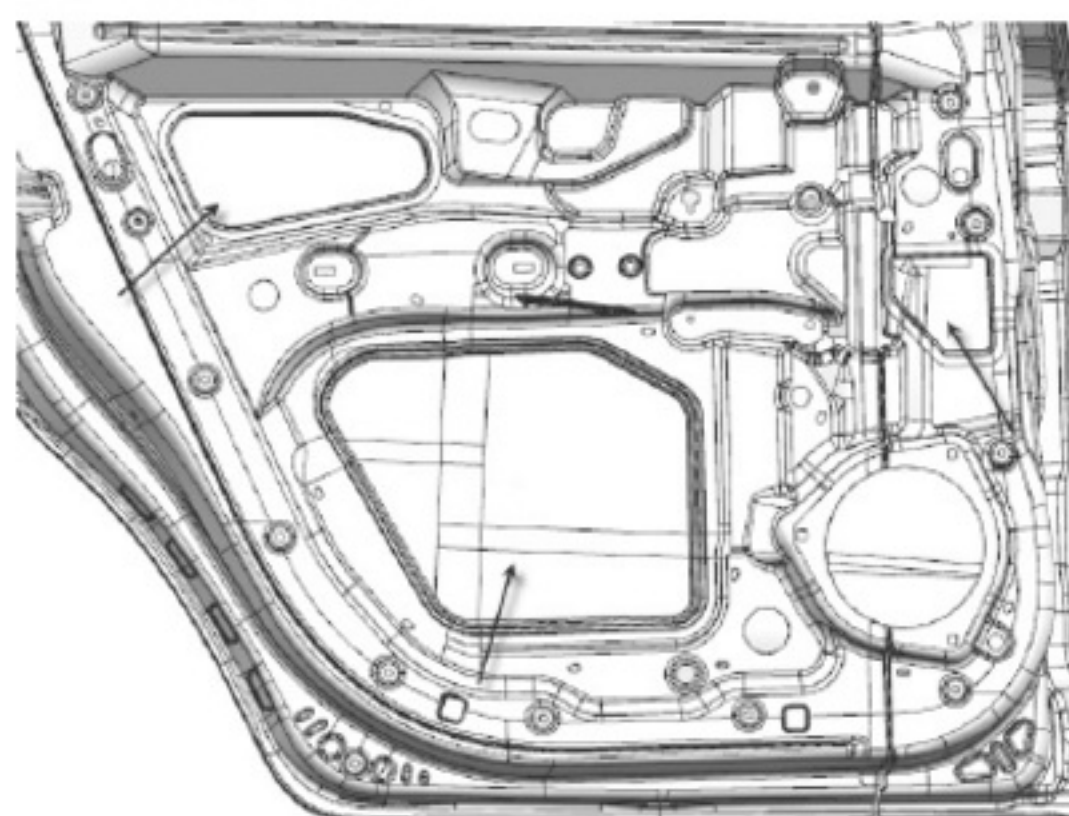

用胶粘剂牢牢的粘住车门防水薄膜。

3.3 后门外把手

将门锁外开拉杆从锁体卡扣中拔出，拧下

后门锁体的三个安装螺栓，拧下底座的安装螺栓，即可拆下后门外把手。安装时先打紧外把手底座的安装螺栓，装上后门外把手，打紧后门锁体的三个安装螺栓，将门锁外开拉杆装入锁体卡扣中。

3.4 后门锁体

拆卸与安装与前门相同。

3.5 左后门窗框亮饰条总成

拆卸与安装与前门相同

3.6 后侧车门密封组件


3.6.1 拆卸

3.6.1.1 左后侧门框密封条组件

同 2.6.1.1

3.6.1.2 左后门密封条

- 用起子将接角处卡扣轻轻撬出，拆下接角
- 将挡缝条从 B 柱钣金上缓慢扯下
- 将窗框部分的密封条拉出卡槽
- 内板部分密封条则用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条

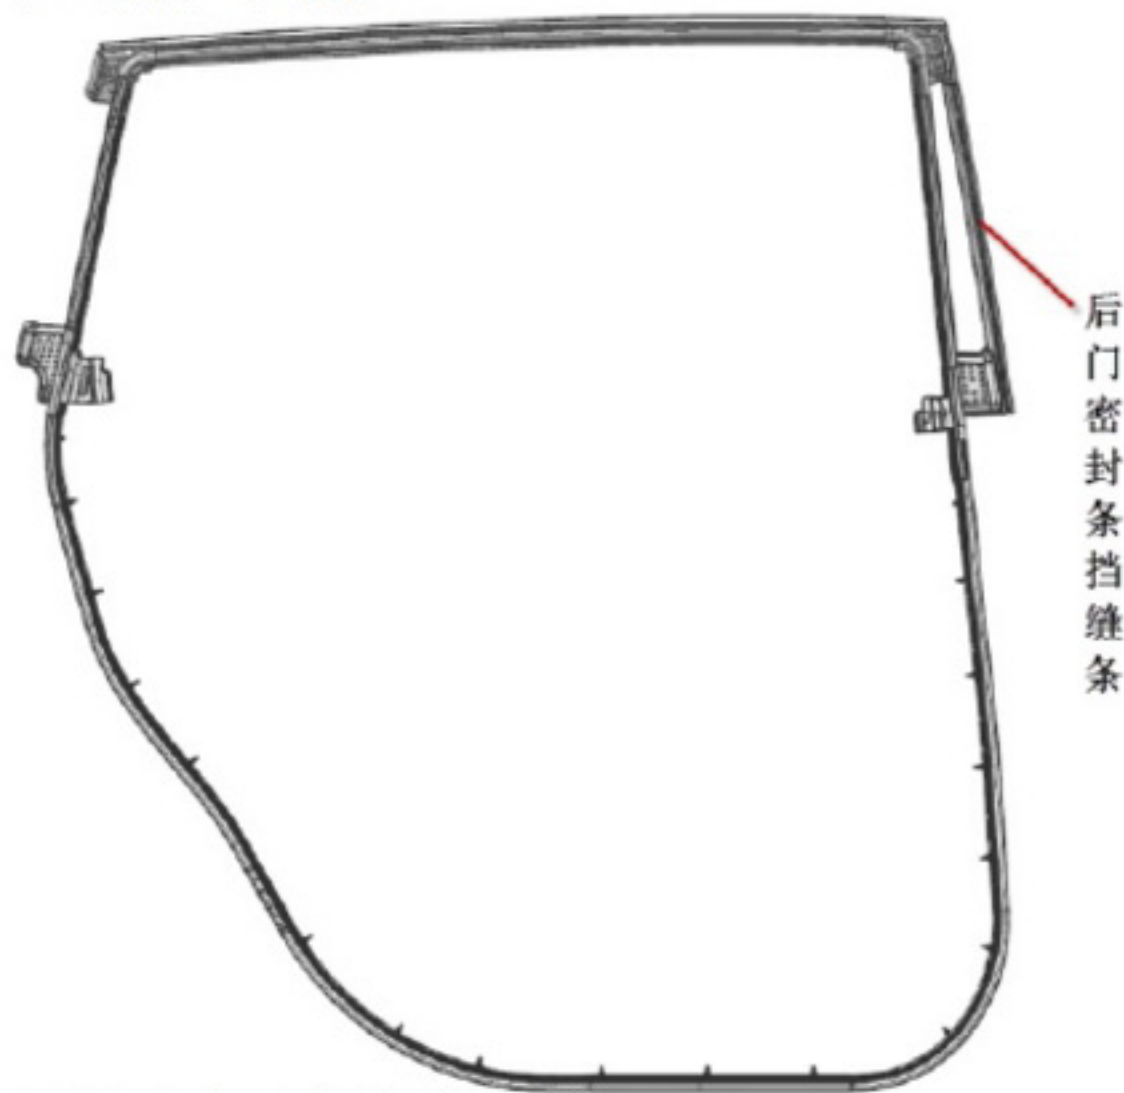

3.6.1.3 左后侧车门泥槽

同 2.6.1.3

3.6.1.4 左后门外水切

- 将玻璃降到最底点
- 拆下外水切前端和后端的螺钉
- 用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

3.6.1.5 左后门内水切

同 2.6.1.5

3.6.2 安装

3.6.2.1 左后侧门框密封条组件

同 2.6.2.1

3.6.2.2 左后门密封条

- 将窗框部分密封条卡入卡槽，
- 将挡缝条卡入 B 柱外板上
- 剩余部分将卡扣卡入相应卡扣孔中并理顺
- 装门条接角，将两个接角的卡扣卡入后门立柱内板孔中

3.6.2.3 左后侧车门泥槽

同 2.6.2.3

3.6.2.4 左后门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切前端和后端自攻螺纹孔处打上螺钉。


3.6.2.5 左后门内水切

同 2.6.2.5

3.6.2.6 左后门窗框亮饰条总成

同 2.6.2.6

3.7 后门限位器

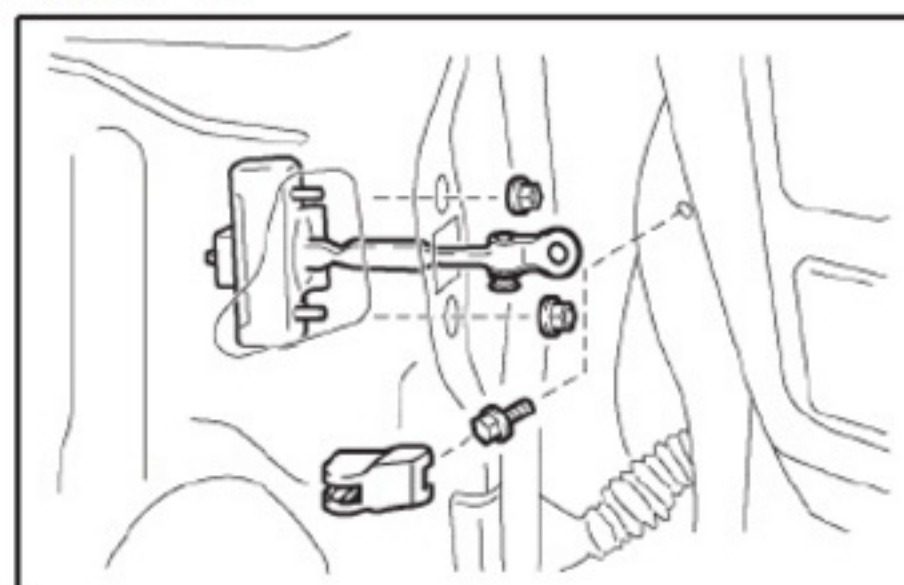

3.7.1 拆卸


- 去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

3.7.2 安装

- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；
力矩：10±1N.m。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；
力矩：25±2N.m。

3.8 后门调节


- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。
力矩：26~30N.m。

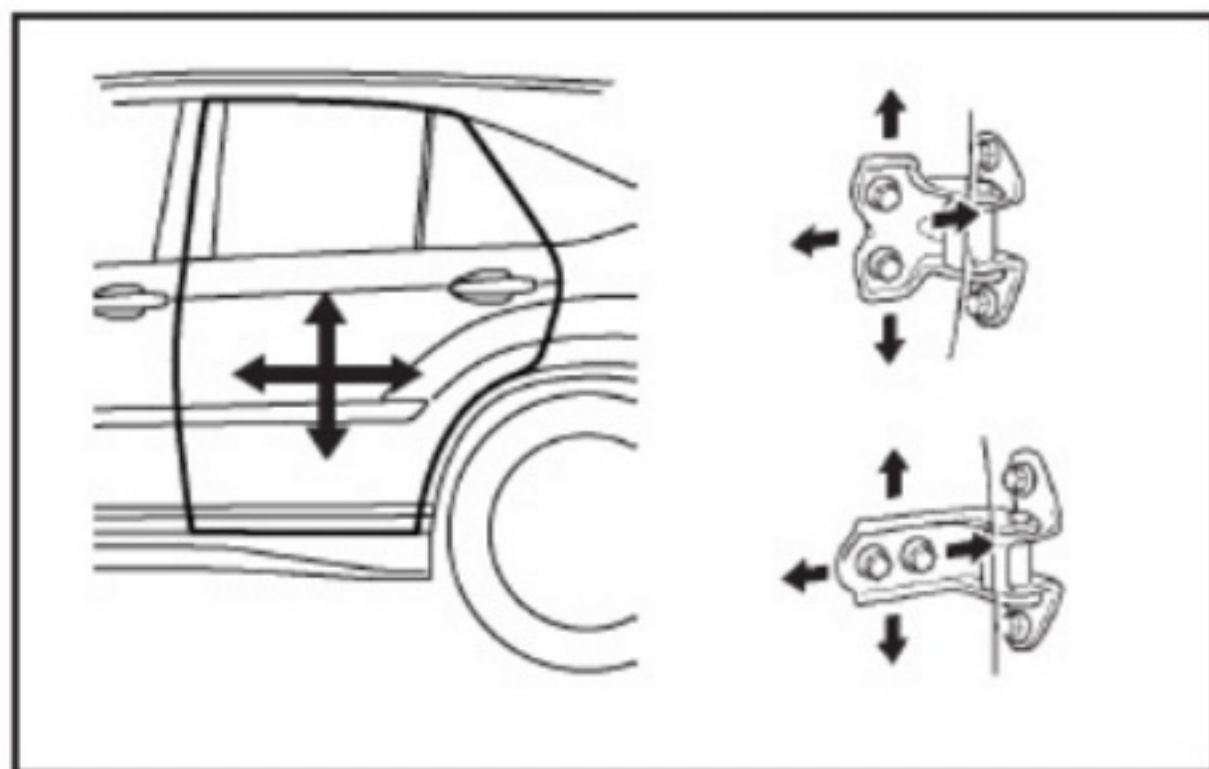

c). 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节后门；

d). 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：26~30N.m。。

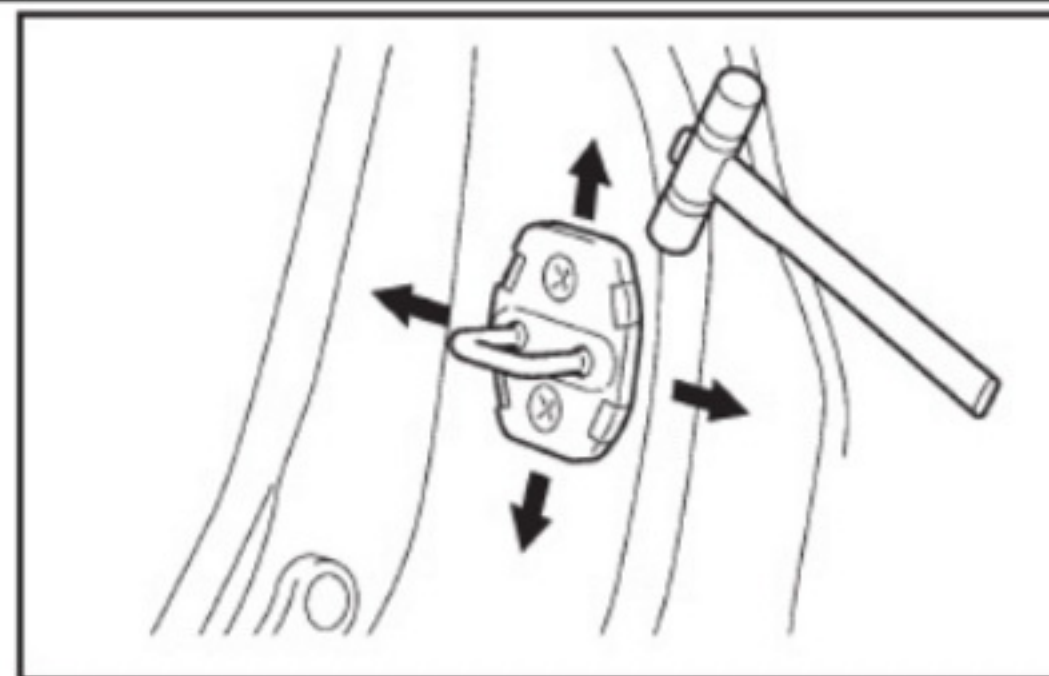


e). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f). 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20±2N.m。


第四节 后背门

4.1 后背门组件分解图

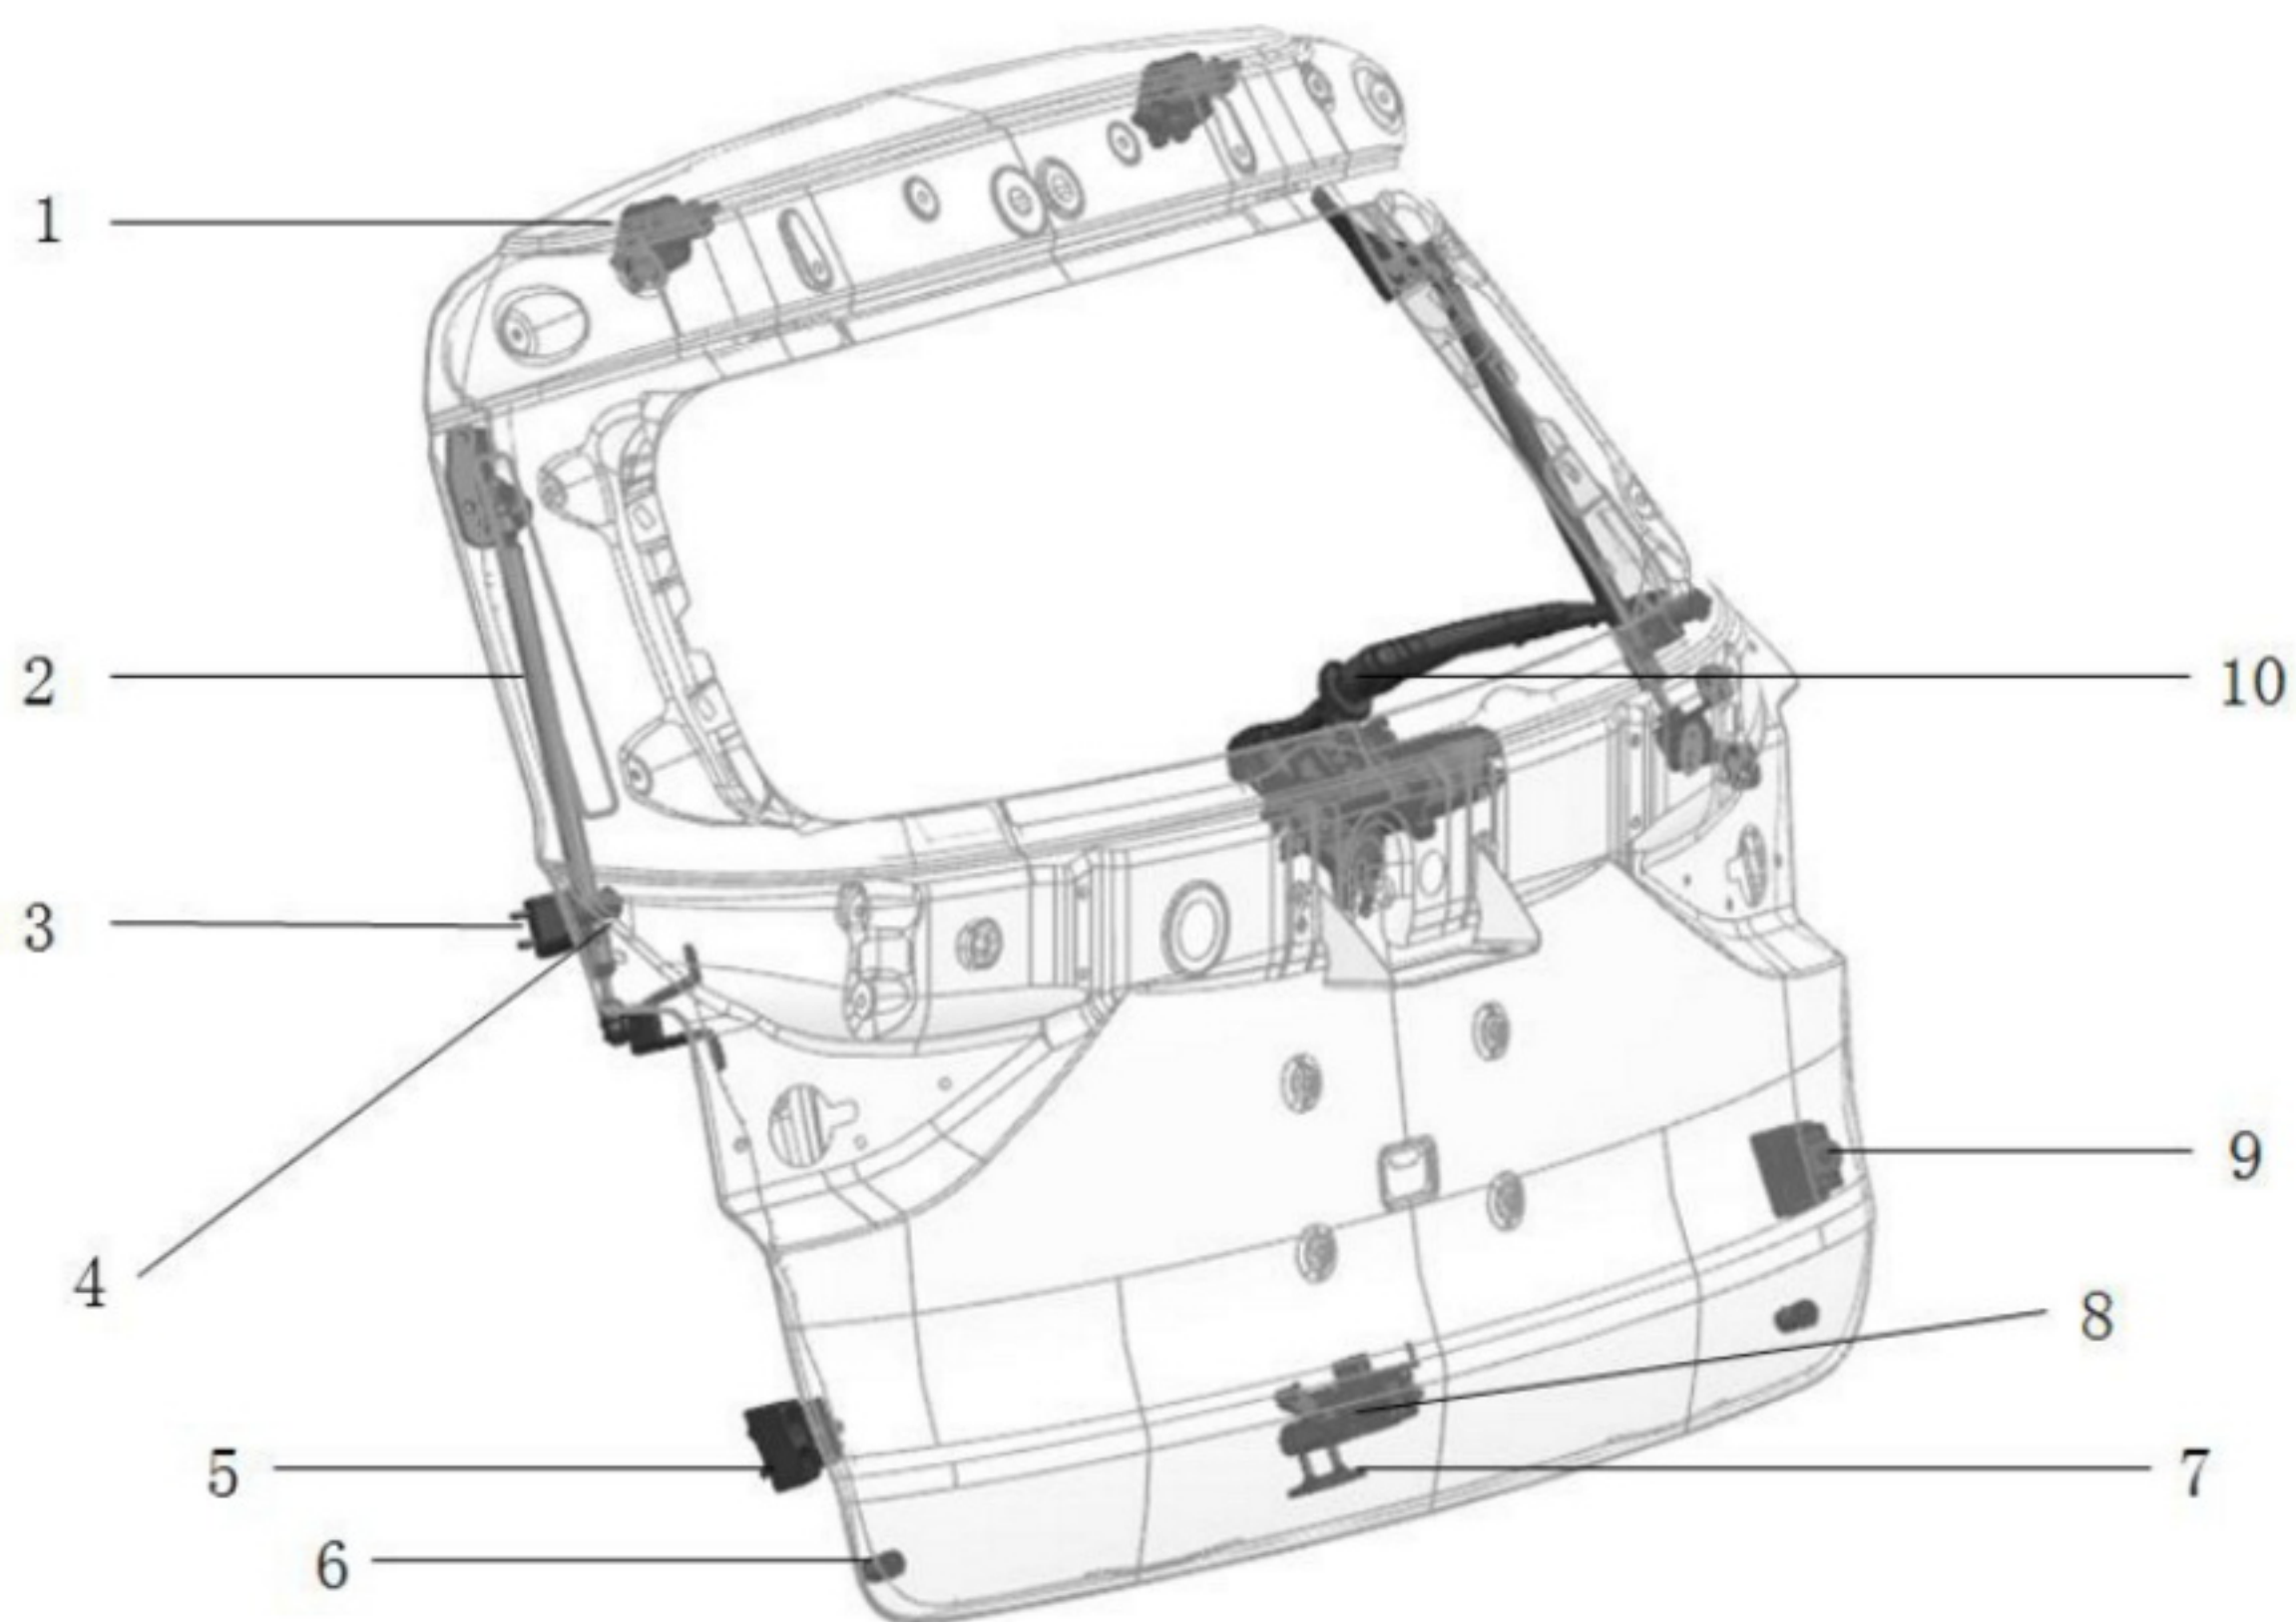

- | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1) MEH-6306100 | 背门铰链总成 | 6) MEH-6308113 | 背门下缓冲块 |
| 2) MEH-6309111 | 背门左气弹簧本体 | 7) SA-6305120 | 背门锁环 |
| 3) MEH-6308111 | 背门上缓冲块配合基座 | 8) MEH-6305200 | 背门锁体总成 |
| 4) MEH-6308112 | 背门上缓冲块 | 9) MEH-6309419 | 背门右导正机构活动组件 |
| 5) MEH-6309420 | 背门左导正机构固定组件 | 10) MEH-6310100 | 后雨刮电机及支架总成 |

4.2 后背门外把手及背门锁

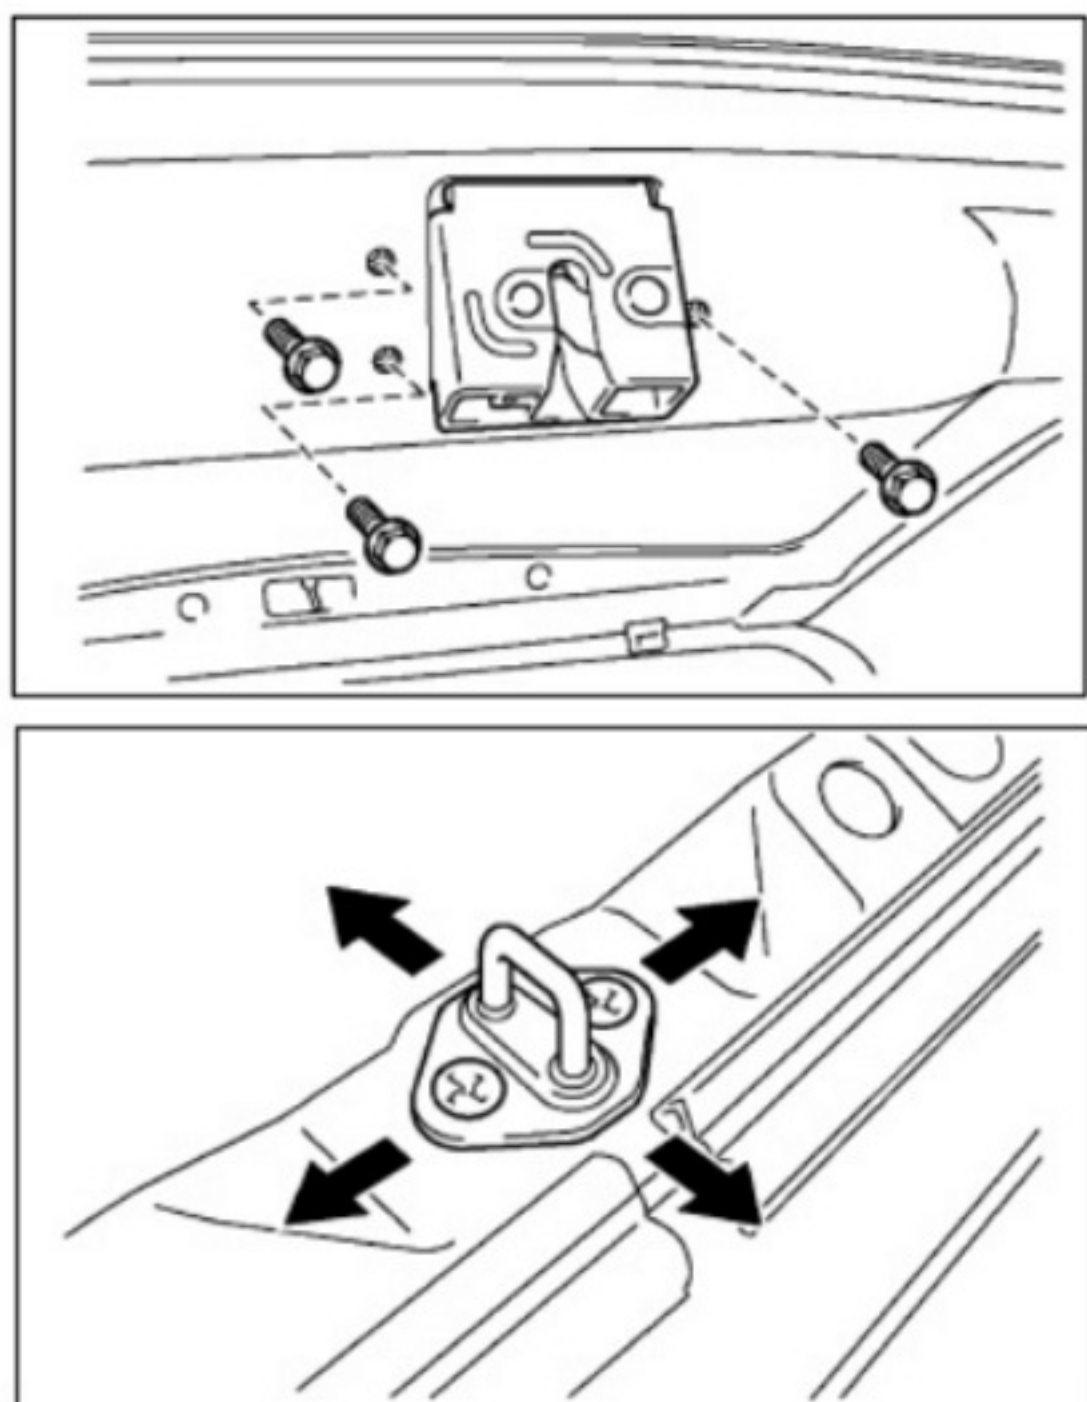

4.2.1 拆卸

- 拆卸背门内护板总成；
- 拧下后锁体的安装螺栓，即可将其卸下；
- 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

4.2.2 安装

松动各个安装螺栓，及其调整到合适位置，拧紧螺栓，装上背门锁体护壳。

4.3 后背门框密封条

4.3.1 拆卸

4.3.1.1 背门框密封条

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条



4.3.2 安装


4.3.2.1 背门框密封条

先把接头卡进背门框底部的 1/2 处，然后用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势安装那头的密封条，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

4.4 气弹簧

4.4.1 拆卸

- 拆下侧围上的安装螺栓；
- 拆下门上的安装螺栓，从而分离气弹簧。

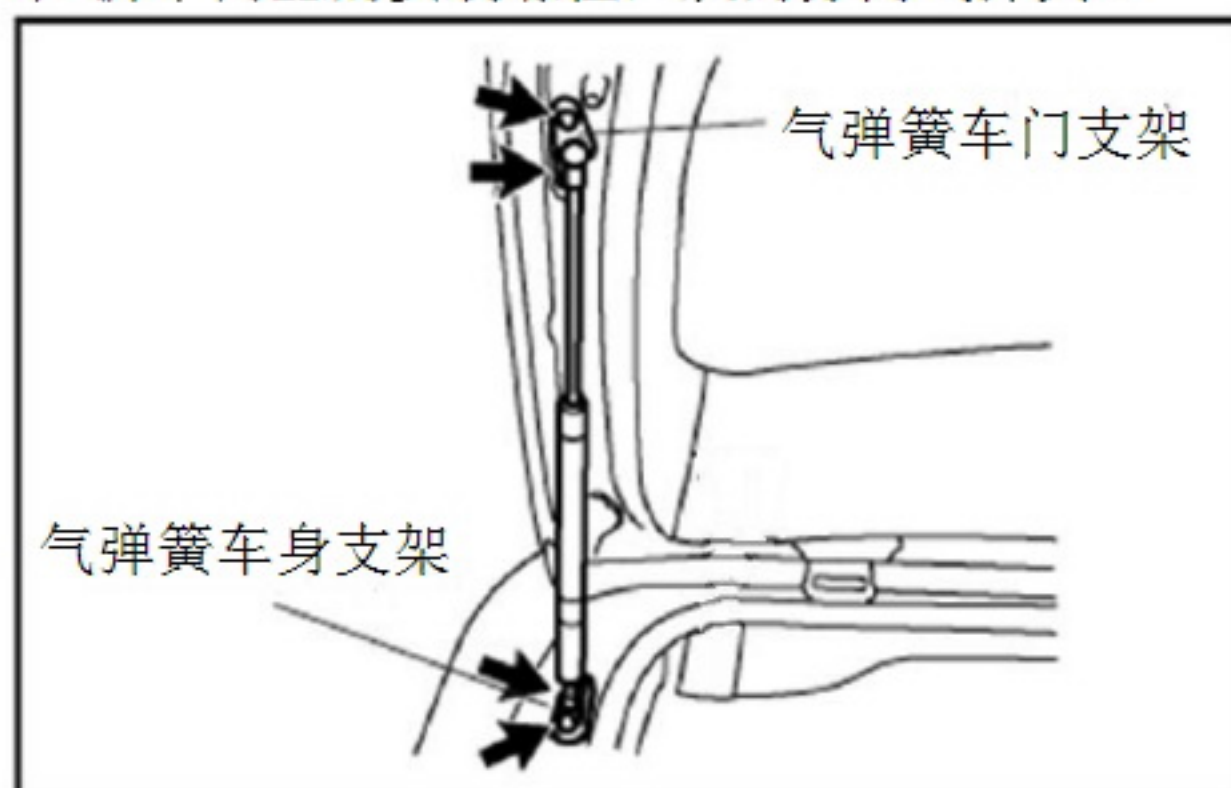


4.4.2 安装

- 安装车身上的螺栓；
- 安装门上的螺栓。

力矩：10N.m。


4.5 背门导正块组件及缓冲块

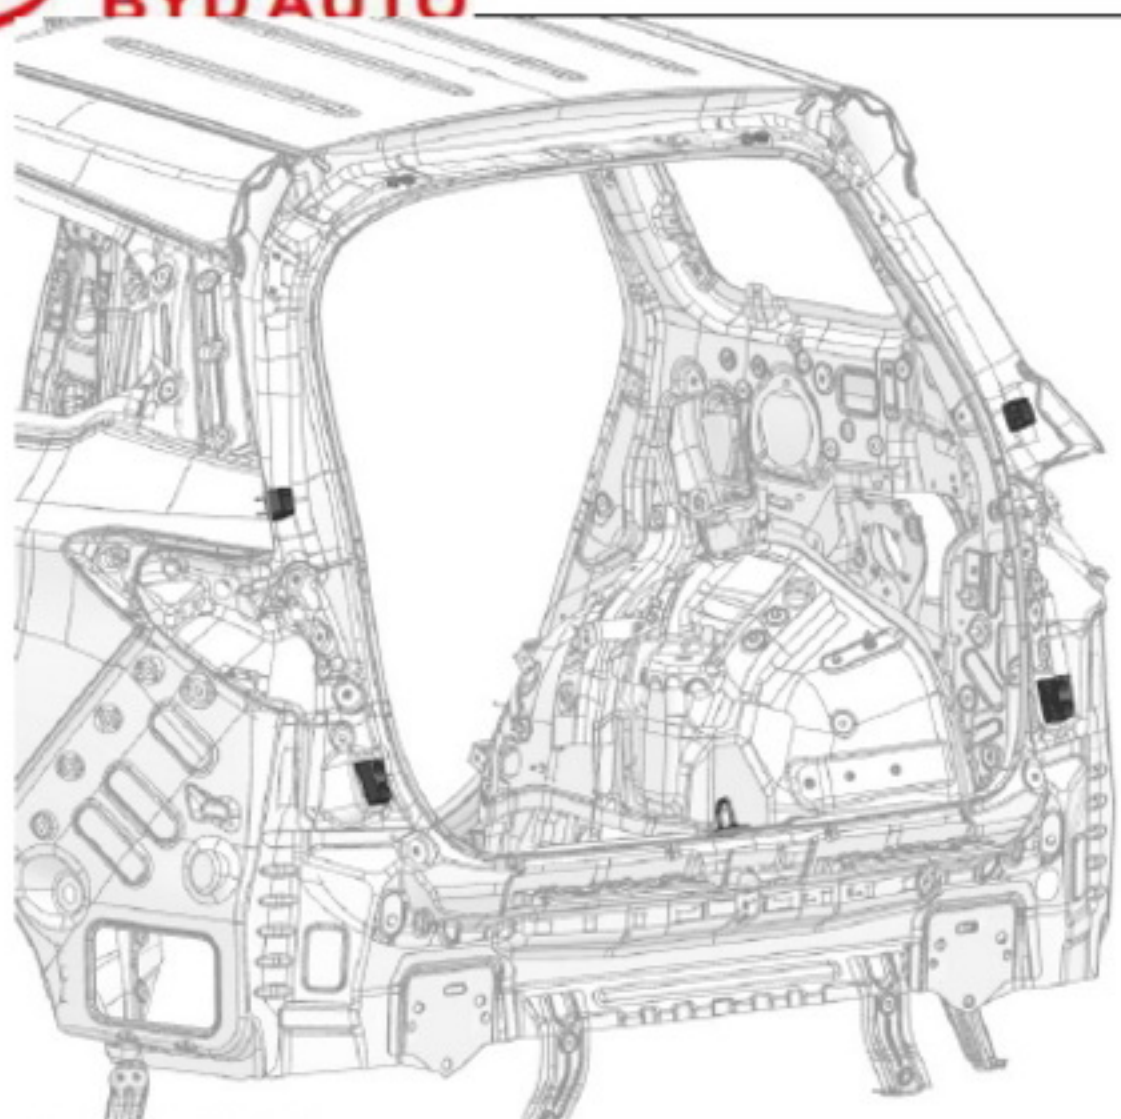

4.5.1 拆卸


4.5.1.1 背门上缓冲块配合基座拆卸

拆下后侧围上的两颗安装螺栓，取下背门上缓冲块配合基座；

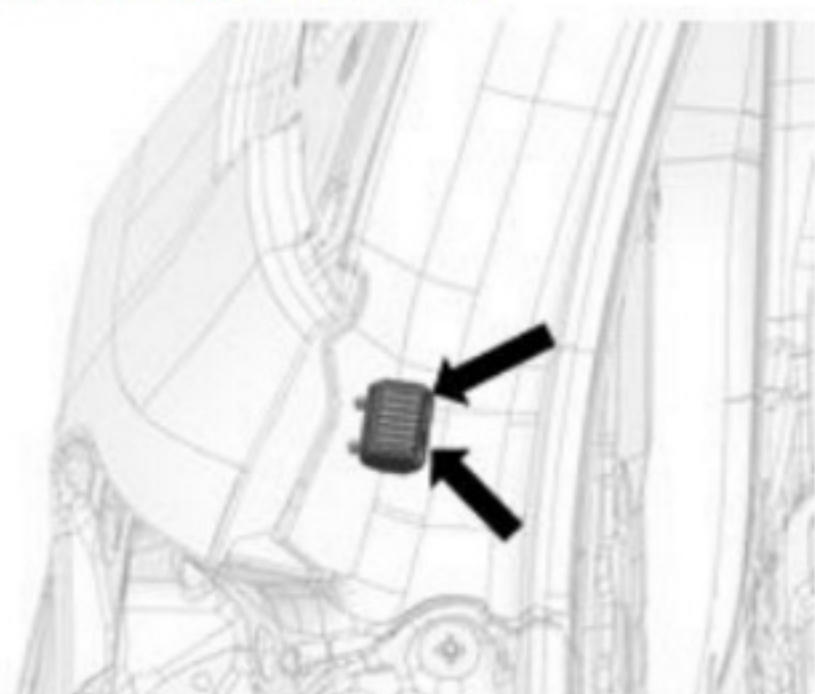

4.5.1.2 背门左导正机构固定组件拆卸

拆下后保险杠上的两颗安装螺栓，取下背门左导正机构固定组件；

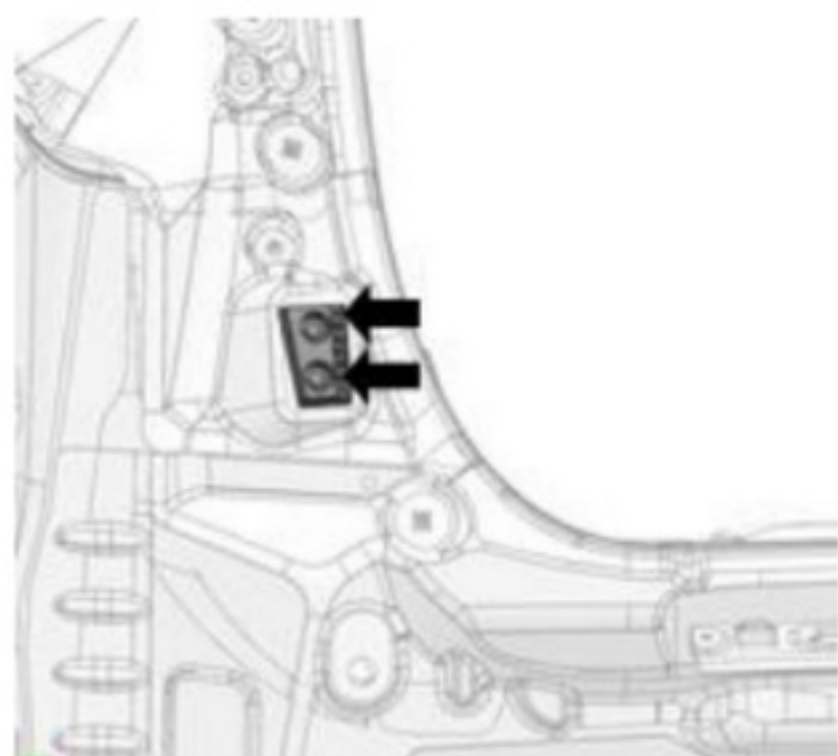

4.5.1.3 背门左导正机构活动组件、背门上缓冲块、背门下缓冲块拆卸

拆下后背门上安装螺栓，取下背门左导正机构活动组件

用手缓慢逆时针旋转背门上、下缓冲块，

将其取出。



4.5.2 安装

4.5.2.1 背门上缓冲块配合基座安装

安装后侧围上的两颗螺栓；

力矩： 5 ± 1 N.m。

4.5.2.2 背门左导正机构固定组件安装

安装后保险杠上的两颗安装螺栓；

力矩： 5 ± 1 N.m。

4.5.2.3 背门左导正机构活动组件、背门上缓冲块、背门下缓冲块安装

背门左导正机构活动组件：安装后背门上螺栓；

力矩： 10 ± 1 N.m。


背门上、下缓冲块：用手缓慢旋转上、下缓冲块至拧紧即可。

4.6 后背门的调整


a) 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；

b) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：22~28N.m。

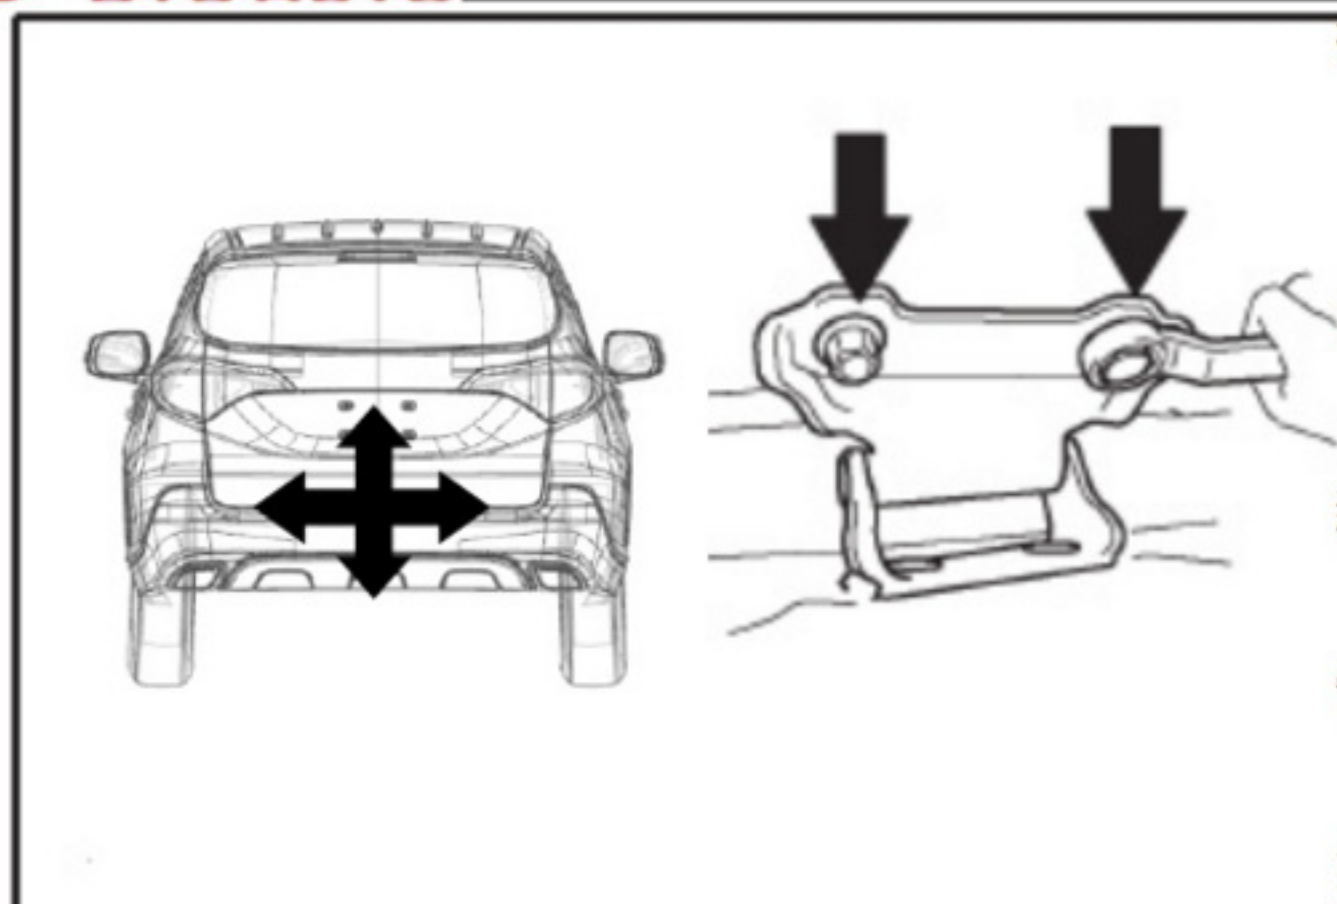

- c) 松开门侧螺栓, 在水平和竖直方向上调节门;
d) 调节完毕后, 拧紧螺栓。
力矩: 22~28N.m。

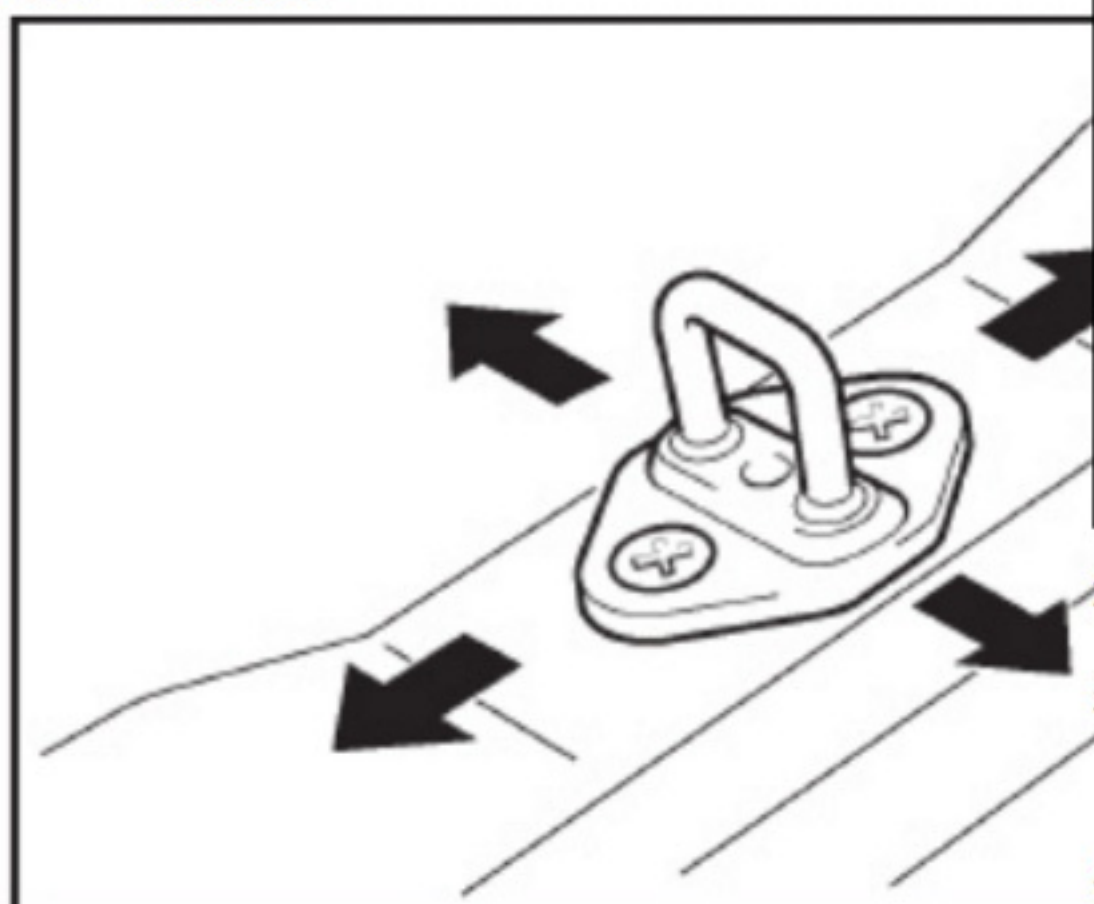

- e) 轻微松开锁环安装螺钉, 并用塑料榔头轻敲调节;
f) 调节完成后拧紧螺钉。
力矩: 20±2N.m。

第五节 后背门玻璃组件（庆新在写）

5.1 后背门玻璃的拆卸:


- 5.1.1 清理玻璃内外和它的周边部分。
5.1.2 断开与后挡风玻璃连接的接插件。

注意:

断开插接件时, 不可拉电缆线, 而应首先松开插

接件的锁卡, 然后握住插接件并将其拉开。

- 5.1.3 拆卸顶盖侧密封条。
5.1.4 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分, 以防止车身部分损坏。
5.1.5 拆卸(或切断)后挡风玻璃周围的密封胶条, 直到露出后挡风玻璃的边缘。
5.1.6 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂, 并将琴钢丝从中穿过。
5.1.7 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂, 注意后挡风玻璃上的两处固定点, 固定点距离玻璃边缘为176mm。

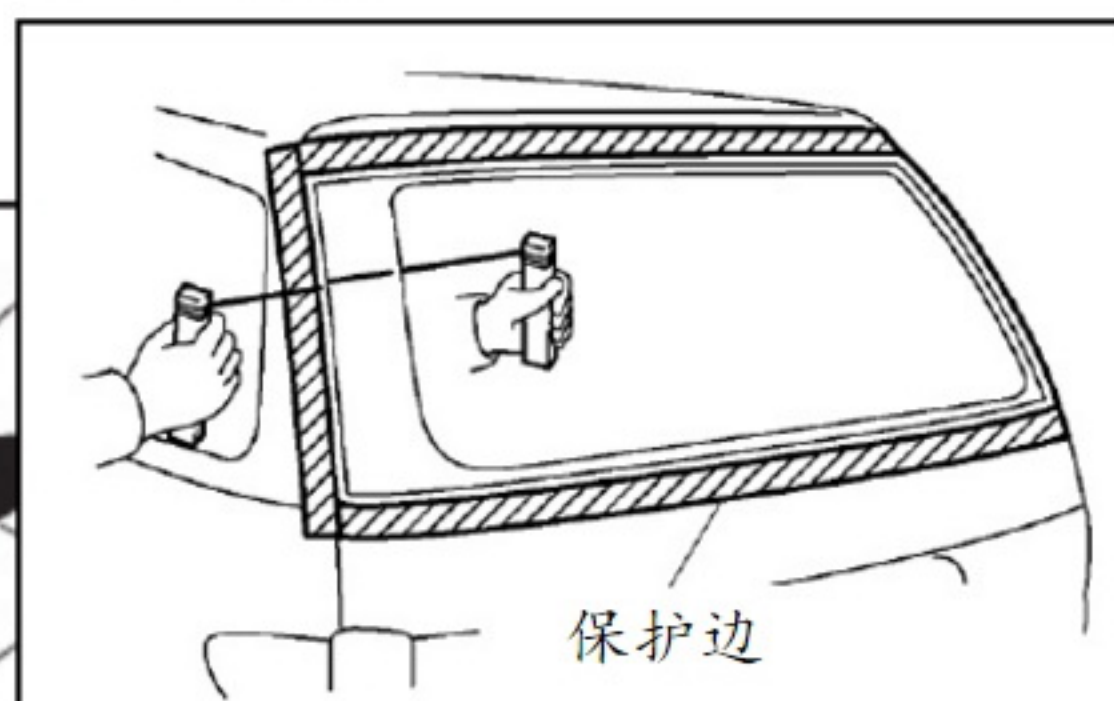

注意:

琴钢丝尽可能靠近玻璃, 以防止损坏到车身。

- 5.1.8 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂, 使其各处的厚度为1-2mm。

注意:

在使用刀具修整车身后, 用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分, 以除去上面的油脂。

- 5.1.9 在重新装配玻璃前, 将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

5.2 后背门玻璃的安装:

- 5.2.1 用清洗剂清洗留在车身上(或挡风玻璃边缘)需要与挡风玻璃粘接的表面部分。(让其至少干燥10分钟。)

- 5.2.2 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出, 对车身涂底漆时, 注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。

注意:


- 正确操作和干燥时间, 一定要参照底漆生产厂说明书进行。

- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装，将胶条在35℃温度下，加温一个半小时。

5.2.4 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10 分钟。

5.2.5 新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

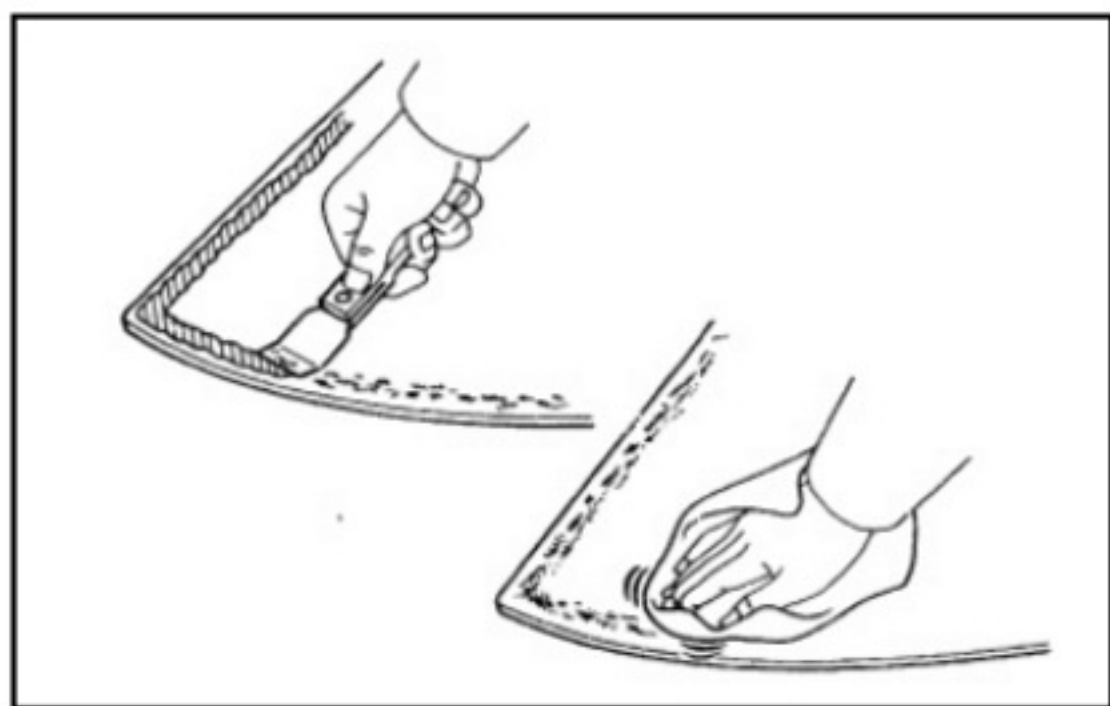

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.6 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.7 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃压入到车身上，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

小心不要损坏玻璃表面或车身。

5.2.8 安装顶盖侧密封条。

5.2.9 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

5.2.10 插上所有与后挡风玻璃连接的接插件。