

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条和副仪表板。

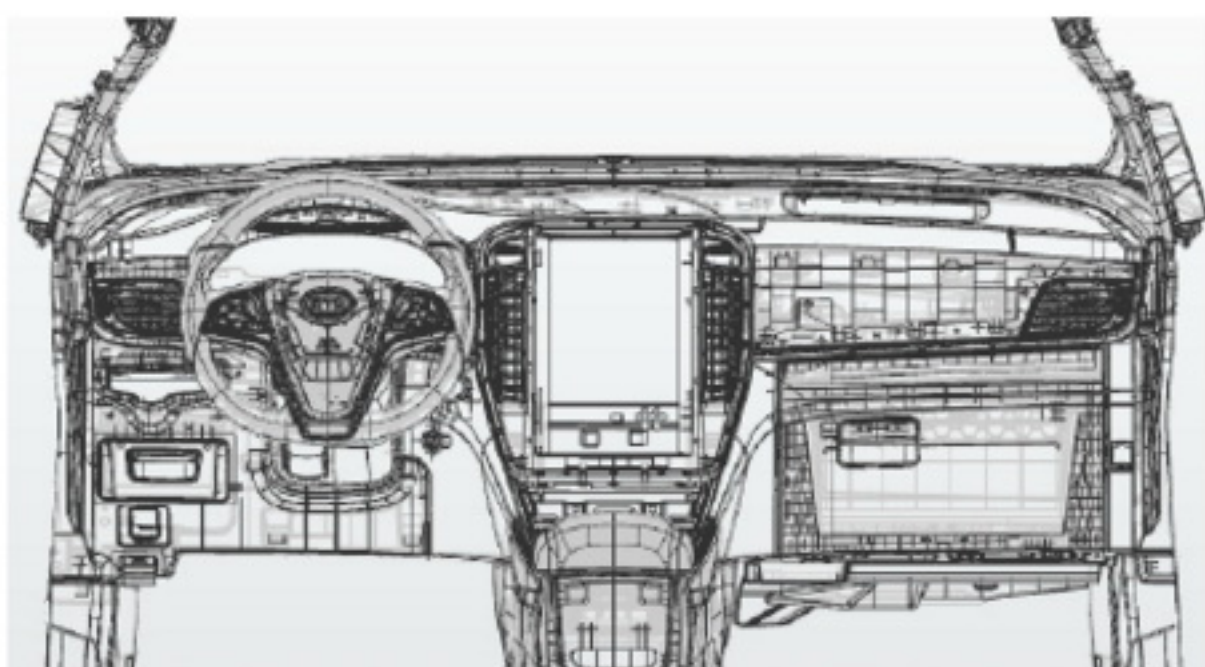


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合部件）

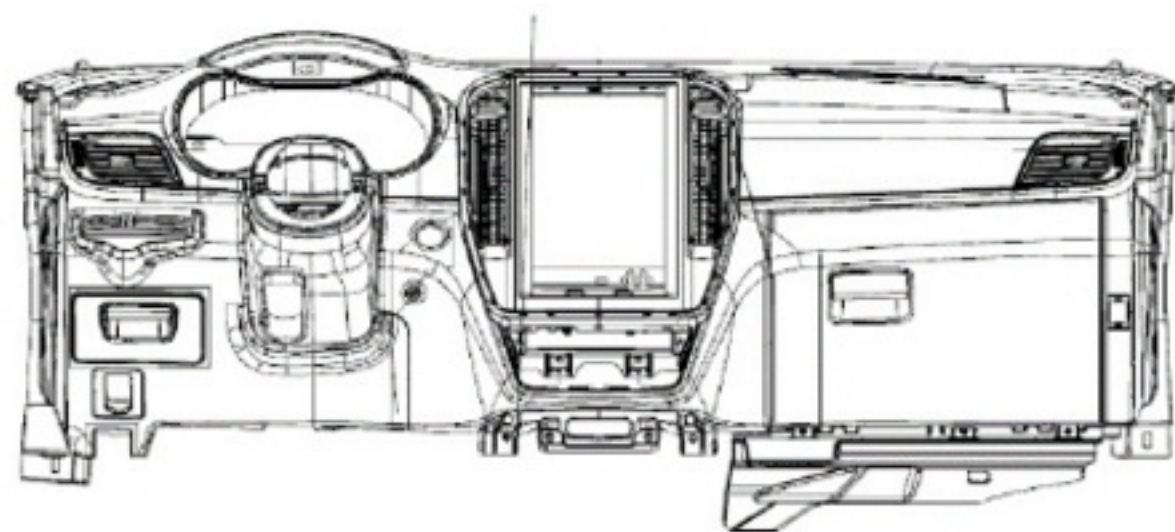


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合部件）

下面将按仪表板总成拆卸（安装）顺序介绍各零部件的拆卸（安装）方法。

注意：

（1）拆卸（安装）前请戴上手套，做好防护措施；


（2）拆卸（安装）前请务必了解产品结构，避免因不当拆卸（安装）而造成产品的损坏；

（3）尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

1.2 仪表板左装饰板的拆卸/安装

安装：

仪表板上、下本体和组合仪表罩安装好以后，将仪表板左装饰板沿卡脚方向卡紧在仪表板上、下本体上。

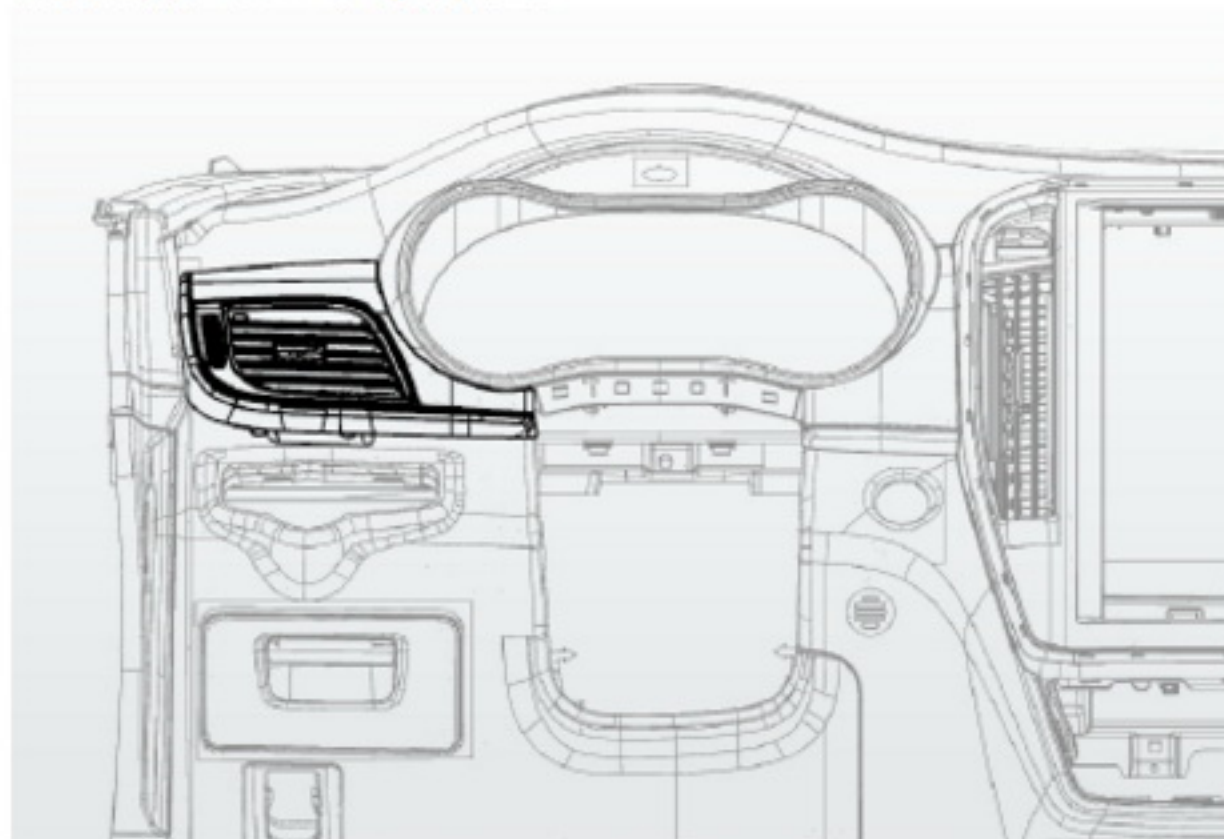


1-3 左装饰板装配位置

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从仪表板左装饰板下边缘左端与仪表板下本体形成的间隙处（如图 1-4 箭头所示）小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板左装饰板。

注意：

用小号一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

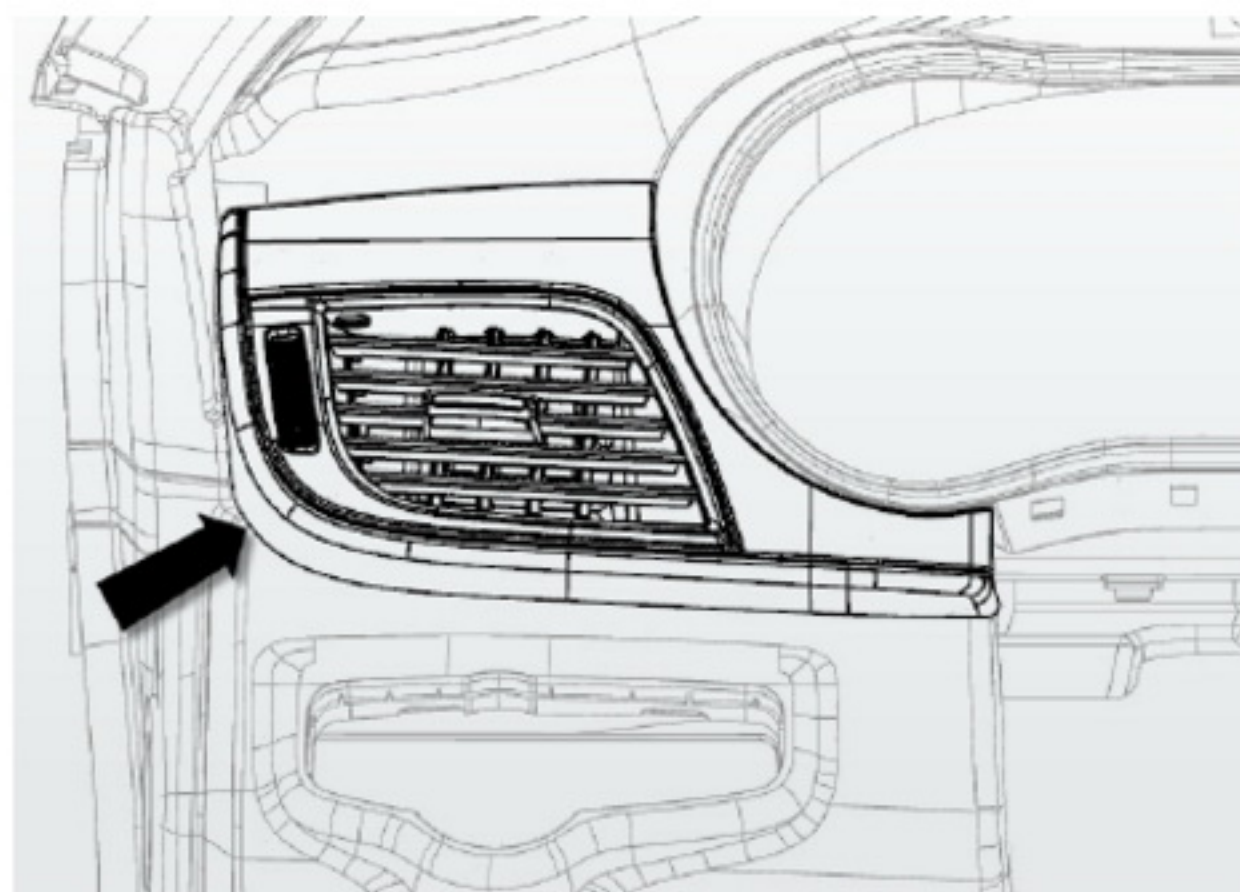

1-4 仪表板左装饰板拆卸示意

1.3 仪表板右装饰板的拆卸/安装

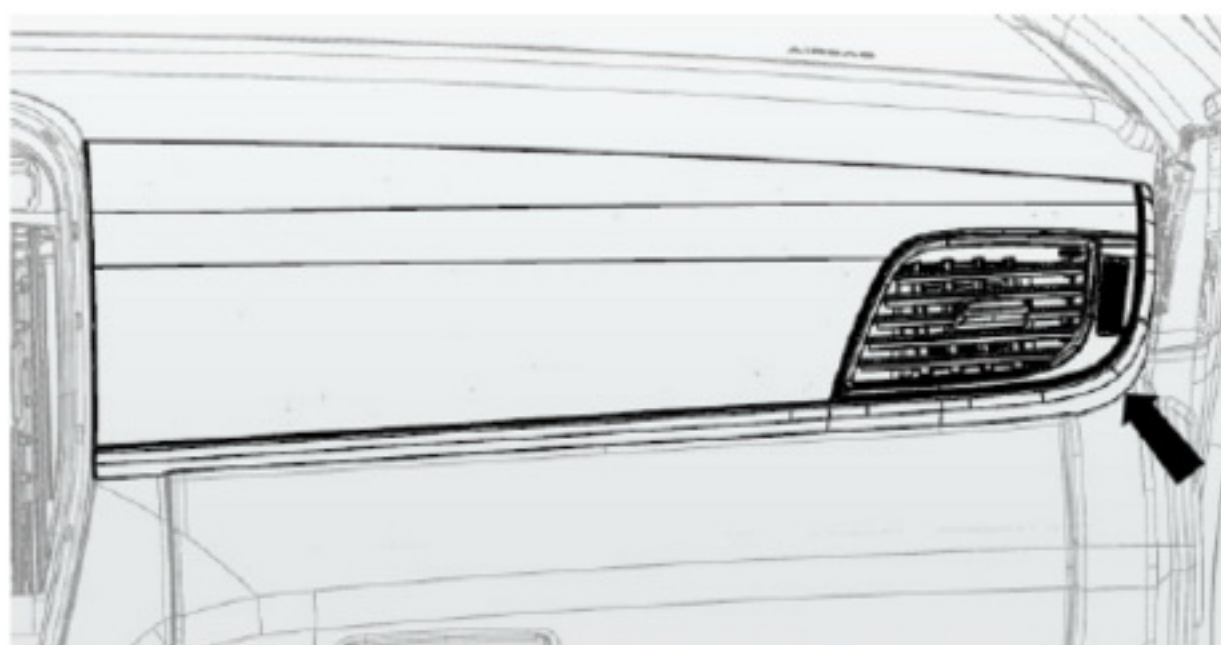


图 1-5 仪表板右装饰板拆卸示意
拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀从仪表板右装饰板下边缘右端与仪表板下本体形成的间隙处(如图 1-5 箭头所示)小心撬起使得卡脚脱开,然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚,同样操作撬起上边缘卡脚,然后取走仪表板右装饰板。

安装:

仪表板右装饰板安装顺序与拆卸顺序相反;先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体,将各卡脚卡入相应的卡扣孔,在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.4 仪表板中置储物盒的拆卸/安装

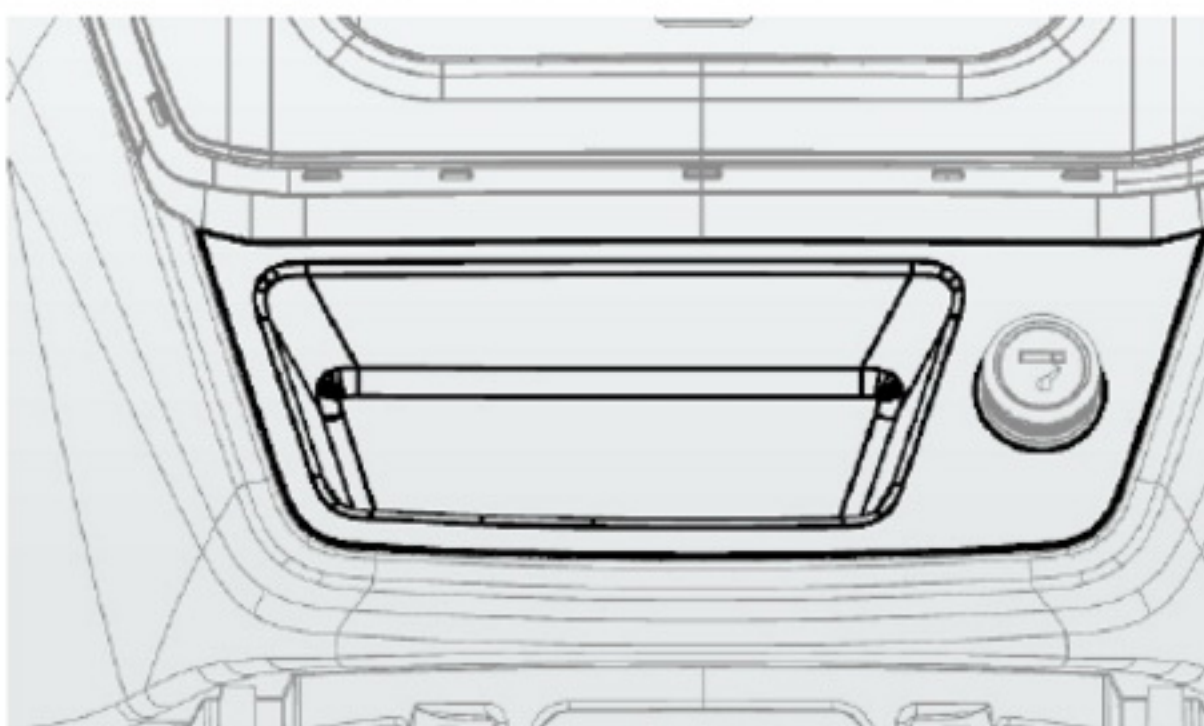


图 1-6 仪表板中置储物盒装配状态

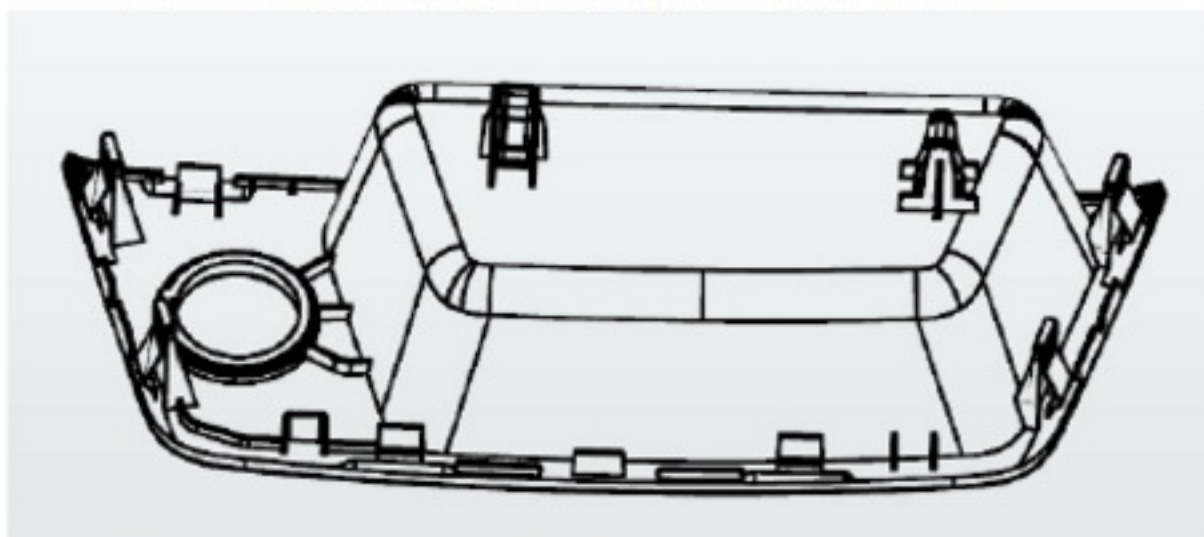


图 1-7 仪表板中置储物盒卡扣及卡脚示意

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)

的一字螺丝刀从仪表板中置储物盒边缘与仪表板下本体形成的间隙处小心撬起,使得周边卡脚依次脱开,将点烟器从仪表板中置储物盒上移除,然后取走仪表板中置储物盒。

安装:

仪表板中置储物盒安装顺序与拆卸顺序相反;先将仪表板中置储物盒水平靠近仪表板上本体,将点烟器装配在仪表板中置储物盒正确位置,再将各卡脚卡入相应的孔位,在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

1.5 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 手指伸入左下护板背面的左上侧和右上侧,同时用力往外拉出图 1-8 所示左上角和右上角处地卡脚;

(2) 从上到下依次拔出左侧剩余的卡脚和右侧剩余的卡脚。

(3) 所有卡脚脱开后,将左下护板拉出一段距离,拔掉线束接插件。

安装:

(1) 确保 10 个塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-8);

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体,接上线束接插件;

(3) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔,轻拍各装配处至装配牢靠,外观配合完好。

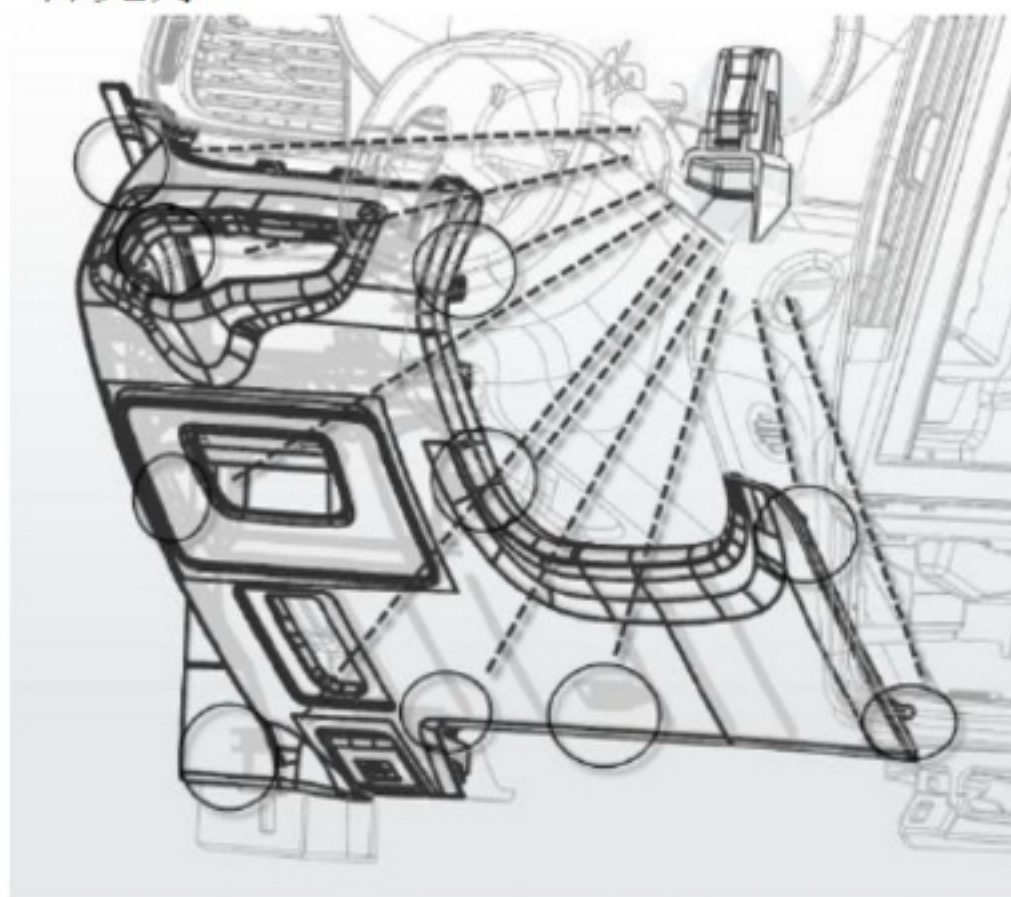


图 1-8 仪表板左下护板安装结构示意图

1.6 组合开关上下护板的拆卸/安装

建议：

由于蒙皮件与组合开关上下护板和组合仪表罩都有配合如图 1-9 所示，需要先拆卸掉蒙皮件，但拆卸蒙皮件容易弄伤组合开关罩和组合仪表罩，为了保护组合开关罩和组合仪表罩，建议将组合仪表罩和组合开关上下护板一同拆卸

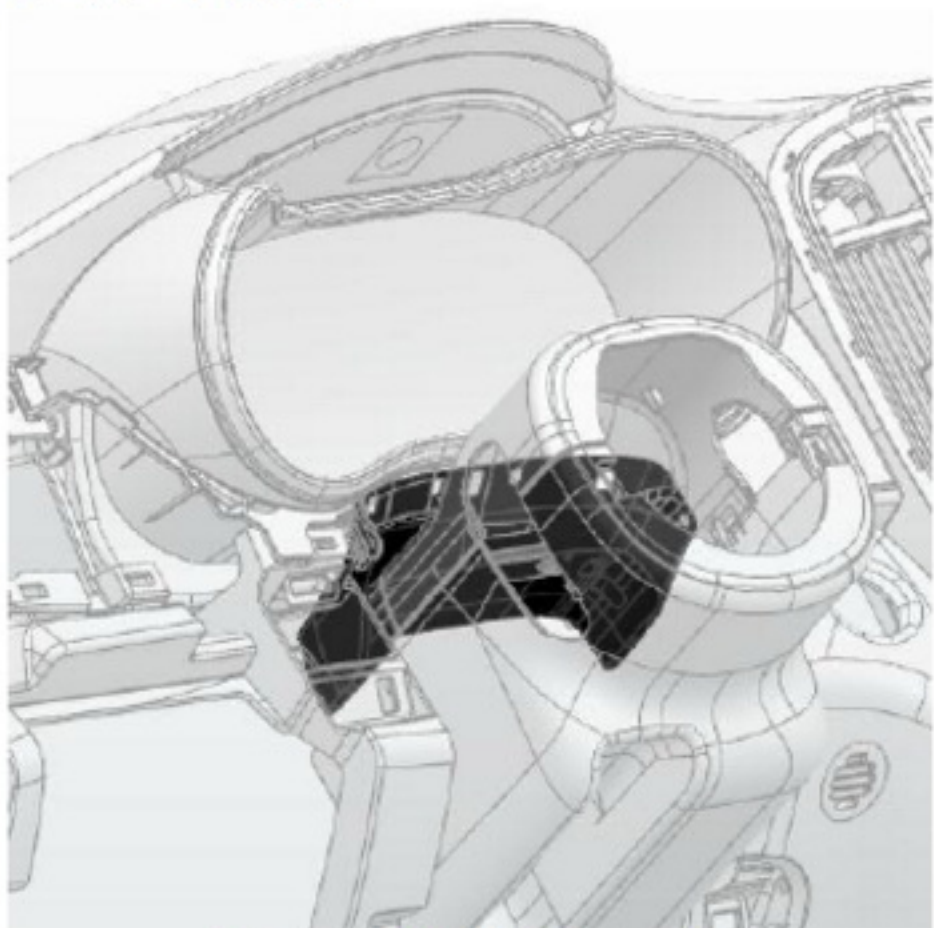


图 1-9 蒙皮件示意图

低配如图 1-10 和图 1-11，高配如图 1-12 和图 1-13。

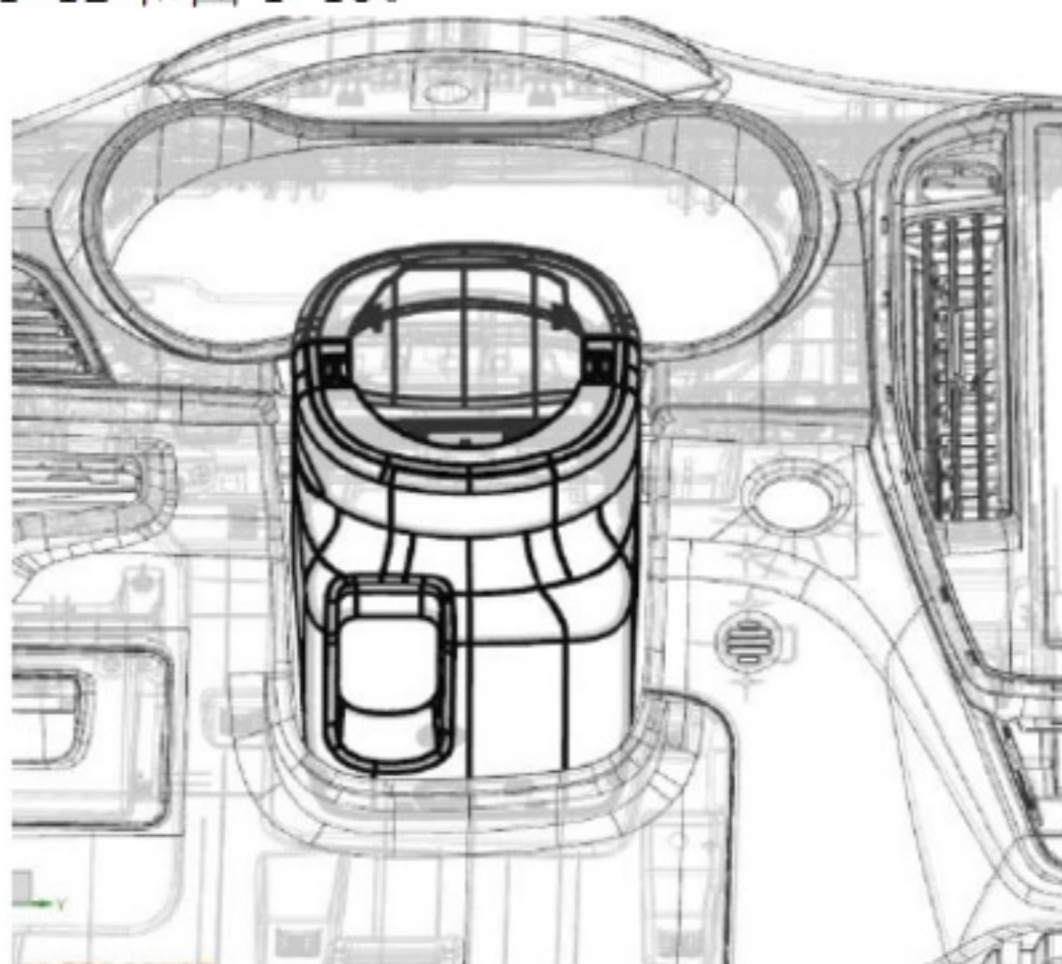


图 1-10 组合开关罩上下护板 (一) (低配)

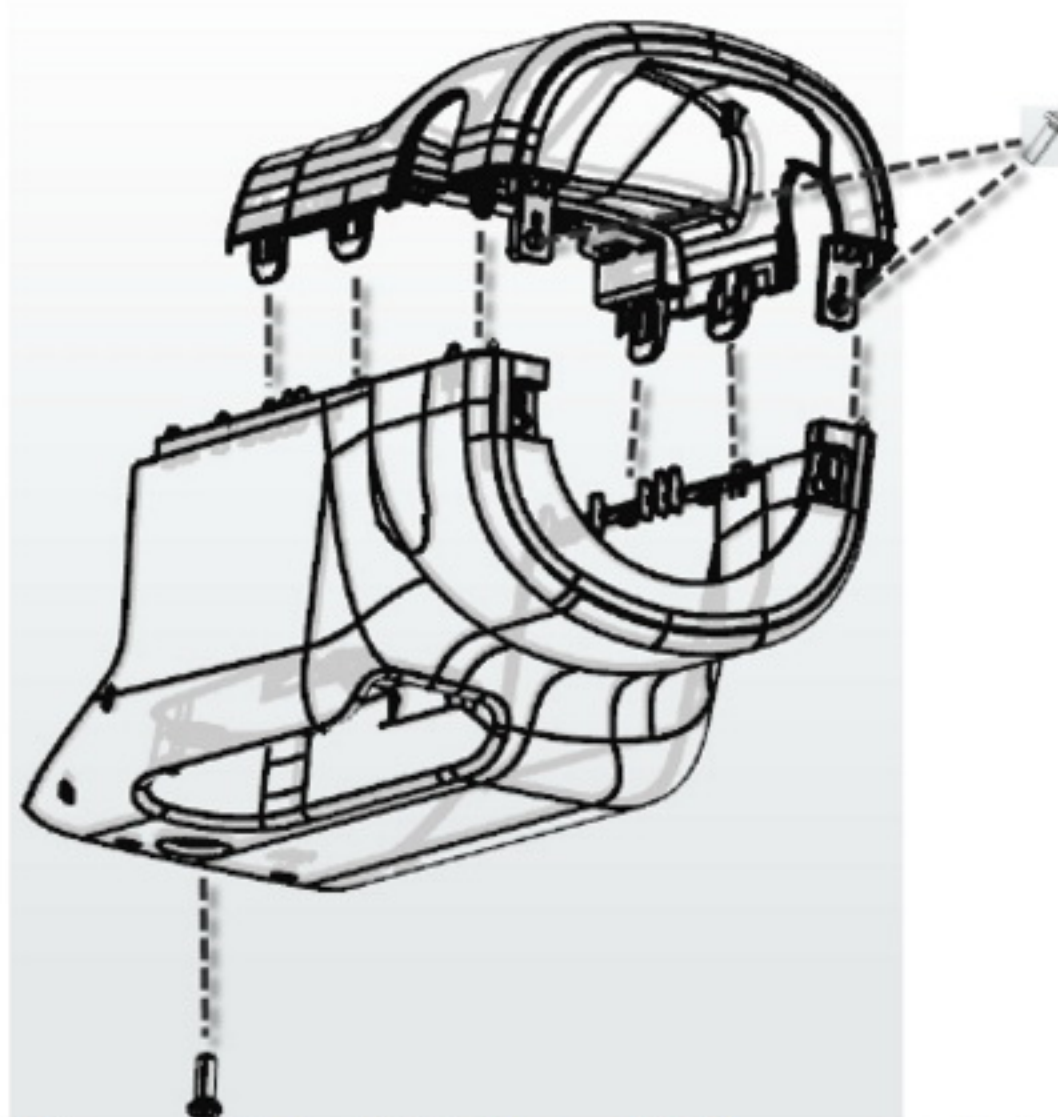


图 1-11 组合开关罩上下护板 (二) (低配)

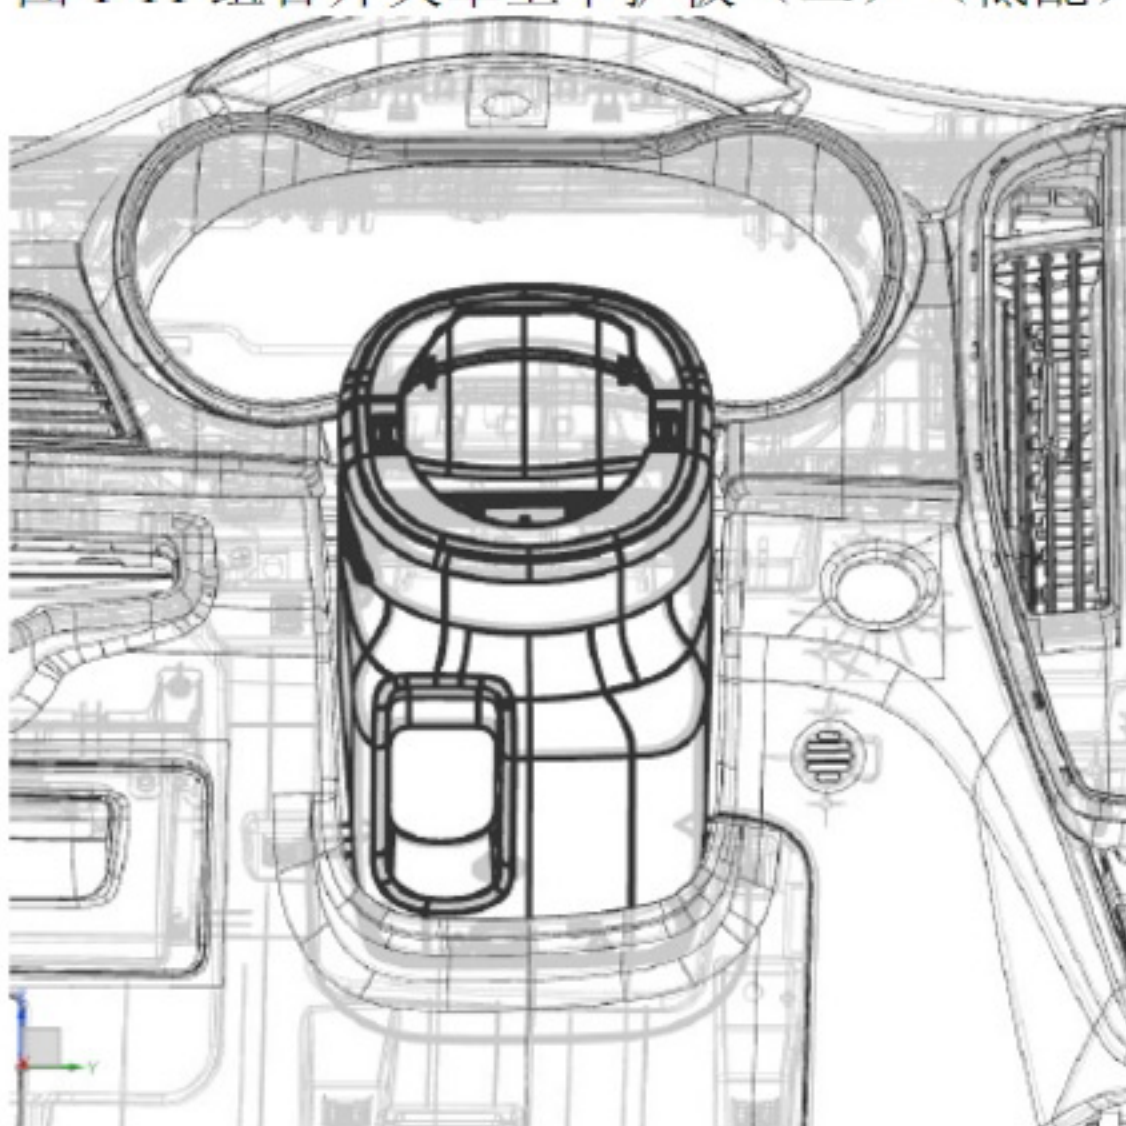


图 1-12 组合开关罩上下护板 (一) (高配)

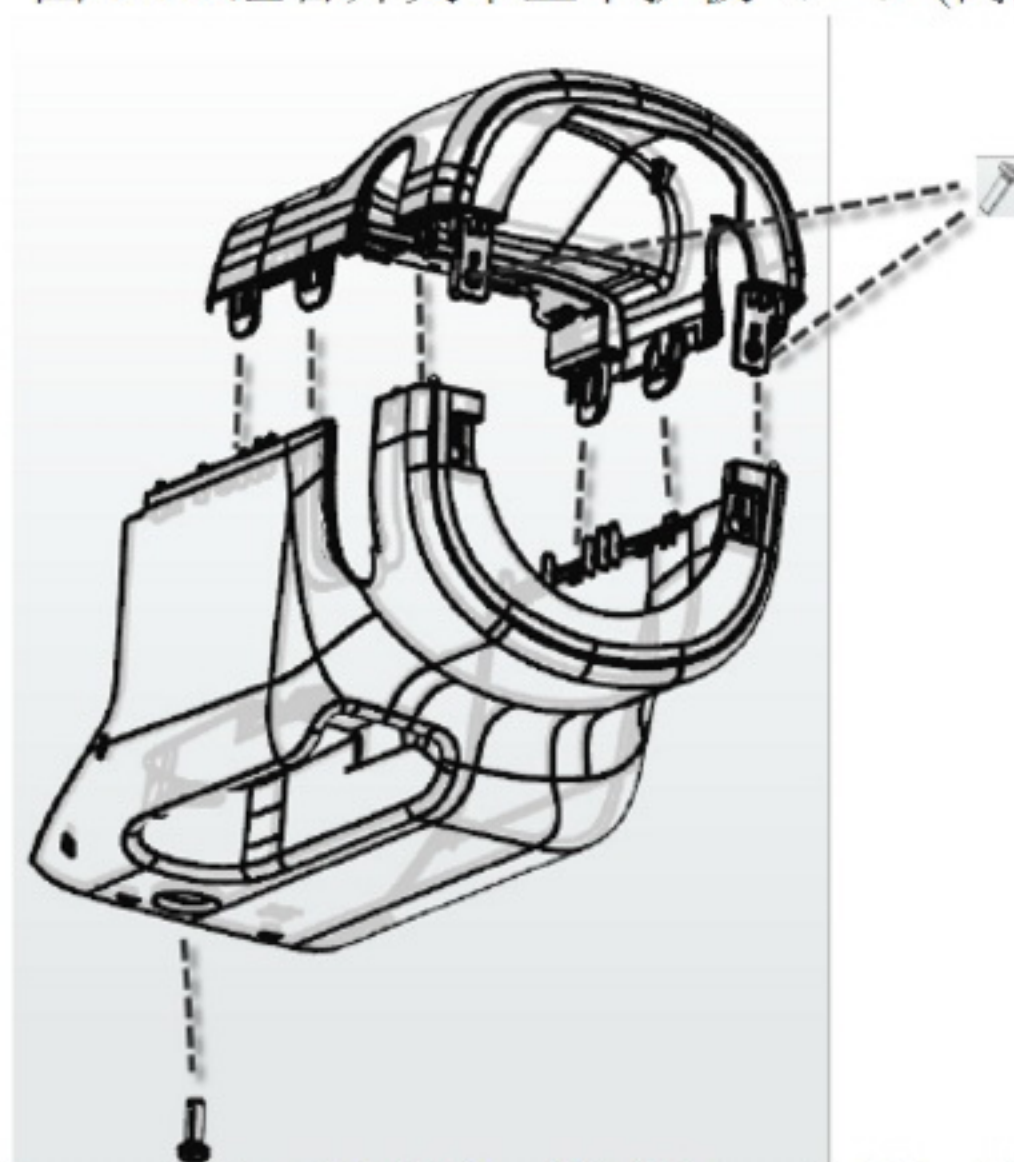


图 1-13 组合开关罩上下护板 (二) (高配)

拆卸：

(1) 用十字螺丝刀右旋松掉图示的螺钉。

(2) 由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固螺钉。

1.7 组合仪表罩的拆卸/安装

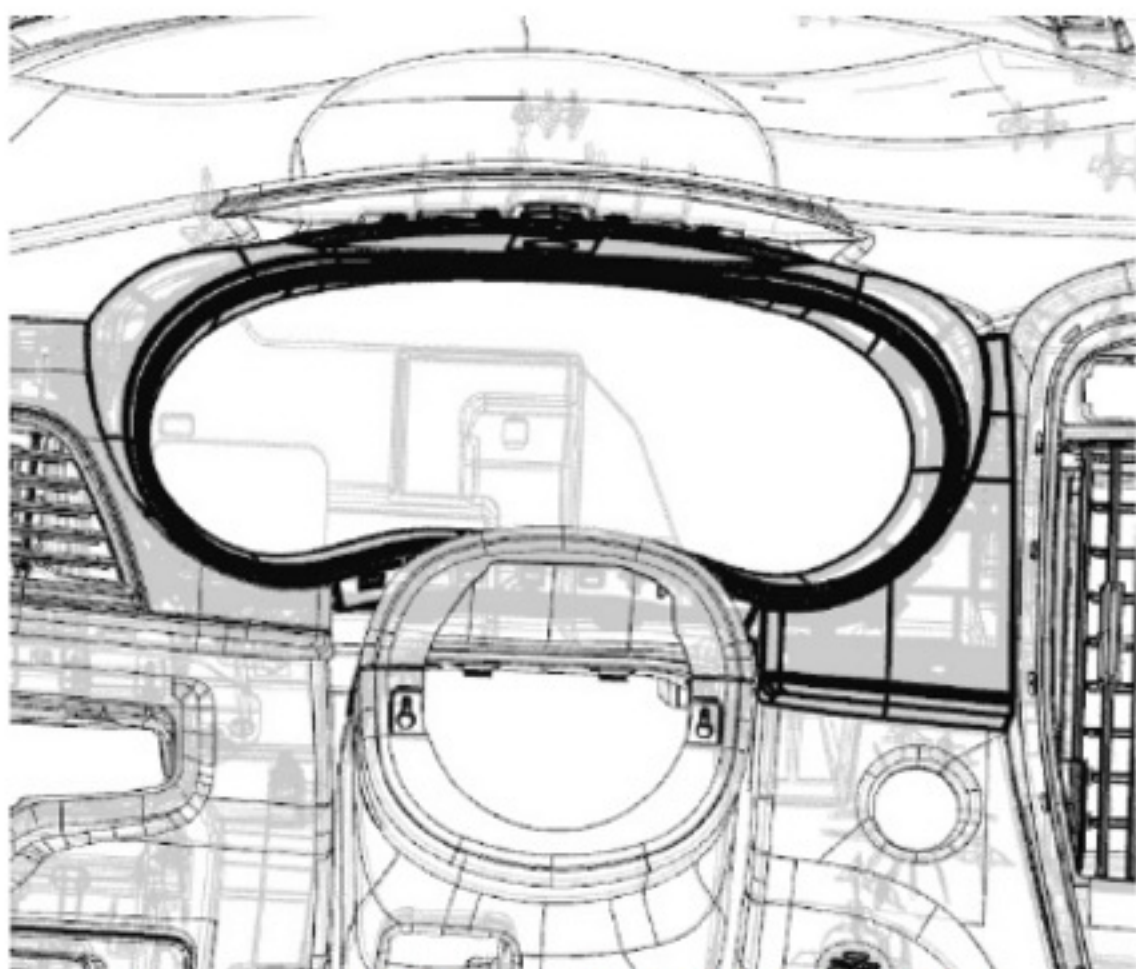


图 1-14 组合仪表罩板内板装配状态

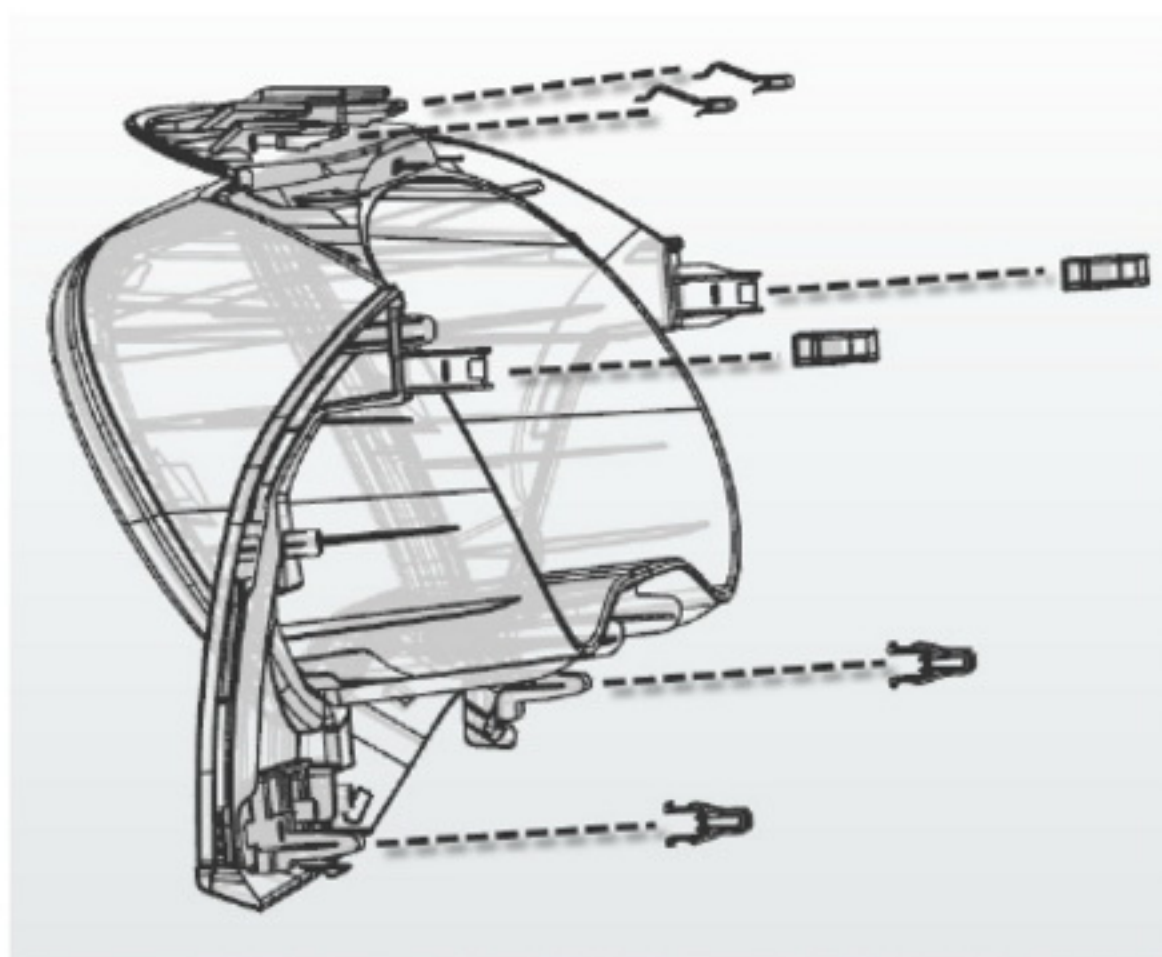


图 1-15 组合仪表罩卡扣及卡脚示意
拆卸：

先从图所示箭头标示的边缘着力，将附

近位置安装点脱开，手握住组合仪表罩内边缘沿箭头方向缓慢拔出产品安，从两边开始逐步向上直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

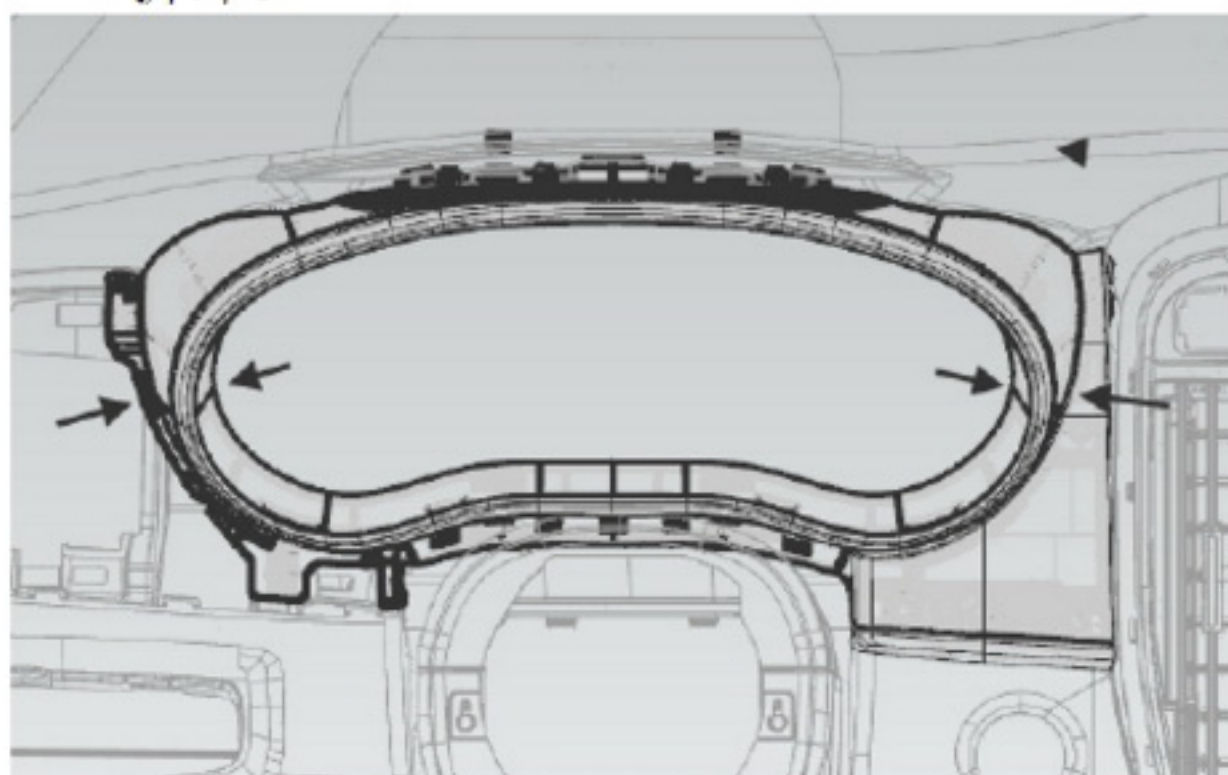


图 1-16 组合仪表罩拆卸示意图

安装：

(1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置：

(2) 沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉

(3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

1.8 仪表板中置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心沿中置扬声器罩与上本体间隙处撬起如图 1-18 所示的七个卡脚，当所有卡脚都已脱开时，取出中置扬声器罩。

安装：

(1) 先将扬声器罩七个安装卡扣分别对准仪表板上本体各安装孔位。

(2) 再分别将卡扣拍入对应安装孔位即可。

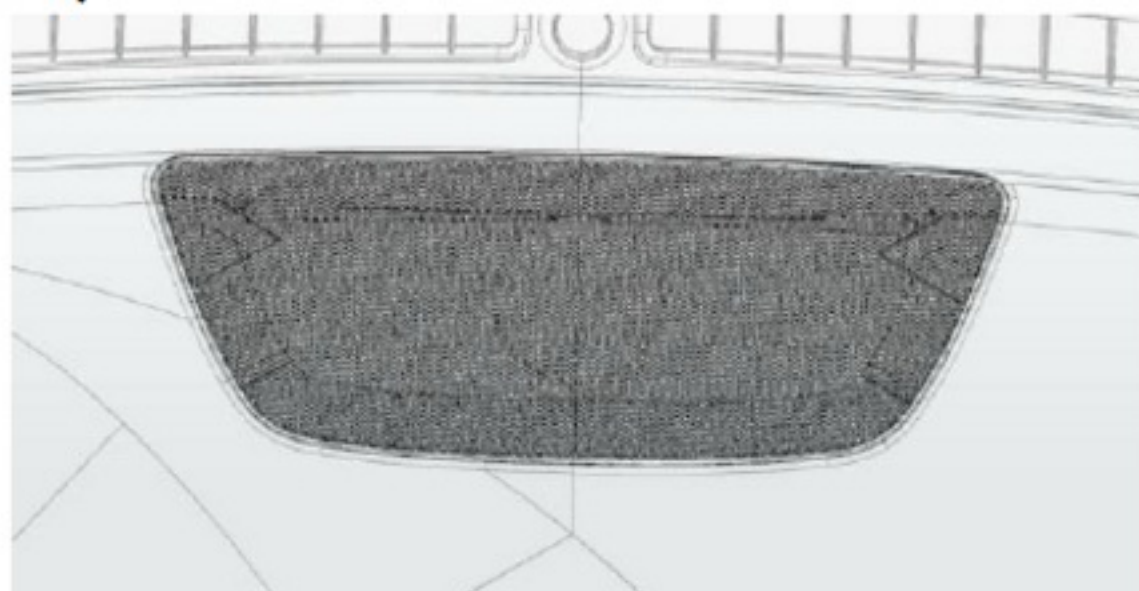


图 1-17 中置扬声器罩装配状态示意

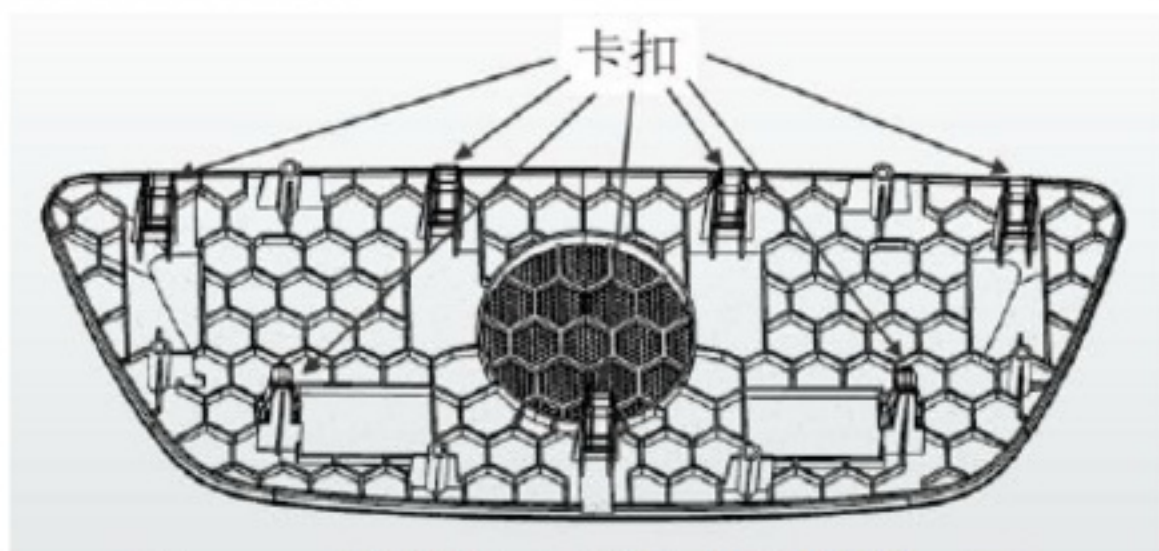


图 1-18 中置扬声器罩卡脚位置示意

1.9 仪表板左置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸:

拆卸仪表板左置扬声器罩前,需先拆除 A 柱上护板。用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀插入图 1-20 箭头所示的孔处,逐步撬起如图 1-20 所示底部两个卡脚(即靠近驾驶员侧卡脚),再分别撬起左右两侧的卡脚,当靠近驾驶员侧及左右两侧卡脚都已脱开时,沿驾驶员方向抽出左扬声器罩。

所有塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-19);

安装:

仪表板左置扬声器罩的安装方式与拆卸方式顺序相反

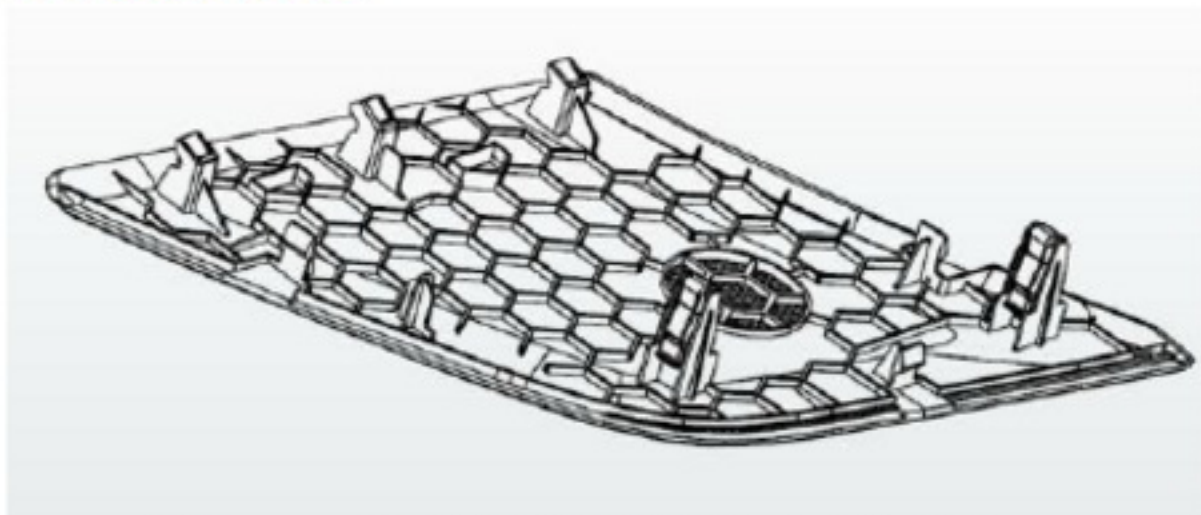


图1-19 左扬声器罩卡脚位置示意

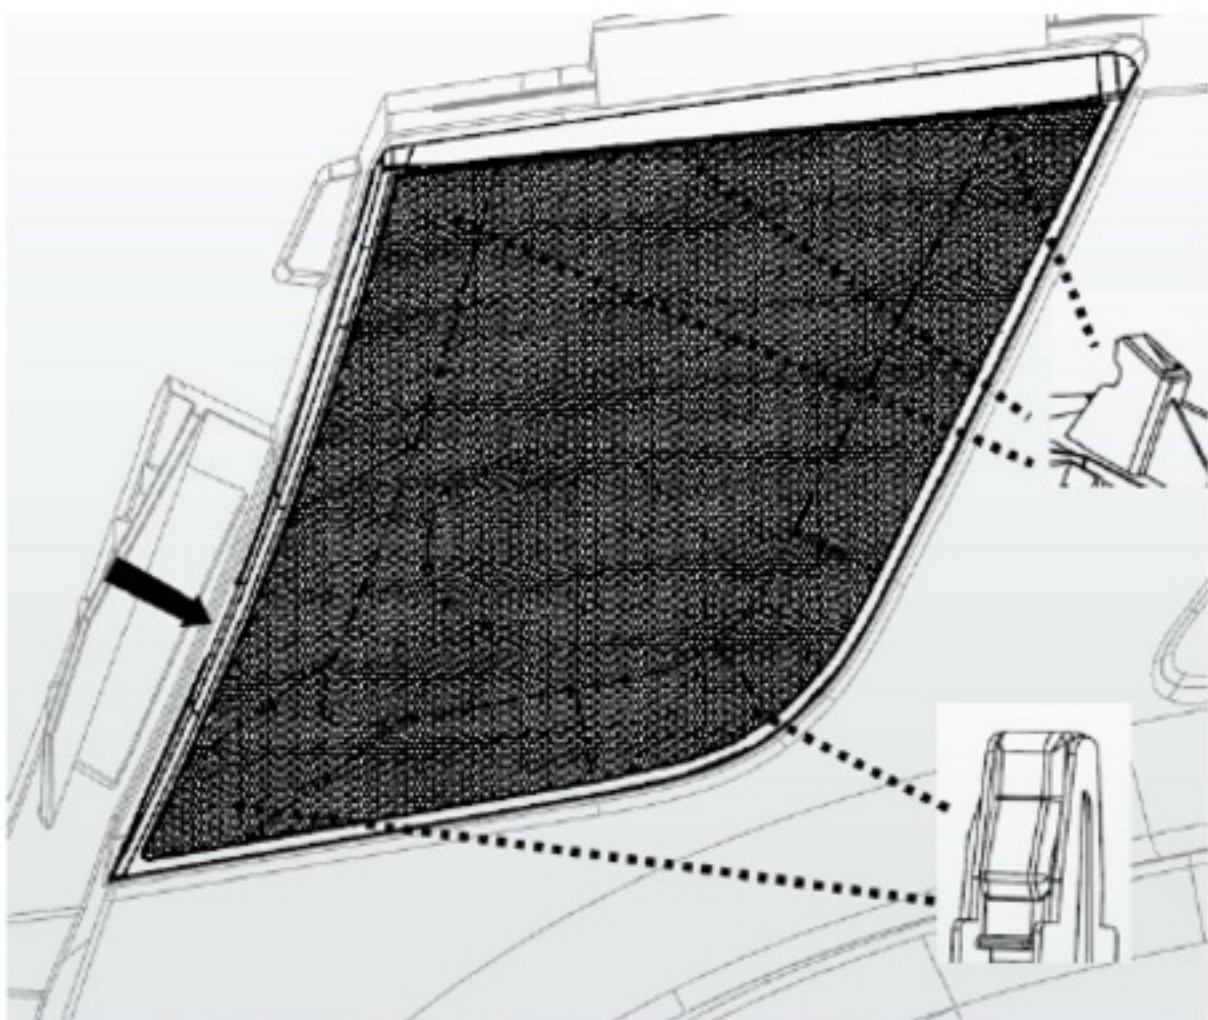


图 1-20 左扬声器罩装配状态示意

1.10 仪表板右置扬声器罩的拆卸/安装

仪表板右置扬声器罩与左置扬声器罩为对称件,安装及拆卸方法参照左置扬声器罩的安装及拆卸方法。

1.11 中盖板的拆卸/安装

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀小心沿中盖板靠近驾驶员侧与上本体间隙处撬起如图 1-21 所示底部四个卡脚,再分别撬起左右两侧及靠近挡风玻璃的卡脚,当所有侧卡脚都已脱开时,取出中盖板。

所有塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-22);

安装:

中盖板安装方式与拆卸方式顺序相反

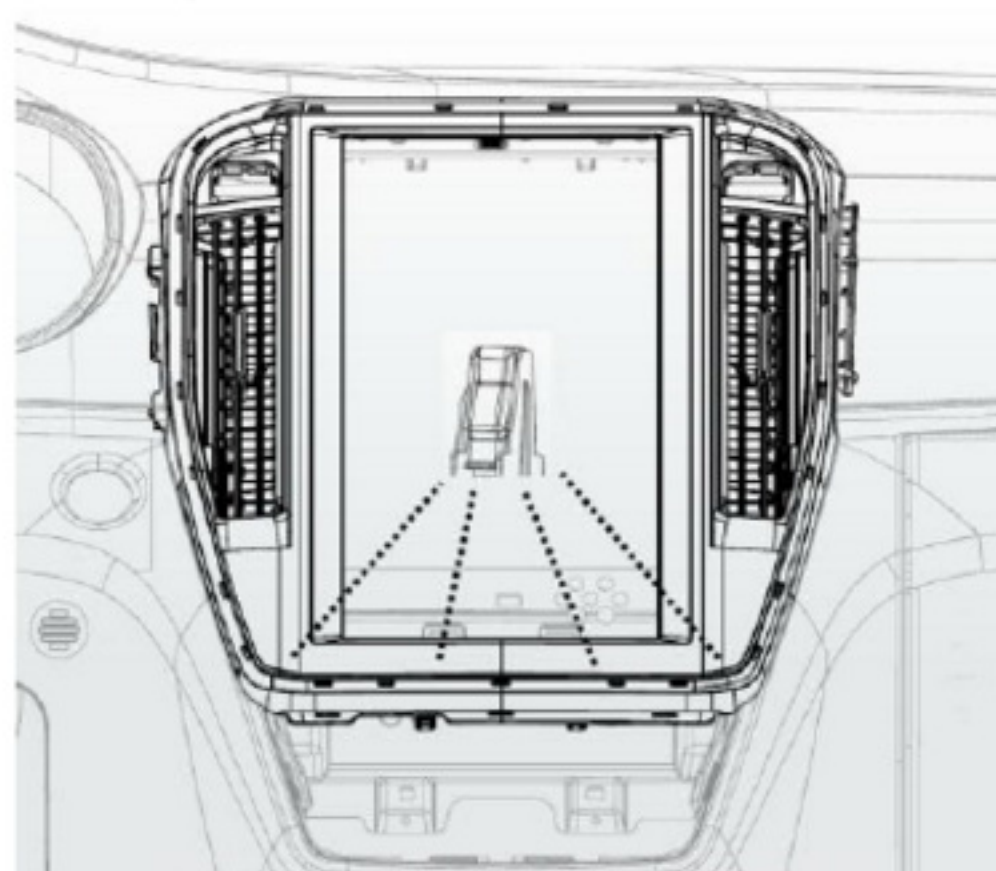


图 1-21 中盖板装配状态示意

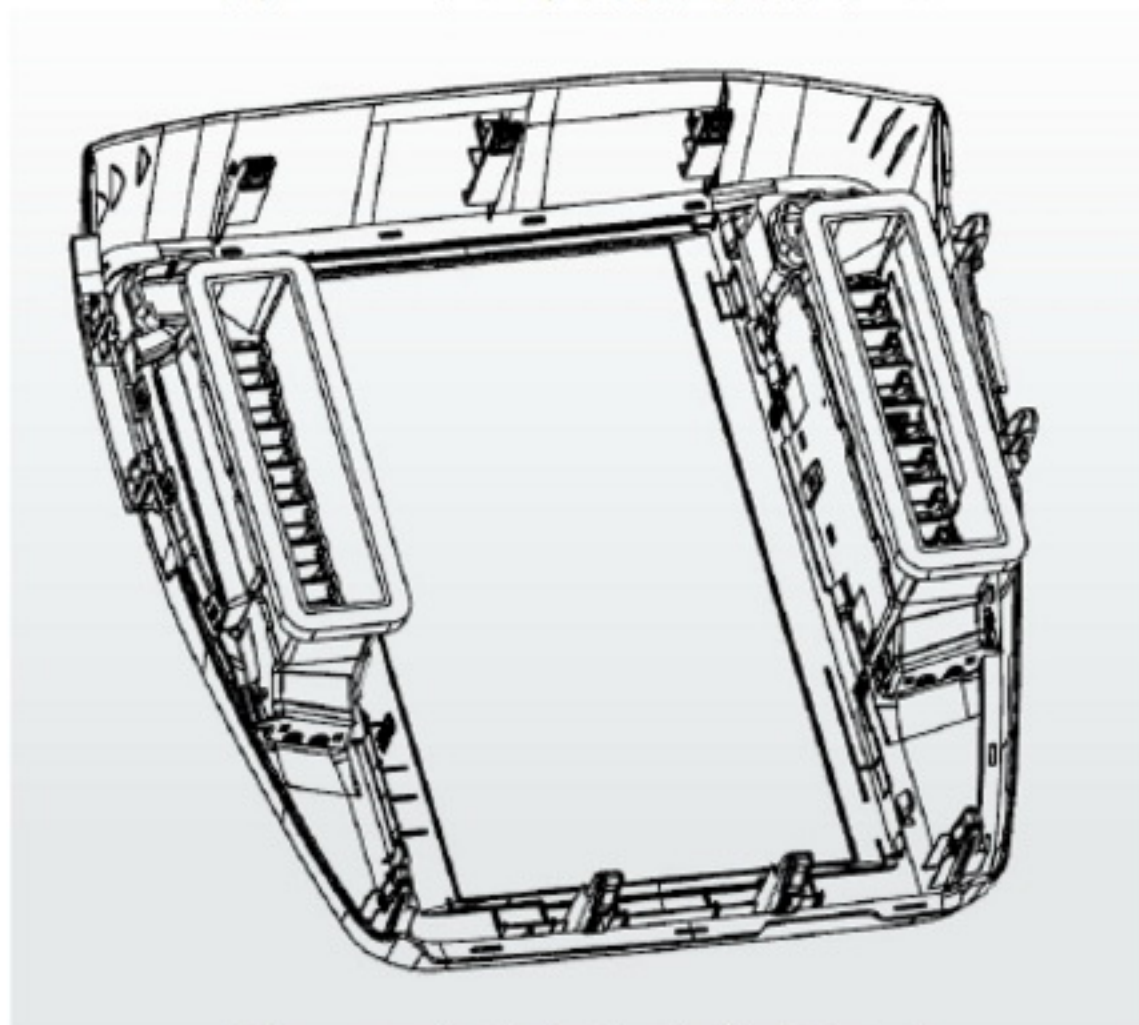


图 1-22 中盖板卡脚位置示意

1.12 PAD 安装支架总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸 PAD 安装支架总成之前先保证拆卸了中盖板。

(2) 用十字螺丝刀拆卸 13 个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F3A) 如图 1-23 中圆圈标识。

(3) 用套筒拆除 4 个六角头螺栓和大垫圈组合件 (BYDQ1400616T1F3A) 如图 1-23 中方框标识。

安装:

PAD 安装支架的安装顺序与拆卸顺序相反。

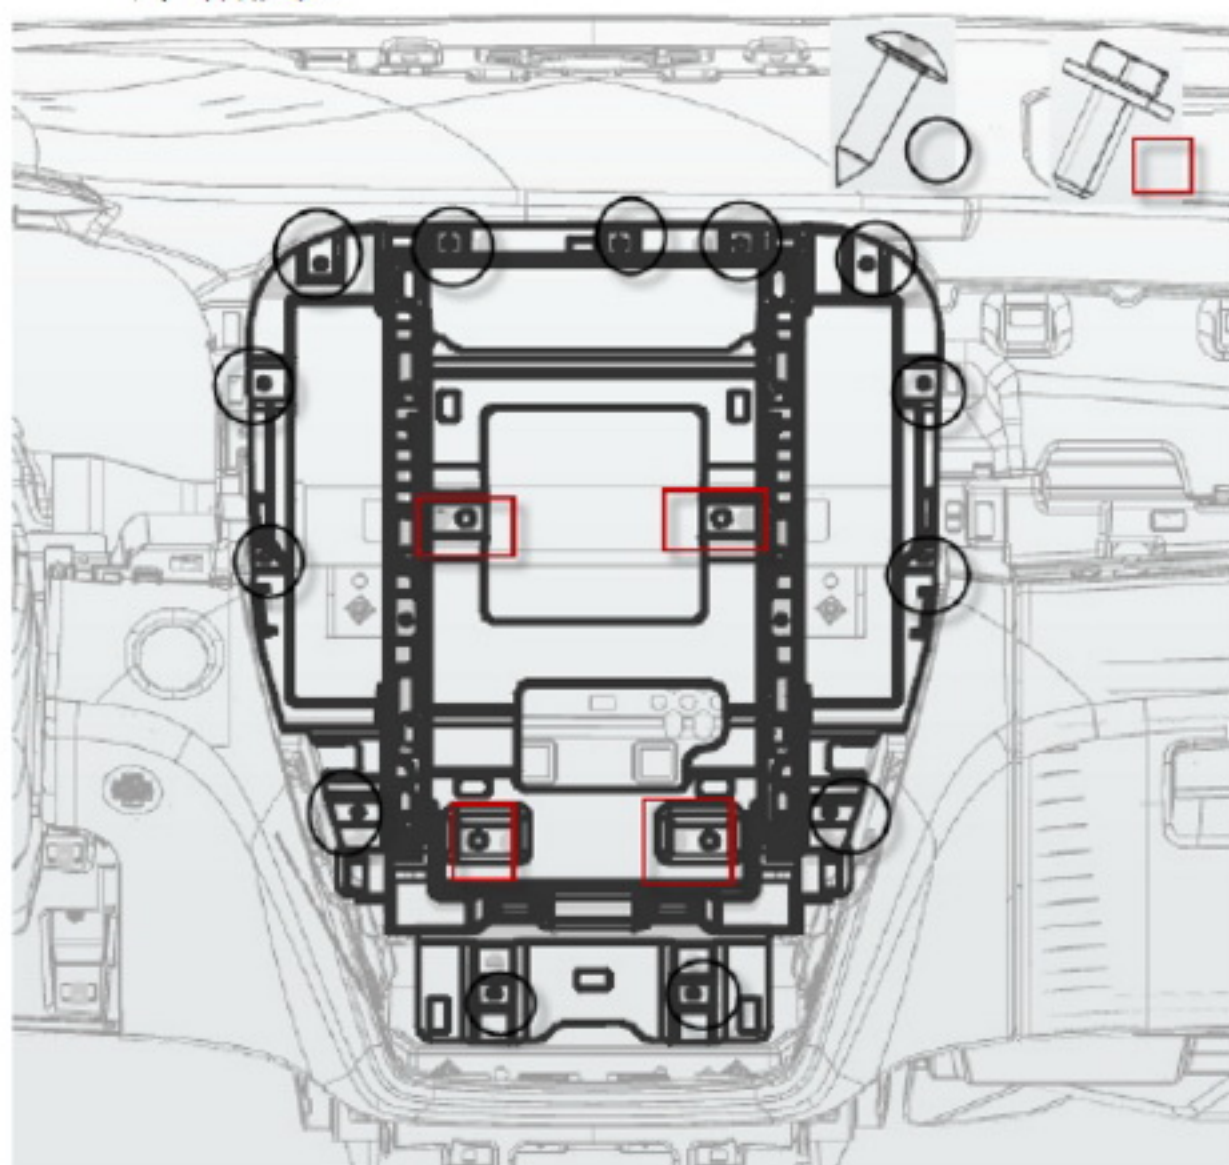


图 1-23 PAD 安装支架总成装配状态示意

1.13 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用一字螺丝刀沿图 1-24 箭头所指方向用力按压, 直到卡脚脱出卡扣孔;

(2) 下拉隔音板, 将所有卡扣拉出, 拔掉脚部照明灯线束接插件, 即可取下右下隔音板。

安装:

将右隔音板前端定位柱放入空调箱体相应定位结构, 用力将卡扣扣入仪表板下本体即可。

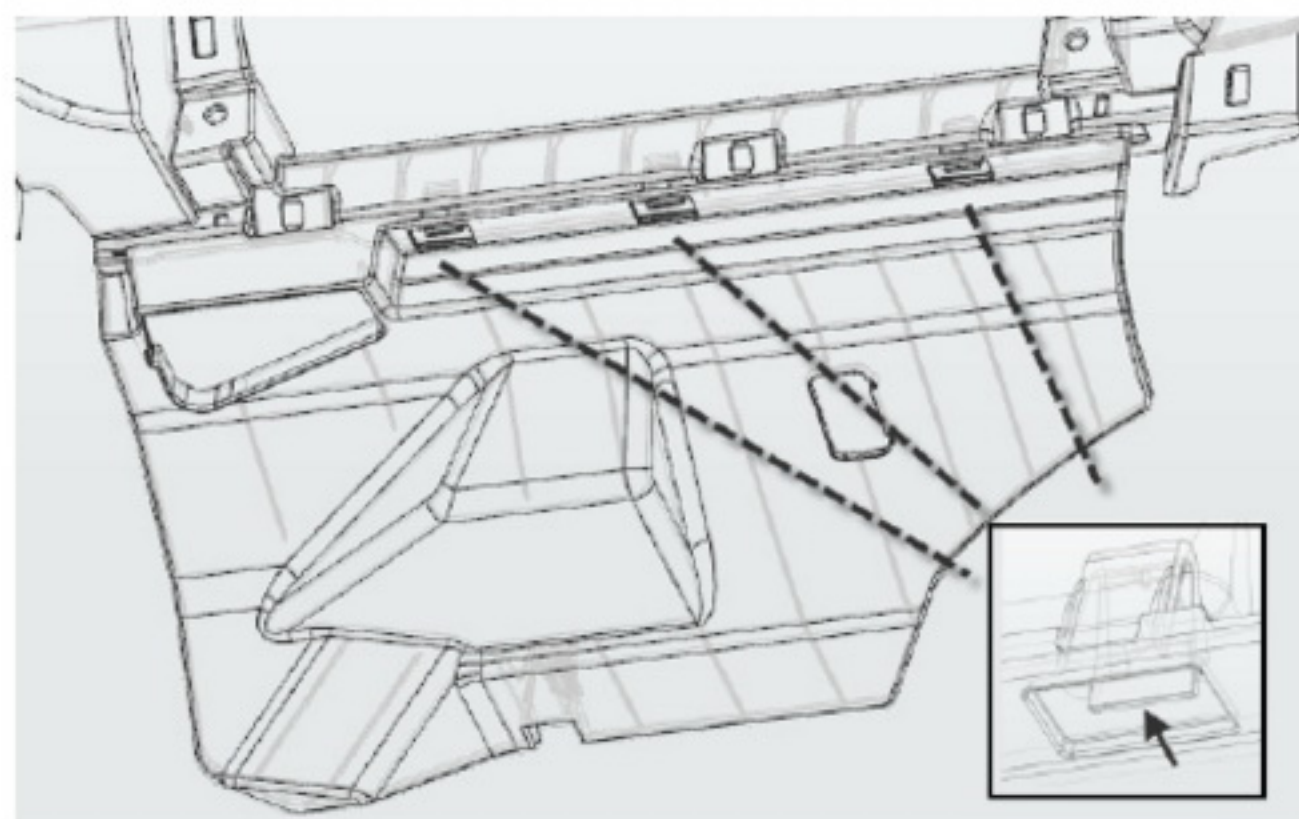


图 1-24 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

1.14 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 将杂物箱开启到极限;

(2) 用十字螺丝刀拆卸下图 1-25 所示的 6 个螺钉;

(3) 延朝向身体方向水平向内拉杂物箱, 即完成杂物箱的拆卸。

安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

(1) 将杂物箱各卡脚对准相应孔位, 对准后用力按压杂物箱将卡扣扣入仪表板下本体;

(2) 将杂物箱完全开启, 之后用十字螺丝刀将 6 个自攻螺钉分别安装到相应孔位, 使杂物箱紧固。

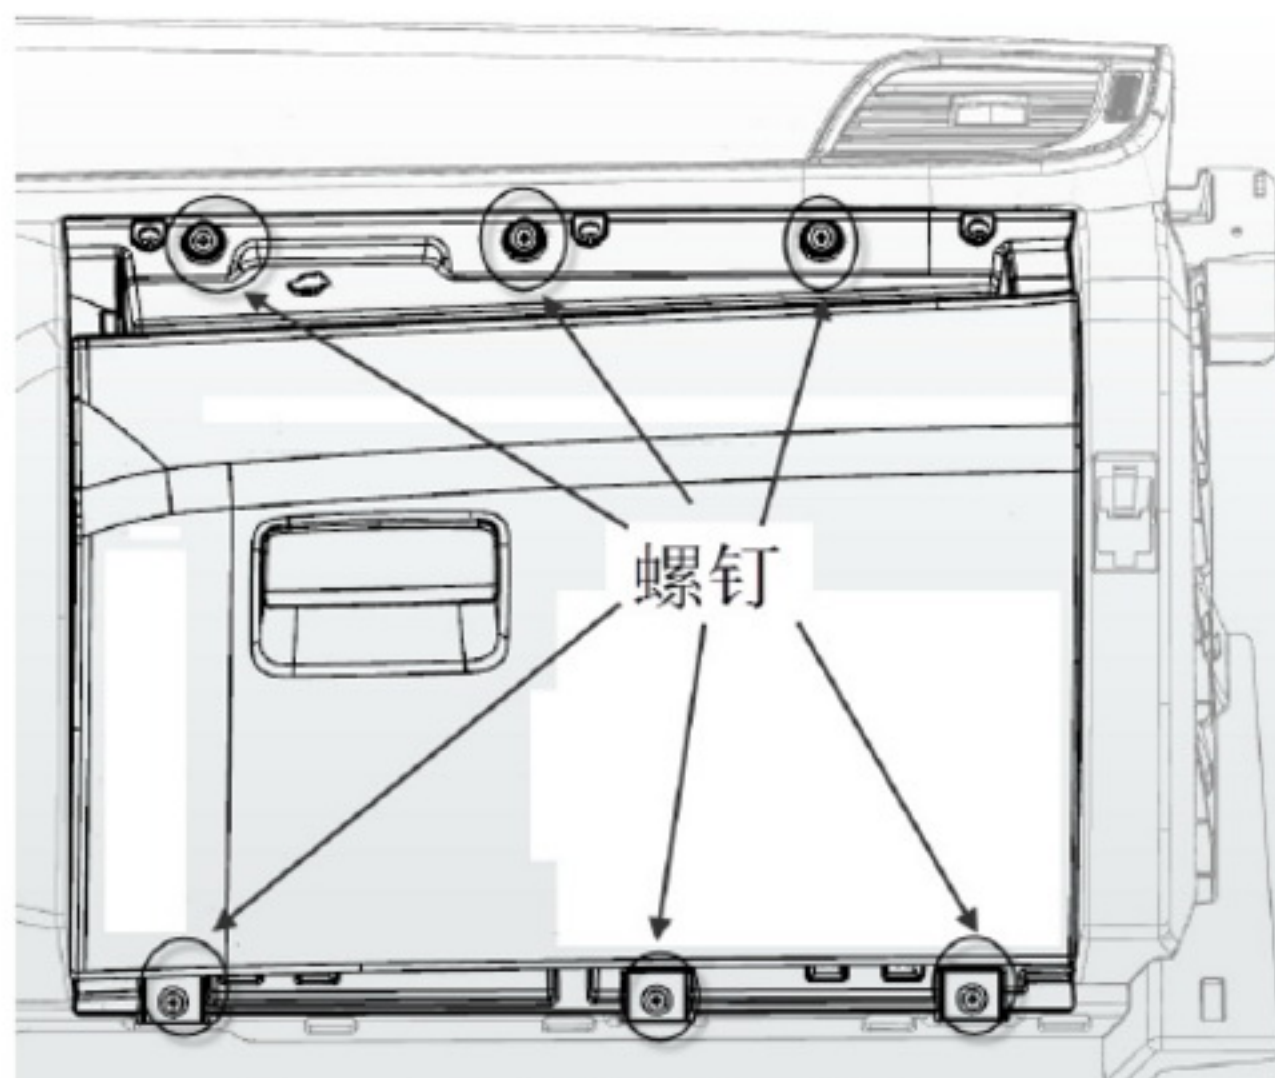


图 1-25 杂物箱总成示意图

1.16 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸上本体总成前需先将组合仪表罩, 组合仪表, 组合开关罩, 中盖板, 左、右装饰盖板, A 柱上护板, A 柱上护板盖板, 主、副驾安全气囊等件拆除, 并断开连接在仪表板上本体上的接插件;

(2) 用套筒拆卸仪表板上本体左右共两个六角头螺栓和大垫圈组合件 (Q150B0620T1F61K+Q40206);

(3) 用十字螺丝刀拆卸 8 个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F3A);

(4) 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图 1-25 所示的三个卡扣, 当所有卡扣都已脱开时, 缓慢向上翻转上本体, 使卡脚完全脱出。

(5) 向上旋转仪表板上本体一定角度,

将仪表板上本体总成 (带空调风道) 抬起, 然后将仪表板上本体取出。

安装:

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方;

(2) 将仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚 (图 1-29) 卡入前围板金;

(3) 然后向下旋转上本体, 注意上本体的三个卡扣卡脚 (图 1-25 所示) 卡入下本体, 待卡扣卡脚卡入下本体, 螺钉孔处限位柱卡入下本体, 然后拍紧卡扣;

(4) 打紧左右上角的螺栓, 然后打紧螺钉, 接插好接插件。

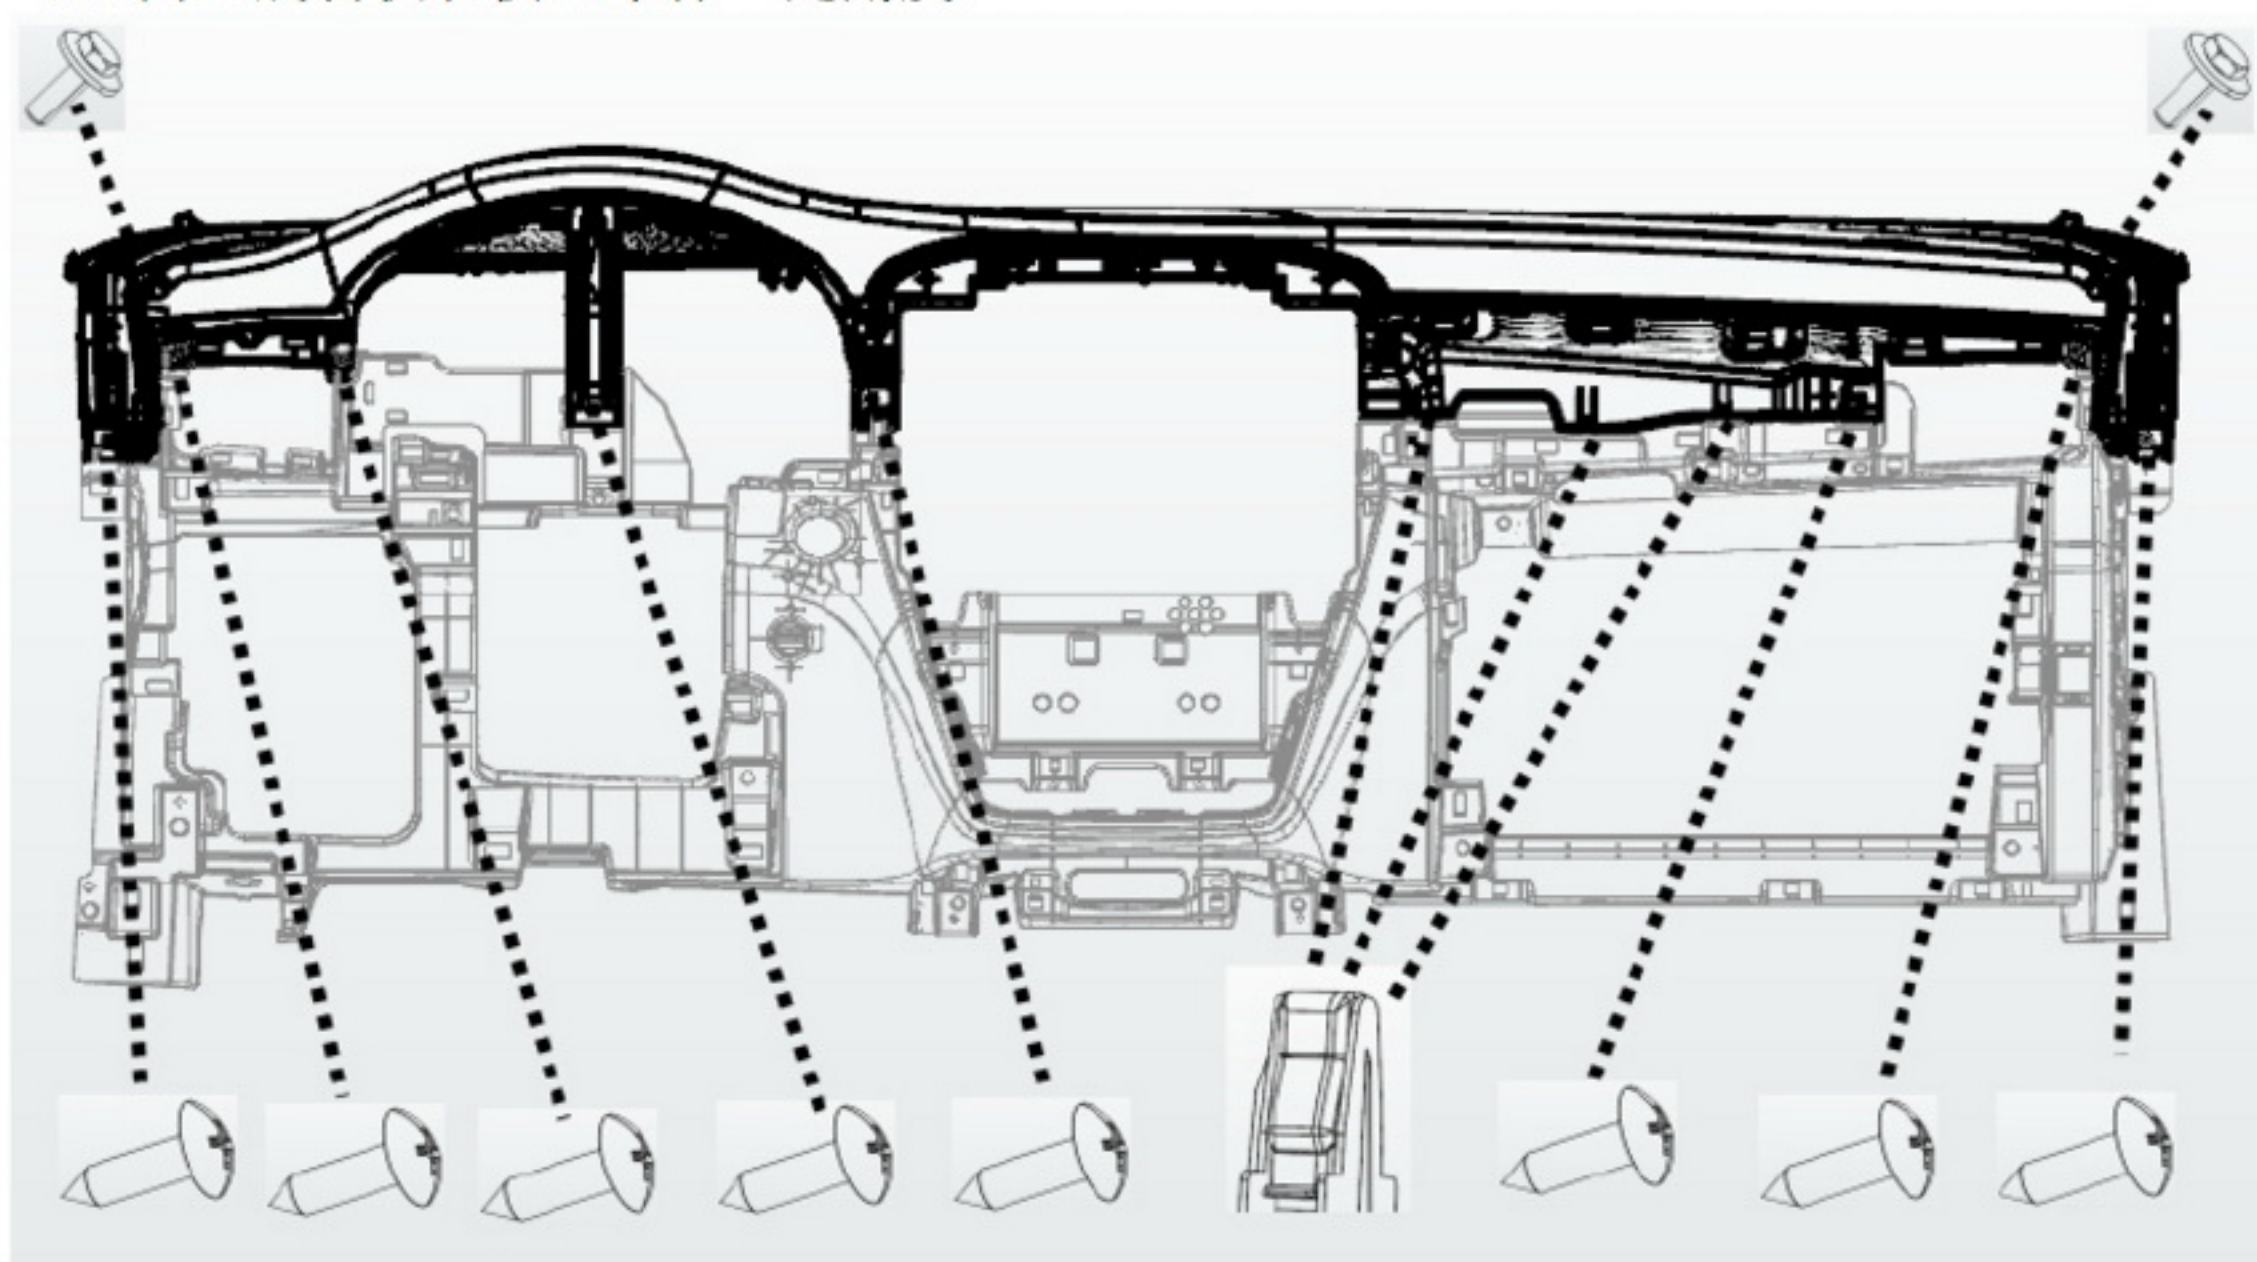


图1-28仪表板上本体安装结构示意图

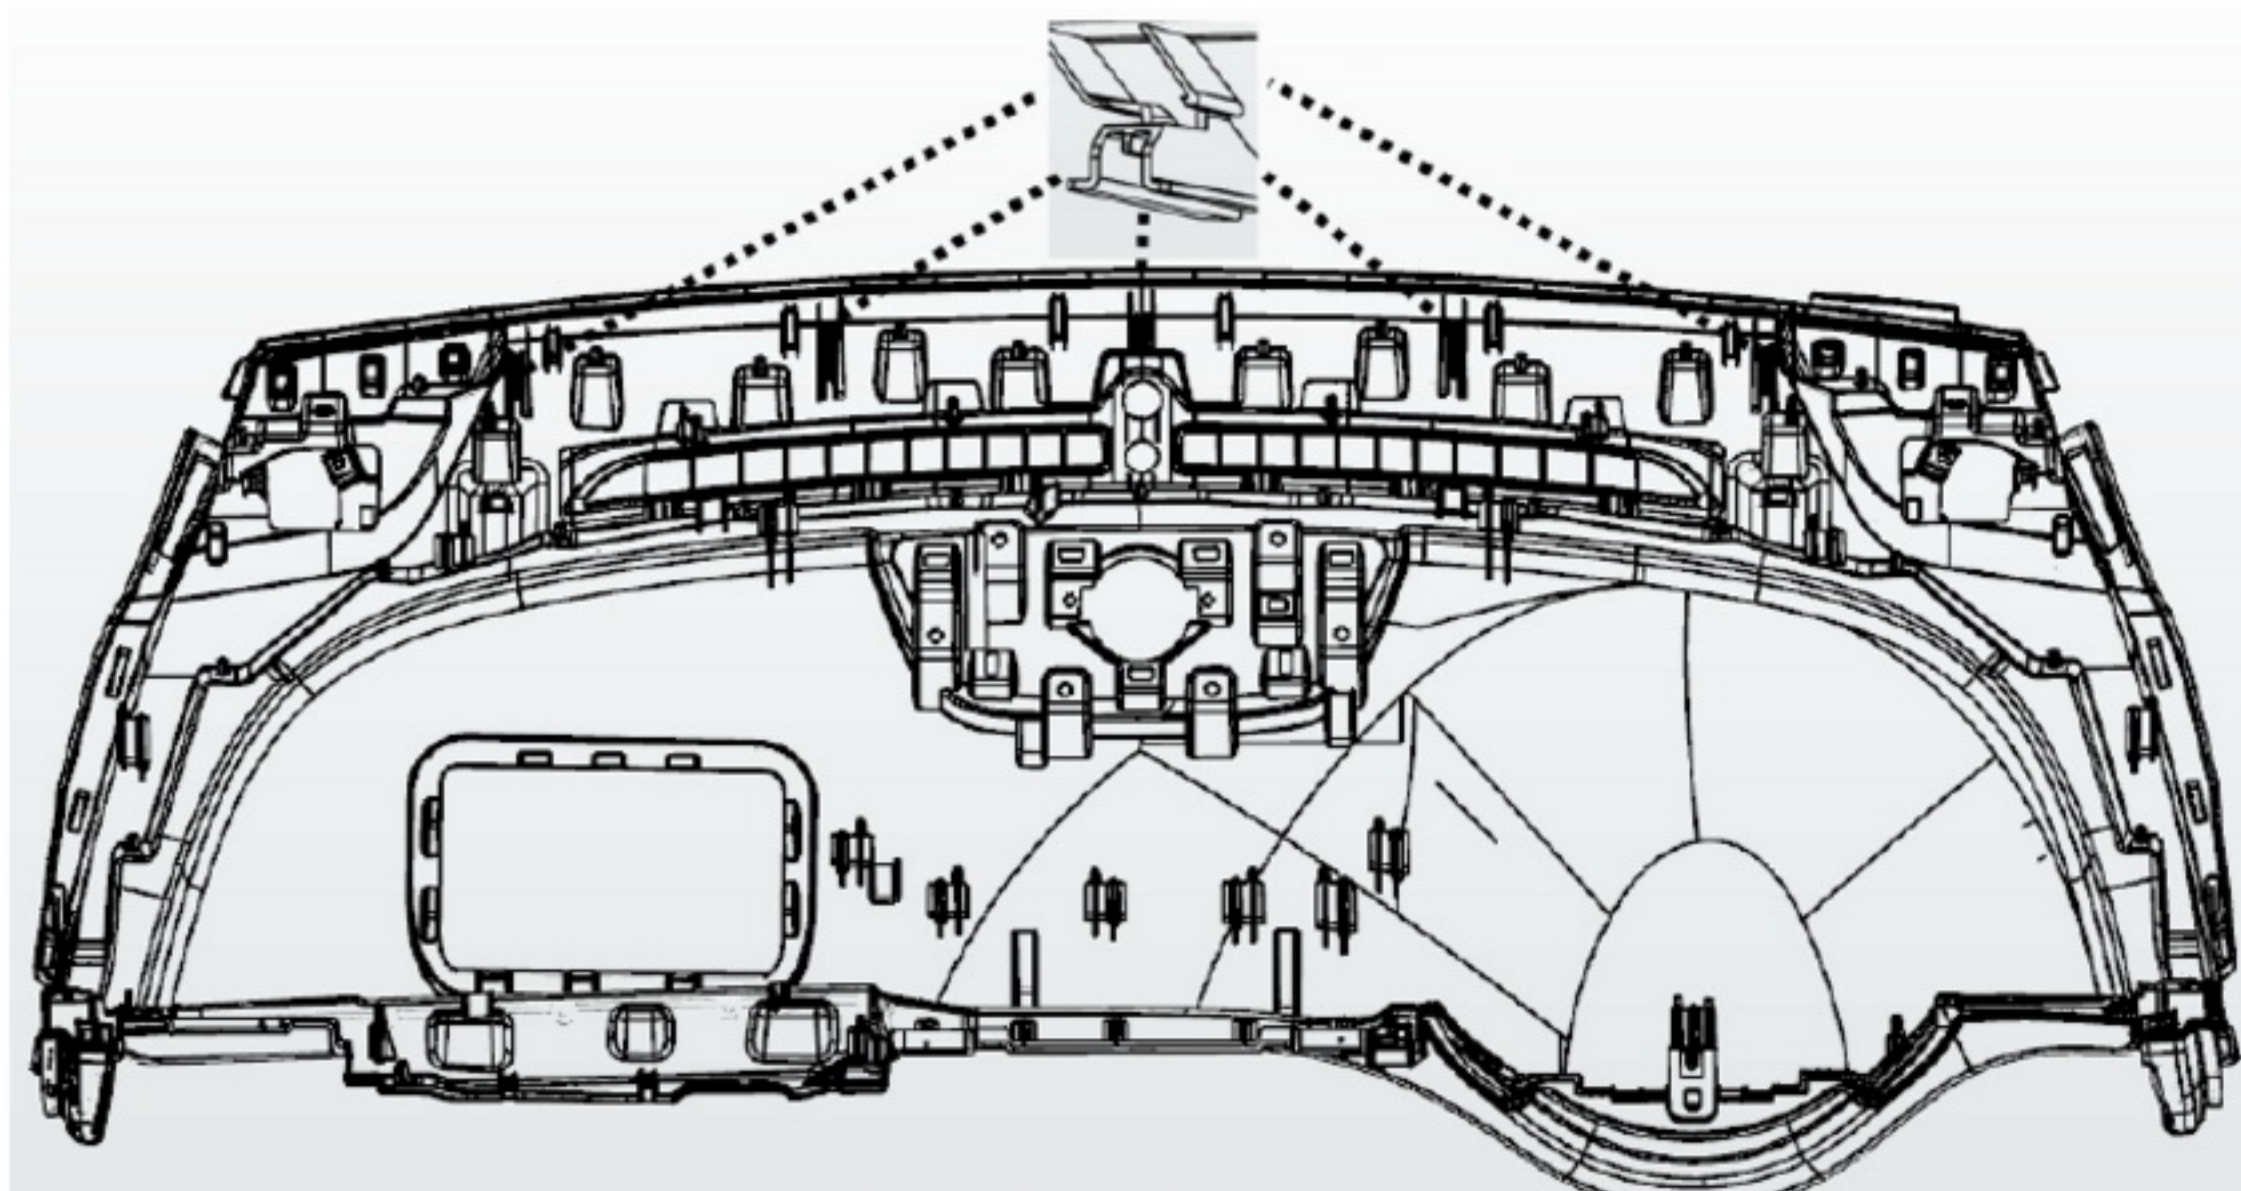


图1-29仪表板上本体前端背面卡脚示意

1.17 仪表板下本体支撑支架总成的拆卸/安装

拆卸:

用套筒拆除 Q1400616T1F3A (六角头螺栓和大垫圈组合件) 如图 1-30 所示, 即可将其拆卸。

安装:

仪表板下本体支撑支架的安装顺序与拆卸顺序相反。

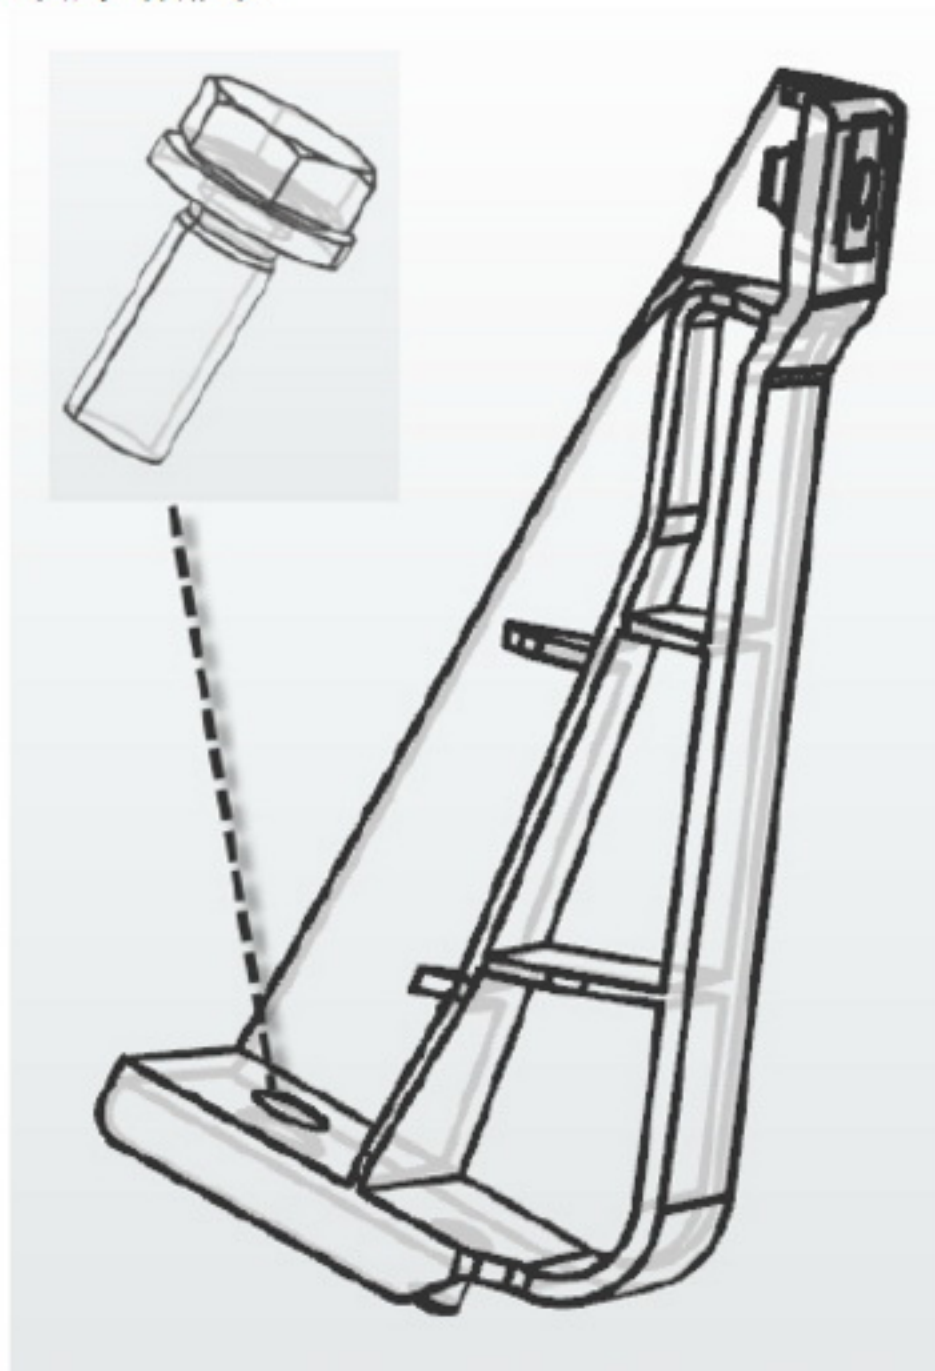


图 1-30 仪表板下本体结构示意图

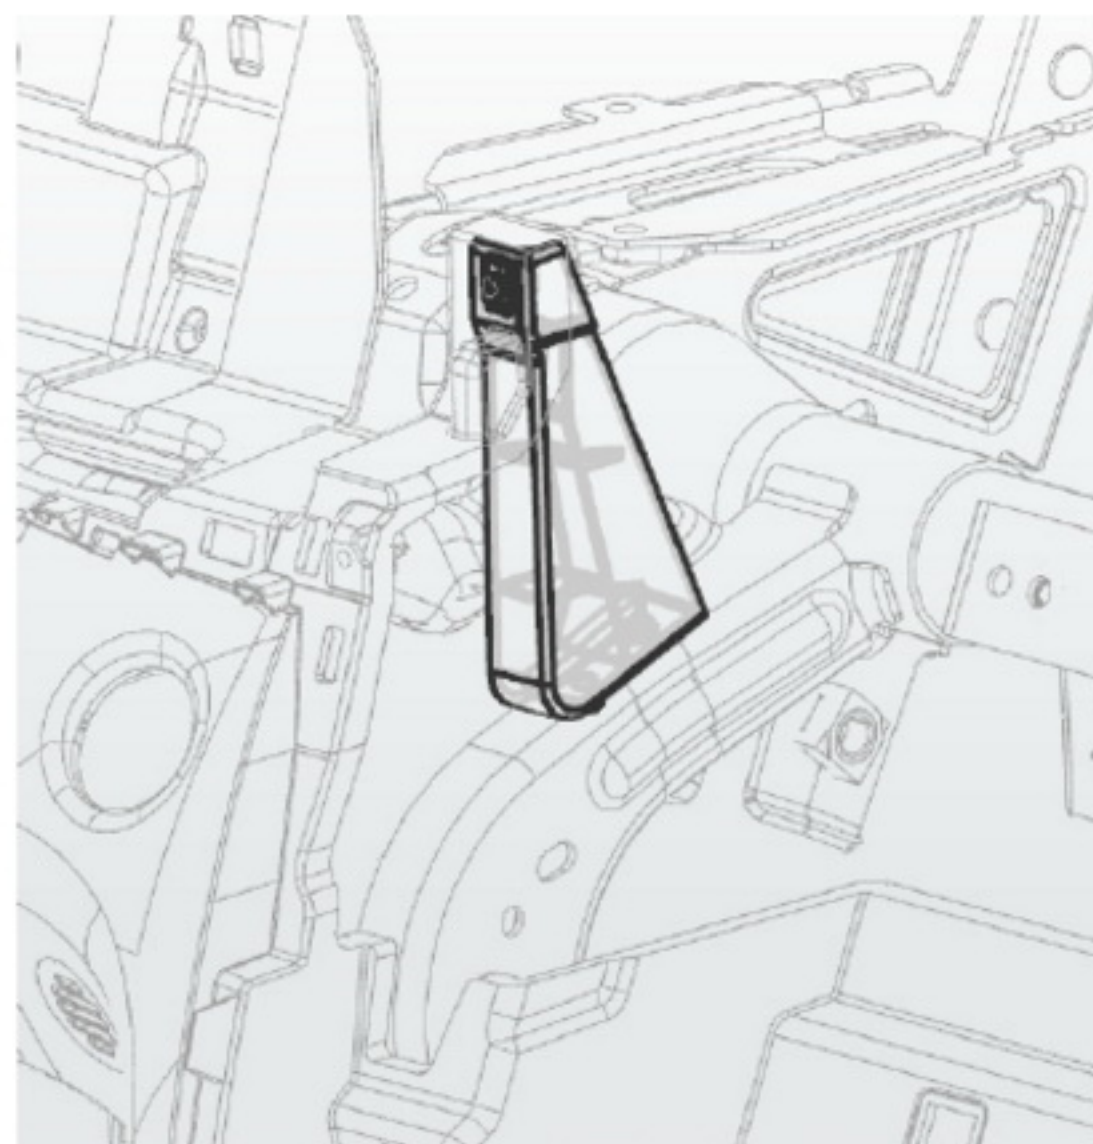


图1-31 仪表板下本体装配状态示意

1.18 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成已拆除;

(2) 用套筒或者十字螺丝刀拆卸八个 Q2214816F3A (十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件) 图 1-32 中 A 型紧固件;

(3) 用套筒拆除 Q1400616T1F3A (六角头螺栓和大垫圈组合件) 图 1-32 中 B 型紧固件;

(4) 用套筒拆除仪表配电箱与仪表板连接螺栓

(5) 断开脚步照明灯, 杂物箱照明灯及控制开关接插件, 无钥匙启动按钮接插件, 断开 PM2.5 进气管与下本体的连接, 拆下前舱开启手柄, 取走仪表板下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

(1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;

(2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;

(3) 对接各接插件, 及 PM2.5 进气口。

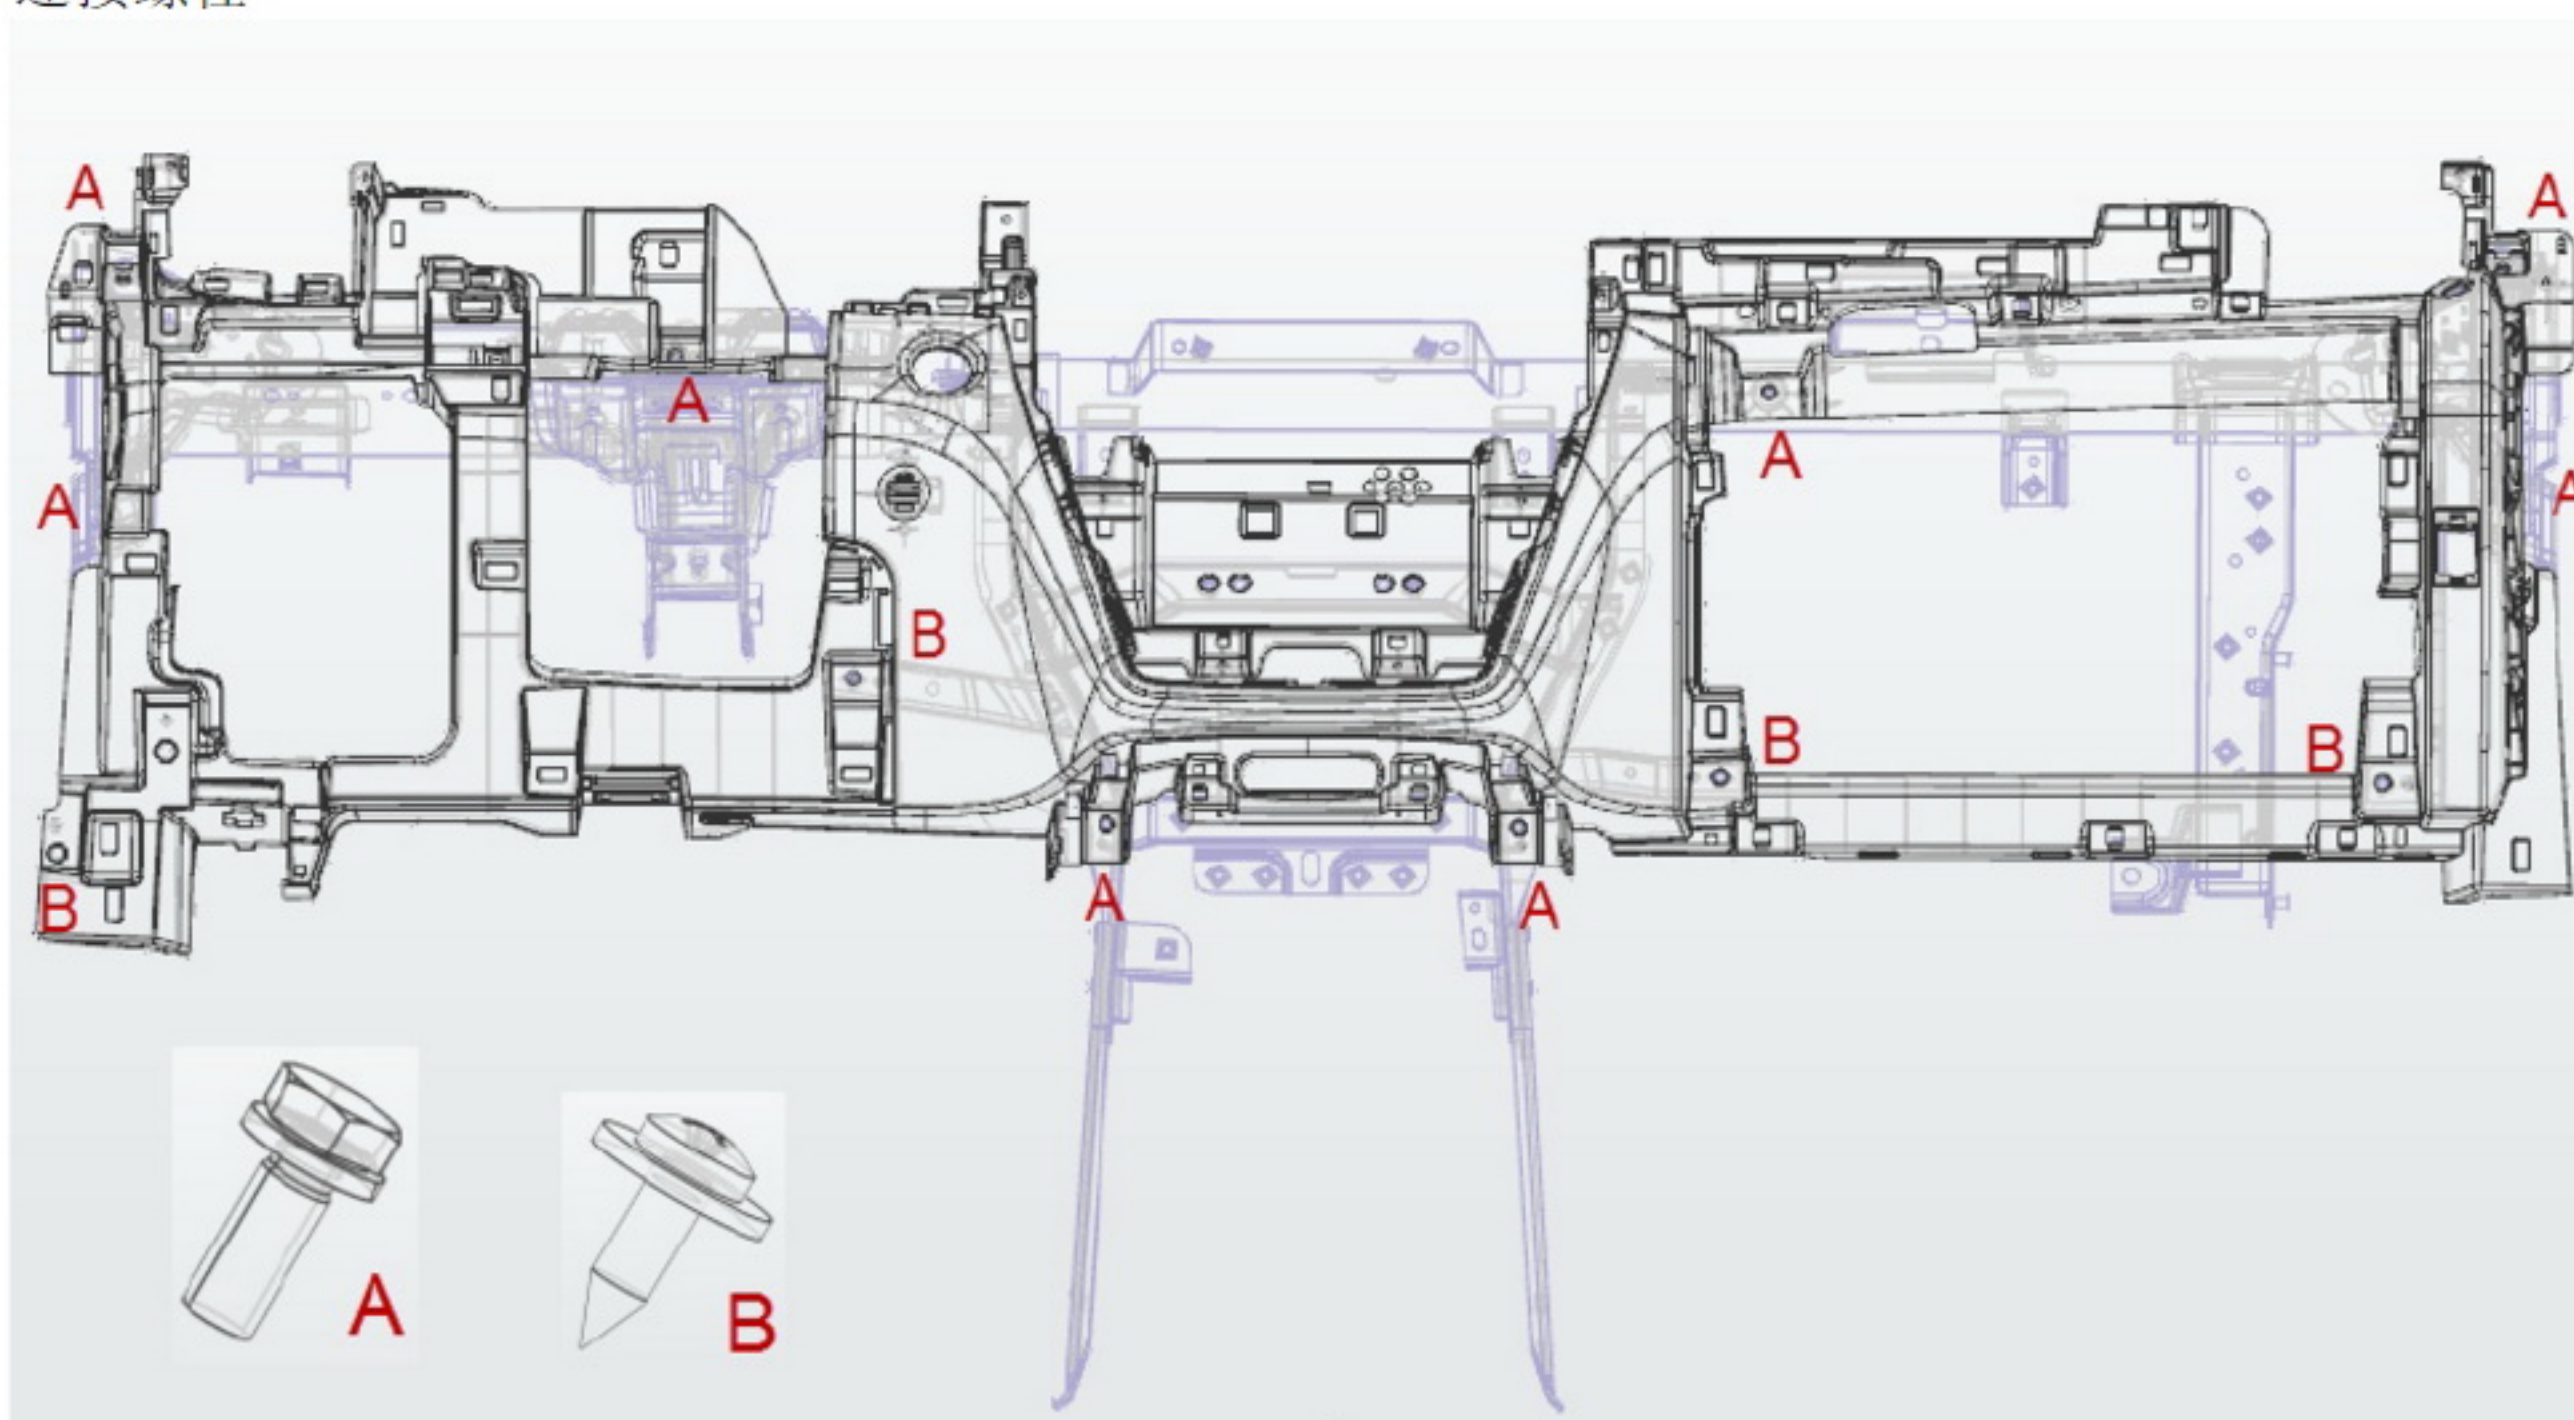


图 1-32 仪表板下本体安装结构示意图

1.19 管梁焊接总成 (带空调箱体、转向管柱) 的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板下本体已拆除;

(2) 用 10#套筒拆卸六个六角头螺栓和平垫圈组合件 (Q1840816TF61K) 图 1-33 的 A 型紧固件;

(3) 用 10#套筒拆卸空调箱体右侧底部与前围钣金连接紧固件;

(5) 用 10#套筒拆卸管梁与地板左右连接板组件上的四个六角法兰面螺母

Q32006T2F3AC) 图 1-33 的 B 型紧固件和两个六角头螺栓和平垫圈组合件 (Q1840816TF61K) 图 1-33 的 C 型紧固件, 并将管梁与地板左右连接板组件拆卸;

(5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓, 并断开仪表线束与前舱线束, 地板线束, 顶棚线束, 天线馈线的连接, 向上并向后抬起管梁焊接总成 (带空调箱体、转向管柱)

安装:

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反:

(1) 抬着管梁向前移动至前围钣金上, 使空调箱体右下安装螺柱露出来, 然后使管

梁焊接总成左边挂钩结构居中在管梁车身左联接板的定位孔中,右侧挂钩也挂入管梁车身右联接板的定位孔中;

(2) 安装打紧各个紧固件, 并按照要

求打好相关紧固件力矩;

(3) 对接好各线束接插件, 并对接好转向管柱。

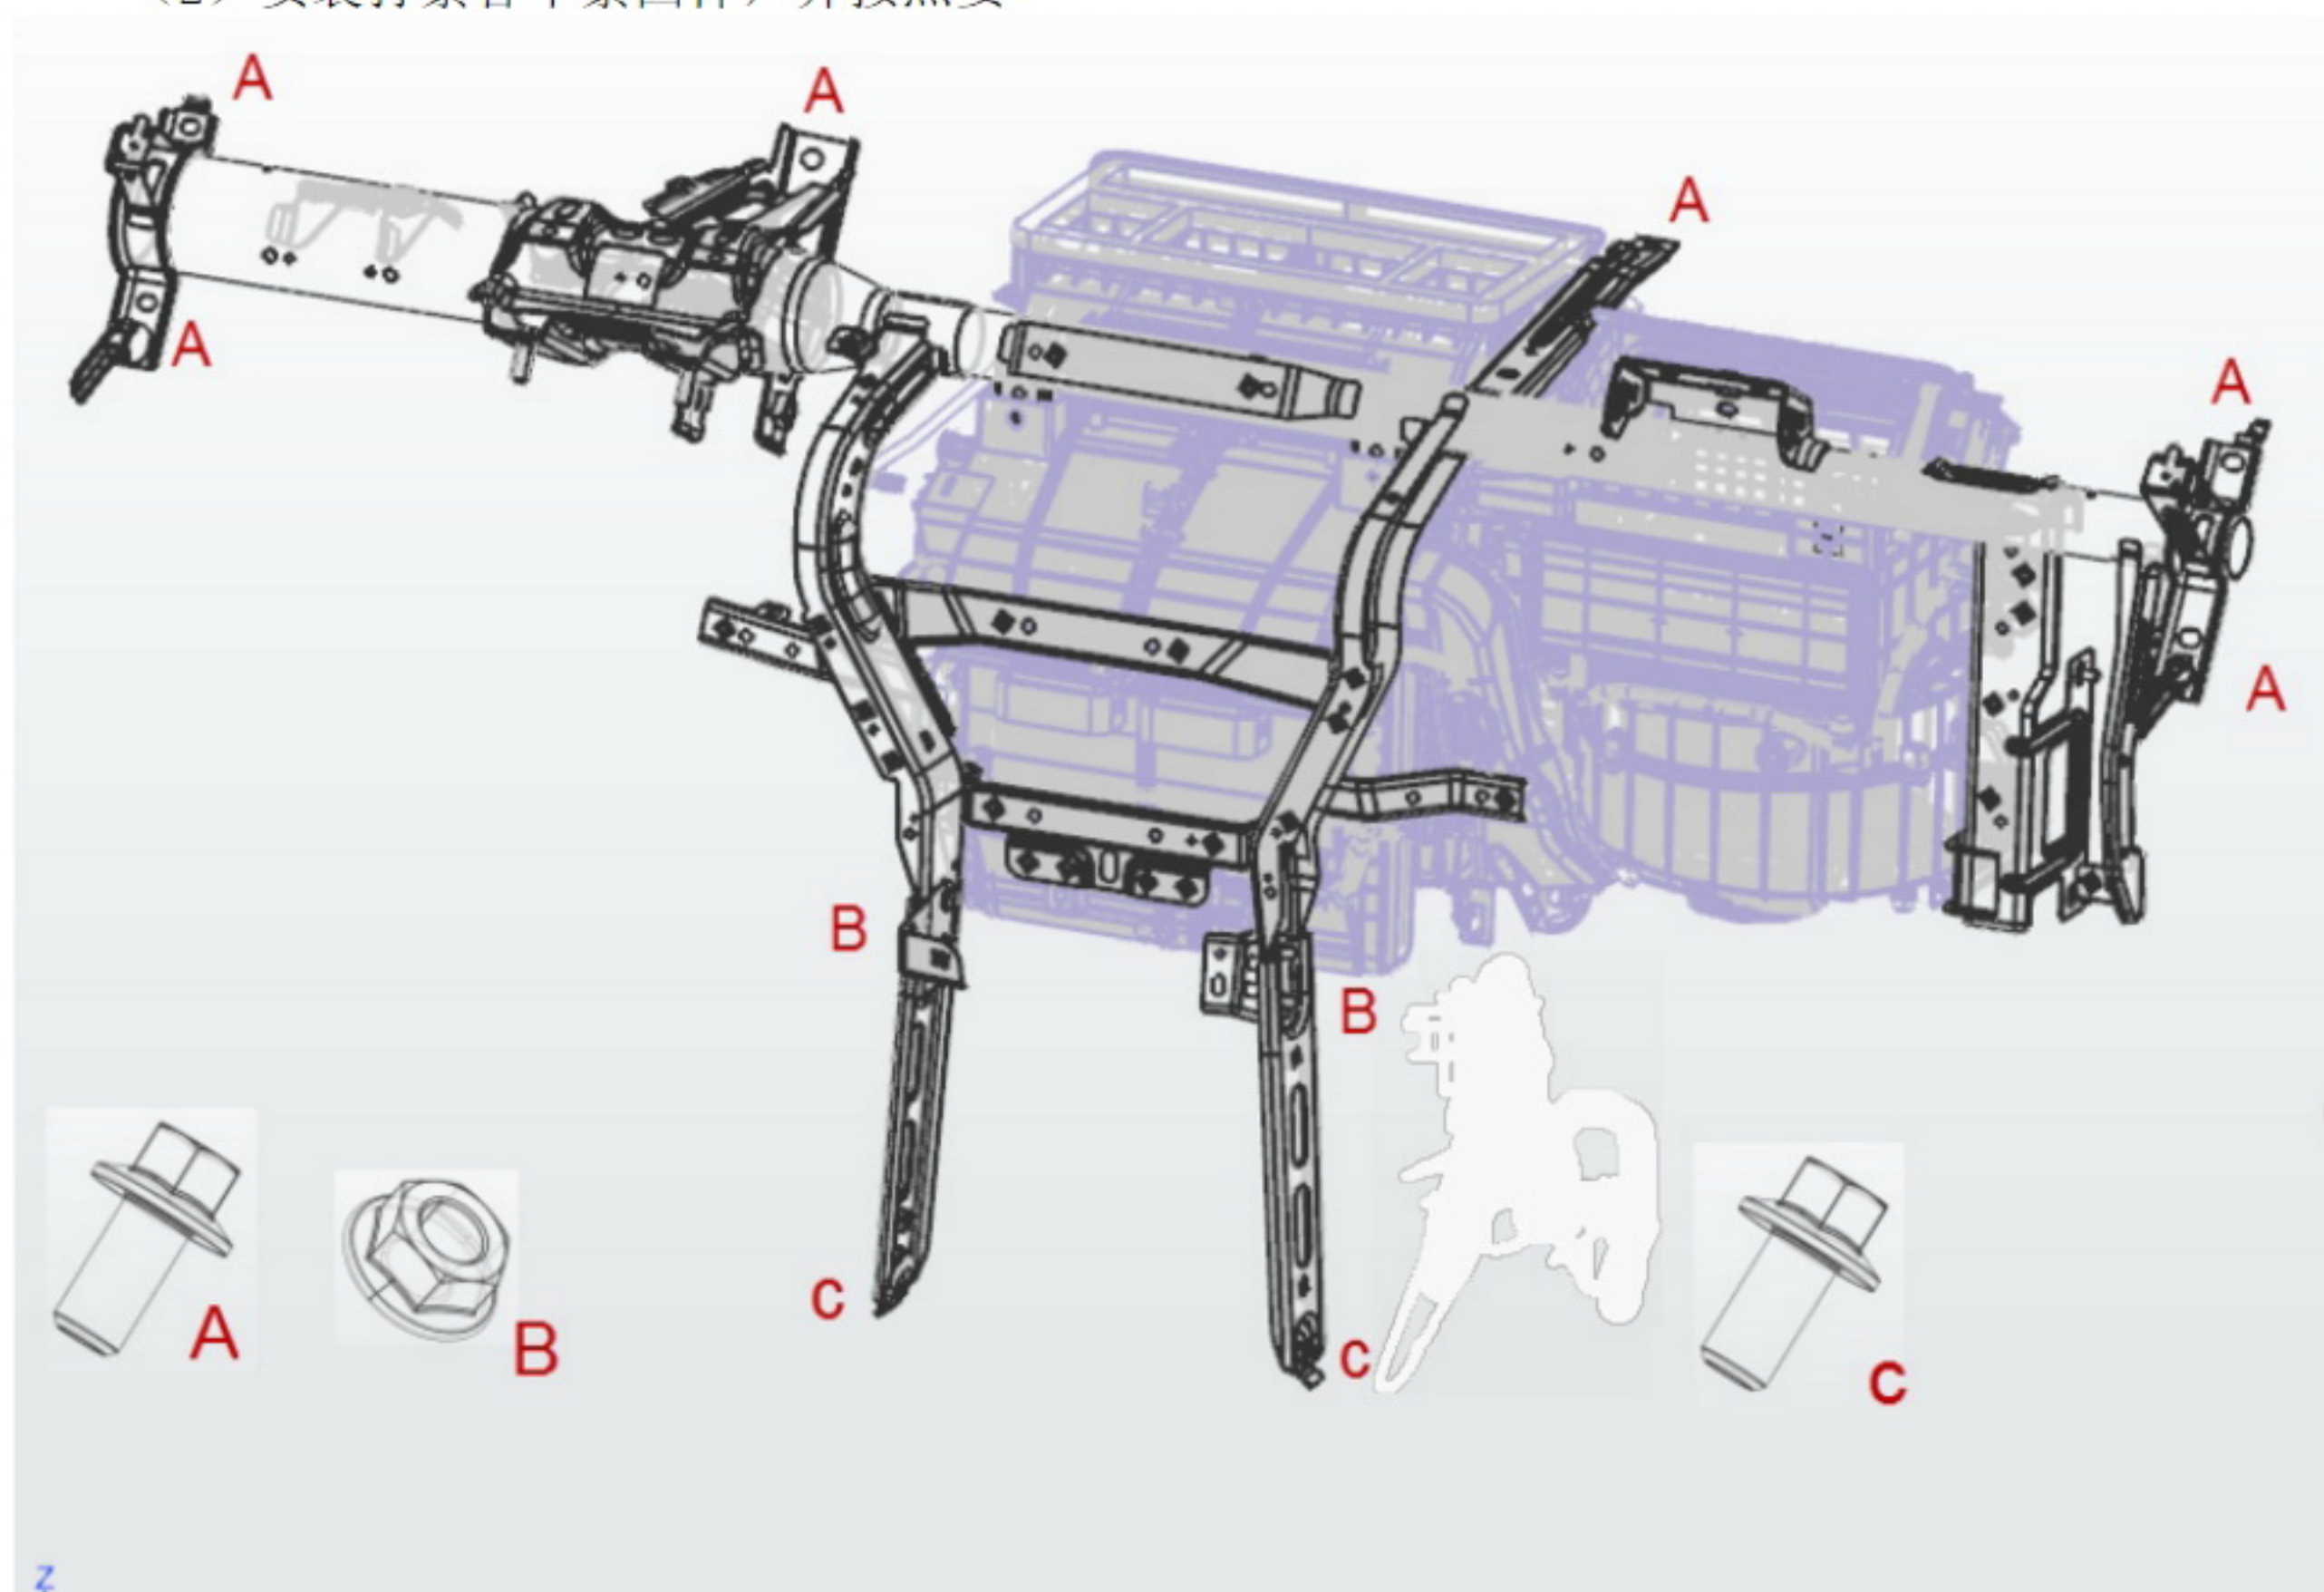


图 1-33 管梁焊接总成安装结构示意图