

## 门系统及车身附件


### 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 前舱盖 .....         | 1  |
| 1.1 前舱盖的调整 .....      | 1  |
| 1.2 前舱盖撑杆 .....       | 1  |
| 1.3 前舱盖锁体 .....       | 1  |
| 1.4 前舱密封条 .....       | 2  |
| 第二节 前侧车门 .....        | 3  |
| 2.1 前门组件分解图 .....     | 3  |
| 2.2 前门玻璃 .....        | 5  |
| 2.3 前门外把手 .....       | 6  |
| 2.4 前门锁 .....         | 7  |
| 2.5 前门密封条组件 .....     | 7  |
| 第三节 后侧车门 .....        | 11 |
| 3.1 后门组件分解图 .....     | 11 |
| 3.2 后门玻璃及玻璃升降器 .....  | 13 |
| 3.3 后门外把手 .....       | 15 |
| 3.4 后门锁体 .....        | 15 |
| 3.5 左后门窗框亮饰条总成 .....  | 15 |
| 3.6 后侧车门密封组件 .....    | 15 |
| 3.7 后门限位器 .....       | 16 |
| 3.8 后门调节 .....        | 16 |
| 第四节 后背门 .....         | 18 |
| 4.1 后背门组件分解图 .....    | 18 |
| 4.2 后背门外把手及背门锁 .....  | 19 |
| 4.3 后背门密封条 .....      | 19 |
| 4.4 气弹簧 .....         | 20 |
| 4.5 电动弹簧 .....        | 20 |
| 4.6 后背门的调整 .....      | 21 |
| 第五节 后背门玻璃组件 .....     | 21 |
| 5.1 后背门玻璃的拆卸: .....   | 21 |
| 5.2 后背门玻璃的安装: .....   | 22 |
| 第六节 天窗 .....          | 23 |
| 6.1 天窗故障的诊断 .....     | 23 |
| 6.2 天窗玻璃的更换 .....     | 24 |
| 6.3 天窗玻璃高度的调整 .....   | 25 |
| 6.4 天窗电机的更换 .....     | 26 |
| 6.5 排水槽的更换 .....      | 27 |
| 6.6 遮阳板的更换 .....      | 28 |
| 6.7 凸轮总成及同步带的更换 ..... | 29 |
| 第七节 行李架 .....         | 31 |
| 7.1 车顶行李架故障的诊断 .....  | 31 |
| 7.2 车顶行李架零部件的更换 ..... | 31 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第八节 安全带 .....             | 32 |
| 8.1 安全带预紧器 .....          | 32 |
| 8.2 前排安全带的更换 .....        | 32 |
| 8.3 后排安全带的拆卸 .....        | 33 |
| 第九节 顶盖饰条 .....            | 35 |
| 第十节 雨刮与洗涤系统 .....         | 37 |
| 10.1 洗涤位置索引 .....         | 37 |
| 10.2 前/后雨刮电机的更换 .....     | 39 |
| 10.3 洗涤电机的更换 .....        | 39 |
| 10.4 洗涤液壶的更换 .....        | 40 |
| 10.5 洗涤胶管的更换 .....        | 40 |
| 第十一节 前后风窗玻璃 .....         | 41 |
| 11.1 前风窗玻璃的更换 .....       | 42 |
| 11.2 左右侧围风窗玻璃的拆卸与安装 ..... | 43 |

## 第一节 前舱盖


### 1.1 前舱盖的调整

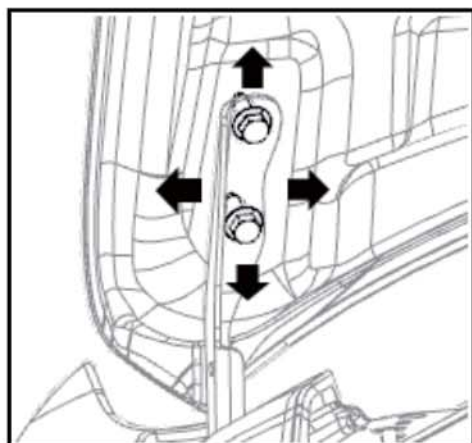

#### 1.1.1 水平和竖直方向上调节前舱盖

- 松开安装铰链的四颗螺栓；
- 调节前舱盖到合格的范围内；
- 调节完成后拧紧安装螺栓。



力矩: **28N.m**

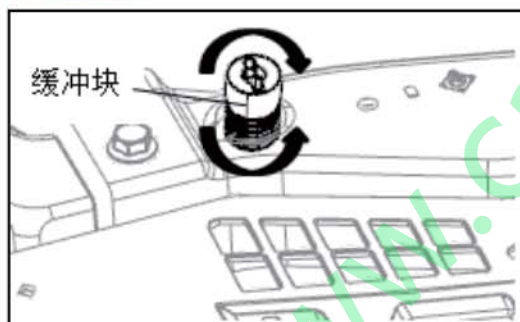

- 通过缓冲垫调节前舱盖前端
- 调节缓冲垫使得前舱盖与翼子板整齐

### 1.2 前舱盖撑杆


- 1.2.1、将前舱盖撑杆插入槽中使前舱盖保持在打开状态。将前舱盖撑杆插入槽中之后，须确认前舱盖撑杆将前舱盖牢固支承，防止前舱盖落下砸伤身体。
- 1.2.2、关闭前舱盖之前，须检查有无工具、碎布等遗忘在前舱内，将前舱盖撑杆回位至卡座里。然后放下前舱盖并确认是否锁定在其位置上。必要时，可轻轻按一下前边缘将其锁定。

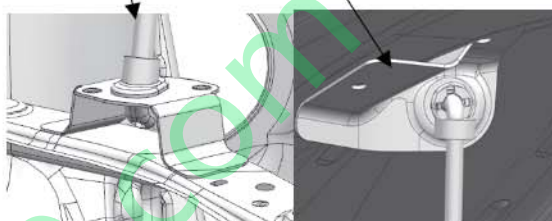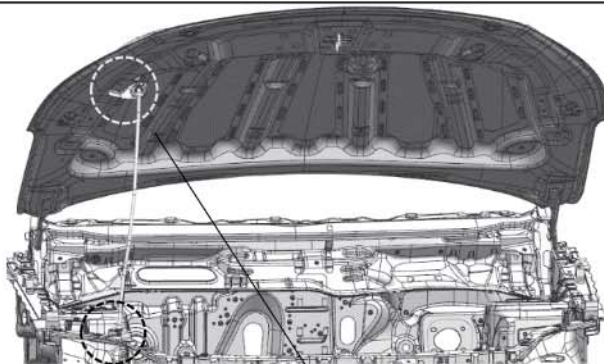

### 1.3 前舱盖锁体


#### 1.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

拧下前舱盖锁的安装螺栓及线束接插件，即可卸下前舱盖锁。安装则反之。

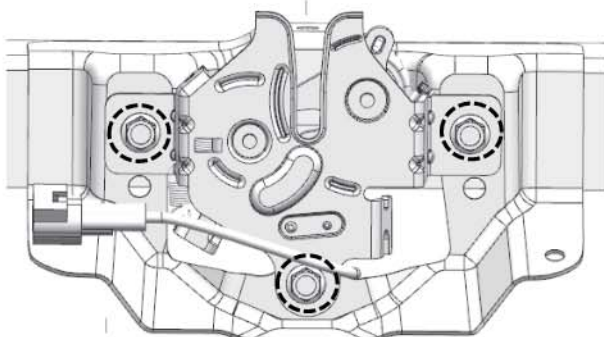


#### 1.3.2 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置后采用 **10N.m** 的力矩拧紧。

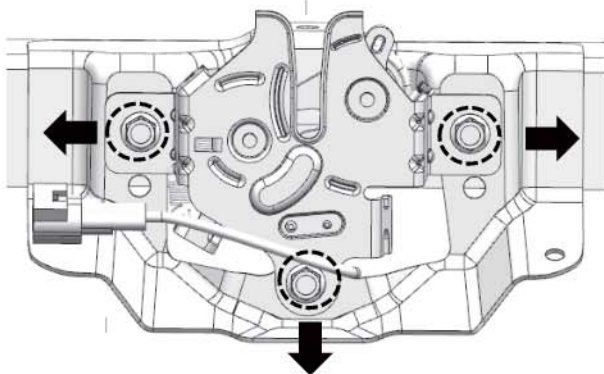

## 1.4 前舱密封条

### 1.4.1 前舱密封条组件图

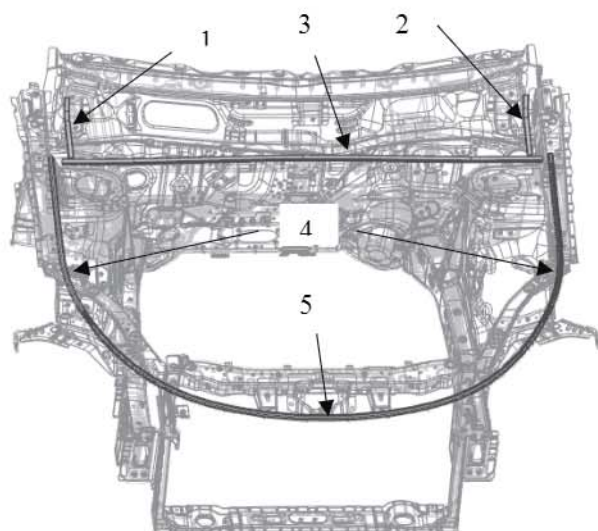


- 1)、SA-5307115 通风盖板右密封条
- 2)、SA-5307116 通风盖板左密封条
- 3)、SA-5307114 前舱后密封条
- 4)、SAFG-8402712 前舱侧密封条
- 5)、SAFG-8402711 前舱前密封条

### 1.4.2 拆卸

#### 1.4.2.1 通风盖板左密封条

用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

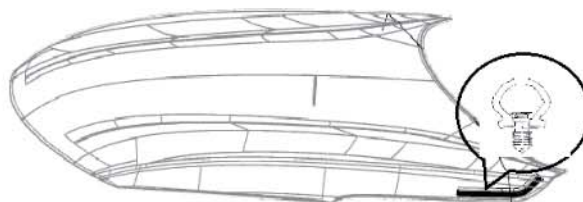


#### 1.4.2.2 通风盖板右密封条

同 1.4.2.1


#### 1.4.2.3 前舱后密封条

按照如图所示的方向将密封条沿通风盖板挂钩方向轻轻一拽即可。

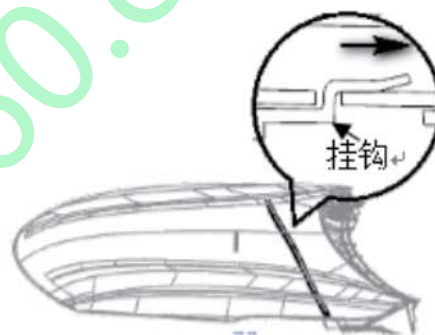


## 第二节 前侧车门

### 2.1 前门组件分解图

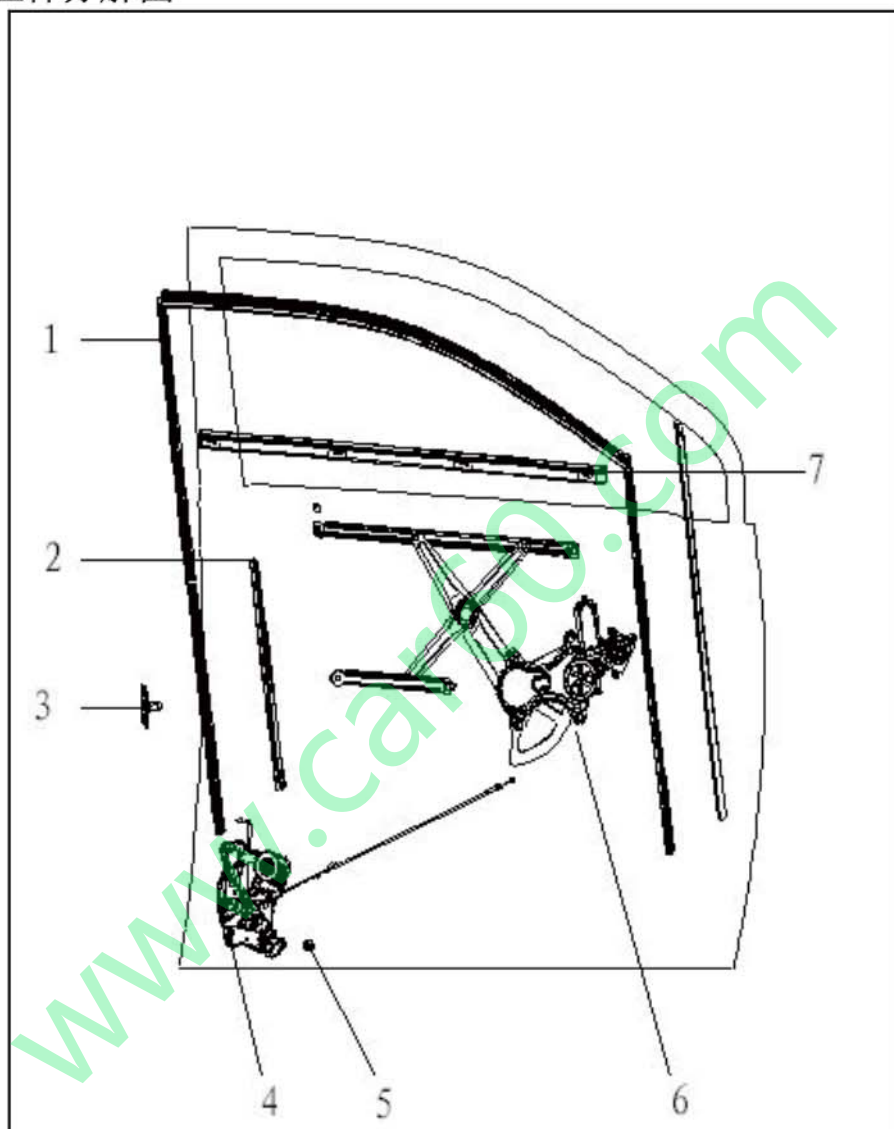

- 1) SA-6107113 左前侧车门泥槽
- 2) SA-6101910 左前门后活动导轨总成
- 3) 5A-5405110A 侧门锁环
- 4) SA-6105010 左前门锁体总成
- 5) 5A-6108111 缓冲垫
- 6) SA-6104100 左前门玻璃升降器总成
- 7) SA-6107117 左前门内水切

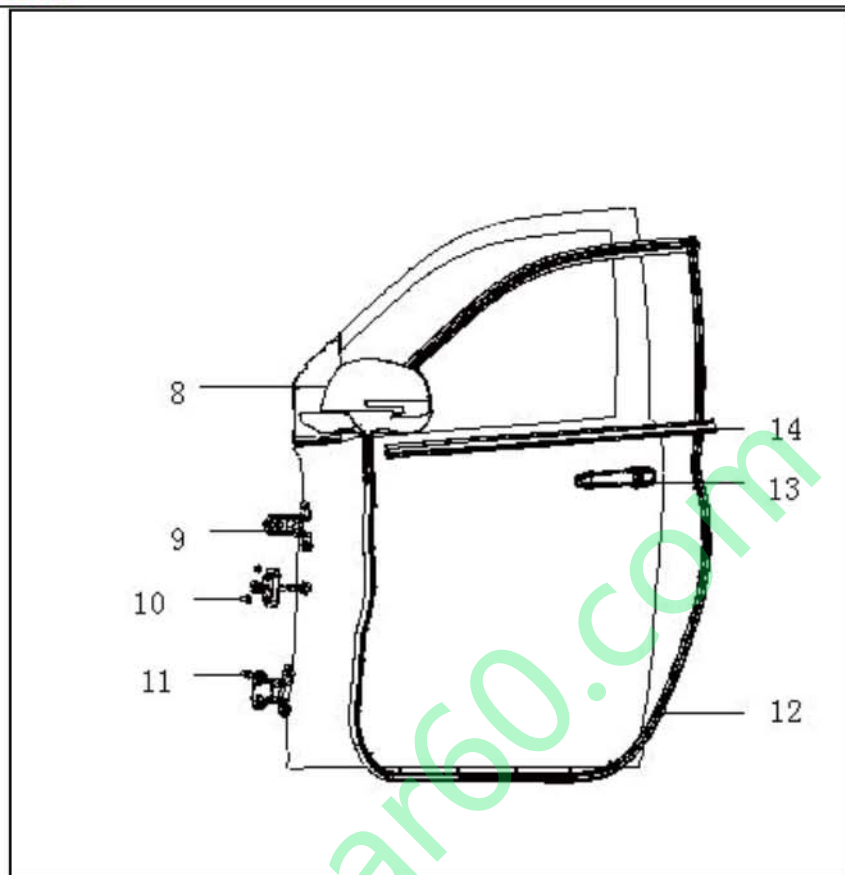


- 8) SA-8202100 左外后视镜总成
- 9) SA-6106100 左前侧门上铰链总成
- 10) SAFG-6109100 前车门限位器总成
- 11) SA-6106200 左前侧门下铰链总成
- 12) SA-6107111 左前门密封条

- 13) 5A-6105100 左前门外拉手总成
- 14) SA-6107115 左前门外水切


## 2.2 前门玻璃

### 2.2.1 拆卸:


a) 拆下前门玻璃升降器开关总成。

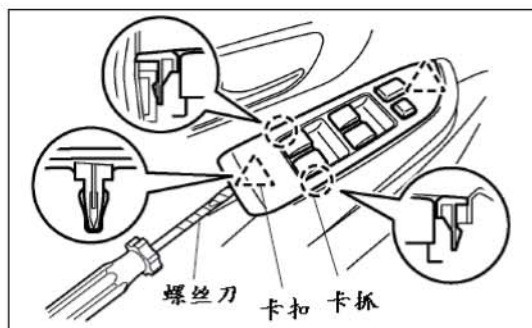


b) 拆卸外后视镜内饰板。

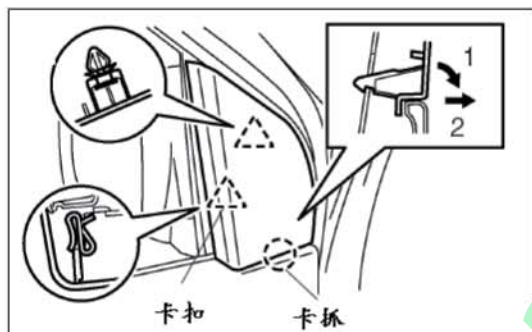


c) 拆卸内开启手柄内饰板。

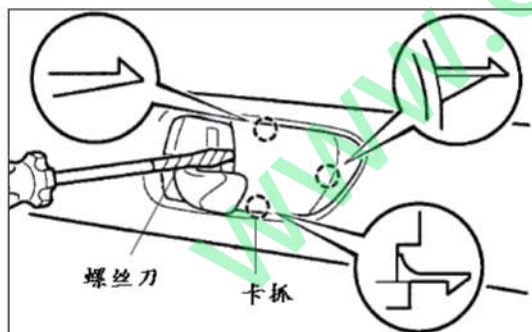

d) 拆卸前门装饰护板。用十字螺丝刀拆卸图示2颗紧固螺钉，轻轻撬开内护板周圈的卡扣，取下内护板。

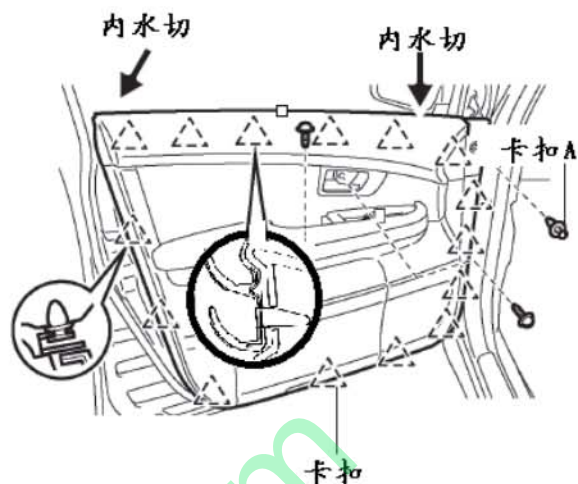



e) 松开图示3颗紧固螺栓，拆卸外后视镜。

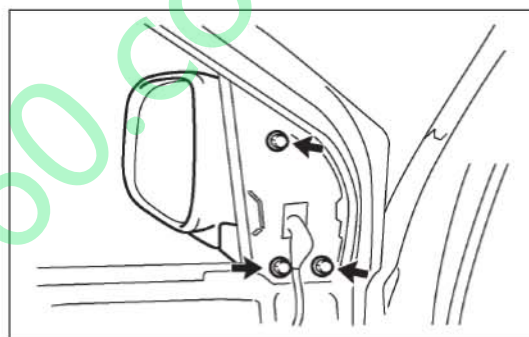


f) 拆除前门防水薄膜。

g) 拆卸玻璃。将升降器降到图示位置，松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，并按照图示方式取出玻璃。


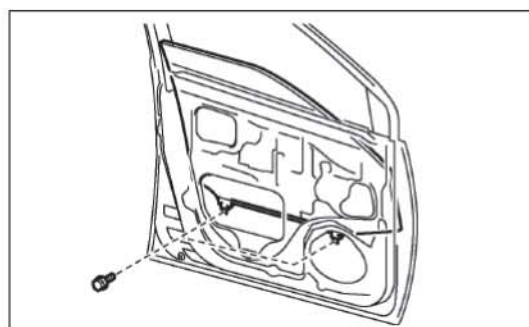


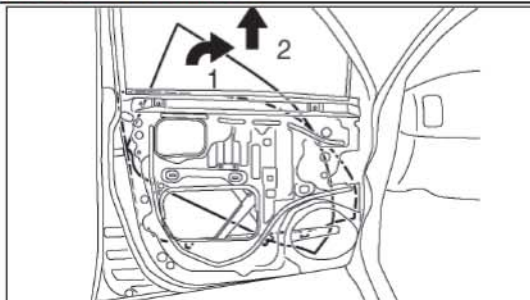

h) 拆卸升降器。松开图示6颗紧固螺栓，拆下升降器（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）。

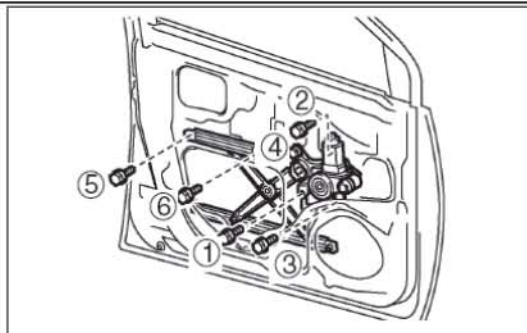


b) 安装玻璃。

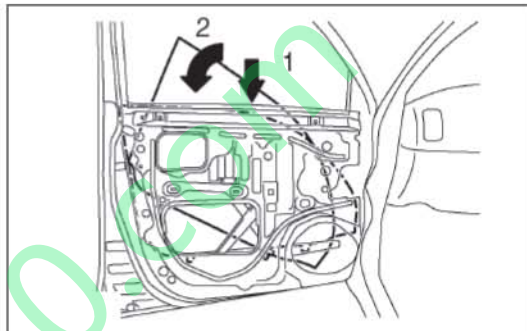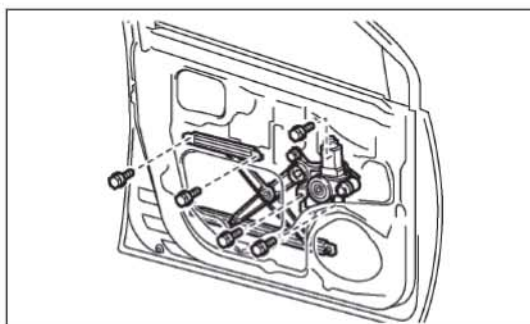

### 2.2.2 安装:


按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点：

a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。

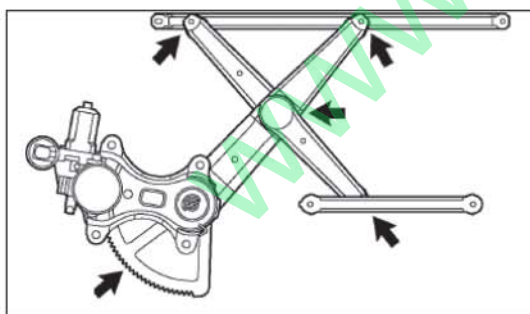


确保升降器的盘簧没有沾上润滑脂。

检查滚轮是否磨损或损坏。

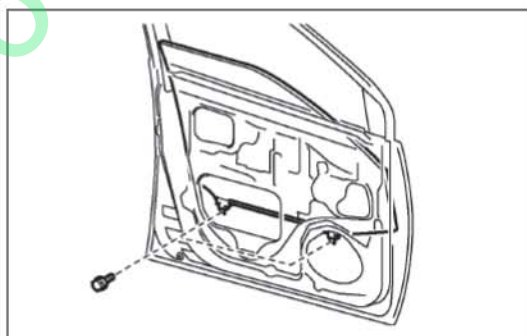

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。


c) 贴防水薄膜。

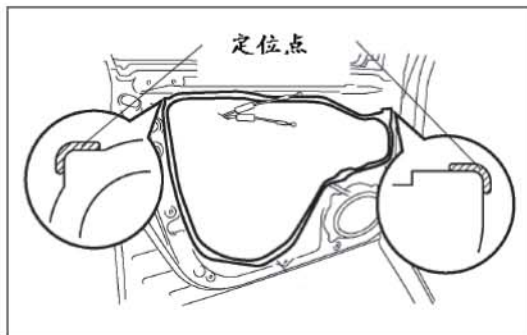



## 2.3 前门外把手

### 2.3.1 前门外把手的拆卸及安装

用工具拧下前门把手锁芯的安装螺栓，取下假锁芯，即可拆下外把手。

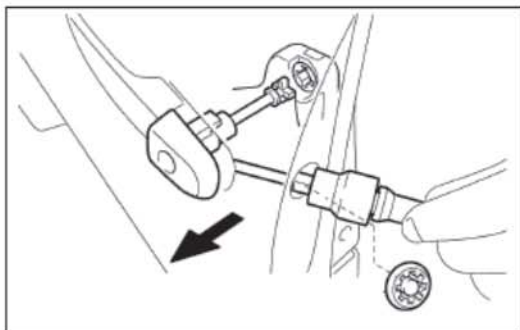

拆下外把手之后，拧下底座的安装螺栓，再将门锁外开拉杆从锁体卡扣中拔出即可将把手底座拆下。安装则反之。

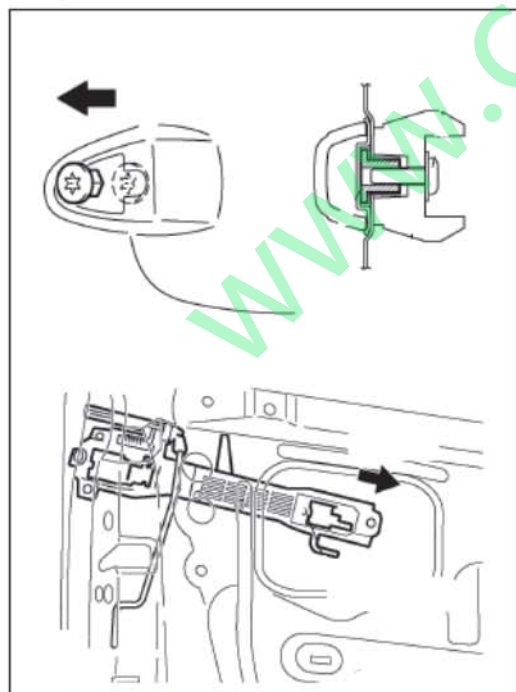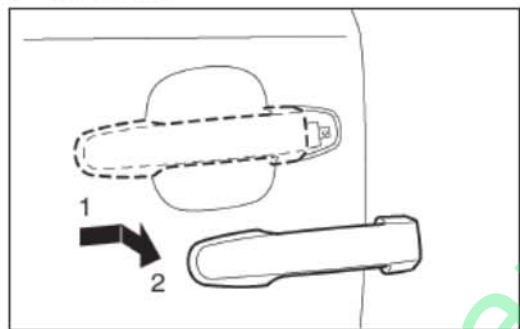


安装时采用 **4N.m** 的力矩拧紧安装螺栓即可。

## 2.4 前门锁

### 2.4.1 前门锁的拆卸及安装


将前门玻璃升到顶端，卸下锁体一侧的玻璃导轨，拧下锁体的三个安装螺栓，即可将锁体卸下。安装则反之，安装时的拧紧力矩为：**4-5N.m**。

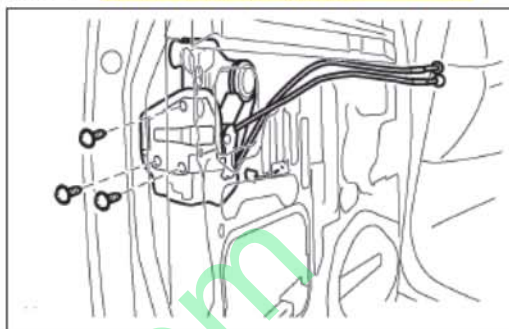

### 2.4.2 前门锁环

#### 前门锁环的拆卸及安装

拧下锁环的两个安装螺栓即可将锁环卸下。安装及反之。安装时的拧紧力矩为：**20 N.m**

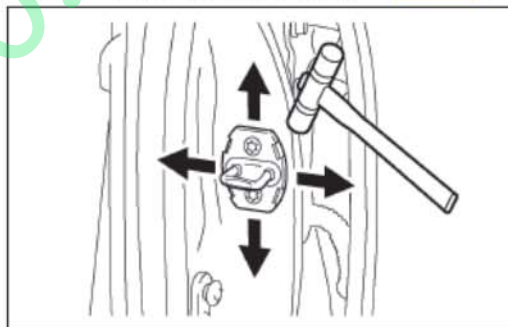


## 2.5 前门密封条组件

### 2.5.1 拆卸

#### 2.5.1.1 左前侧门框密封条组件

- 先拆除脚踏板
- 用起子将底部的金属卡扣撬出，慢慢拉出密封条，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

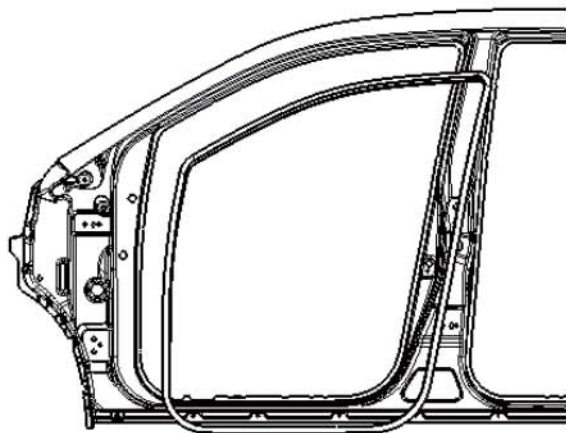


#### 2.5.1.2 左前门密封条

- 将上窗框两端的接角拆下（卡扣可用起子轻轻撬出）
- 将上窗框部分的密封条拉出卡槽
- 用起子将门内板部分的密封条卡扣撬起，缓慢拔出。拆掉密封条


#### 注意：

使用起子拆卸卡扣时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要用力过猛，以免划伤门漆或损坏钣金。

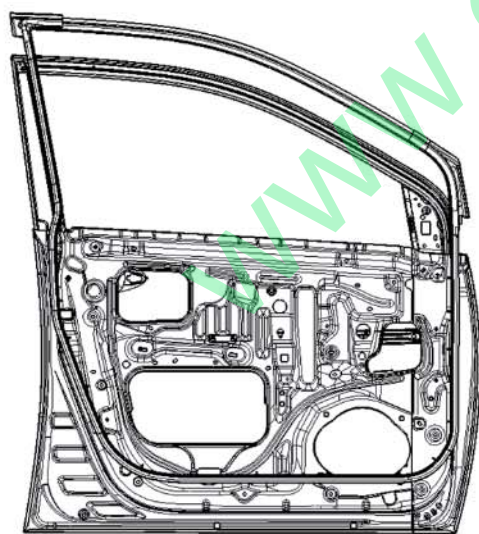


#### 2.5.1.3 左前侧车门泥槽

- 先拆下内饰板
- 再拆下玻璃
- 先将上框段泥槽拉出辊压件，再顺势将两侧接角拆下，最后将整根密封条拉出辊压件。

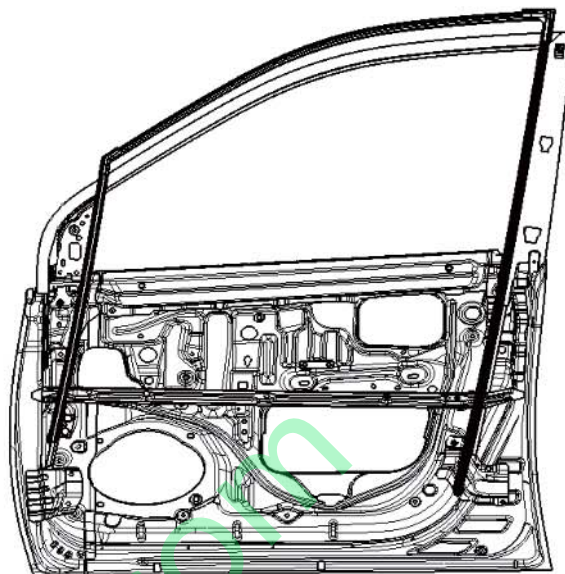


#### 2.5.1.4 左前门外水切

- 将玻璃降到最底点
- 拆下外水切后端的螺钉
- 用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

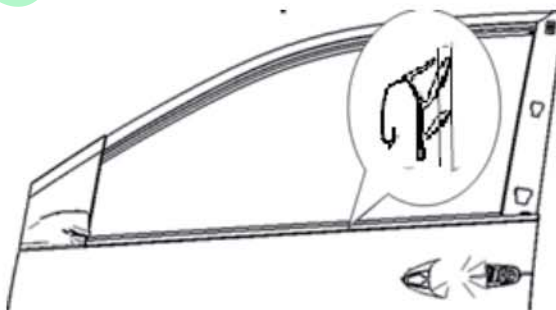

#### 2.5.1.5 左前门内水切

将内饰板拆掉，依次将内水切上的7个卡爪掰直，将内水切从内护板上取下。

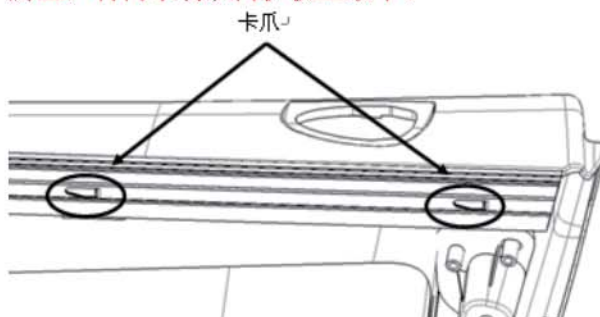


#### 2.5.2 安装

##### 2.6.2.1 左前侧门框密封条组件

漆标位置对B柱上角，按照下图门框密封条安装


方向示意图图示方向，将门框密封条安装至车身钣金上并注意以下事宜：

- 保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分。
- 不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置后再完全安装到位。

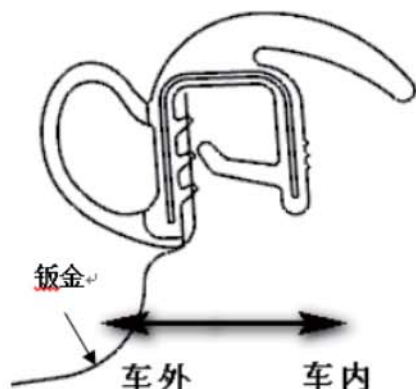

#### 2.5.2.2 左前门密封条

- 将窗框部分密封条卡入卡槽
- 剩余部分将卡扣卡入相应车门内板卡扣孔中，理顺
- 装门条接角，将接角的卡扣卡入内板和窗框孔中

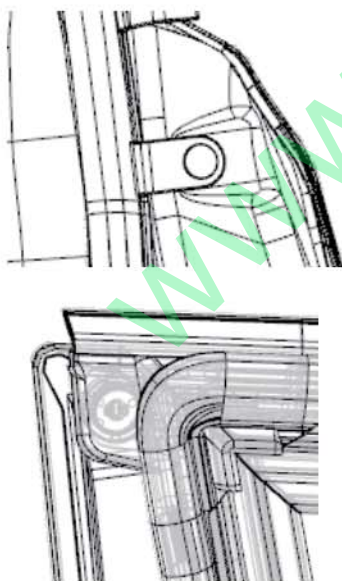

#### 2.5.2.3 左前侧车门泥槽

首先将泥槽的两个接角装好，再装上框及两侧（上框段一般偏长，将余量调整吸收掉），卡入后用工具将整条泥槽刮顺。

#### 2.5.2.4 左前门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将

整根压条卡入钣金，再在外水切后端自攻螺纹孔处打上螺钉。


#### 2.5.2.5 左前门内水切

先将内水切装到内饰板上，然后将整体卡到内板上。

### 2.7 前门限位器


#### 2.7.1 前门限位器拆卸

拆除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

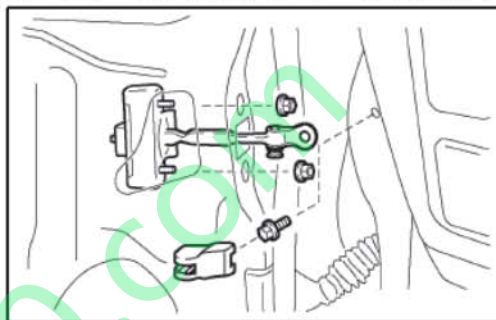

#### 2.7.2 前门限位器安装


- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；  
力矩：10N.m。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；  
力矩：25 N.m。

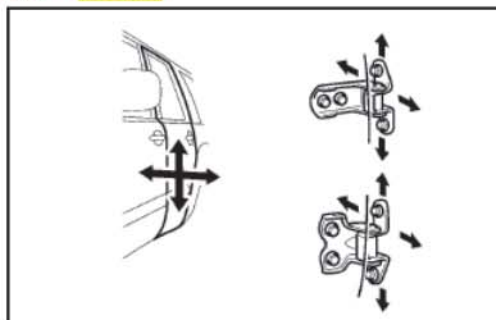

### 2.8 前侧车门的调整


- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节前门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：28N.m。

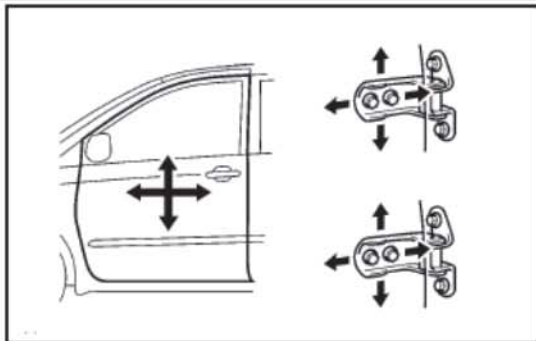

- c). 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节前门；  
d). 调节完毕后，拧紧螺栓。


力矩：28N.m。

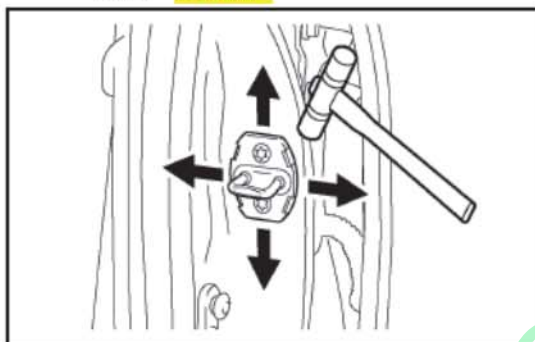


- e). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；  
f). 调节完成后拧紧螺钉。力矩：20 N.m。

### 第三节 后侧车门

#### 3.1 后门组件分解图

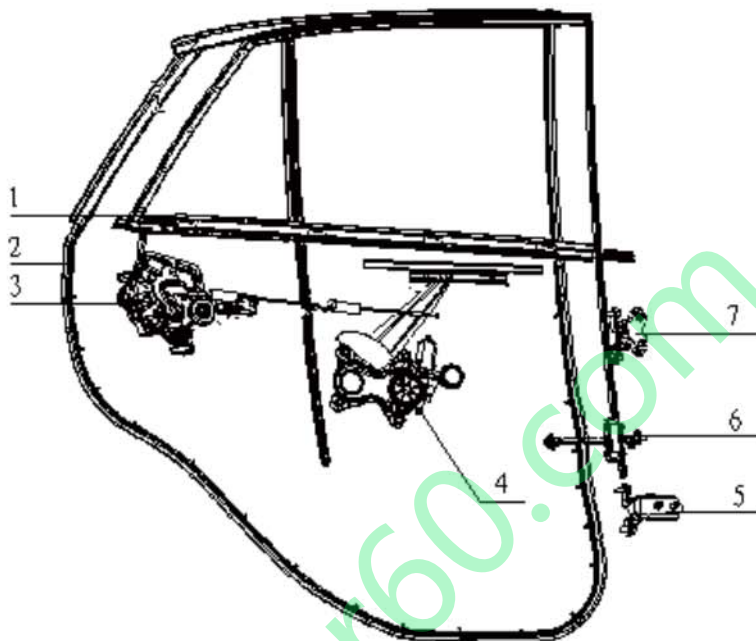

- |    |            |                |    |              |           |
|----|------------|----------------|----|--------------|-----------|
| 1) | SA-6207115 | 左后门外水切         | 5) | SA-6206200   | 左后侧门下铰链总成 |
| 2) | SA-6207111 | 左后门密封条         | 6) | SAFG-6209100 | 左后车门限位成   |
| 3) | HA-6205200 | 左后门锁体总成        | 7) | SA-6206100   | 左后侧门上铰链总成 |
| 4) | SA-6204100 | 左后门玻璃升降器总<br>成 |    |              |           |

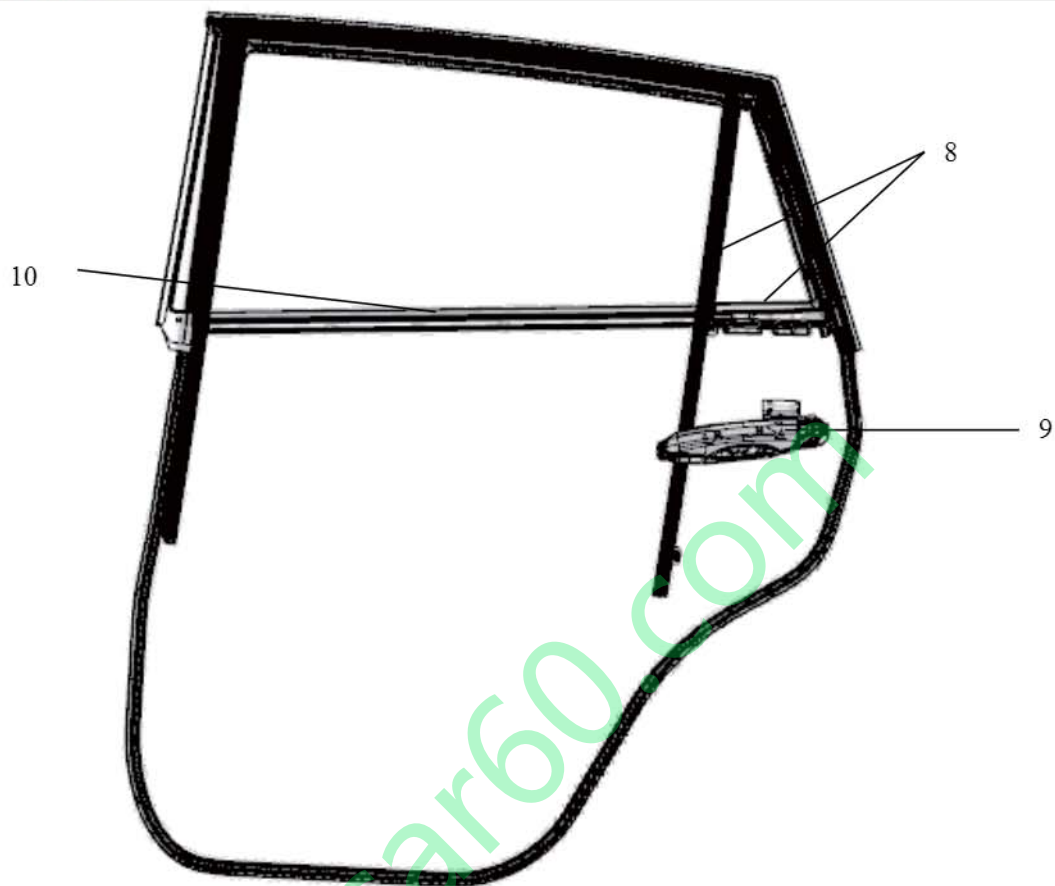


- 8) SA-6207113 左后门玻璃呢槽及角窗密封条
- 9) 5A-6205100 左后门外拉手总成
- 10) SA-6207117 左后门内水切


## 3.2 后门玻璃及玻璃升降器

### 3.2.1 拆卸


a) 拆下后门玻璃升降器开关总成。

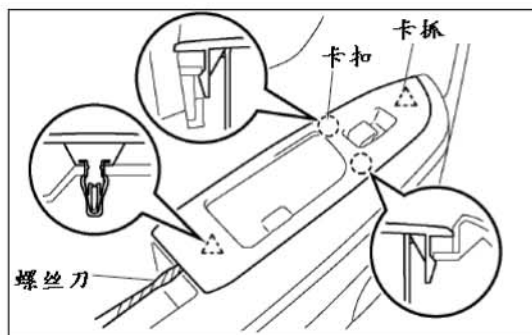


b) 拆卸内开启手柄内饰板。

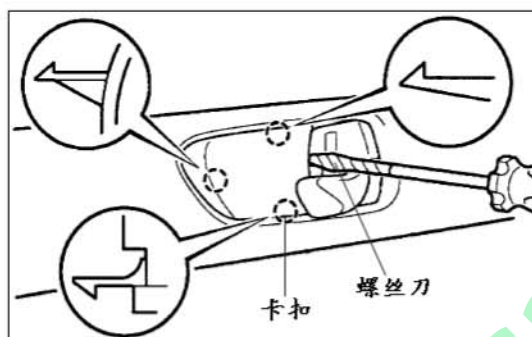




c) 拆卸后门装饰护板。用十字螺丝刀拆卸图示2颗紧固螺钉，轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

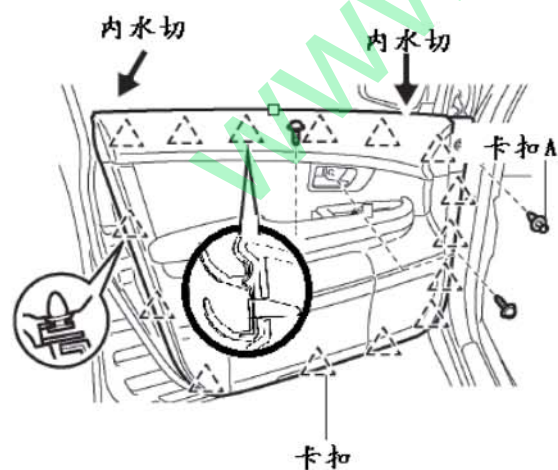


d) 拆卸后门防水薄膜。

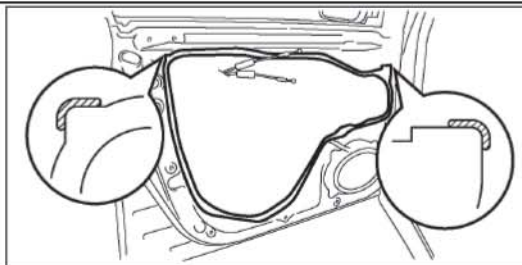


e) 拆卸玻璃。将升降器降到下止点位置，松开活动导轨的3颗安装紧固螺栓，按照图示方式拆下活动导轨，再先后取出角窗玻璃和门玻璃。

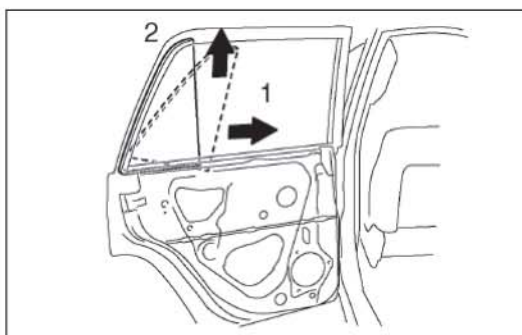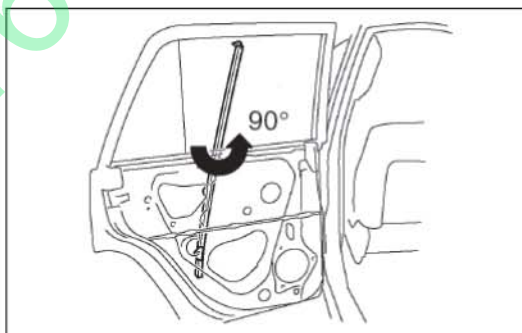
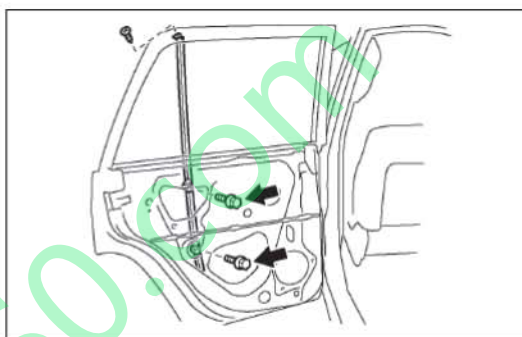


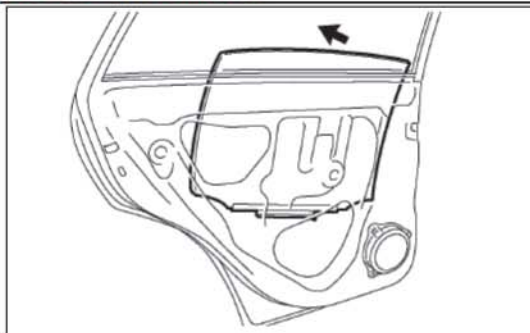

e) 拆卸升降器。松开图示4颗紧固螺栓，小心取下降降器，防止升降器碰撞变形。

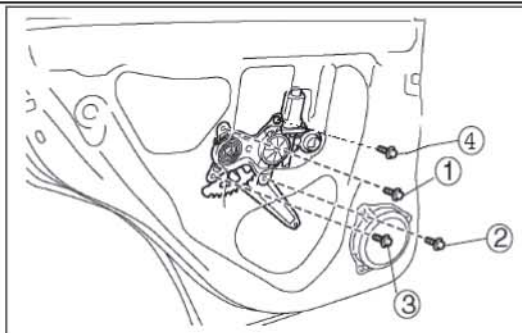


b) 安装玻璃。按照下图所示，先后装上门玻璃和角窗玻璃，然后按照图示方法装上活动导轨。

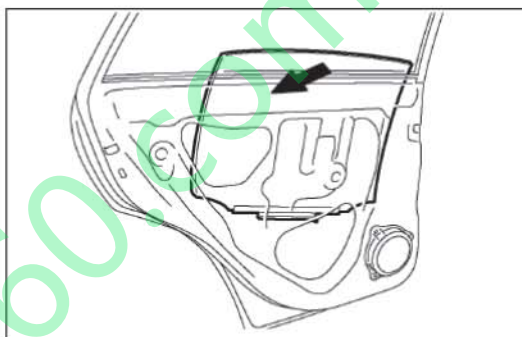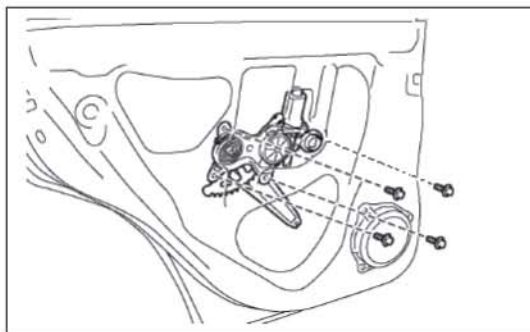

### 3.2.2 安装:



按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点：


a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。

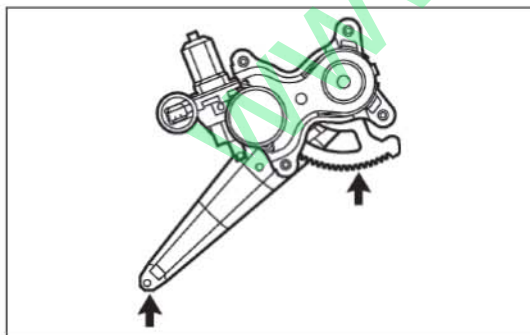

确保升降器的盘簧没有沾上润滑脂。


检查滚轮是否磨损或损坏。

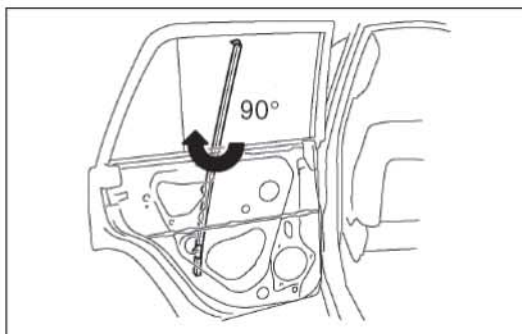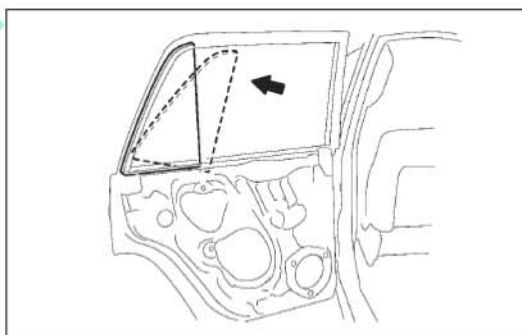

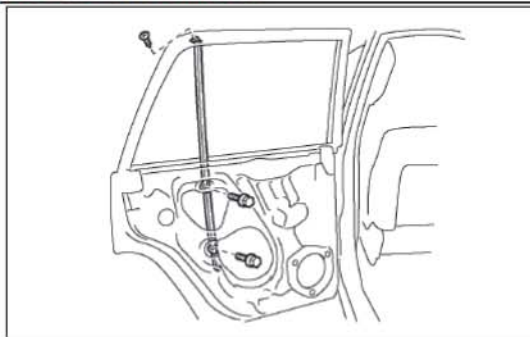

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。

c) 贴防水薄膜。

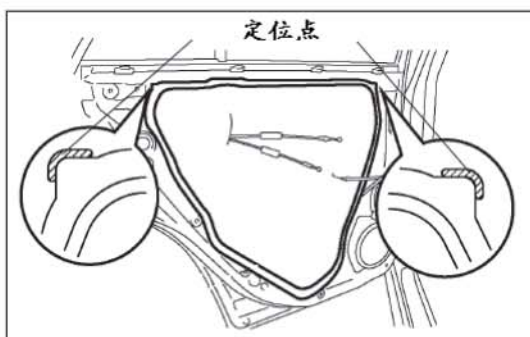

用胶粘剂牢牢的粘住车门防水薄膜。

### 3.3 后门外把手

拆卸安装与前门相同。

### 3.4 后门锁体

拆卸与安装与前门相同。

### 3.5 左后门窗框亮饰条总成

拆卸与安装与前门相同

### 3.6 后侧车门密封组件


#### 3.6.1 拆卸

##### 3.6.1.1 左后侧门框密封条组件

同 2.6.2.1


##### 3.6.1.2 左后门密封条

- 用起子将接角处卡扣轻轻撬出，拆下接角
- 将挡缝条从 B 柱钣金上缓慢扯下
- 将窗框部分的密封条拉出卡槽，接角处卡扣用起子翘起
- 内板部分密封条则用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条

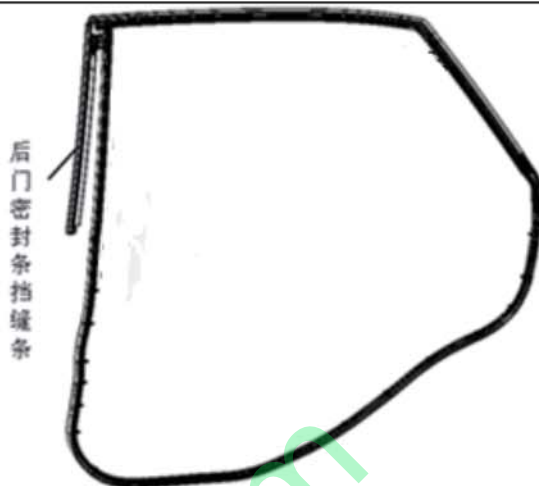

#### 3.6.1.3 左后侧车门泥槽

- 先拆下内饰板
- 再拆下后门玻璃，并拆调后门后导轨
- 先将上框 B 柱段呢槽接角拉出辊压件，再顺势将三角窗玻璃和呢槽按照下图示横向拽出辊压件，拆掉三角窗玻璃后即可。

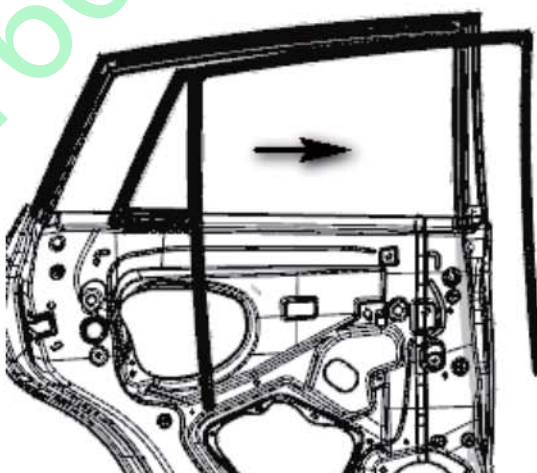


#### 3.6.1.4 左后门外水切

- 将玻璃降到最底点
- 拆下外水切前端和后端的螺钉
- 用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

#### 3.6.1.5 左后门内水切

将内饰板拆掉，依次将内水切上的 6 个卡爪掰直，将内水切从内护板上取下。

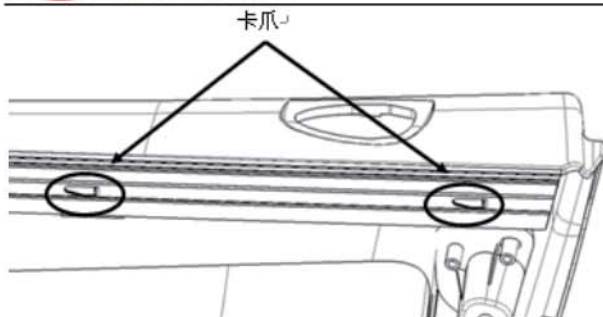

### 3.6.2 安装

#### 3.6.2.1 左后侧门框密封条组件


同 2.6.2.1

#### 3.6.2.2 左后门密封条

- 将窗框部分密封条卡入卡槽，
- 剩余部分将卡扣卡入相应卡扣孔中并理顺
- 装门条接角，将两个接角的卡扣卡入后门立柱内板孔中
- 将挡缝条从上到下粘贴 B 柱立柱内板上

#### 3.6.2.3 左后侧车门泥槽

- 先将三角窗玻璃装到泥槽内；
- 然后与后门后导轨装配一起，如图示横向插入到内板与外板钣金之前。并打紧后门后导轨的三个紧固件；

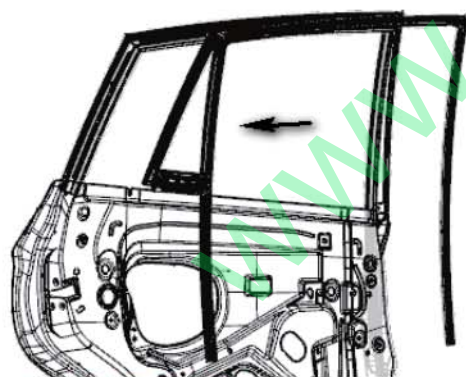

- 安装后门玻璃；
- 安装内饰板。


#### 3.6.2.4 左后门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切前端和后端自攻螺纹孔处打上螺钉。

#### 3.6.2.5 左后门内水切

同 2.6.2.5

## 3.7 后门限位器

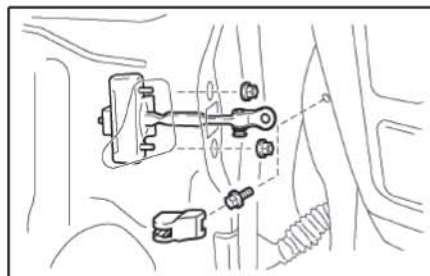

### 3.7.1 拆卸


- 取下支架护套；
- 去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

### 3.7.2 安装


- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；  
力矩：10N.m。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；  
力矩：25N.m。
- 安装支架护套。

## 3.8 后门调节

- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。  
力矩：28N.m。

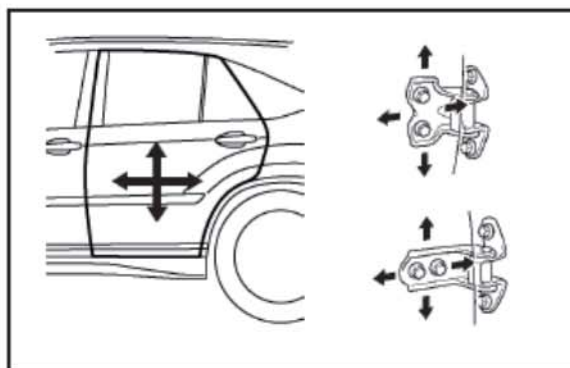

- 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。  
力矩：28N.m。

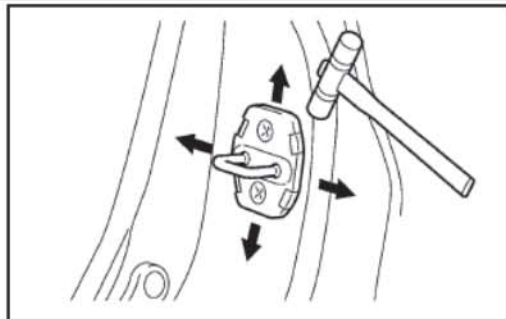


e). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f). 调节完成后拧紧螺钉。


力矩：20N.m。

## 第四节 后背门

### 4.1 后背门组件分解图

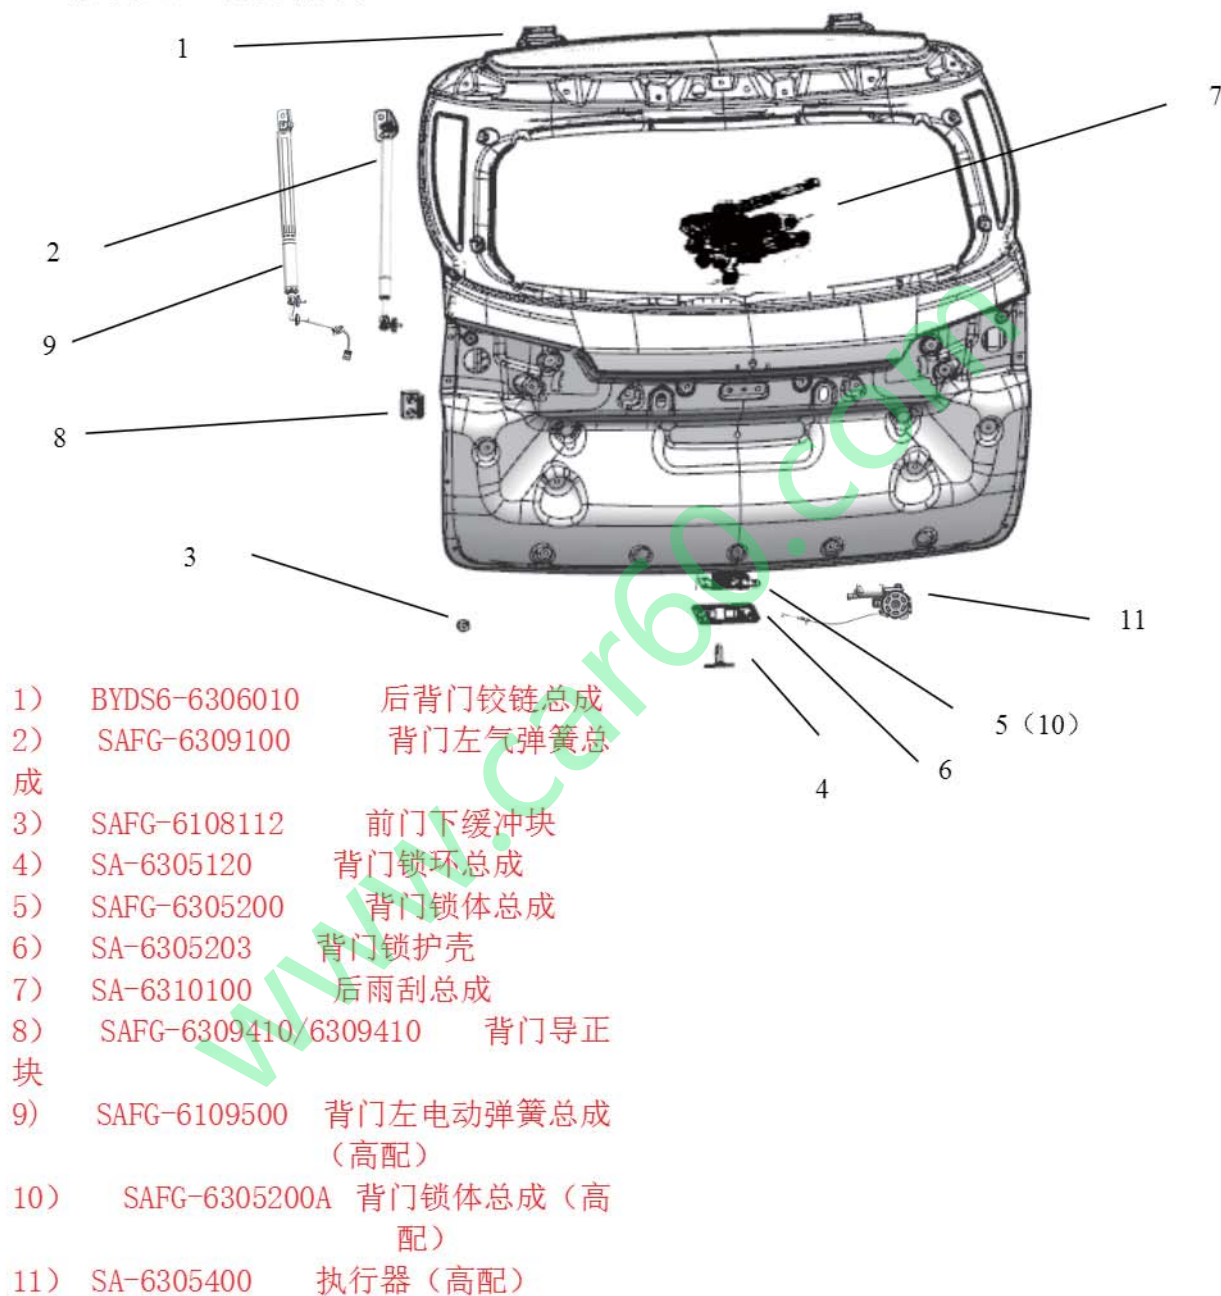

## 4.2 后背门外把手及背门锁

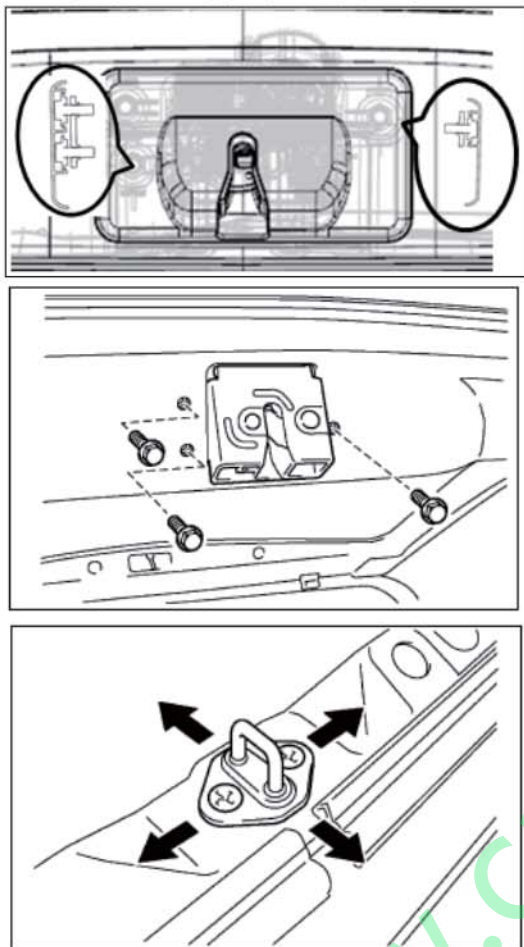

### 4.2.1 拆卸

- 拆卸背门锁体护壳；
- 拧下后锁体的安装螺栓，即可将其卸下；
- 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

### 4.2.2 安装

松动各个安装螺栓，及其调整到合适位置，拧紧螺栓，装上背门锁体护壳。


## 4.3 后背门密封条

### 4.3.1 拆卸

#### 4.3.1.1 背门玻璃挡胶上密封条


用钢丝把粘连门钣金与玻璃的胶粘剂刮开，取下玻璃，拆起密封条的一头，然后顺势把密封条拆掉。

#### 4.3.1.2 背门玻璃挡胶下密封条 同 4.3.1.1

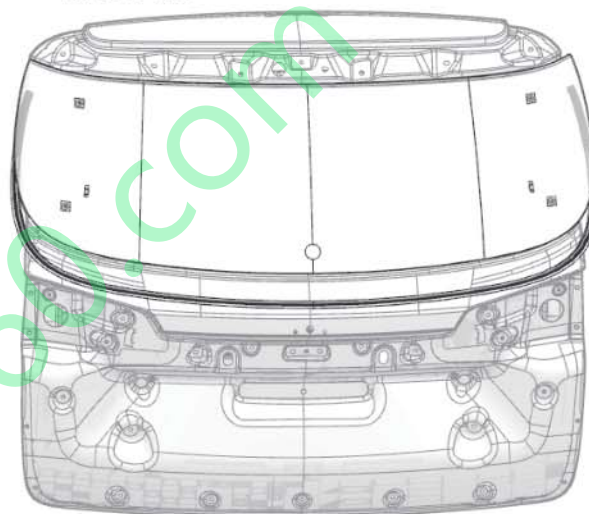

#### 4.3.1.3 背门框密封条

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

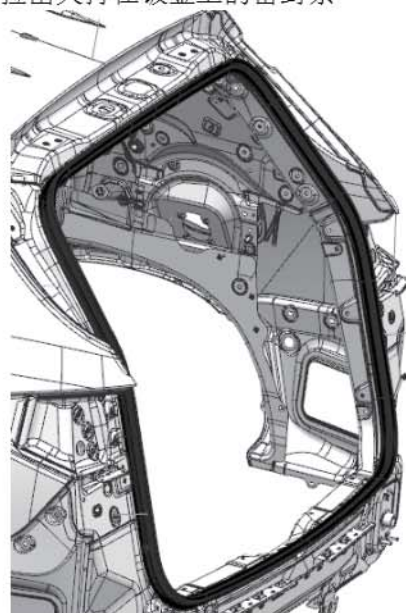

#### 4.3.2 安装

##### 4.3.2.1 背门玻璃挡胶上密封条

先把玻璃擦干净，密封条上的双面胶纸撕开，然后将密封条粘在靠近玻璃上边沿的地方，密封条最外端距玻璃上边沿靠里 3mm，注意先粘一头，然后顺势朝另一头粘，最后将有褶皱或鼓包的地方理顺。

##### 4.3.2.2 背门玻璃挡胶下密封条

先把玻璃擦干净，密封条上的双面胶纸撕开，然后将密封条粘在靠近玻璃的侧边沿及底边沿的地方，密封条最外端伸出玻璃大概 1.3mm，注意先粘一头，然后顺势朝另一头粘，最后将有褶皱或鼓包的地方理顺。

##### 4.3.2.3 背门框密封条



确定行李箱密封条的接头缝处于背门锁环中线处位置，并安装背门密封条；确认密封条完全安装到位，并朝向图示方向，确认密封条没有扭曲；



## 4.4 气弹簧

### 4.4.1 拆卸

- 用一字起翘起卡簧，分离气弹簧本体和球头销；
- 拆下侧围上气弹簧车身支架的安装螺栓；
- 拆掉背门气弹簧球头销。

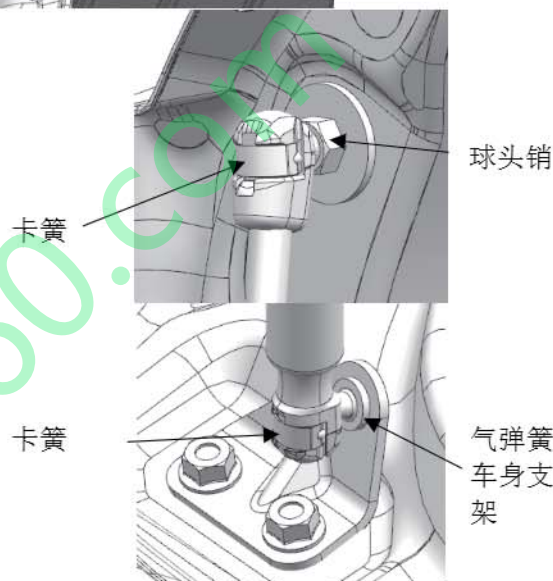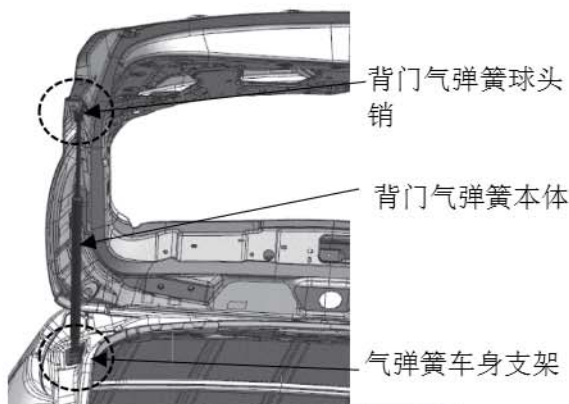

### 4.4.2 安装



- 安装气弹簧车身支架；
- 安装背门气弹簧球头销；
- 安装气弹簧本体

力矩：20N.m。

## 4.5 电动弹簧

### 4.5.1 拆卸

- 拆掉线束插头；
- 用一字起翘起卡簧，分离电动弹簧本体和球头销；
- 拆下侧围上电动弹簧车身支架的安装螺栓；
- 拆掉背门电动弹簧球头销。

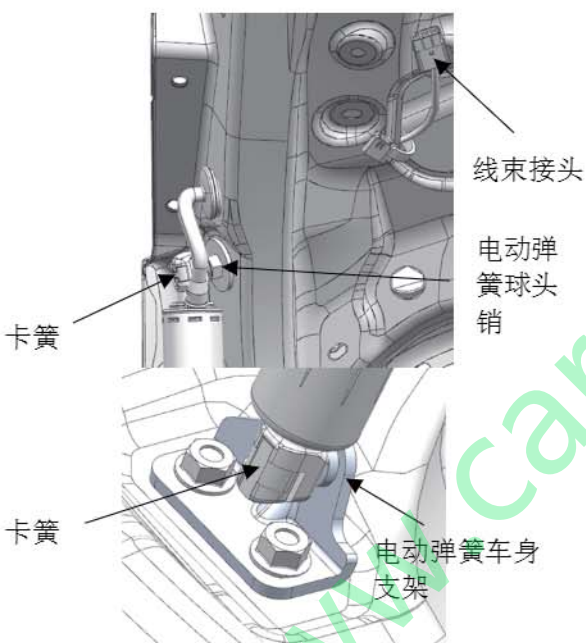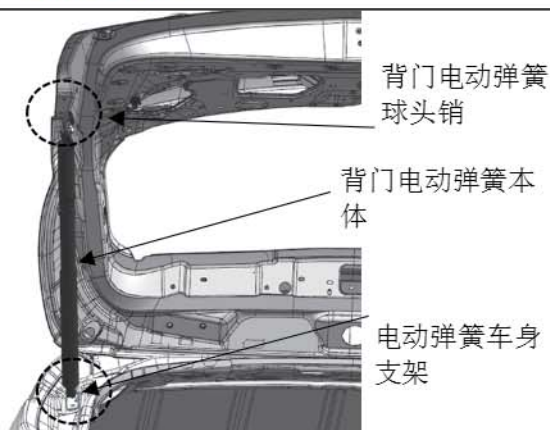

#### 4.5.2 安装


- 安装电动弹簧车身支架；
- 安装背门电动弹簧球头销；
- 安装电动弹簧本体；
- 连接好线束接头。

力矩：20N.m。

#### 4.6 后背门的调整


- 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：28N.m。

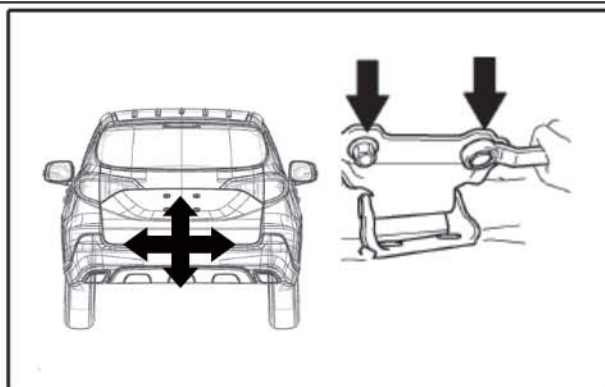

- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：28N.m

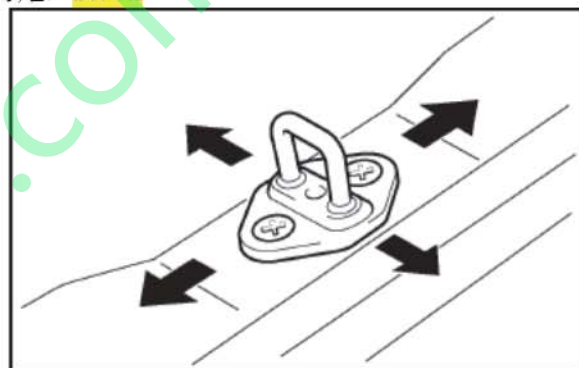

- 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；
- 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20N.m。

### 第五节 后背门玻璃组件

#### 5.1 后背门玻璃的拆卸：

5.1.1 清理玻璃内外和它的周边部分。

5.1.2 断开与后挡风玻璃连接的接插件。

注意：

断开插接件时，不可拉电缆线，而应首先松开插接件的锁卡，然后握住插接件并将其拉开。


5.1.3 拆卸顶盖侧密封条。

5.1.4 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分，以防止车身部分损坏。

5.1.5 拆卸（或切断）后挡风玻璃周围的密封胶条，直到露出后挡风玻璃的边缘。

5.1.6 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过。

5.1.7 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂，注意后挡风玻璃上的两处固定点，固定点距离玻璃边缘为176mm。

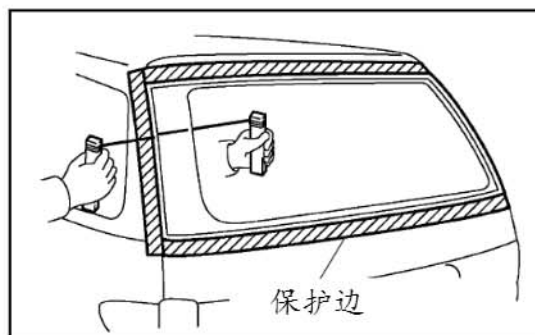

注意：

琴钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

5.1.8 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂，使其各处的厚度为1-2mm。

注意：

在使用刀具修整车身上，用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分，以除去上面的油脂。

5.1.9 在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

## 5.2 后背门玻璃的安装：

5.2.1 用清洗剂清洗留在车身上（或挡风玻璃边缘）需要与挡风玻璃粘接的表面部分。（让其至少干燥10分钟。）

5.2.2 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出，对车身涂底漆时，注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。


注意：

- 正确操作和干燥时间，一定要参照底漆生产厂说明书进行。
- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装，将胶条在35℃温度下，加温一个半小时。

5.2.4 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10 分钟。

5.2.5 新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

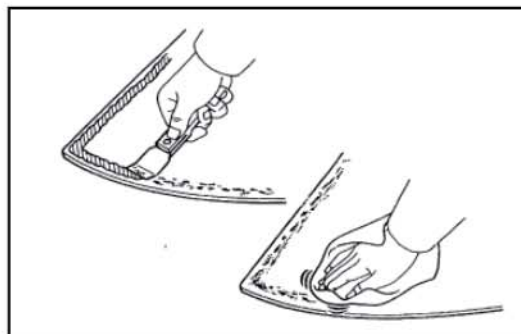

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.6 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.7 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃压入到车身上，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：小心不要损坏玻璃表面或车身。

5.2.8 安装顶盖侧密封条。

5.2.9 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：不要使用高压水。干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参

照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

5.2.10 插上所有与后挡风玻璃连接的接插件。

## 第六节 天窗

### 6.1 天窗故障的诊断

#### 漏水故障

- (1) 检查天窗和密封条安装是否错误或不适当；
- (2) 检查天窗密封条和车体顶板之间是否有间隙。

(3) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。

(4) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

#### 电动机噪声故障

- (1) 检查电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；

(3) 检查同步带总成是否变形。

#### 电动机运转，天窗不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部同步带的安装是否错误；
- (2) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部同步带是否松动；
- (4) 检查同步带总成是否安装合适；
- (5) 检查离合器是否没有调节好。

#### 行驶过程中有风声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

#### 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (1) 检查熔丝是否熔断；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；

(4) 检查蓄电池电压是否不足；

(5) 检查电动机是否有故障；

(6) 检查继电器是否有故障。

## 6.2 天窗玻璃的更换

天窗玻璃更换步骤如下：

- (1) 完全关闭天窗。
- (2) 将遮阳板完全拉回。
- (3) 拆下护套，最后将螺母和垫片从凸轮安装点上拆下，见下图
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图 6-2 注意，不要损坏车体顶板
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

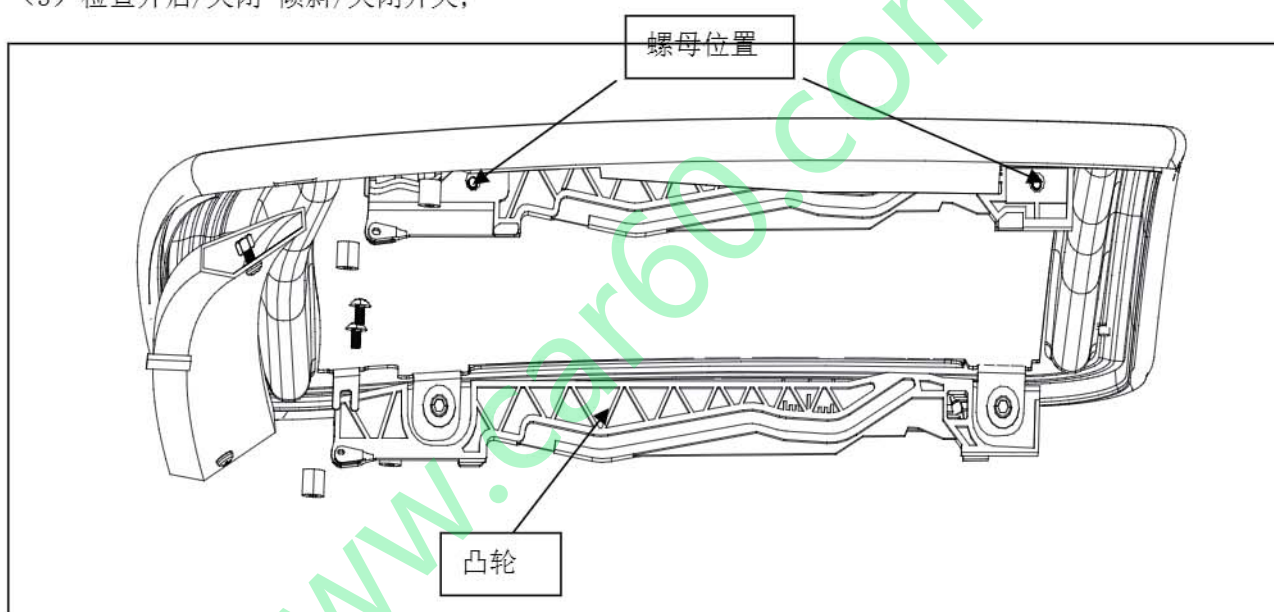


图 6-1 凸轮及螺母

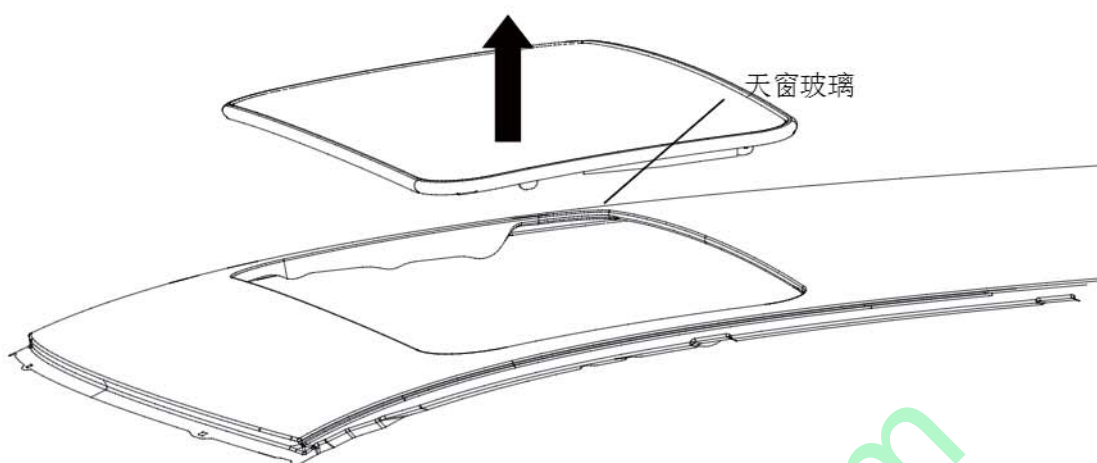


图 6-2 拆天窗玻璃

### 6.3 天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在  $1^{+0.2}_{-0.2}$  mm 范围之内，见图 6-3


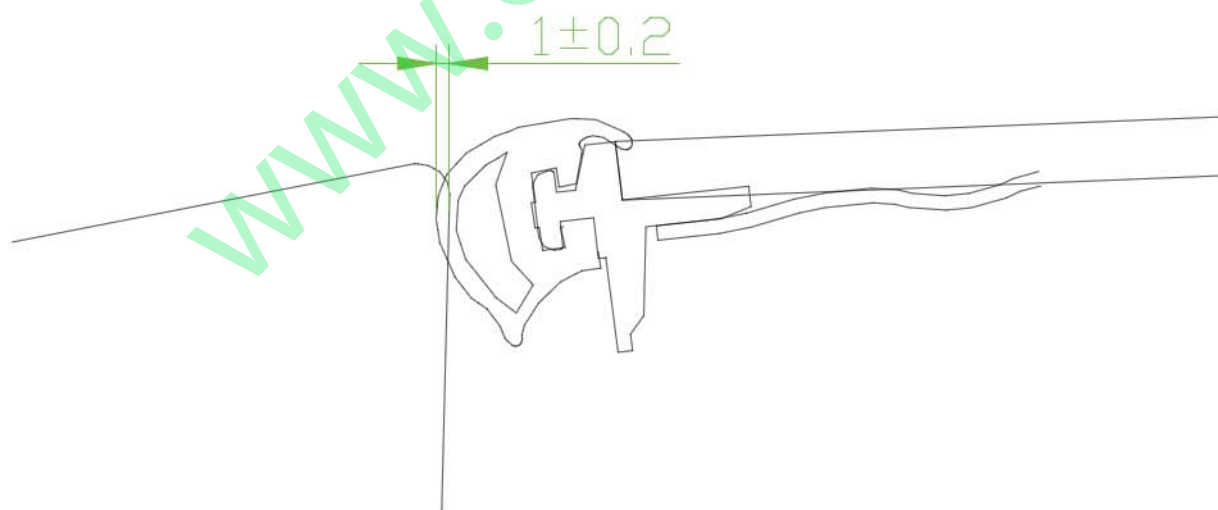


图 6-3 密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

(1) 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃托架盖。

(2) 松开螺母，并在玻璃窗框和玻璃托架之间装入垫片调整（见图 6-4），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。

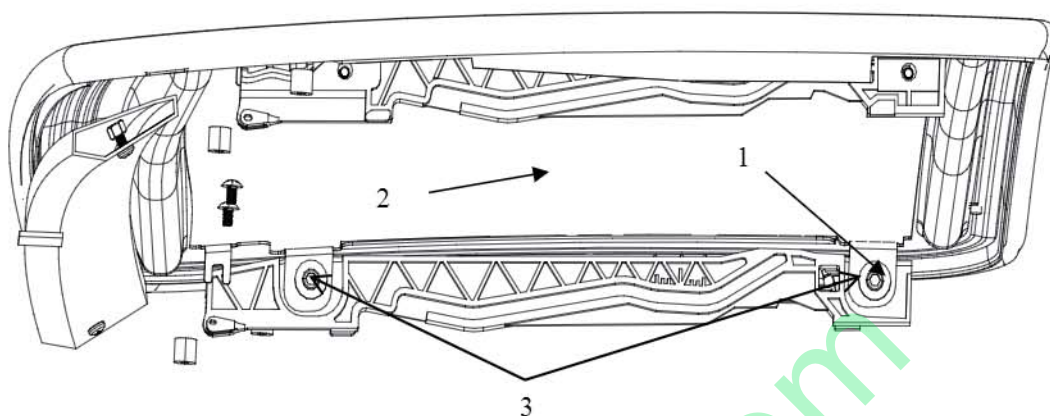

1-垫片 2-玻璃 3-螺母

图 6-4 加装垫片调整

(3) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

1. 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查

2. 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下：

1) 拆下车顶内衬。

2) 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘，并在其上面钩上弹簧称。

3) 按下开关使天窗玻璃关闭，同时测出将玻璃停下所需要的力，其方法是当玻璃停止移动时，立即读出弹簧称上的读数，然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为 200-290N。

4) 如果关闭力不在技术规格范围内，则需拆下天窗电动机，并检查下述内容：

① 检查齿轮部位和内部同步带是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂，则更换电动机；如果内部拉线损坏，则拆下框架，更换拉线总成。

② 检查天窗电动机，如果电动机不工作或者运行不平滑，则更换电动机。

③ 检查开启拉力。

3. 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下：

1) 用维修布护住天窗玻璃的边缘，并将弹簧称钩在维修布之上。

2) 拉弹簧称，测出打开天窗玻璃所需要的力，其拉力值不应高于 40N。

3) 如果所测之力高于 40N，则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况；检查滑动零部件是否破裂或损坏，如滑动零部件损坏，则将其更换。

## 6.4 天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤：

(1) 拆下车顶内衬。

(2) 按图 6-5 所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。

(3) 拆下天窗电动机。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。

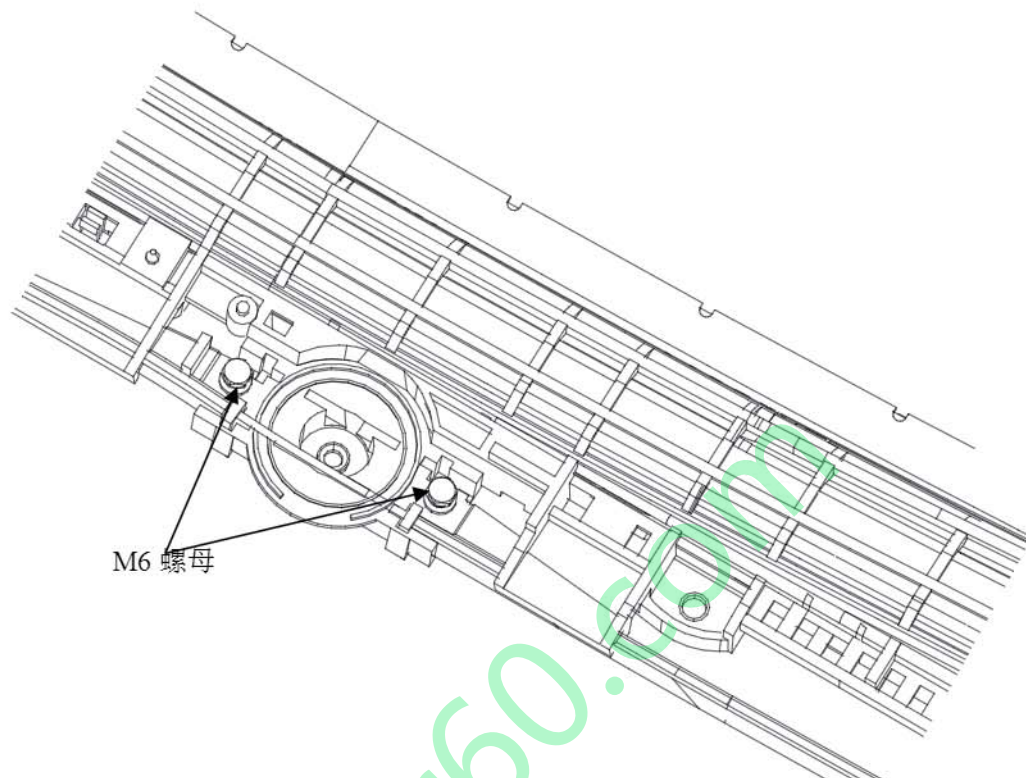


图 6-5 拆天窗电动机

## 6.5 排水槽的更换

排水槽的更换步骤：

- (1) 拆下天窗玻璃。
- (2) 调整凸轮，使天窗处于能向下关闭的位置，再拆下排水槽的紧固螺钉，见下图

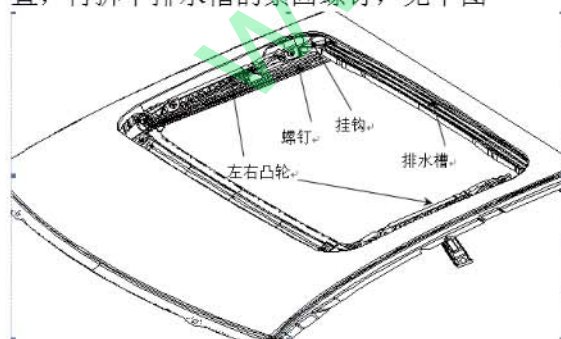


图 6-6 拆水槽固定螺钉

- (3) 向前移动排水槽，使排水槽与其挂钩分开。
- (4) 拆下排水槽，见图 6-7。

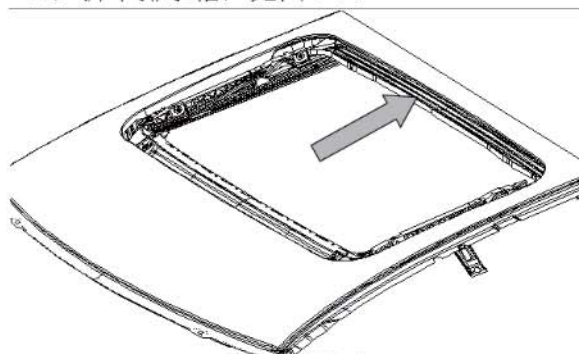


图 6-7 拆排水槽

- (5) 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。

但须注意下列问题：

- 1) 排水槽装复归位时, 排水槽挂钩应将其钩住, 安装时应能听到轻微的咔哒声。
- 2) 检查玻璃高度是否平齐, 必要时可进行调整。
- 3) 检查是否漏水, 试验时切勿用高压水枪。

## 6.6 遮阳板的更换


遮阳板的更换步骤如下:

- 1) 拆卸天窗玻璃和排水槽。
- 2) 滑动遮阳板, 直到可以看见遮阳板的 2 个滑动块, 见下图



图 6-8 滑动遮阳板

- 1) 拆下后出水口组件
- 2) 提起遮阳板后部并向后移动。
- 3) 然后把遮阳板从滑槽中滑出, 注意不要损坏滑套和遮阳板。

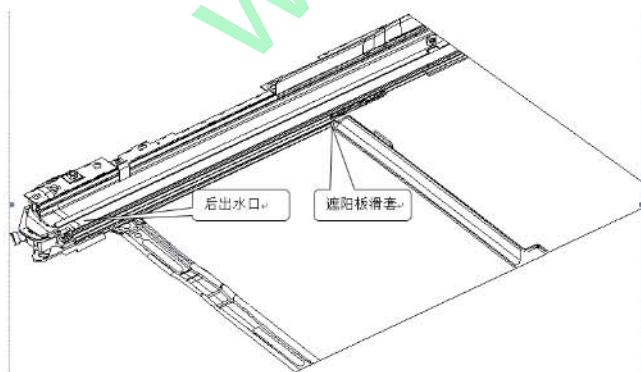

6-9 拆遮阳板后挂钩

- 1) 将遮阳板的 2 个后滑套与框架的导轨分开, 并拆下遮阳板, 见下图。

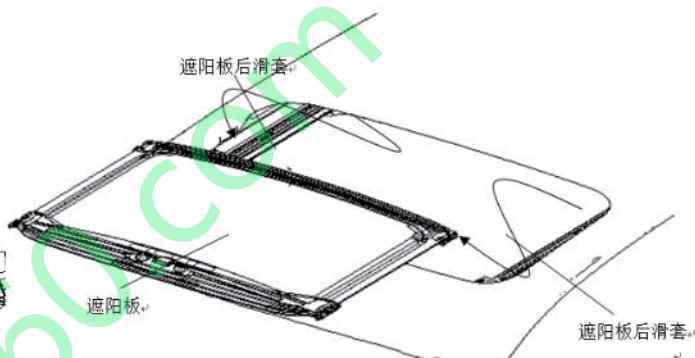


图 6-10 拆下遮阳板

- 2) 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。
- 3) 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐; 应检查是否漏水, 注意不要用高压水枪试水。

## 6.7 凸轮总成及同步带的更换

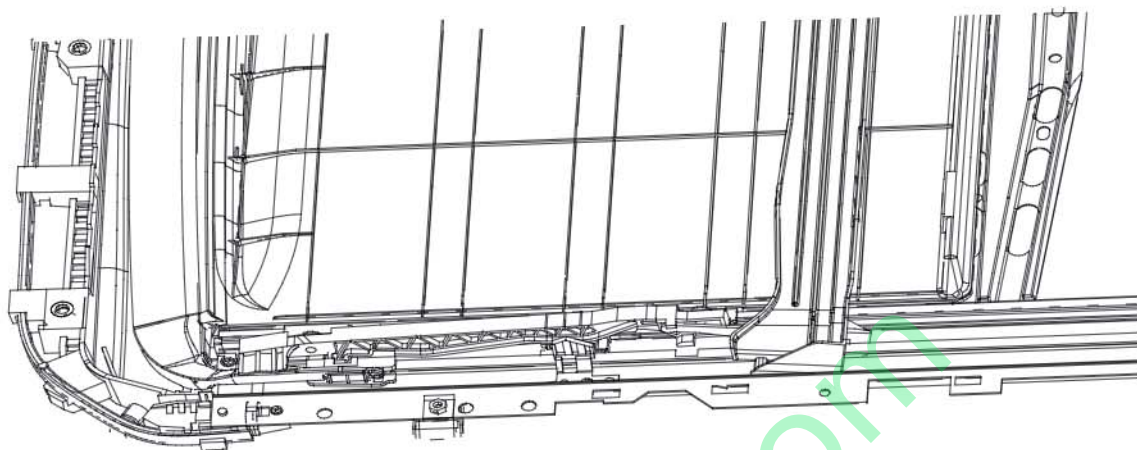


图 6-11 拆螺钉及滑动挡块

- 1) 拆下天窗玻璃总成及电机总成
- 2) 拆下排水槽

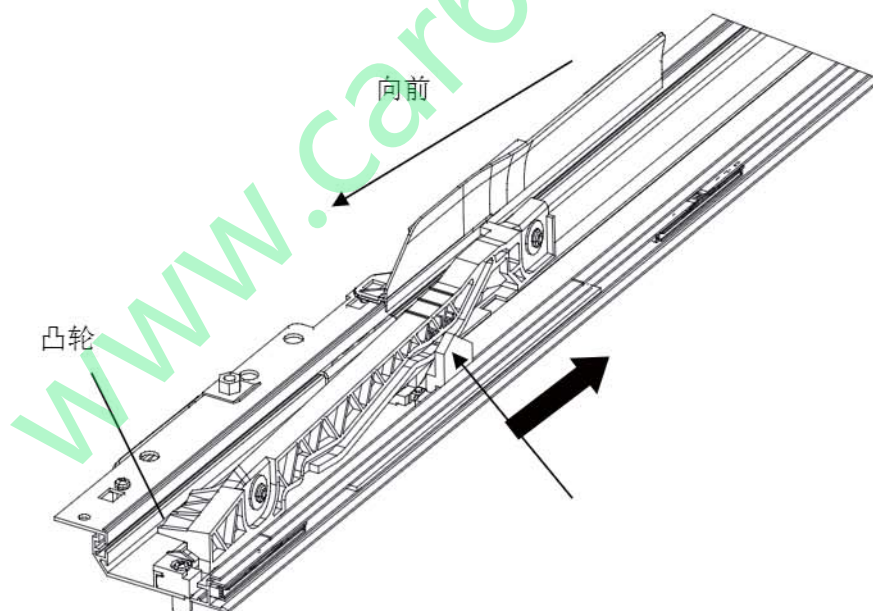


图 6-12 将凸轮后移

- 3) 将凸轮总成的向后滑，然后，将其从框架上拆下来，见下图

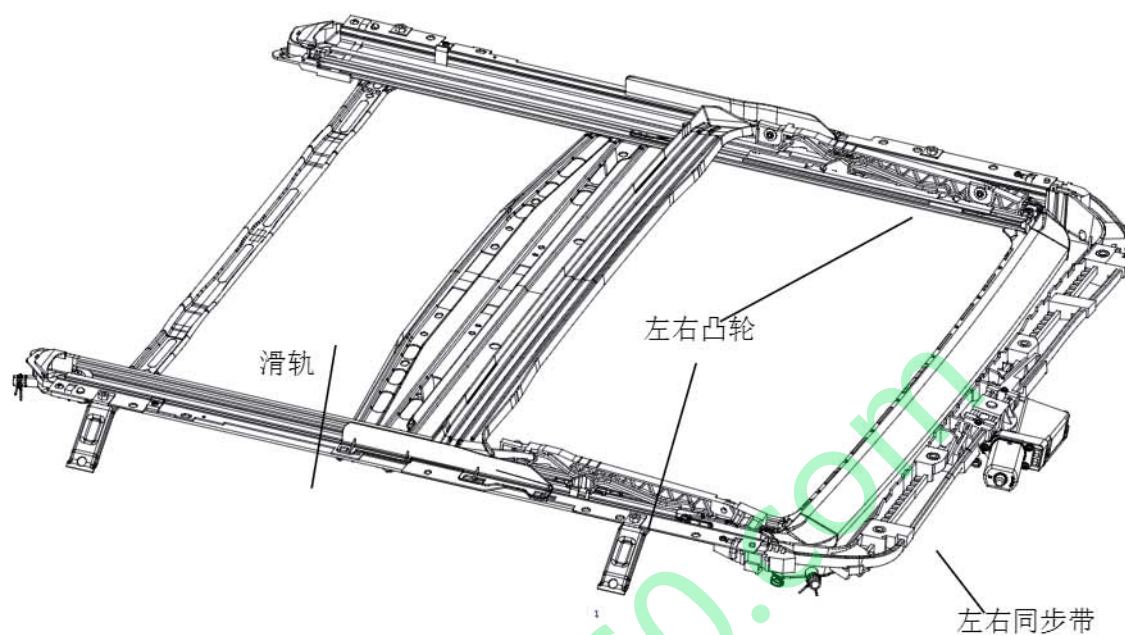


图 6-13 拆凸轮及同步带总成

按与拆卸相反的顺序进行安装凸轮及同步带总成。安装时应注意的事项：

- 1) 更换损坏的零部件。
- 2) 在凸轮与滑块相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
- 3) 在重新安装电动机之前，应安装框架和玻璃，并检查开启拉力。

在重新安装电动机之前，确保两个凸轮总成相互平行，并处于完全闭合位置。

## 第七节 行李架

### 7.1 车顶行李架故障的诊断

#### 1. 漏水故障


- (1) 检查胶垫是否老化起皱
- (2) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

#### 2. 行李架噪声故障

- (1) 检查紧固螺栓是否拧紧；
- (2) 检查护板是否松动；

#### 3. 行驶过程中有风声故障

检查行李架护板是否安装牢固、与胶垫的间隙是否过大

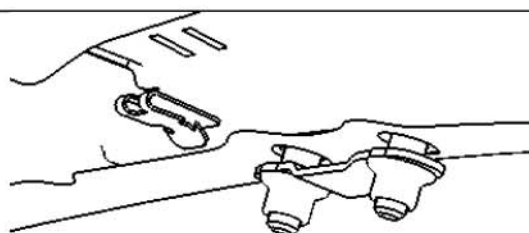

3) 行李架安装和拆卸步骤相反进行。

### 7.2 车顶行李架零部件的更换



- 1: 拆顶棚  
将顶棚拆下
- 2: 拆顶盖饰条  
将顶盖饰条拆下
- 3: 更换行李架总成



1) 拆下顶棚和顶盖饰条后，用 10 号套筒拆下上图中所示螺母，前后左右共 8 个。从车身上拆下行李架总成。

2) 拆螺母固定支架。

先拆下卡条，再拆下支架。

## 第八节 安全带

### 警告：

适用于配备安全带预紧器的辅助约束安全气囊系统的车辆对安全气囊系统的部件或线路进行检修及对其外围部件或线路进行维修操作,应由比亚迪公司授权的经销商或维修网点负责。

### 注意：

当拆卸了紧固件时，一定要把它们装回原位。如果某紧固件需要更换，则应当使用带有相同的零件号的紧固件。如果找不到零件号相同的紧固件，可以使用一件尺寸相同、强度相同（或较高）的紧固件。对于那些不能重复使用的紧固件，或者需要螺纹锁止的紧固件，应当把它们从汽车里清除出去。对于要求指定紧固扭矩的紧固件，重新安装时，应当把它们紧固至指定的扭矩。如果没能遵守上述要求，则可能会导致部件或系统的损坏。

如果安全带预紧器（卷收器）从 91.4cm 以上高处掉落,应将其更换。

安全带及其附件可影响车辆的主要组件和系统。因此，须仔细检查并使用原厂配件更换。

不要重新使用已经触发过的预紧器（卷收器），而应以总成的形式更换预紧器。

如有必要对安全带进行更换，将带扣锁和 ELR（或带子）作为成套件一道更换。这样做的原因是为了保证将锁舌和带扣锁能锁在一起。


### 8.1 安全带预紧器

驾驶员和副驾驶座椅安全带备有预紧器装置，后排为选装件。预紧器混装到卷收器中并由 SDM 控制，预紧器是安全气囊系统组件的一个部分。当发生在汽车正面撞击力超过规定值时，预紧器和安全气囊将同时被触发。当对预紧式的安全带（卷收器）进行维修时，务必遵守所有的“警告”及“注意”。

### 8.2 前排安全带的更换


- 1) 断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。
- 2) 把座椅调至最前；
- 3) 将下部的装饰盖 A 向外扳，将其拆卸，然后拆除下固定点螺栓 B。螺栓拧紧力

矩 45N.m。

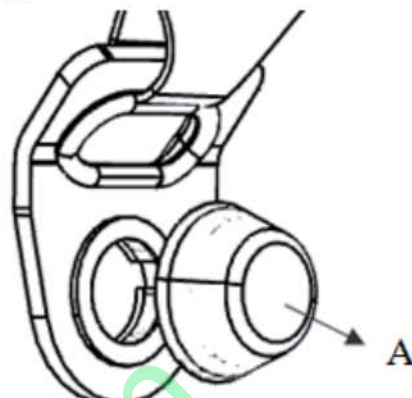


4) 参照侧围内饰拆卸方法，拆掉门槛踏板、B 柱下护板以及 B 柱上护板。

5) 拆除安全带高度调节器上的螺母 A。力矩 45N.m

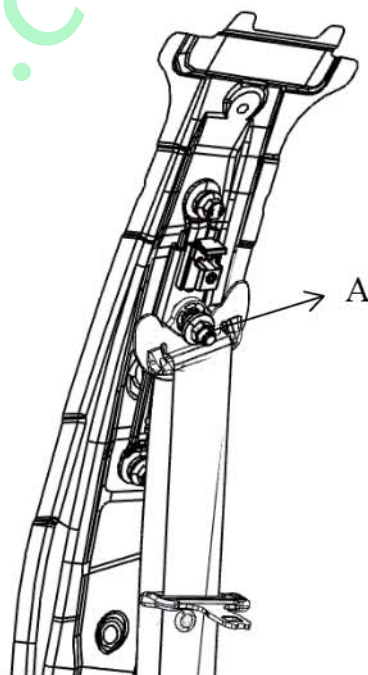

6) 断开安全带收紧装置插接器 A。拆除卷收器上固定螺钉 B、卷收器 D。取下安全带

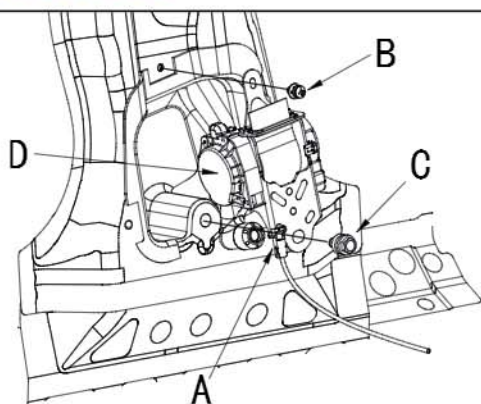


7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

### 8.3 后排安全带的拆卸

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。


1、参照拆除后排座椅方法，将后座椅坐垫拆除。

2、拆卸下固定点螺栓 A，螺栓拧紧力矩 45N.m。

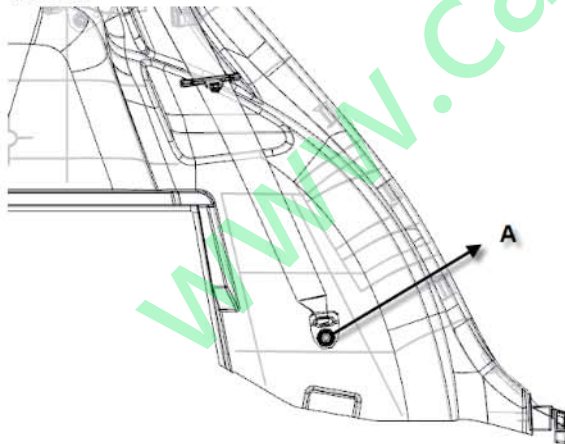


3、参照侧围内饰拆卸方法，拆掉门框压条、C 柱下护板以及 C 柱上护板。

4、拆除导向件固定螺栓 A，螺栓拧紧力矩 45N.m。

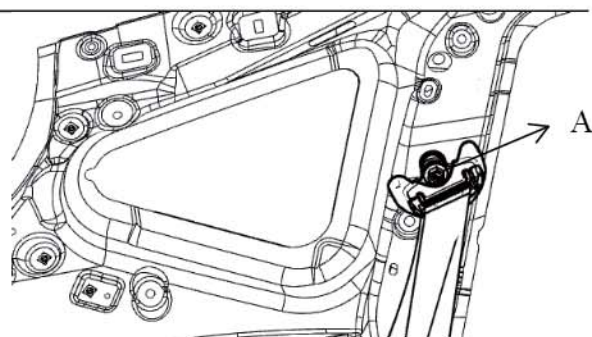


5、拆除 4 个后座椅靠背锁环固定螺栓，拧紧力矩 45.m；

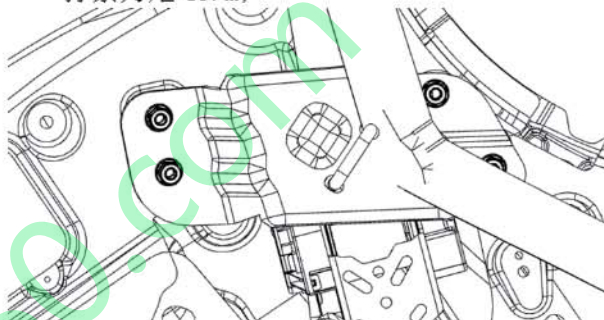

6、拆除卷收器上固定点螺栓 A 及下固定点螺栓 B，然后拆除卷收器卷收器前固定螺栓拧紧力矩 12N.m，卷收器后固定螺栓拧紧力矩 45.m；

（如选装预紧限力安全带，先断开安全带收紧装置插接器）

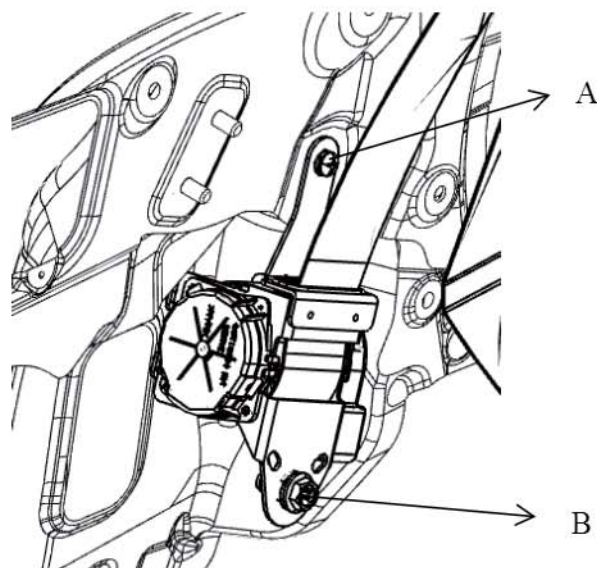

7、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

注意：在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。

不要让锋利及破坏性物体接近安全带。

避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。

不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。

安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。

不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

务必保持带体干燥清洁。

如果存在有问题的零部件，将之更换。

更换被切割或其它损坏的带子。

不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。

- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

## 第九节 顶盖饰条

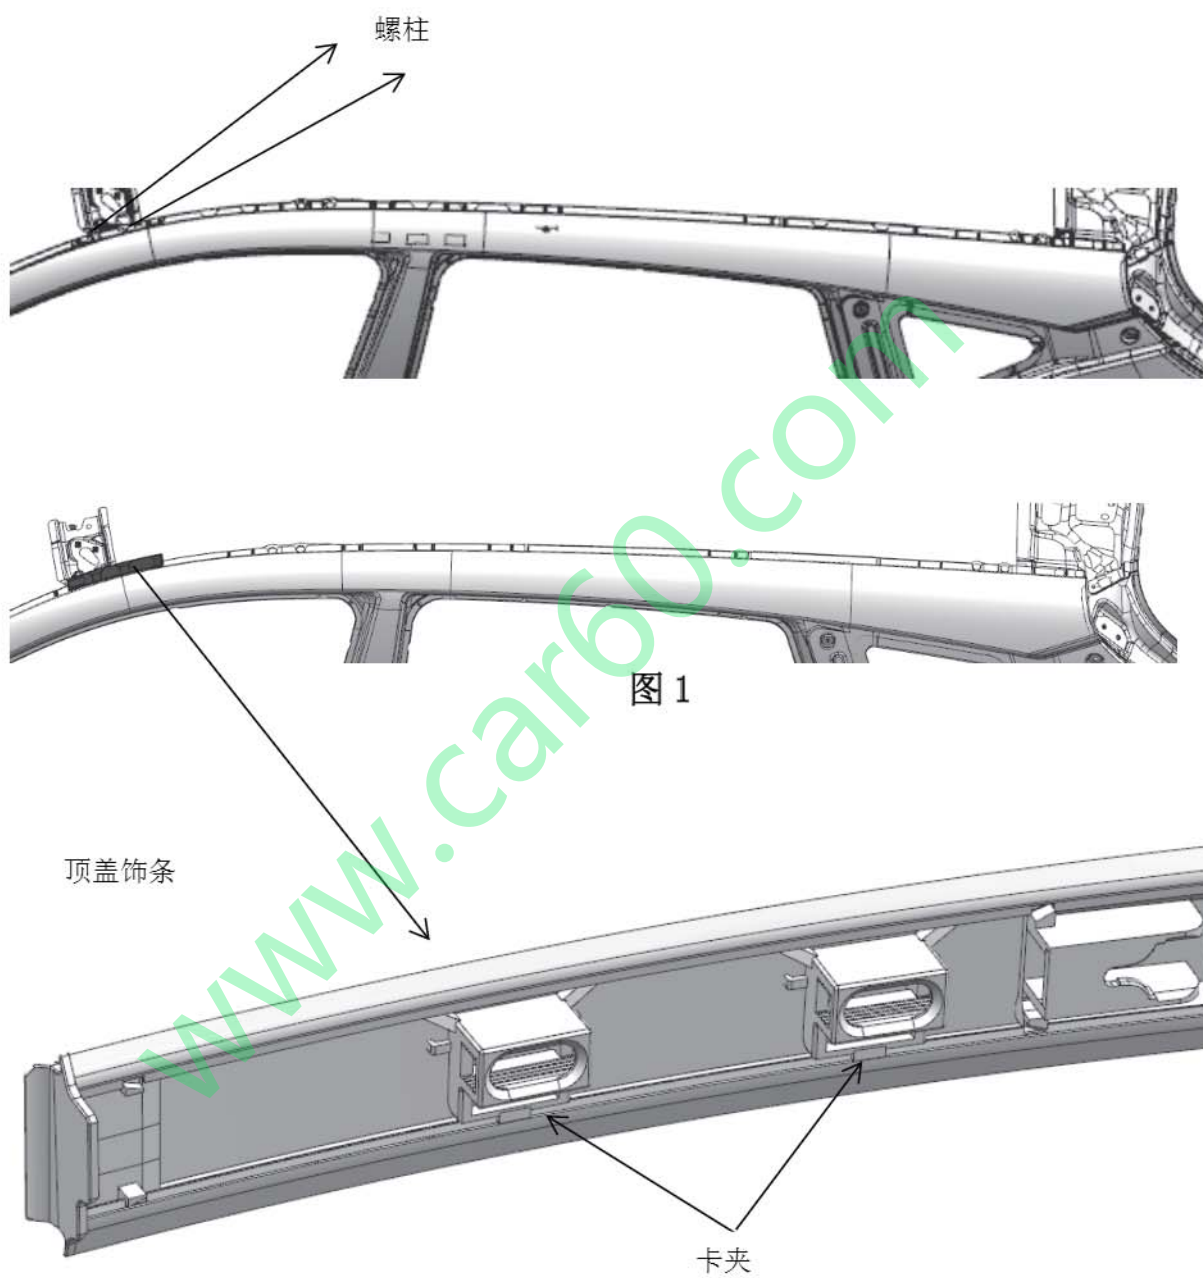


图 3

注：顶盖饰条的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。


(1) 用手抓住顶盖试条将饰条稍稍翻起使卡扣能够看见，用螺丝刀将卡扣卡齿顶出卡套，顶出后用手将饰条向上拉起，注意用力不要过猛导致卡扣座损坏或饰条变形。


(2) 按照与拆卸相反的顺序安装顶盖饰条。

www.car60.com

## 第十节 雨刮与洗涤系统

### 10.1 洗涤位置索引

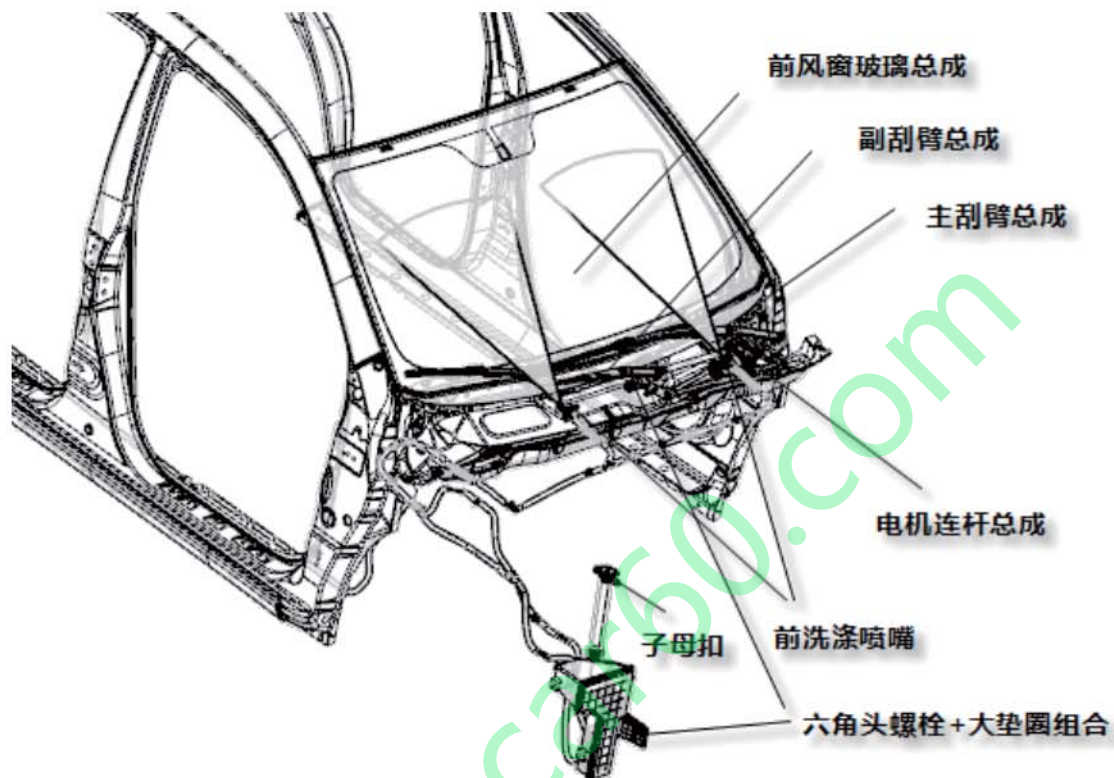


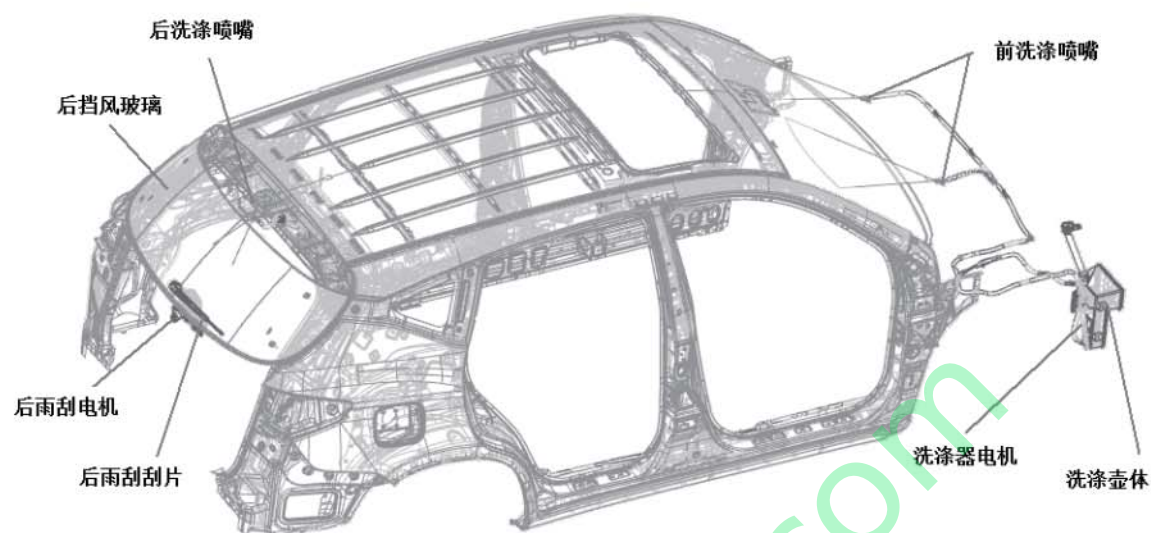

## 10.2 前/后雨刮电机的更换

### 前雨刮电机的更换

- 1、卸下左、右雨刮刮臂及通风盖板。
- 2、用一字螺丝刀将和雨刮电机上的接插件线束拆除如图：

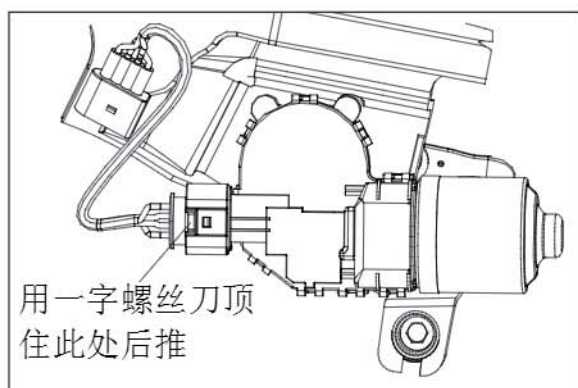

- 3、拆下 2 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、在雨刮驱动轴的底座上标记曲柄的位置，并将曲柄拆下。
- 5、将 2 个雨刮电机固定螺栓拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 6、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

### 后雨刮电机的更换

- 1、拆下后雨刮刮臂及后背门护板。
- 2、用一字螺丝刀将和后雨刮电机上的接插件线束拆除。
- 3、拆下 1 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、将 3 个雨刮电机固定螺栓拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 5、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

#### 注意：

给所有运动件涂上润滑脂。

必要时更换损坏的固定卡扣。

将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上。

安装完成后通电开启一次刮水器，使其自动回至停靠位置。

检查雨刮电机工作情况，看是否有不能复位、异响等其他问题。

## 10.3 洗涤电机的更换

- 1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

- 2、将洗涤电机接插件拔出，然后把洗涤电机从洗涤液壶中卸下，将软管从电机上拆除。

#### 注意：

从洗涤电机上拆下软管时应拆除单项阀的靠近电机端，使单项阀保留在软管上，以免软管中的洗涤液漏出。

- 3、按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂

待粘接剂干透后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水


## 10.4 洗涤液壶的更换

### 1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

### 2、将洗涤电机上的接插件拔出。

### 3、将壶口固定在水箱上横梁右连接板上的组合螺栓拆除，卸下其他固定壶体的三个组合螺栓，然后拔掉壶颈上的子母扣。如图：

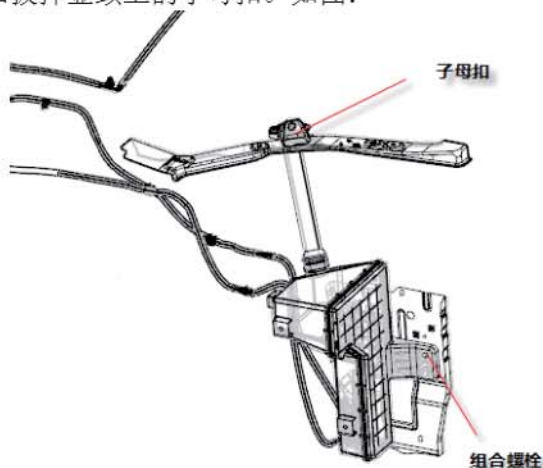

### 4、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

### 5、按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

### 注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

## 10.5 洗涤胶管的更换

### 1、拆除以下零部件：

前前舱盖隔热层、前门槛护板、后门槛护板、右挡泥板、右翼子板、右 A 柱护板、右 B 柱护板、右 C 柱护板

### 2、将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。

### 3、将安装在前后喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。

### 4、用弯嘴钳子将洗涤胶管安装座及卡扣 I、卡扣 I IV 拆除。（下图中只引出部分的卡扣）

### 5、拆除完卡扣后，便将洗涤胶管从机盖的卡槽和顶棚中拆除，从而将洗涤器软管拆下。


### 6、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

### 注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。

## 第十一节 前后风窗玻璃

玻璃组件位置索引

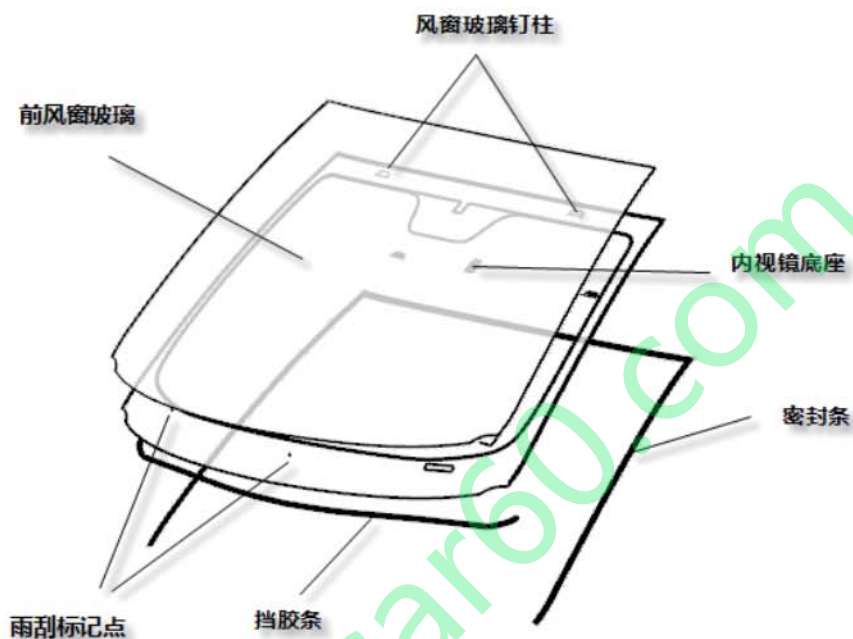


拆除前、后风窗玻璃时需准备以下工具：

- 锥子
- 琴钢丝
- 刷底漆的刷子（2 把）
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

## 11.1 前风窗玻璃的更换

- 1、拆除以下零部件  
内后视镜及接插件  
前雨刮器刮臂  
通风盖板  
左、右顶盖装饰条
- 2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。
- 3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。
- 4、拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。
- 5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中间穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。
- 6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
- 7、按照下面图 前挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃

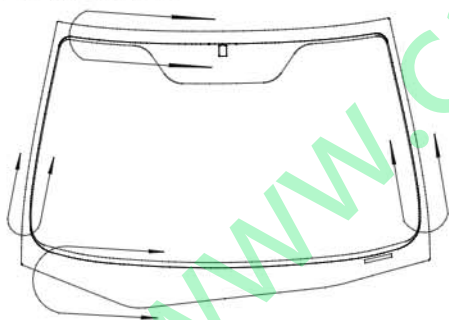

- 8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。  
注意：  
不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果
- 9、用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面，清理后不的接触油、脂和水。
- 10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟
- 11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃

表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

- 12、将前风窗密封条粘至前风窗玻璃上段，并用密封剂枪涂胶粘剂。
- 13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

从玻璃的底边开始。

小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。

涂完后，将玻璃尽快压在车身上。

涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。

在 10 分钟内完成步骤 12-13，以确保有足够的粘合力。

对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书

- 14、安装顶盖装饰条、通风盖板、雨刮器刮臂。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

- 16、待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。

确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其

彻底和充分的固化

## 11.2 左右侧围风窗玻璃的拆卸与安装

### 11.2.1 拆卸

11. 2.1.1 拆卸左右侧围风窗玻璃需要以下工：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：


当使用由其它生产厂家生产的底漆和

玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。

后侧围玻璃的拆卸（左右对称，以右侧为例）

11. 2.1.2 右前三角玻璃总成图如下

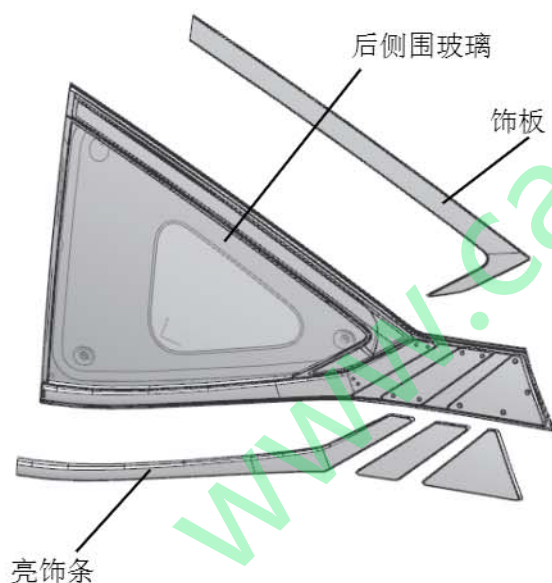

### 11.2.1.3 右前三角玻璃拆卸步骤如下:

1. 首先在玻璃的外表面贴上保护胶条
2. 拆除玻璃密封圈,必要时可以割断
3. 用锥子从玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂,并将钢丝从中穿过,钢丝两端缠绕于木块上。
4. 一位助手站在车外,按拉锯的动作沿着玻璃外围前后拉动钢丝,小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
5. 脱离三个定位卡扣,小心卸下玻璃。

**注意:**在拆卸玻璃的时候尽可能多地留些粘结剂在车身上。

请小心拆卸卡扣,一旦损坏,无法更换  
(除非更换整块玻璃)

按照同样的方法拆下左边玻璃。

### 11.2.2 安装

安装顺序和拆卸顺序相反,同时需要注意以下问题:

#### 1. 清洁风窗玻璃

使用腻子刮铲刮掉损坏的风窗玻璃卡扣,风窗玻璃挡胶海绵条和风窗玻璃上的粘合剂。

用汽油清洗风窗玻璃的表面四周。

**注意:**清洁完风窗玻璃后不要再去接触玻璃表面;

即使是全新的风窗玻璃也要用汽油清洗。

#### 2. 清洁平整车身上与玻璃的接触表面

用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂,确保车身表面符合要求。用浸泡过酒精的海绵清理车身上的粘接表面,清理后不得接触油、脂和水。

**注意:**小心不要破坏车身及表面的油漆。

#### 3. 安装风窗玻璃挡胶海绵条

在安装风窗玻璃挡胶海绵条的位置上涂上底涂。然后安装风窗玻璃挡胶海绵条。

**注意:**让底涂干燥 20 分钟以上,去掉多余的底涂,不要涂太多。

#### 4. 涂胶并安装

用密封剂枪涂胶粘剂,然后握住橡胶吸盘抓手,将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔,将玻璃压入到车身上,微调玻璃,使玻璃周延与钣金间的距离尽可能均匀,同时轻拍玻璃表面和胶条四周,使玻璃完全贴靠到车身。

#### 5. 等胶粘剂固化后,通过从软管里的水洒向

车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏,擦干玻璃,用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后,如果还发现渗漏,拆卸玻璃,并按上述安装步骤重新开始安装。

**注意:**

- 不要使用高压水。
- 干燥时,不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥,不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

### 11.2.3 完成上述安装后,注意以下事项:

- 胶粘部位完全粘着前,车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此,如果胶粘部位完全粘着前,打开或关闭车门,确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠,用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书,检查所使用胶粘剂的固化时间,在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前,禁止驾驶,以便确保其彻底和充分的固化。