

目录

第一章 内饰件	2
第二章 外饰件	26

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/ 安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右A柱下护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条。

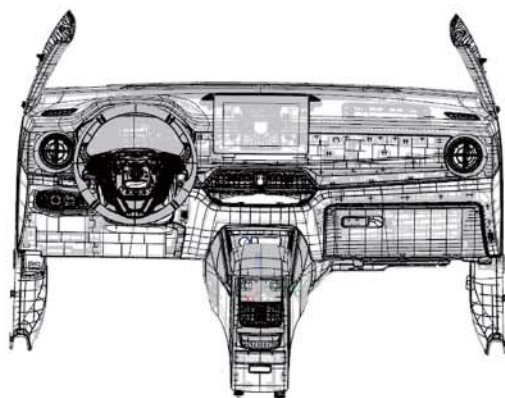


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合件）

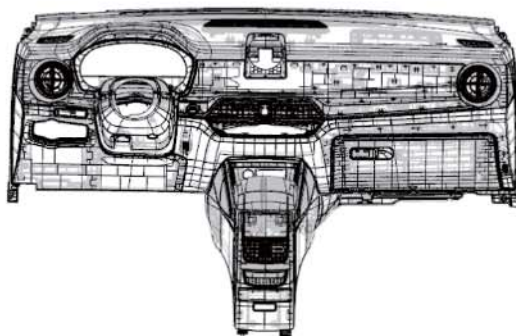


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合件）

下面将按仪表板总成拆装顺序介绍各零部件的拆装方法。

注意：

（1）拆装前请戴上手套，做好防护措

施；

（2）拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；

（3）尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

1.2 组合开关上下护板的拆卸/安装

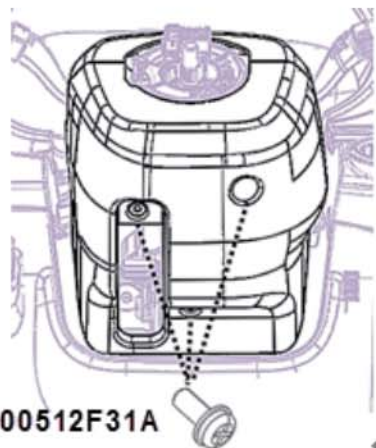


图 1-3 组合开关罩上下护板（一）

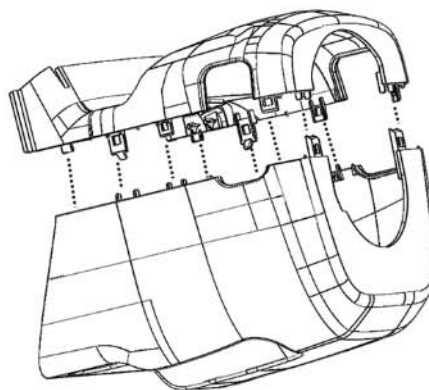


图 1-4 组合开关罩上下护板（二）

拆卸：

（1）用十字螺丝刀右旋松掉图示三处螺钉。

（2）由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固各螺钉。

1.3 PAD 护罩及上盖板的拆卸/安装

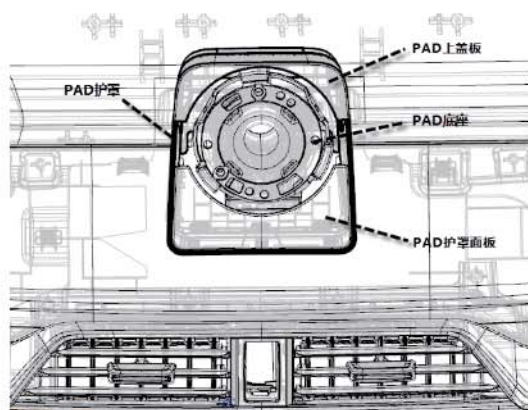


图 1-5 PAD 护罩及上盖板装配状态

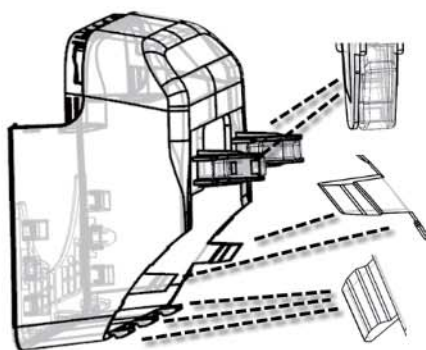


图 1-6 PAD 安装座护罩总成卡扣卡脚示意

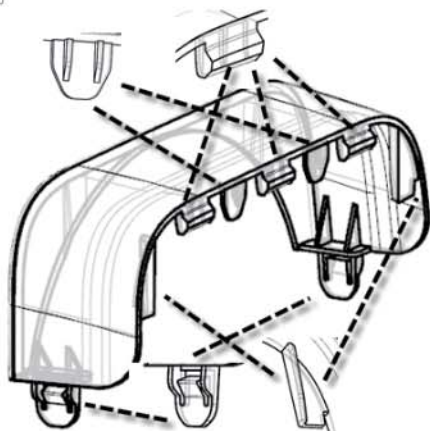


图 1-7 PAD 安装座护罩上盖板卡脚示意

拆卸：

(1) 先拆除 PAD 上盖板，拧松 PAD 底座上的螺钉后将 PAD 取走；

(2) 随后，PAD 护罩沿着 PAD 底座向外侧脱出卡扣（BYDQ836A03）及卡脚，慢慢拿出 PAD 护罩总成件。

安装：

(1) 沿着 PAD 底座的方向慢慢扣入，卡扣对准上本体上的孔位，卡脚对准右装饰板的孔位，轻轻拍入；

(2) 等 PAD 安装好并拧紧螺钉并装好 PAD 后，最后将 PAD 上盖板盖在 PAD 安装座护罩上。

1.4 仪表板右装饰板总成的拆卸/安装

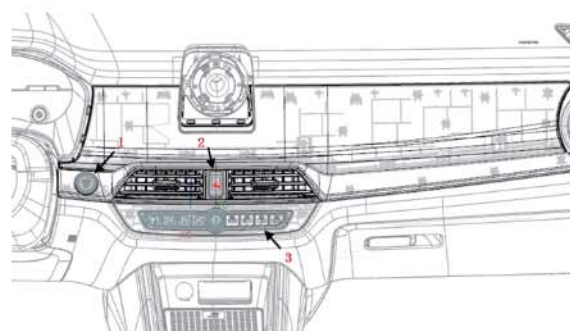


图 1-8 仪表板右装饰板拆卸示意

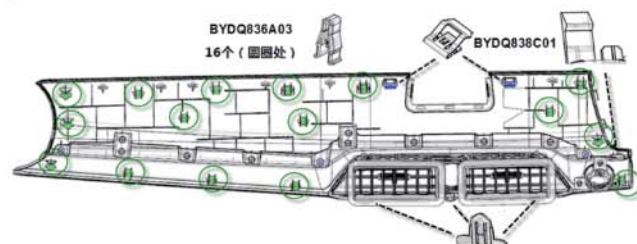


图 1-9 仪表板右装饰板卡扣卡脚示意

拆卸：

先等 PAD 安装座护罩和组合仪表罩拆完后，用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从仪表板右装饰板上边缘与仪表板上本体发泡层处小心撬起使得卡扣脱开，然后沿着开缝撬起上边缘其余卡扣，等拔了图中电器件的接插件以后再取走仪表板右装饰板总成件。

安装：

先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体，将右装饰板的类“U型槽”与PAD底座匹配到位，对准孔位后各卡脚卡入相应的卡扣孔中，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.5 组合仪表罩总成的拆卸/安装

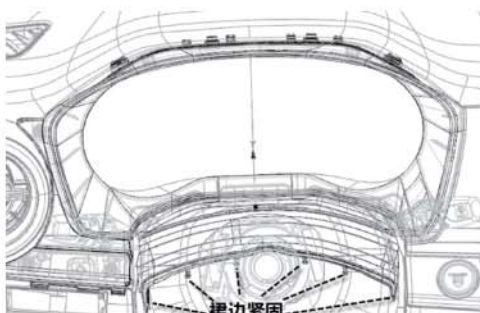


图 1-10 组合仪表罩装配状态

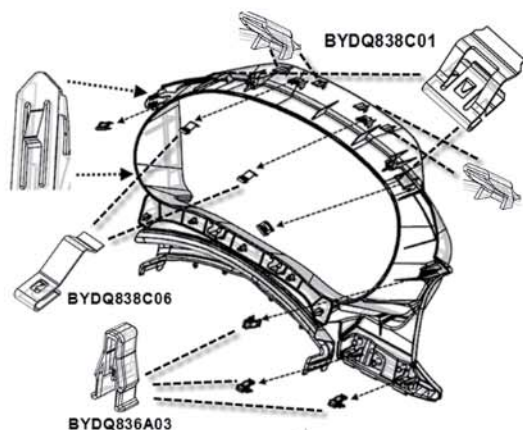


图 1-11 组合仪表罩总成卡扣及卡脚示意

拆卸：

先拆卸仪表板左下护板后再进行，将方向盘下调到最低位置，用手拨开裙边一端的限位点，然后从图所示三角形标示的边缘着力，将附近位置安装点脱开，手握住组合仪表罩内边缘沿箭头方向缓慢拔出产品，从两边开始逐步向上直至各卡扣卡脚结构都脱开（背焊在组合仪表罩上的左侧亮饰条的卡扣也同时脱出），便可将其拆卸拿出。

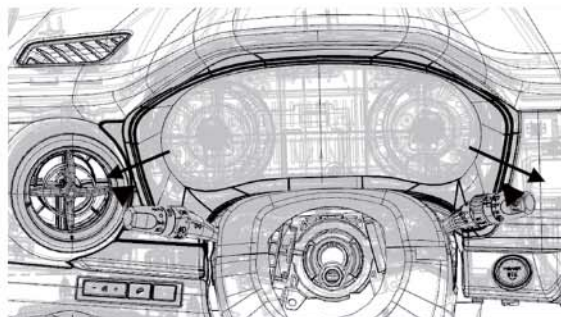


图 1-12 组合仪表罩拆卸示意图

安装：

(1)先预确定组合仪表罩上端结构扣入上本体孔位中，确保三个塑料卡扣及卡脚安装在产品相应位置；

(2)沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉

(3)将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好，最后固定好裙边的限位点。

1.6 仪表板中置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心沿中置扬声器罩与上本体间隙处撬起图 1-14 所示的所有卡扣，当所有卡扣都已脱开时，取出中置扬声器罩。

八个塑料卡扣（BYDQ836A03）安装在相应位置（详见图 1-14）；

安装：

将扬声器罩八个安装卡扣分别拍入对应安装孔位即可。

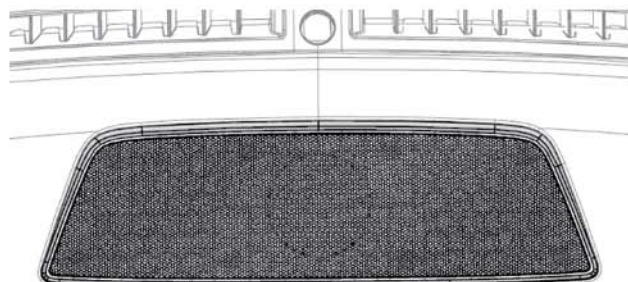


图 1-13 中置扬声器罩装配状态示意

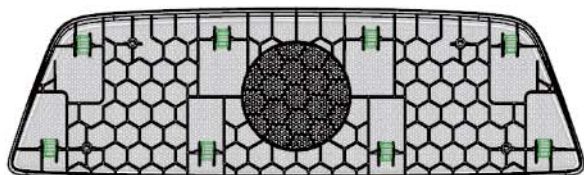


图 1-14 中置扬声器罩安装结构示意图

1.7 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用一字螺丝刀沿图 1-15 箭头所指方向用力按压，直到卡脚脱出卡扣孔；

(2) 下拉隔音板，将所有卡扣拉出，拔掉脚部照明灯线束接插件，即可取下右下隔音板。

安装：

将右隔音板前端定位柱放入空调箱体相应定位结构，用力将卡扣扣入仪表板下本体即可。

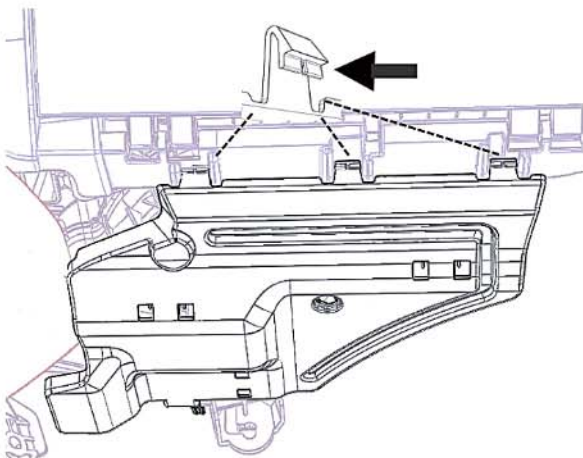


图 1-15 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

1.8 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 打开杂物箱，将杂物箱箱体两侧

的缓冲块旋松拆除（或者旋至不与下本体总成干涉即可）；

(2) 将杂物箱开启到极限，将右侧阻尼拆离杂物箱；

(3) 杂物箱绕转轴旋转一定合适角度后，沿朝向身体方向水平向内拉杂物箱，即完成杂物箱的拆卸；见图 1-16。

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

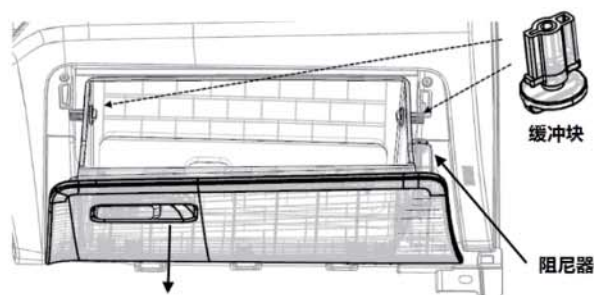


图 1-16 杂物箱总成示意

1.9 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 手指伸入组合开关罩下方的左下护板背面，用力往外拉出图 1-17 所示靠近组合开关罩附近一周的卡脚；

(2) 从上到下依次拔出左侧三个卡脚和右侧剩余三个卡脚。

(3) 所有卡脚脱开后，将左下护板拉出一段距离，拔掉线束接插件。

安装：

(1) 确保十个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1-17 方框处标注）；

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；

(3) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，将下端部分轻拍到位，而上端部分先安装好组合仪表罩上的左侧亮饰条后轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

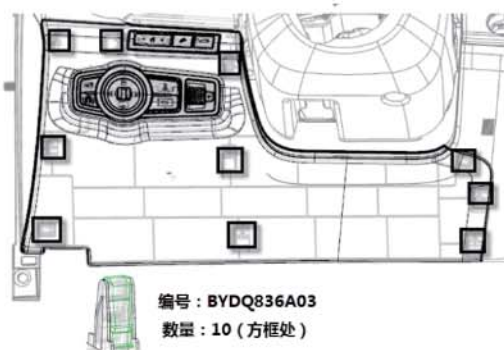


图 1-17 仪表板左下护板安装结构示意图

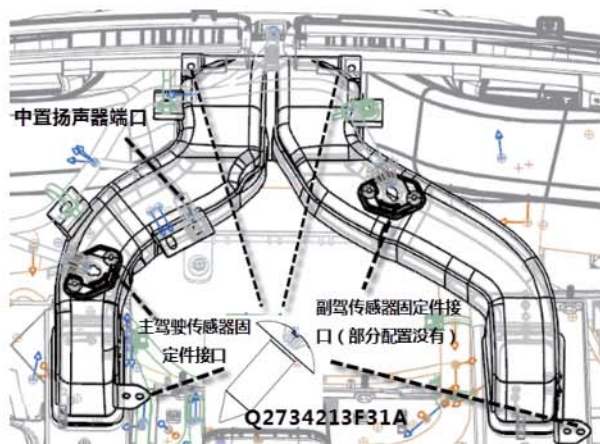


图 1-20 中央风道总成安装结构示意图

1.10 风道总成的拆卸/安装

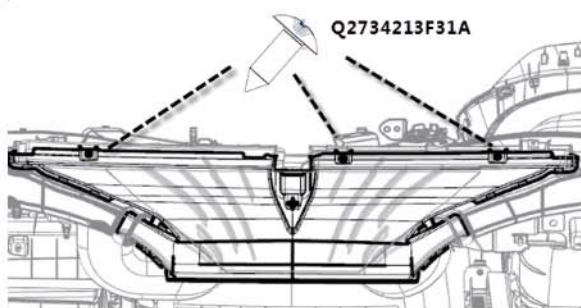


图 1-18 前除霜风道总成安装结构示意图

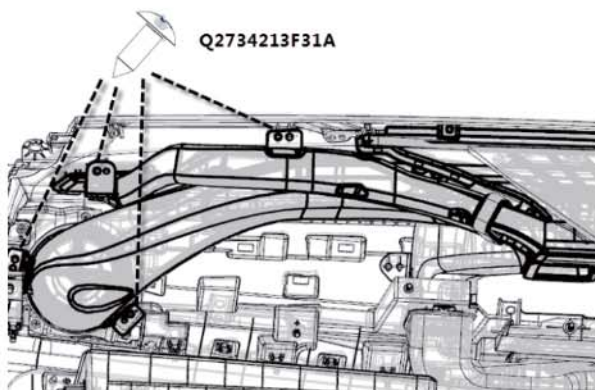


图 1-19 左/右侧风道总成安装结构示意图

拆卸:

- (1) 先拆除中风道的紧固件，并把接插件拆除，取下中央风道；
- (2) 再拆除左右风道的紧固件，并取出左右风道总成；
- (3) 最后拆除前除霜风道总成的紧固件，并取出前除霜风道总成。

安装:

风道总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

- (1) 先安装前除霜风道的紧固件，三个螺钉将前除霜风道总成固定在仪表板上；
- (2) 如图 1-19 所示，再让右风道总成中的除霜风道一端与前除霜风口对接上，另一端与右除霜风口匹配，两个螺钉将除霜风道固定在上本体上，同时右风道与侧风口对接上，另外两个螺钉把右风道固定在上本体，左风道总成安装同理；
- (3) 如图 1-20 所示，最后接上中风道上的电器接插件，两个螺钉将中央风道固定在上本体，另外使中央风道与左/右风道以及前除霜风道总成匹配上，并用另外两个螺钉固定在一起。

1.11 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 拆卸上本体总成前需将组合仪表罩，组合仪表，右装饰板总成件，PAD，PAD 安装座护罩，PAD 底座，A 柱上护板等件已拆除；

(2) 用 13#套筒拆卸仪表板上本体右中位置下面的副驾安全气囊安装螺母，并断开其接插件。

(3) 用 10#套筒拆卸仪表板上本体左右共两个六角头螺栓和大垫圈组合件

(Q150B0620T1F61+Q40206)；

(4) 用十字螺丝刀拆卸 6 个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F31A)；

(5) 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图 1-1-14-1 所示的五个卡扣，当所有卡扣都已脱开时，缓慢向上翻转上本体，使卡脚完全脱出。

(6) 向上旋转仪表板上本体一定角度，将仪表板上本体总成 (带空调风道) 抬起，然后从副驾处移出仪表板上本体总成。

安装：

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方；

(2) 注意仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚 (图 1-21) 应卡入前围板金；

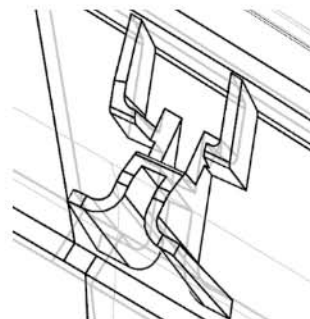


图 1-21 仪表板上本体前端背面卡脚示意图

(3) 然后向下旋转上本体，注意上本体两端面卡脚图 1-21 卡入下本体，带卡扣卡脚的卡入下本体，螺钉孔处限位柱卡入下本体，然后拍紧卡扣；

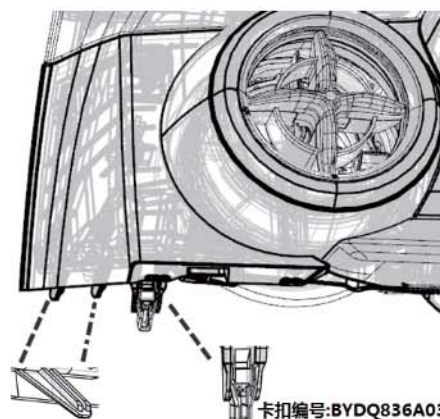


图1-22仪表板两侧风口面板卡扣卡脚示意

(4) 打紧左右上角的螺栓，然后打紧螺钉，最后打紧副驾安全气囊螺母，接插好接插件。

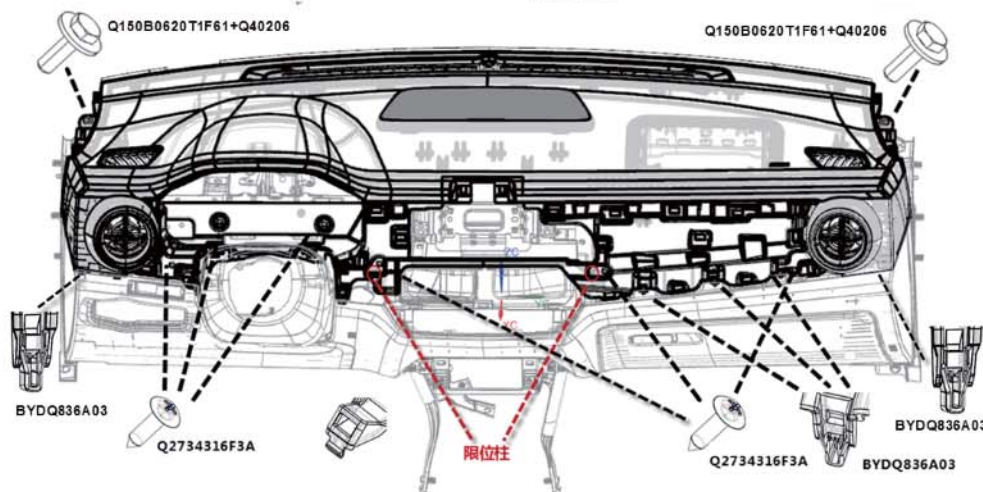


图1-23 仪表板上本体安装结构示意图

1.12 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成已拆除;

(2) 用 10#套筒或者十字螺丝刀拆卸六个 Q2756319F31A+Q42263 (十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫片组合件) 图 1-24 中 A 型紧固件;

(3) 用 10#套筒拆除八个 Q150B0620T1F61+Q40206 (六角头螺栓和大垫圈组合件), 并拆除一个叶子片卡扣 BYDQ832B0515, 如图用 C 表示紧固件;

(4) 断开脚步照明灯, 杂物箱照明灯及控制开关接插件, 回风管的接插件, 断开 PM2.5 进气管与下本体的连接。以及拆下前舱开启手柄, 取走仪表板下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

(1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;

(2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;

(3) 对接各接插件, 连接 PM2.5 进气口。

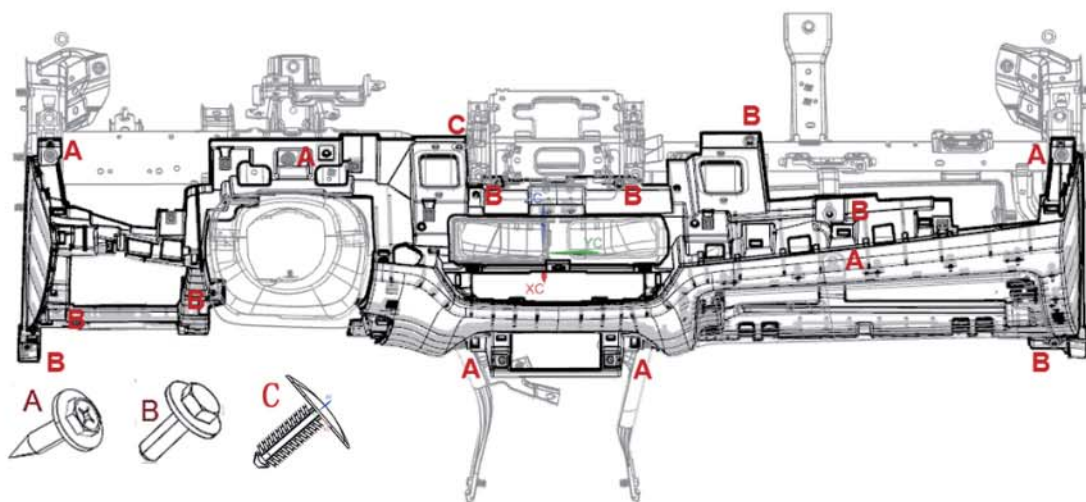


图 1-24 仪表板下本体安装结构示意图

1.13 管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱）的拆卸/安装

拆卸：

（1）拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板下本体已拆除；

（2）用 10#套筒拆卸八个六角法兰面螺栓（Q1840816T1F3A）；

（3）用 10#套筒拆卸空调箱体右侧底部与前围钣金连接紧固件；

（4）用 10#套筒拆卸管梁总成与刹车踏板的连接螺栓，刹车踏板螺栓为图中标记为 D，编号为 Q1840820T1F3A；

（5）断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓，并断开仪表线束与前舱线束，地

板线束，顶棚线束，天线馈线的连接，向上并向后抬出管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱）

安装：

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反：

（1）抬着管梁向前移动至前围钣金上，使空调箱体右下安装螺柱露出来，然后使管梁焊接总成左边挂钩结构居左在管梁车身左联接板的定位孔中，右侧挂钩也挂入管梁车身右联接板的定位孔中；

（2）安装打紧各个紧固件，并按照要求打好相关紧固件力矩；

（3）对接好各线束接插件，并对接好转向管柱。


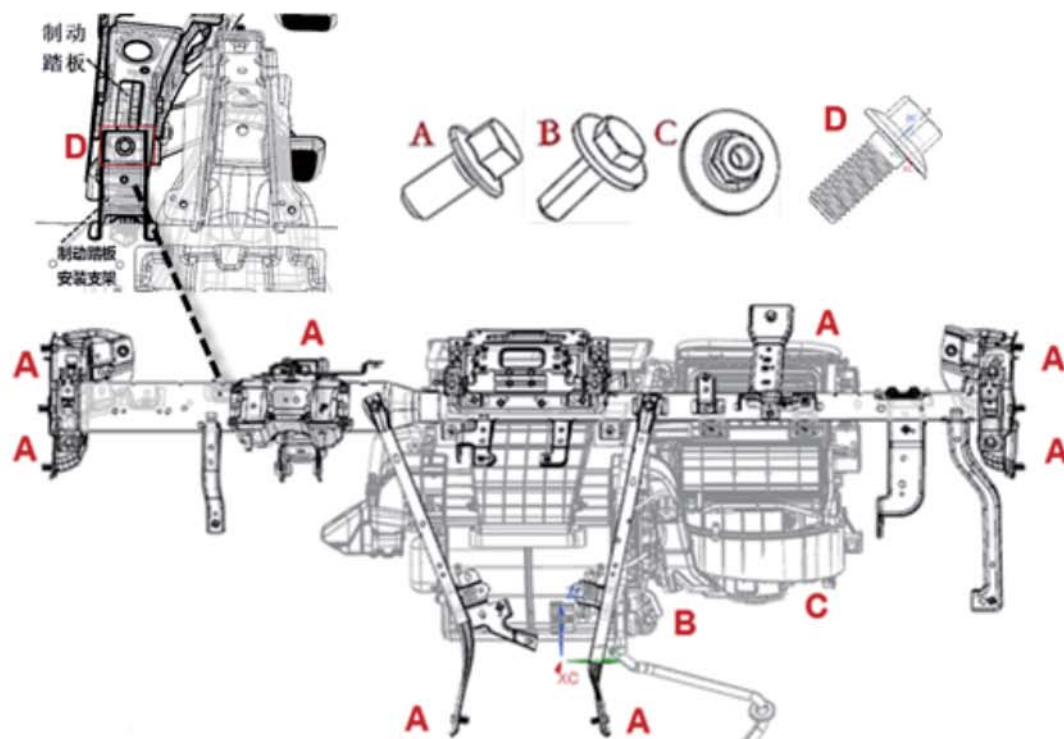


图 1-25 管梁焊接总成安装结构示意图

第二节 副仪表板各总成拆卸/安装

2.1 概要

如图 1-26 所示，副仪表板系统包括以下组件：副仪表板本体总成，后饰板总成，换挡操纵机构盖板总成，左前护板总成，右前护板总成，副仪表板后安装支架总成。

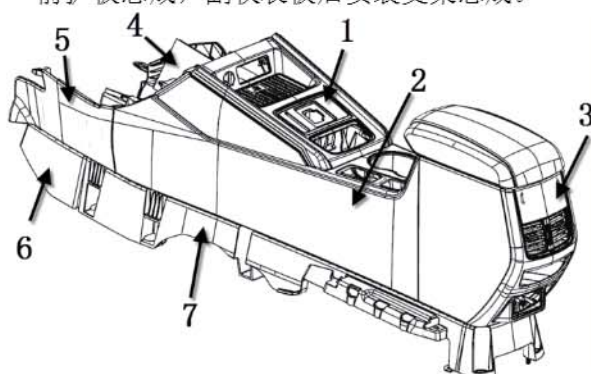

1-换挡操纵机构盖板总成，2-副仪表板本体总成，3-后饰板总成，4-右前护板总成，5-左前护板总成，6-副仪表板下端安装支架，7-副仪表板下部安装支架

图 1-26 副仪表板系统结构示意图

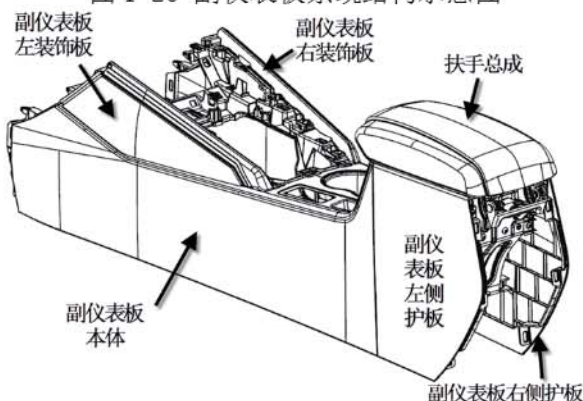


图 1-27 副仪表板本体总成结构示意图

注意：

- (2) 装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 左右前护板总成拆卸/安装

拆卸：

用一字起沿图 1-28 示箭头 1 方向插入地毯与左/右前护板之间，沿箭头 2 方向把左/右前护板撬出副仪表板，沿后方把左/右前护板从空调箱体安装孔拔出。右前护板与左前护板对称。

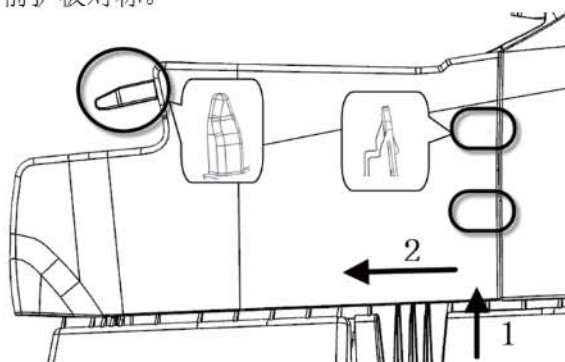


图 1-28 左前护板拆卸示意图

安装：

左/右前护板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板换挡操纵机构盖板拆卸/安装

拆卸之前将换挡操纵机构拨到靠后位置。

拆卸：

如图 1-29 所示，首先取出手机槽垫，用十字起起出手机槽垫下方的 2 个螺钉（Q2734216F31），再从箭头 3 方向沿正 Z 向绕前端卡扣处（图中序号 4 位置）旋转，使图示 7 个塑料卡扣（BYDQ836A03）脱离副仪表板本体总成，此时如图 1-30 所示。

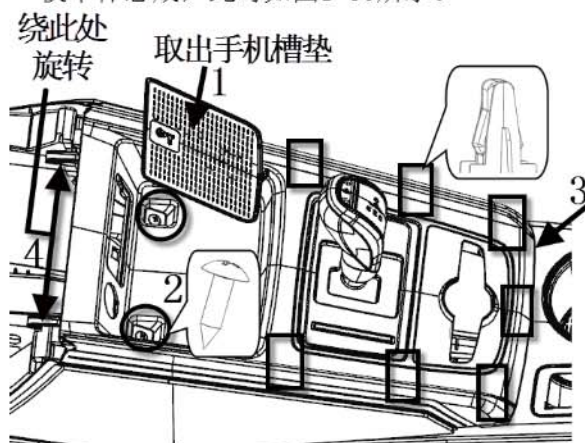


图 1-29 换挡操纵机构盖板拆卸示意图 1

如图 1-30 所示，卡扣脱离后，从下方拔

出模式开关接插件，将换挡操纵机构盖板沿图1-5所示负X向移动50mm后，再沿Z向正方向移动50mm。此时拔出前方的USB和点烟器接插件即可拆下换挡操纵机构盖板。

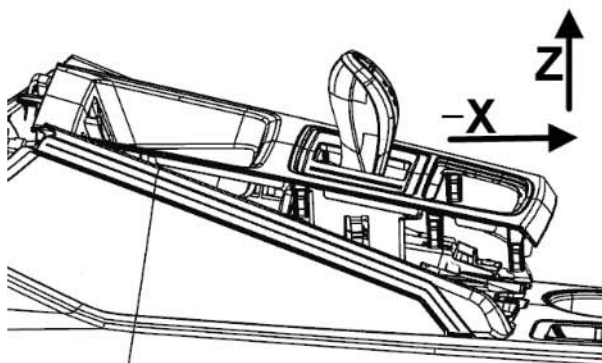


图1-30 换挡操纵机构盖板拆卸示意图 2

安装：

换挡操纵机构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.4 后饰板总成拆卸/安装

拆卸：

先打开扶手，用一字起沿图1-32示箭头1方向插入扶手铰链盖板与副仪表板本体之间，向上撬出扶手铰链盖板。

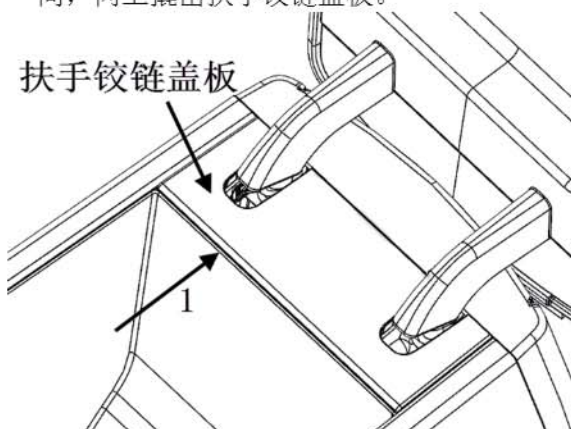


图1-32 扶手铰链盖板拆卸示意图

再用一字起沿图1-32所示3个箭头方向起开后饰板上方的卡扣，保持此处卡扣处于未卡住状态。

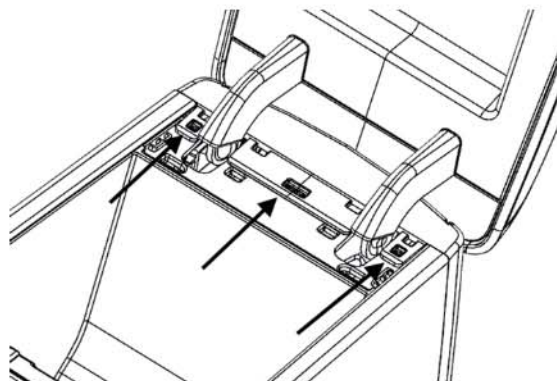


图1-33 后饰板总成拆卸示意图1

将扶手关闭，如图1-33所示沿箭头1和2方向用手扣住后饰板上端两侧，向后将后饰板上其它6个卡扣（BYDQ838A01）剥离副仪表板本体总成，将下方USB接插件拔出。

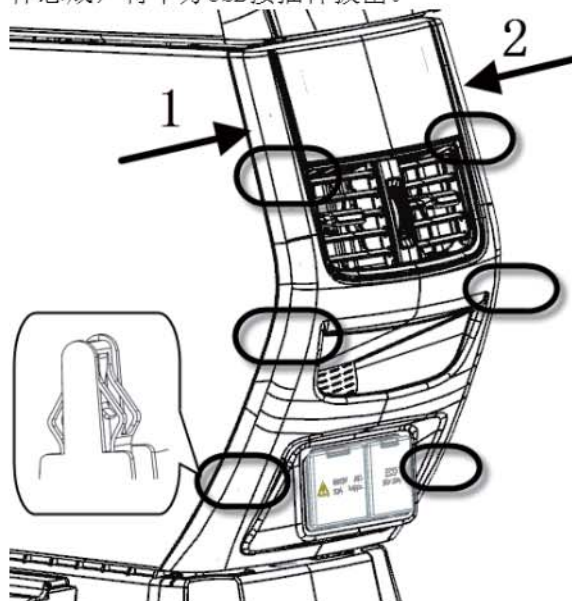


图1-34 后饰板总成拆卸示意图2

安装：

副仪表板后饰板总成装配顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 副仪表板本体总成拆卸/安装

拆卸：

拆卸副仪表板本体总成前，需先拆卸换挡机构，用套筒或棘轮拆下换挡机构的4个螺栓，提起换挡机构拔下接插件即可拆下。


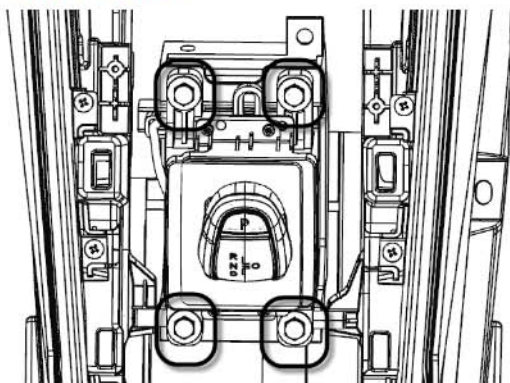


图 1-35 换挡操纵机构拆卸示意图

用十字起松开如图 1-36a 所示 2 个螺钉 (Q2214822AF3)，将扶手打开，取出扶手箱底部的后置物盒垫，用 10#套筒旋开扶手箱里的两个螺栓 (Q150B0625T1F3_Q40206)。

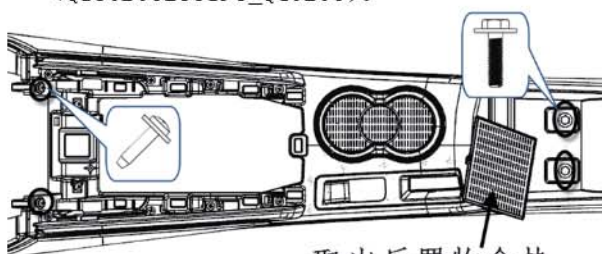

取出后置物盒垫

图 1-36a 副仪表板本体总成拆卸示意图

拔出射频读卡器接插件，沿图 1-36b 所示箭头方向移动 50mm，从副仪表上拔下电子手刹接插件。

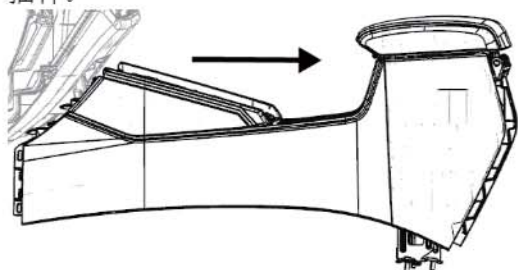


图 1-36b 副仪表板本体总成拆卸示意图

副仪表板前端卡扣与仪表板本体脱离后，沿图 1-36c 所示箭头方向拆下副仪表板本体总成。

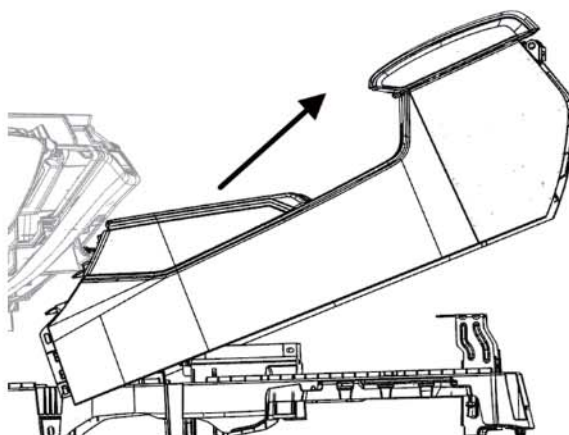


图 1-3c6 副仪表板本体总成拆卸示意图

安装：

副仪表板本体总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.6 副仪表板下前端安装支架拆卸/安装

拆卸：

拆卸副仪表板下前端安装支架之前，要先将仪表板本体、管梁拆、副仪表板、高压线卸下来，再用 10#套筒或丁字杆松开图 1-48 所示 4 个螺栓，将螺栓松开后即可将下前端安装支架取出。

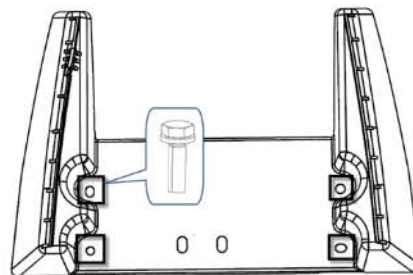


图1-37 副仪表板下前端安装支架拆卸示意图

安装：

副仪表板下前端安装支架安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.6 副仪表板下部安装支架拆卸/安装

拆卸：

先将地毯拆卸，并将线束从下部安装支架上卸下。

用 10#套筒或丁字杆松开图 1-48 所示的 12 个紧固件，前面 6 个螺母松开，中间的 4 个螺栓（纯电动款无此螺栓）和后方的 2 个螺母松开，12 个紧固件全部松开后，用手将前端沿两侧打开，再向上取出下部安装支架。

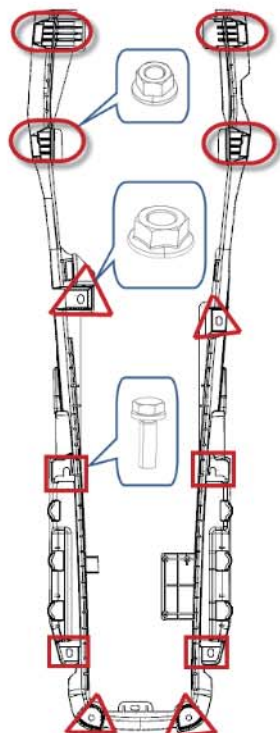


图 1-38 副仪表板下部安装支架拆卸示意图
安装:

副仪表板下部安装支架安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第三节 侧围护板各总成 拆卸/安装

3.1 前门饰件的拆卸/安装

注意: 戴好手套, 保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃, 方便操作。

1). 拆除前门角护板

用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿图中箭头方向往外撬出角护板, 再用双手往外掰, 使金属卡簧和板类用卡扣从钣金上分离后取出角护板

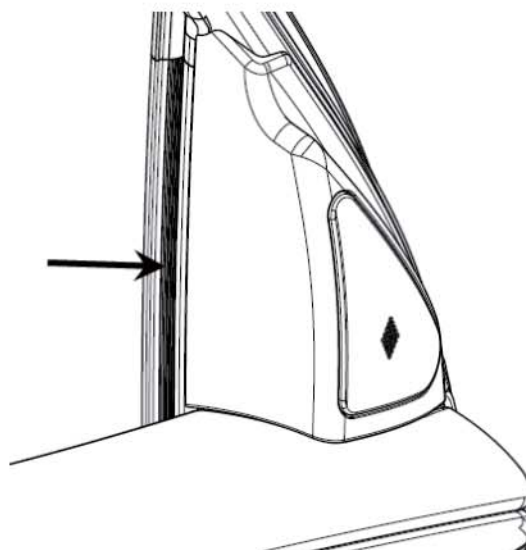


图1-39 角护板拆卸示意图

2). 拆除开关面板

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板图示□、○处的几个连接点向上撬出, 注意不要划伤开关面板和门板;

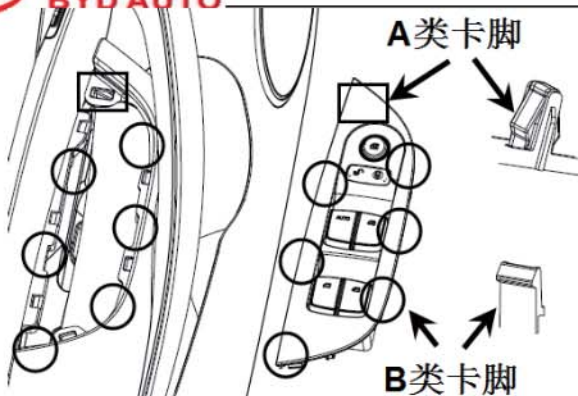


图1-40 开关面板拆卸示意图

(2) 断开开关面板接插件：把开关面板撬出后，按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下，完成开关面板的拆除。

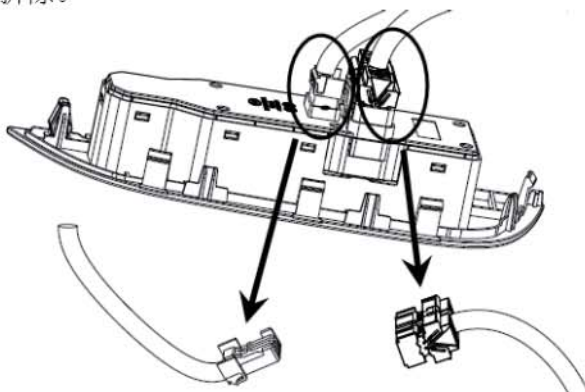


图1-41 开关面板接插件拆卸示意图

3). 拆除门板

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如图 1-42 所示，按 (1) - (6) 的顺序拆卸门板：

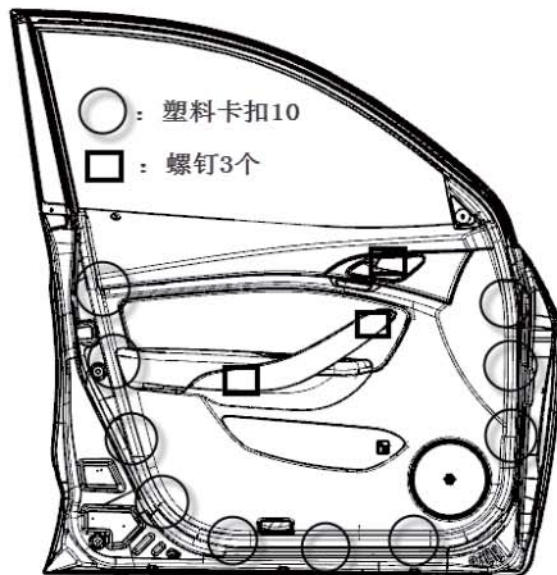


图1-42 前门板拆卸示意图

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手座盖板上的豁口将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉；

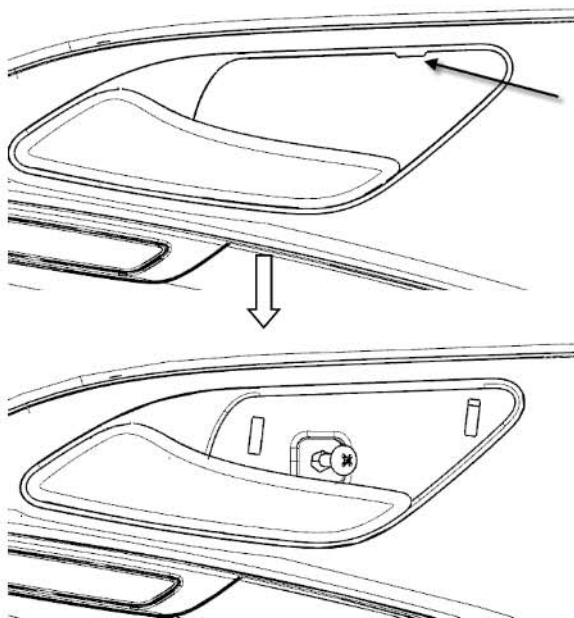


图1-43 车门内扣手座盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，从而划伤车门内扣手盖板外观面。

(2) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指前门斜拉手下盖板的豁口向外侧将前门斜拉手下盖板撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

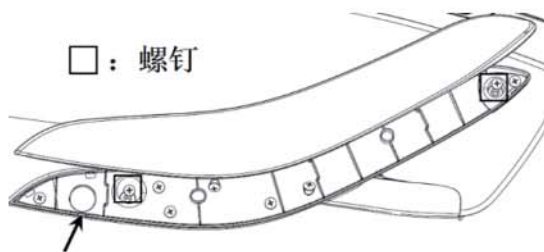


图1-44 前门斜拉手上盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，从而划伤前门斜拉手上盖板外观面。

(3) 用缠有保护胶带的大号一字螺丝刀沿前门板的下边缘插入门板与门钣金之间的缝隙，把拆卸点附近的数个卡扣固定点从钣金上剥离，然后用双手掰动门板，把剩余的卡扣固定点从钣金上剥离，确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后，再将门板总成向上从钣金上止口边上取出；

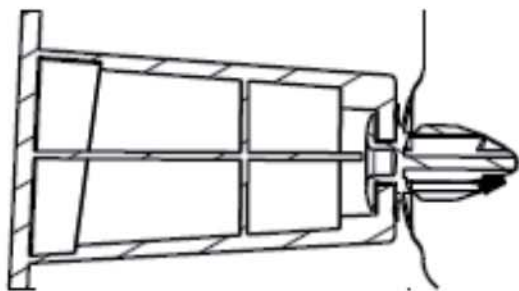


图1-45 塑料卡扣示意图

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

(4) 分别按住防盗指示灯和门灯接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插器拔下，再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出；

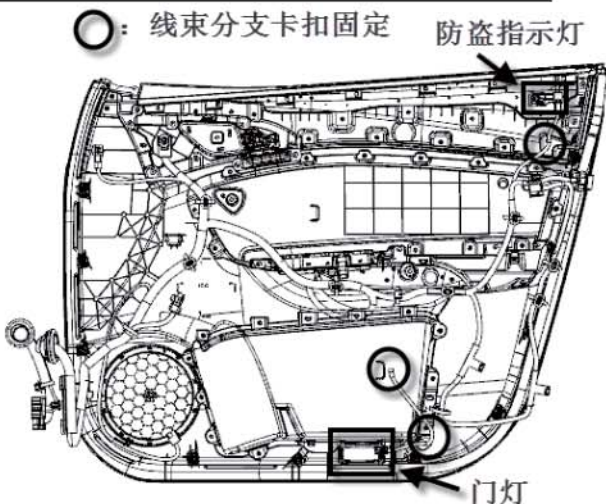


图1-46 线束分支接插件拆卸示意图

(5) 先将内开拉锁从扣手座上的固定点拔出，再将拉索从拉丝固定轴卡槽拔出，最后将门锁线束端部的销子从拉丝固定轴孔中拔出。

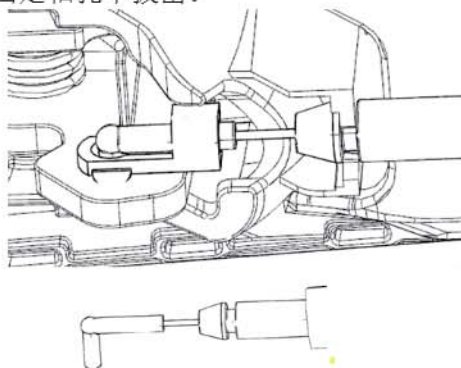


图1-47 内开拉锁拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

3.2 后门饰件的拆卸/安装



注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，方便操作。

1) . 拆除内扣手盖板/斜拉手上盖板/开关面板

- (1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手座盖板上的豁口将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

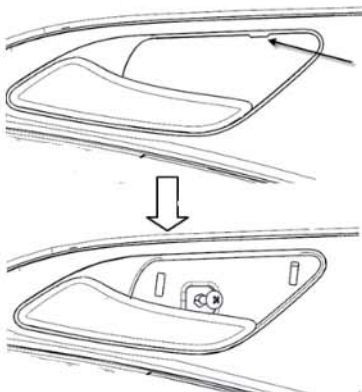


图 1-48 内扣手盖板示意图

- (2) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将斜拉手上盖板图示□、○处的几个连接点撬出，注意不要划伤斜拉手上盖板和门板，从 1 处开始。然后用十字螺丝刀拧出斜拉手上盖板下的 2 个螺钉。



图 1-49 斜拉手上盖板示意图

- (3) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示○处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

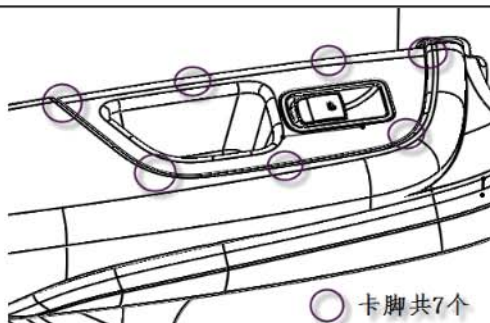


图 1-50 窗控开关面板拆卸示意图

- (4) 断开窗控开关面板接插器：把开关面板撬出后，按下接插器上 1 处的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

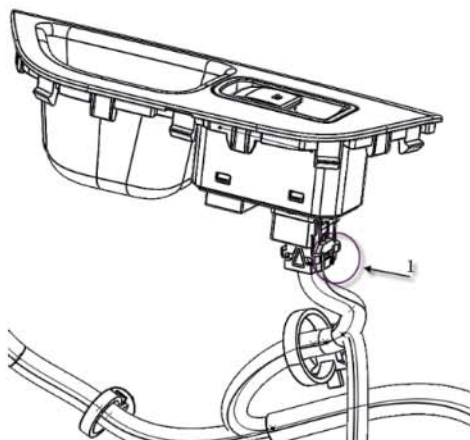


图 1-51 开关面板接插器拆卸示意图

2) . 拆除门板本体

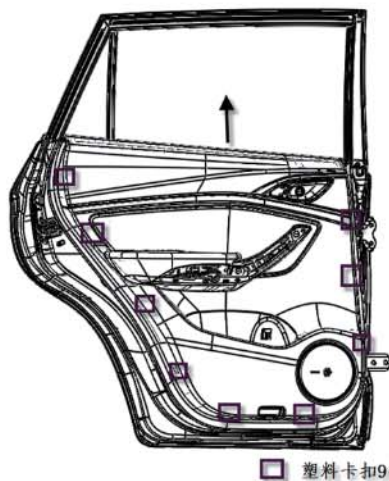


图 1-52 后门护板总成拆卸示意图

- (1) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板的边缘插入，把 9 个卡扣固



定点从钣金上剥离。

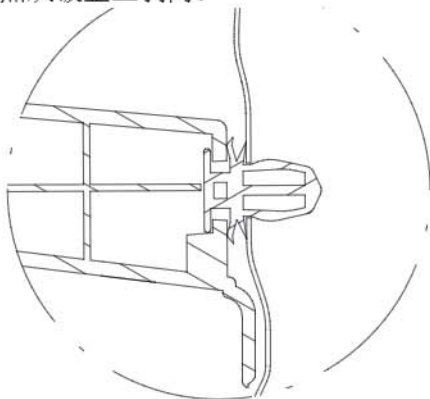


图 1-53 塑料卡扣示意图

(2) 确定所有安装点都松开后，将后门护板沿图示方向，往上取出后门面板。

(3) 先将内开拉锁从扣手座上的固定点拔出，再将拉索从拉丝固定轴卡槽拔出，最后将门锁线束端部的销子从拉丝固定轴孔中拔出。


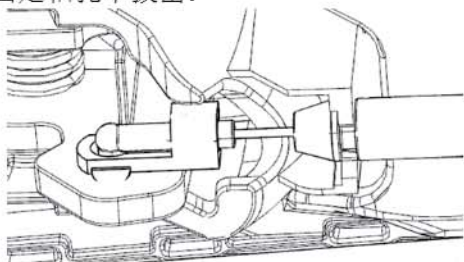


图 1-54 内扣手拉索拆卸示意图

(4) 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用平头螺丝刀将卡脚撬开，同时将门灯从门板上取出；2-按下门灯线束接插件卡脚，同时用力将接插件取出。

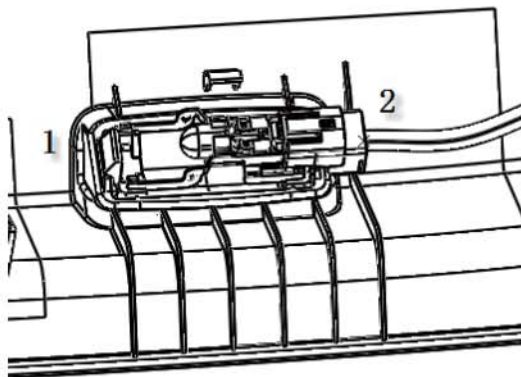


图 1-55 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门护板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉索连接正确，开关面板接插器接插正确；斜拉手上盖

3.3 A 柱上护板的拆卸和安装

(1) 松开 A 柱配合区域的门框密封条

(1) 拆除 A 柱上护板

(3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀

沿图 1-58 中箭头 1 方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

(4) 把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离后，沿图图 1-58 中箭头 2 方向往上拿出 A 柱上护板。

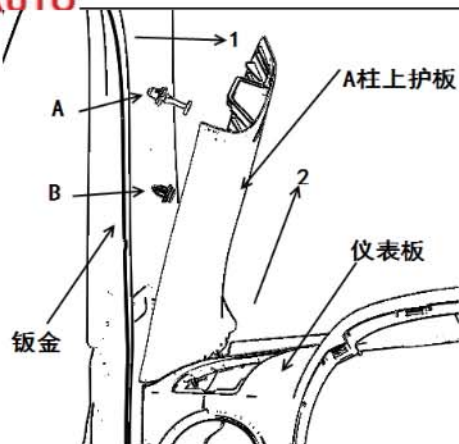


图1-56 A柱上护板拆卸示意

(5)按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

确保门框密封条正确安装。

3.4 前门槛内护板的拆卸和安装

拆除前门槛内护板

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与A柱下护板，B柱下护板配合的小卡脚撬开，然后从两端分别朝上施力使护板门槛护板上的金属卡簧脱离与A柱下护板、B柱下护板的配合，最后使护板脱离异型卡扣1的配合即可。

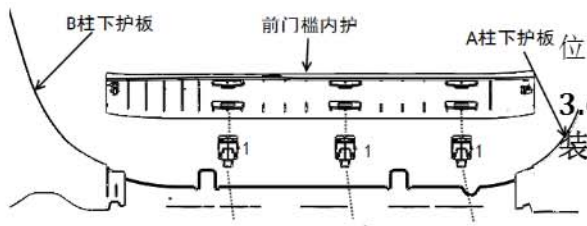


图 1-57 前门槛内护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注

意如下事项：

①、如果卡脚已经损坏，更换新的迎宾板安装

②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位。

3.5 后门槛内护板的拆卸和安装

拆除后门槛内护板。

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与C柱下护板，B柱下护板配合的小卡脚撬开，然后从两端分别朝上施力使护板门槛护板上的金属卡簧脱离与C柱下护板、B柱下护板的配合，最后使护板脱离异型卡扣1的配合即可。

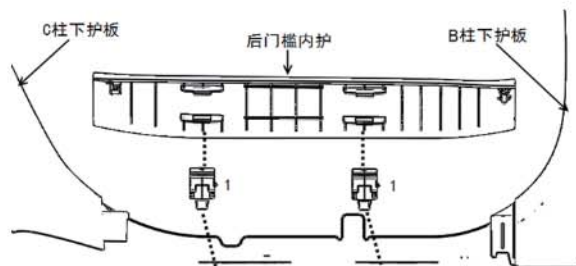


图1-58 后门槛内护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

①、如果卡脚已经损坏，更换新的迎宾板安装。

②、确保与C柱下护板的卡脚安装到位，与B柱下护板配合良好。

3.6 行李箱后围踏板的拆卸和安装

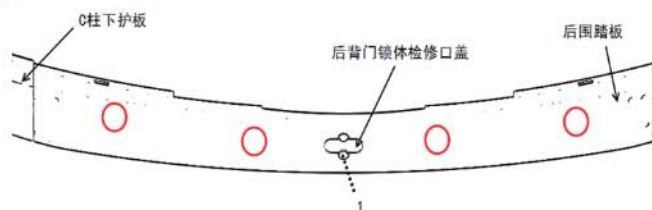


图1-59 行李箱后围踏板拆卸图

- (1) 松开后背门门框密封条。
- (2) 用一字螺丝刀沿孔1撬开后背门锁体检修口盖。
- (3) 拆除行李箱门槛护板

用手掰开两侧与C柱下护板配合处的金属卡簧，然后再将4个卡扣配合处拆开，即可拿下行行李箱门槛护板。

- (4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与C柱下护板配合处压紧，卡脚安装到位；
- ③、确保后背门锁体检修口盖正确安装。
- ④、确保后背门门框密封条正确安装。

3.7 A 柱下护板的拆卸和安装

- (1) 拆除前门槛护板
- (2) 松开 A 柱配合带的门框密封条
- (3) 拆除 A 柱下护板

沿逆时针方向旋转拆下塑料螺母型塑料卡扣 1，沿方向 2 施力使得塑料卡扣脱离仪表板下护板，便可拆下 A 柱下护板。



图 1-60 A 柱下护板拆卸图

- (4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、塑料螺母型塑料卡扣安装是用力往里按即可。
- ③、确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；
- ④、确保门框密封条正确安装。

3.8 B 柱护板的拆卸和安装

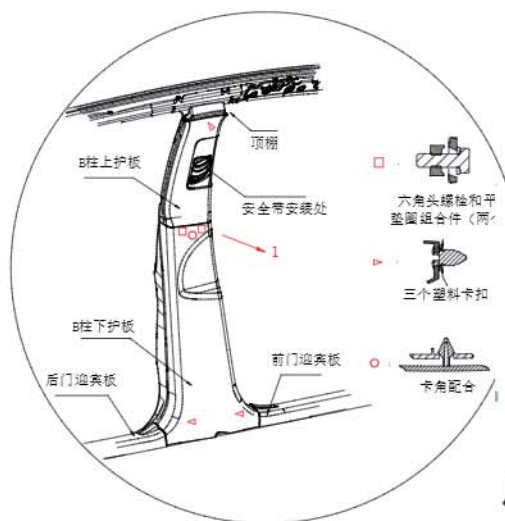


图 1-61 B 柱护板示意图

- (1) 拆除前后门槛内护板
- (2) 松开 B 柱配合带的前后门框密封条
- (3) 拆除安全带
- (4) 拆除 B 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰（如图 6 方向 1），把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意：另外还需要拆除 B 柱上护板与 B 柱下护板之间配合的 1 个卡子与 2 个楔行卡脚。

- (5) 拆除 B 柱上护板

先拧开六角螺栓和平垫圈组合件（2 个），然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（1 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

- (6) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；
确保与前后门槛护板、顶棚配合处

压紧，卡扣安装到位；

确保安全带安装正确，使用正常；

确保门框密封条正确安装。

3.9 C 柱护板的拆卸和安装

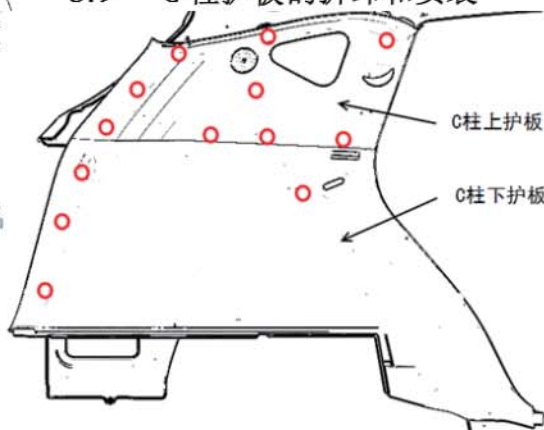


图 1-62 C 柱护板示意图

- (1) 拆除隔物帘
- (2) 拆除后门槛护板
- (3) 拆除后门槛护板护板
- (4) 松开 C 柱配合带的门框密封条
- (5) 拆除后排座椅
- (6) 拆除行李箱工具箱
- (7) 拆除后排安装带
- (8) 拆除 C 柱下护板

如图 1-3-9-1，沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（4 个）从钣金分离即可拿下 C 柱下护板。

注意：另外需拆除 C 柱下护板与 C 柱上护板之间的 7 个单边卡脚配合。

- (9) 拆除 C 柱上护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（9 个），从钣金分离即可拿下 C 柱上护板。

- (10) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并



注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保与门槛护板、顶棚配合处压

紧, 卡扣安装到位;

确保安全带安装正确, 使用正常;

确保门框密封条正确安装。

3.10 后背门上护板的拆卸和安装

使用一字螺丝刀撬开2个和后背门左右侧护板的配合卡角(图上圆形标记处)和4个卡扣(图上三角形标记处), 并沿垂直于上护板的方向向外取出即可。拆卸时, 宜从边缘向另一边缘进行, 不宜直接从中间进行

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

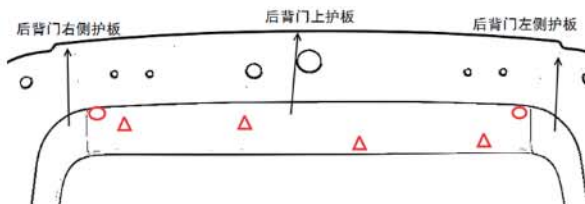


图 1-63 后背门上护板示意图

3.11 后背门下护板的拆卸与安装

使用一字螺丝刀撬开13个卡扣(图上三角形标记处)和2个与后背门左右侧护板配合的卡角(图上圆形标记处), 并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时, 宜从边缘向另一边缘进行, 不宜直接从中间进行

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

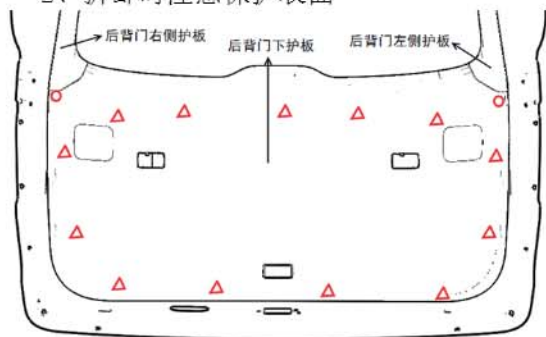


图 1-64 后背门下护板示意图

3.12 后背门左/右护板的拆卸与安装

拆卸时, 使用一字螺丝刀撬开左护板上2卡扣(图上方形标记处), 并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时, 宜从边缘向另一边缘进行, 不宜直接从中间进行

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后背门左护板与右护板是左右对称关系



图1-65 后背门左/右护板示意图

3.13 背门尾灯左右检修盖的拆卸

使用一字螺丝刀从小开口处撬开四个卡角(图上圆形标记处), 沿水平向外方向取出即可。

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后灯左检修盖与右检修盖是左右对称关系

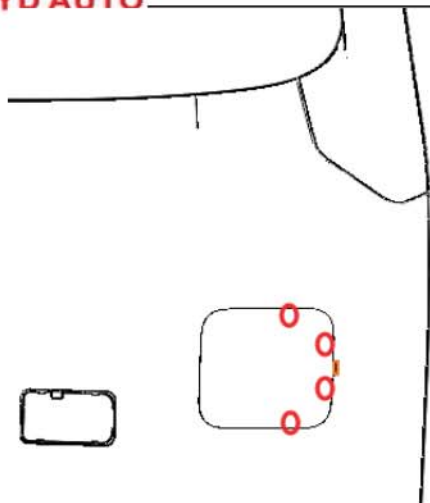


图1-66 后背门尾灯检修堵盖护板示意图

第四节 模压件各总成拆卸/安装

4.1、地毯总成的拆卸与安装

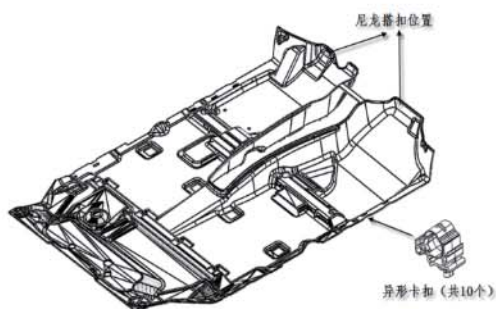


图1-67 地毯总成索引

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、A柱下护板、B柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构

构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、撬开地毯塑料卡扣

异形卡扣：用一字螺丝刀轻轻撬开卡扣卡紧部位，然后用手将地毯从异形卡扣中取出，同时撕开地毯前部与前围隔热层总成之间的尼龙搭扣连接。

(2)、拆卸地毯本体总成

当上面所述塑料卡扣都拆除后，双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出。

(3)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.2、遮阳板总成的拆卸与安装

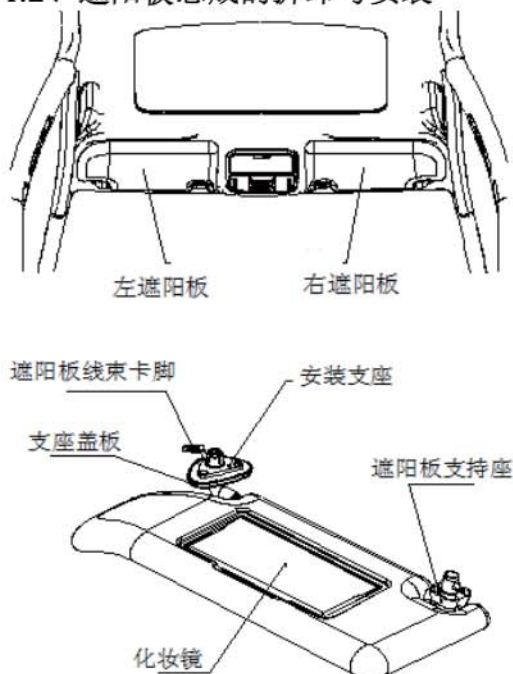


图 1-68 遮阳板总成组件

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从支持座上扳出来

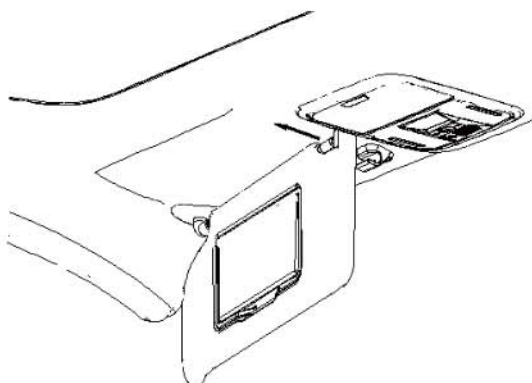


图 1-69 遮阳板的拆卸

(2)、从支座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，即可取下整个遮阳板。

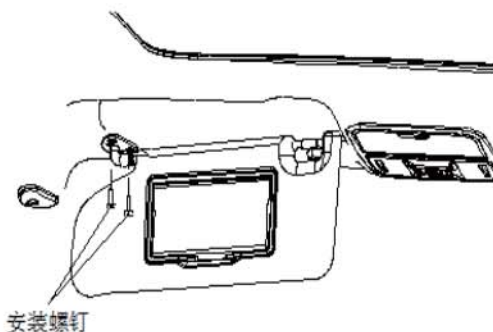


图 1-70 拧开遮阳板安装螺钉

(3)、遮阳板支持座的拆卸，将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

(4)、遮阳板总成的安装，遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3、安全拉手总成的拆卸与安装

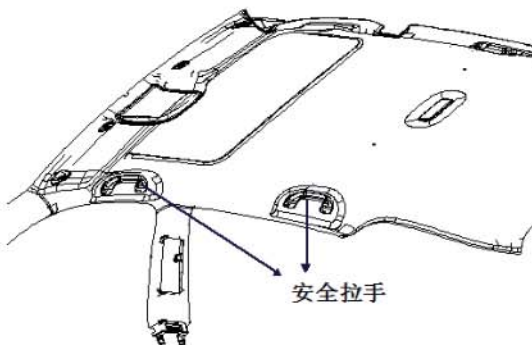


图 1-71 安全拉手总成组件

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1)、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

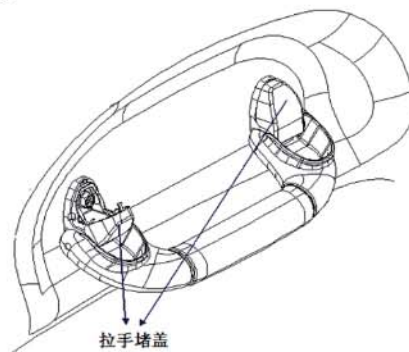


图 1-72 安全拉手的拆卸

翻开安全拉手并打开安装支座盖板

(2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手，用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开安装螺钉并取下整个安全拉手。

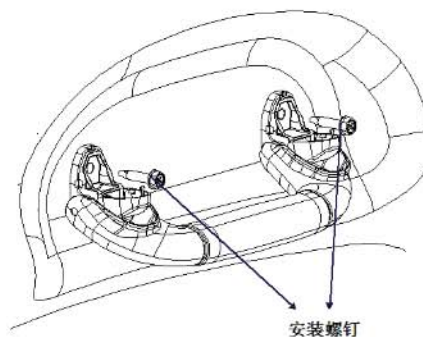


图 1-73 拧开安全拉手安装螺钉

(3)、安全拉手总成的安装
安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4 顶棚总成的拆卸与安装

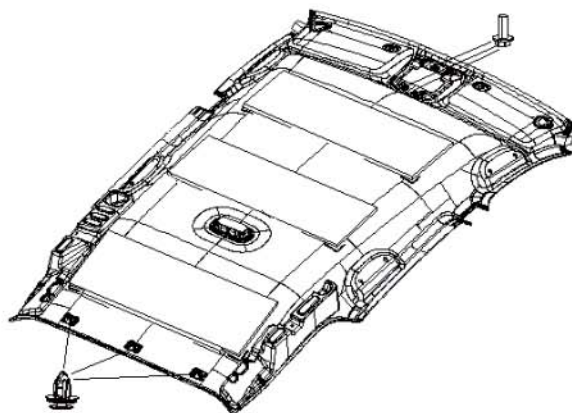


图 1-74 低配顶棚组件的安装结构

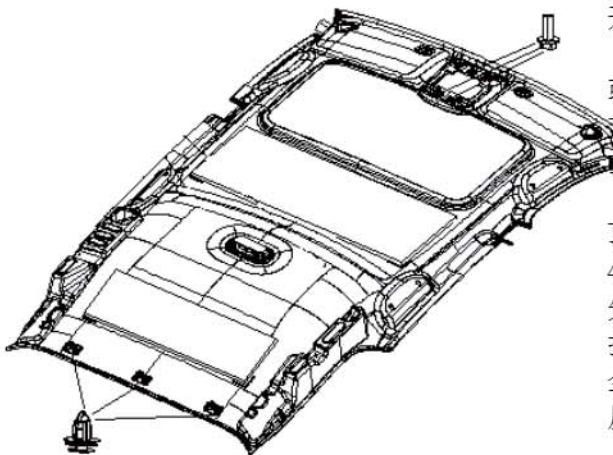


图 1-75 中配顶棚组件的安装结构

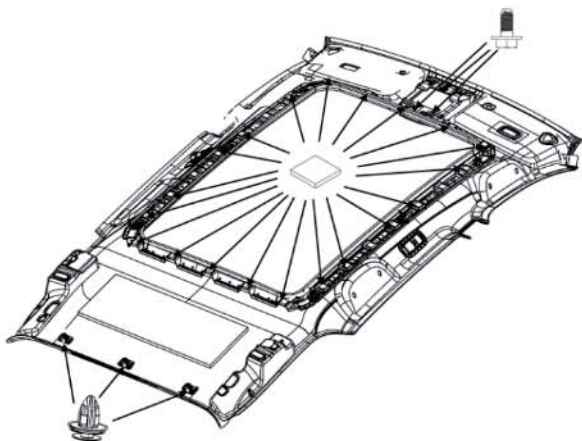


图 1-76 高配顶棚组件的安装结构

顶棚有三种配置，无天窗顶棚，小天窗顶棚和全景天窗顶棚三种。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、（小天窗的需要拆掉天窗密封条）、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

4.4.1、有天窗的车型顶棚总成的拆卸/安装
无天窗和小天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）、（3）、（4）进行；

（1）撬开顶棚后部的 3 个安装卡扣

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 3 个安装卡扣的位置用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

（2）拆下两个遮阳板安装支座，用手顺时针或者逆时针旋转支座 90° ，即可选下遮阳板支座，并同时手托住顶棚。往车的后部方向拉拽顶棚。从后背门处取出。

（3）顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4.2、全景天窗顶棚的拆卸/安装

先从车内拆下顶棚和天窗配合的一圈蘑菇搭扣，再按照上面的步骤（1）、（2）进行；全景天窗顶棚的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.5、前舱盖隔热层的拆卸与安装

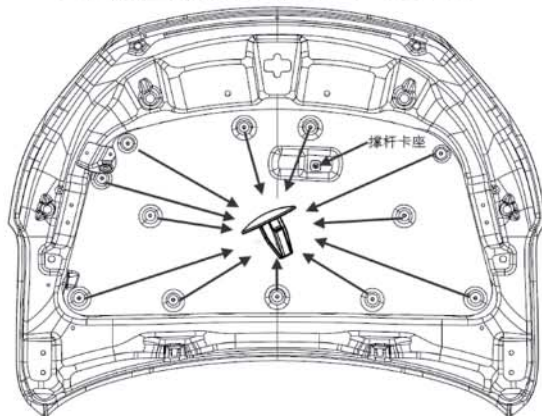


图 1-77 前舱盖隔热层安装结构图

1. 先拆下撑杆卡座；
2. 一字螺丝刀撬开卡扣，顺次将所有卡扣拆卸完毕；
3. 确保所有卡扣拆卸完毕后，将前舱盖隔热层垂直取出。
4. 安装顺序与拆卸顺序相反。

4.6 行李箱系统的拆卸和安装

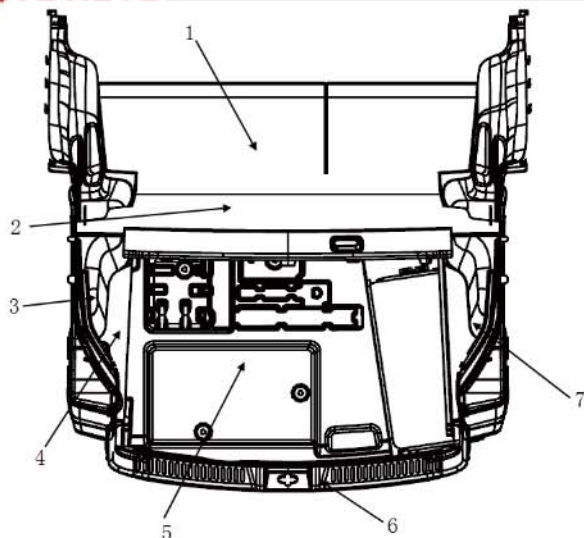


图 1-78 行李箱系统位置示意图

1-行李箱前盖板组件，2-行李箱后盖板组件，3-左 C 柱下护板，4-C 柱工具箱，5-行李箱工具箱，6-后围踏板，7-右 C 柱下护板

4.6.1 行李箱前盖板拆卸/安装

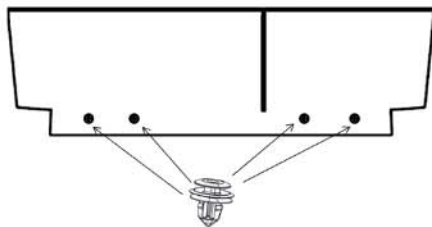


图 1-79 行李箱前盖板安装结构图

- (1)将后排座椅放倒;
- (2)安装时确保行李箱前盖板背部的 4 个板类卡扣对准下方支架的安装孔后，用力下压即可；拆卸则与安装方向相反，向上用力提盖板即可。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

4.6.2 行李箱后盖板拆卸/安装

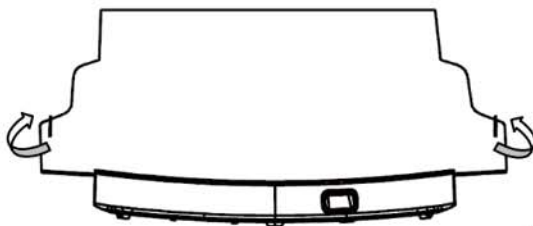


图 1-80 行李箱后盖板安装示意图
行李箱、前后盖板组件可以直接取下，取下后盖板后就可以看到行李箱工具箱；

4.6.3 行李箱工具箱拆卸/安装

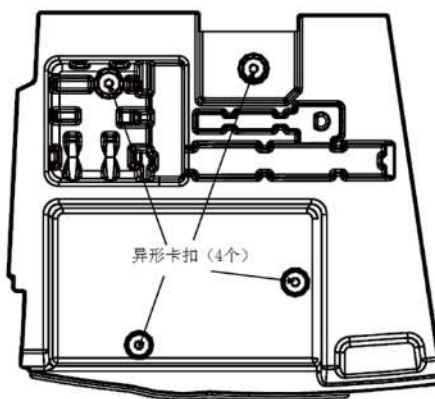


图 1-81 行李箱工具箱拆卸示意图

- (1) 先拆 C 柱工具箱；
- (2) 行李箱工具箱通过四个一级紧固件卡在车身钣金螺柱上拆卸时直接向上拉即可，但卡扣仅能满足一次插拔，拆卸返修时得更新卡扣，建议拆卸时用一字螺丝刀逆时针旋转拧出。装配时，卡点对准车身螺柱，在安装点处用力下压即可。

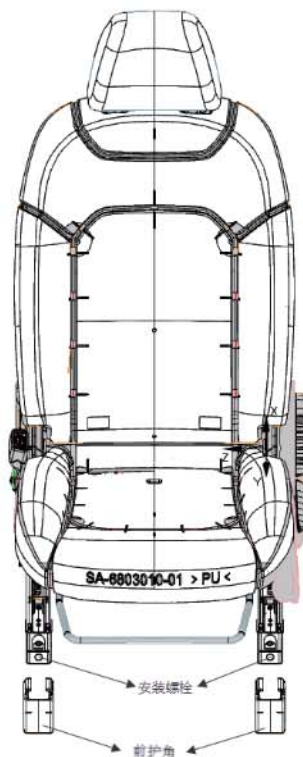


图 1-79 前排座椅拆卸示意图

(2) 将座椅调至最前，拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓，电动座椅还需要脱开线束，（调节时电动座椅按调解按钮，手动调节座椅使用座椅下面的拉杆），然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 45N.m。

第五节 座椅的拆卸/安装

5.1 前排座椅的拆卸/安装

(1) 将座椅调至最后，（调节时电动座椅按调解按钮，手动调节座椅使用座椅下面的拉杆进行调节）拆卸座椅前护脚，拆卸座椅前安装螺栓。

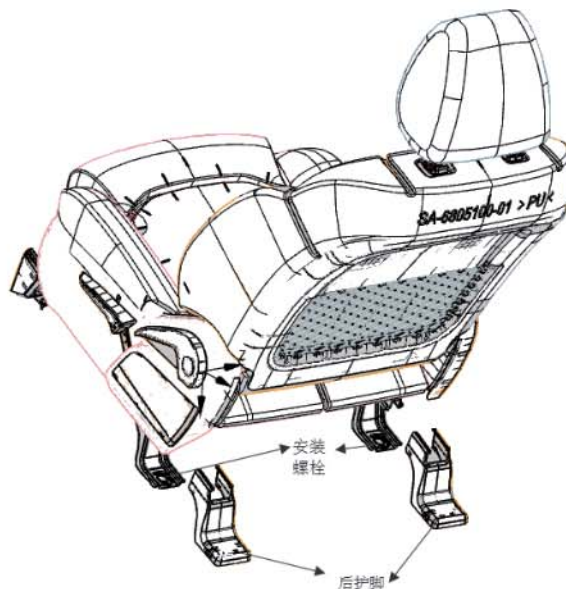


图 1-80 前排座椅拆卸示意图

(3) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

副驾驶的拆装顺序与主驾驶一致

5.2 后排座椅的分解\安装

(1) 拆卸四分座椅前护脚，拆卸座椅前安装螺栓，拆卸座椅外护板。

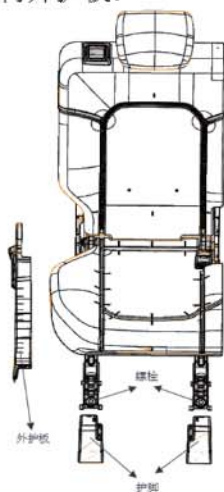


图 1-81 后排座椅拆卸示意图

(2) 将座椅放倒，拆卸座椅后安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 45N.m

按与拆卸相反的顺序进行安装。（六分座椅的拆装顺序与主驾驶一致）

第二章 外饰件

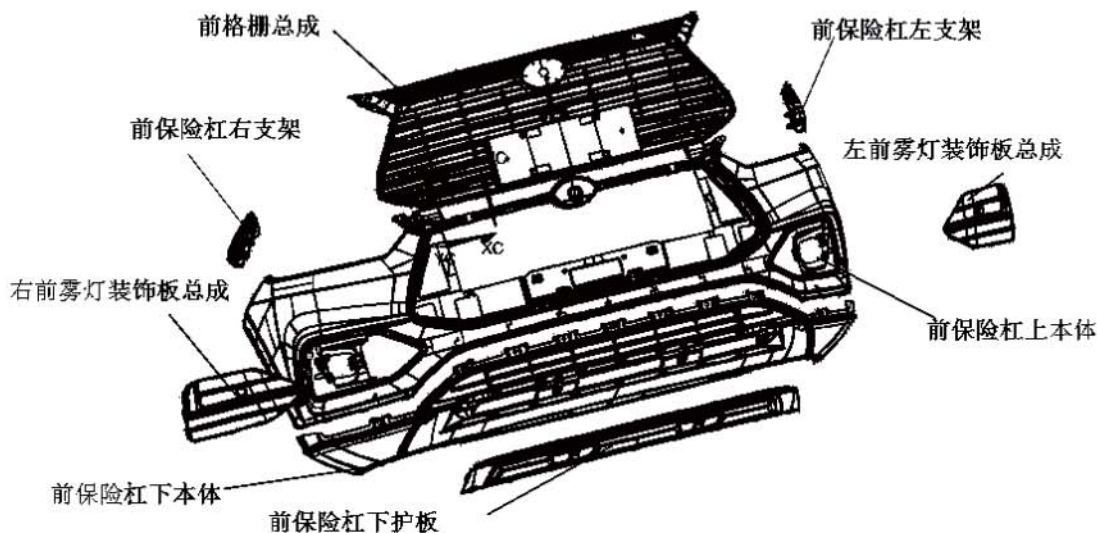


图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸/安装

- (1) 拆下安装在格栅上与水箱上横梁的 2 个六角头螺栓和 2 个胶头螺栓，如图 2-2 所示；

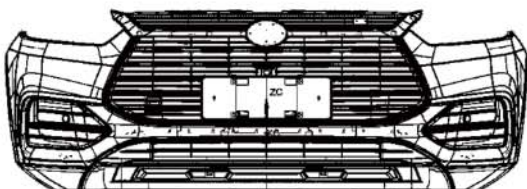


图 2-2 前格栅安装点的拆卸

- (2) 左右各拆下 3 个组合螺钉，即可松开前保险杠与翼子板上前保安装支架的 2 个安装点。
- (3) 拆下前保险杠与发动机下前挡泥板的 4 个螺钉。

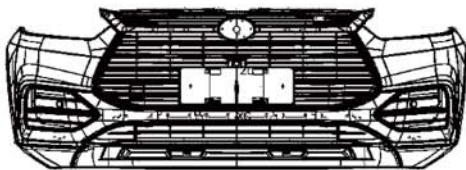


图 2-3 前保险杠安装点的拆卸

- (5) 支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开），即可将前保险杠总成拆卸完成。

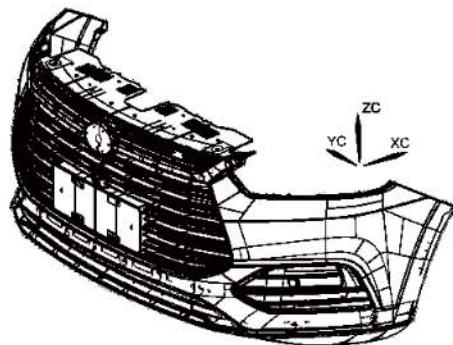


图 2-4 前保险杠总成的拆卸

- (6) 拆下安装在前保险杠本体和前格栅上的 12 个自攻钉，并将前格栅两端与保险杠连接的卡脚拉出，即可拆除前格栅。如图 2-5 所示；

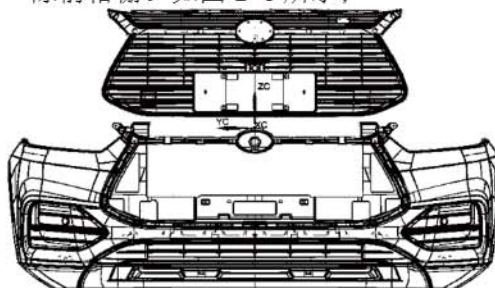


图 2-5 前格栅的拆卸

按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开、全景摄像头的接插件断开和雷达接插件断开，以免拉坏接插件。
- 2、更换任何损坏子母扣、螺钉。
- 3、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身；
- 4、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 5、戴好手套，保护好您的双手；
- 6、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

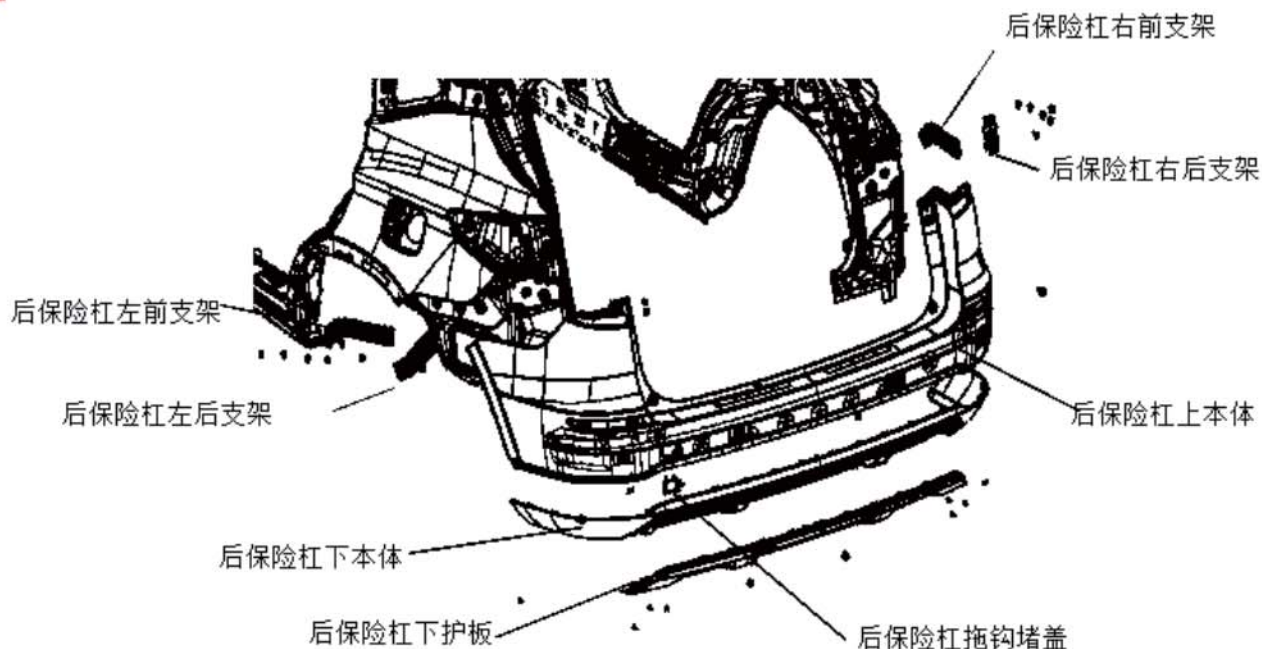


图 2-6

- (1) 先拆除轮眉
- (2) 用十字螺丝刀拆除后保险杠上翻边左右两侧的 2 个盘头螺钉。
- (3) 拆除剩下左、右后轮挡泥板与后保险杠连接的一个子母扣，全部拆卸完。

第二节 后保险杠拆卸/安装

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。

第一步操作如图 2-7

用平口螺丝刀轻轻将后保险杠左右两侧的堵盖撬开，撬的时候注意包裹一层胶布，避免刮伤漆面。

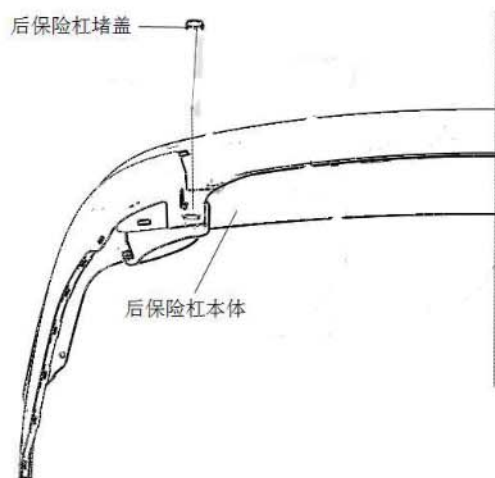


图 2-7

第二步操作如图 2-8

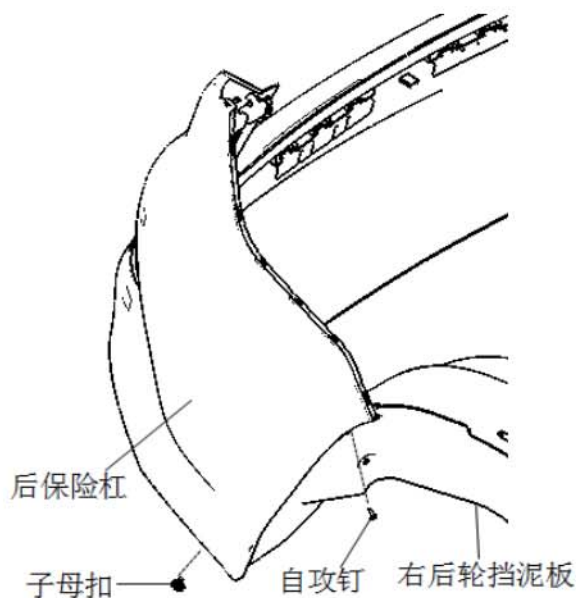


图 2-8

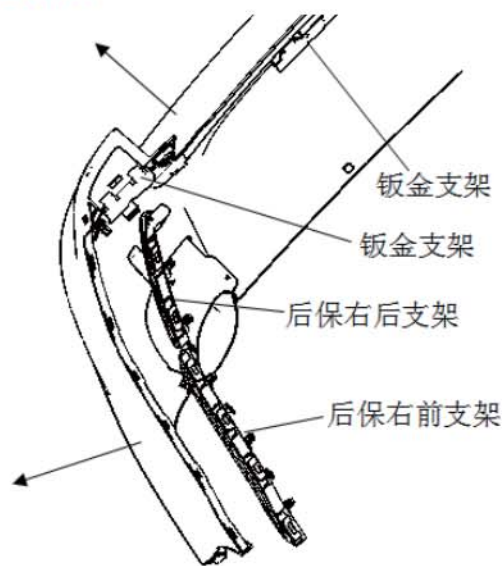


图 2-9

第三步操作如图 2-9

(1) 用手将后保险杠两侧向外掰开，
(内部支架与后保险杠为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出)

(2) 用手托住后保险杠，用力向车尾部方向拉拽，以便与钣金支架脱开。

(3) 拆除连接在后保上的线束接插件。

温馨提示：

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身。
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
戴好手套，保护好您的双手。
- 3、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

第三节 挡泥板的拆卸/安装

2.3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

左前轮挡泥板的拆卸/安装

前轮左/右挡泥板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左前轮挡泥板的拆卸和安装即可。其组件和安装位置参照大图 2-3-1-1。

拆卸：（需先拆除轮眉）

注：1、戴好手套，保护好您的双手。

2、小心不要划伤车身。

第一步骤如下：

- (1) 先拆除前轮轮眉；
- (2) 用十字螺丝刀和 10 套筒拆卸与前保险杠及连接的 5 个十字槽螺钉和 1 个六角头螺钉，解除与前保险杠的连接。

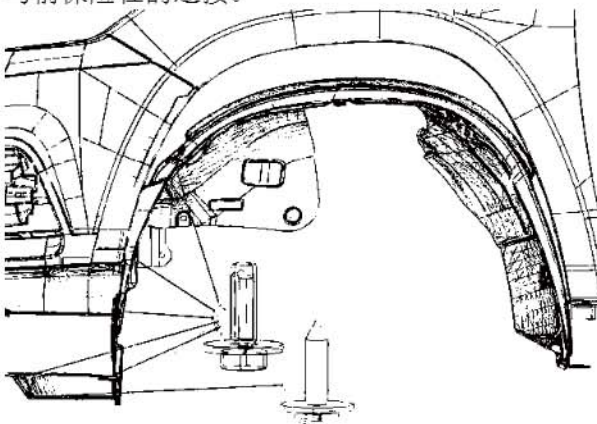


图 2-10

- (3) 用一字螺丝刀拆下与翼子板连接的 5 个字母扣，用十字螺丝刀拆除后端的 3 个螺钉。

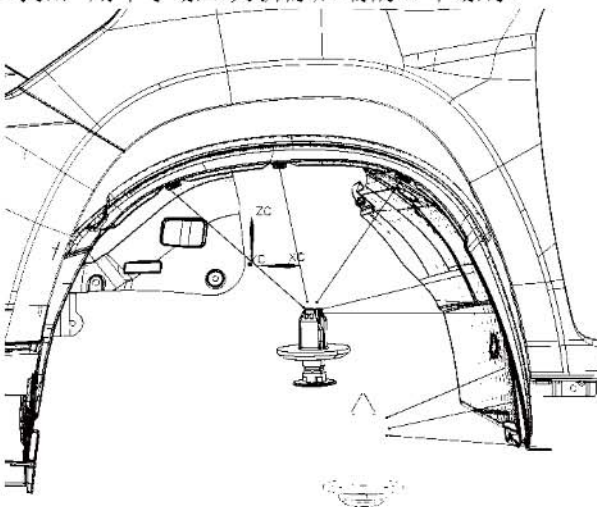


图 2-11

- (4) 用一字螺丝刀拆下车身与左前轮挡泥板连接的 7 个子母扣和 2 个塑料螺母。

- (5) 取下左前轮挡泥板，完成前轮挡泥板的拆除。

安装左前轮挡泥板

安装左前轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位。
- (2) 更换所有受损的卡扣。

2.3.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

左/右后轮挡泥板是基本对称件，而且其安装

方式完全相同，故这里我们只要介绍左后轮挡泥板的拆卸和安装即可。

拆卸：

- (1) 先拆除后轮轮眉；
- (2) 扭下后轮挡泥板与车身连接的 6 个塑料螺母，用一字螺丝刀拆除与车身连接的 3 个子母扣。

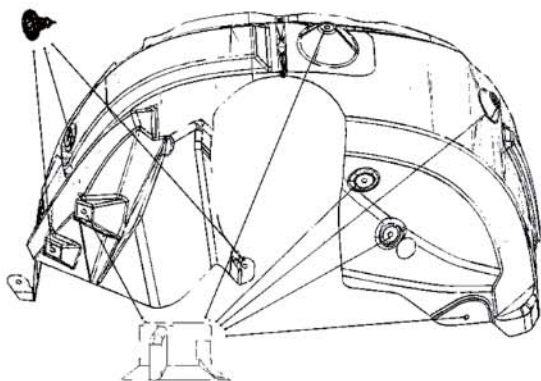


图 2-12

- (2) 将左后轮挡泥板位于后保险杠上的 1 个子母扣用一字螺丝刀取下，如图 2-13 所示

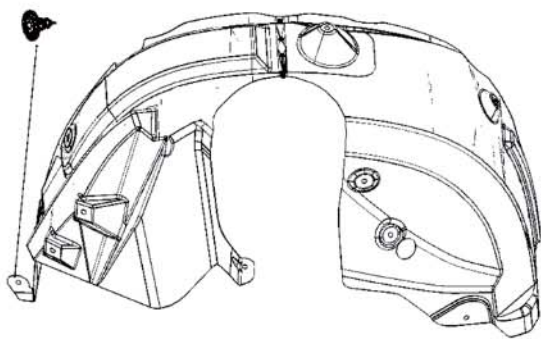


图 2-13

- (3) 取下后轮挡泥板，即完成后轮挡泥板的拆除工作；

安装：

安装左后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

2.3.3 发动机左右侧挡泥板的拆卸/安装

发动机左右侧挡泥板是安装点左右对称件，因此我们只要介绍发动机左侧挡泥板的拆卸和安装即可。

拆卸：

如图 2-14 所示，用一字螺丝刀或其它工具拆除发

动机左侧挡泥板与车身连接的 5 个子母扣，取下发动机左侧挡泥板，及完成了发动机左侧挡泥板拆除。

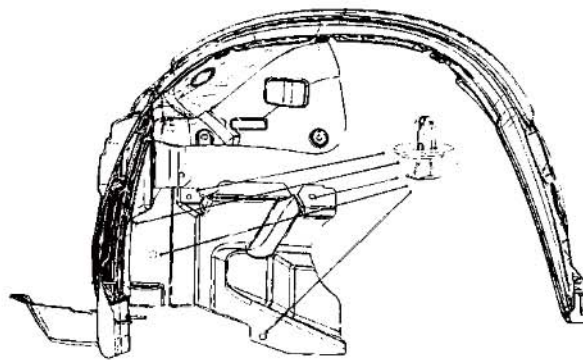


图 2-14

安装：

安装左侧轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

2.3.4 发动机挡泥板的拆卸/安装

拆卸：（需先拆除前保险杠）

- (1) 用 10 号套筒，拆除发动机挡泥板与发动机下后挡泥板连接的 4 个螺栓，如图 2-15 所示；

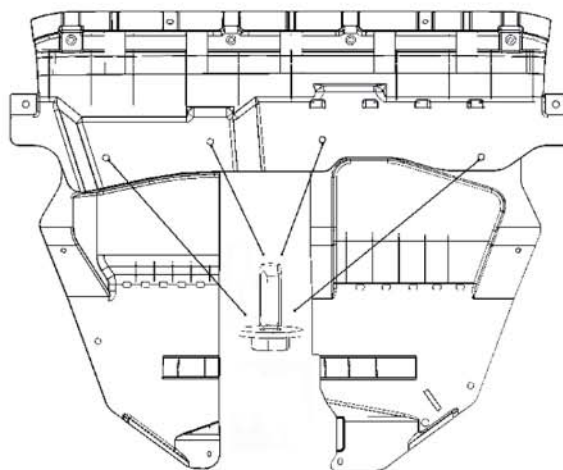


图 2-15

- (2) 用一字螺丝刀拆除发动机挡泥板与水箱上横梁连接的 2 个子母扣，用十号套筒拆除与副车架支架连接的 2 个螺钉，取下发动机下前挡泥板，即完成了发动机下前挡泥板的拆卸工作，如图 2-16 所示；

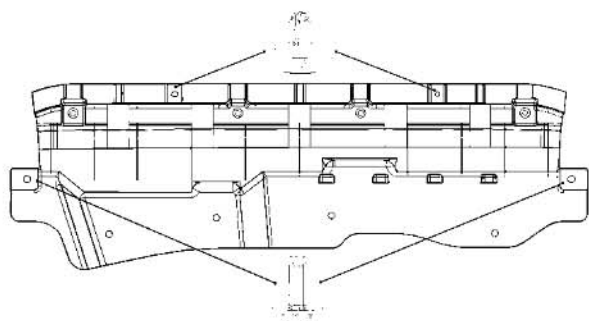


图 2-16

(3) 用十号套筒拆除发动机左右下后挡泥板与车身连接的 6 颗螺钉，取下发动机左右下后挡泥板，即完成了发动机左右下后挡泥板的拆卸工作，如图 2-17 所示；

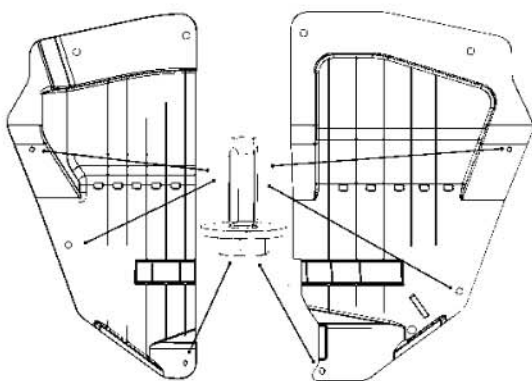


图 2-17

安装：
安装发动机挡泥板顺序与拆卸相反。
注意以下事项：
更换所有受损的紧固件。

2.3.5 燃油滤清器护板的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用 10 号套筒和一字螺丝刀，拆除燃油滤清器护板与车身连接的 5 个螺栓和一个子母扣，如图 2-18 所示；

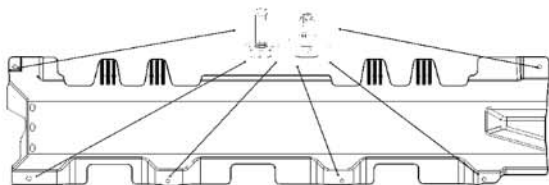


图 2-18

安装：
安装燃油滤清器护板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：
更换所有受损的紧固件。

2.3.6 电池包挡板的拆卸与安装

拆卸：

(1) 用一字螺丝刀或其他工具拆除装在车身钣金上的 4 个塑料卡扣；
(2) 用十号套筒或其他工具拆除装在电池包护板和车身钣金上的 7 颗螺钉。

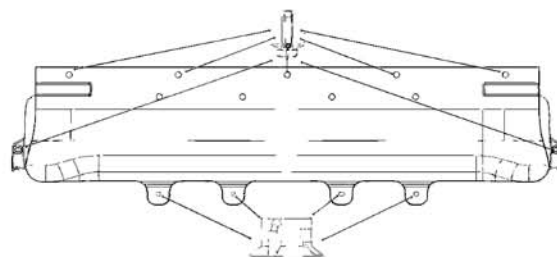


图-2-19

安装：
安装顺序与拆卸顺序相反。
注意以下事项：
更换所有受损的紧固件。

第四节 前舱盖板组件的拆卸/安装

(1) 打开前舱盖，用一字螺丝刀或其它工具拆卸格栅上盖板与前格栅左右装饰板上的 19 个子母扣，

(2) 再由后端抬起，将格栅上盖板取下，即完成格栅上盖板与前格栅左右装饰板拆除；

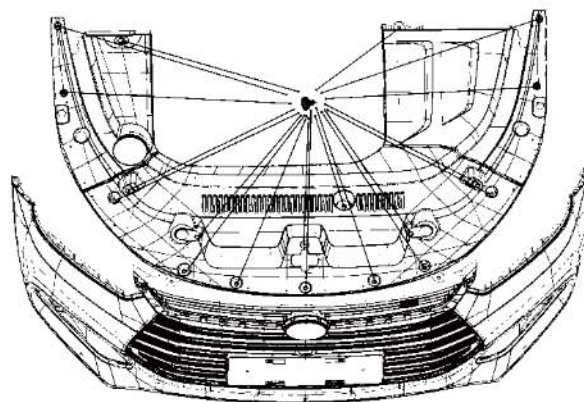


图 2-20

2.4.1 散热器导流板的拆卸/安装

注：由于前舱的钣金较多，请戴上手套保护您的双手，避免割伤。

拆卸：

(1) 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字螺丝刀或其他工具拆卸左右散热器导流板的 4 个子母扣。

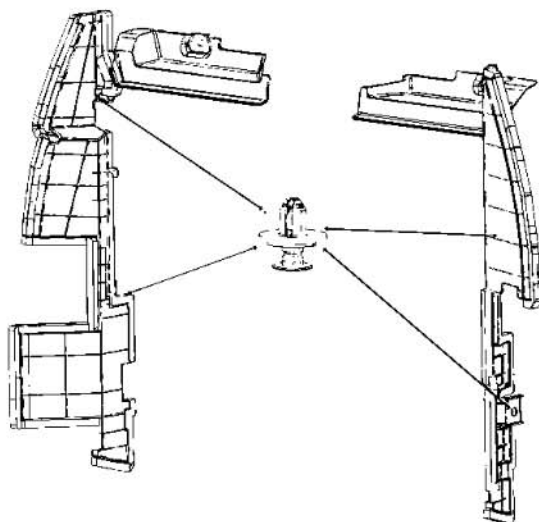


图 2-21

(2) 用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器上导流板的 2 个子母扣，

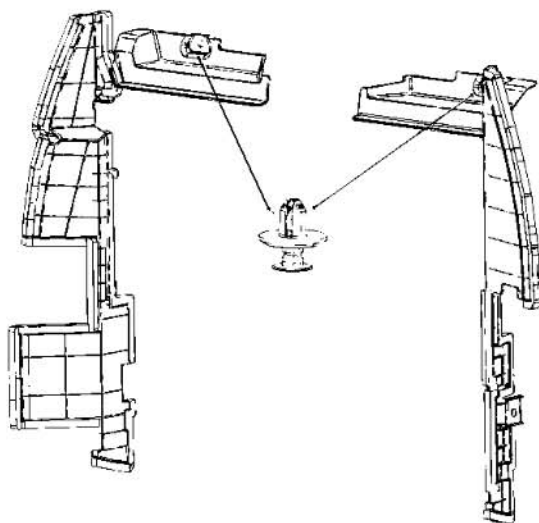


图 2-22

(3) 再分别取下散热器左右导流板及散热器上导流板，即完成散热器导流板拆除；

2.4.2 通风盖板的拆卸/安装

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身；

(1) 打开前舱盖，卸下前挡风玻璃雨刮器臂，将左右封皮连接通风盖板组件的卡脚拆卸松；

(2) 用一字起将左右两侧子母扣拆除；

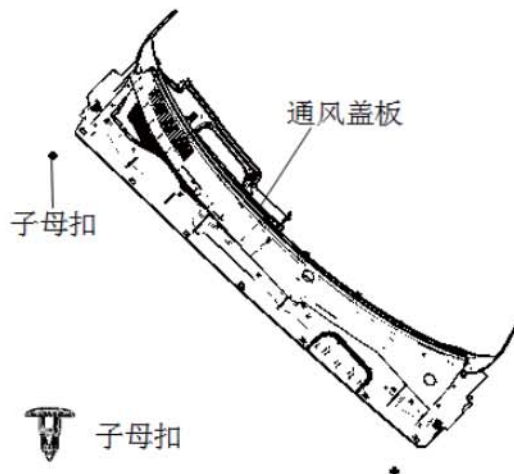


图 2-23

(3) 手提着通风盖板前端，用力向上拉，待卡脚脱离钣金后继续向上旋转，绕出雨刮座；

(4) 通风盖板内板用力向上拉即可；

(5) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板组件。

在拆卸通风盖板时，注意左右封皮背胶拆卸后无法粘贴牢固，请勿拆卸。装配时通风盖板完全卡入玻璃后再将前端下按，避免折断卡

第五节 扰流板的拆卸/安装

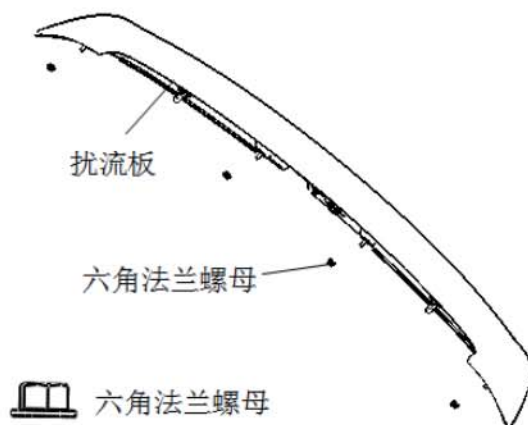


图 2-24
扰流板的拆卸与安装

- (1) 打开行李箱盖，将行李护板拆掉；
- (2) 用 M10 套筒将四个六角法兰螺母拆掉；
- (3) 延大概垂直玻璃方向向外拉扰流板，即完成扰流板的拆卸；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板。


在拆除与装配的过程中，注意高位制动灯接插件的接插。

第六节 轮眉的拆卸/安装

2.6.1 左前轮眉的拆卸与安装

左/右前轮眉是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左前轮眉的拆卸和安装即可。


- (1) 用十字螺丝刀或一字螺丝刀分别去除子母扣和螺钉
- (2) 用手将轮眉向外掰开，（轮眉内部与前保为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出），即可取出。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装轮眉。

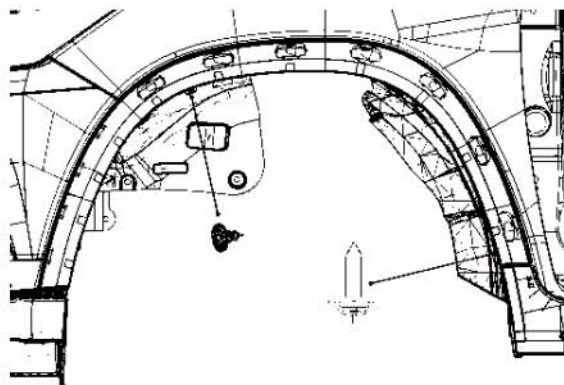

2.6.2 左后轮眉的拆卸与安装

左/右后轮眉是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左后轮眉的拆卸和安装即可。

- (1) 用十字螺丝刀或一字螺丝刀分别去除子母扣和螺钉
- (2) 用手将轮眉向外掰开，（轮眉内部与后保为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出），即可取出。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装轮眉。

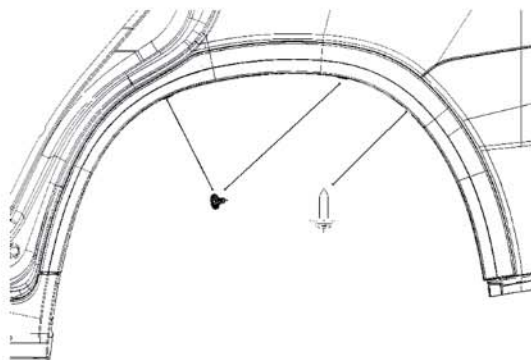

第七节 后背门外饰板拆卸与安装

拆卸：

- (1) 先拆除背门内板和中尾灯
- (2) 用十号套筒或其他工具拆除 4 个六角法兰面螺母；

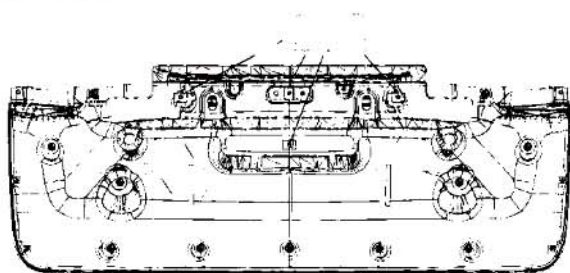


图 2-25

- (3) 用十字起螺丝刀拆除 4 个螺钉；
- (4) 此时后背门外饰板由卡扣卡在背门上，将后背门往-X 方向掰，即可取出。

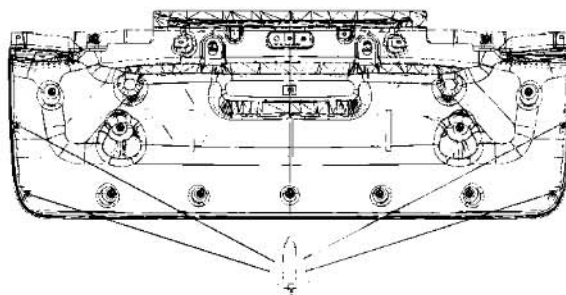


图 2-26

安装：

安装后背门外饰部的顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。