


灯光系统

组件位置	1
系统框图	3
系统概述	7
诊断流程	8
故障症状表	9
终端诊断	12
全面诊断流程	17
灯光开关组控制电路	17
组合开关控制电路	21
近光灯电路	29
远光灯电路	31
前雾灯电路	33
昼行灯电路	36
后雾灯电路	38
转向灯/紧急告警灯电路	40
紧急告警灯开关电路	43
制动灯电路	45
位置灯/牌照灯电路	48
倒车灯电路	51
照地灯电路	53
门锁信号控制电路	55
门灯、行李箱灯电路	57
室内灯电路	60
大灯调节不工作	65
自动灯光不工作	67
拆卸安装	69


汽修帝 www.car60.com

组件位置

LI

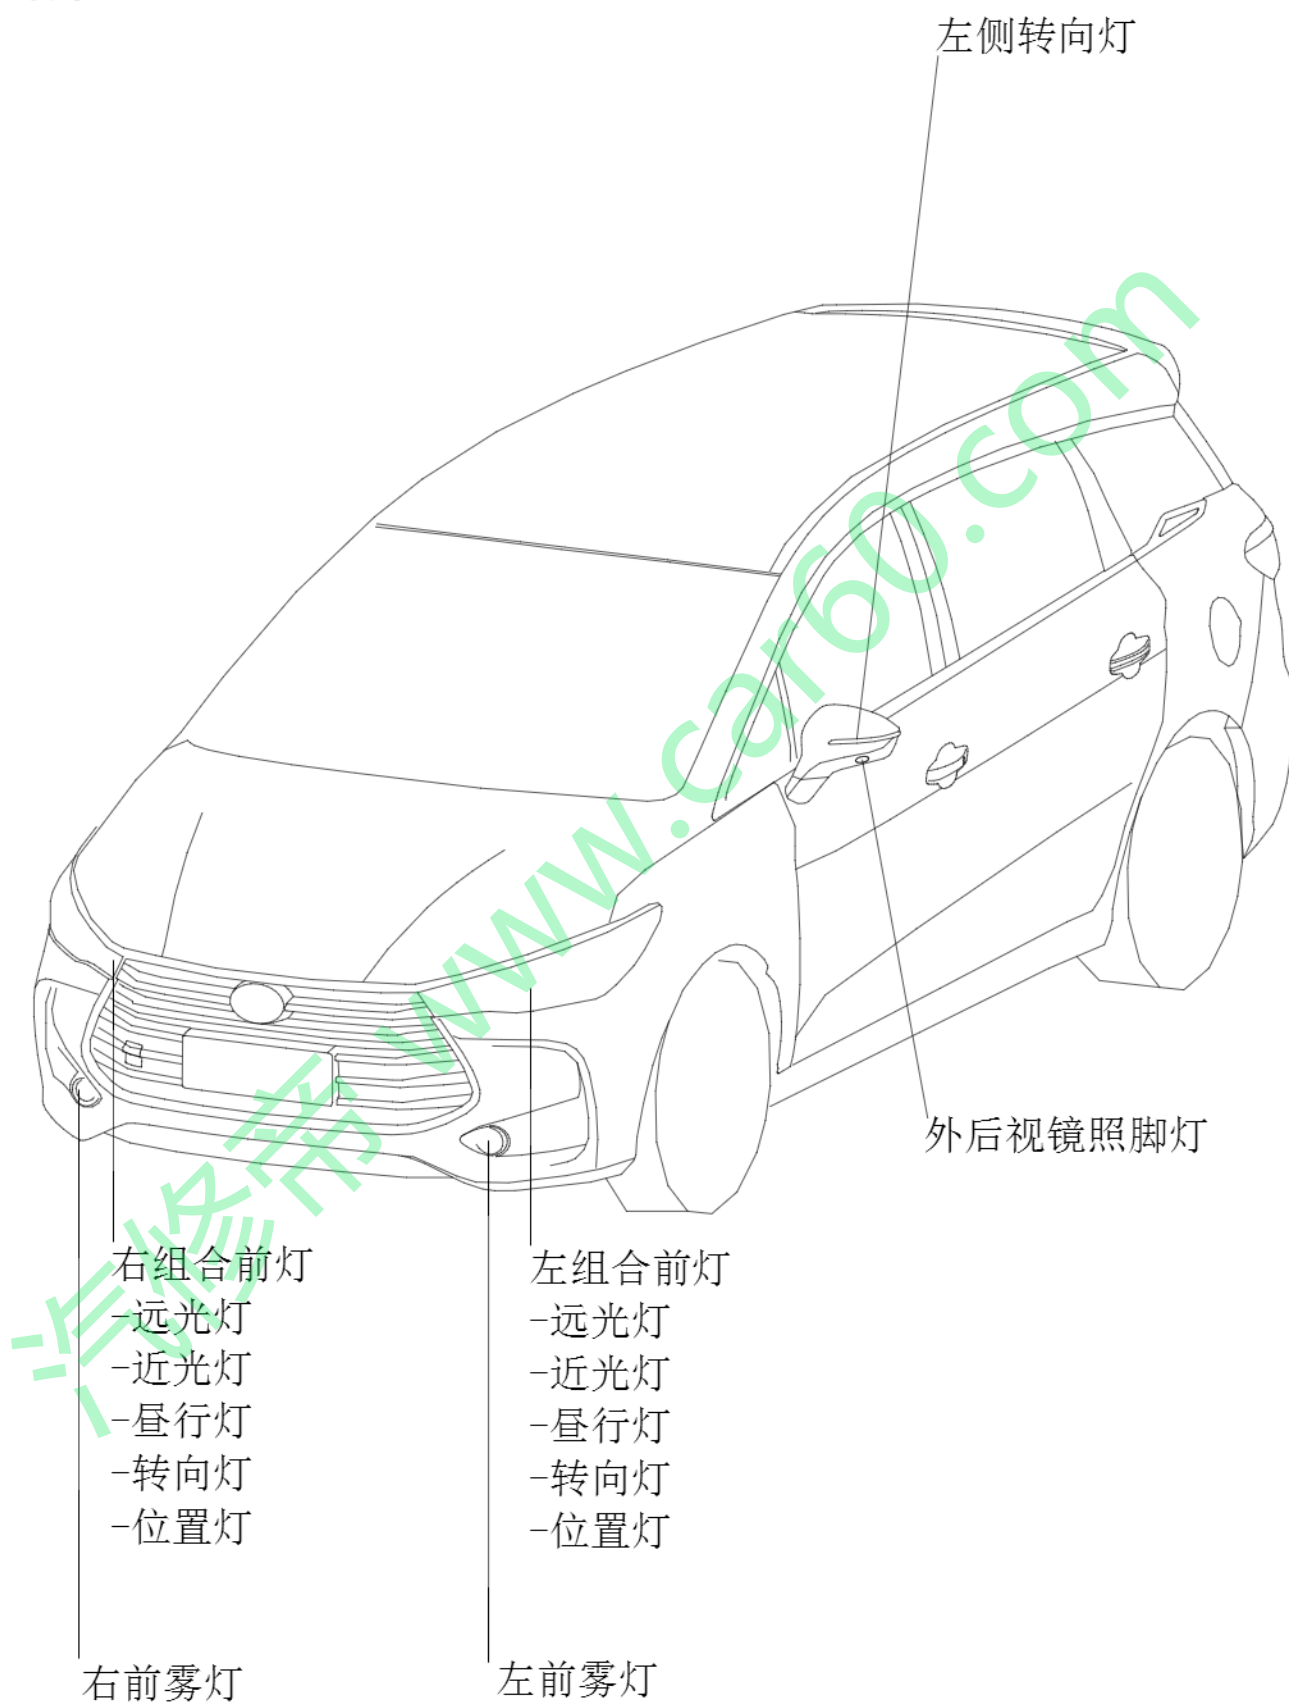

LI

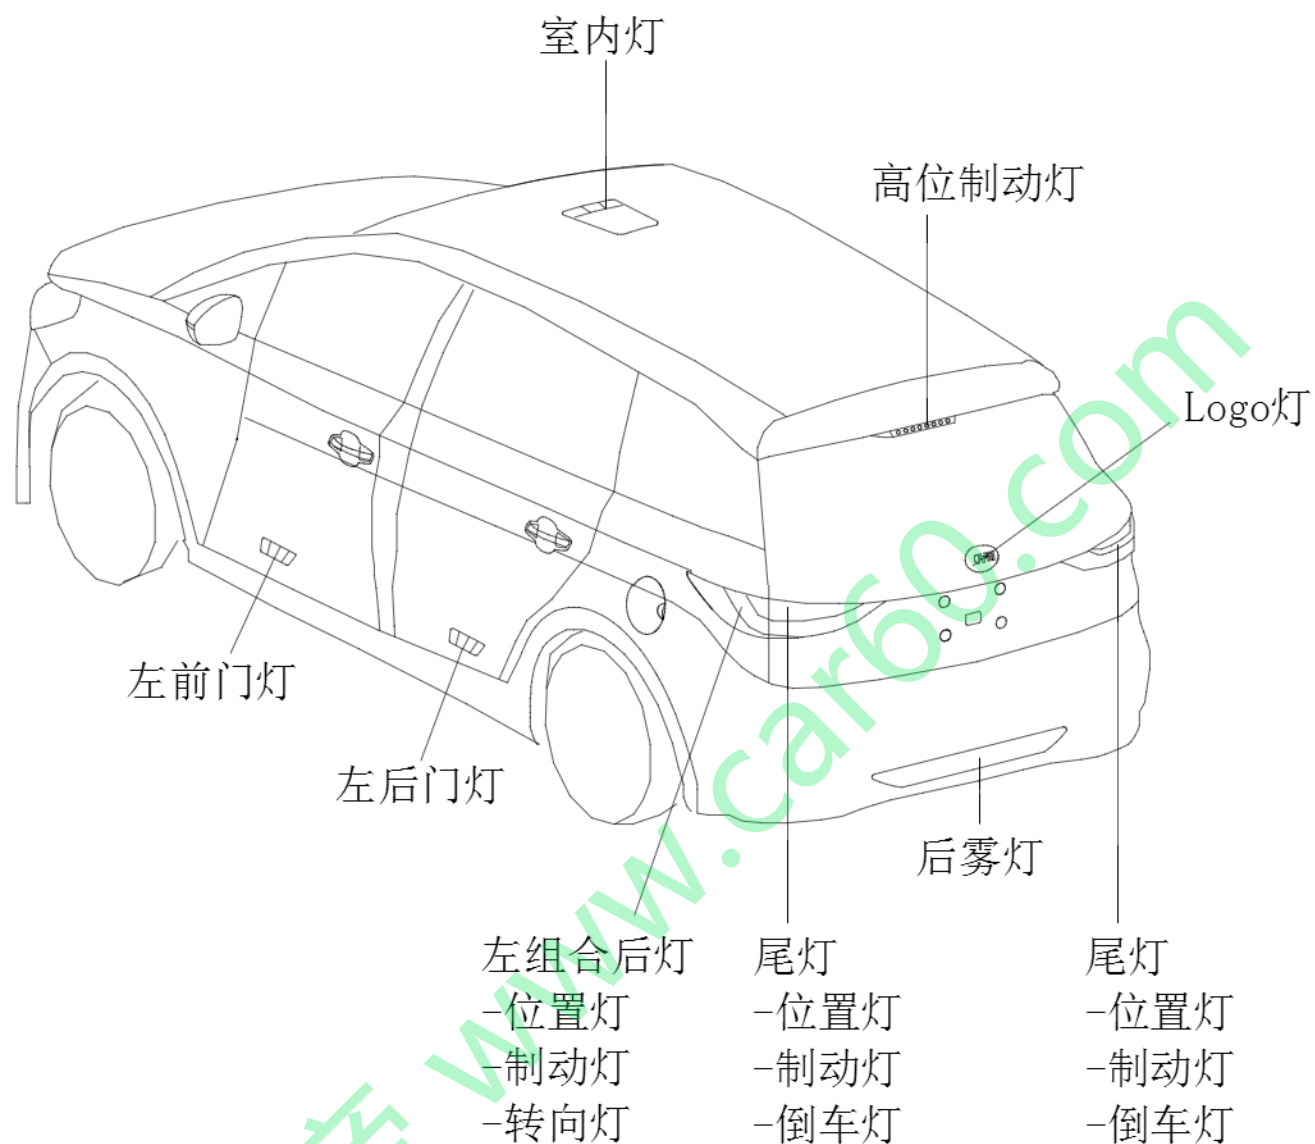

系统框图



LI

多路集成控制模块

左制动灯

右制动灯

左制动灯（尾灯）

右制动灯（尾灯）

高位制动灯

制动灯开关

行李箱灯

左后组合灯

右后组合灯

左后尾灯

右后尾灯

后Logo灯

左牌照灯

右牌照灯

左倒车灯


右倒车灯

左外后视镜照脚灯

右外后视镜照脚灯



LI

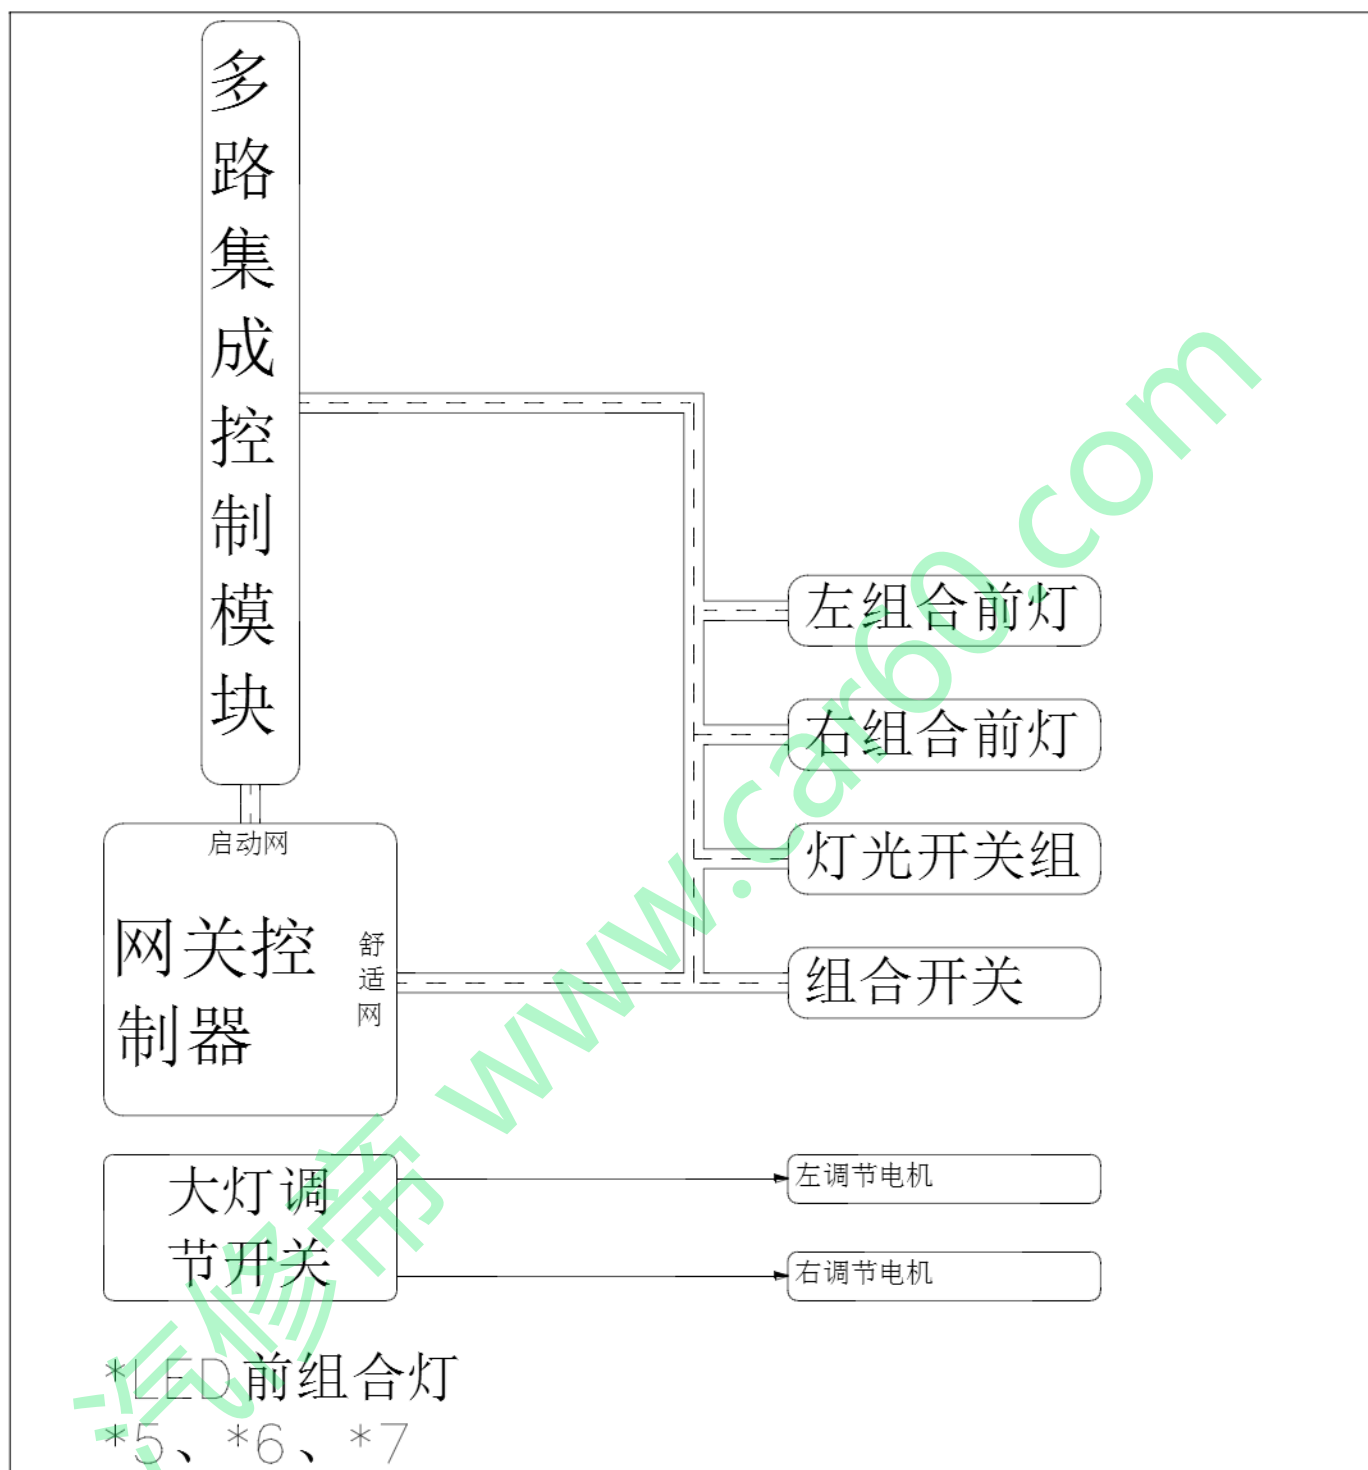

系统概述

照明系统为汽车夜间行驶提供照明，车外照明灯具主要有前照灯、倒车灯、牌照灯、雾灯等，车内照明灯具主要有室内灯、门灯、各开关背光灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成照明系统。照明系统同时带有信号提示功能，产生光信号，向其它车辆的司机和行人发出警告，以引起注意，确保车辆行驶的安全，包括转向信号、制动信号、危险警告信号及示廓信号、倒车信号等。本车除了具有传统灯光照明功能外，还配有自动灯光及大灯延时退电功能，使灯光的使用更便利及人性化。

自动灯光：将**灯光开关组**调到 AUTO 档，BCM 会根据光照强度传感器采集的外界光照强度并进行判定，自动控制灯光开启和关闭，并根据光强不同开启小灯或大灯。

大灯延时退电：当大灯打开，车辆电源从 ON 档退电到 OFF 时，大灯不会立即熄灭，**灯光开关组**自动计时让大灯再亮 10s 后断开灯光继电器，熄灭大灯。

诊断流程

1

把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

II

下一步

3

参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4

全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5

调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6

确认测试

下一步

7

结束

故障症状表

卤素前照灯系统

故障描述	可能发生部位
近光灯不亮（一侧）	左近光灯保险或右近光灯保险 灯泡 近光灯电路
近光灯不亮（两边都不亮）	左近光灯保险和右近光灯保险 灯泡 组合开关控制电路 近光灯电路 继电器控制模块
远光灯不亮（一边）	左远光灯保险或右远光灯保险 灯泡 远光灯电路 继电器控制模块
远光灯不亮（两边都不亮）	左远光灯保险和右远光灯保险 灯泡 组合开关控制电路 远光灯线束 继电器控制模块
前灯灯光昏暗（亮度不够）	1. 蓄电池电压 2. 近光灯灯泡 3. 远光灯灯泡 4. 线束
超车灯不工作（远光灯与近光灯正常）	1. 组合开关控制电路 2. 继电器控制模块
当小灯亮或大灯亮时，前雾灯开关打开时前雾灯灯不亮（两边都不亮）	灯泡 前雾灯保险 前雾灯线束 组合开关控制电路 BCM
只有一个前雾灯不亮	灯泡 线束

LED 前照灯系统

故障描述	可能发生部位
近光灯不亮（一侧）	灯泡 左组合前灯 ECU 或右组合前灯 ECU
近光灯不亮（两边都不亮）	灯泡 左组合前灯 ECU 和右组合前灯 ECU 组合开关控制电路
远光灯不亮（一边）	灯泡 左组合前灯 ECU 或右组合前灯 ECU
远光灯不亮（两边都不亮）	灯泡 左组合前灯 ECU 和右组合前灯 ECU 组合开关控制电路
前灯灯光昏暗（亮度不够）	1. 蓄电池电压 2. 线束
超车灯不工作（远光灯与近光灯正常）	1. 组合开关控制电路 2. 左组合前灯 ECU 和右组合前灯 ECU

当小灯亮或大灯亮时，前雾灯开关打开时前雾灯灯不亮（两边都不亮）	灯泡 前雾灯线束 组合开关控制电路 左组合前灯 ECU 和右组合前灯 ECU
只有一个前雾灯不亮	灯泡 线束 左组合前灯 ECU 或右组合前灯 ECU

转向和紧急报警系统

故障描述	可能发生部位
打左右转向开关和按下紧急报警开关时转向灯都不工作	1.转向/紧急告警灯保险 2.闪光继电器 3.转向灯/紧急告警灯电路 4.BCM
按紧急报警开关时不工作（转向时正常）	1.紧急报警开关电路 2.BCM
打左右转向时，转向灯都不工作（危险报警工作正常）	1.组合开关控制电路 2.BCM
一侧转向灯全不亮	1.组合开关控制电路 2.转向灯/紧急告警灯电路 3.闪光继电器 4.BCM
只有一个或几个转向灯不亮	1.灯泡 2.线束

制动灯系统

故障描述	可能发生部位
制动灯不亮（高位和左右制动灯都不亮）	喇叭/制动灯保险 制动灯电路
只有一个制动灯不亮	LED 灯 线束

位置灯和牌照灯系统

故障描述	可能发生部位
位置灯和牌照灯都不亮	1.前位置灯保险 2.组合开关控制电路 3.内部小灯继电器 4.位置灯/牌照灯电路 5.继电器控制模块
只有一个或几个位置灯或牌照灯不亮	1.LED 灯或灯泡 2.线束

倒车灯系统

故障描述	可能发生部位
倒档时倒车灯都不亮	1.倒车灯开关电路 2.倒车灯电路 3.BCM
仅一个倒车灯不亮	1.灯泡 2.线束

照地灯系统

故障描述	可能发生部位
车辆进入防盗状态，携带钥匙靠近车辆照地灯都不亮	1.照地灯电路 2.BCM 或门控 ECU
仅一个照地灯不亮	1.LED 2.线束

室内灯系统


故障描述	可能发生部位
门灯不亮	室内照明保险 门灯 电路 BCM
所有背光灯不亮	前位灯保险 小灯继电器 继电器控制模块
室内灯不亮	室内照明保险 室内灯总成电路 线束

手动大灯调节

故障描述	可能发生部位
手动大灯调节不工作	大灯调节开关 左（右）调节电机 线束

终端诊断

1. 仪表板配电箱

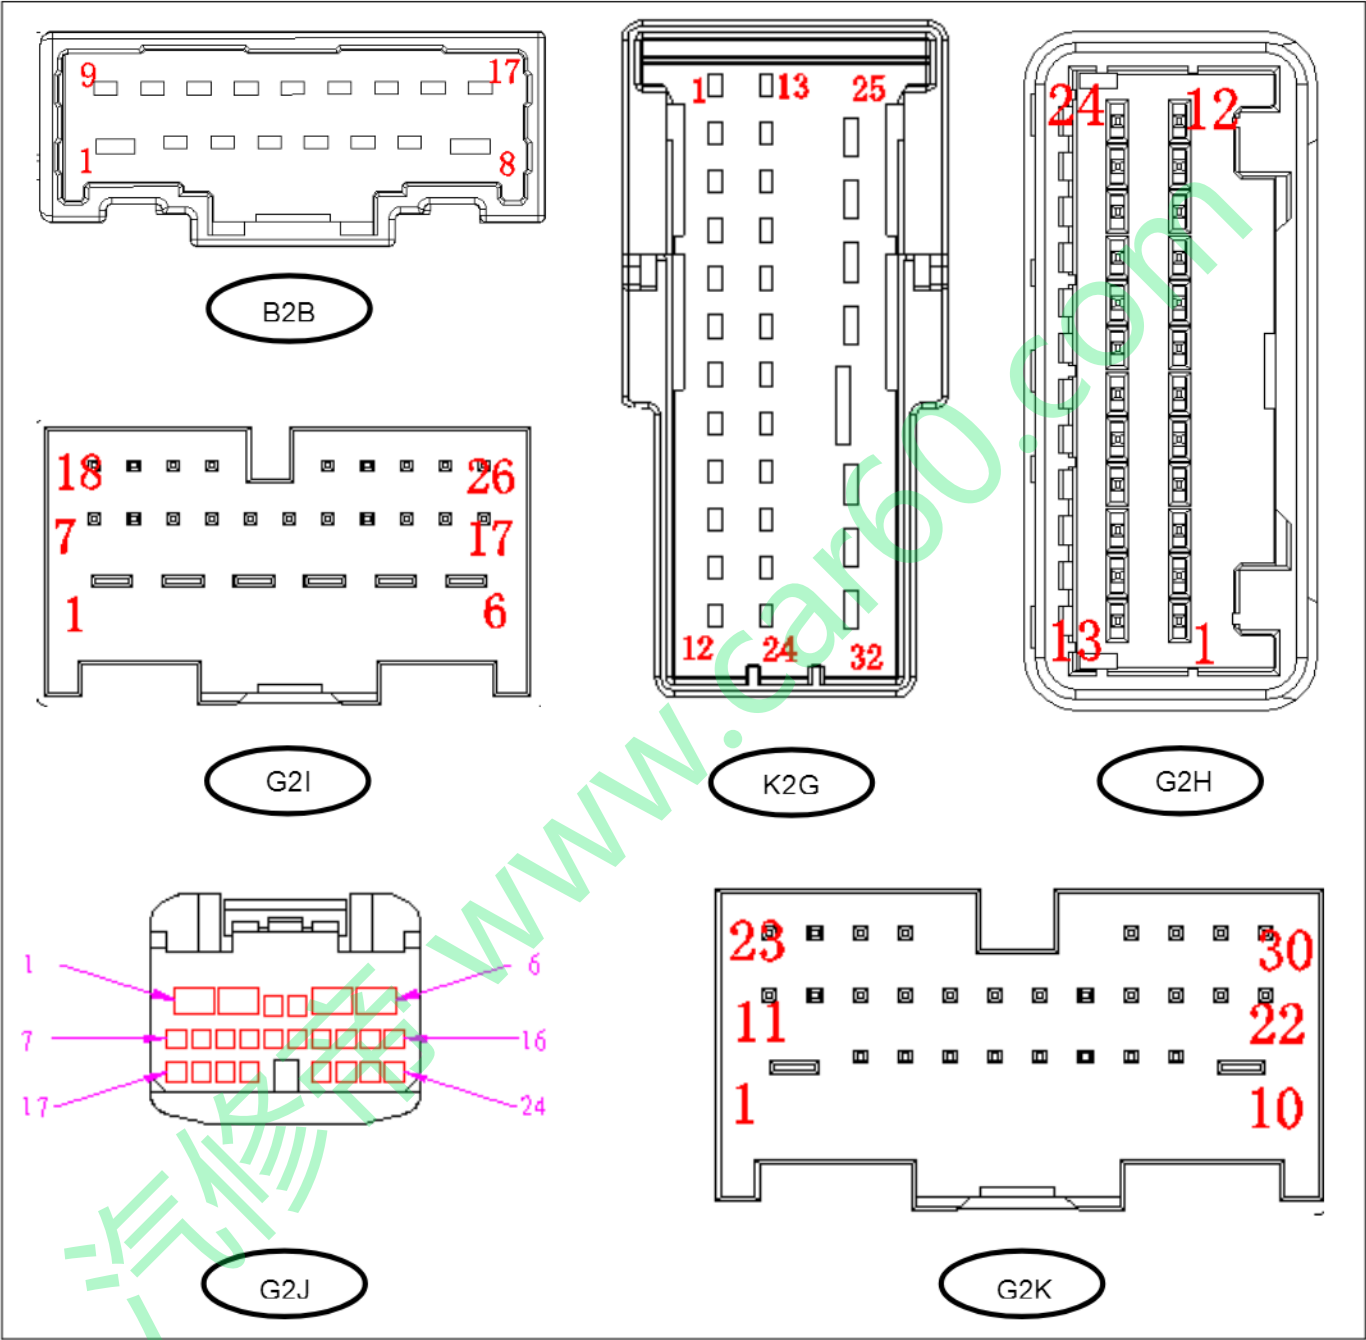


- (a) 从仪表板配电箱各连接器后端引线。
(b) 检查配电箱各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
B2B-4—G2E-36	L	制动灯开关信号采集	踩下制动踏板	小于 1Ω
B2B-13—车身地	O	0V 制动信号采集	踩下制动踏板	11-14V
B2B-15—车身地	W/R	左前转向灯驱动	组合开关打到左转向灯档	-
B2B-16—车身地	W/R	右前转向灯驱动	组合开关打到右转向灯档	-
K2G-12—车身地	R/W	制动灯驱动	踩下制动踏板	11-14V
K2G-21—车身地	R	左后转向灯驱动	组合开关打到左转向灯档	-

K2G-23—车身地	Br	右后转向灯驱动	组合开关打到右转向灯档	-
G2H-4—车身地	R/Y	行李箱灯驱动	后背门门打开	11-14V
G2H-5—车身地	L	左前门灯驱动	左前门打开	11-14V
G2H-6—车身地	L	右前门灯驱动	右前门打开	11-14V
G2H-7—车身地	Y	左后门灯驱动	左后门打开	11-14V
G2H-8—车身地	Y	右后门灯驱动	右后门打开	11-14V
G2H-9—车身地	R/B	后小灯驱动	灯光开关组打到小灯档	11-14V
G2H-10—车身地	R/B	背光电源	始终	11-14V
G2H-11—车身地	R/G	杂物箱灯驱动	杂物箱门打开	11-14V
G2H-21—车身地	G	告警灯信号采集	按下开关时	小于 1Ω
G2I-1—车身地	G/W	近光灯继电器控制	近光灯开启（卤素大灯）	11-14V
G2I-7—车身地	L/Y	远光灯继电器控制	远光灯开启（卤素大灯）	11-14V
G2I-15—车身地	R	告警灯开关指示灯驱动	开启告警灯	小于 1V
G2I-17—车身地	Y	左前门开关信号采集	左前门打开	小于 1Ω
G2I-18—车身地	L	右前门开关信号采集	右前门打开	小于 1Ω
G2I-19—车身地	Y	左后门开关信号采集	左后门打开	小于 1Ω
G2I-20—车身地	L	右后门开关信号采集	右后门打开	小于 1Ω
G2J-1—车身地	R/W	后雾灯驱动	灯光开关组打到后雾灯档	11-14V
G2J-2—车身地	-	倒车灯驱动	挂 R 档	11-14V
G2J-5—车身地	L	前雾灯继电器控制	前雾灯开启（卤素大灯）	11-14V
G2J-6—车身地	Y/B	昼行灯继电器控制	昼行灯开启（卤素大灯）	11-14V
G2J-22—车身地	Gr/G	近光灯开启信号	灯光开关组打到近光灯档	小于 1V
G2K-12—车身地	G	外后视镜照脚灯驱动	灯光开关组打到小灯档	11-14V
G2K-2—车身地	V	B-CAN L	始终	1.5-2.5V
G2K-3—车身地	P	B-CAN H	始终	2.5-3.5V
G2K-4—车身地	V	B-CAN L	始终	1.5-2.5V
G2K-5—车身地	P	B-CAN H	始终	2.5-3.5V
G2K-6—车身地	V	B-CAN L	始终	1.5-2.5V
G2K-7—车身地	P	B-CAN H	始终	2.5-3.5V
G2K-15—车身地	Y	光照强度传感器信号	始终	-
G2K-16—车身地	R	光照强度传感器供电	始终	11-14V

2. 灯光开关组

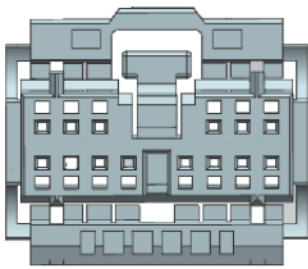


G36

- (a) 从灯光开关组 G36 连接器后端引线。
- (b) 检查灯光开关组各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G36-1—车身地	P	B-CAN H	始终	2.5-3.5V
G36-2—车身地	V	B-CAN L	始终	1.5-2.5V
G36-3—车身地	-	背光电源	灯光开关组打到小灯档	11-14V
G36-4—车身地	B	接地	始终	小于 1V
G36-5—车身地	R	常电	始终	11-14V
G36-6—车身地	R/B	ON 电源	ON 档	11-14V
G36-7—车身地	-	背光电源	灯光开关组打到小灯档	11-14V
G36-8 —车身地	-	背光负极	始终	小于 1V
G36-9 —车身地	-	背光调节+	ON 档	11-14V
G36-10—车身地	-	背光调节-	ON 档	11-14V
G36-11—车身地	B	接地	始终	小于 1V
G36-12 —车身地	Y/G	右组合前灯调节电机	始终	-
G36-13—车身地	Gr	左组合前灯调节电机	始终	-
G36-14—车身地	Gr/G	近光灯信号	灯光开关组打到近光档	小于 1V

3. 组合开关

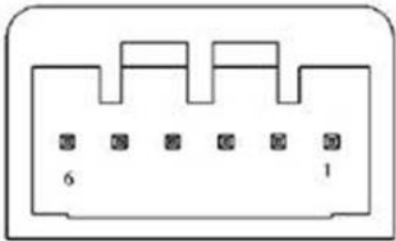


G02

- (a) 从组合开关 G02 连接器后端引线。
- (b) 检查组合开关各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G02-1—车身地	P	B-CAN H	始终	2.5-3.5V

G02-2—车身地	V	B-CAN L	始终	1.5-2.5V
G02-3—车身地	B	接地	始终	小于 1V
G02-4—车身地	R/B	IG1 电	ON 档	11-14V
G02-5—车身地	R	常电	始终	11-14V
G02-6—车身地	G/W	刮水器 HI 档信号	右组合开关打到 HI 档	小于 1V


4. 左组合前灯

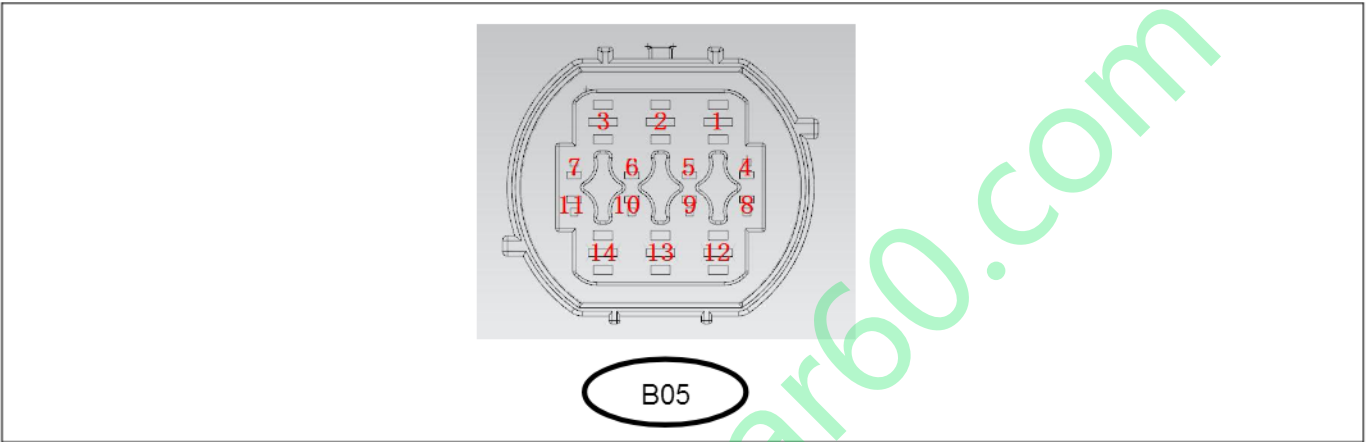

- (a) 从左组合前灯 B05 连接器后端引线。
(b) 检查组合开关各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
B05-1—车身地	R	常电	始终	11-14V
B05-3—车身地	B	接地	始终	小于 1V
B05-4—车身地	Gr/G	近光灯信号	灯光开关组打到近光档	小于 1V
B05-5—车身地	G/Y	前雾灯状态信号	开启左前雾灯	1.5-5V
B05-6—车身地	Gr	调光电机信号	始终	-
B05-10—车身地	P	CAN-H	始终	2.5-3.5V
B05-11—车身地	V	CAN-L	始终	1.5-2.5V
B05-12—车身地	W/R	转向灯电源	左转向灯开启	11-14V
B05-13—车身地	G/W	前雾灯电源	开启左前雾灯	11-14V

5. 右组合前灯

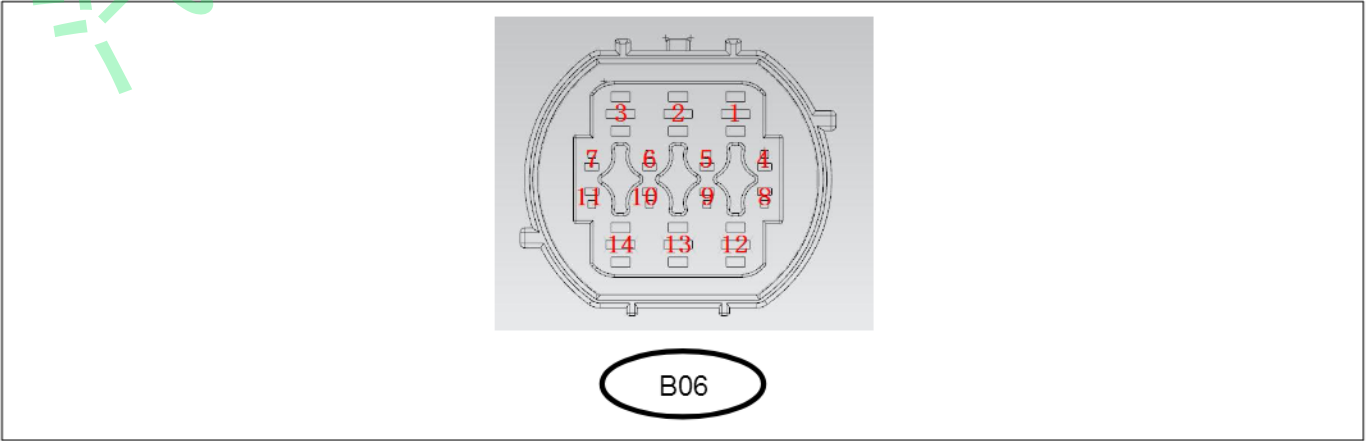

- (a) 从左组合前灯 B06 连接器后端引线。
- (b) 检查组合开关各端子。


端子号	线色	端子描述	条件	正常值
B06-1—车身地	R/Y	常电	始终	11-14V
B06-3—车身地	B	接地	始终	小于 1V
B06-4—车身地	Gr/G	近光灯信号	灯光开关组打到近光档	小于 1V
B06-5—车身地	G/Y	前雾灯状态信号	开启右前雾灯	1.5-5V
B06-6—车身地	Y/G	调光电机信号	始终	-
B06-10—车身地	P	CAN-H	始终	2.5-3.5V
B06-11—车身地	V	CAN-L	始终	1.5-2.5V
B06-12—车身地	W/G	转向灯电源	右转向灯开启	11-14V
B06-13—车身地	Y	前雾灯电源	开启右前雾灯	11-14V

II

全面诊断流程

灯光开关组控制电路

电路图

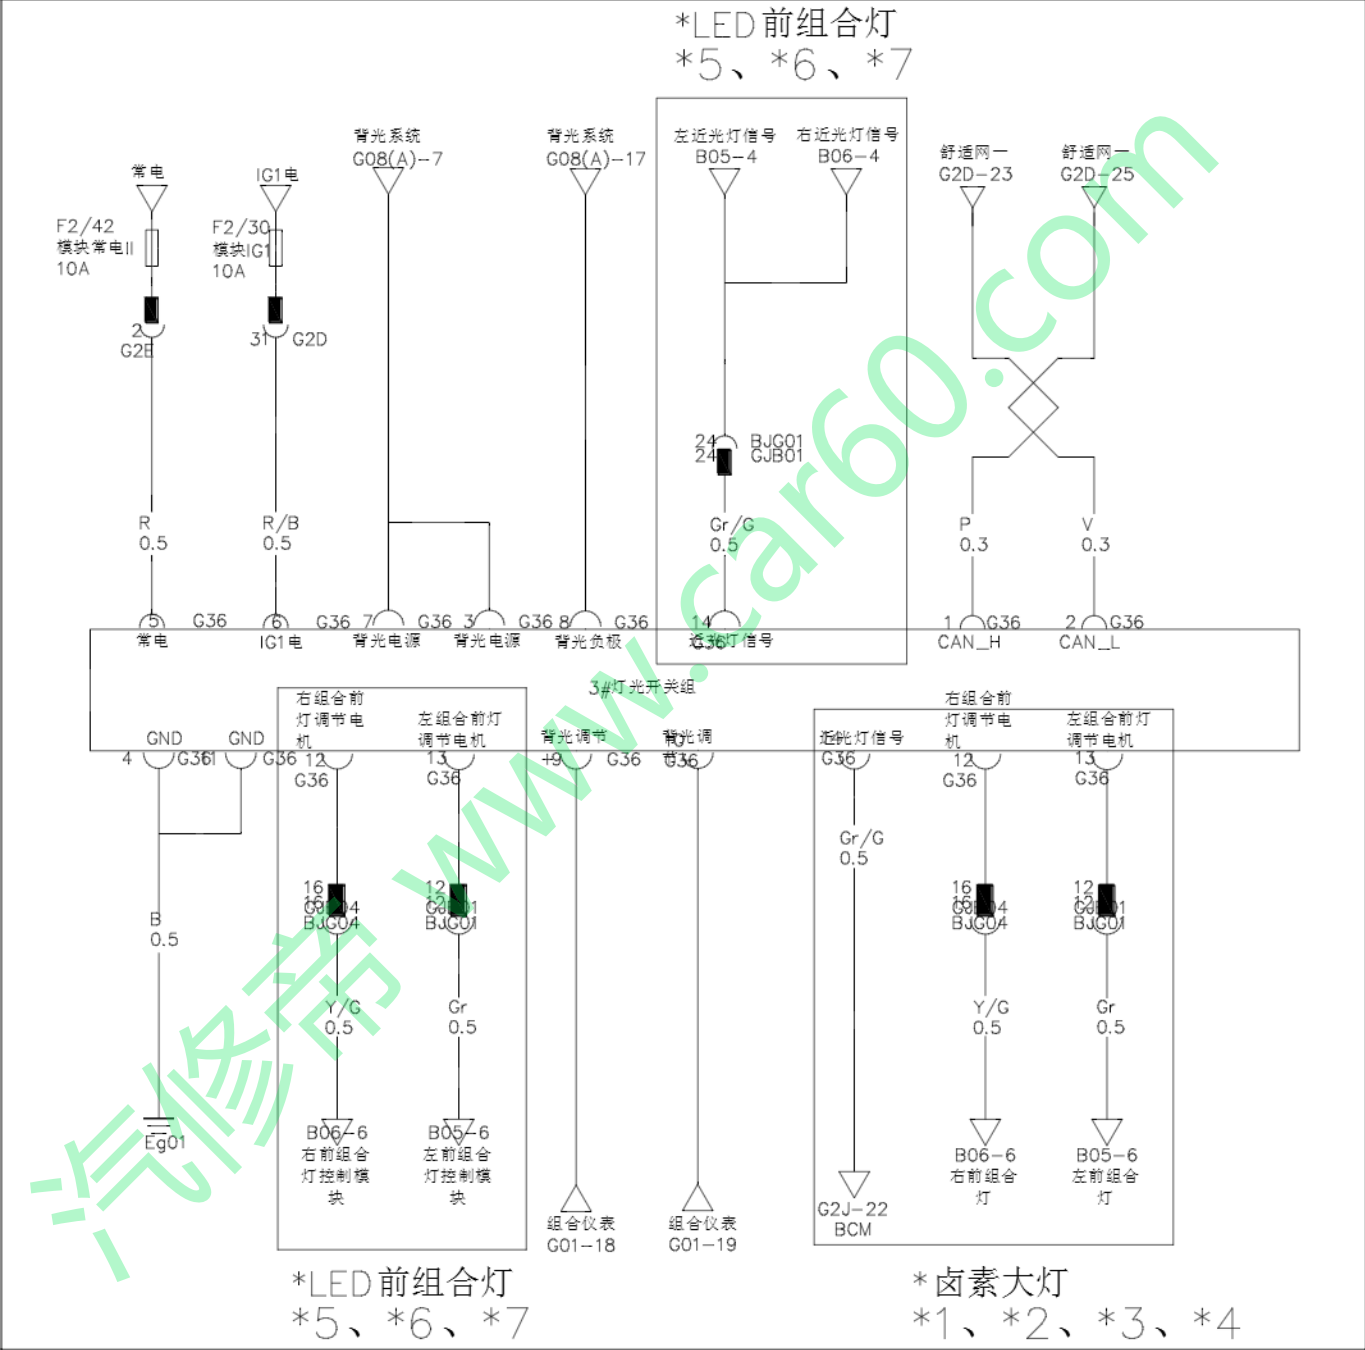

检查步骤

1	检查故障码
---	-------

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取灯光开关组故障码。

故障码	含义
-----	----

LI

U014087	灯光开关组与 BCM 失去通信
U015587	灯光开关组与组合仪表失去通信
U110287	灯光开关组与继电器控制模块失去通信
U018287	灯光开关组与多媒体失去通讯
U024587	灯光开关组与前灯控制模块失去通信
U029D87	灯光开关组与 ESP 模块失去通信
U012287	灯光开关组与 L-BMS 模块失去通信
B22C001	灯光旋钮 OFF 位置电路故障
B22C101	灯光旋钮小灯位置电路故障
B22C201	灯光旋钮近光灯位置电路故障
B22C301	灯光旋钮 AUTO 位置电路故障
B22C407	前雾灯开关故障
B22C507	后雾灯开关故障

正常：
无故障码输出

异常

更换灯光开关组

正常

2

检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/30, F2/42 保险通断。
正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

3

检查线束（灯光开关组电源线束）

(a) 断开灯光开关组连接器 G36。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G36-5-车身地	R	11-14V
G36-6-车身地	R/B	11-14V
G36-4-车身地	B	小于 1V
G36-11-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束

正常

4 检查灯光开关组

- (a) 不断开组合开关连接器 G36。
 (b) 电源打到 ON 档。
 (c) 从 G36 后端引线，检查端子值。

端子	线色	条件	正常情况
G36-14-车身地	Gr/G	灯光开关组打到 大灯档	小于 1V
G36-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
G36-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换灯光开关组

LI

正常

5 检查 CAN 通讯

- (a) 断开 G36 连接器。
 (b) 断开蓄电池负极。
 (c) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
G36-1-G36-2	约 60 Ω

异常

检查 CAN 通讯

正常

6 检查线束（灯光开关组-BCM）

注：LED 前大灯跳过此步骤

- (a) 断开组合开关 G36 连接器。
 (b) 断开继电器控制模块 G2J 连接器
 (c) 检查线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
G36-14-G2J-22	Gr/G	小于 1 Ω

异常

更换线束

正常

7 检查线束（灯光开关组-组合前灯）

注：卤素前大灯跳过此步骤

- (a) 断开组合开关 G36 连接器。
 (b) 断开前灯 B05、B06 连接器
 (c) 检查线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
----	----	------

G36-14-B05-4	Gr/G	小于 1Ω
G36-14- B06-4	Gr/G	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

8	该电路正常
---	-------

汽修帝 www.car60.com

组合开关控制电路

电路图

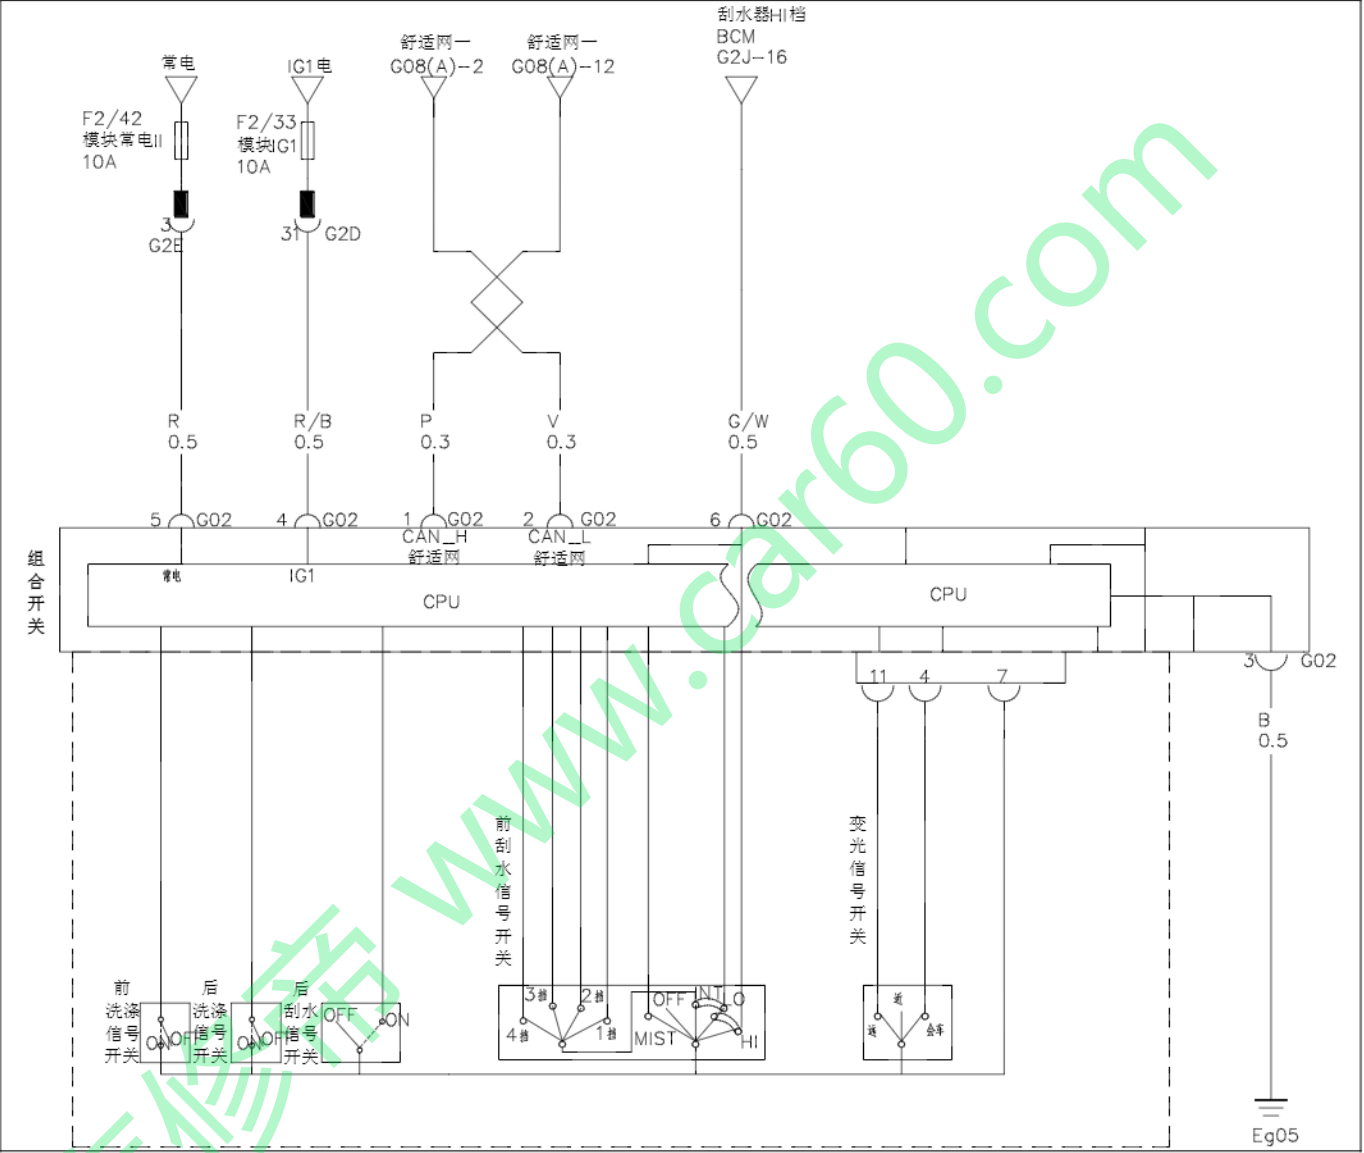

检查步骤

1 检查故障码

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取组合开关故障码。

故障码	含义
U014087	组合开关控制装置与 BCM 失去通信
U018387	与灯光旋钮组失去通信
B18B800	切换按键故障【预留电子限速系统】
B18B900	速度开关故障
B18BB00	复位/取消开关故障

正常：
无故障码输出

异常 → 更换组合开关

正常

2 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/33, F2/42 保险通断。
正常：
保险导通

异常 → 更换保险

正常

3 检查线束（组合开关电源线束）

(a) 断开组合开关连接器 G02。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查端子电压或电阻。

端子	线色	正常情况
G02-4-车身地	R/B	11-14V
G02-5-车身地	R	11-14V
G02-3-车身地	B	小于 1V

异常 → 更换线束

正常

4 检查组合开关

(a) 不断开组合开关连接器 G02。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 从 G02 后端引线，检查端子值。

端子	线色	条件	正常情况
G02-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
G02-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常 → 更换组合开关

正常

5 检查 CAN 通讯

- (a) 断开 G02 连接器。
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
G02-1-G02-2	约 60Ω

异常

检查 CAN 通讯


正常


6 该电路正常

LED 组合前灯控制电路

注：卤素前大灯跳过此步骤

电路图

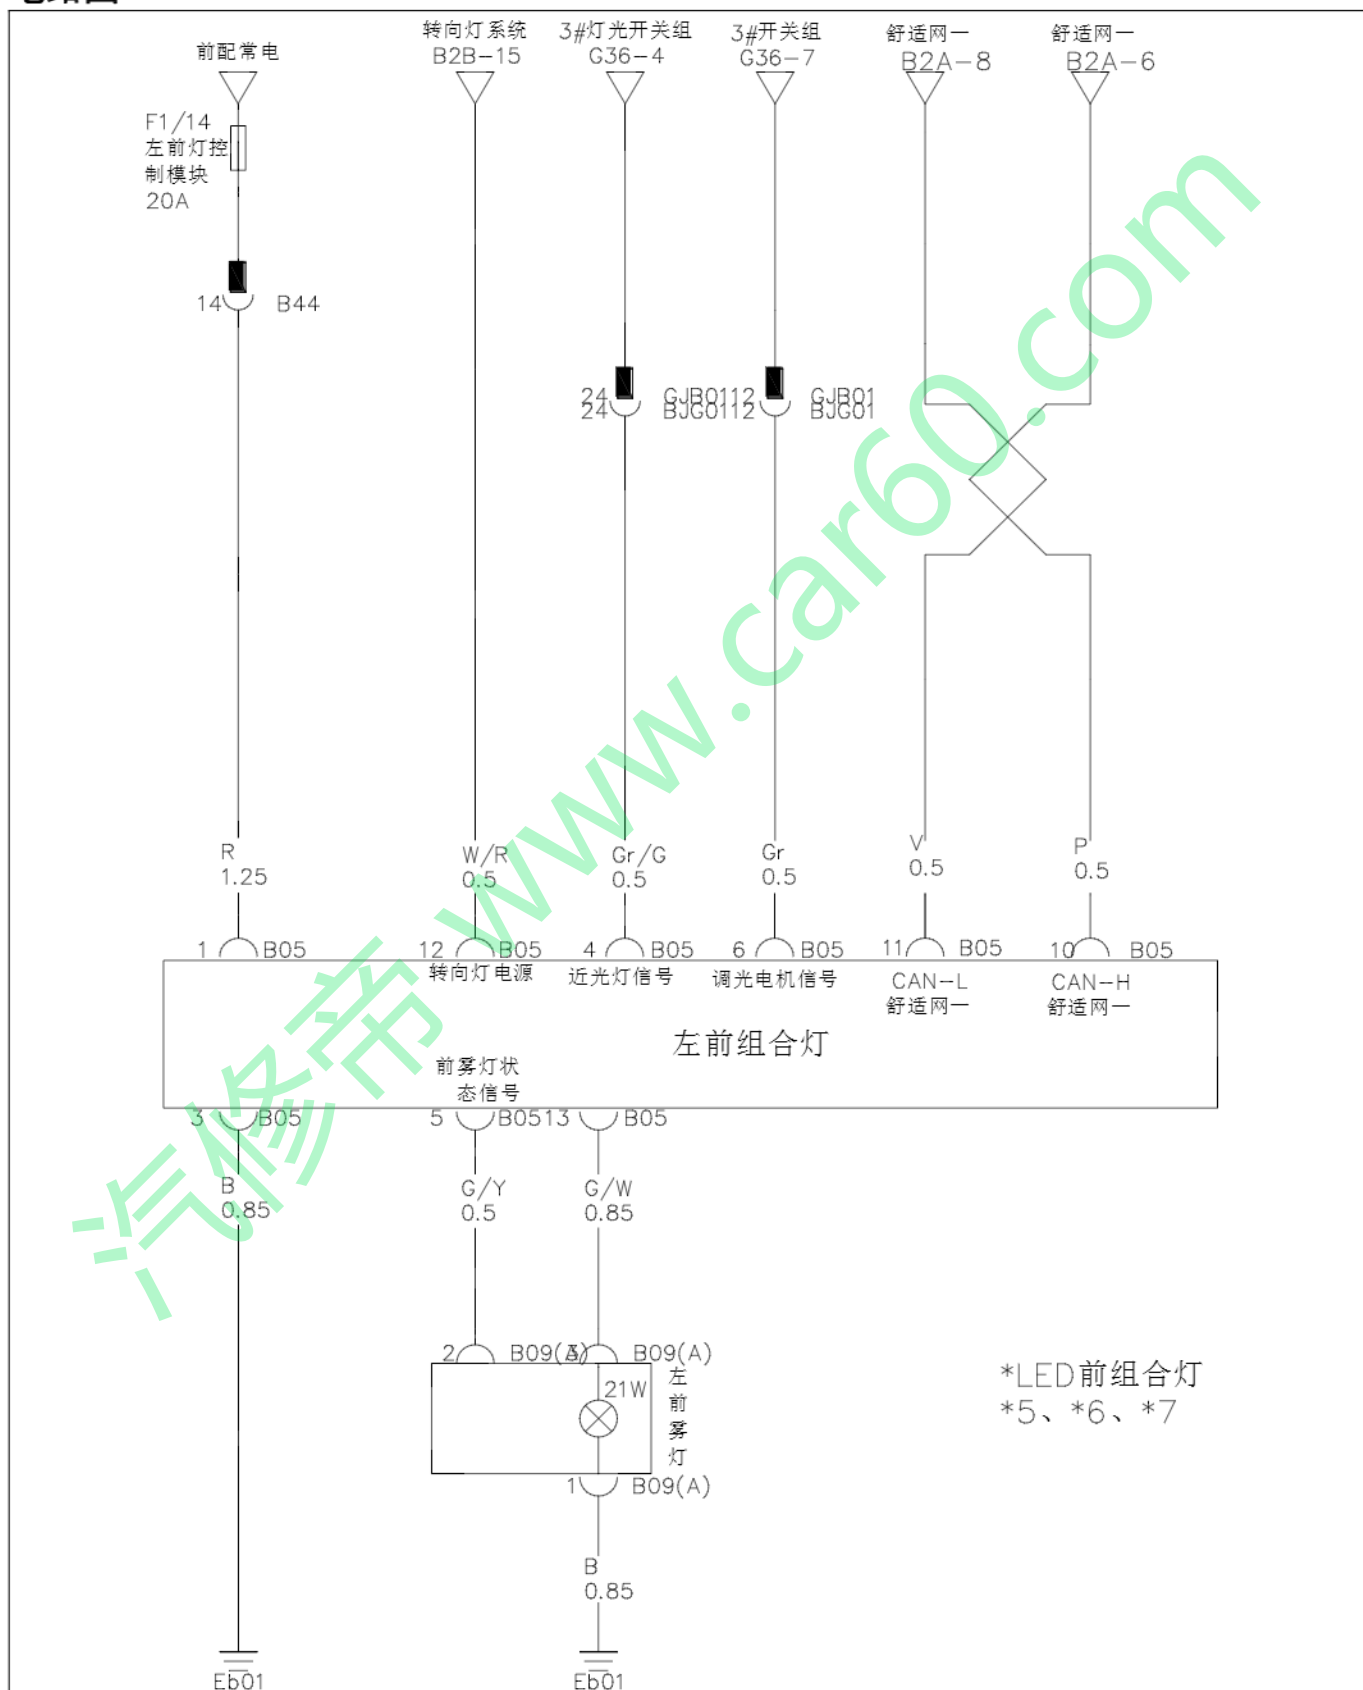

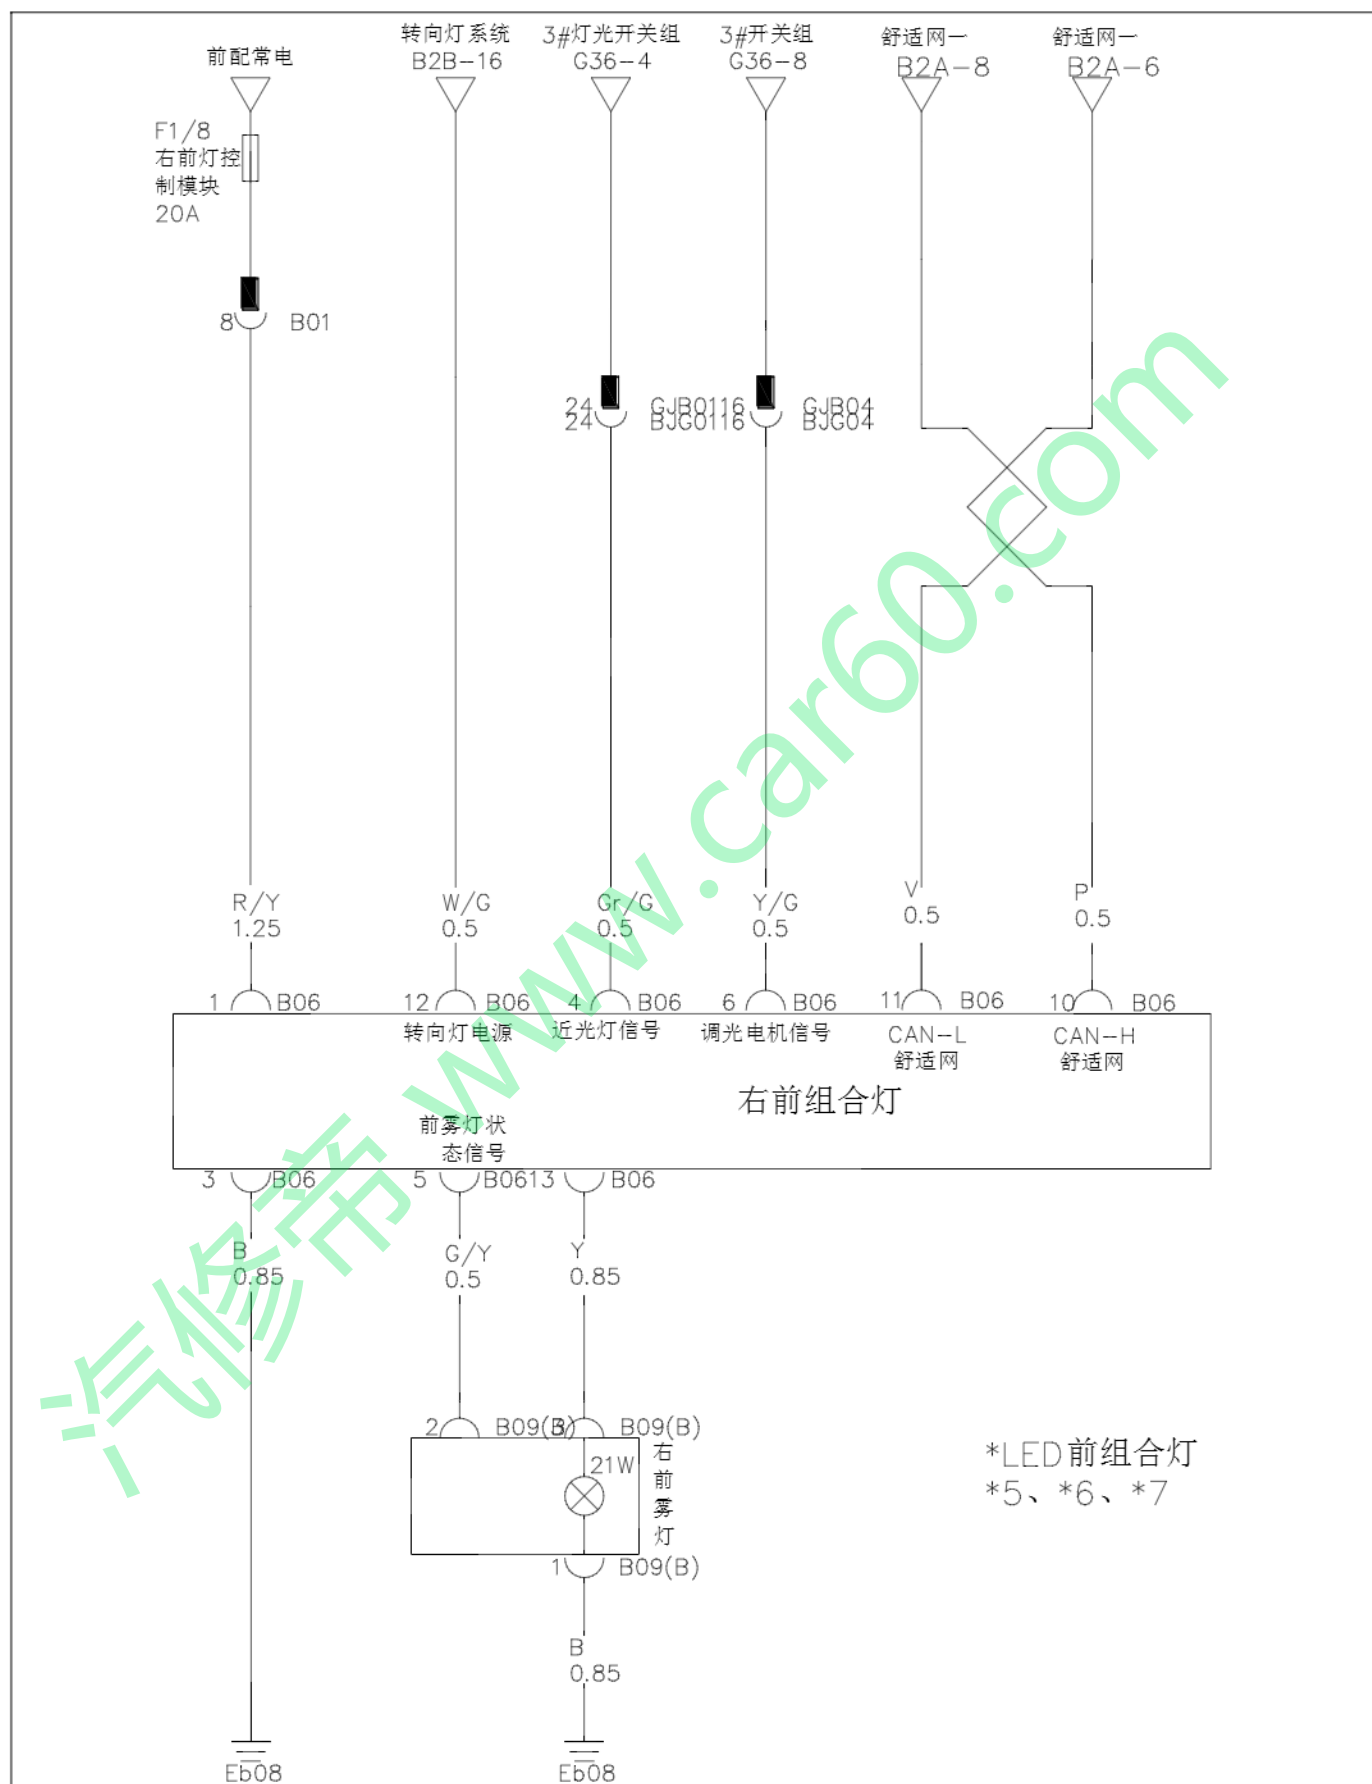

检查步骤

1 检查故障码

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取组合前灯故障码。

1. 左组合前灯

故障码	含义
U110187	左前灯与组合开关失去通信
U014087	左前灯与 BCM 失去通信
U011787	左前灯与 SAS 失去通信
U041681	左前灯与 ESP 失去通信
U010187	左前灯与 TCU 失去通信
U01A587	左前灯与前驱电机控制器失去通信
B117A00	左昼行灯电路故障
B117B00	左位置灯电路故障
B117C00	左近光灯电路故障
B117D00	左远光灯电路故障
B117E00	左角灯电路故障
B117F00	左组合前灯内部错误
B118600	左前雾灯电路故障

2. 右组合前灯

故障码	含义
U110187	右前灯与组合开关失去通信
U014087	右前灯与 BCM 失去通信
U011787	右前灯与 SAS 失去通信
U041681	右前灯与 ESP 失去通信
U010187	右前灯与 TCU 失去通信
U01A587	右前灯与前驱电机控制器失去通信
B118000	右昼行灯电路故障
B118100	右位置灯电路故障
B118200	右近光灯电路故障
B118300	右远光灯电路故障
B118400	右角灯电路故障
B118500	右前灯控制模块内部错误
B118700	右前雾灯电路故障

正常：
无故障码输出

异常

更换组合前灯

正常

2 检查保险

(a) 用万用表检查前舱配电箱 F1/8, F1/14 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

3 检查线束（组合前灯电源线束）

(a) 断开组合前灯连接器 B05、B06。

(b) 电源打到 ON 档。

(c) 检查端子电压或电阻。

端子	线色	正常情况
B05-1-车身地	R	11-14V
B06-1-车身地	R/Y	11-14V
B05-3-车身地	B	小于 1V
B06-3-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束

正常

4 检查组合前灯

(a) 不断开组合前灯连接器 B05、B06。

(b) 电源打到 ON 档。

(c) 灯光开关组打到前雾灯档

(d) 从 B05、B06 后端引线，检查端子值。

端子	线色	条件	正常情况
B05-10-车身地	P	始终	2.5-3.5V
B05-11-车身地	V	始终	1.5-2.5V
B05-13-车身地	G/W	始终	11-14V
B06-10-车身地	P	始终	2.5-3.5V
B06-11-车身地	V	始终	1.5-2.5V
B06-13-车身地	Y	始终	11-14V

异常

更换组合前灯

正常

5

检查 CAN 通讯

- (a) 断开 B05、B06 连接器。
(b) 断开蓄电池负极。
(c) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
B05-10-B05-11	约 60Ω
B06-10-B06-11	约 60Ω

异常

检查 CAN 通讯

正常


6

该电路正常

近光灯电路

注：LED 前大灯跳过此步骤

电路图

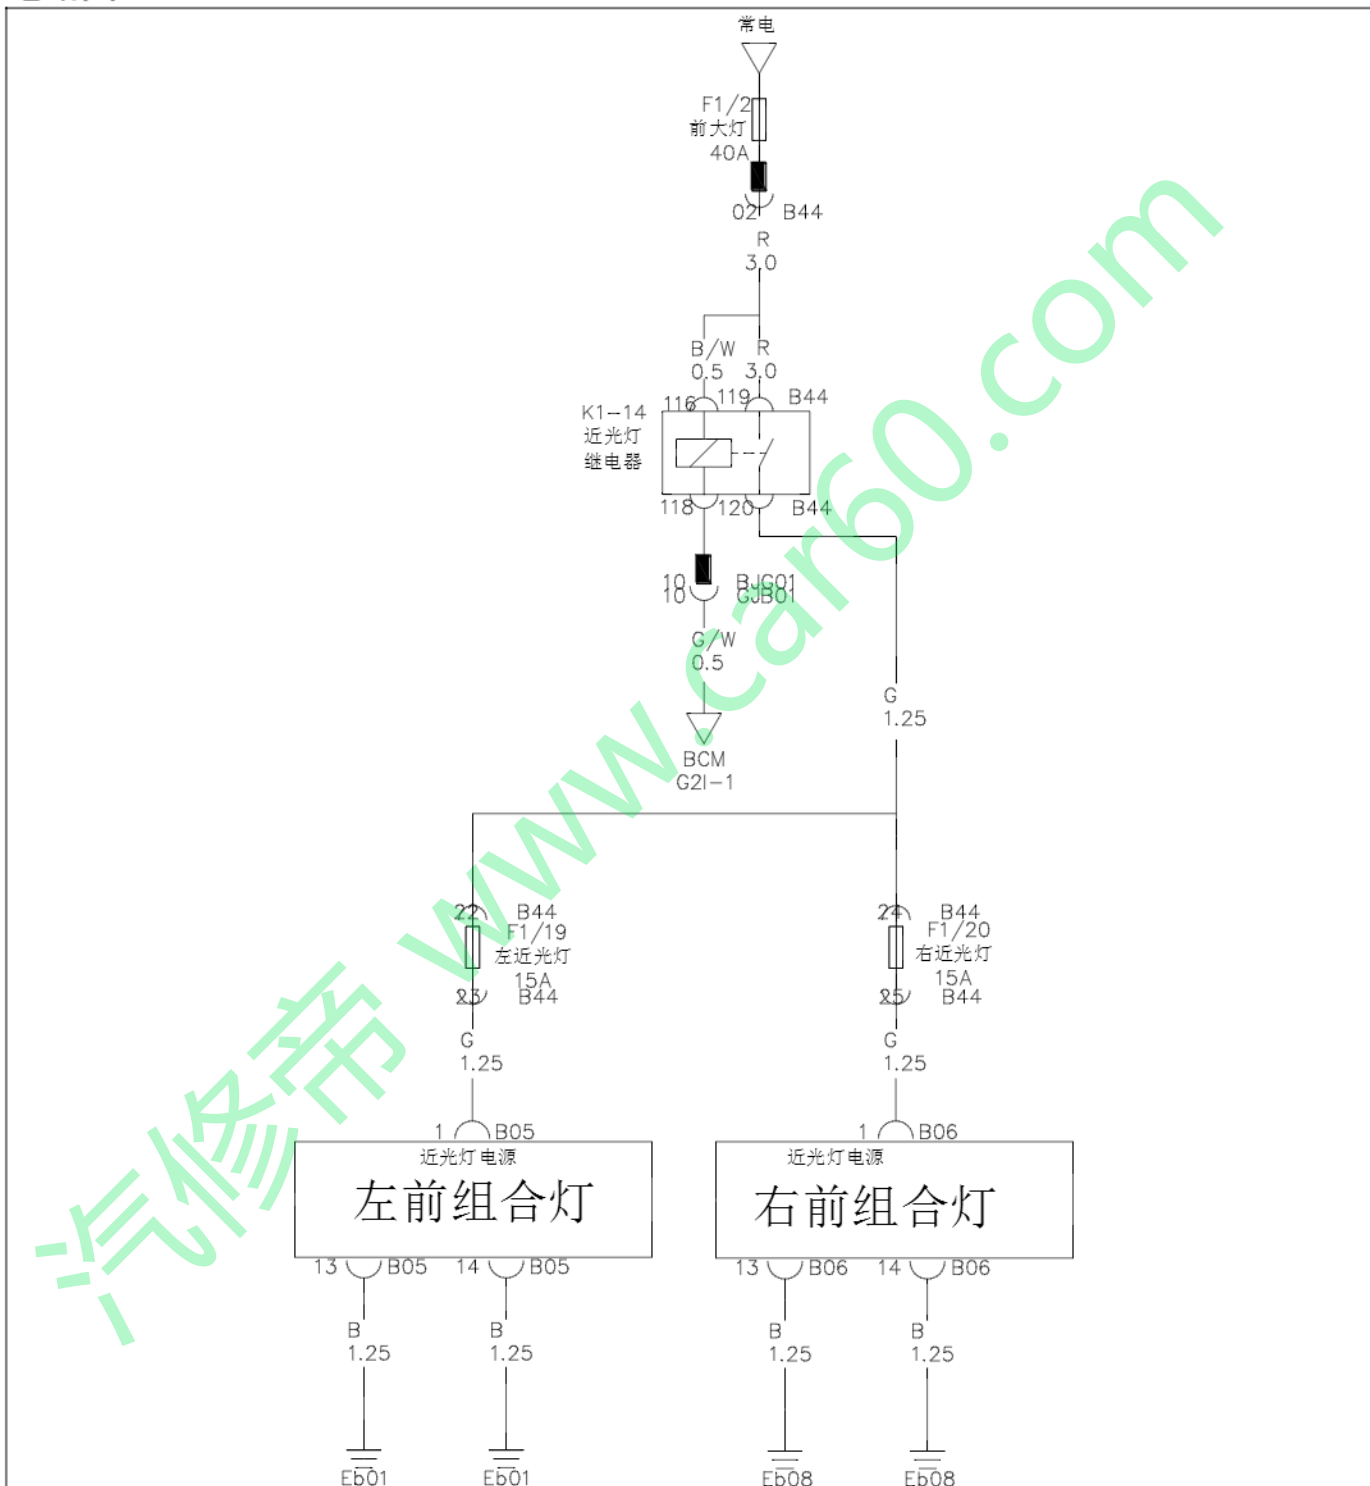

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/19,F1/20 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器（左近光灯 B05，右 B06）。
- (b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
B05-1-蓄电池（+） B05-13-蓄电池（-）	左前近光灯点亮
B06-1-蓄电池（+） B06-13-蓄电池（-）	右前近光灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3

检查线束（前舱配电箱-近光灯）

- (a) 断开灯泡连接器（左近光灯 B05，右 B06）。
- (b) 断开前舱配电箱连接器 B44。

左近光灯

端子	线色	正常情况
B05-1-B44-120	G	小于 1Ω

右近光灯

端子	线色	正常情况
B06-1-B44-120	G	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05-13-车身地	B	小于 1Ω
B06-13-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常


4

更换前舱配电箱

远光灯电路

注：LED 前大灯跳过此步骤

电路图

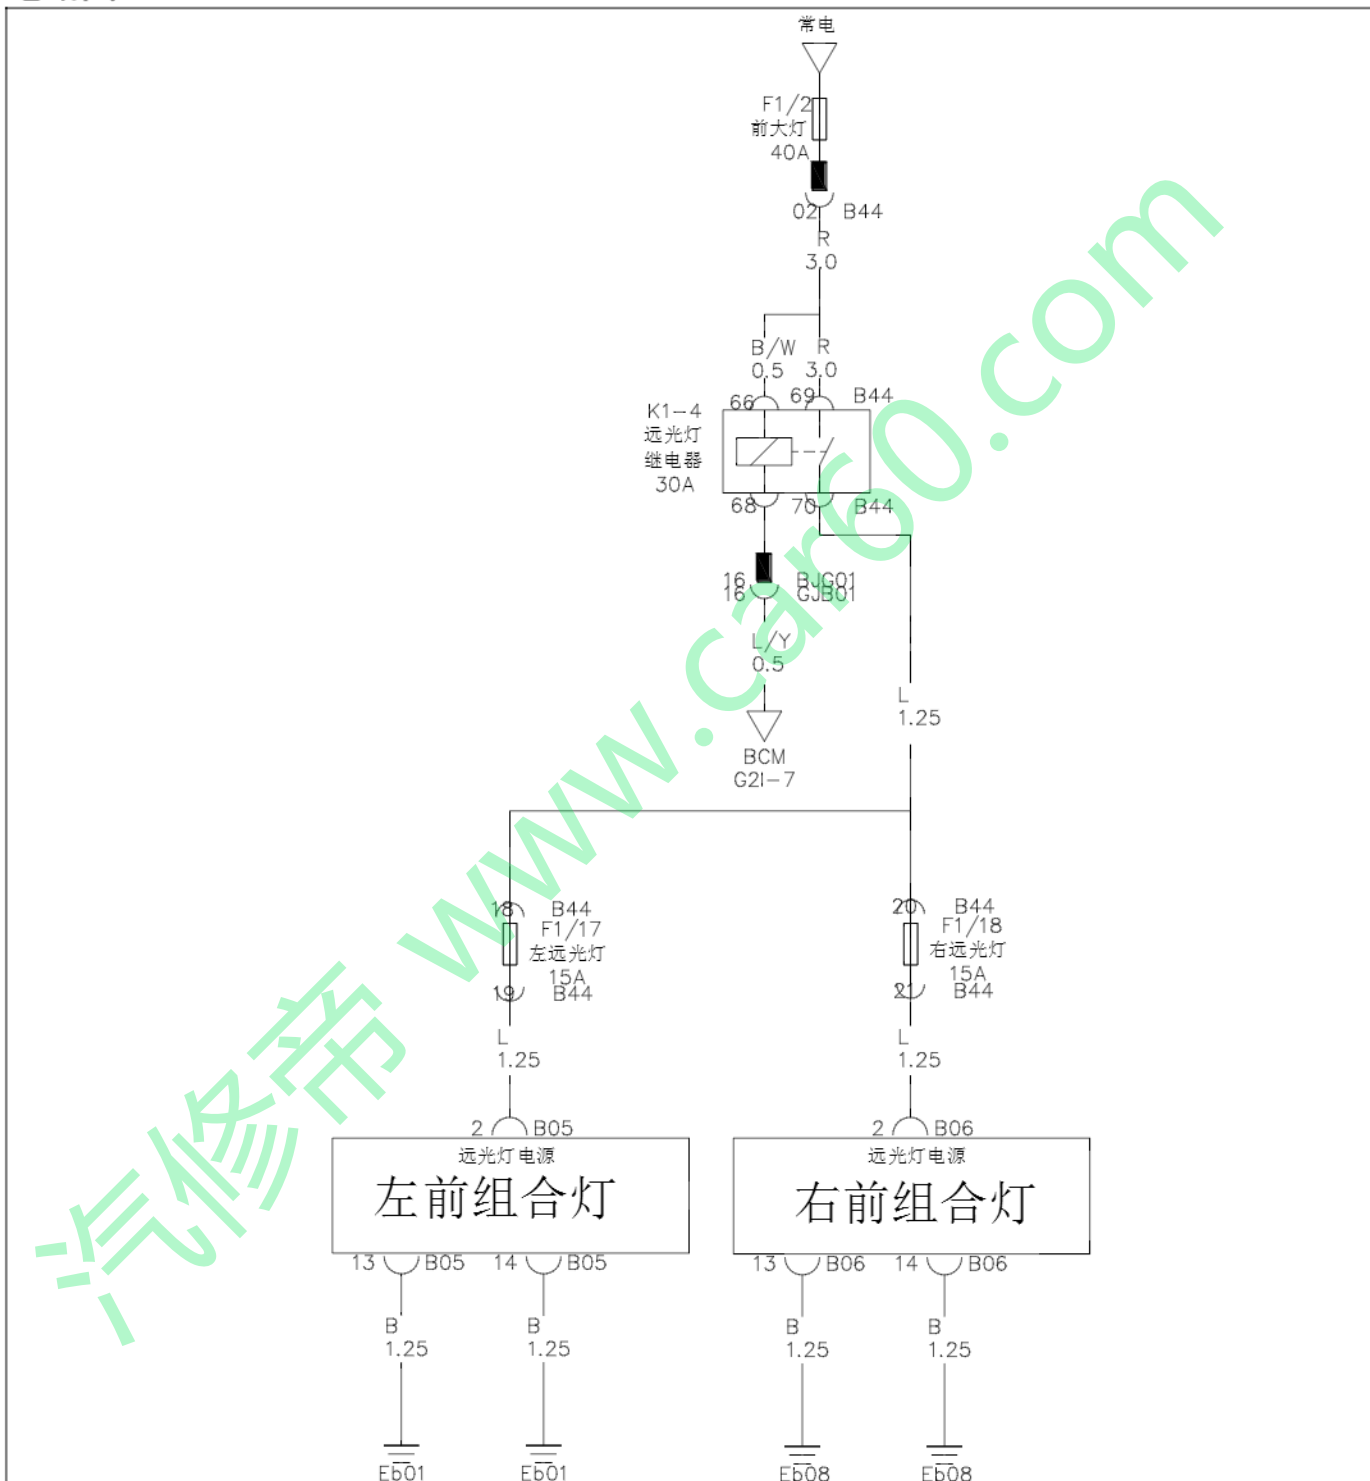

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/17,F1/18 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器（左远光灯 B05，右 B06）。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
B05-2-蓄电池 (+) B05-14-蓄电池 (-)	左前远光灯点亮
B06-2-蓄电池 (+) B06-14-蓄电池 (-)	右前远光灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3

检查线束（前舱配电盒-远光灯）

- (a) 断开灯泡连接器（左远光灯 B05，右 B06）。
(b) 断开前舱配电盒连接器 B44。

左远光灯

端子	线色	正常情况
B05-2-B44-70	L	小于 1Ω

右远光灯

端子	线色	正常情况
B06-2-B44-70	L	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05-14-车身地	B	小于 1Ω
B06-14-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

4

更换前舱配电盒

前雾灯电路

电路图

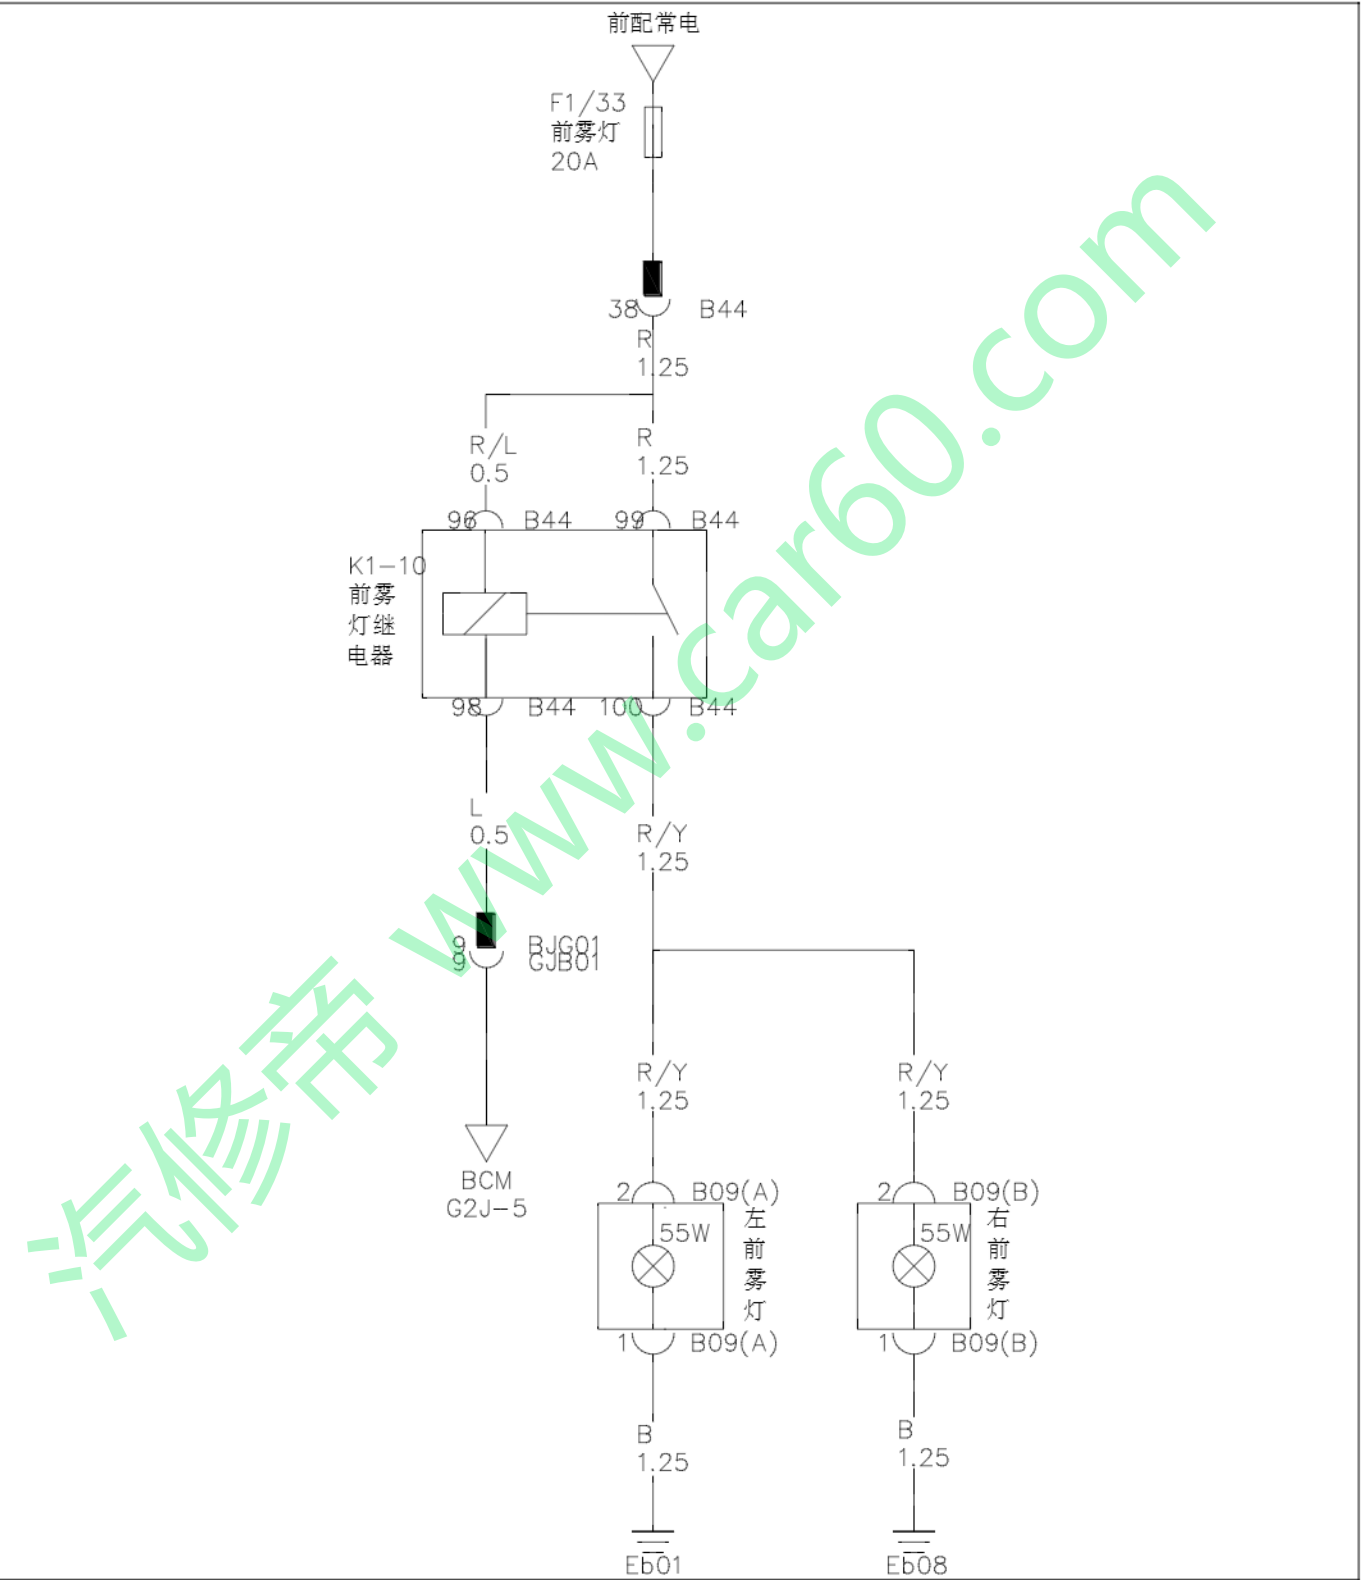

LI

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F1/33 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查前雾灯继电器

- (a) 从继电器控制模块拔出前雾灯继电器 K1-10。
(b) 检查继电器。

正常：
继电器正常

异常

更换前雾灯继电器

正常

3

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器左 B09(A)、右 B09(B)。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
B09(A)-2-蓄电池 (+) B09(A)-1-蓄电池 (-)	灯泡点亮
B09(B)-2-蓄电池 (+) B09(B)-1-蓄电池 (-)	灯泡点亮

异常

更换灯泡

正常

4

检查线束（前舱配电盒-前雾灯）

- (a) 断开灯泡连接器左 B09(A)、右 B09(B)。
(b) 断开前舱配电盒连接器 B44

左前雾灯

端子	线色	正常情况
B09(A)-2-B44-100	R/Y	小于 1Ω

右前雾灯

端子	线色	正常情况
B09(B)-2-B44-100	R/Y	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B09(A)-1-车身地	B	小于 1Ω

B09(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
--------------	---	-------

异常	更换线束
----	------


正常

5	更换前舱配电箱
---	---------

昼行灯电路

注：LED 前大灯跳过此步骤

电路图

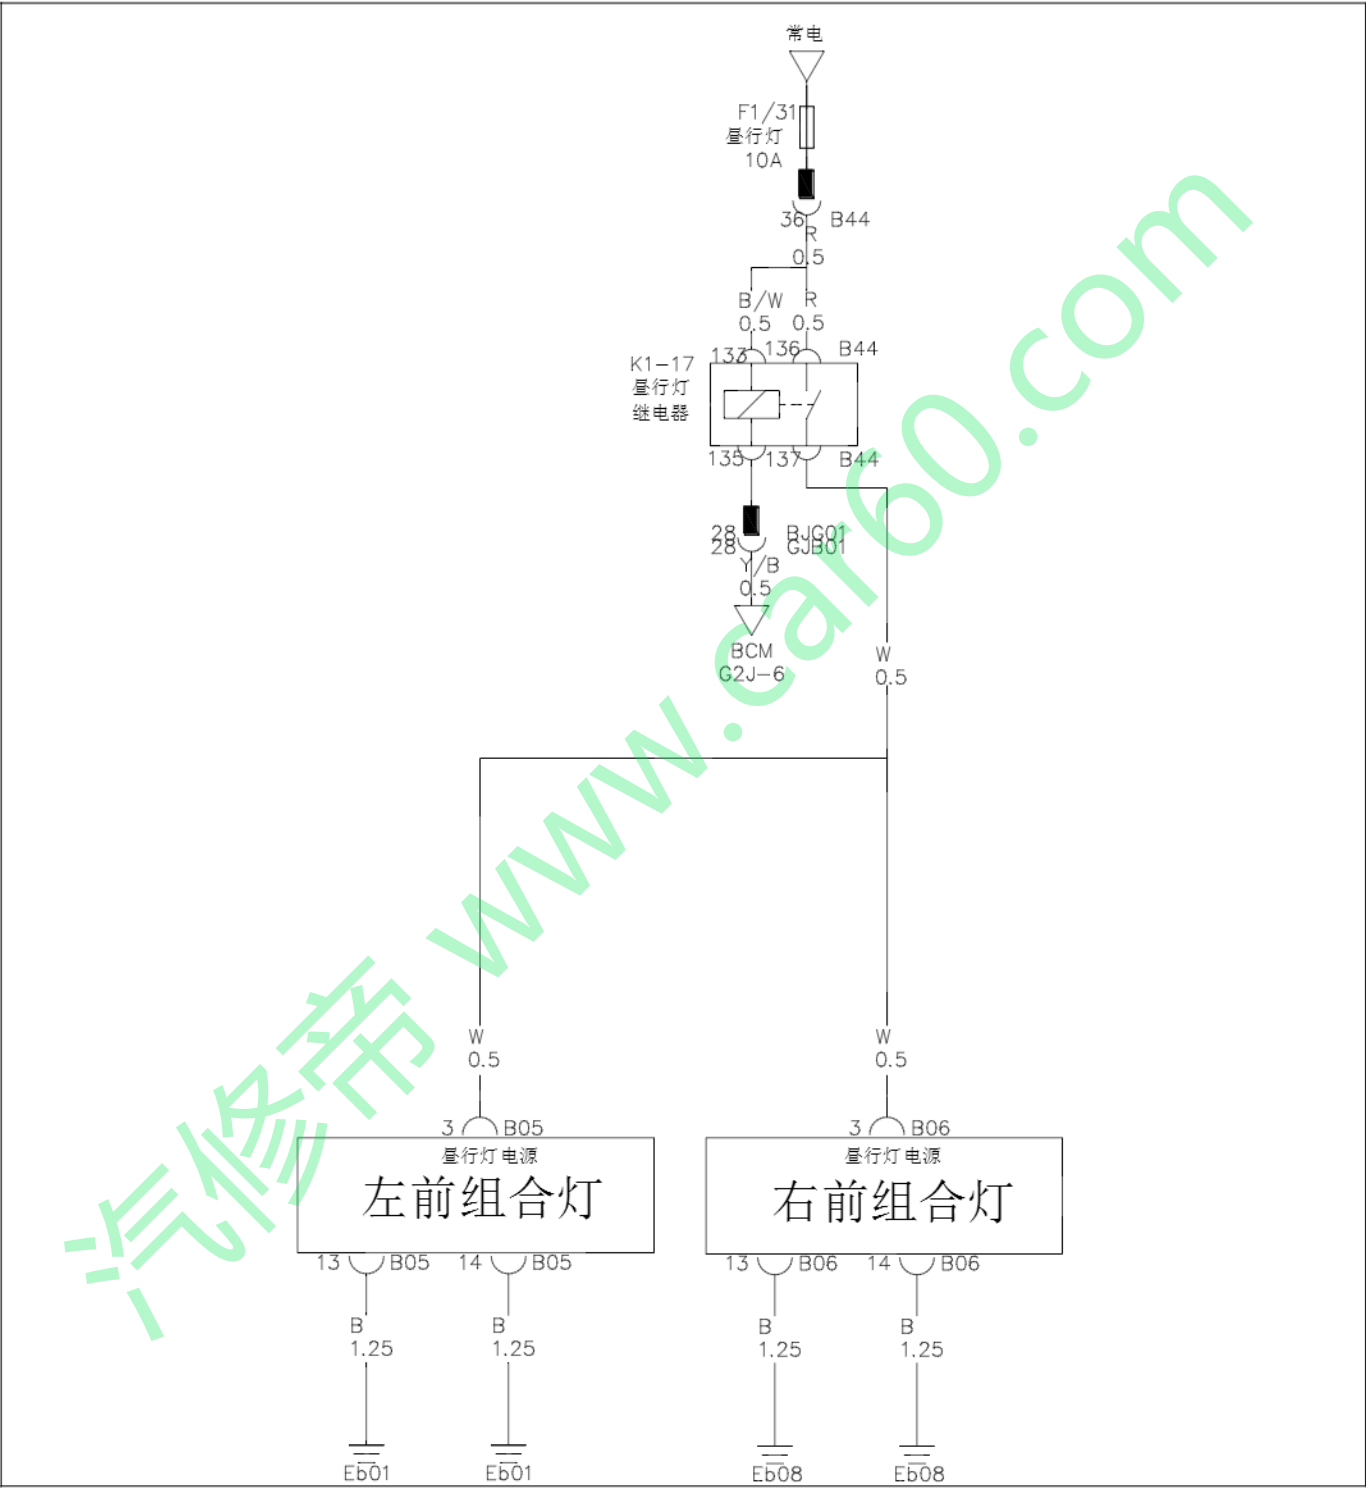

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F1/31 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡（左、右测试方法相同）。

端子	正常情况
B05-3-蓄电池（+） B05-14-蓄电池（-）	灯泡点亮

LI

异常

更换灯泡

正常

3

检查线束（前舱配电箱-昼行灯）

- (a) 断开灯泡连接器 B05、B06（左、右测试方法相同）。
(b) 断开前舱配电箱 B44

昼行灯

端子	线色	正常情况
B05-3-B44-137	W	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05-14-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

4

更换前舱配电箱

后雾灯电路

电路图

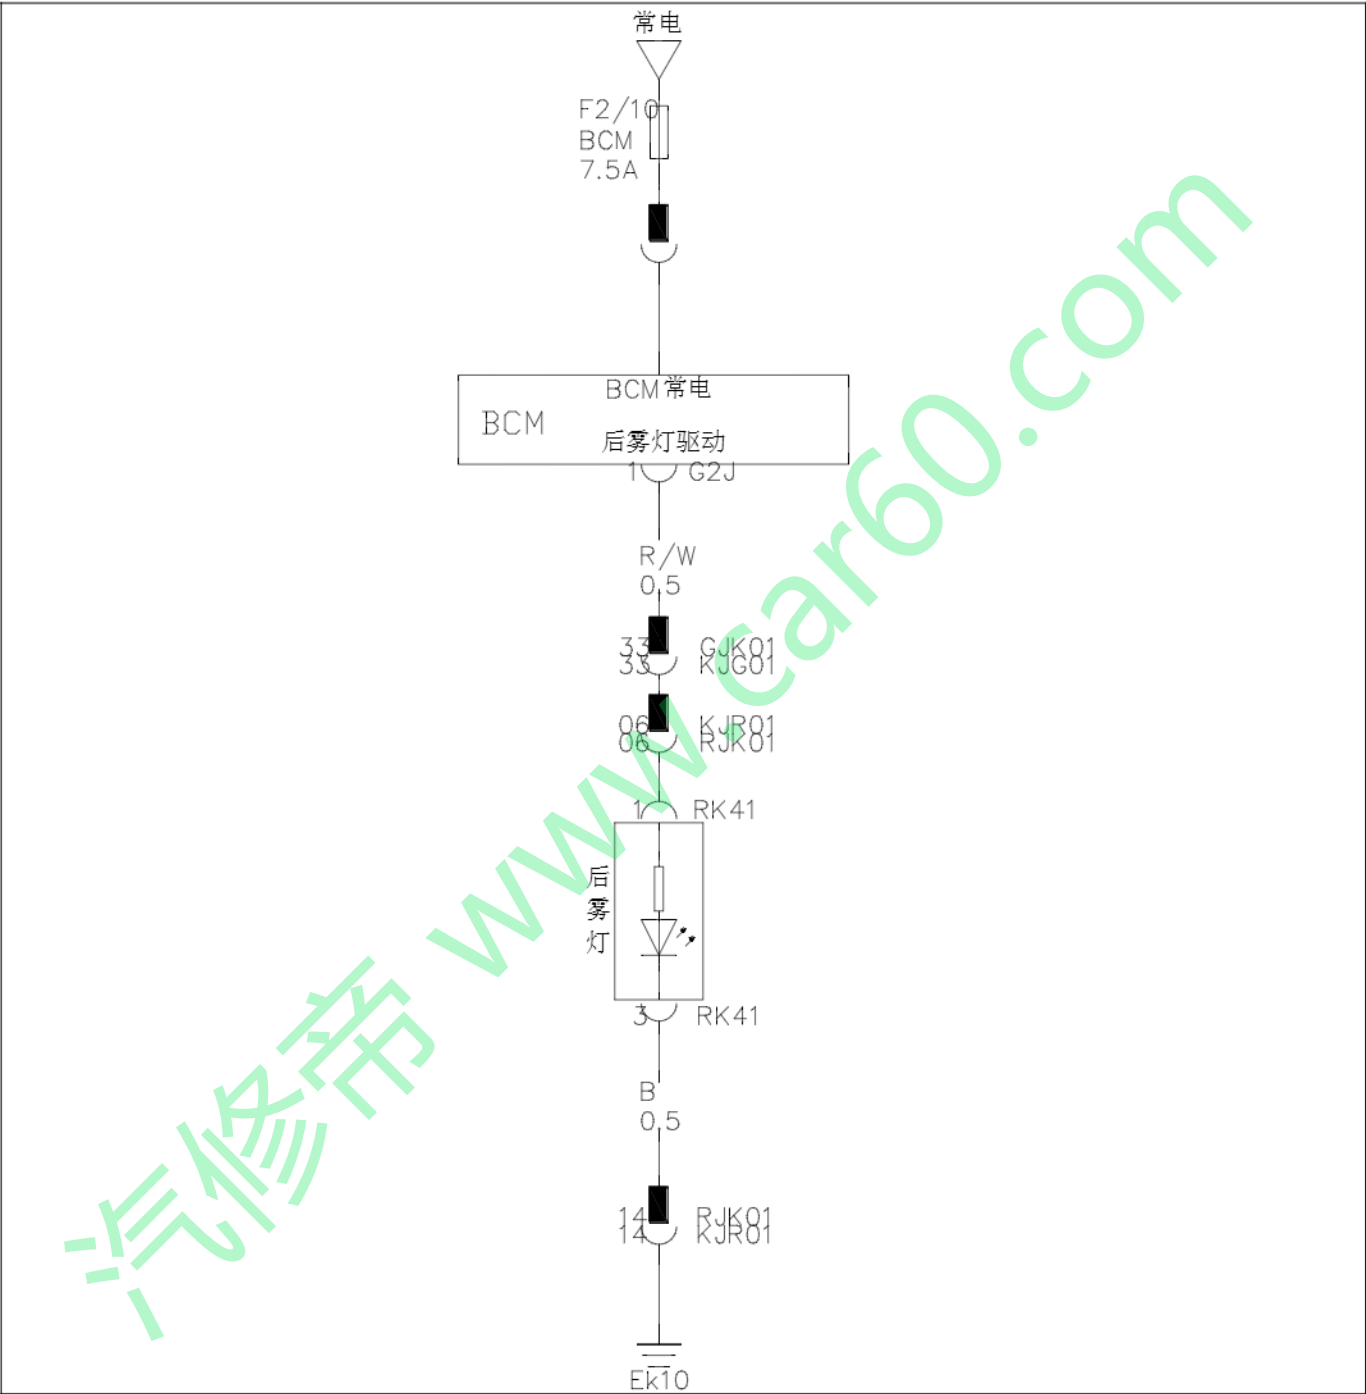

检查步骤

1	检查后雾灯灯泡
---	---------

- (a) 断开后雾灯灯泡连接器 RK41。
- (b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
RK41-1-蓄电池 (+)	灯泡点亮

RK41-3-蓄电池 (-)	
----------------	--

异常	更换灯泡
----	------

正常

2	检查线束（BCM-后雾灯）
---	---------------

- (a) 断开灯泡连接器 RK41。
(b) 断开 BCM 连接器 G2J。
后雾灯

端子	线色	正常情况
RK41-1-G2J-1	R/W	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
RK41-3-车身地	B	小于 1Ω


异常	更换线束
----	------

正常

3	更换 BCM
---	--------

转向灯/紧急告警灯电路

电路图

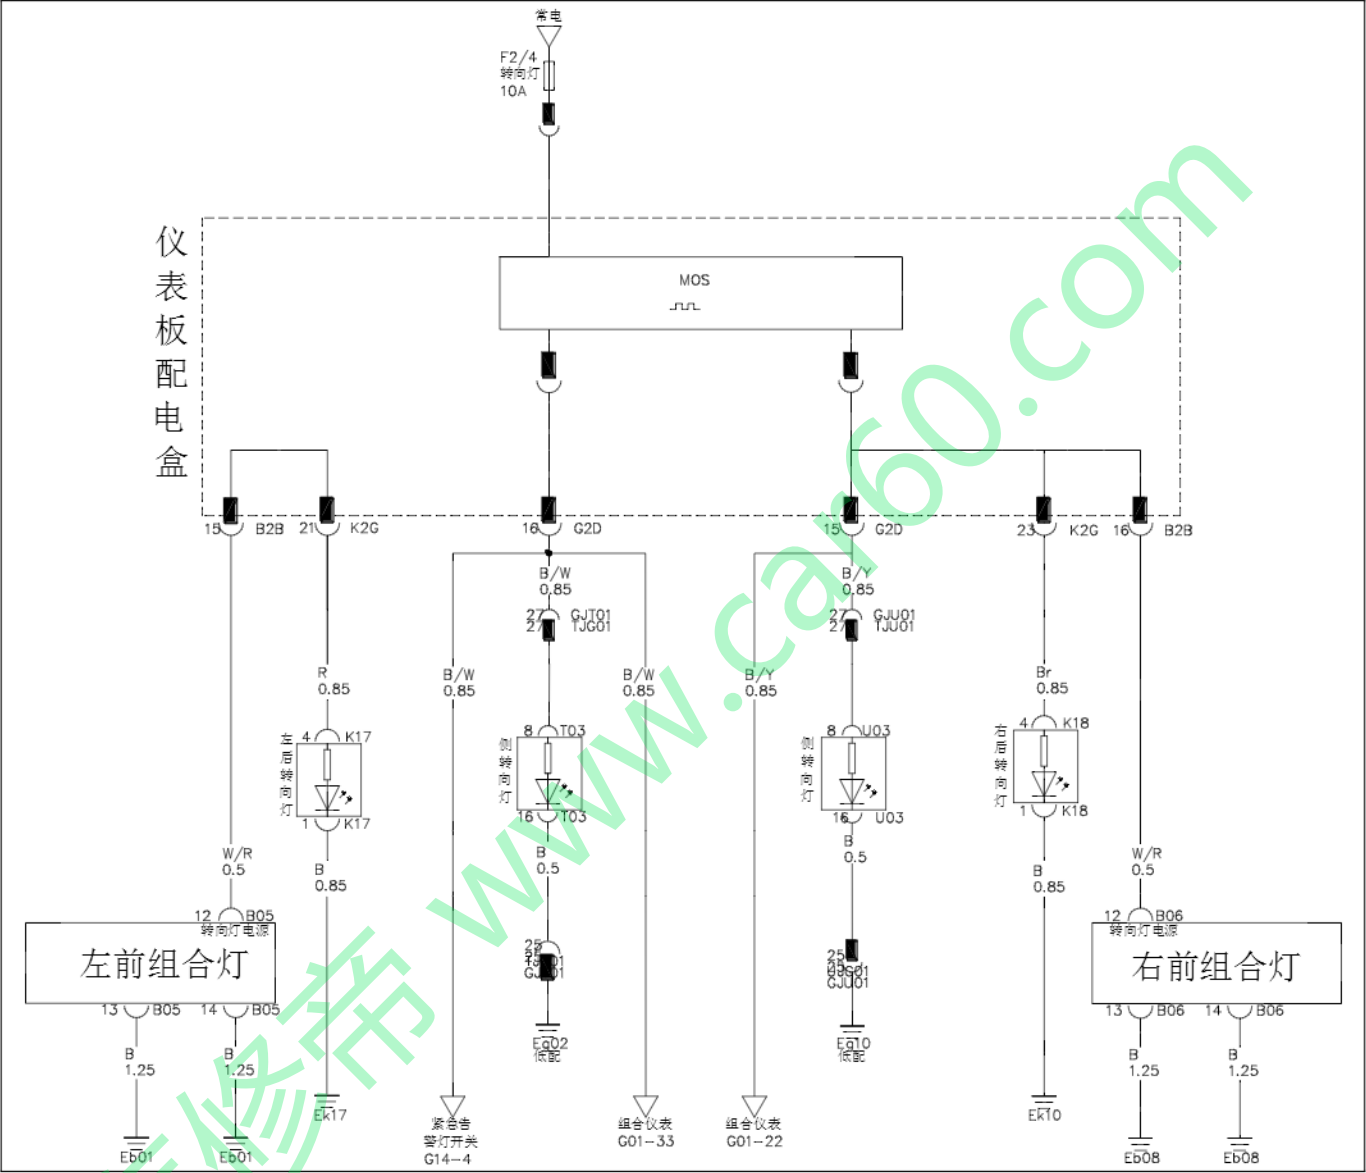

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/4 保险通断。
正常：
保险导通

异常 → 更换保险

正常

2 检查闪光继电器

(a) 更换新的闪光继电器，检查功能是否正常。

正常 功能正常，结束

异常

3 检查转向灯灯泡

- (a) 断开灯泡连接器（左前 B05，右前 B06，左后 K17，右后 K18，左侧 T03，右侧 U03）。
- (b) 给灯泡两端加电压（左前转向灯为例），检查灯泡。

端子	正常情况
B05-12-蓄电池（+） B05-13-蓄电池（-）	灯泡点亮

异常 更换灯泡

正常

4 检查线束（BCM-转向灯）

- (a) 断开灯泡连接器（左前 B05，右前 B06，左后 K17，右后 K18，左侧 T03，右侧 U03）。
- (b) 断开仪表板配电盒连接器 K2G，G2D，B2B

左前转向灯

端子	线色	正常情况
B05-12-B2B-15	W/R	小于 1Ω

右前转向灯

端子	线色	正常情况
B06-12-B2B-16	W/R	小于 1Ω

左侧转向灯

端子	线色	正常情况
T03-8-G2D-16	B/W	小于 1Ω

右侧转向灯

端子	线色	正常情况
U03-8-G2D-15	B/Y	小于 1Ω

左后转向灯

端子	线色	正常情况
K17-4-K2G-21	R	小于 1Ω

右后转向灯

端子	线色	正常情况
K18-4-K2G-23	Br	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05-13-车身地	B	小于 1V
K17-1-车身地	B	小于 1V
T03-16-车身地	B	小于 1V
U03-16-车身地	B	小于 1V
K18-1-车身地	B	小于 1V
B06-13-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束


正常

LI

5	更换 BCM
---	--------

紧急告警灯开关电路

电路图

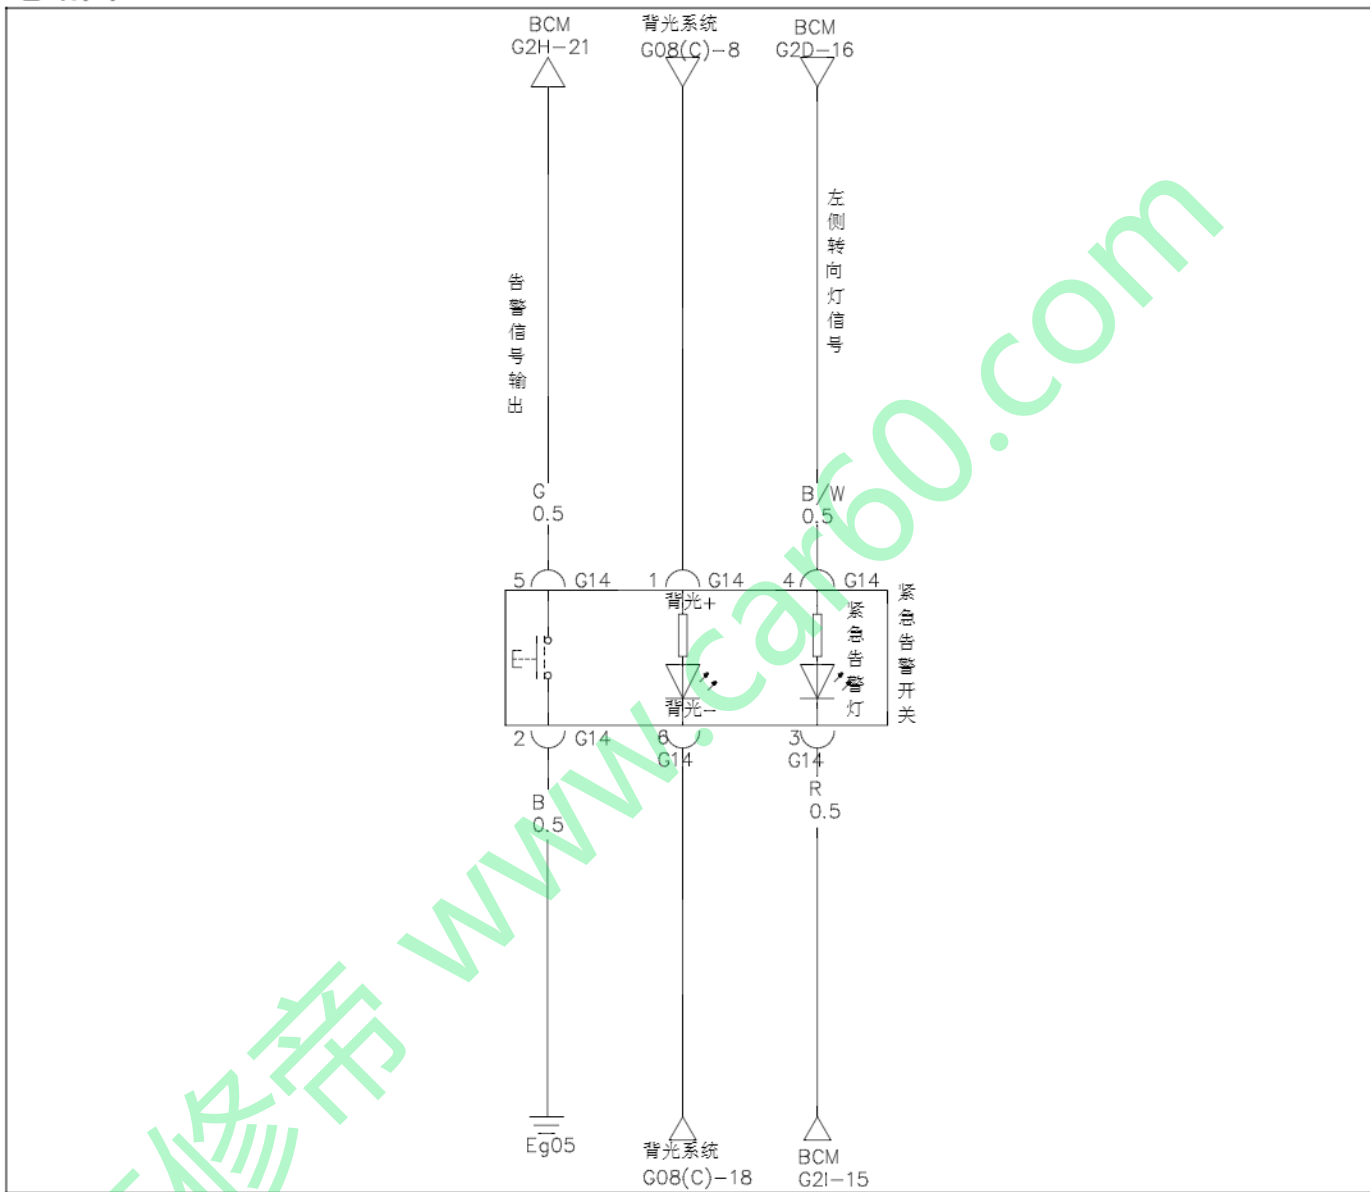

检查步骤

1 检查紧急告警灯开关

- (a) 断开紧急告警灯开关连接器 G14。
- (b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
G14-5-G14-2	开关按下	小于 1Ω
	开关弹开	大于 10kΩ

正常：
开关正常

异常

更换紧急告警灯开关

正常

2

检查线束

- (a) 断开紧急告警灯开关连接器 G14。
(b) 断开 BCM 连接器 G2R。

端子	线色	正常情况
G14-5-G2H-21	G	小于 1Ω
G14-2-车身地	B	小于 1Ω

II

异常

更换线束


正常

3

更换 BCM

制动灯电路

电路图

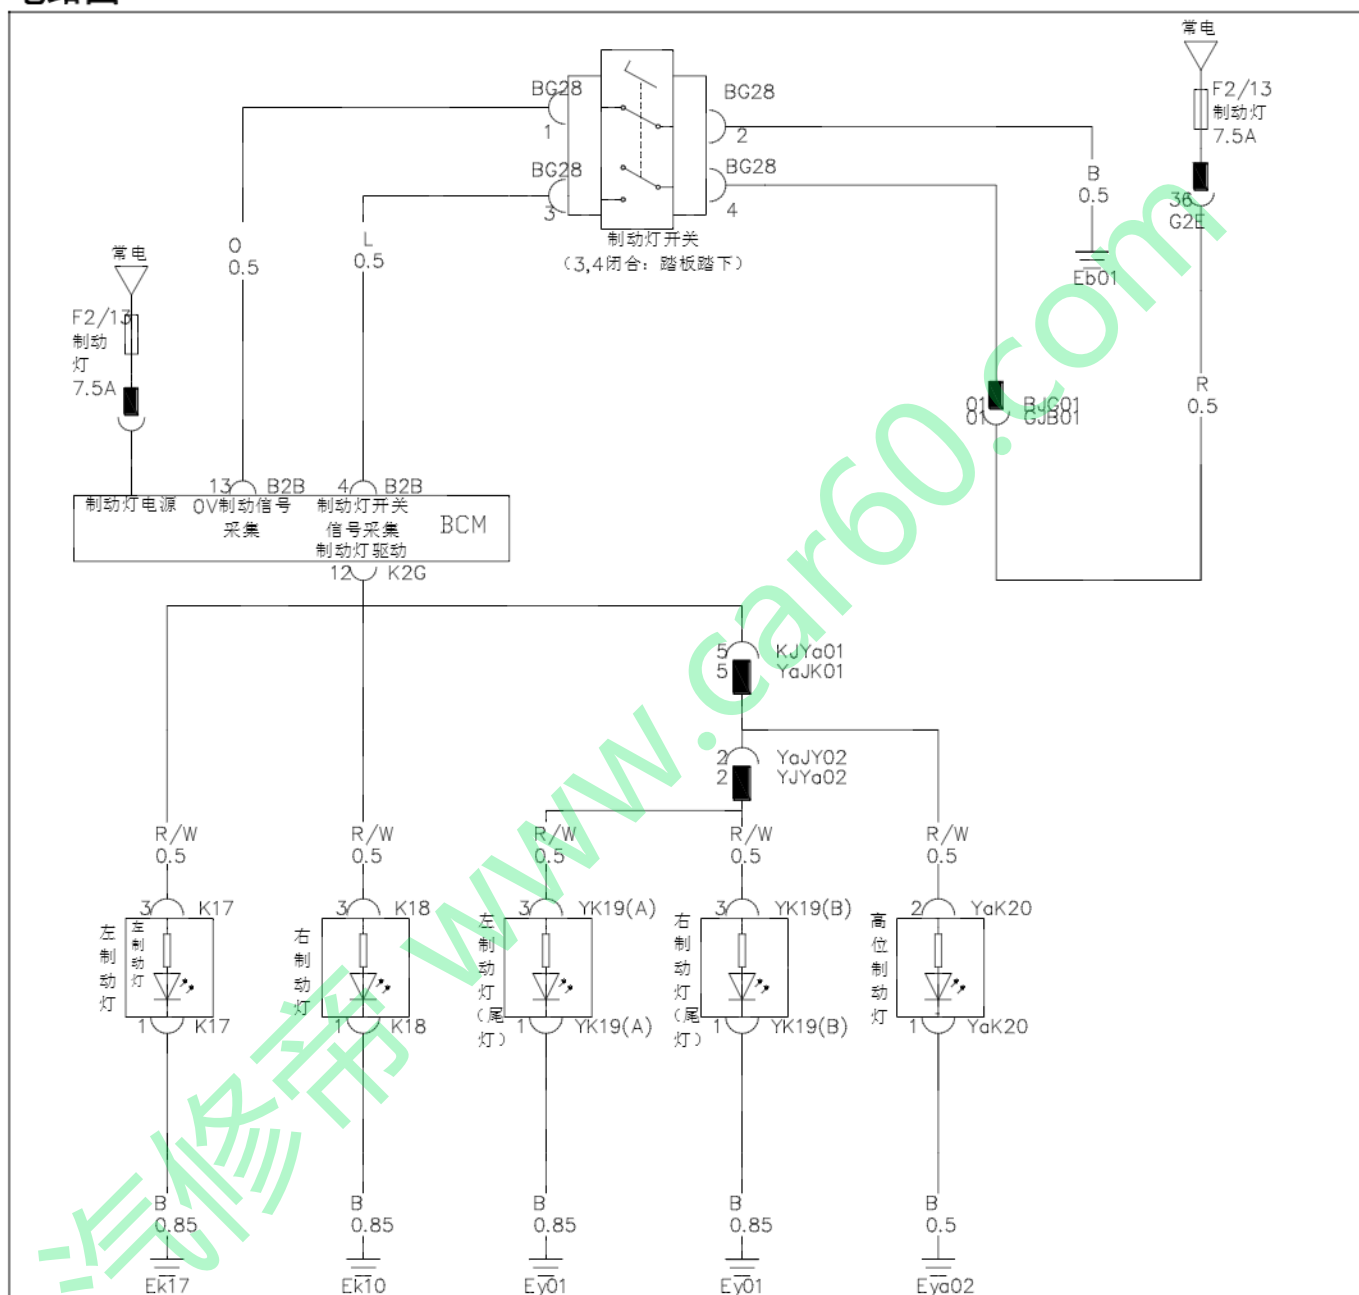

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/13 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更換保險

正常

2 检查制动灯开关

(a) 断开制动灯开关连接器 BG28。

(b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
BG28-3-BG28-4	踩下踏板	小于 1Ω
	松开踏板	大于 10KΩ

正常：

开关正常

异常

更换制动灯开关

正常

3 检查制动灯

(a) 断开制动灯连接器 K17, K18, YaK20, YK19(A), YK19(B)。

(b) 给制动灯两端加电压(以高位制动灯为例), 检查工作状态。

注意: 正负端子不可反接

端子	正常情况
YaK20-2-蓄电池 (+) YaK20-1-蓄电池 (-)	制动灯点亮

异常

更换制动灯

正常

4 检查线束 (制动灯开关线路)

(a) 断开制动灯开关连接器把 BG28。

(b) 断开前舱配电盒连接器 B2B, G2E。

端子	线色	正常情况
BG28-1-B2B-13	O	小于 1Ω
BG28-2-地	B	小于 1Ω
BG28-3-B2B-4	L	小于 1Ω
BG28-4-G2E-36	R	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5 检查线束 (制动灯线路)

(a) 断开制动灯连接器 K17, K18, YoK20, YK19(A), YK19(B)。

(b) 断开仪表配电盒连接器 K2G。

高位制动灯

端子	线色	正常情况
YoK20-2- K2G-12	R	小于 1Ω

左制动灯

端子	线色	正常情况
K17-3- K2G-12	R	小于 1Ω

右制动灯

端子	线色	正常情况
K18-3- K2G-12	R	小于 1Ω

左右尾灯制动灯

端子	线色	正常情况
YK19(A)-3- K2G-12	R	小于 1Ω
YK19(B)-3- K2G-12	R	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
K17-1-车身地	B	小于 1Ω
K18-1-车身地	B	小于 1Ω
YoK20-1-车身地	B	小于 1Ω
YK19(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
YK19(B)-1-车身地	B	小于 1Ω

异常


更换线束

正常

6	结束
---	----

位置灯/牌照灯电路

电路图

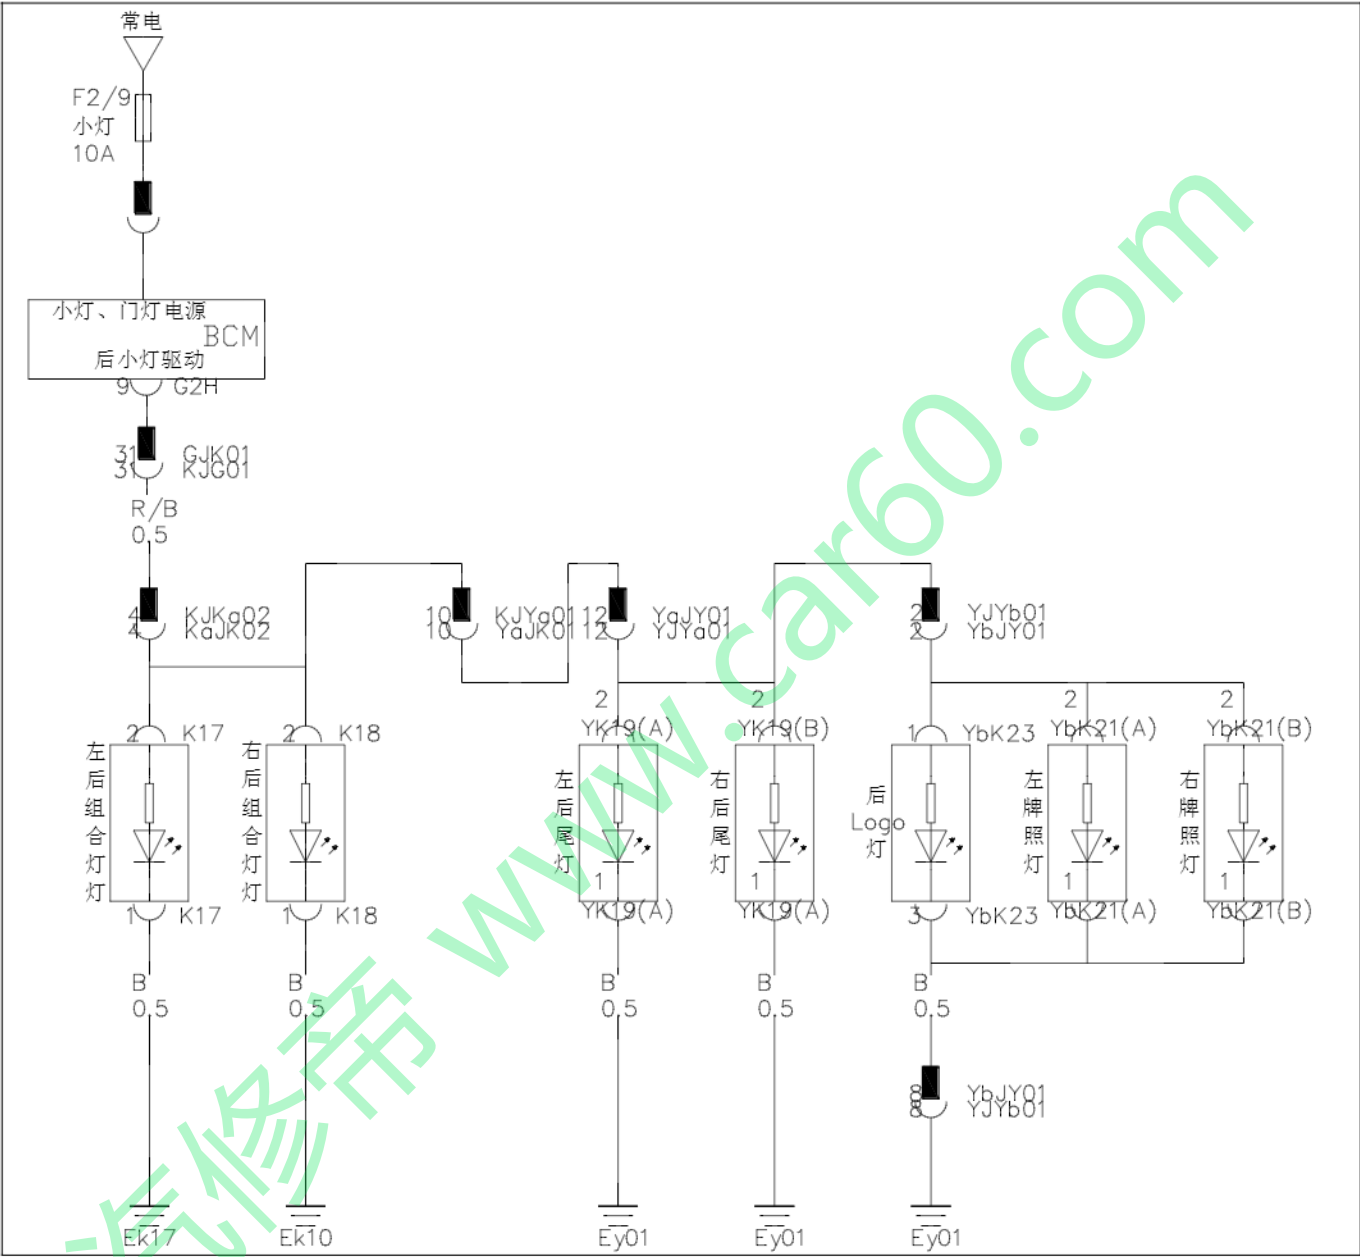

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/9 保险通断。
正常：
保险导通

异常 → 更换保险

正常

2 检查位置灯及牌照灯

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器及 logo 灯连接器 B05, B06, YK19(A), YK19(B), YK21(A), YK21(B), K17, K18, YK23。
(b) 给灯泡两端加电压 (以左牌照灯为例), 检查灯泡

端子	正常情况
YK21(A)-1-蓄电池 (+) YK21(A)-2-蓄电池 (-)	牌照灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3 检查线束 (BCM-位置灯/牌照灯)

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器及 logo 灯连接器, K17, K18, YK19(A), YK19(B), YbK23, YK21(A), YK21(B)。
(b) 断开仪表配电盒连接器 G2H。
(c) 测量端子间阻值。

左后位置灯(后灯)

端子	线色	正常情况
G2H-9-K17-2	R/B	小于 1Ω

右后位置灯(后灯)

端子	线色	正常情况
G2H-9-K18-2	R/B	小于 1Ω

左后位置灯(尾灯)

端子	线色	正常情况
G2H-9-YK19(A)-2	R/B	小于 1Ω

右后位置灯(尾灯)

端子	线色	正常情况
G2H-9-YK19(B)-2	R/B	小于 1Ω

左牌照灯

端子	线色	正常情况
G2H-9-YbK21(A)-2	R/B	小于 1Ω

右牌照灯

端子	线色	正常情况
G2H-9-YbK21(B)-2	R/B	小于 1Ω

LOGO 灯

端子	线色	正常情况
G2H-9-YbK23-1	R/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
K17-1-车身地	B	小于 1Ω
K18-1-车身地	B	小于 1Ω

YK19(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
YK19(B)-1-车身地	B	小于 1Ω
YbK21(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
YbK21(B)-1-车身地	B	小于 1Ω
YbK23-3-车身地	B	小于 1Ω

异常


更换线束

正常

4	更换 BCM
---	--------

倒车灯电路

电路图

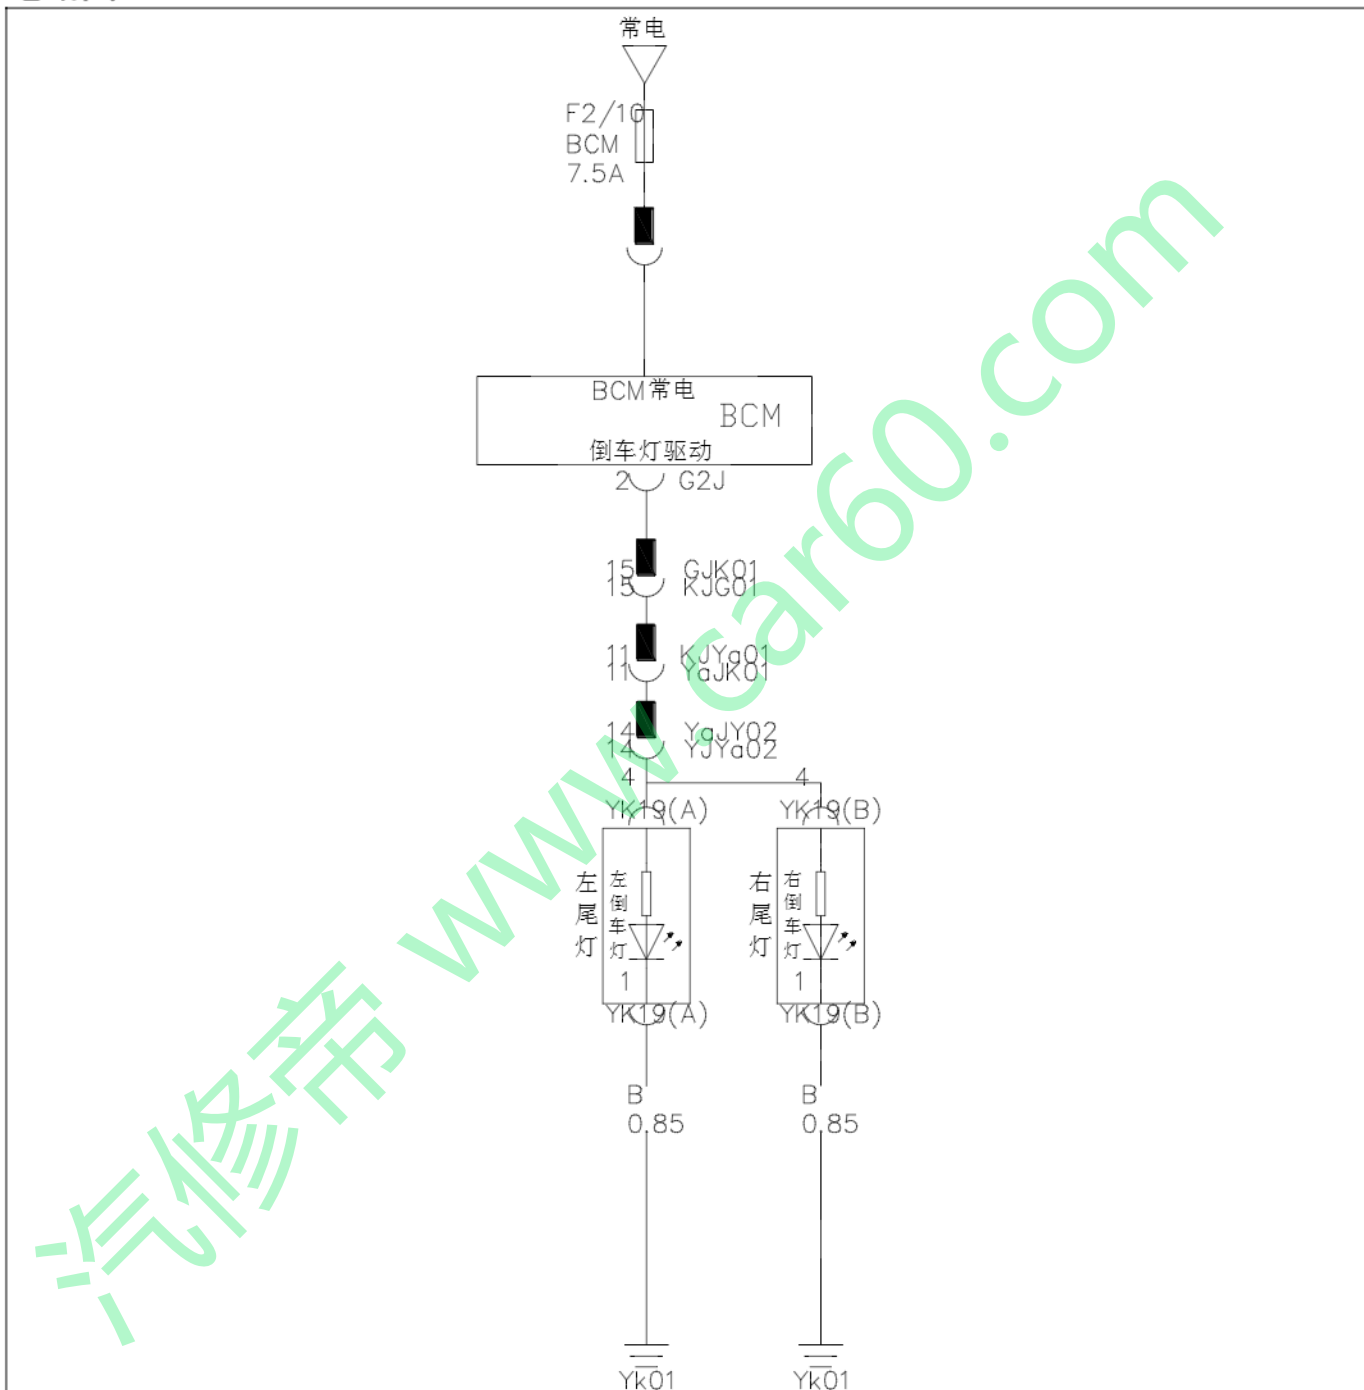

检查步骤

1 检查倒车灯

- (a) 断开倒车灯连接器（左 YK19(A)，右 YK19 (B)）。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左倒车灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
----	------

YK19(A)-4-蓄电池 (+) YK19(A)-1-蓄电池 (-)	倒车灯点亮
--	-------

异常	更换倒车灯
----	-------

正常

2	检查 BCM
---	--------

- (a) 断开 BCM 连接器 G2J。
(b) 电源打到 ON 档，档位 R 档。
(c) 检查端子输出。

端子	线色	正常情况
G2J-2-车身地	-	11-14V

异常	更换 BCM
----	--------

正常

3	检查线束（倒车灯-BCM）
---	---------------

- (a) 断开倒车灯连接器（左 YK19(A)，右 YK19（B））。
(b) 断开 BCM 连接器 K2B。
左倒车灯

端子	线色	正常情况
YK19(A)-4-G2J-2	-	小于 1Ω

右倒车灯

端子	线色	正常情况
YK19(B)-4- G2J-2	-	小于 1Ω

后背门锁

端子	线色	正常情况
YbK30(A)-1-G2J-11	Y/R	小于 1Ω


异常	更换线束
----	------

正常

4	更换 BCM
---	--------

照地灯电路

电路图

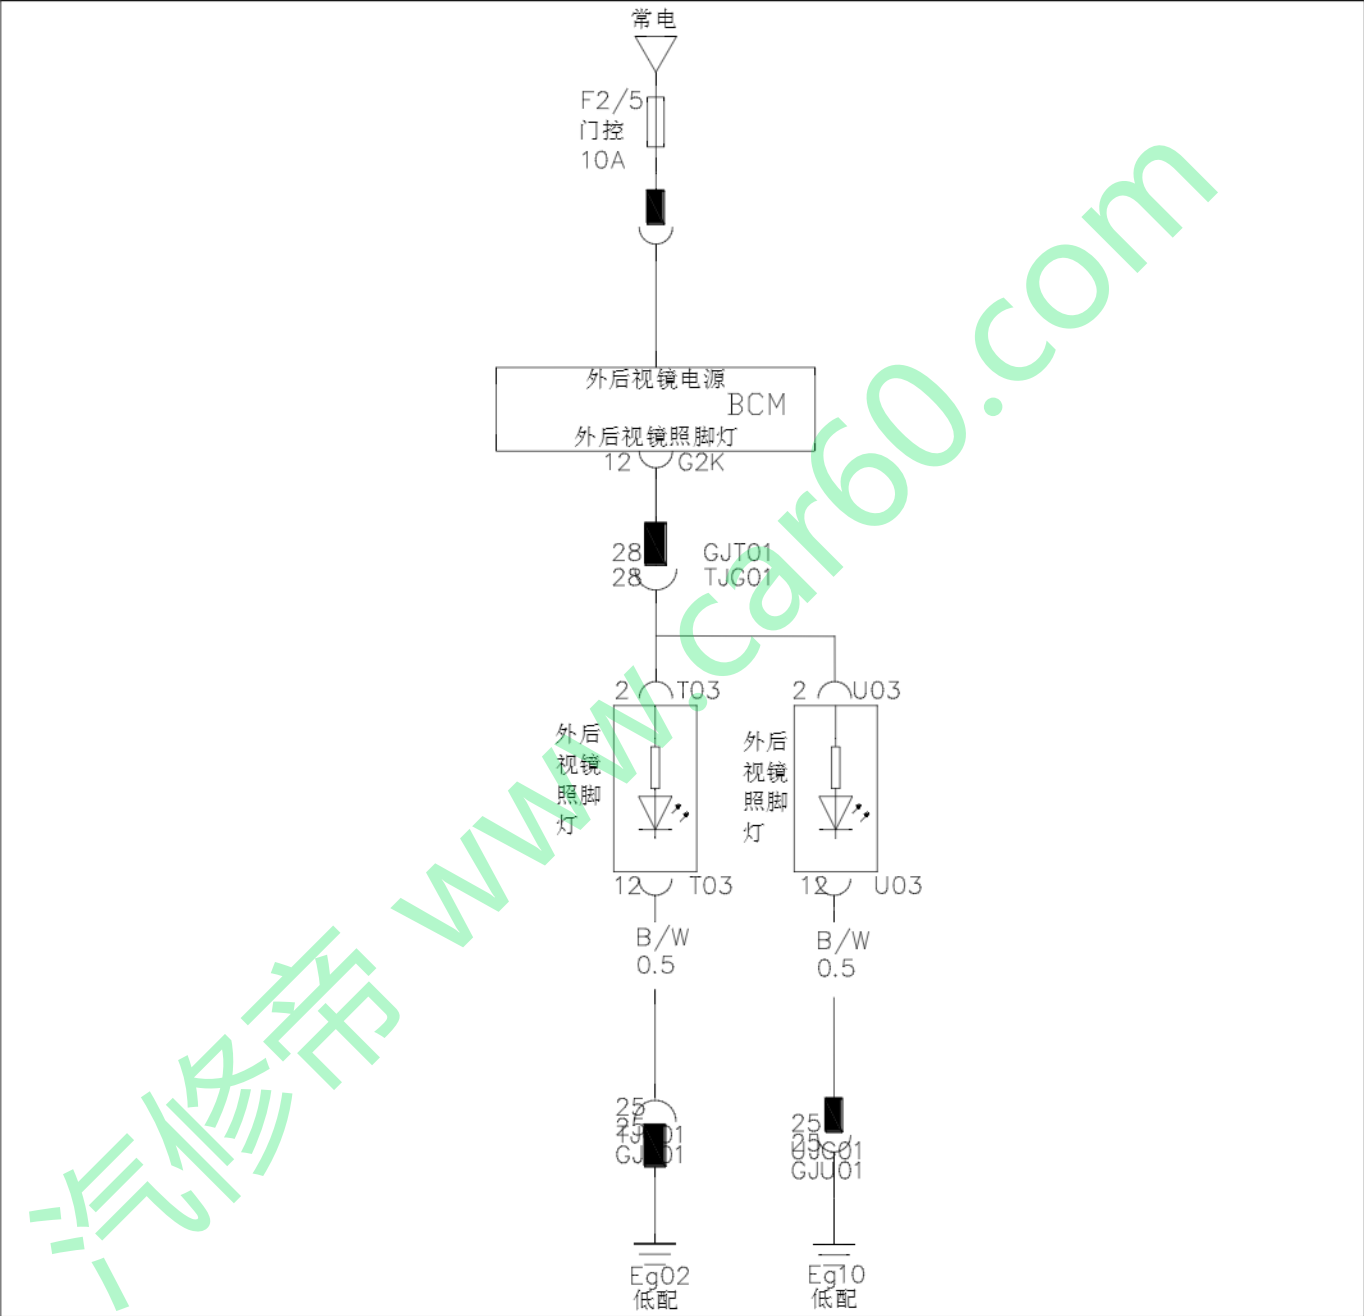

检查步骤

1	检查照地灯
---	-------

- (a) 断开照地灯连接器 U03，T03。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左照地灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
T03-2-蓄电池 (+) T03-12-蓄电池 (-)	照地灯点亮

异常

照地灯故障，更换后视镜

正常

2

检查线束（照地灯-BCM）

- (a) 断开照地灯连接器 U03，T03。
(b) 断开 BCM 连接器 G2K。

左照地灯

端子	线色	正常情况
T03-2-G2K-12	-	小于 1Ω
T03-12-车身地	B/W	小于 1Ω

右照地灯

端子	线色	正常情况
U03-2-G2K-12	-	小于 1Ω
U03-12-车身地	B/W	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

3

更换 BCM

门锁信号控制电路

电路图

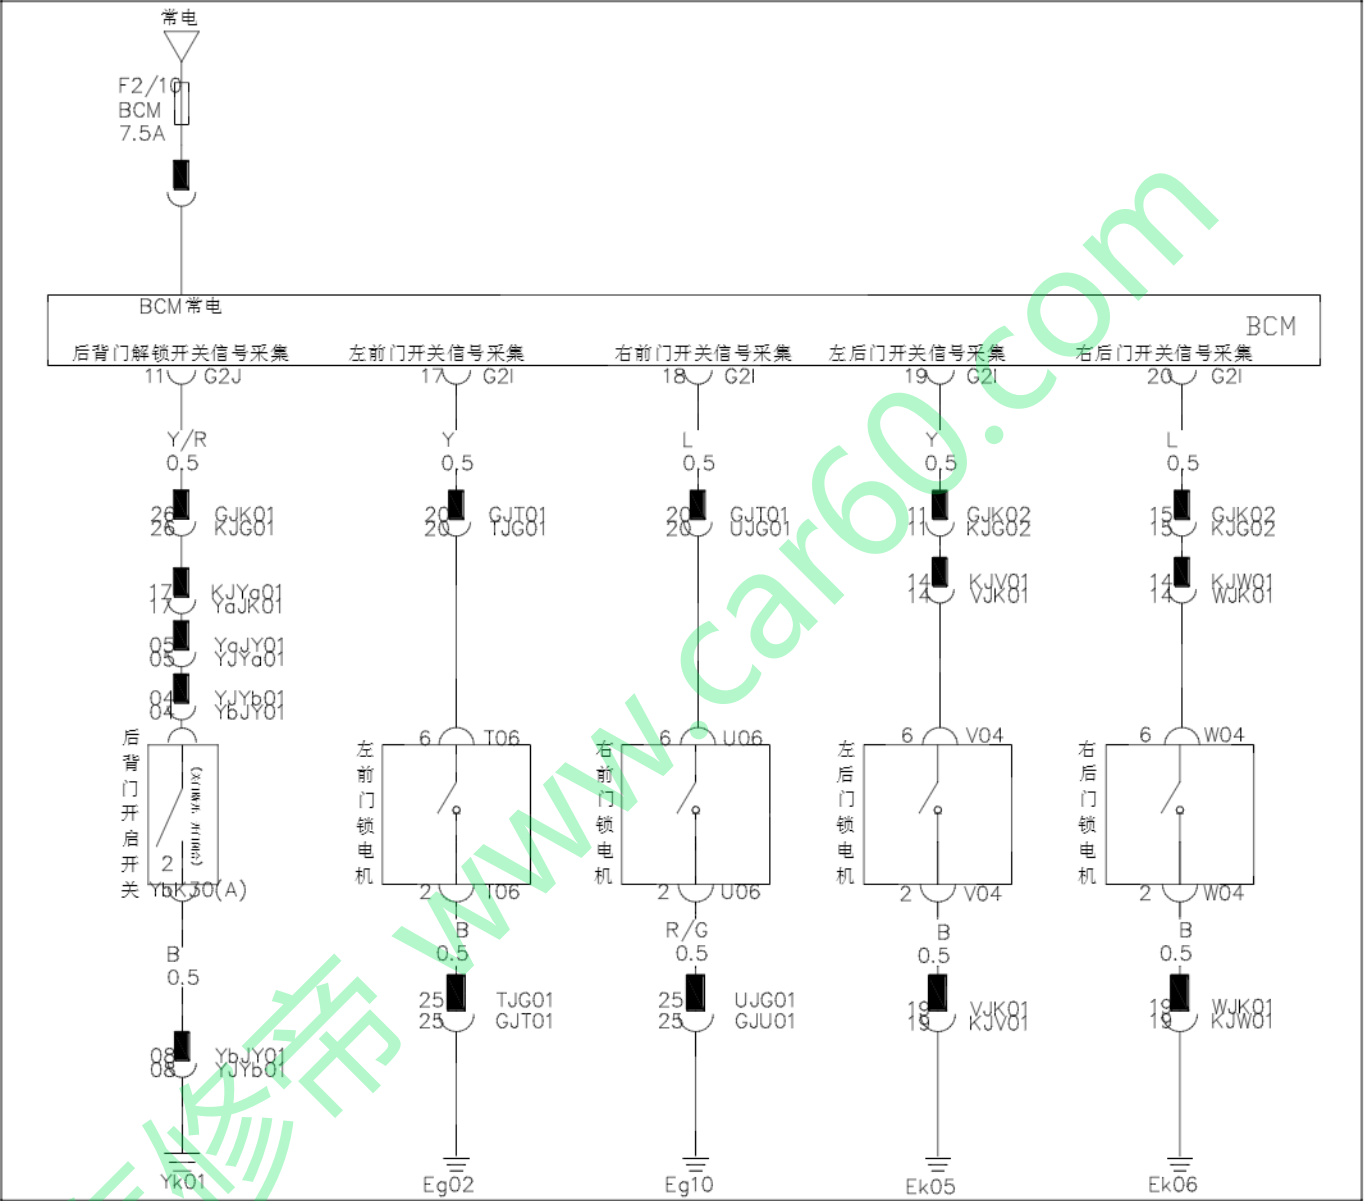

检查步骤

1	检查门锁反馈开关
---	----------

- (a) 断开门锁连接器 T06, U06, V04, W04, YbK30(A)。
(b) 检查开关 (以左前门开关为例)。

端子	条件	正常情况
T06-6-T06-2	关闭左前门	大于 10kΩ
	打开左前门	小于 1Ω

异常 → 更换门锁

正常

2 检查线束（门锁-BCM）

- (a) 断开门灯锁连接器 T06，U06，V04，W04，YbK30(A)。
(b) 断开 BCM 连接器 G2J、G2I。

左前门锁

端子	线色	正常情况
T06-6-G2I-17	Y	小于 1Ω

右前门锁

端子	线色	正常情况
U06-6- G2I-18	L	小于 1Ω

左后门锁

端子	线色	正常情况
V04-6- G2I-19	Y	小于 1Ω

右后门锁

端子	线色	正常情况
W04-6- G2I-20	L	小于 1Ω

后背门锁

端子	线色	正常情况
YbK30(A)-1-G2J-11	Y/R	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
T06-2-车身地	B	小于 1Ω
U06-2-车身地	R/G	小于 1Ω
V04-2-车身地	B	小于 1Ω
W04-2-车身地	B	小于 1Ω
YbK30(A)-2-车身地	B	小于 1Ω

异常


更换线束

正常

3 更换 BCM

门灯、行李箱灯电路

电路图

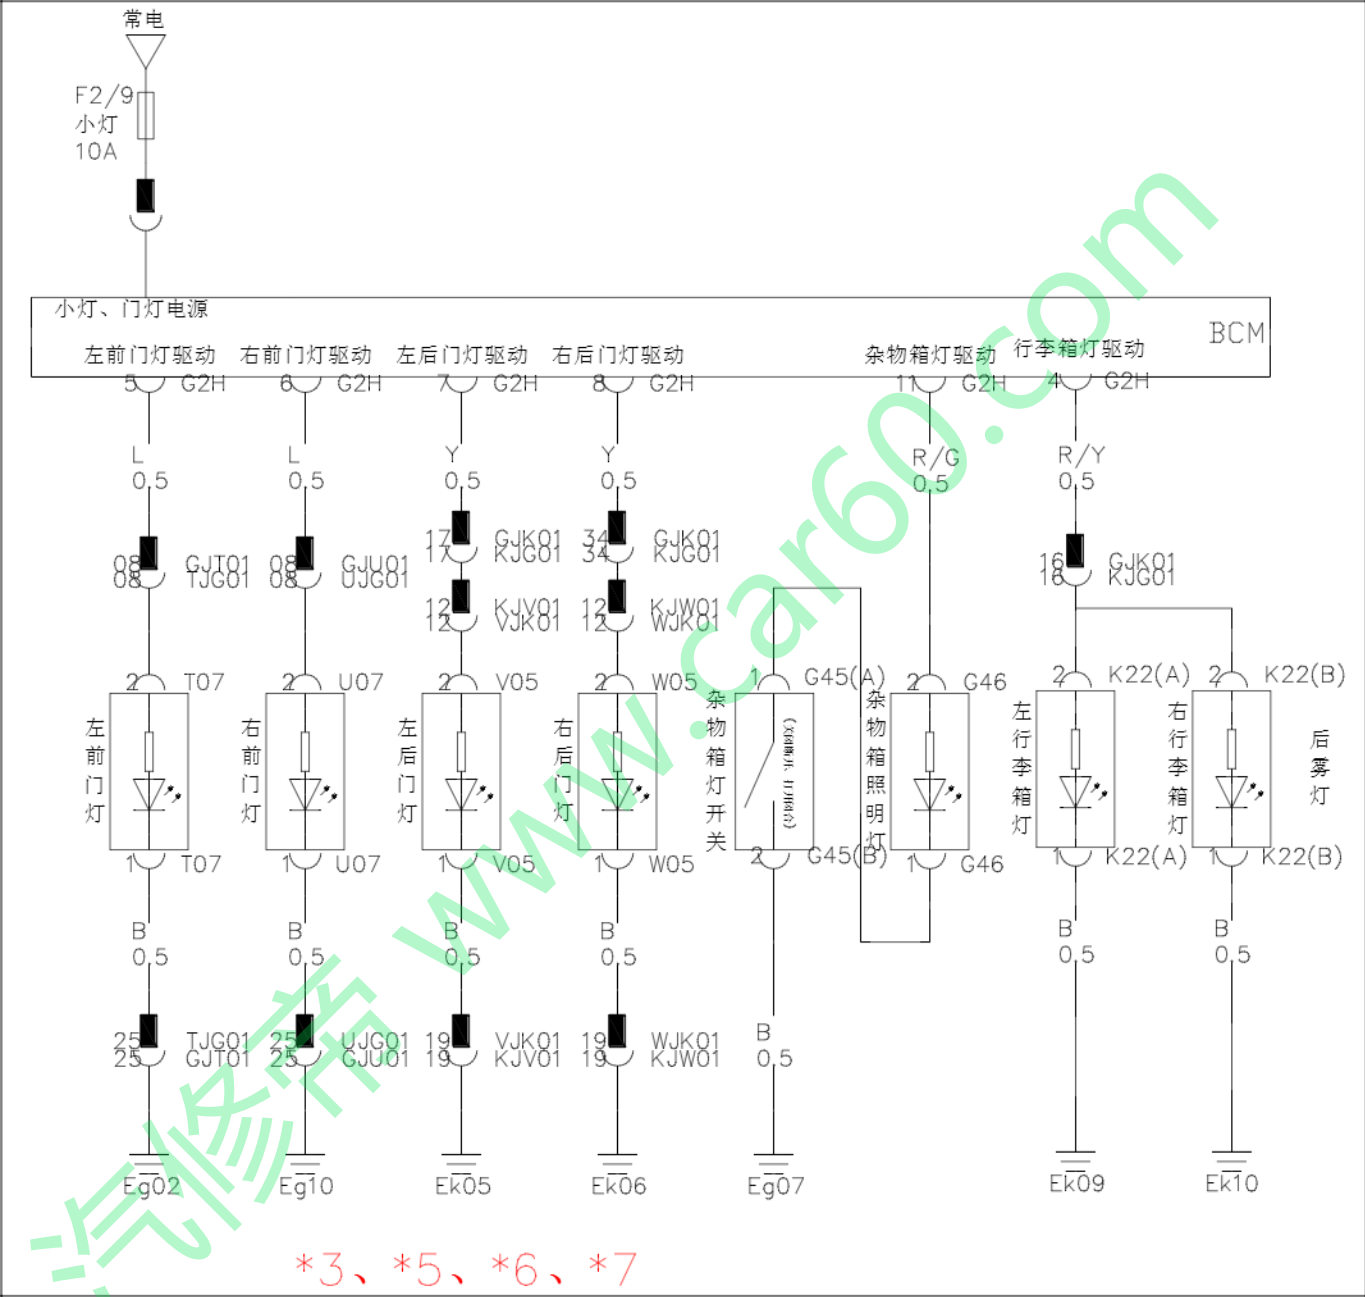

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/9 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

2 检查门灯、行李箱灯

- (a) 断开门灯 T07, U07, V05, W05, 行李箱灯 K22(A), K22(B), 杂物箱照明灯 G46。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左照地灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
T07-2-蓄电池 (+) T07-1-车身地 (-)	门灯点亮

异常 更换门灯

正常

3 检查 BCM

- (a) 断开 BCM 连接器 G2H。
- (b) 检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
G2H-5-车身地	左前门打开	11~14V
G2H-6-车身地	右前门打开	11~14V
G2H-7-车身地	左后门打开	11~14V
G2H-8-车身地	右后门打开	11~14V
G2H-4-车身地	行李箱门打开	11~14V
G2H-11-车身地	杂物箱门打开	11~14V

异常 更换 BCM

正常

4 检查线束

- (a) 断开门灯连接器 T07, U07, V05, W05, 行李箱灯连接器 K22(A), K22(B), 杂物箱照明灯连接器 G46。

- (b) 断开 BCM 连接器 G2H。

左前门灯

端子	线色	正常情况
T07-2-G2H-5	L	小于 1Ω
T07-1-车身地	B	小于 1Ω

右前门灯

端子	线色	正常情况
U07-2- G2H-6	L	小于 1Ω
U07-1-车身地	B	小于 1Ω

左后门灯

端子	线色	正常情况
T07-1- G2H-7	Y	小于 1Ω

T07-2-车身地	B	小于 1Ω
-----------	---	-------

右后门灯

端子	线色	正常情况
U07-1- G2H-8	Y	小于 1Ω
U07-2-车身地	B	小于 1Ω

左行李箱灯

端子	线色	正常情况
YK22(A)-2-K2G-4	R	小于 1Ω
YK22(A)-1-车身地	B	小于 1Ω

右行李箱灯

端子	线色	正常情况
YK22(B)-2-K2G-4	R	小于 1Ω
YK22(B)-1-车身地	B	小于 1Ω

杂物箱灯

端子	条件	正常情况
G46-2- G2H-6	-	小于 1Ω
U46-1-车身地	杂物箱门打开	小于 1Ω

异常


更换线束或杂物箱门开关


正常

4	更换 BCM
---	--------


室内灯电路


电路图

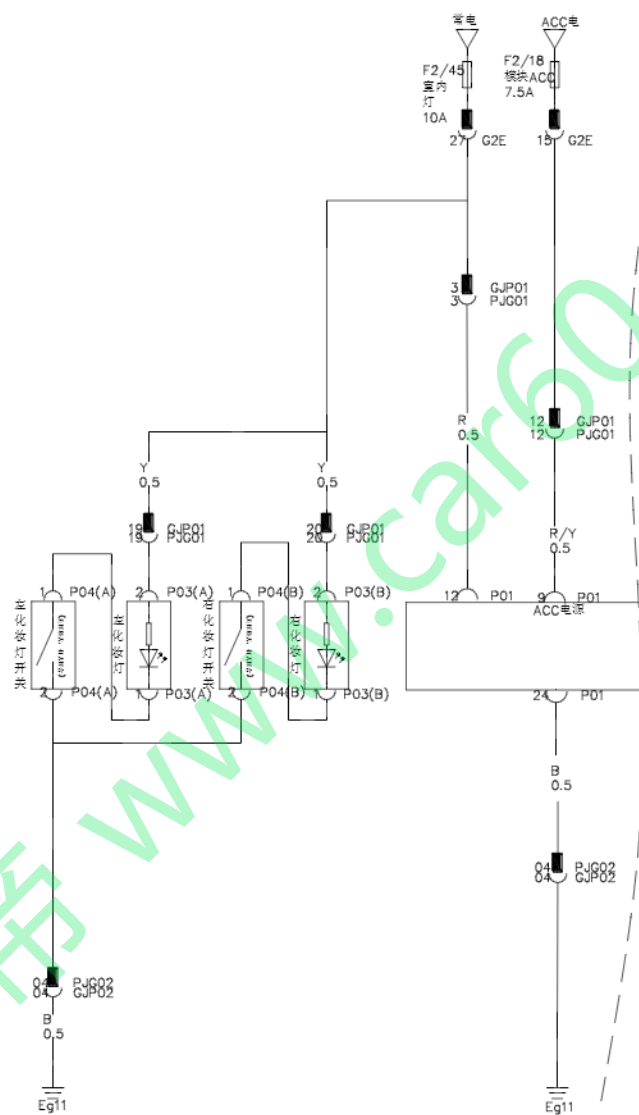

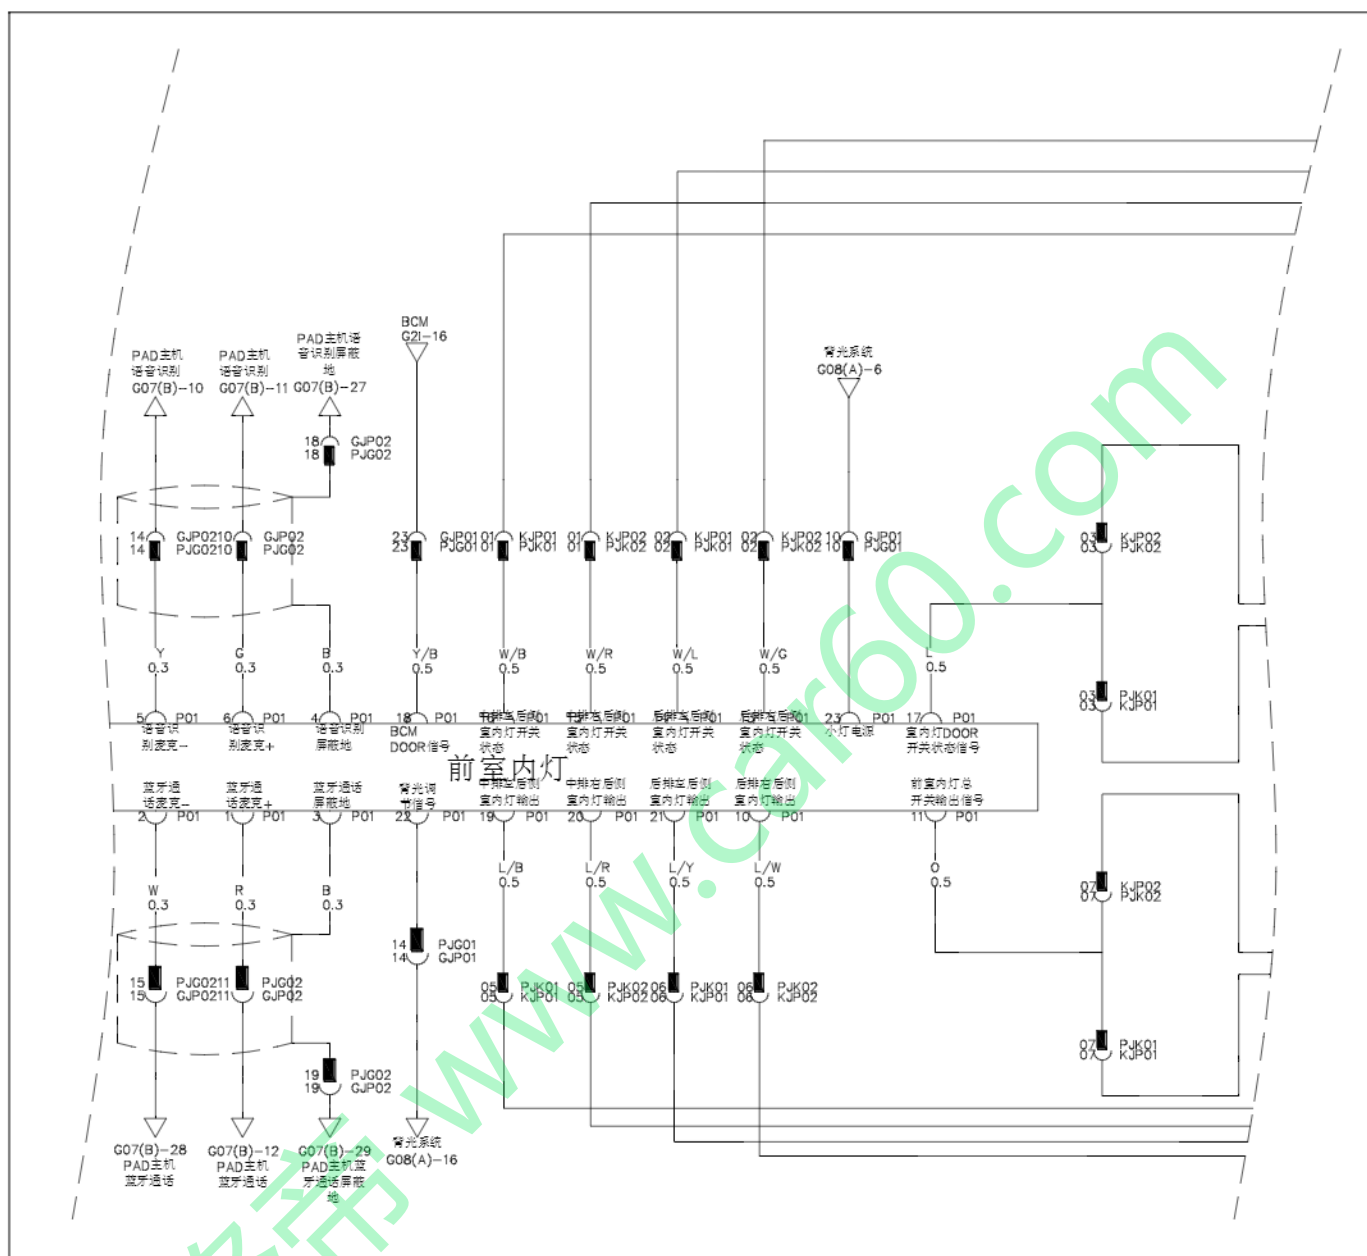

LI

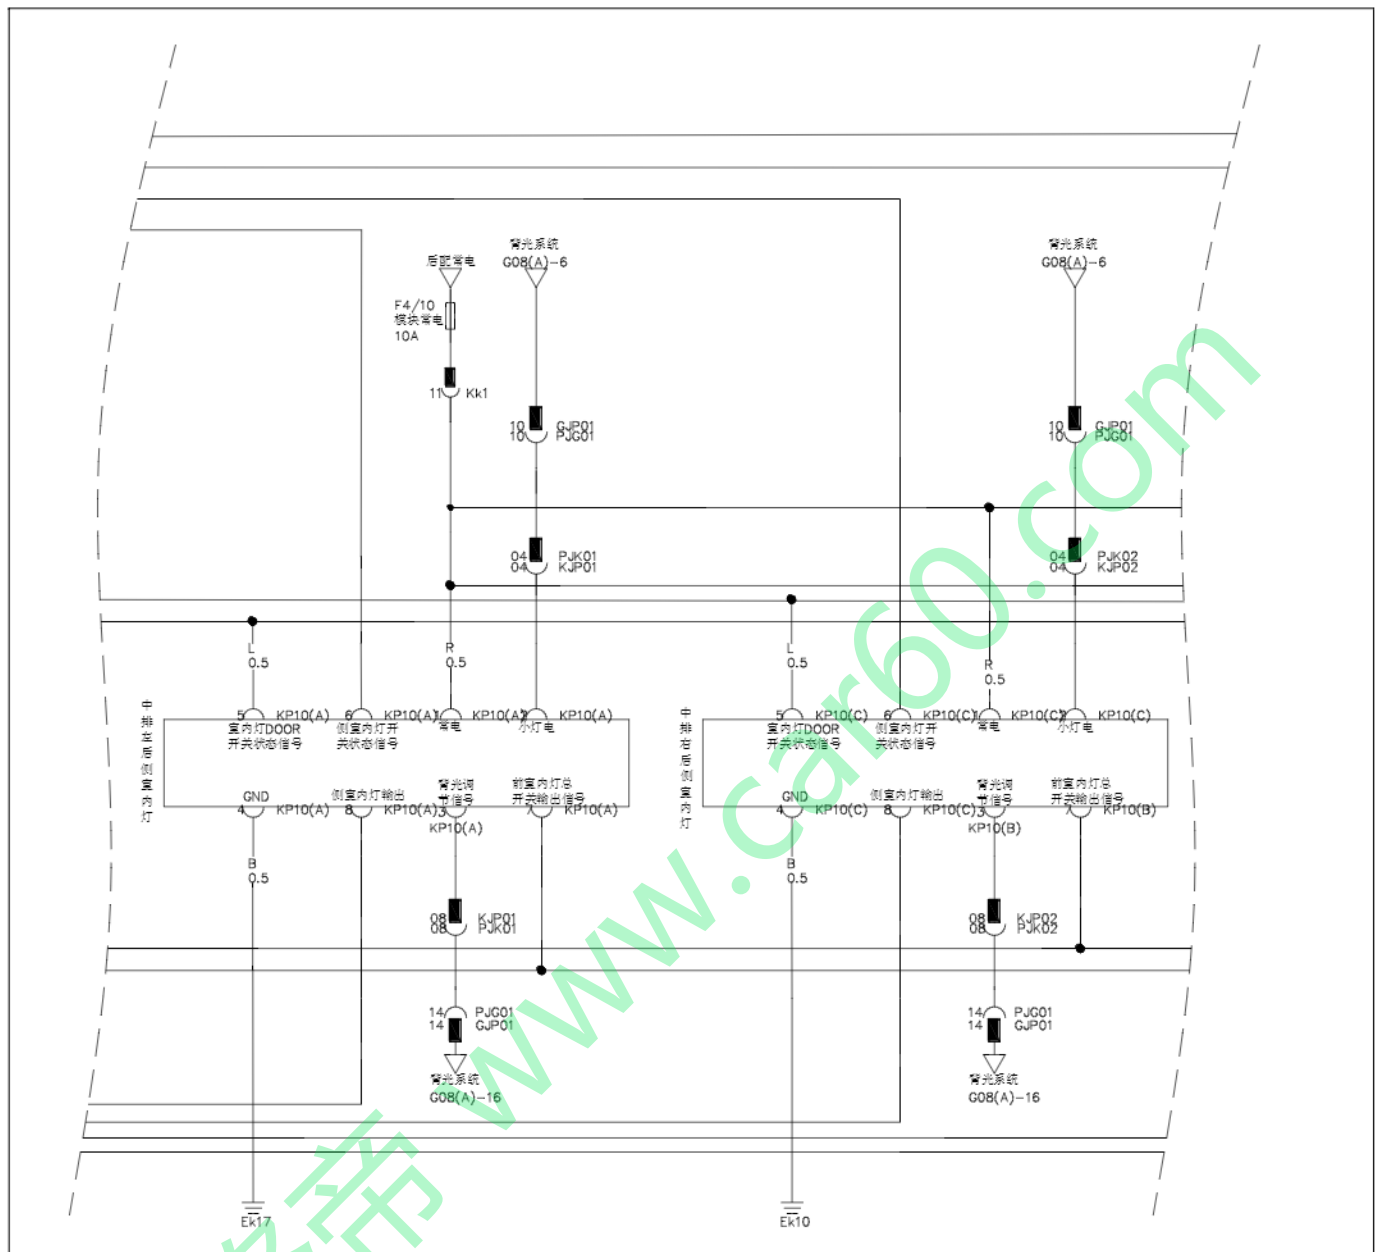

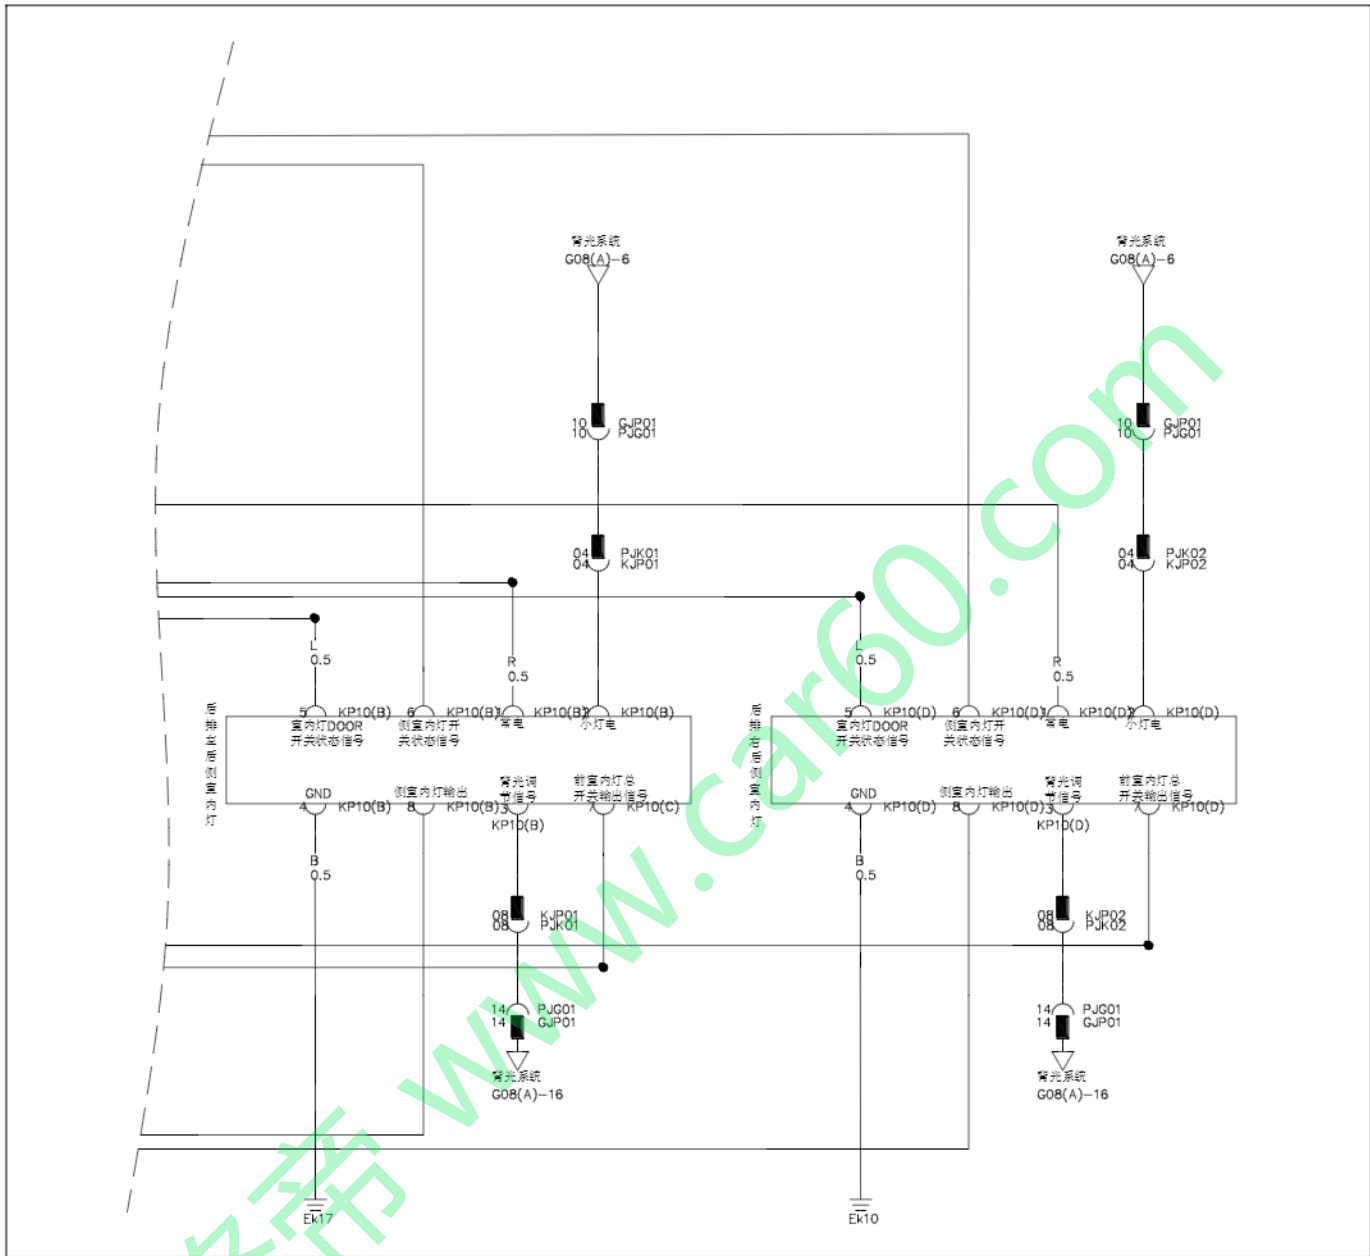

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱 F2/45 保险通断。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束（电源）

(a) 断开室内灯连接器 P01, KP10(A), KP10(B), KP10(C), KP10(D)。

(b) 检查线束端电压。

端子	条件	正常情况
P10-12-车身地	始终	11-14V
KP10(A)-1-车身地	始终	11-14V
KP10(B)-1-车身地	始终	11-14V
KP10(C)-1-车身地	始终	11-14V
KP10(D)-1-车身地	始终	11-14V

异常

检查或更换线束

正常

II

3

检查室内灯

- (a) 临时更换一个室内灯。
(b) 检查各功能是否正常

正常

室内灯故障，更换室内灯

异常

4

检查线束（前室内灯—后侧室内灯）

以左后侧室内灯为例：

- (a) 断开前室内灯连接器 P01。
(b) 断开后侧室内灯连接器 KP10(A)。
(c) 检查线束端电阻。

端子	条件	正常情况
P01-11-KP10(A)-7	始终	小于 1Ω
P01-16-KP10(A)-6	始终	小于 1Ω
P01-17-KP10(A)-5	始终	小于 1Ω
P01-19-KP10(A)-8	始终	小于 1Ω

异常

更换前室灯或后侧室内灯


正常

5

结束

大灯调节不工作

电路图

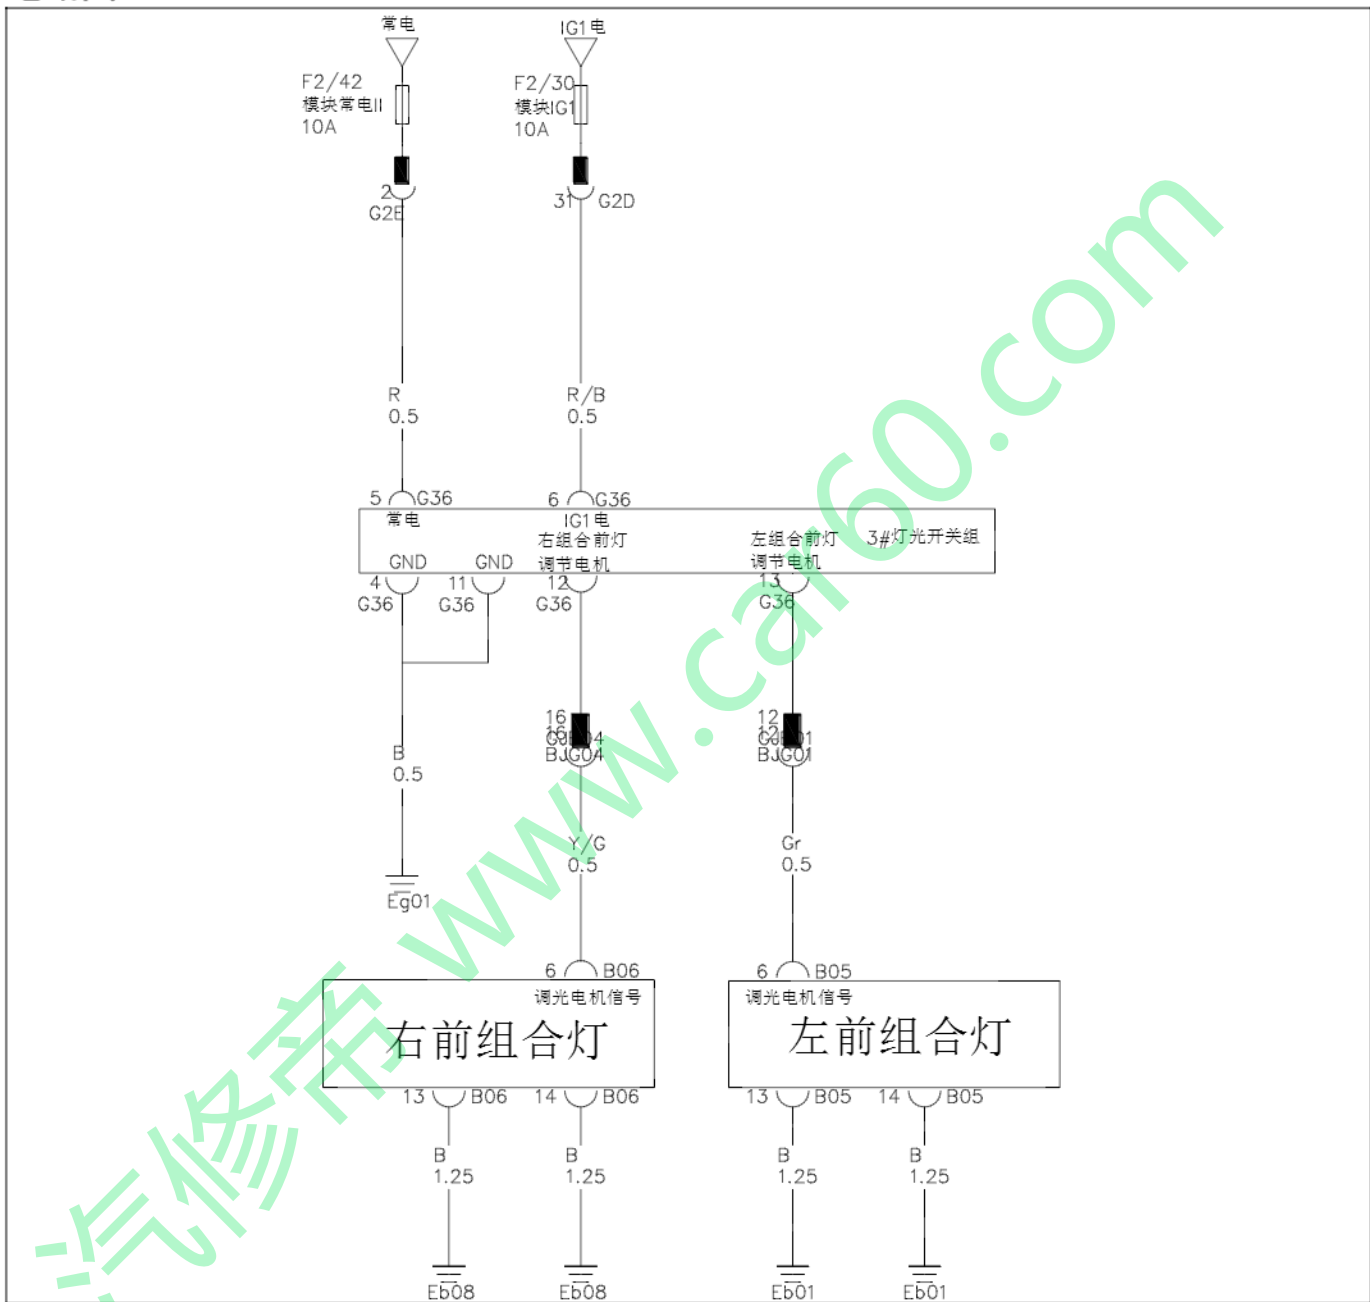

检查步骤

- 1 检查灯光开关组电源

- (a) 从灯光开关组 G36 连接器后端引线。
- (b) 检查各端子电压。

端子	条件	正常情况
G36-5-车身地	始终	11-14V
G36-4-车身地	始终	小于 1Ω

异常

跳转至第 4 步

正常

2

检查大灯调节开关

- (a) 调节大灯调节开关档位。
(b) 检查开关 G36-12 与 G36-13 两端子输出电压。

端子	正常情况
G36-12-车身地	随着大灯调节开关档位的变化，该端子电压有变化
G36-13-车身地	电压与 4 脚基本一致

异常

更换灯光开关组

正常

3

检查线束

- (a) 断开灯光开关组 G36 连接器。
(b) 断开左组合前灯 B05 连接器。
(c) 断开右组合前灯 B06 连接器。

端子	线色	正常情况
B05-6-G36-13	Gr	小于 1Ω
B06-6-G36-12	Y/G	小于 1Ω
B05-14-车身地	B	小于 1Ω
B06-14-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常


5

更换调节电机

自动灯光不工作

注：LED 前大灯跳过此步骤

电路图

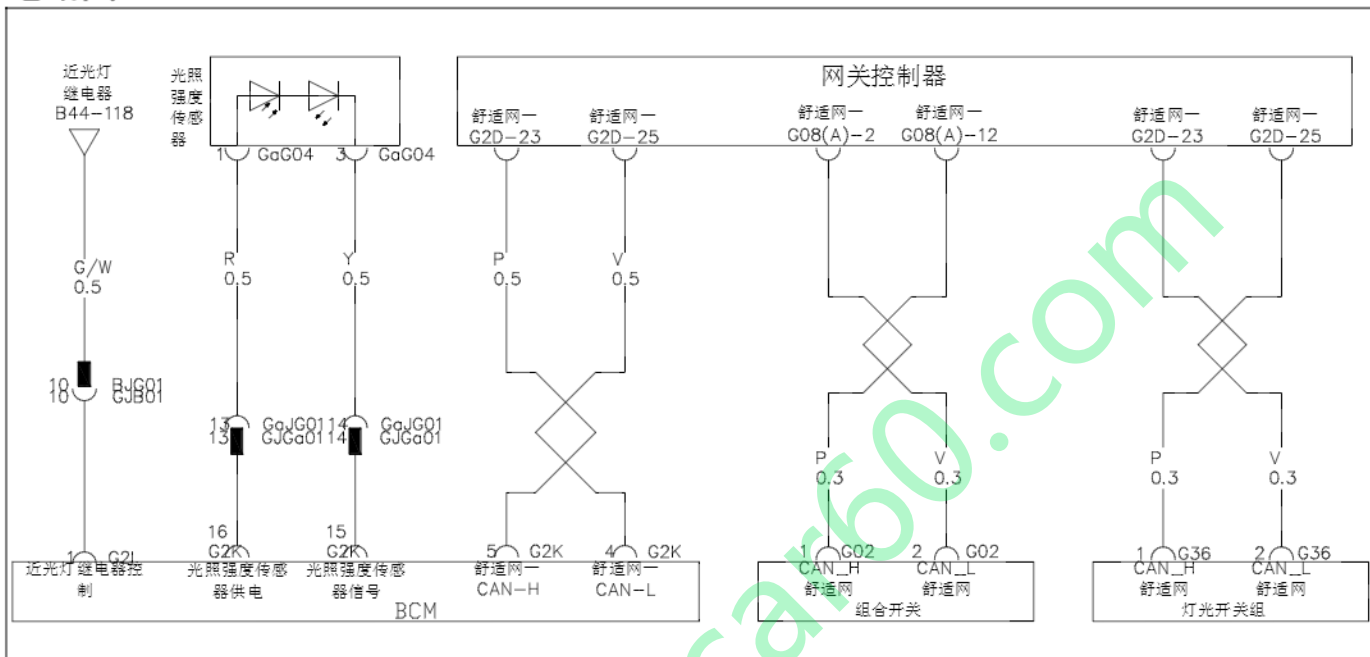

检查步骤

1 检查手动大灯开启

- 电源档位调到 ON 档。
- 手动一次调节灯光开关组到小灯档，大灯档，观察小灯及大灯是否可以打开。

正常：大灯小灯手动打开关闭工作正常，则 MCU 继电器电路，CAN 通信无故障

异常

检查“组合开关电路”

正常

2 检查光照强度传感器

- 更换一个光照强度传感器。
- 检查自动灯光是否工作。

OK：自动灯光可以工作

正常

光照强度传感器故障

异常

3 检查线束（光照强度传感器-BCM）

- 断开光照强度传感器接小线接插件（线束端编号）GaG04。
- 断开 G2R，G2P 接插件。

(c) 检查这些端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G2R-3- GaG04-3	Gr	小于 1Ω
G2P-19- GaG04-1	W/R	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4	更换灯光开关组
---	---------

拆卸安装

组合前灯

以左组合前灯为例

拆卸


1. 拆卸前保

2. 拆卸左组合前灯

(a) 用 10# 套筒拆卸上面 2 个与侧面的 1 个螺栓，及水箱立柱上的 1 个螺栓。

(b) 断开左组合前灯上的所有接插件。

(c) 取下左组合前灯。

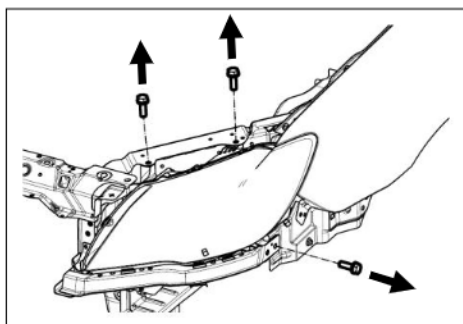

安装

1. 安装左组合前灯

(a) 接上左组合前灯上的所有接插件。

(b) 将左组合前灯卡入合适的位置。

(c) 装上 4 个固定螺栓。

2. 安装前保

前雾灯

以左前雾灯为例

拆卸



1. 拆卸前雾灯装饰板

2. 拆卸前保


3. 拆卸左前雾灯

(a) 断开接插件。

(b) 用 3 个自攻螺钉。

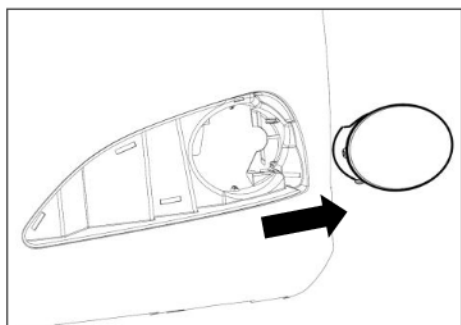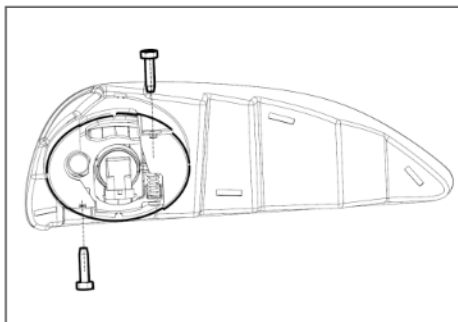

(c) 从前侧取下左前雾灯。

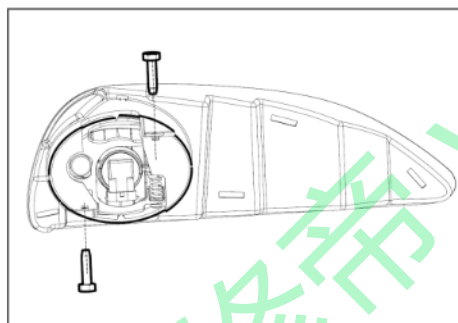

安装

1. 安装左前雾灯

(a) 将左前雾灯对准安装孔

(b) 装上 3 个螺钉。

(c) 接上接插件。

2. 安装前保

组合后灯


以左组合后灯为例

拆卸

1. 拆卸行李箱左护面

2. 拆卸左组合后灯

- (a) 用 10#套筒拆卸流水槽上的两个固定螺栓。
- (b) 向车后推出后灯。
- (c) 拉出线束断开接插件
- (d) 取下左组合后灯。

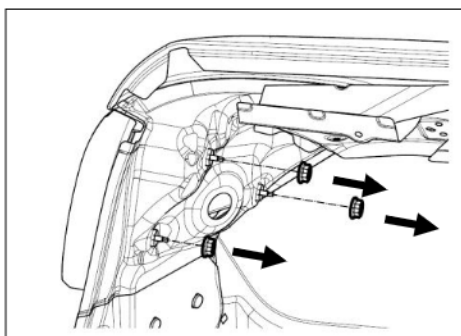


安装

1. 安装左组合后灯

- (a) 接上接插件，塞入钣金孔，固定防水胶套
- (b) 将左组合后灯卡入安装位置。
- (c) 安装 2 个固定螺栓。

2. 安装行李箱左护面

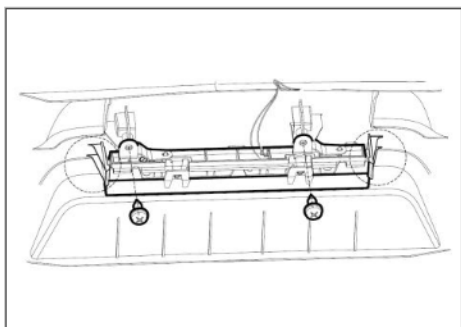

高位制动灯

拆卸

1. 拆卸高位制动灯

1. 拆卸扰流板
2. 拆卸行李箱上护板
3. 拆卸高位制动灯
 - (a) 用十字起卸下 2 颗自攻螺钉
 - (b) 从后方推出高位制动灯。

安装

- (a) 直接将高位制动灯卡入搁物板。
- (b) 安装 2 个固定螺钉。

行李箱照明灯


拆卸

- (a) 行李箱灯右侧用一字起翘出。
- (b) 断开接插件。。



安装

- (a) 接上接插件
- (b) 卡入行李箱护板上的安装孔。

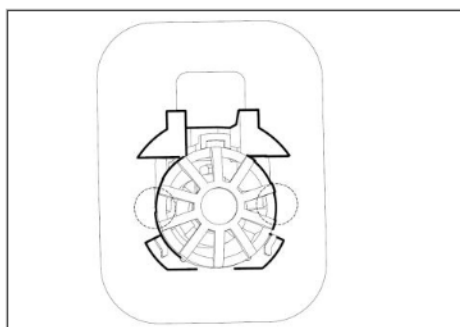


牌照灯

拆卸

1. 拆卸牌照灯

- (a) 从左侧翘出安装金属弹片。
- (b) 断开接插件。

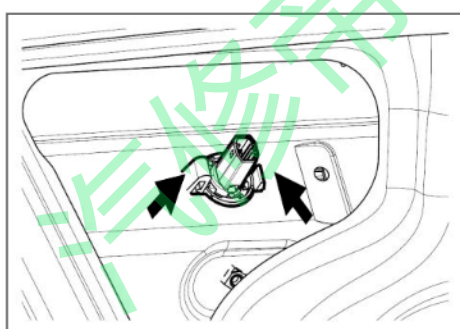

安装

1. 安装牌照灯

- (a) 直接将牌照灯从后牌照等亮饰条的安装孔内卡入。
接上接插件。

前室内灯

拆卸

- (a) 打开眼镜盒，用小的一字起撬开安装螺栓堵盖。
- (b) 拆除眼镜盒内的 2 个装配螺栓。
- (c) 双手放在室内灯外侧，用力将灯从顶棚分离出来。
- (d) 断开接插件。

**II**

安装

按照以上相反顺序安装。

侧转向灯

请参考电动外后视镜拆装


外后视镜照脚灯

请参考电动外后视镜拆装


储物箱照明灯

拆卸

- (a) 卸下储物箱。
- (b) 用十字起卸下仪表板下本体上的储物箱照明灯支架的 2 个自攻螺钉。

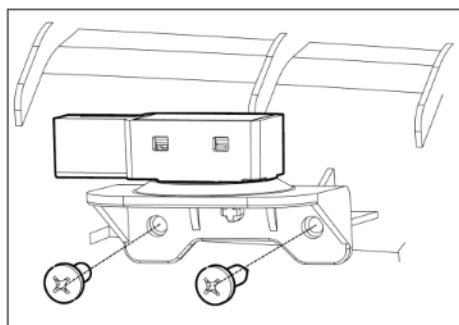

- (c) 取下储物箱照明灯及支架。
- (d) 断开接插件。
- (e) 逆时针旋转储物超明灯。
- (f) 从支架上取下储物照明灯。

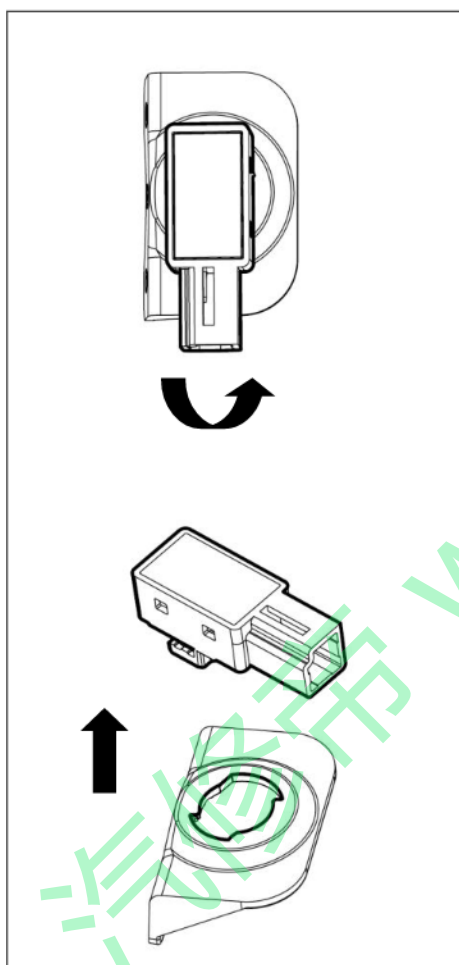

安装

按照以上相反顺序安装。

梳妆镜照明灯


拆卸

- (a) 将遮阳板打开，可看到梳妆镜照明灯。
- (b) 用一字起翘梳妆镜右侧卡扣（驾驶员侧撬右侧，副驾侧撬左侧），可取下梳妆镜照明灯。
- (c) 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反

脚部照明灯

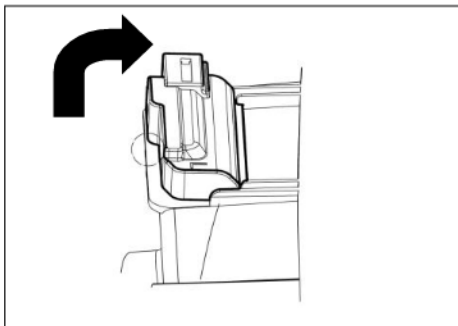

左右脚部照明灯均安装在仪表板下隔音板上，安装方式相同，此处仅以右脚部照明灯为例

拆卸

1. 拆卸仪表板右下隔音板。

- (a) 断开接插件。
- (b) 逆时针旋转右脚部照明灯，并向上取下脚部照明灯，取下方式与储物箱照明灯一样，可参考储物箱照明灯图片

安装

与上述拆卸顺序相反

后尾灯

拆卸

- (a) 拆卸背门护板检修口
- (b) 用 8#套筒拆卸 3 颗螺母
- (c) 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反

后雾灯

拆卸

- (a) 拆卸后保险杠
- (b) 断开接插件
- (c) 用十字起拆卸 3 颗自攻螺钉安装

安装

与上述拆卸顺序相反