
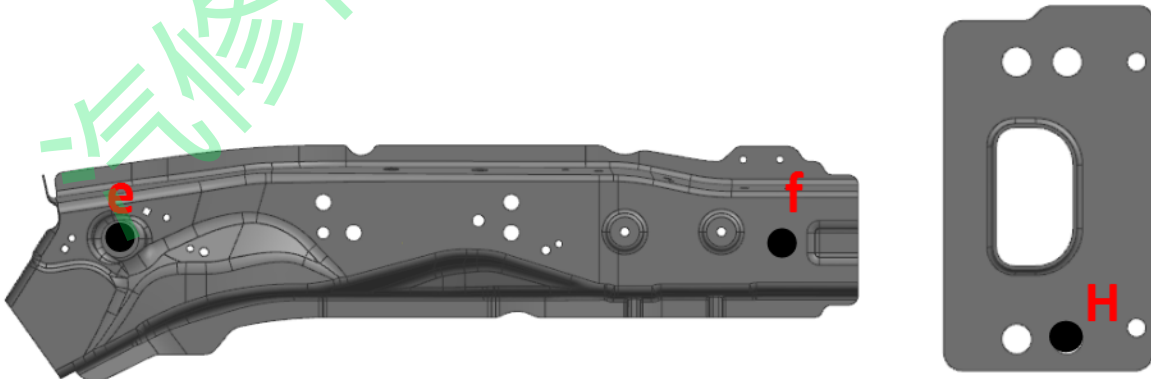


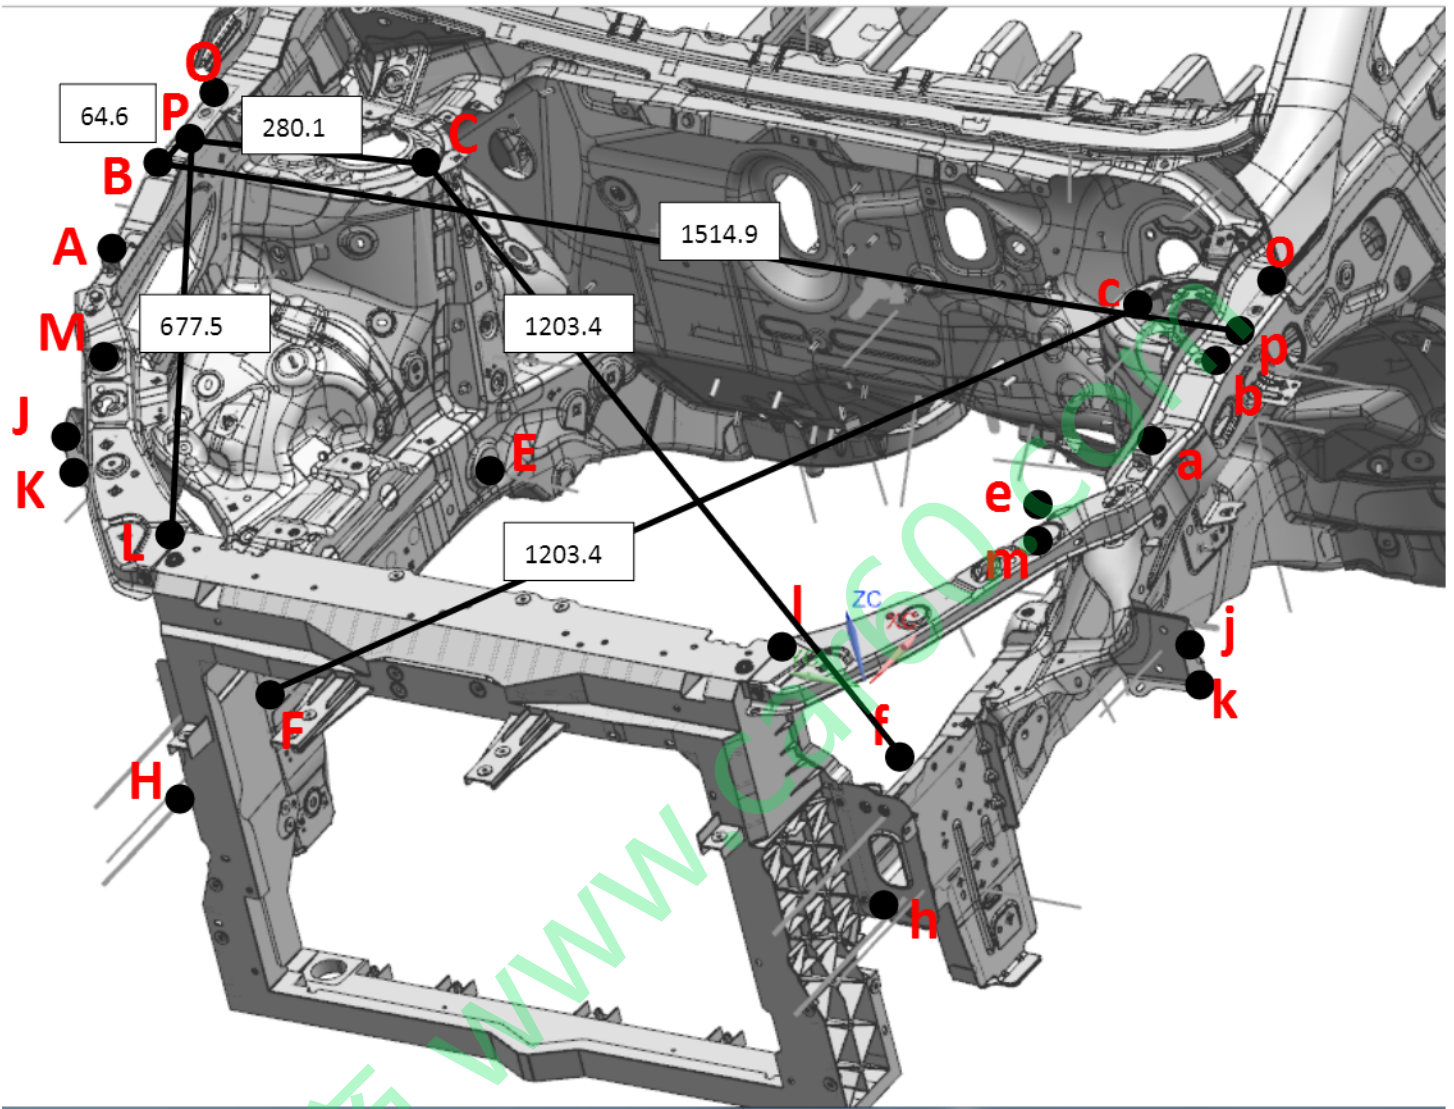

车身尺寸（见图一）


编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸	1488.0	1512.0	1042.0		888.4	917.6		954.0	
编号	J-j	K-k	L-l	M-m	N-n	O-o	P-p		
尺寸	1614.8	1614.8	886.0	1356.0		1515.0	1515.0		

距满载地面线的距离

编号	A-a	B-b	L-l	H-h	P-p	O-o
距离	919.0	940.6	828.3	439.7	945.4	951.8

孔位功能说明表一（见图一）

符号	名称	孔径	符号	名称	孔径
A-a	前翼子板安装螺母孔	Φ7	I-i	水箱立柱外封板定位孔	Φ
B-b	前翼子板安装螺母孔	Φ7	J-j	翼子板下安装支架螺母孔	Φ7
C-c	前减震器安装孔-内侧	Φ12	K-k	翼子板下安装支架螺母孔	Φ7
D-d	前轮罩上连接板定位孔	Φ	L-l	水箱上横梁连接板安装螺母孔	Φ6
E-e	前纵梁前段定位孔	12x16	M-m	水箱上横梁连接板定位孔	Φ8
F-f	前纵梁前段定位孔	Φ12	N-n	前翼子板安装孔	Φ
G-g	水箱上横梁定位过孔	Φ	O-o	机舱盖铰链安装过孔	Φ11
H-h	前防撞梁安装过孔	Φ16	P-p	机舱盖铰链安装过孔	Φ11

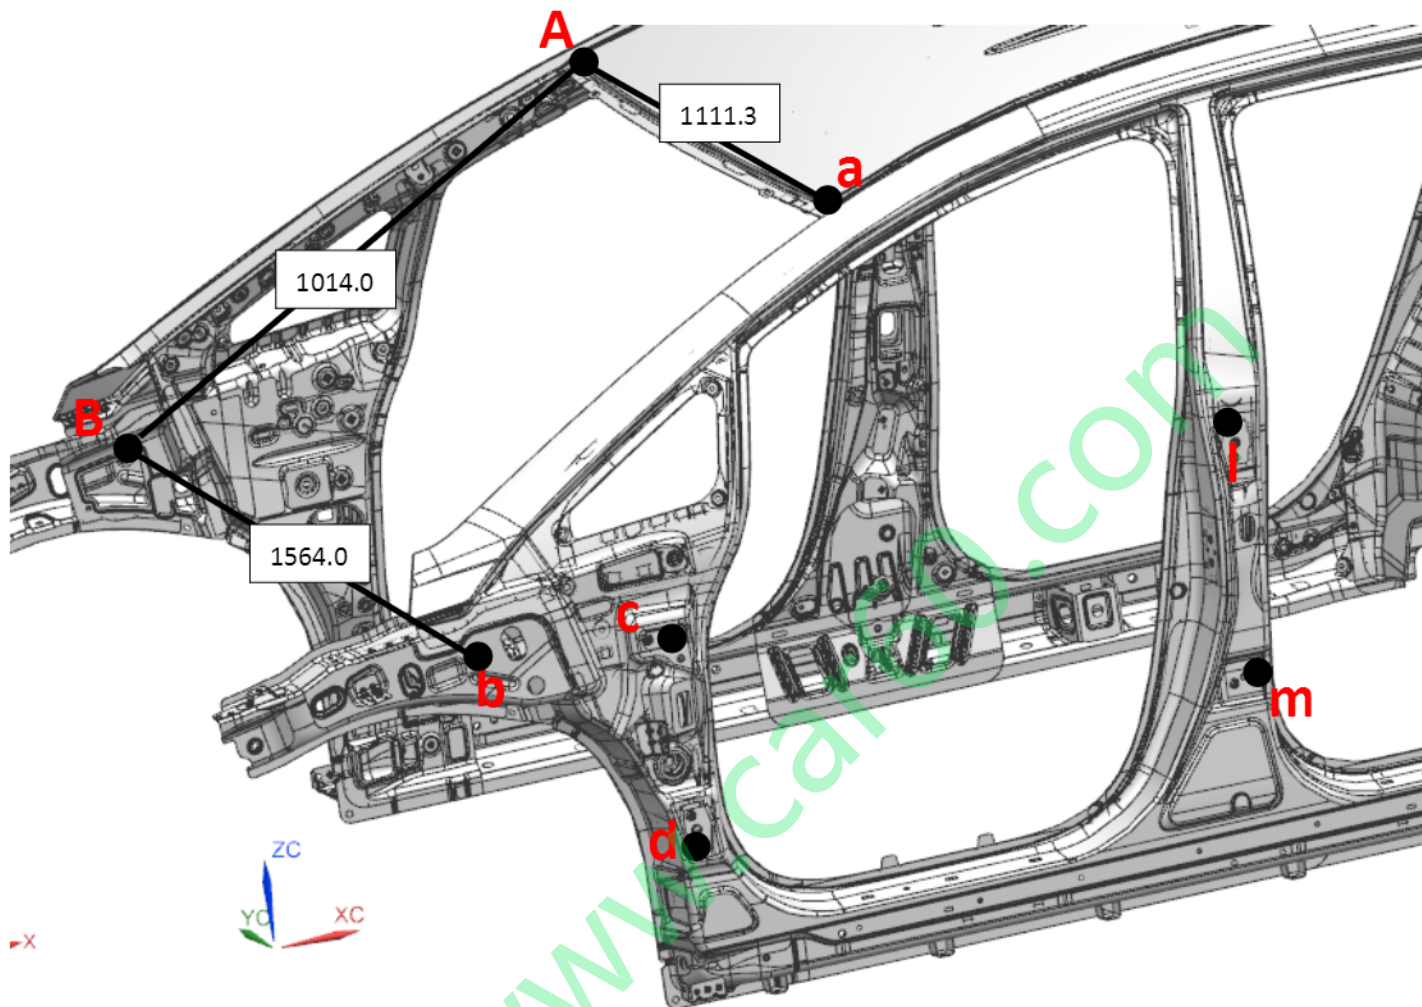

图二



孔位测量数据表二（见图二）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	C—c	1587.5		7	I—i		
2	D—d	1625.5		8	J—j		
3	E—e			9	K—k		
4	F—f			10	L—l	1562.9	
5	G—g			11	M—m	1603.5	
6	H—h						

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	E—f 或 e—F			6	F—k 或 f—K		
2	E—h 或 e—H			7	H—i 或 h—I		
3	E—i 或 e—I			8	C—M 或 c—m		
4	E—k 或 e—K			9	D—L 或 d—l		
5	F—j 或 f—J			10	G—I 或 g—I		

孔位功能说明表二（见图二）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	H, h	A 柱装配标记
B, b	上封板定位孔	I, i	顶框装配标记
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B 柱装配标记
D, d	前门下铰链安装孔	K, k	B 柱装配标记
E, e	A 柱装配标记	L, l	后门上铰链安装孔
F, f	A 柱装配标记	M, m	后门下铰链安装孔
G, g	门槛装配标记		

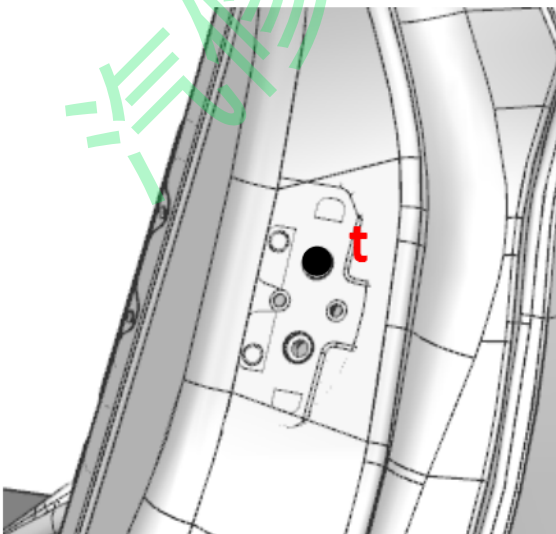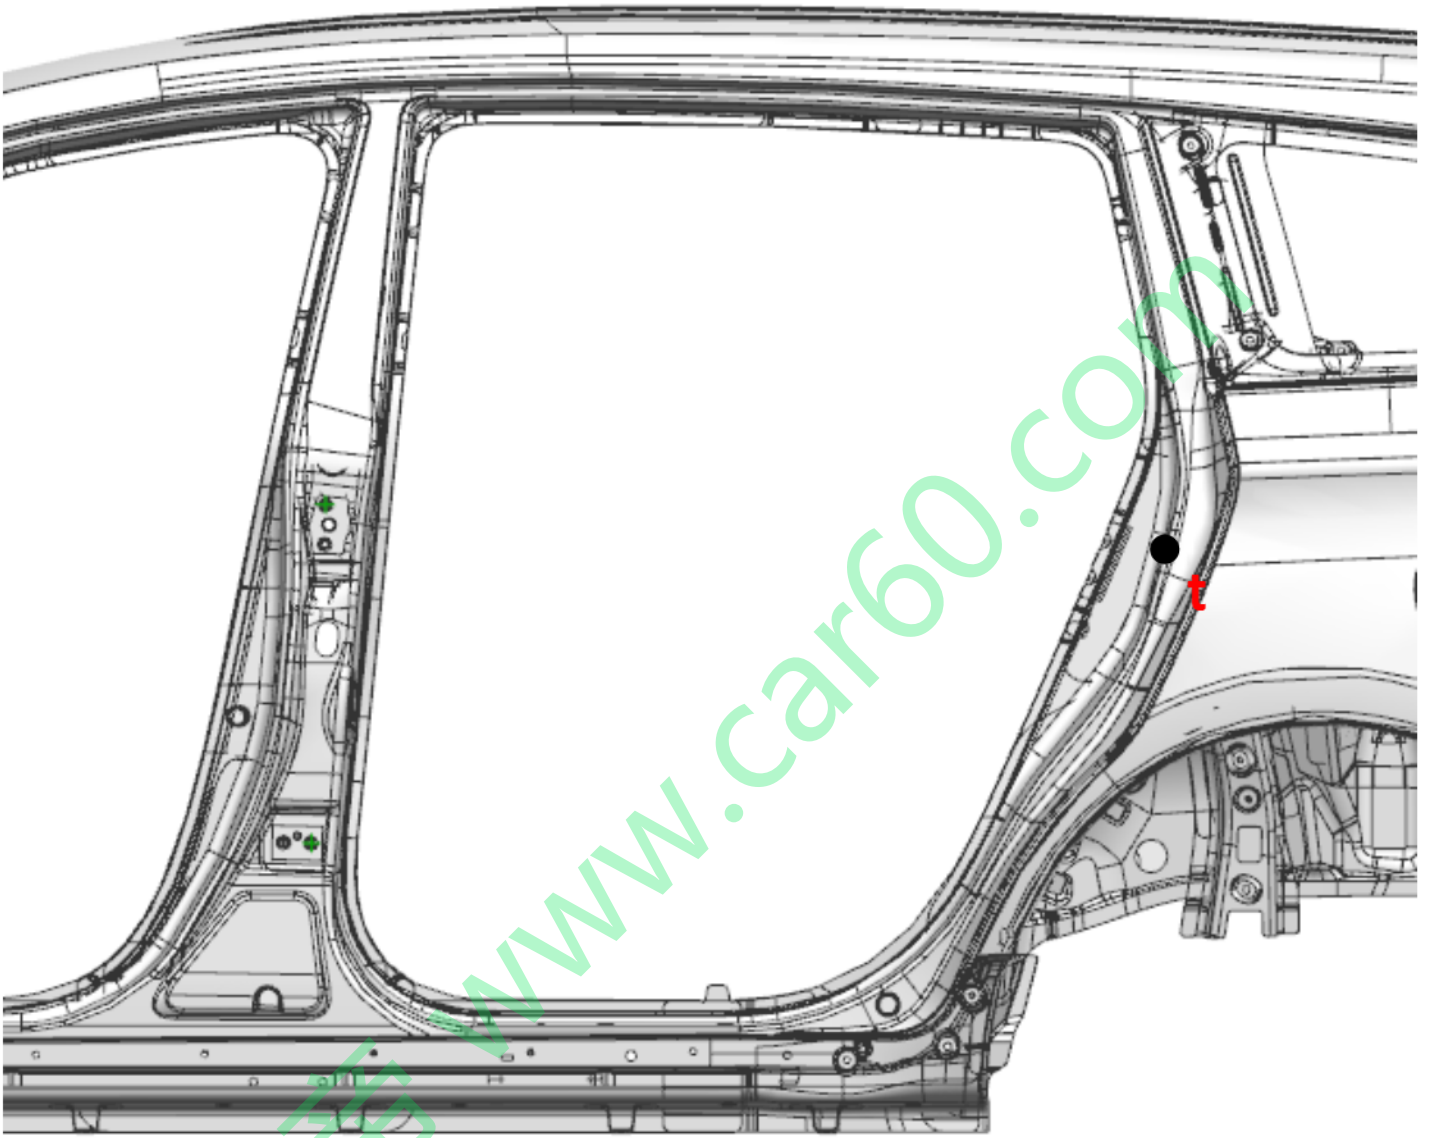


孔位功能数据表三（见图三）


序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	N—n			5	R—r		
2	O—o			6	S—s		
3	P—p			7	T—t	1556.7	
4	Q—q						

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	G—p 或 g—P			5	O—r 或 o—R		
2	N—p 或 n—P			6	O—s 或 o—S		
3	N—r 或 n—R			7	P—q 或 p—Q		
4	N—s 或 n—S						

孔位功能说明表三（见图三）

序号	备注	序号	备注
N, n	B 柱装配标记	R, r	C 柱装配标记
O, o	B 柱装配标记	S, s	C 柱装配标记
P, p	门槛缺口边缘	T, t	后门锁环安装孔
Q, q	顶框装配标记		

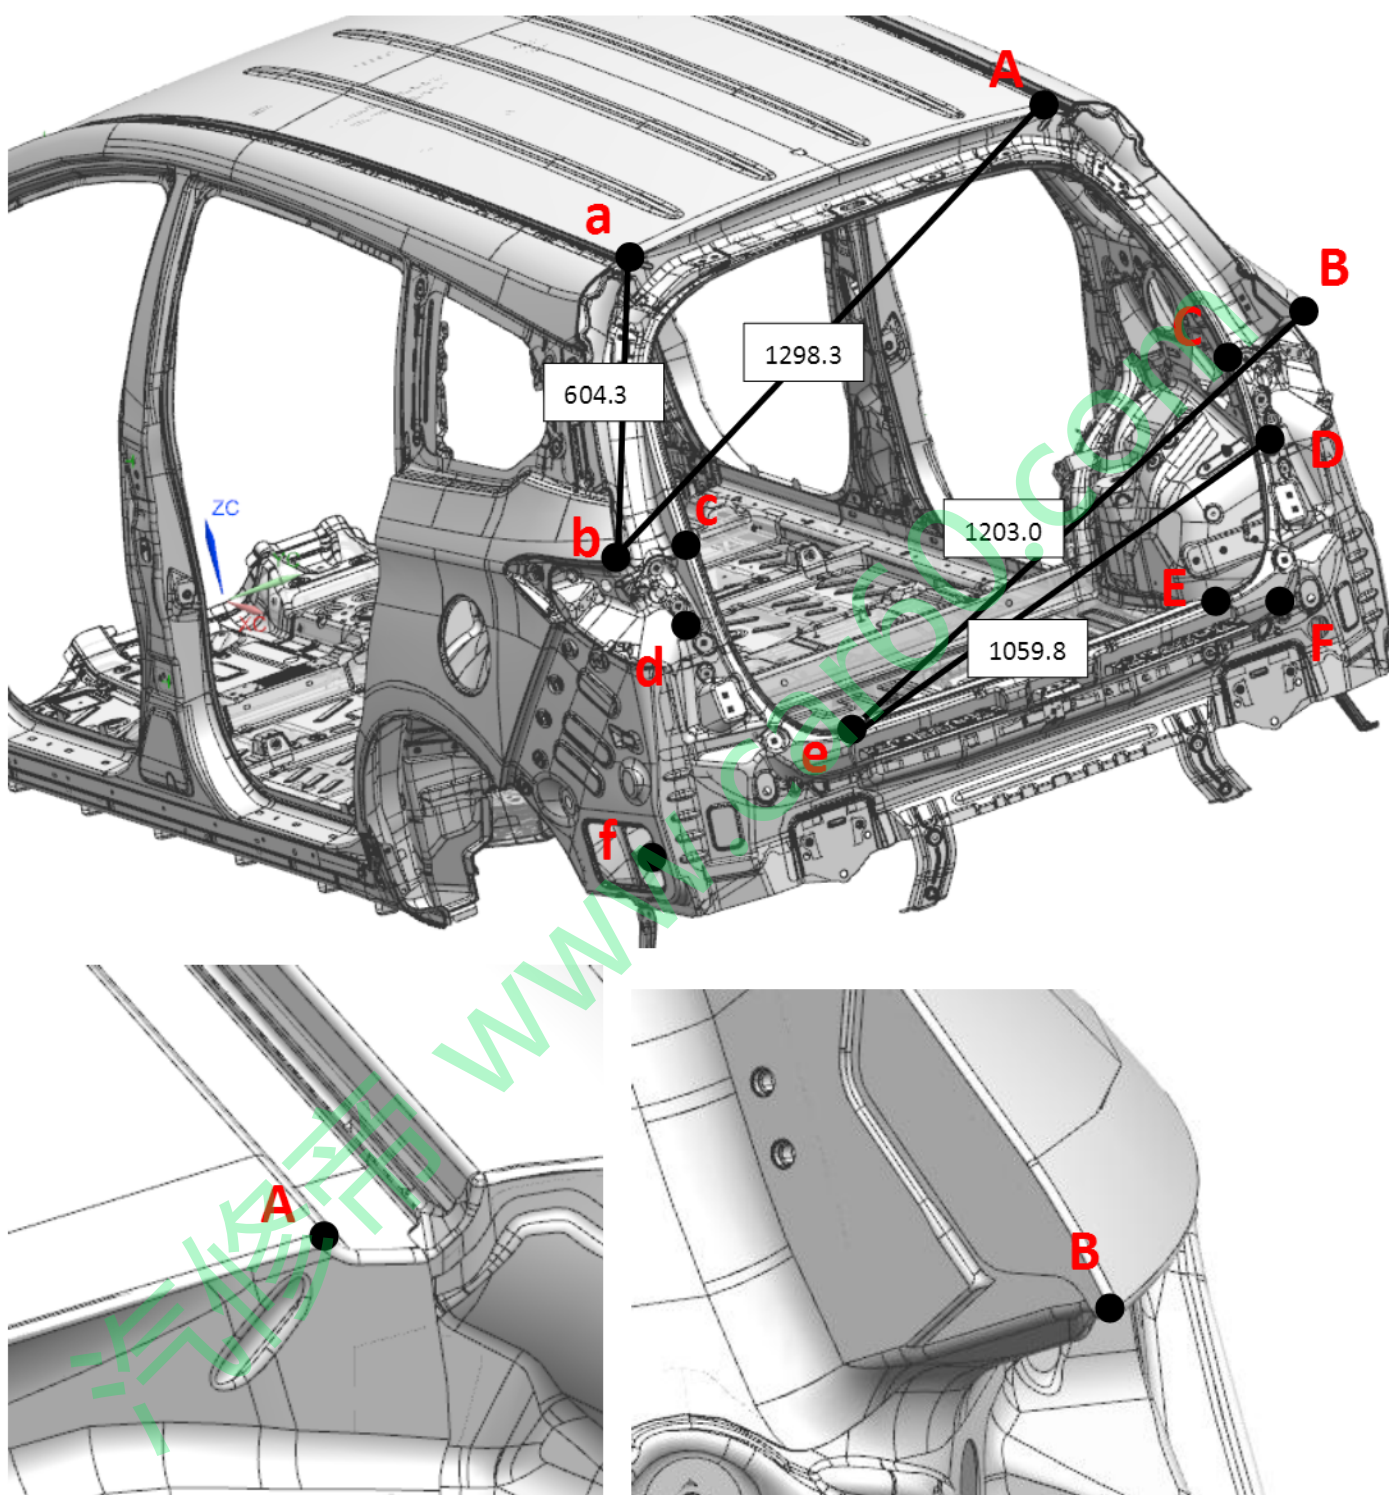

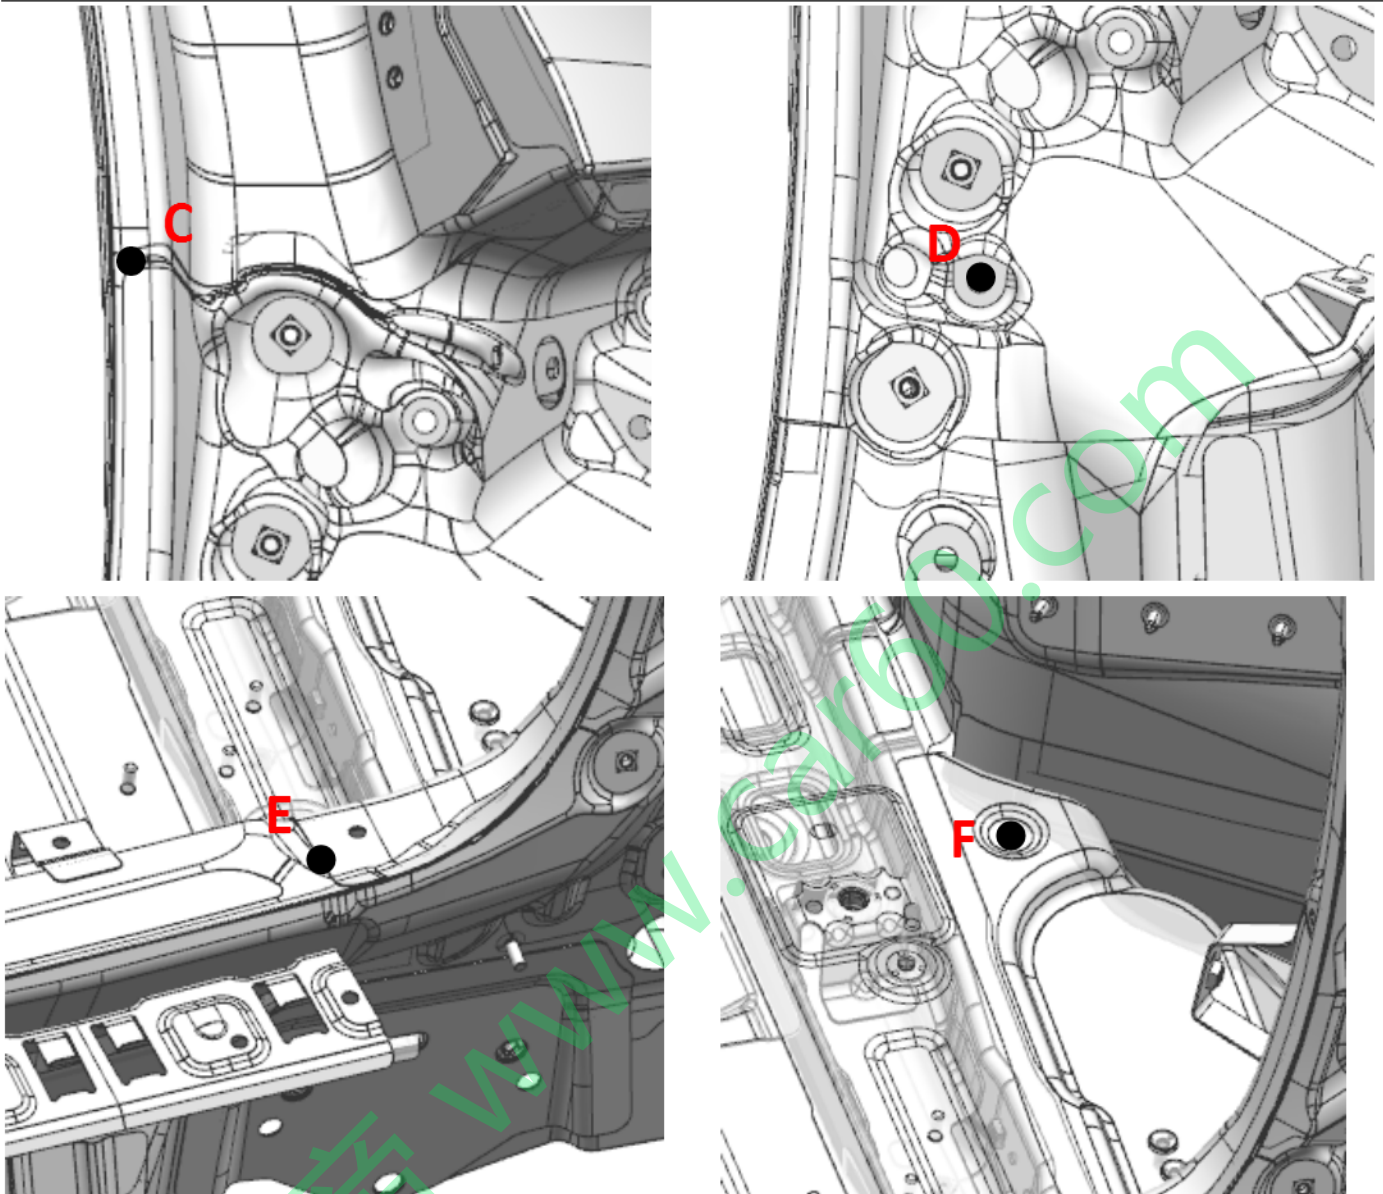


图四

车身尺寸

D-d	F-G 或 f-g	G-g	G-f 或 g-F	B-b	C-c	b-C 或 B-c
1258.0				1461.0	1144.3	1303.1

孔位功能说明表四（见图四）


序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	E, e	尾灯座板/后围板接合部位
B, b	侧围外板/流水槽接合部位	F, f	后地板左封板定位孔
C, c	尾灯座板/流水槽板接合部位	G, g	B 柱安装标记
D, d	尾灯座板定位孔		

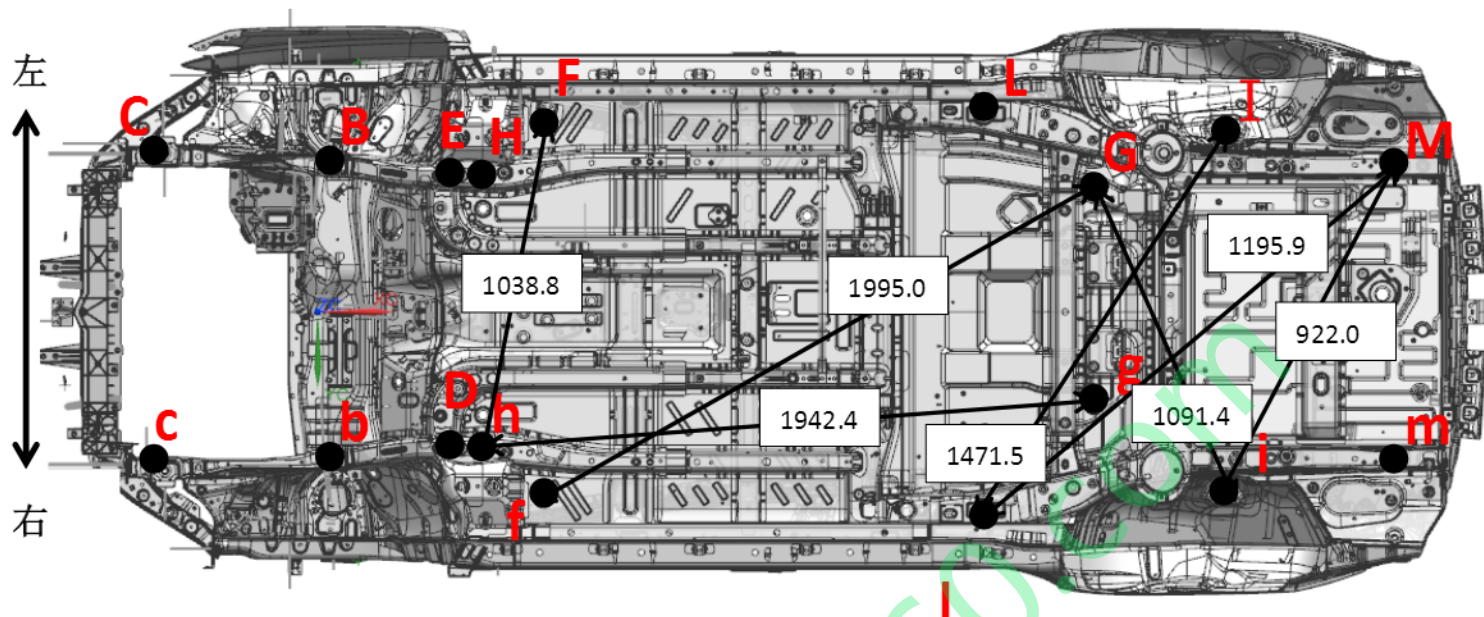

图五
车身尺寸

编号	A-a	B-b	C-c	F-f	G-g	H-h	I-i	J-j	K-k
2 寸		900.0	917.6	1176.0	686.9	860.0	1117.6		
编号	L-l	M-m	C-h/c-H	B-h/b-H	A-h	B-H/b-h	D-G	E-g	C-H
尺寸	1250.0	922.0	1396.0	1012.1		500.3	2163.2	2131.1	1076.9

(三维空间距离)

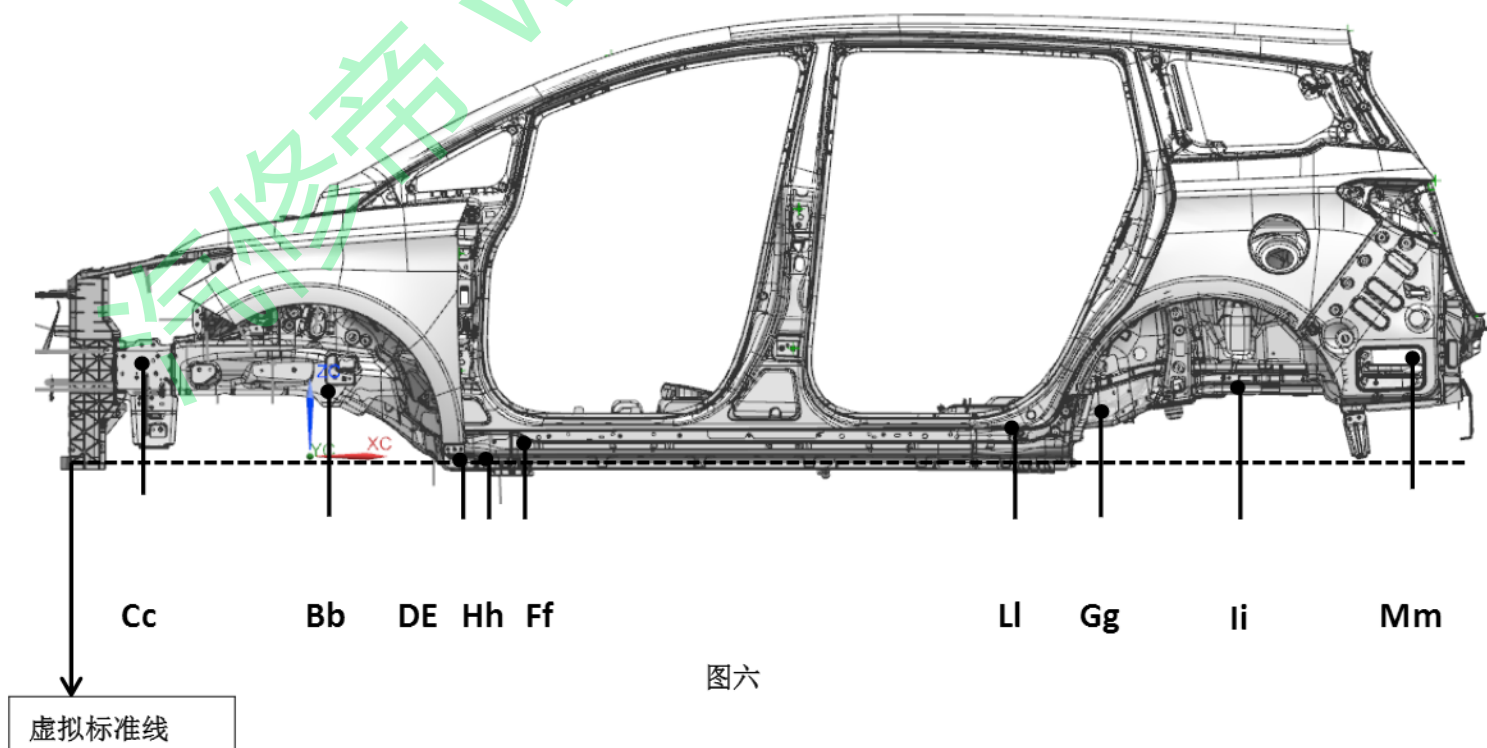


图六

孔位功能说明表（见图六）

符号	名称	符号	名称
A-a	水箱下横梁中段定位孔	H-h	前副车架安装螺母孔
B-b	前副车架安装螺母孔	I-i	后减震座板定位孔
C-c	前纵梁前段定位孔	J-j	后副车架安装螺母孔
D-d	前纵梁右后段定位孔	K-k	后副车架安装螺母孔
E-e	前纵梁左后段定位孔	L-l	后纵梁前段定位孔
F-f	前地板定位孔	M-m	后纵梁后段定位孔
G-g	中地板定位孔		

二维距离

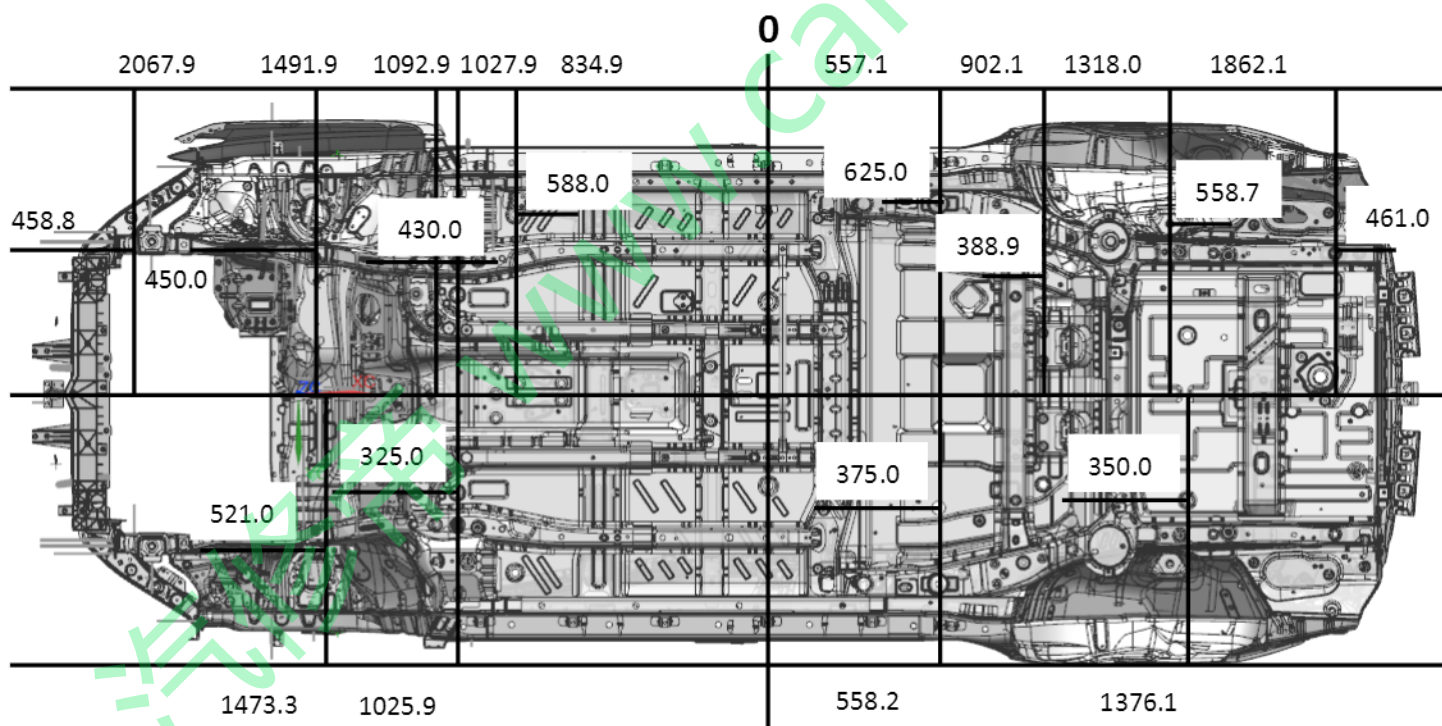

图七

名称	轴距
数据	2781mm

前减震器座板

