

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

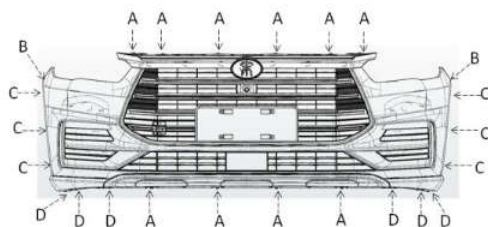


图 1-1-1 前保总成的拆卸示意图

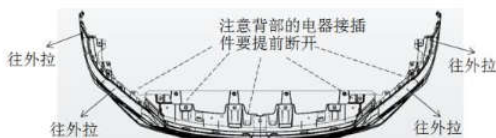


图 1-1-2 前保总成的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成（参照第三章中格栅上盖板的拆卸/安装）；拆除左右轮眉总成（参照第六章中轮眉的拆卸/安装）

(2) 用 10# 套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 6 颗 M6 螺栓 A；用十字起拆除前保左右与翼子板、前轮挡泥板、发动机下前挡泥板连接的自攻钉 B（左右 1 颗）、C（左右各 3 颗）、D（左右各 3 颗）。再用 10# 套筒拧下前保下部与发动机下前挡泥板板共用的 4 颗 M6 螺栓 A。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉，然后由两人从中部两侧将保险杠向外拉动一小段距离，使保险杠翻边刚好脱出前大灯卡脚即可，再将前保背部的电器接插件断开，最后将前保险杠整体取下。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。
注意如下事项：

① 在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

② 装配时注意前保总成与左右前组合灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架可靠配合。确

认前保险杠与发动机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

③ 装卸过程中破损或者丢失的紧固件（子母扣、螺钉和螺栓等）需及时更换或者补齐。



第二章 后保险杠总成

2.1 后保险杠总成的安装/拆卸

注：后保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

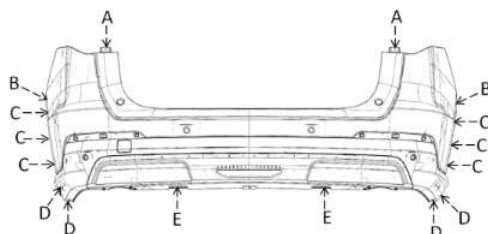


图 2-1-1 后保总成的拆卸示意图

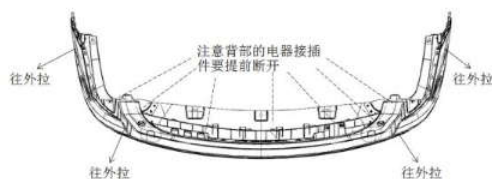


图 2-1-2 后保总成的拆卸示意图

(1) 拆除后大灯尾部遮挡螺栓 A 的两个小挡板；拆除左右后轮眉总成（参照第六章中轮眉的拆卸/安装）

(2) 用 10#套筒拧下后保靠近后大灯处的 2 颗螺栓 A

(2) 用十字起拆除后保左右与侧围钣金、后轮挡泥板连接的自攻钉 B（左右 1 颗）、C（左右各 3 颗），再用一字起拆除后保两侧及下方与挡泥板及车身支架连接的字母扣 D（左右 2 颗）、E（左右各 1 颗）。

(3) 将保险杠两侧末端处与后保险杠左右连接支架配合的部分向外拉，然后由两人从中部两侧将保险杠向外拉动一小段距离，使保险杠翻边刚好脱出后大灯面即可，再将前保背部的电器接插件断开，最后将后保险杠整体取下。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。
注意如下事项：

① 在拆卸完成取下后保险杠之前，注意先将电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

② 装配时尽量避免后保将后大灯刮伤，从灯处向车前、从上到下依次将后保两侧翻

边与左右塑料支架挂钩安装，在左右前安装支架处的按压顺序严格按照下图执行：

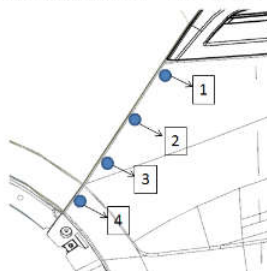


图 2-1-3 后保总成的装配按压顺序图

③ 确认保险杠与保险杠左右连接支架以及后围支架均可可靠配合。确认保险杠与挡泥板的配合（后保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

④ 装卸过程中破损或者丢失的紧固件（子母扣、螺钉和螺栓等）需及时更换或者补齐。

2.2 后保险杠左/右前支架总成的安装/拆卸

后保险杠左/右前支架总成是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧后保险杠前支架总成的拆卸与安装即可。

拆卸：

(1) 用 10#套筒将图 2-2-1 所示的 4 个与车身连接的六角头螺母卸下；



图 2-2-1 后保险杠左前支架拆卸示意图

(2) 将后保险杠左/右前支架总成两侧向外拉出（远离车身方向），即可完成保险杠左/右前支架总成的拆卸。

安装：

(1) 将嵌装螺母装到侧围钣金对应孔位中，并使得螺母头部与钣金零贴；



(2) 保证海绵垫圈与支架装配完好不脱落;

(3) 安装左右前支架时, 按照图示顺序, 先摁压最上方的安装点, 再依次摁压其余安装点, 保证每个固定点能听到“咔”的声响;

(4) 将螺钉按照图示顺序依次打紧, 需避免力矩过大, 导致螺钉滑丝;

注意如下事项:

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手;
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品;

2.3 后保险杠左/右后支架总成的安装/拆卸

后保险杠左/右前支架总成是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧后保险杠前支架总成的拆卸与安装即可。

拆卸:

(1) 用 10# 套筒将图 2-3-1 所示的 2 个与车身连接的六角头螺母卸下;

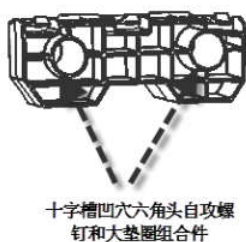


图 2-3-1 后保险杠左后支架拆卸示意图

(2) 将后保险杠左/右后支架总成两侧向外拉出 (远离车身方向), 即可完成后保险杠左/右后支架总成的拆卸。

安装:

- (1) 保证海绵垫圈与支架装配完好不脱落;
- (2) 安装左右前支架时, 按照图示顺序, 先摁压最上方的安装点, 再摁压其余安装点, 保证每个固定点能听到“咔”的声响;
- (3) 将螺钉按照上图示顺序依次打紧, 需避免力矩过大, 导致螺钉滑丝;

注意如下事项:

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手;
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品;

2.4 后通风口总成的安装/拆卸

拆卸:

(1) 将后通风口总成两侧向外拉出 (远离车身方向), 即可完成后通风口总成的拆卸;

(2) 注意拆卸时, 需从行李箱内侧进行, 将其卡脚 (如图 2-4-1 所示) 悬臂依次摁压脱离钣金, 不可从车外侧强力掰扯产品, 以免产品结构断裂报废。

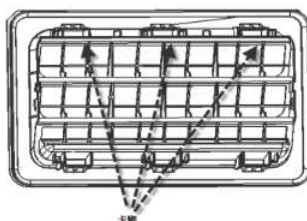


图 2-4-1 后通风口拆卸示意图

安装:

(1) 先通过产品正面上的“↑up”标识识别上下端, 避免上下装反; 左右通用; 如图 2-4-2 所示

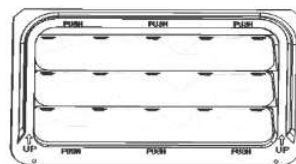


图 2-4-2 后通风口拆卸示意图

(2) 将产品对准车身开口平推, 通过产品上对应的“PUSH”特征依次从上到下进行摁压, 可听到轻微卡紧声, 即安装到位; (卡脚如上图箭头所指)

(3) 安装时注意检查卡脚是否装配到位, 产品软质唇边是否卷曲, 如操作不当, 会影响间隙、面差、漏水;

(4) 产品安装 OK 后, 其叶片为自然下垂, 产品上的格栅孔位均被叶片遮蔽, 如发现叶片/无纺布等结构下垂露出格栅空洞, 则判定为上下装反。

注意如下事项:

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手;
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品;



第三章 前舱饰件

3.1 发动机装饰板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

拆卸:

(1) 找好着力点, 将手握住饰板边缘, 用力往上提, 即可将发动机饰板拆卸;

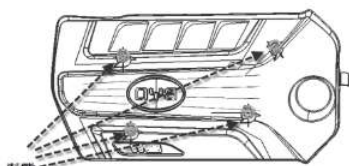


图 3-1-1 发动机装饰板总成的拆卸示意图

(2) 用 10# 套筒拆卸发动机装饰板支架 I、II 的 4 个六角圆柱头螺栓;

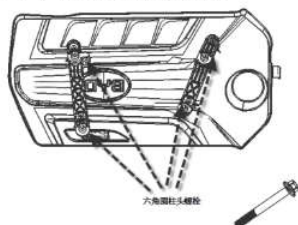


图 3-1-2 发动机装饰板总成的拆卸示意图

安装:

(1) 将发动机装饰板支架 I、II 的 4 个安装点分别对齐发动机上的安装孔;

(2) 然后从上往下用六角圆柱头螺栓将支架固定到发动机上;

(3) 再将装饰板 4 个安装橡胶套对准支架上的球头螺栓;

(4) 最后 Z 向往下按压拍打装饰板使球头螺栓完全陷入橡胶套内部卡紧。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 安装时, 注意将饰板上的安装卡爪(橡胶套)对准相应的球头螺栓, 用力往下压, 即可装配好。

3.2 前舱左/右装饰板、格栅上盖板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

3.2.1 前舱左右装饰板的安装/拆卸:

前舱左右装饰板是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧前舱装饰板的拆卸与安装即可。

拆卸:

用十字起将前舱左右饰板子母扣拆卸(共 10 个), 可将饰板沿上方拿下;



图 3-2-2 前舱左/右装饰板的拆卸示意图

安装:

(1) 前舱左、右装饰板总成需在格栅上盖板后装配, 先将前舱左右装饰板前端与格栅上盖板的连接卡脚卡接到位, 配合间隙及面差均匀;

(2) 然后从前到后依次用字母卡扣将前舱装饰板固定在车身翼子板上(注: 前舱装饰板主定位孔位靠近前端的圆孔)。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 装配时需注意格栅上盖板下卡爪与前格栅翻边装配到位, 然后依次安装紧固件。

3.2.1 格栅上盖板的安装/拆卸:

拆卸:

(1) 前舱左右饰板拆卸后, 用十字起将格栅上盖板上的子母扣拆下(共 12 个), 用手将盖板往后上方提即可将格栅上盖板拆下。



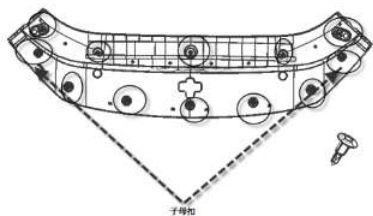


图 3-2-1 格栅上盖板的拆卸示意图

安装:

(1) 将格栅上盖板水平放置在格栅及前端模块上, 确保前端为 4 个“L”型的 Z 向限位卡脚对准并落入前格栅上的 4 个方形卡接孔后;

(2) 从后往前(X 向)轻微推动格栅上盖板向前滑, 直至所有圆形安装孔与前端模块及灯上的安装孔对齐;

(3) 最后用子母卡扣将其卡紧(注: 优先卡中间的定位孔卡扣)。

3.3 通风盖板总成及左右封皮的

安装/拆卸:

3.3.1 左右封皮的拆卸与安装:

左右封皮是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧封皮的拆卸与安装即可。

拆卸:

(1) 用手握住通风盖板左右封皮与通风盖板本体卡脚处, 用力往上拉;

(2) 再将封皮从 A 柱抽出, 即将通风盖板左右封皮拆下。



图 3-3-2 通风盖板左/右封皮拆卸示意图

安装:

(1) 左右封皮总需在通风盖板装完成后装配, 先将封皮外侧 2 个“L”型卡脚卡到 A 柱外板上, 同时确保封皮的纵向限位片卡入到前挡风窗玻璃的边界(注: 卡接不到位, 封皮与玻璃搭接翻边会存在翘起);

(2) 然后再将与通风盖板连接的 2 个卡脚卡入通风盖板孔上。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

3.3.2 通风盖板的拆卸与安装:

拆卸:

拆卸通风盖板前, 需将前雨刮总成的主副雨刮臂拆卸掉, 具体方法可参照雨刮拆卸;

(1) 用一字起将子母扣拆卸(如下图 3-3-1 所示位置, 共 7 个);

(2) 将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出, 即可完成通风盖板的拆卸。

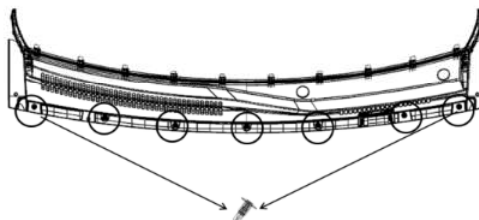


图 3-3-1 通风盖板的拆卸示意图

安装方法与拆卸方法相反:

安装:

(1) 将通风盖板绕纵向轴旋转一定角度, 并让雨刮转轴通过通风盖板过孔, 后让通风盖板前端卡脚对准前挡风玻璃下边缘, 逐步旋转通风盖板缓慢插入玻璃;

(2) 确保通风盖板前端孔位与流水槽钣金孔位对齐后, 用字母卡扣将其与流水槽钣金固定(先安装中部定位点子母扣);

(3) 通风盖板密封条与玻璃间应贴合, 再将左右封皮卡入通风盖板本体与侧围 A 柱。

安装过程需注意以下几点:

(1) 安装前注意通风盖板前端密封条两端要与通风盖板本体齐平;

(2) 安装前在玻璃前端喷玻璃洗涤液, 对通风盖板装配其润滑作用, 便于装配;

(3) 小心不要划伤车身;

(4) 如有必要, 需另外一人协同完成;

(5) 更换破损的紧固件。

3.4 散热器导流板的安装/拆卸:

拆卸散热器导流板之前, 需拆卸前保险杠总成, 前防撞泡沫, 具体方法参考相应产品拆卸。

3.4.1 散热器导流板总成 I 的安装/拆卸:

左右散热器导流板是对称件, 而且其安装方



式完全相同，故这里我们只要介绍左侧散热器导流板的拆卸与安装即可。

拆卸：

用一字起将左导流板子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，共 3 个）；即可将散热器下导流板拆下。



图 3-4-1 散热器导流板拆卸示意图

安装方法与拆卸方法相反：

安装：

（1）首先将散热器导流板的伸长端从前端模块的空隙处从上往下放入防撞梁与散热器之间的空隙，再向两端移动调整导流板位置，使安装孔及面与散热器与防撞梁的孔面对齐；

（2）再用 3 个子母扣将其固定即可。

安装过程需注意以下几点：

- （1）小心不要划伤车身；
- （2）如有必要，需另外一人协同完成；
- （3）更换破损的紧固件。

3.5 发动机进气口格栅的拆卸与

安装

拆卸：

用一字起将图 3-5-1 所示位置卡扣拆卸，然后延垂直方向从下往上拔起，注意找好着力点，即可将发动机进气口格栅拆下。

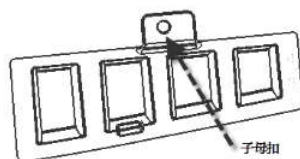


图3-5-1 发动机进气口格栅拆卸示意图

安装：

（1）发动机进气口需在前保总成之前装配；

（2）将发动机进气口格栅 Z 向从上往下卡入前端模块两悬臂方孔中卡紧，确认卡脚卡接到位圆孔亦对齐；

（3）用子母扣卡扣卡紧即可。


安装过程需注意以下几点：

（1）更换破损的紧固件。



第四章 挡泥板

挡泥板整体布置如下图所示：

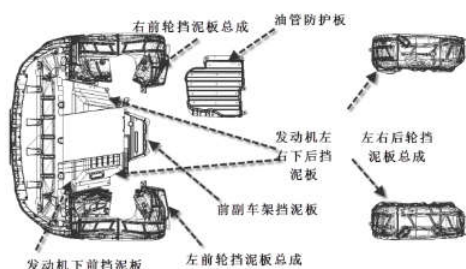

4.1 前轮挡泥板总成的安装/拆卸：

注：戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身。

拆卸前轮挡泥板前需将左/右前轮眉、前车轮拆卸（参照下章轮眉拆卸方法）。

拆卸：

- (1) 用十字起拆下与前保、发动机下挡泥板连接的十字槽圆柱头自攻螺钉（左右各 3 个）；
- (2) 用十字起拆下与车身、轮眉连接的十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件（左右各 1 个）；
- (3) 用一字起拆下与车身钣金连接的子母扣（左前轮 10 个、右前轮 13 个）；
- (4) 用卡钳将与车身螺柱连接的螺母型塑料卡扣拆下（左右轮各 2 个）；
- (5) 拆下前轮挡泥板。

前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反；注意先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

安装：

- (1) 安装顺序按照下图 4-1-1 所示要求执行，先用子母扣定位，再用塑料螺母进行局部固定，然后其余孔依次用子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可（可参考拆卸步骤）；

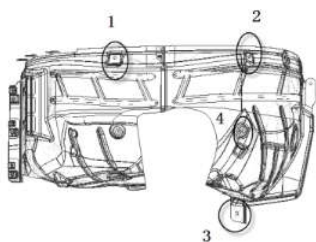


图 4-1-1 前轮挡泥板安装示意图

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；

- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

4.2 后轮挡泥板总成的安装/拆卸：

拆卸：

- (1) 用十字起拆下与后保连接的十字槽圆柱头自攻螺钉（左右各 3 个）；
- (2) 用十字起拆下与车身、轮眉连接的十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件（左右各 1 个）；
- (3) 用一字起拆下与车身钣金连接的子母扣（左后轮 4 个、右后轮 3 个）；
- (4) 用卡钳将与车身螺柱连接的螺母型塑料卡扣拆下（左后轮 6 个、右后轮 8 个）；
- (5) 拆下后轮挡泥板。

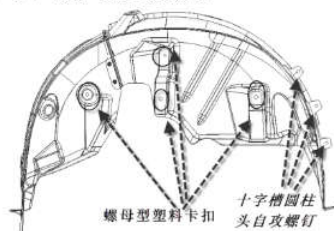


图 4-2-1 后轮挡泥板拆卸示意图



图 4-2-2 后轮挡泥板拆卸示意图

后轮挡泥板的装配与拆卸顺序相反，注意，先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

安装：

- (1) 安装顺序按照下图 4-2-3 所示要求执行，先用子母扣定位，再用塑料螺母进行局部固定，然后其余孔依次用子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可（可参考拆卸步骤）；

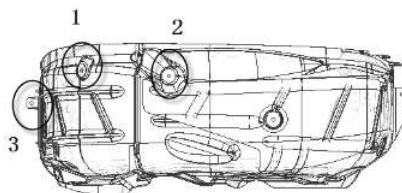


图 4-2-3 后轮挡泥板安装示意图



安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.3 翼子板后封板的安装/拆卸:

拆卸:

(1) 拆卸翼子板后封板前需将前轮挡泥板和左右轮眉拆下, 打开前门, 用一字起将 1 个子母扣翘起拆下;

(2) 从前轮挡泥板一侧沿向下方向抽出翼子板后封板, 使翼子板后封板脱离钣金, 即可取出翼子板后封板。

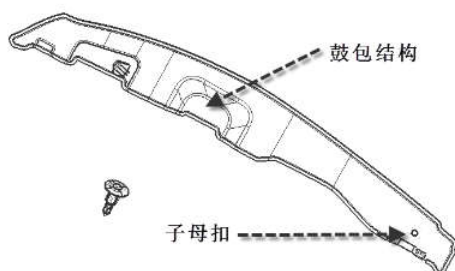


图 4-3-1 翼子板后封板拆卸示意图

注意: 拆装时注意防止车门旋转, 以防车门夹伤手。

翼子板后封板装配与拆卸顺序相反。

安装:

(1) 翼子板后封板需采用从前往后安装的方式, 将后封板图示鼓包结构与钣金翻边结构对齐, 保证后封板鼓包结构能完全包住钣金翻边;

(3) 上端从鼓包结构开始由下往上朝车后方向摺至极限位置, 保证后封板最上端的凸起结构能否完全卡到钣金三角洞位置;

(4) 将卡扣按压进上图所示位置, 然后稍微开车门, 用手将后封板超出翼子板钣金翻边的部分稍微往里推, 保证后封板大面与钣金翻边平齐即可。

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 注意防止车门旋转, 以防车门夹伤手。

4.4 发动机下前挡泥板的安装/拆

卸:

拆卸:

(1) 用一字起将图 4-4-1 所示位置子母扣 A 翘起;

(2) 用十字起将螺钉 C (共 10 个) 卸下, 用 10# 套筒将六角头自攻锁紧螺钉和大垫圈组合件 B (共 8 个) 卸下, 完成上述操作即可将发动机下前挡泥板拆卸下来。

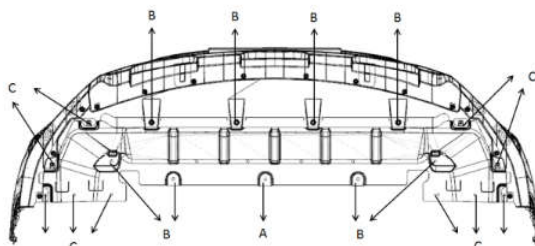


图 4-4-1 发动机下前挡泥板的拆卸示意图

安装:

要求装配后与车身贴合均匀, 并安装牢靠。

(1) 发动机下后左、右侧护板先装, 后装配发动机下前挡泥板; 先用子母扣定位 (如上图 4-4-1 所示位置), 再用锁紧螺钉固定两侧的点 (如上图 4-4-1 所示位置), 然后其余孔依次用自攻钉和锁紧螺钉打紧即可;

(2) 需注意: 挡泥板需塞到保险杠背面, 图示两侧的安装点, 前保处于中间位置, 发动机下前挡泥板处于整车最下方

5) 在打紧锁紧螺钉处的紧固件时, 需要向纵向推动车轮挡泥板, 有助于孔位对正方便安装。

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.5 发动机左右侧挡泥板的安装/拆

卸:

发动机左右侧挡泥板是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧发动机挡泥板的拆卸与安装即可。

拆卸:

(1) 用一字起拆卸与发动机右前轮挡泥板相连的 1 个子母扣, 以及与车身钣金相连的 4 个子母扣, (发动机左侧挡泥板 5 个子母扣均与车身板



金相连), 双手托住挡泥板, 将挡泥板拆下, 位置如图 4-5-1 所示:

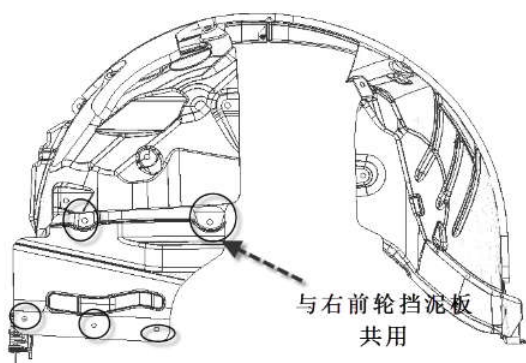


图 4-5-1 左侧发动机挡泥板的拆卸示意图
左侧发动机挡泥板的安装与拆卸顺序相反。

安装:

(1) 要求装配后与车身贴合均匀, 并安装牢靠, 安装顺序按照上图示要求执行, 先用子母扣将与右前轮挡泥板共用孔定位, 然后其余孔依次用子母扣固定即可;

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

注意: 戴好手套, 保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

4.6 副车架挡泥板的安装/拆卸:

拆卸:

- (1) 按图 4-6-1 中箭头所示, 用一字起在四孔处依次拆卸子母扣 (共 4 个);
- (2) 用 10# 套筒拆卸一个六角头自攻锁紧螺钉与平垫圈组合件。

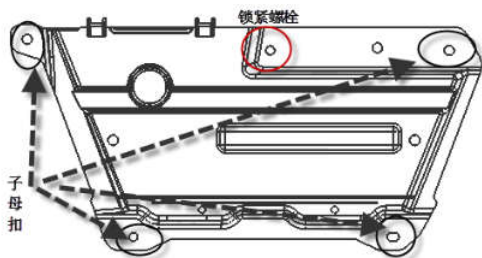


图 4-6-1 副车架挡泥板的拆卸示意图
安装顺序与拆卸顺序刚好相反。

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;

(2) 如有必要, 需另外一人协同完成;

(3) 更换破损的紧固件。

注意: 戴好手套, 保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

4.7 发动机左、右下后挡泥板的安装

/拆卸:

4.7.1 发动机左下后挡泥板的安装/拆卸:

拆卸:

发动机左下后挡泥板如图 4-7-1 所示位置按数字顺序拆卸 5 个子母扣;

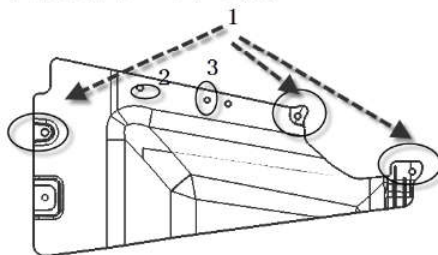


图 4-7-1 发动机左下后挡泥板的拆卸示意图
安装:

发动机左下后挡泥板如上图位置按数字相反顺序装配 5 个子母扣固定;

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.7.2 发动机右下后挡泥板的安装/拆卸:

拆卸:

用一字起依次如图 4-7-2 所示拆卸卡扣 (共 5 个)。

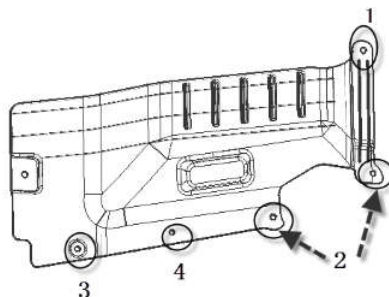


图 4-7-2 发动机右下后挡泥板的拆卸顺序

安装:

(1) 按上图数字相反顺序装配 1, 2 定位孔, 然后装配 3 孔, 使用子母扣固定;



(3) 4孔需压在副车架挡泥板上方，使用卡扣固定。

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

4.8 油管防护板（国六专用）的安装

/拆卸：

拆卸：

- (1) 用按图 4-8-1 中箭头所示，用一字起在 1 孔处依次拆卸 1 个子母扣；
- (2) 红色圈处用 10#套筒拆卸 3 个六角头自攻锁紧螺钉与平垫圈组合件。

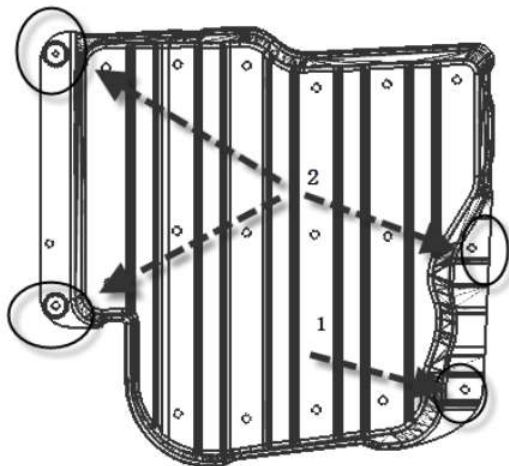


图 4-8-1 油管防护板的拆卸示意图

安装顺序与拆卸顺序刚好相反。

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。



第五章 扰流板

拆卸:

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

(1) 将后背门打开,先将后背门护板拆下,断开高位制动灯线束及后雨刮喷嘴水管,详见后背门护板的拆装方法;

(2) 用 10# 套筒拆下 4 颗六角法兰面螺栓螺栓 A, (如图 5-1-1 所示) 握住扰流板往后方施加力,松脱扰流板卡扣与车的连接,将背门钣金上的线束胶套与水管胶套拔出,再整体拆下扰流板。

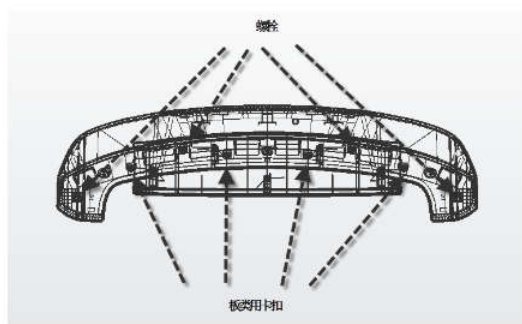


图 5-1-1 扰流板的拆卸示意图

扰流板的安装与拆卸相反。

安装:

(1) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板,先将线束胶套与水管胶套固定在背门钣金上,再将扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后背门钣金中。

(2) 配合完好后,用螺丝刀拧紧 4 个螺栓将扰流板固定,安装好高位制动灯线束接口及后雨刮喷嘴水管。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要,需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

第六章 侧围外饰

6.1 门外饰板的拆卸/安装

左右外饰板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧外饰板的拆卸与安装即可。

注:左右 6 块窗饰板的安装/拆卸方式相同。小心不要划伤车身,及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

拆卸:

左前/后门外饰板的拆卸:

左前 B 柱外饰板与左后 B 柱外饰板的拆卸方式一样。

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;用十字起拆掉外侧 3 颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下 1 个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出 B 柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图 6-1-1 所示:

安装前门外饰板与拆卸相反。

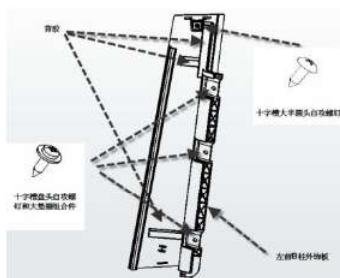


图 6-1-1 B 柱外饰板的拆卸示意图

安装:

(1) 先将单侧的 3 个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴;

(2) 将饰板与门框包边呢槽对齐,先将外饰板上端卡座左右插片筋卡入呢槽嵌件的 Z 向限位卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢槽卡入,此处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间,同时避免饰板被钣金划伤下端表面;



(3) 保证饰板下端的“工”字筋滑入钣金孔内，调整饰板与门框包边呢槽的延车身向装配；

(4) 调整饰板与门框处安装点位置，摁压饰板上端部，调节饰板与呢槽上端的间隙面差后，摁压饰板保证三个安装点基本同轴，从上往下依次先打门框的 3 处安装点自攻钉；

(5) 检查饰板与呢槽亮饰条面差是否均匀，是否翘曲，是否有破损。

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

拆卸：

左 C 柱外饰板的拆卸：

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法)，打开前车门，将玻璃降下，将泥槽拉出；用十字起拆掉外侧 3 颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶，用十字螺丝刀拆下 1 个自攻螺钉，将饰板往门框外侧掰开，往上抽出，同时沿门框外侧推出 C 柱外饰板即可（胶带已和车身粘接，先用片状工具伸入内部，将背胶推至底部，需用力向上推出），如图 6-1-2 所示：

安装后门外饰板与拆卸相反。

注意：装配时定位销卡入车身，装配好后，将泥槽复位。

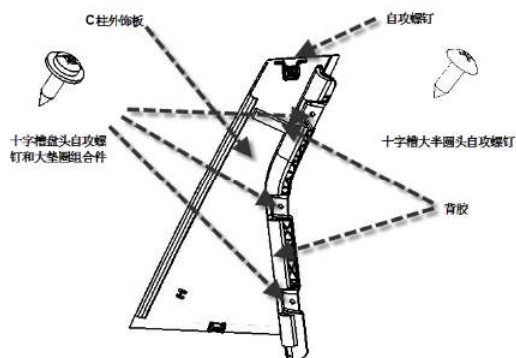


图 6-1-2 C 柱外饰板的拆卸示意图

安装：

(1) 先将单侧的 3 个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中，并使得螺母头部与钣金零贴；

(2) 将饰板与门框包边呢槽对齐，先将外饰板上端卡座左右插片筋卡入呢槽嵌件的 Z 向限位卡爪内，同时保证饰板将门框包边呢槽卡入，此

处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间，同时避免饰板被钣金划伤下端表面；

(3) 保证饰板下端的“工”字筋滑入钣金孔内，调整饰板与门框包边呢槽的延车身向装配；

(4) 调整饰板与门框处安装点位置，摁压饰板上端部，调节饰板与呢槽上端的间隙面差后，摁压饰板保证三个安装点基本同轴，从上往下依次先打门框的 3 处安装点自攻钉；

(5) 检查饰板与呢槽亮饰条面差是否均匀，是否翘曲，是否有破损。

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

注意事项：

1. 外饰板安装时切勿先撕掉胶带，将卡扣座对进钣金孔，调整好位置，再将背胶撕下（切勿将其压实），然后将卡扣座压进钣金孔内，接着压紧背胶，最后打上自攻螺钉。
2. 紧固件要安装到位。
3. 更换所有受损紧固件。

6.2 裙板的拆卸/安装

注意拆卸力度，避免划伤产品；拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

左右裙板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧裙板的拆卸与安装即可。

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀将前后门裙板两端处 2 个自攻螺钉拆卸掉；如图 6-2-1、6-2-2 所示；
- (2) 沿 Y 向用手往外掰，即可将裙板拆下。

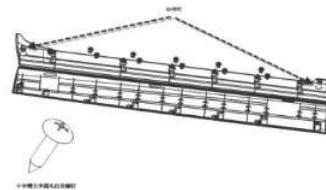


图 6-2-1 左前门裙板装饰板示意图

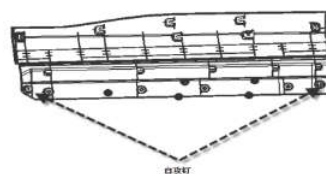


图 6-2-2 左后门裙板装饰板示意图
安装：



裙板的安装顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 在拆卸和装配过程中，需要调整轮胎方向，便于拆卸轮包处自攻钉的拆卸
- (2) 紧固件要安装到位；
- (3) 更换所有受损紧固件。

6.3 轮眉的拆卸/安装

注意拆卸力度，避免划伤产品；拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

左右轮眉是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧轮眉的拆卸与安装即可。

前轮眉拆卸：

- (1) 将轮眉与左右前轮挡泥板共用的自攻钉用十字起拆下，如图 6-3-1 所示；
- (2) 剩下为卡脚和卡扣配合，由靠近保险杠位置开始拆卸，依次往外方向(垂直车门方向)拉出；

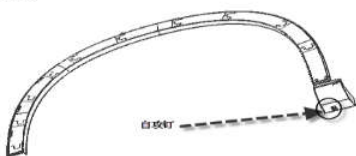


图 6-3-1 前轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

安装：

前轮眉由靠近车门位置开始装配，安装左/右前轮眉时，按照上图示安装顺序依次往纵向摞，同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住，避免用力过大。

后轮眉拆卸：

- (1) 将轮眉与左右后轮挡泥板共用的自攻钉用十字起拆下，位置如图 6-3-2 所示；
- (2) 剩下为卡脚和卡扣配合，由靠近保险杠位置开始拆卸，依次往外方向(垂直车门方向)拉出；

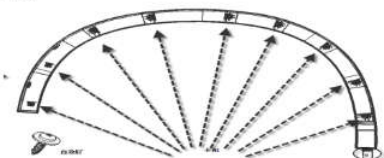


图 6-3-2 后轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

安装：

后轮眉由靠近车门位置开始装配，安装左/右后轮眉时，按照图示安装顺序依次往纵向摞，同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住，避免用力过大。

安装过程需注意以下几点：



- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。



第七章 座椅的更换

组件的索引

（座椅前后排支脚螺栓拆卸安装均使用 16 号套筒）

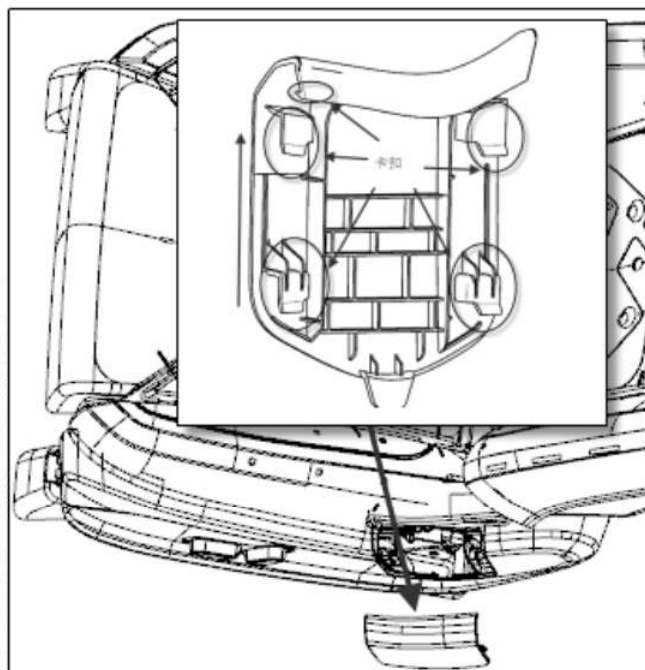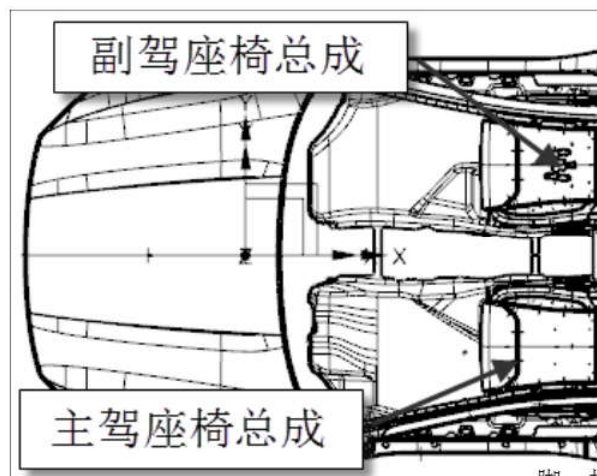


将座椅调至最后，按图示拆除座椅前脚，拆卸座椅后安装螺栓；

7.1 前排电动座椅

7.1.1 前排电动座椅的拆卸/安装

(1) 将座椅调至合适位置，按图示先按压盖板松动上方卡扣，然后上推解锁卡扣，拆下安全带下固定点盖板，并拆下安全带下固定点，安全带固定点螺栓用 T45 拆卸；

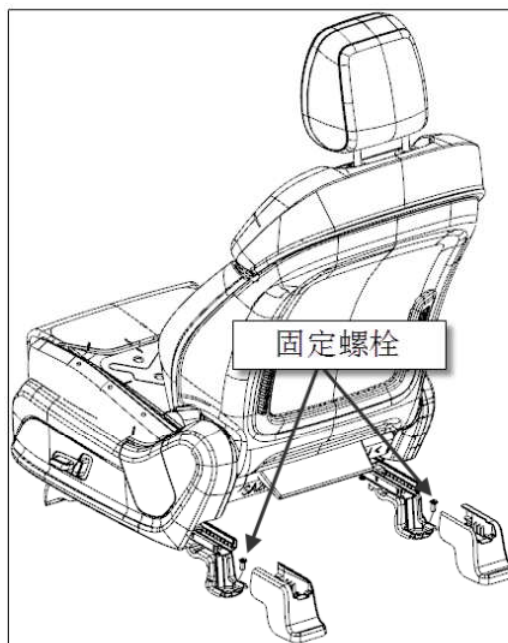

(3) 将座椅调至最后，按图示拆除座椅前护脚，然后拆除前安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束和安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。






(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以45N.M的力矩拧紧螺栓。


7.1.2 前排电动座椅的分解/组装

7.1.2.1 主驾驶座椅的分解与组装

(1) 拆卸左侧护板后段的螺钉，拆下左侧护板。把护板的螺钉拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与座垫钣金还有卡扣、接插件相连，需要把该卡扣和接插件脱开。

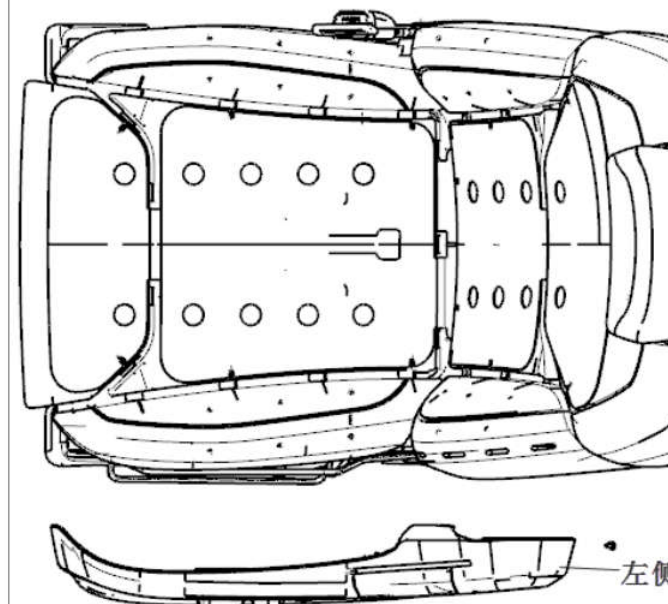


(2) 拆卸左侧护板上的电动调节开关，先将8向调节开关固定在侧护板上的螺钉拆下，然后沿侧板垂直方向拆卸电动调节开关。结构如图示。

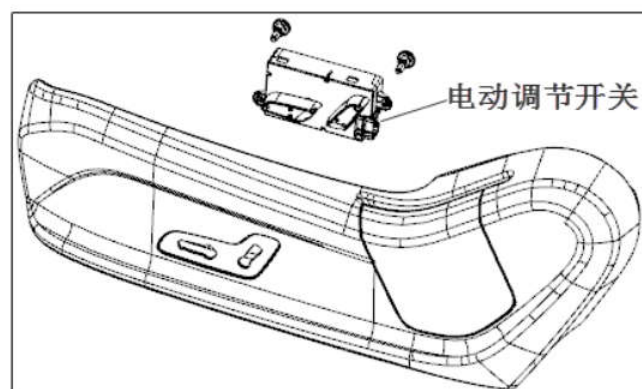

(3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。




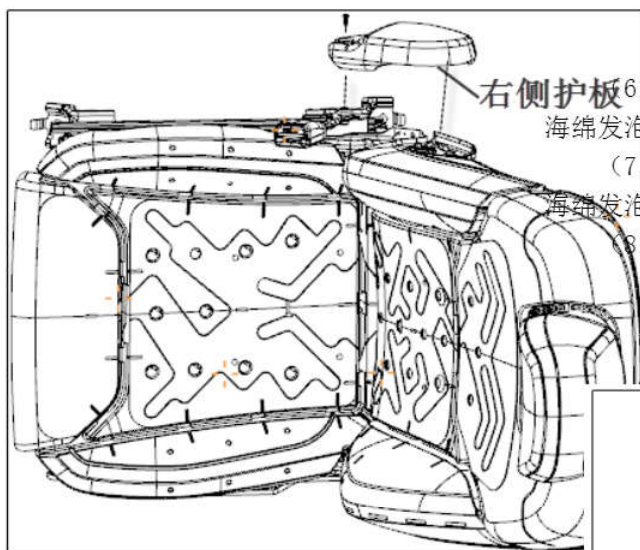


6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(8) 依次拆卸座椅靠背角度调节电机总成、靠背风扇、座椅高度调节电机总成、座垫角度调节电机总成、座椅前后调节电机总成、座垫风扇。结构如下图。

(4) 拆卸靠背背板。按序号所示，先将背板底部垂直向外拉出卡扣，再将背板整体向下推下，结构如下图。

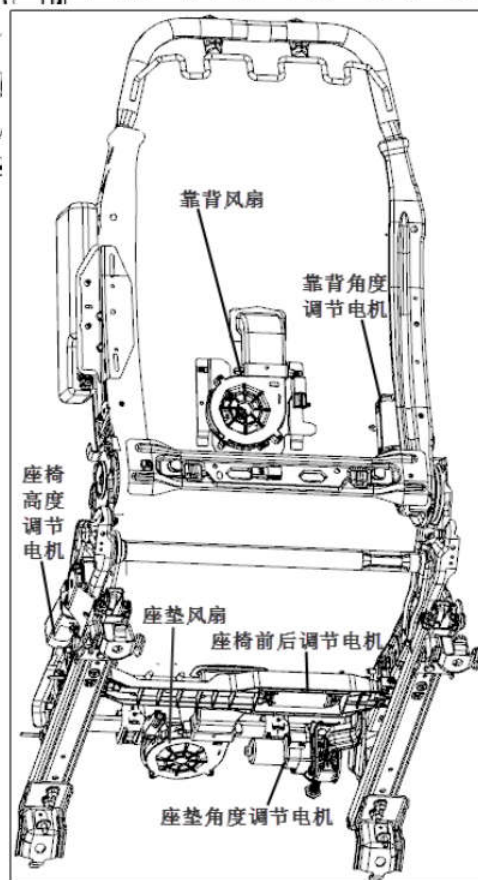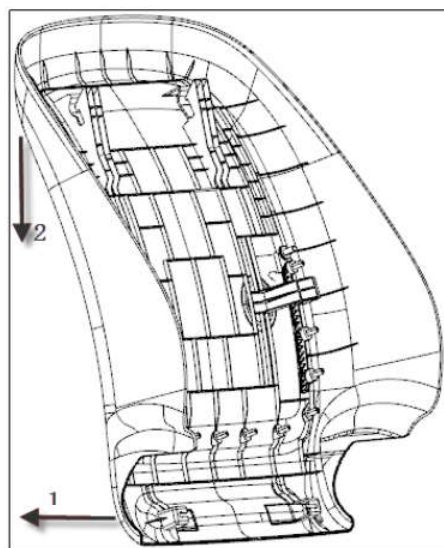


(9) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

(5) 拔出前排头枕，如图示方向一边用钳子加紧夹头枕滑套及头枕调高滑套总成的两侧扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。


7.2 前排手动座椅

7.2.1 前排手动座椅的拆卸/安装


(1) 将座椅调至合适位置，按图示拆下安全带下固

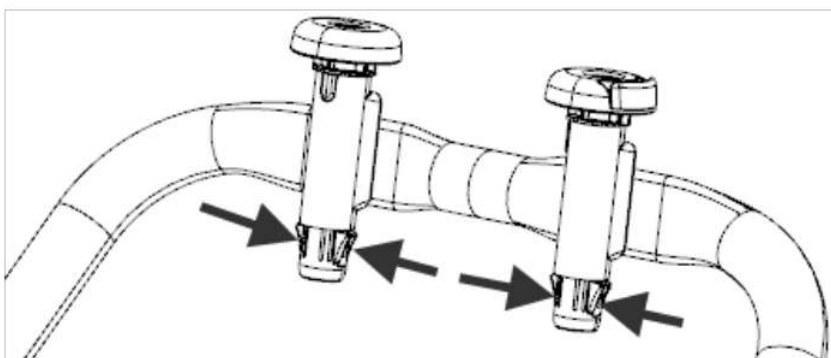


定点盖板，并拆下安全带下固定点。

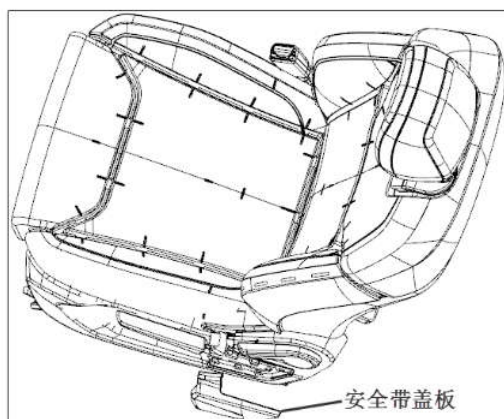

(2) 将座椅调至最前，按图示拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓。

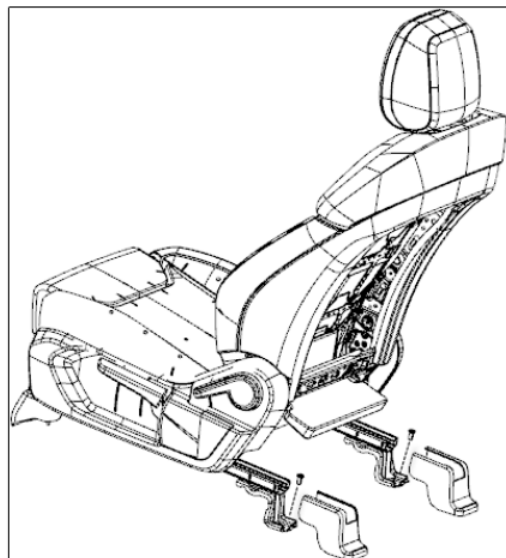

(3) 将座椅调至最后，按图示拆卸座椅前护脚，拆卸座椅前安装螺栓。手动座椅在搬离车辆之前还需要脱开座椅的安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。

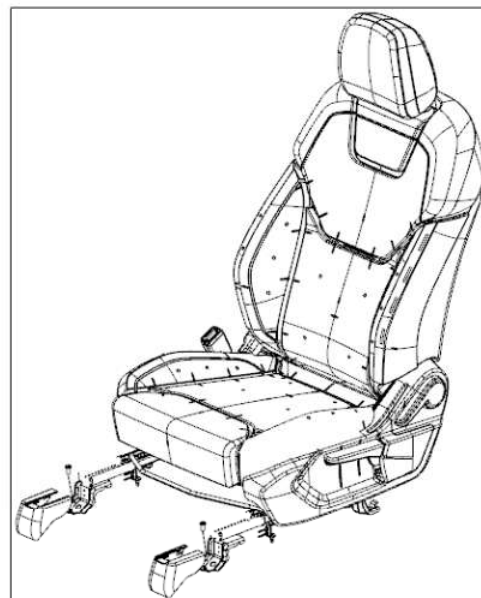


(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以 40N·M 的力矩拧紧螺栓。

7.2.2 前排手动座椅的分解/组装


7.2.2.1 主驾驶座椅的分解与组装

(1) 拆下侧护板上的调高手柄和靠背调节手柄。

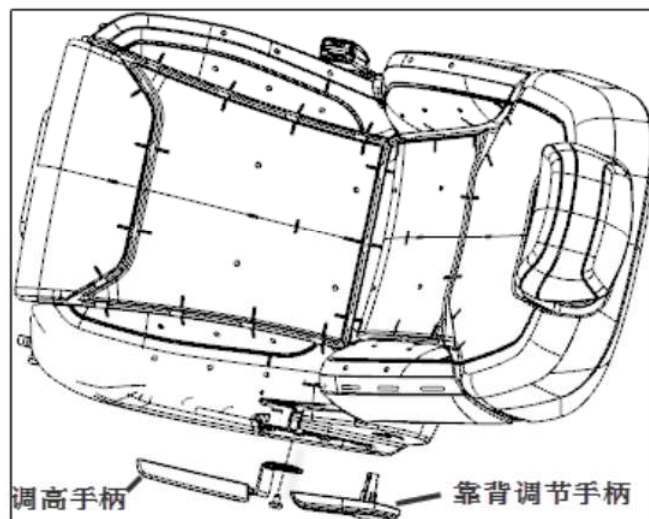

(2) 拆卸侧护板后段的螺钉，拆下侧护板。把护板的螺钉拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与座垫钣金还有卡扣、接插件相连，需要把该卡扣和接插件脱开。



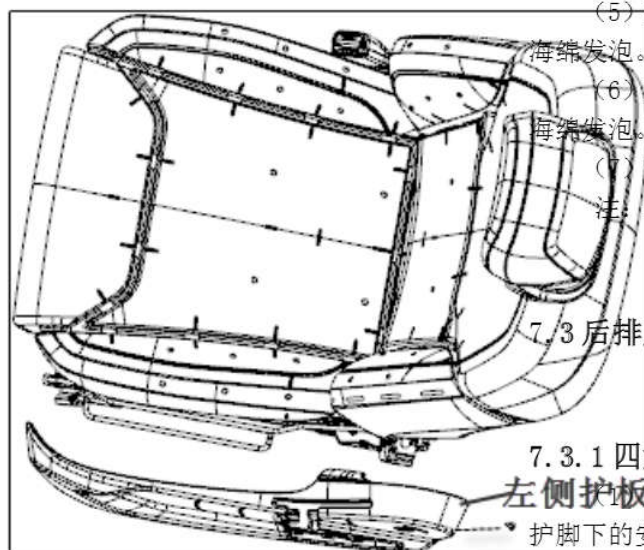

(5) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(6) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(7) 按与拆卸相反的顺序进行安装


注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

7.3 后排座椅


7.3.1 四六分座椅的拆卸与安装

左侧护板如下图所示，拆卸座椅前面的护脚和护脚下的安装螺栓

(3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

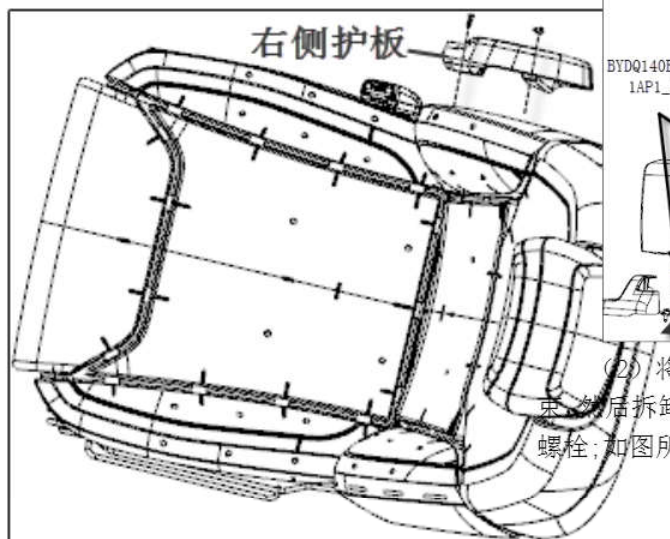


右侧护板

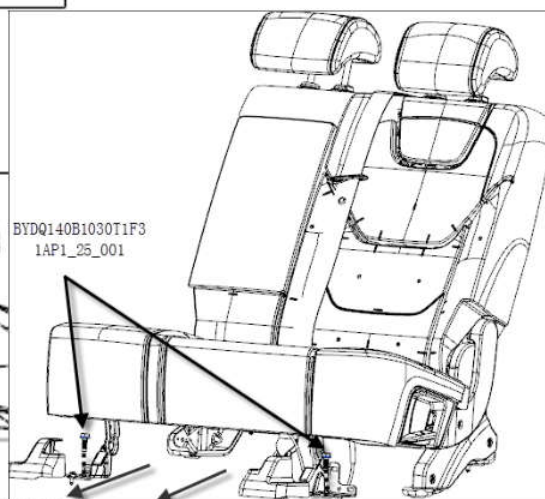

(2) 将座椅坐垫翻转，先拆卸座椅 SBR 线束，然后拆卸座椅靠背下支脚的前固定螺栓安装螺栓；如图所示


(4) 拔出前排头枕，如图示方向一边用钳子加紧夹紧头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

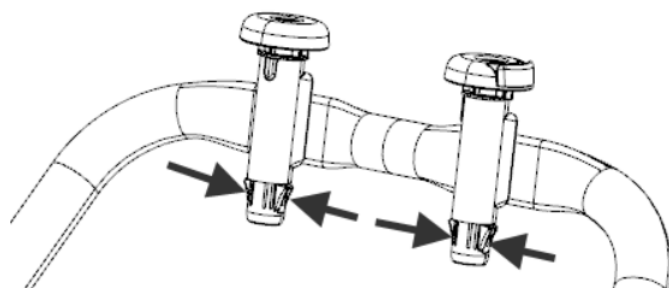


7.3.2 后排四六分座椅的分解与组装

1.2.2.1 后排六分座椅扶手拆装


(1) 拆除扶手锁止机构挡盖及固定螺栓

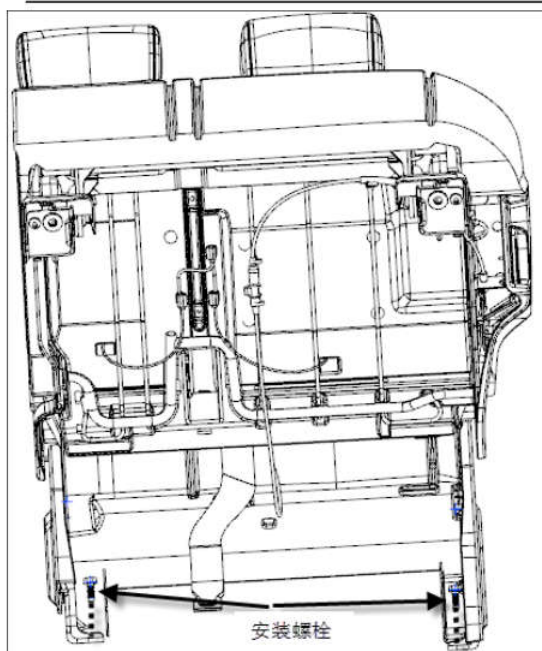

(3) 将座椅背部地毯布翻起, 从座椅后方拆卸后安装螺栓然后将座椅从车内移出;

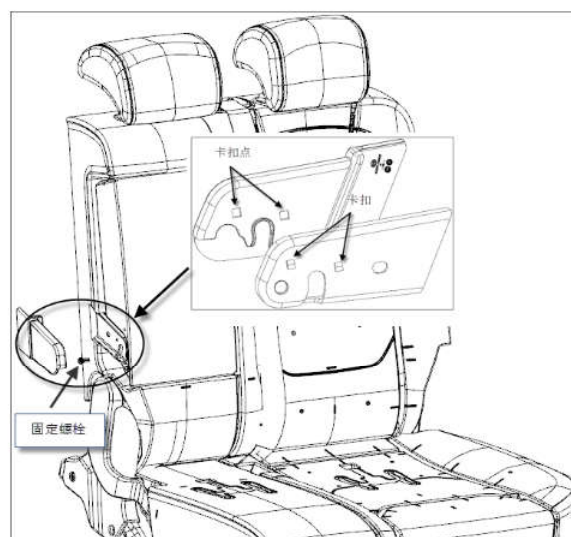


(2) 将扶手左右两侧支撑从支撑点拆下, 拆下中扶手

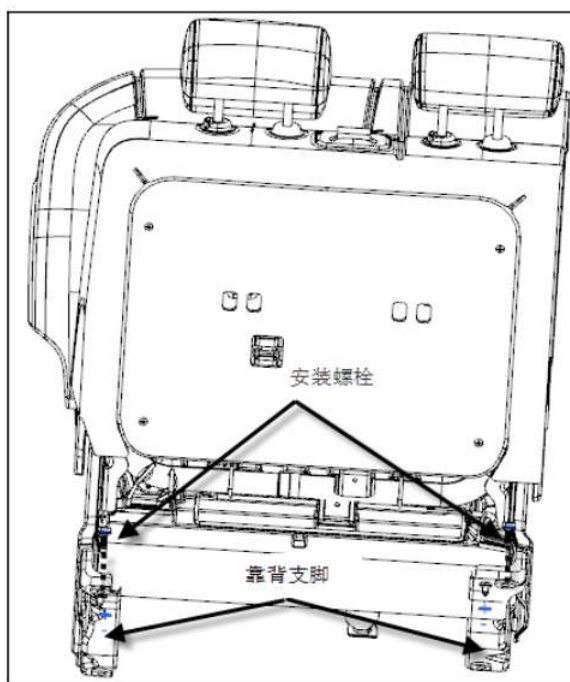

(4) 安装时靠背两下支脚同时调至第一锁止位置, 然后按拆卸相反的顺序进行安装; 螺栓拧紧力矩为 45N.m。

(5) 四分座椅的拆装与六分位座椅相同。


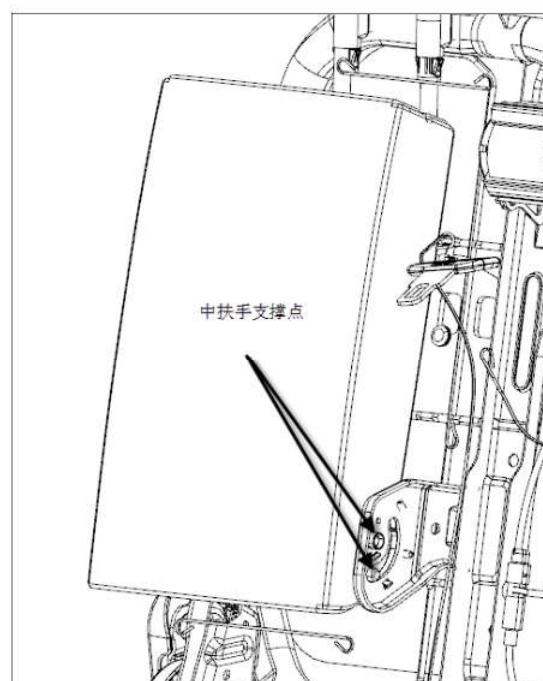


(3) 以拆卸相反的顺序进行安装。

7.3.2.2 六分座椅与四分座椅





- (1) 常按头枕解锁按钮，向上拔出头枕拆下头枕，四六分座椅头枕拆卸方法相同

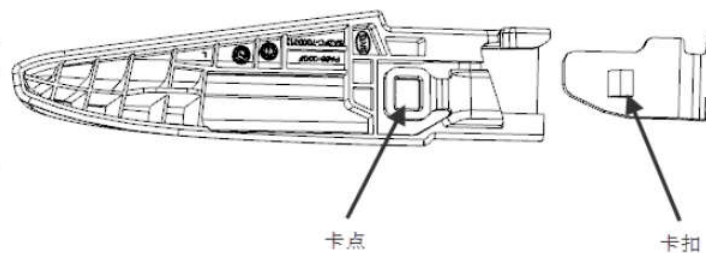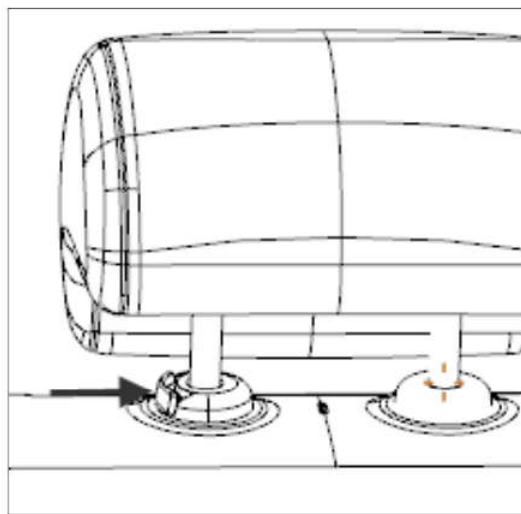

- (4) 拆卸六分座椅左、右侧外护板安装螺钉与护板卡爪，拆除六分座椅左、右侧外护板，四分座椅左、右侧外护板的拆卸与六分座椅左侧外护板的拆卸方法一样。

- (2) 拆卸安全带出口饰板紧固螺钉，拆下安全带出口饰板，四分座椅无此结构，不需此步

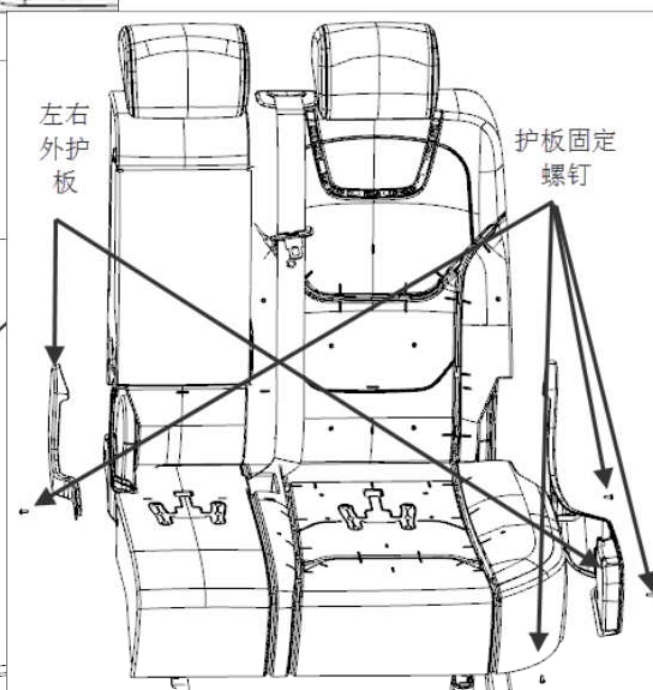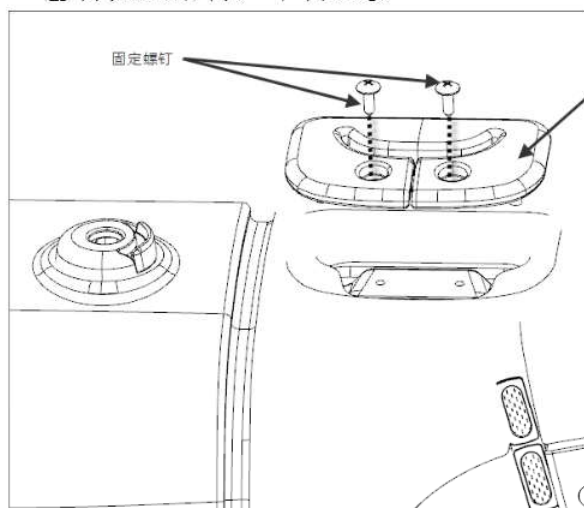


- (3) 拆卸调角器手柄，向下按压卡扣，使其从卡点中移出，拆下调角器手柄，四六分调角器手柄拆卸方法相同；

- (5) 拆下四分、六分面套与骨架之间的卡扣，将座椅发泡与面套从整椅上拆卸下来


- (6) 拆卸六分座椅靠背后部密度板固定螺钉，拆下密度板，四分座椅密度板拆卸与六分相同



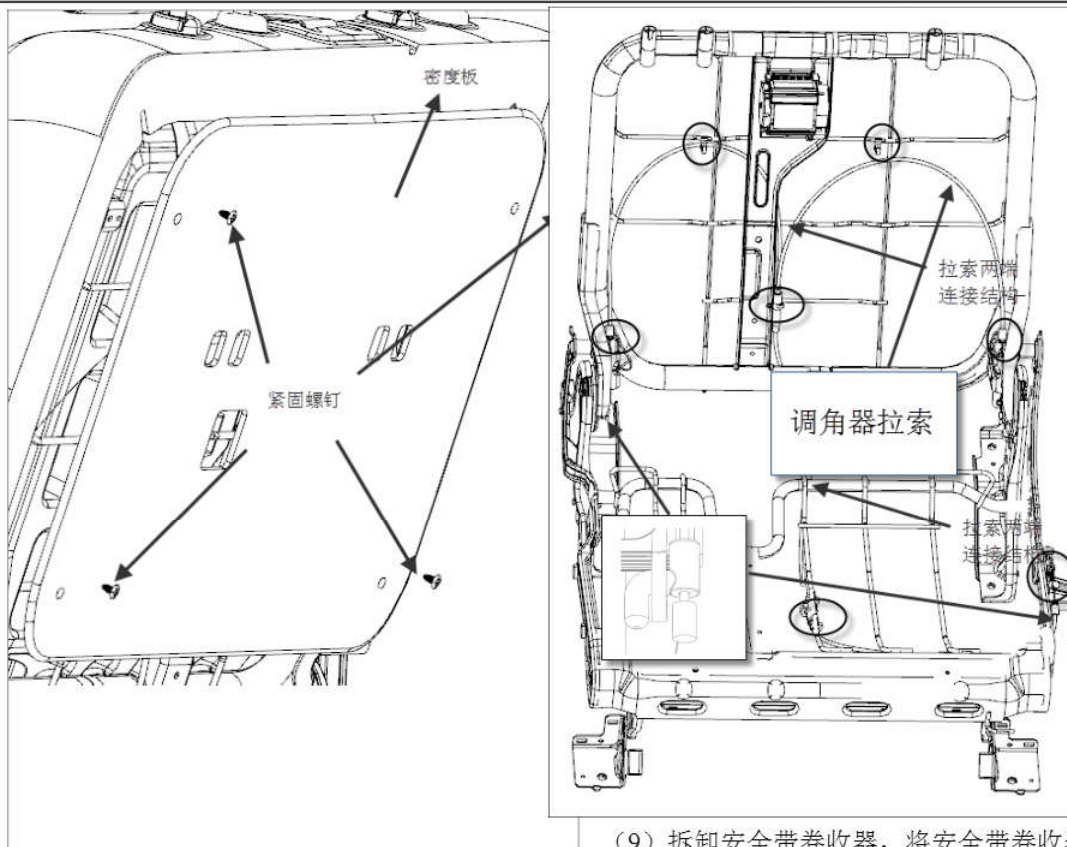


(9) 拆卸安全带卷收器，将安全带卷收器固定螺栓与卡扣拆下，即可拆下安全带卷收器

- (7) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。四分座椅头枕滑套拆卸方法与六分相同

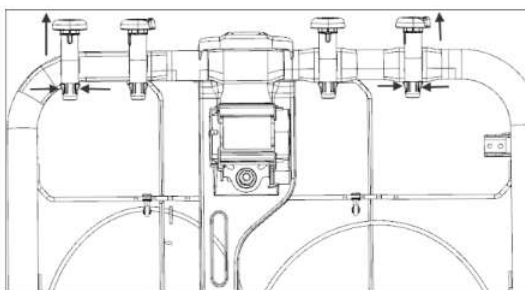

- (8) 靠背调角器拉索拆卸，下图圈明拉索固定卡扣及卡点，拆卸时拆下这些固定装置，然后将拉索两端与调角器和解锁手柄连接处拆下即可拆卸下拉索

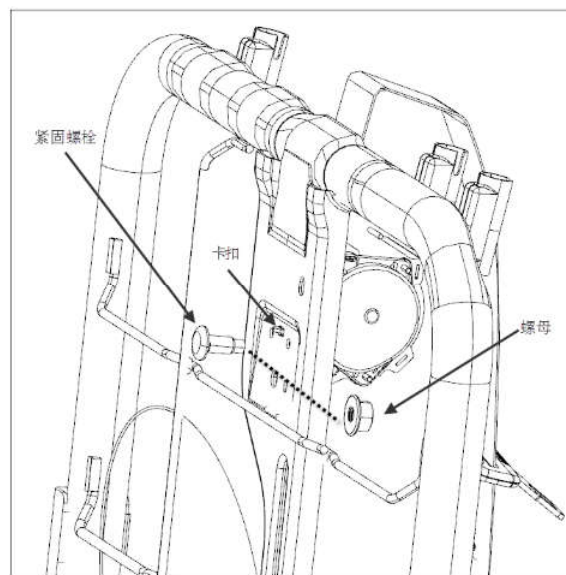

- (10) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。



第八章 前门饰件

8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：

(1) 如图 8-1-1，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出；

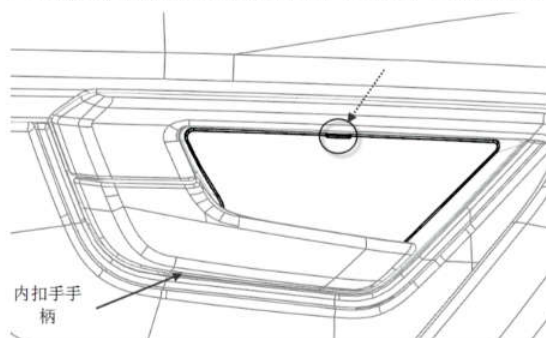


图 8-1-1 内扣手盖板拆卸示意图

(2) 图8-1-2，用10号套筒将图中圆圈处的螺栓拆下（2个）

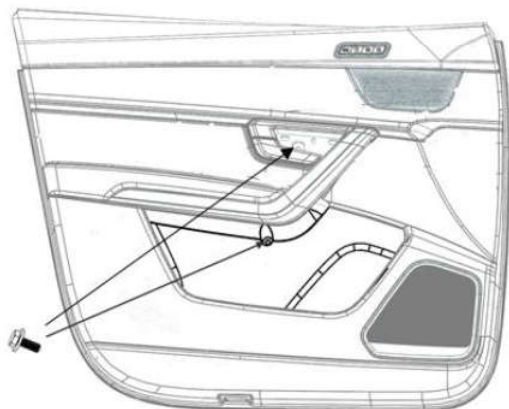


图8-1-2 左前门螺钉拆卸示意图

(3) 如图 8-1-3，用手掰门护板上本体前端，如箭头 1 处，将门护板上本体与水切分离，然后

用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离，即可将门板总成从钣金上取下（此时门护板有线束约束，不可拉扯过远）。

注意：在撬起卡扣时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

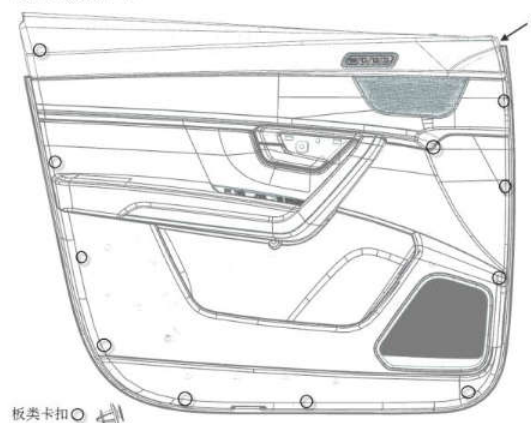


图 8-1-3 左前门护板卡扣位置示意图

(4) 如图图8-1-4，先将箭头1所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离，然后将箭头2处拉锁轴套沿箭头2旋转与挂钩分离，最后将挂钩沿箭头3所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

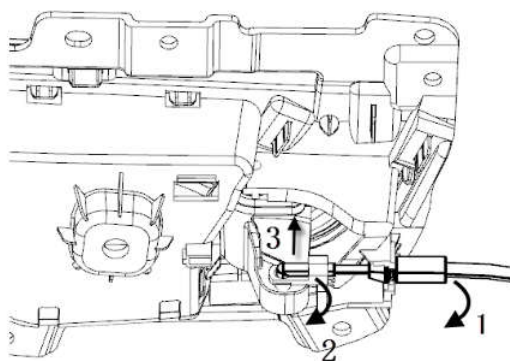


图8-1-4内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图8-1-5，分别按住图示1-6电器接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插件拨下；图示



圆圈处有固定在门板背部的线束分支,沿外侧用力即可拔出。1-6分别为:防盗警示灯、座椅记忆开关(当有此开关时)、高音扬声器、玻璃升降开关组、电动背门开关组(当有此开关时)、左门灯。

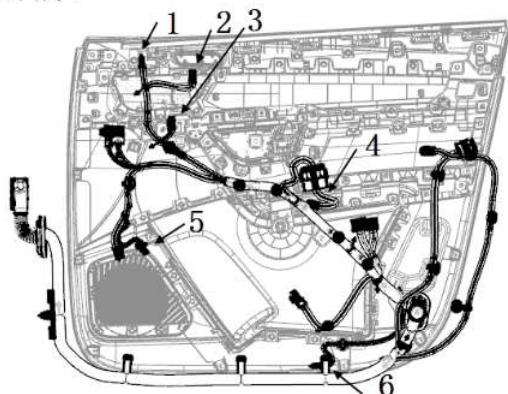


图8-1-5 线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯、座椅记忆开关、门灯接插件: 如图8-1-6, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再向箭头2方向拔出线束插头。

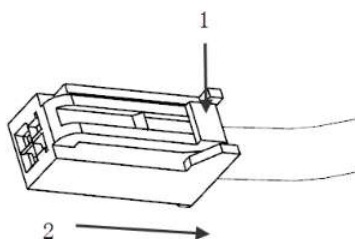


图8-1-6 防盗警示灯等接插件拆卸示意图

b. 拆卸高音扬声器接插件: 如图8-1-7, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再沿箭头2方向拔出线束插头。

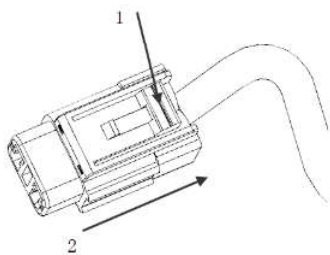


图8-1-7 高音扬声器接插件拆卸示意图

c. 拆卸玻璃升降开关组接插件: 如图8-1-8, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再沿箭头2方向拔出线束插头。

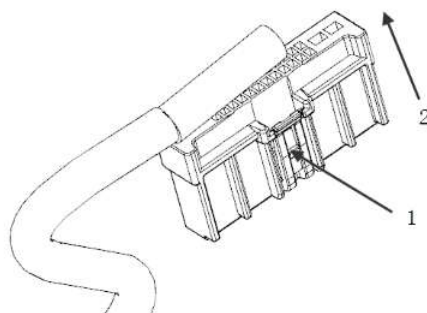


图8-1-8 玻璃升降开关组接插件拆卸示意图

d. 拆卸电动背门开关组接插件: 如图8-1-9, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再沿箭头2方向拔出线束插头。

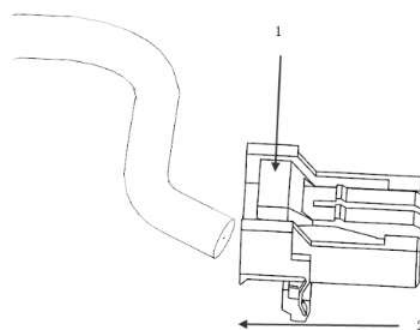


图8-1-9 电动背门开关组接插件拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤, 将前门板从车门钣金上完全拆除, 将其轻放至平整的地方, 避免刮伤前门板。拆除过程中, 尽量避免弯曲, 以免起皱或断裂。

前门护板安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 装配时, 先对准两个定位柱, 其次将门护板上边缘卡入水切, 再依次将卡扣按入相应的钣金孔内, 并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠, 门护板与水切支架已经正确安装, 内开拉锁连接正确, 线束接插正确, 检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注: 拆卸完门护板后, 方可拆卸门框饰条。

拆卸:

如图8-2-1, 先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压, 向外拔出母扣即可, 拆下



两个子母扣后，沿钣金配合处用双手往外掰，取下门框装饰条。

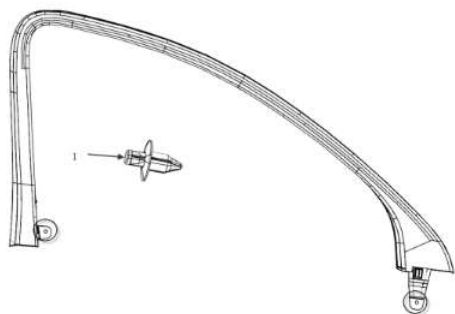


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图

门框装饰条安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确，确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第九章 后门饰件

9.1 后门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：

- (1) 如图 9-1-1，先拉开内扣手柄，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头 1 所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出。

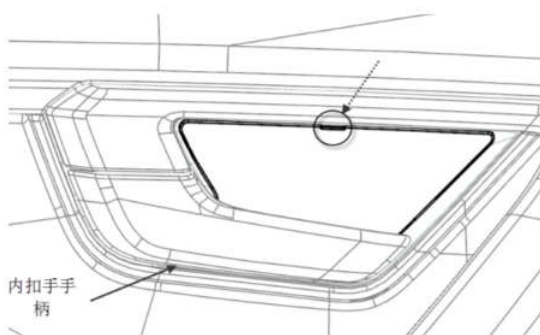


图 9-1-1 内扣手盖板拆卸示意图

- (2) 如图 9-1-2，用 10 号套筒将圆圈处的螺栓拆下（2 个）。

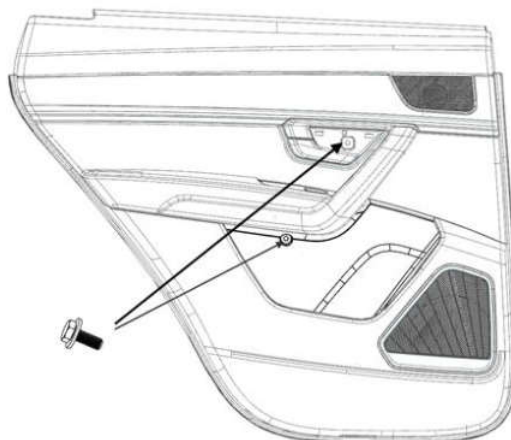


图 9-1-2 左后门螺钉拆卸示意图

- (3) 如图 9-1-3，用手掰上本体前端，如箭头 1 处，将门护板上本体与水切分离，然后用缠有胶



带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离,即可将门板总成从钣金上取下(此时门护板有线束约束,不可拉扯过远)。

注意:在撬起卡扣时要均匀用力,防止用力过大将门板损坏。

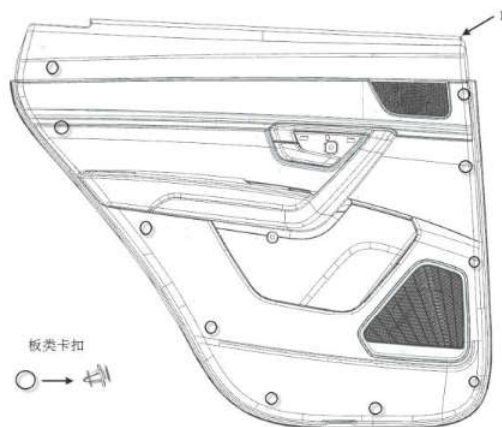


图 9-1-3 左后门护板卡扣位置示意图

(4) 先将箭头 1 所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离,然后将箭头 2 处拉锁轴套沿箭头 2 旋转与挂钩分离,最后将挂钩沿箭头 3 所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

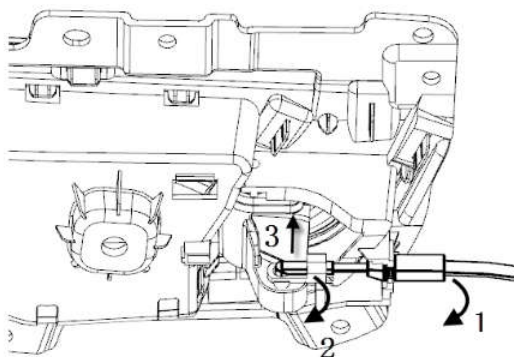


图 9-1-4 内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图9-1-5,分别按住高音扬声器、玻璃升降开关组、门灯接插件上的卡脚,同时用力向外把线束接插件拔下,再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

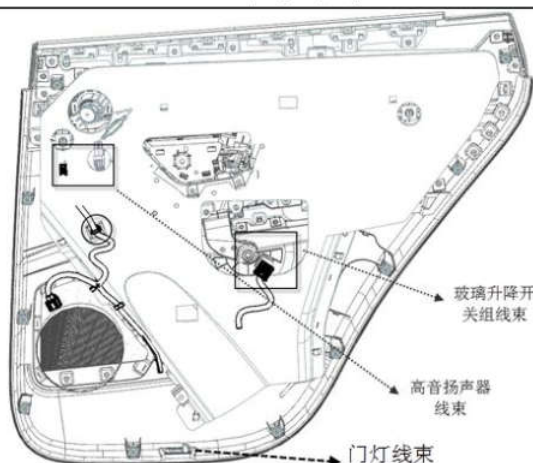


图9-1-5线束分支接插件位置示意图

后门护板安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,装配时,先对准两个定位柱,其次将门护板上边缘卡入水切,再依次将卡扣按入相应的钣金孔内。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠,门护板与水切支架已经正确安装,内开拉锁连接正确,线束接插正确,检查车窗及电动门锁功能是否正常。

9.2 左后门框装饰条的拆卸/安装

拆卸:

如图8-2-1,先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压,向外拔出母扣即可,拆下两个子母扣后,沿钣金配合处用双手往外掰,取下门框装饰条。

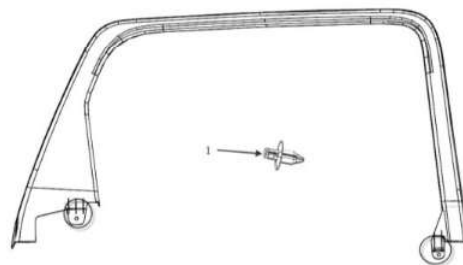


图 9-2-1 门框装饰条拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。



第十章 后背门饰件

10.1 后背门上护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 10-1-1, 用手拉动接近玻璃处边缘, 依次将板类卡扣(5 个)从钣金上分离, 即可拿下后背门上护板。

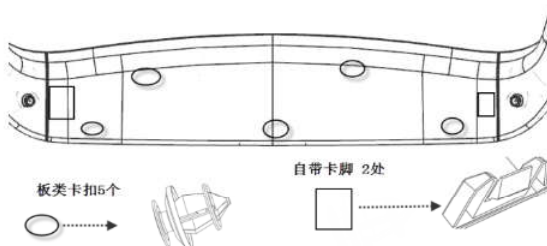


图 10-1-1 后背门上护板拆卸示意图

安装:

先扣入接近顶棚翻边, 转动调整上护板, 安装左右两侧卡角, 然后按压护板上各卡扣紧固即可。

注意如下事项:

- | | |
|-------------------|---|
| (1) | 安 |
| 装时可适当将左右护板向外侧挤压; | |
| (2) | 更 |
| 换任何损坏的塑料卡扣; | |
| (3) | 确 |
| 保卡脚安装准确, 与左右护板、后挡 | |
| 风玻璃配合处压紧, 卡扣安装到位。 | |

10.2 后背门扣手盒的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 如图 10-2-1, 先用缠有柔性胶带的一字起翘起箭头处的螺钉堵盖, 将堵盖拆除; 用十字起拧开里面的十字槽盘头螺钉。

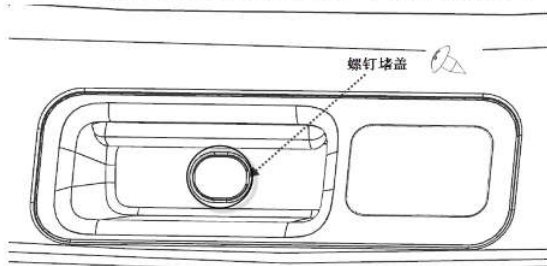


图 10-2-1 后背门扣手盒堵盖的拆卸示意图

- (2) 然后用缠有胶带的一字螺丝刀轻撬箭头所示边缘, 接下来慢慢将后背门扣手盒

与后背门护板分离一段距离, 然后将电动背门开关线束接插件断开(高配带电动背门配置有此步骤), 即可拆下后背门扣手盒。

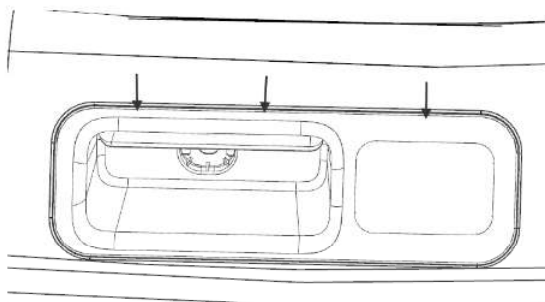


图 10-2-2 后背门扣手盒的拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

拆卸高配电动背门配置时请小心不要用力过大瞬间将扣手盒往外扯, 以免拉断门锁线束; 安装时需要接好电动背门开关线束接插件。

10.3 后背门下护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首先将后背门扣手盒拆除;
- (2) 如

图 10-3-1 示, 先拆 1、2 两个位置, 具体拆卸详见图 10-3-1 示, 用手沿箭头 1、2 将下护板撬开, 待两个卡脚脱出后, 将护板拉出; 再用缠有保护胶带的一字螺丝刀依次撬开下护板与钣金链接卡扣(14 个), 撬起时均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。拿下后背门下护板即可。

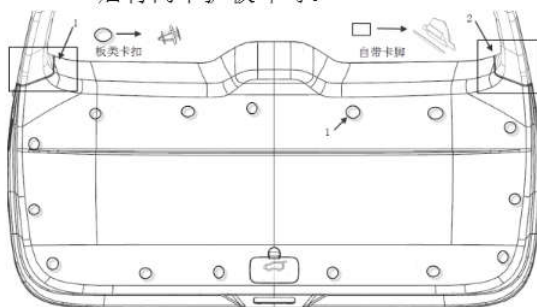


图 10-3-1 后背门下护板拆卸示意图



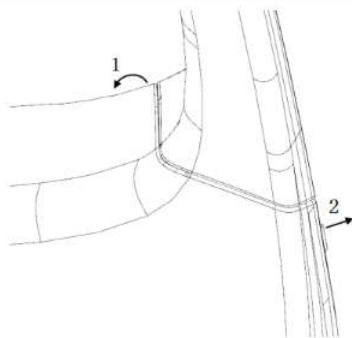


图 10-3-1 后背门下护板拆卸示意图

安装:

先将下护板的锁孔位置套入锁环，转动调整下护板，使各卡扣导向部分对正孔位，先按入图 10-3-1 中 1 箭头所指卡扣，然后按压护板各卡扣位置紧固。

注意如下事项:

- (1) 安装时需更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保卡扣安装到位，配合处搭接正确压紧。

10.4 后背门左/右护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首选将后背门上、下护板拆卸(参照 10.1、10.3 后背门上护板、下护板的拆卸方法);
- (2) 如图 10-4-1，用十字螺丝刀将上下两处螺钉拧下，然后向外侧用力将金属卡扣(两个)与钣金分离，即可拿下后背门左/右护板。

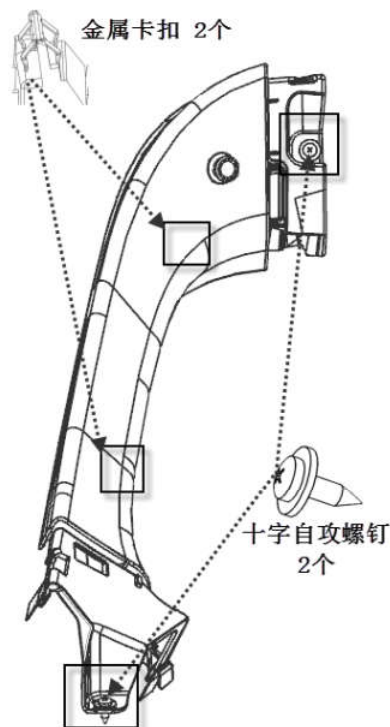


图 10-4-1 左/右护板拆卸示意图

安装:

先将两个金属卡扣按入钣金，然后将两个螺钉分别拧进对应螺钉孔。

注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的金属卡扣;



目录

第一章.....	30
第一节 仪表板各总成拆卸/安装.....	30
1.1 仪表板总成各组件索引	30
1.2 仪表板拆卸安装	31
1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装	31
1.2.2 PAD 护罩上下盖板及底板的拆卸安装	31
1.2.3 仪表板左/右/中风口拆卸安装.....	32
1.2.4 换挡操纵机构盖板总成拆卸安装	32
1.2.5 下本体挡板总成拆卸安装	33
1.2.6 副驾扶手总成拆卸安装	33
1.2.7 右下护板总成拆卸安装	34
1.2.8 仪表板左下护板总成拆卸安装	34
1.2.9 仪表板左右端护板总成拆卸安装	34
1.2.10 仪表板左右装饰板总成拆卸安装	35
1.2.11 杂物箱总成的拆卸安装	35
1.2.12 仪表板右下隔音板总成拆卸安装	36
1.2.13 组合仪表罩上饰板总成拆卸安装	36
1.2.14 组合仪表罩总成拆卸安装	36
1.2.14 组合仪表下饰条总成拆卸安装	36
1.2.15 仪表板上本体总成拆卸安装。	37
1.2.16 仪表板下本体总成拆卸安装。	38





第十一章 仪表板

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 仪表板总成各组件索引

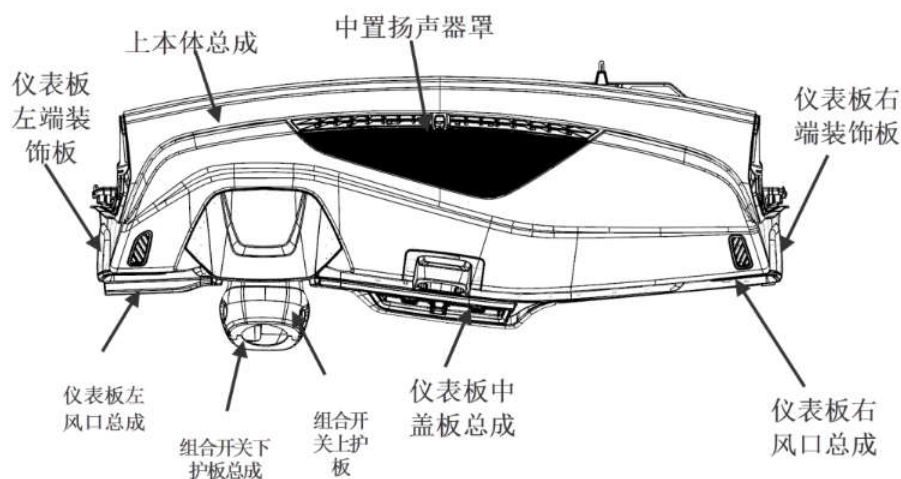


图 1-1 仪表板上本体总成示意图

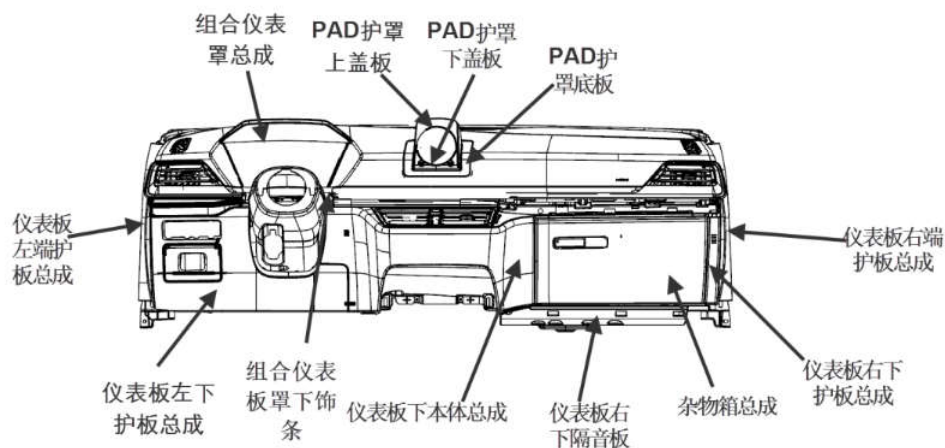


图 1-2 仪表板下本体总成示意图



1.2 仪表板拆卸/安装

拆仪表板系统总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、PAD 总成、组合仪表总成、左/右 A 柱上护板总成、左/右前门槛护板总成

注意：

(1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；

(2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；

(3) 尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

(4) 电器件拆卸时请仔细阅读相关手册，先将接插件端子断开，避免连着线情况拔下拆卸电器件，避免暴力拆卸损坏产品。

1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装

如图 1-2-1.1 所示，组合开关紧固件型号及安装位置。

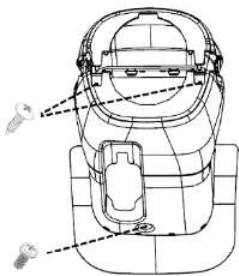


图 1-2-1.1 组合开关

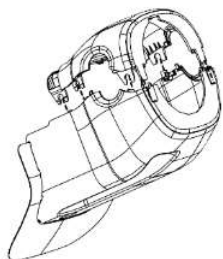


图 1-2-1.2 组合开关上下护罩配合

如图 1-2-1.2 组合开关上下护罩由卡扣配

合。

拆卸：

- 1) 拆卸组合开关护板前，先将管柱调节锁止手柄松开，将管柱调整至角度最下，轴向最上，使操作空间尽量大；
- 2) 使用柔性材料保护的一字螺丝刀拆卸组合仪表下饰条与组合开关上护板连接的遮挡皮套（组合开关上护板遮挡板）；
- 3) 上下护板两侧均有卡脚如图 1-2-1.2，拆卸组合开关上护板时双手分别放在组合开关上护板两侧接合处并向上扒上护板，两侧各卡脚即可逐个脱开。
- 4) 然后用十字螺丝刀右旋松掉图 1-2-1.1 示三个紧固件，拆下组合开关下护板总成。。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关下护板总成确保组合开关下护板总成两侧与组合开关边缘对齐，然后打紧各紧固螺钉，然后再安装组合开关上护板，各卡脚对齐，靠近方向盘断面这边卡角先扣合，逐个向前扣合。

1.2.2 PAD 护罩上/下盖板及底板总成的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 如图 1-2-2.1 所示，PAD 护罩上盖板与底板配合均为卡脚连接，拆卸 PAD 上盖板时双手分别紧握上盖板两侧，用力垂直向上将上盖板拔出来即可；
- 2) 参照电器 PAD 显示屏总成拆卸方法拆掉 PAD 显示屏总成；
- 3) 使用十字螺丝批工具拆卸 PAD 护罩下盖板紧固螺钉，如图 1-2-2.2 所示，拆下 PAD 护罩下盖板；
- 4) 使用柔性材料保护的一起螺丝刀撬开 PAD 底板护罩底板总成底部连接卡脚，如图 1-2-2.3 所示，向上逐个脱开 PAD 护罩底板



总成卡脚与仪表板上本体的连接，斜向上使底板脱出。

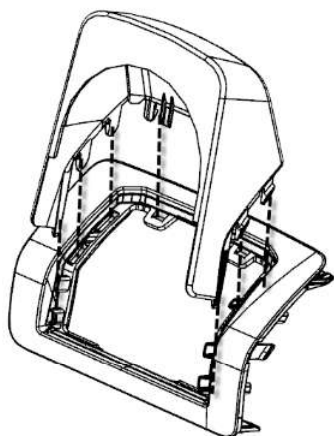


图 1-2-2.1 PAD 护罩上盖板与底板配合

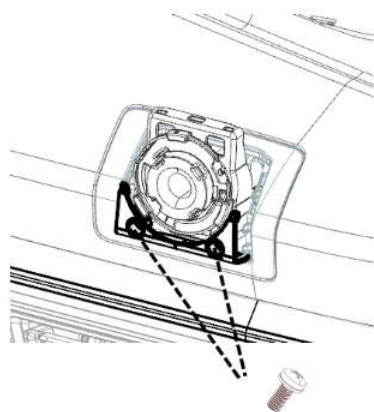


图 1-2-2.2 PAD 护罩下盖板示意图

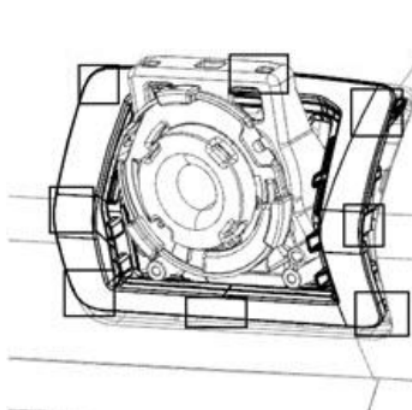


图 1-2-2.3 PAD 护罩底板示意图

1.2.3 仪表板右风口总成拆卸/安装


仪表板右风口总成安装在仪表板上下

分界之处，其安装方式为安装塑料卡扣，金属卡簧两种结构安装，这里将详细介绍仪表板右风口的拆卸方式：


如图 1-2-3.1 所示，仪表板右风口与上本体之间由卡脚连接，拆卸时小心谨慎的将从左至右顺序卡脚的逐个脱开，请使用柔性材料保护的一字螺丝刀，避免划伤产品表面影响外观。

安装：

从右至左逐个卡脚对齐，并且右端风口本体先与风道对接口对齐，然后拍入右端风口本体处卡脚，然后拍入右端的，最后拍入中间的卡脚。

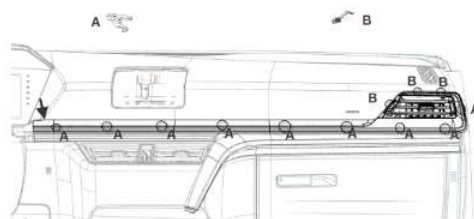

1-2-3.1 仪表板右风口总成安装结构示意图

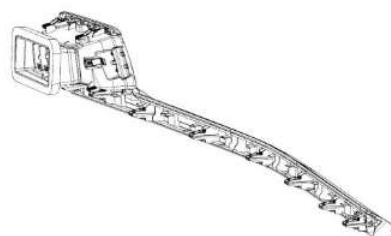

1-2-3.2 仪表板右风口总成

1.2.4 换挡操纵机构盖板总成

（DCT/MT）拆卸/安装

换挡机构盖板总成(DCT)请参照 底盘部分换挡机构拆卸方法将换挡球头拔下。

换挡机构盖板总成(MT)请参照 底盘部分换挡机构拆卸方法将档把遮挡皮套拆卸。

注意：副仪表板扶手必须处于打开状态

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-2-4.1 (DCT) ,1-2-4.2 (MT) 所示位置将卡接结构逐个向上翘起脱开，然后断开各电器模块的接插端子，将换挡机构盖板向上



提起。

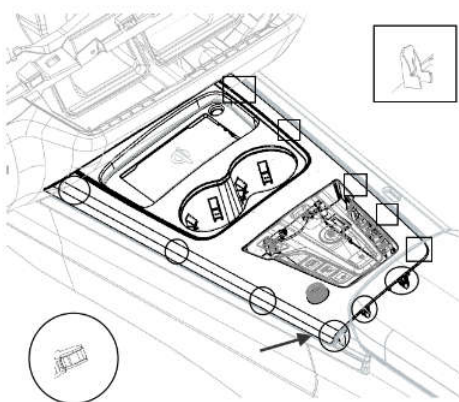


图 1-2-4.1 换挡机构盖板总成 (DCT)

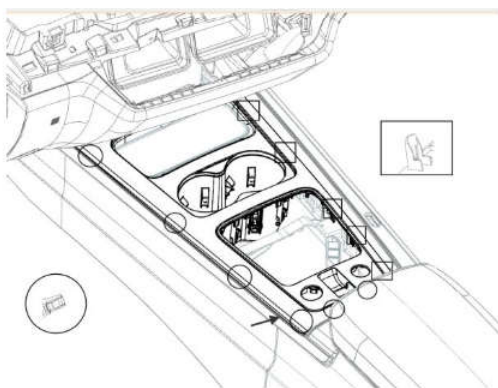


图 1-2-4.2 换挡机构盖板总成 (MT)

安装：换挡机构盖板安装顺序与拆卸顺序相反，确保每个电器模块的接插端子安装到位，然后对齐换挡面板各安装卡扣，向下逐个拍入即可。

1.2.5 下本体挡板总成拆卸/安装

拆卸下本体挡板总成时需要将杂物箱打开，然后将缠有保护胶带的一字螺丝刀从右到左撬开四个卡脚，将下本体挡板总成拿出，安装顺序与拆卸顺序相反。图 1-2-5 为下本体挡板总成安装位置示意。

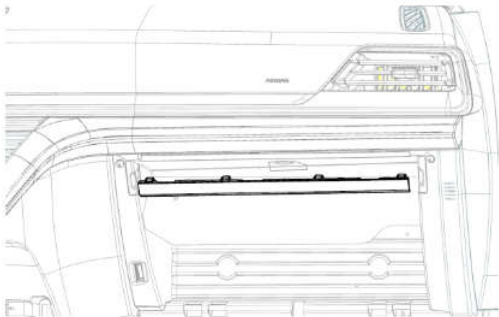



图 1-2-5 下本体挡板总成

1.2.6 副驾扶手总成拆卸/安装


副驾扶手总成拆卸前必须将换挡机构盖板总成、仪表板右风口总成、下本体挡板总成拆卸。

拆卸：

副驾扶手总成的紧固件安装位置示意，如图 1-2-6.1 和 1-2-6.2 所示，为紧固件安装位置。

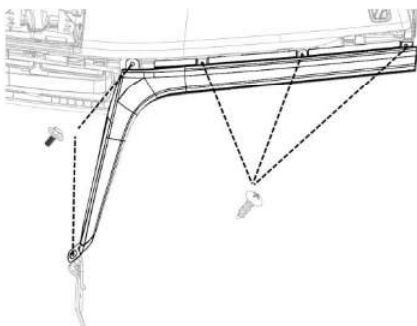

1-2-6.1 副驾扶手总成安装点示意

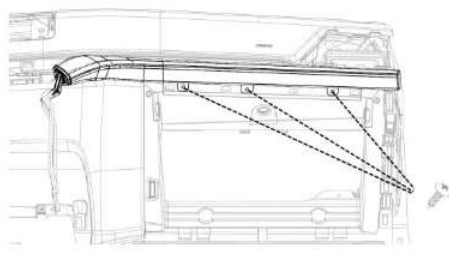

1-2-6.2 副驾扶手总成安装点示意

1) 10#套筒拆卸两个六角头螺栓和大垫圈组合件 (Q150B0616T1F61+Q40206)，十字螺丝刀拆卸六个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F31A)

2) 将副驾扶手总成下安装点从副仪表板本体取出，然后整个副驾扶手整体向右后侧移动，注意副驾扶手总成右端与下本体的挂钩结构脱开后才能后移取出，避免暴力拆卸损坏。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反，先将副驾扶手总成下端安装点插入副仪表板本体总成，然后右端与仪表板下本体配合的挂钩结构先对齐，然后向前推副驾扶手总成上半部分使之安装到位，先打上安装点螺栓，后打下安



装点螺栓，最后紧固自攻钉。

1.2.7 仪表板右下护板总成拆卸/安装

仪表右下护板总成拆卸前需要拆卸副驾驶扶手总成，为便于拆卸建议拆卸右下护板时杂物箱处于打开状态。

拆卸：

右下护板由三个自带卡角卡脚和上端一个挂钩结构安装在下本体上如图，使用柔性包覆好的工具从下到上逐个撬开卡脚，然后斜向上提起右下护板便可以将其拆卸下来。

安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，安装时先装配上端挂钩结构，然后逐个排入卡脚。

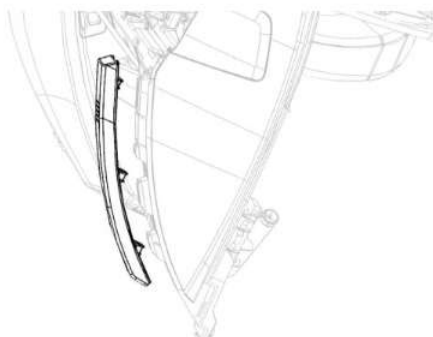


图 1-2-7 右下护板总成

1.2.8 仪表板左下护板总成拆卸/安装

仪表板左下护板通过 9 个安装式塑料卡扣，3 个自带卡脚安装仪表板下本上。

拆卸：

- 1) 用缠有柔性保护材料的一字螺丝刀从如图 1-2-8.1 所示卡角位置逐个撬开；
- 2) 全部卡脚撬开之后向左下护板向后移动一段距离，方便将开关背面的接插端子断开，最后将左下护板取出。

安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，接插好电器开关端子，左下护板各卡脚对正下本体上的各安装孔，从上到下从左到右逐个拍入到位。

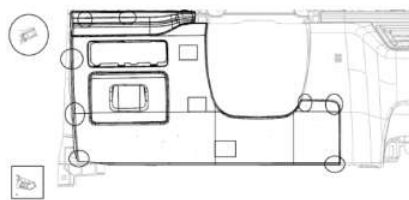


图 1-2-8.1 仪表板左下护板安装结构示意图

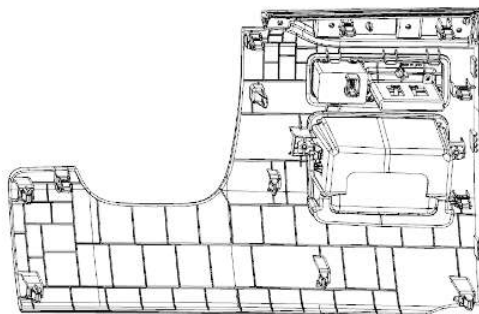


图 1-2-8.2 仪表板左下护板总成

1.2.9 仪表板左风口总成拆卸/安装

仪表板左风口总成拆卸前需要拆卸左下护板总成，左风口总成通过安装式塑料卡扣和金属簧片安装在仪表板上本体。

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-2-9 箭头所示位置从右至左从下到上逐个脱开卡接结构，然后向后取出风口总成即可。

安装：

安装时将风道本体前端与上本体风道对接好，各卡脚与安装孔对齐，然后逐个拍入到位即可。

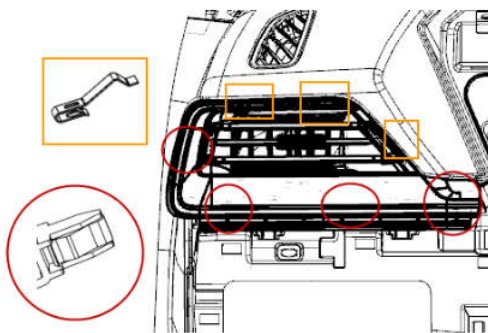


图 1-2-9 仪表板左风口总成

1.2.10 仪表板左/右端护板总成拆卸/安装



左/右端护板总成成为对称件，其拆卸/安装方法是一样，只详述右端护板总成的拆卸/安装方法。

右端护板总成与仪表板上/下本体之间由卡脚连接，拆卸时需要用缠有柔性保护的一字起将卡脚依次向外侧撬开，然后将压在门洞密封条下面的边缘从密封条下面掰出，右端护板向外取出即可。

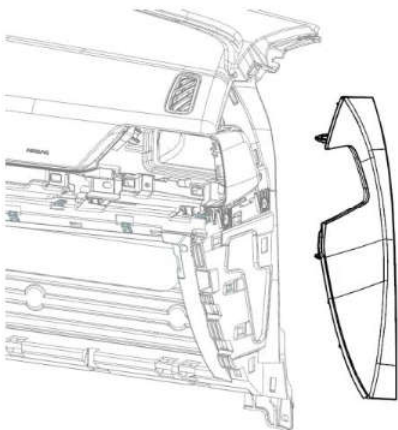


图 1-2-10.1 右端护板总成安装结构示意图

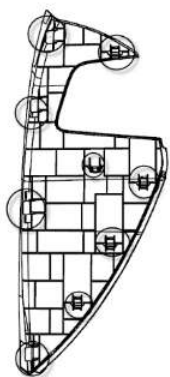


图 1-2-10.2 右端护板总成

安装：

安装时与拆卸顺序相反，将各卡脚与安装孔位置对准，先安装上端，下端，中后三个卡脚，其余卡脚逐个排入即可便完成安装。

1.2.11 仪表板左/右端装饰板总成拆卸/安装

仪表板左/右装饰板总成为左右对称件，拆卸/安装方法一样，只详述右装饰板

总成的拆卸安装方法。

右装饰板总成与上本体之间由卡脚连接，向外掰，使 1 号 2 号卡脚脱出，然后向后拔，退出前端插脚即可将右装饰板总成拆卸下来。

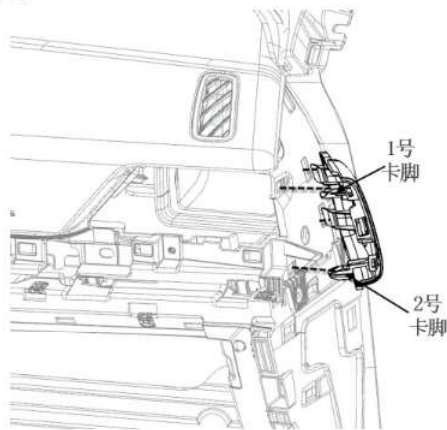


图 1-2-11 右端装饰板安装结构示意图

安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，先将前端卡脚插入仪表板上本体安装孔中，然后再对准安装卡角孔逐个拍入即可。

1.2.12 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 杂物箱自然开启至极限位置，徒手逆时针方向旋转位于杂物箱两端面的限位块 90°，缓冲块拆卸下来时，注意用手扶住杂物箱箱体，避免直接脱落。
- 2) 然后将杂物箱箱体旋转至大致水平角度，向后拔，使杂物箱下部卡脚脱出下本体转轴，如图 1-2-12 所示；
- 3) 杂物箱箱体水平向右倾一定角度，留出空间方便徒手将右端的阻尼器拉绳从挂钩中脱出。

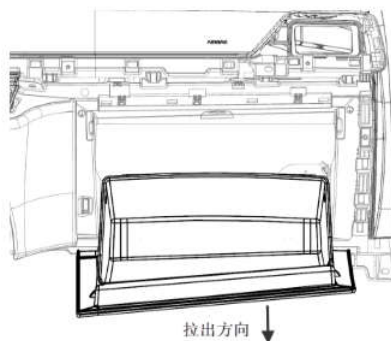


图 1-2-12 杂物箱总成



安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反,先关阻尼器拉绳,再卡入下端插脚,向上旋转至小于自然打开的极限角度,安装杂物箱限位块。

1.2.13 仪表板右下隔音板总成拆卸/安装

拆卸:使用十字螺丝刀将图示位置的自攻钉卸下,然后下拉隔音板,使所有卡脚脱落,拔掉脚部照明灯线束插脚,即可拆下右下隔音板总成。

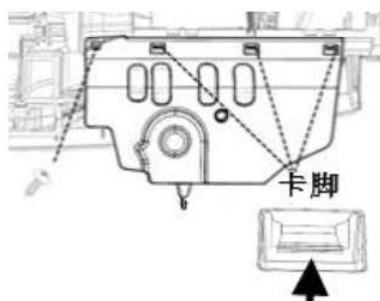


图 1-2-13 仪表板右下隔音板

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反,先插入前端插脚,后拍入卡脚,再打紧固件。

1.2.14 组合仪表罩上饰板总成拆卸/安装

拆卸:使用缠有柔性保护的一字螺丝刀插入拆卸口撬开后边缘 3 个卡脚,然后退出前端插脚,向下取出即可。

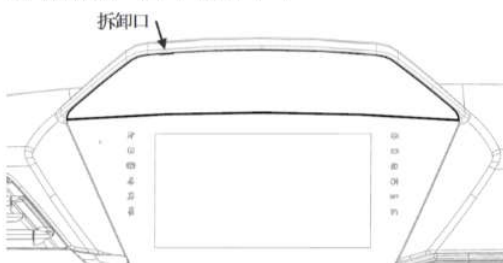


图 1-2-14.1 组合仪表罩上饰板安装位置示意

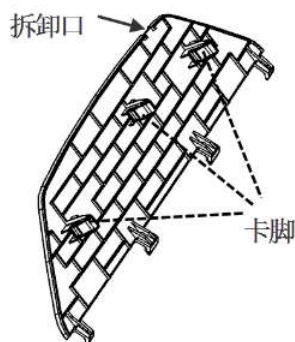


图 1-2-14.2 组合仪表罩上饰板总成

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反,先插入前端插脚再拍入后部卡扣即可。。

1.2.15 组合仪表罩总成拆卸/安装

拆卸:使用十字螺丝刀将三个自攻钉卸下,然后撬开前端两个卡脚使其脱落,即可拆卸下组合仪表板罩总成。

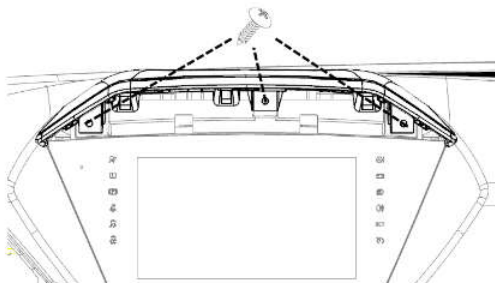



图 1-2-15 组合仪表罩总成

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反,卡扣孔对齐向下拍入,再打紧固螺钉。

1.2.16 组合仪表下饰条总成拆卸/安装

拆卸:使用缠有无纺布的一字螺丝刀将图示 5 个卡脚向后撬,使其脱开,将零件提起即可完成拆卸。

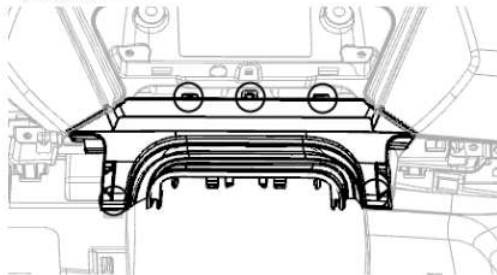

1-2-16 组合仪表下饰条总成



安装:

安装顺序与拆卸顺序相反,安装时各卡脚对齐安装孔,然后向用力拍入卡脚即可。


1.2.17 仪表板中盖板总成拆卸/安装

拆卸:

仪表板中盖板总成都是通过卡接结构安装在仪表板下本体上,如图 1-2-17,拆卸时使用缠有柔性保护的一字螺丝刀逐个撬松脱开即可。

安装:

安装时现将中盖板总成的风口本体与下本体总成上的风道对整齐,然后各卡脚对正后向前推,逐个拍入各卡脚。

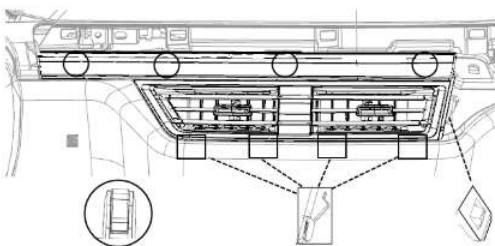


1-2-17 仪表板中盖板总成

1.2.18 仪表板上本体总成拆卸/安装。

拆卸上本体总成前需将组合仪表罩总成、组合仪表上饰板总成、组合仪表、左/右风口总成、左/右端护板总成、左/右端装饰板总成、副驾扶手总成、PAD 护罩上/下盖板及底板总成、PAD 显示屏总成、显示屏支架总成、杂物箱箱总成、左/右柱上护板拆卸完毕。


注意:需要先拆卸 PAB 的安装螺栓及顿断开接插件,断开上本体右吹面风道附近管梁支架上的仪表线束接插端子。

- 1) 使用十字螺丝刀将图 1-2-18.1 中十个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F31A) 拆卸下来;
- 2) 使用十号套筒将如图 1-2-18.2 中上本体左右上角的两个六角头螺栓和大垫圈组合件 (Q150B0616T1F61+Q40206) 拆卸下来;
- 3) 脱开上本体与下本体连接的九个卡脚;
- 4) 缓慢向上抬上本体,并向后移动,使风道超过管梁支架后向右后方向移动,从右前门拿出即可。

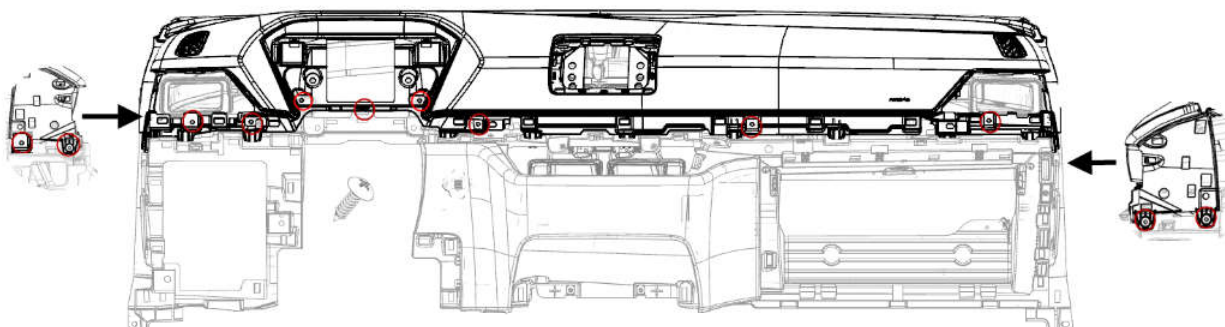


1-2-18.1 仪表板上本体总成安装结构示意图



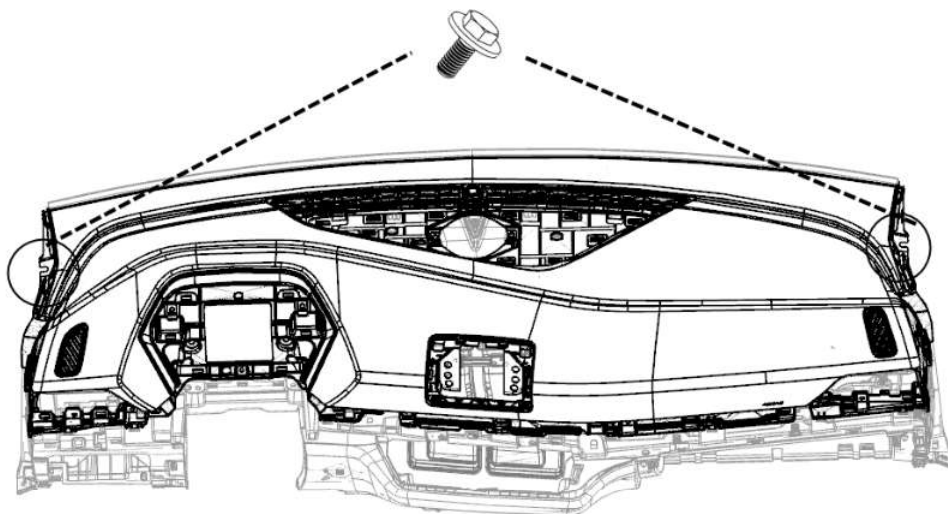

1-2-18.2 仪表板上本体总成安装结构示意图

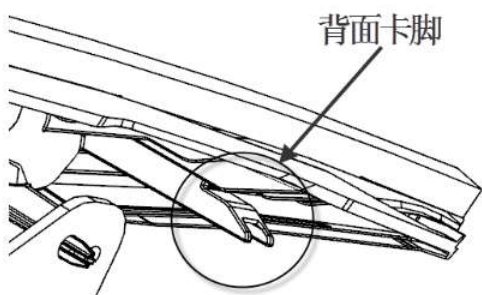

1-2-18.3 仪表板上本体总成安装结构示意图

安装顺序与拆卸顺序相反，仪表板上本体整体左端靠前右端靠后姿态从右往左越过管梁 PAD 安装支架，确认上本体右端完全进入车内，然后逐步把上本体调整至水平，再安装前端背面的 5 个卡脚（如图 1-2-18.3），注意五个卡脚均要卡到前围钣金上，应卡入，然后拍入后面上本体与下本体连接的卡脚，然后打紧各金属紧固件，并注意将仪表板上本体上分装的所有电器件的端子对接好。

安装：

1.2.19 仪表板下本体总成拆卸/安装。

拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体总成、副仪表板系统、杂物箱总成、左、右下护板总成、右下隔音板总成已、左/前门槛护板已拆除。

拆卸：

1) 使用十号套筒将十一个的六角头螺栓和大垫圈组合件（Q150B0616T1F61+Q40206）和两个十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件（Q2756319F31A+Q42263）拆卸下来；

2) 使用十号套筒将配电箱与下本体连接螺栓拆卸下来；

3) 断开空调室内温度传感器接插件端子，断开主驾脚灯接插件端子、断开杂物箱照明灯接插件端子、断开杂物箱灯控制开关接插件端子，断开 PM2.5 进气管与下本体的连接，拆下配电箱下方诊断口与下本体连接，取走仪表板下本体。

安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，仪表板下本体总成安放在管梁总成上，确保下本体各个定位柱对正孔位；打紧各紧固件，确保产品



安装可靠；对接主驾照脚灯、空调室内温度传感器、杂物箱照明灯、杂物箱灯控制开关

接插件，安装好 PM2.5 采气管接口，安装好诊断口。

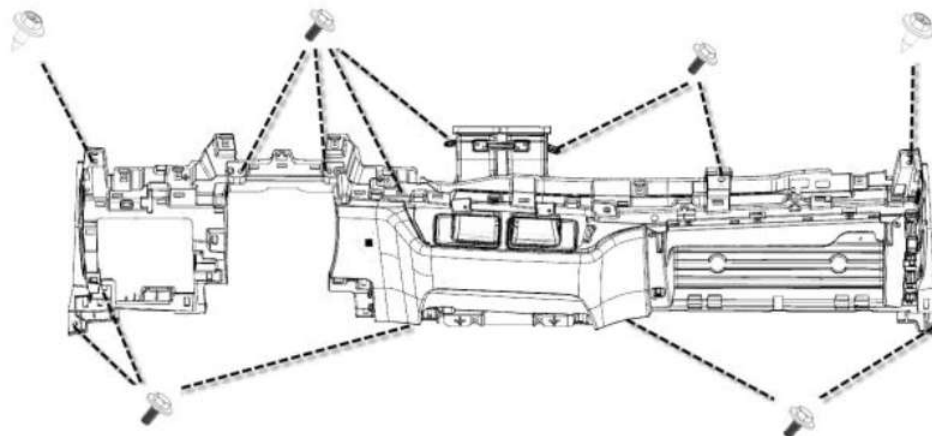


图 1-2-19 仪表板下本体总成

1.2.20 管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱、仪表线束）的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板系统装饰件均已拆除；
- 2) 用 10#套筒拆卸八个六角法兰面螺栓（Q1840816T1F3），如图 1-2-20；
- 3) 用 10#套筒拆卸空调箱体左/右侧底部与前围钣金连接紧固件；
- 4) 用 10#套筒拆卸管梁总成与离合踏板（MT），刹车踏板的连接螺栓；
- 5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓，并断开仪表线束与前舱线束，地

板线束，顶棚线束，天线馈线的连接，向上并向后抬出管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱，仪表线束）

安装：

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反：

- （1）抬着管梁向前移动至前围钣金上方，使空调箱体左/右下安装螺柱露出来，然后使管梁焊接总成左/右两侧均挂在管梁左/右车身连接板上的定位销中；
- （2）安装打紧各个紧固件，并按照规定打紧相关紧固件力矩；
- （3）对接好各线束接插件，并对接好转向管柱



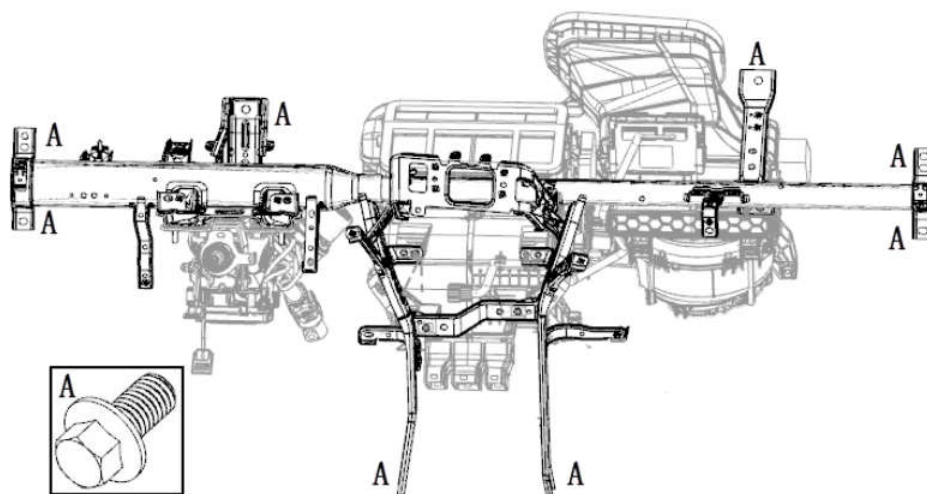


图 1-2-20 管梁焊接总成（带箱体，转向管柱等）

1.3 副仪表板仪表板拆卸/安装



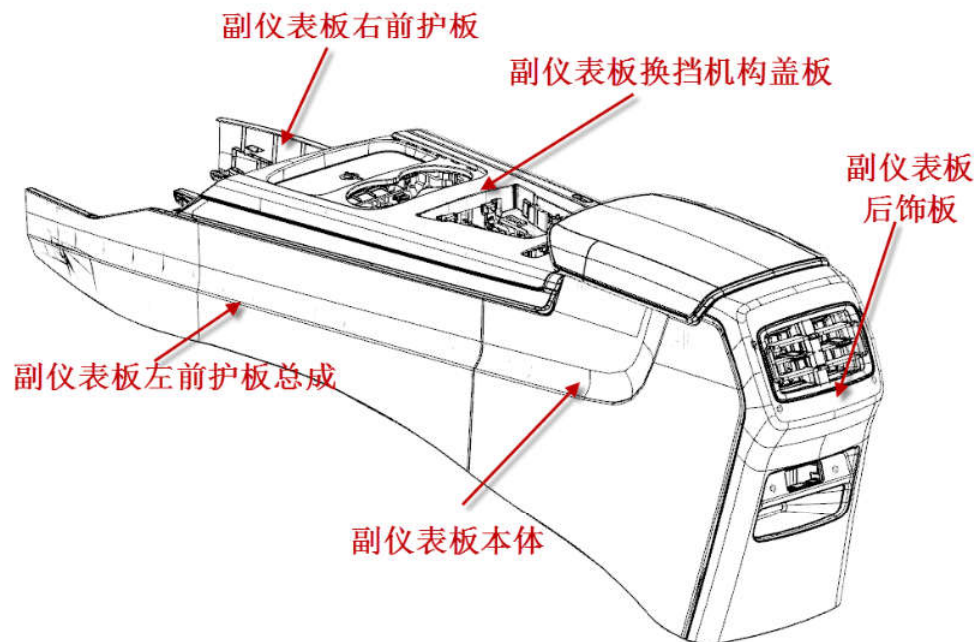


图 1-3 副仪表板总成示意图



1.3.1 换挡操纵机构盖板总成 (DCT/MT) 拆卸/安装

参考 1.2.4 换挡操纵机构盖板总成 (DCT/MT) 拆卸/安装

1.3.2 左前护板总成拆卸/安装

拆卸:

用一字螺丝刀沿图 1-32 示箭头 1 方向插入地毯与左前护板之间, 沿箭头 2 方向(Y 向)把左前护板的卡脚、卡扣依次撬出, 沿后方把左前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。

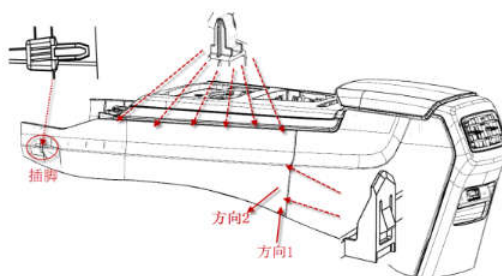


图 1-3-2 左前护板拆卸示意图

安装: 左前护板安装顺序与上述拆卸顺序相反, 需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

1.3.3 右前护板总成拆卸/安装

拆卸:

用一字螺丝刀沿图 1-32 示箭头 1 方向插入地毯与右前护板之间, 沿箭头 2 方向(Y 向)把右前护板的卡脚、卡扣依次撬出, 沿后方把右前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。

安装: 右前护板安装顺序与上述拆卸顺序相反, 需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

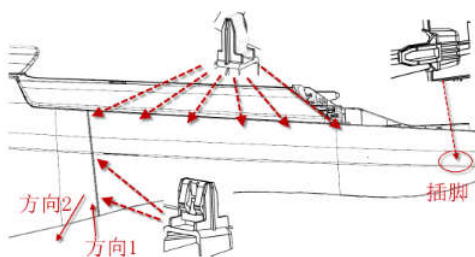


图 1-3-3 右前护板拆卸示意图

1.3.4 后饰板拆卸/安装

拆卸:

使用缠有无纺布的一字螺丝刀插入后饰板

与副仪表板本体的缝隙中从下往上依次沿车后方向撬开卡脚、卡扣, 随后解开 USB 线束端子, 完成后饰板拆卸

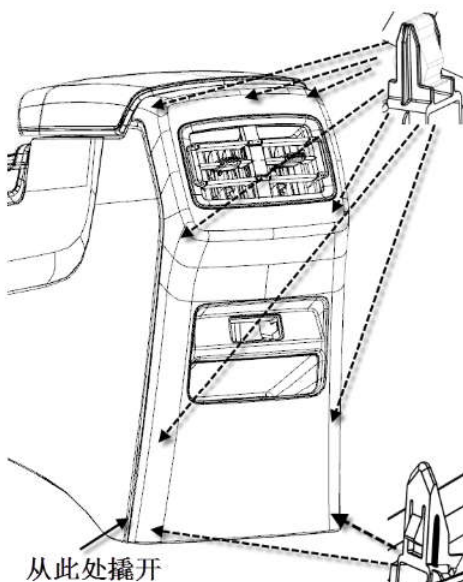


图 1-3-4 后饰板拆卸示意图

安装:

后饰板安装顺序与上述安装顺序相反。

1.3.5 副仪表板本体总成拆卸/安装

拆卸副仪表板本体总成前需先确认已经拆卸掉仪表板副驾扶手总成

拆卸:

(1) 打开扶手箱, 取出扶手箱橡胶垫, 用 10# 套筒或丁字杆松开图 1-39 所示的 2 个螺栓 (Q150B0625T1F3A+Q40206)。

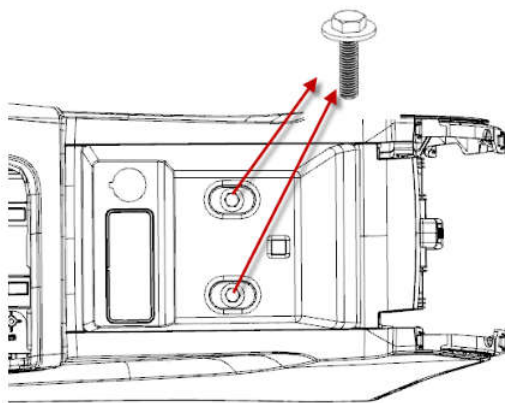


图 1-3-5.1 副仪表板本体结构示意图



- (2) 用 10#套筒松开图 1-40 所示的 2 个螺栓
(Q150B0616T1F61+Q40206)。

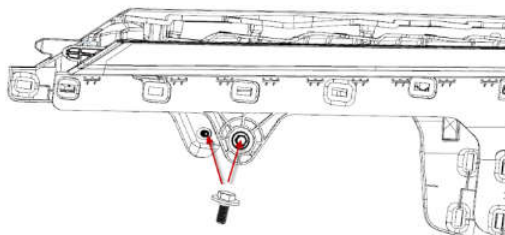


图 1-3-5.2 副仪表板本体拆卸示意

- (3) 用十字螺丝刀松开图 1-40 所示的 2 个螺钉
(Q2734216F31A)。

图 1-3-5.3 副仪表板本体拆卸示意

- (4) 自动挡车型需确认掉换挡拉杆已拆卸，
再取出副仪表板本体；手动挡车型取出副仪表
板本体过程中可以不拆卸换挡拉杆

安装：

副仪表板本体总成安装顺序与上述拆卸顺序相
反。

