




第一节 电器件位置分布图

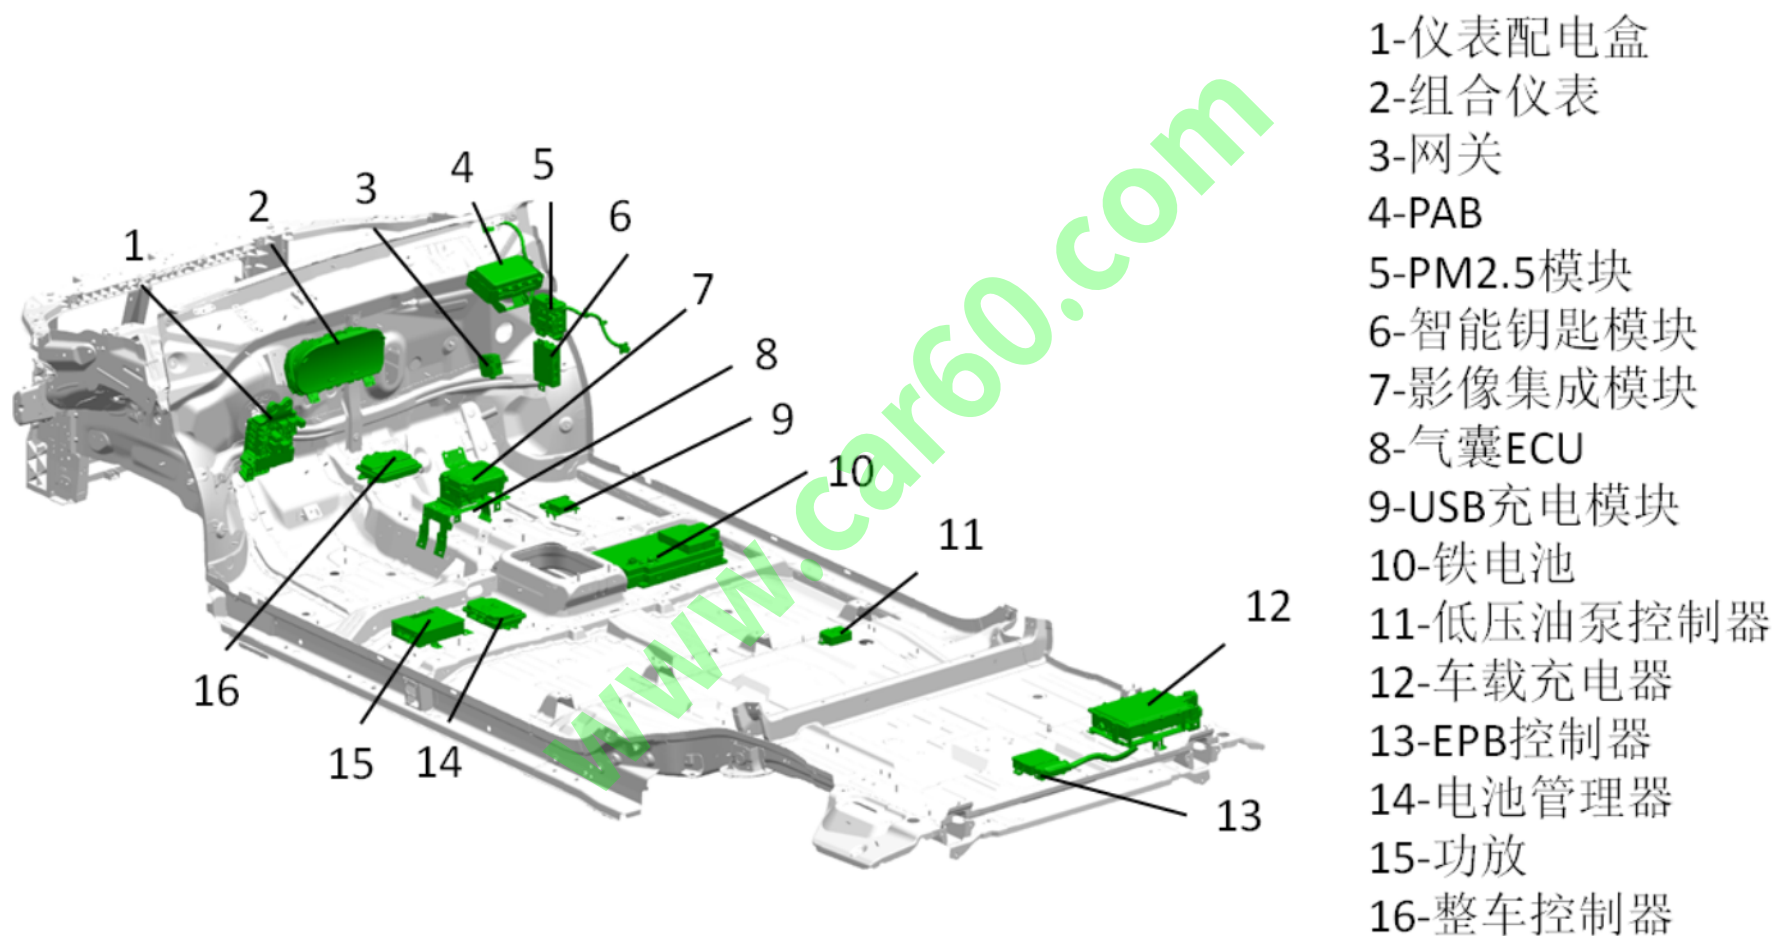


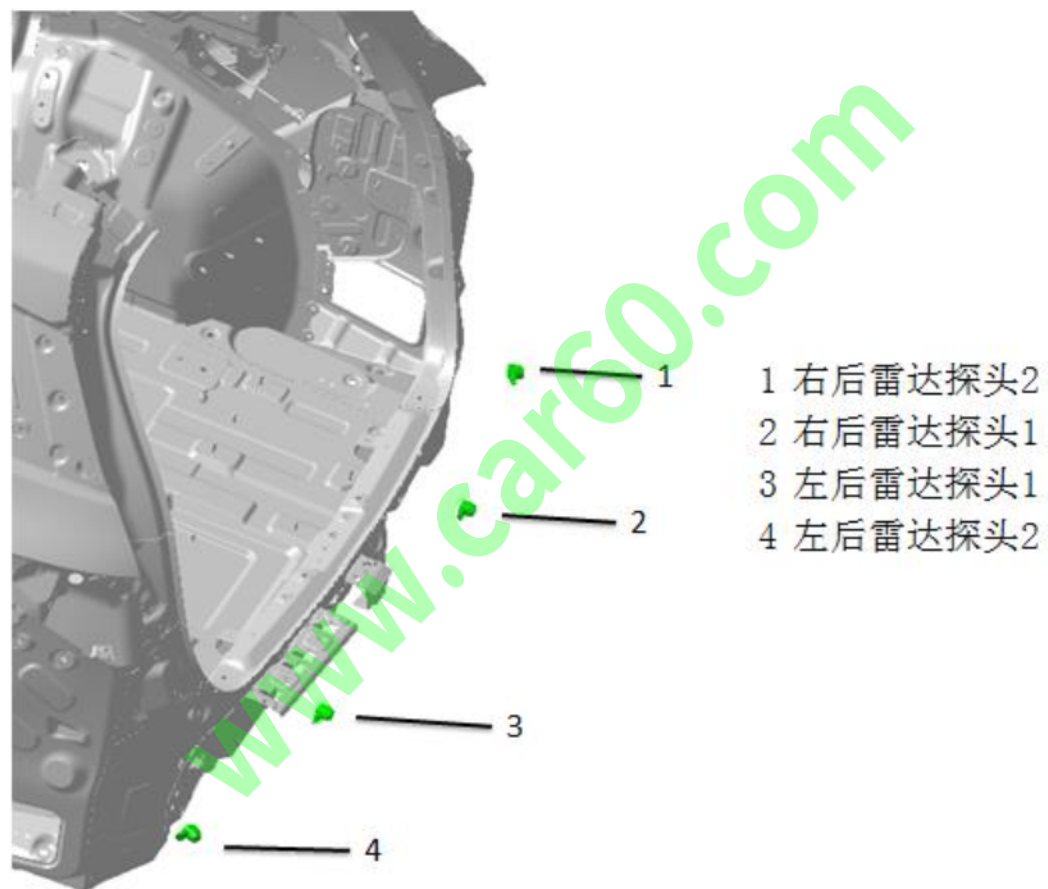

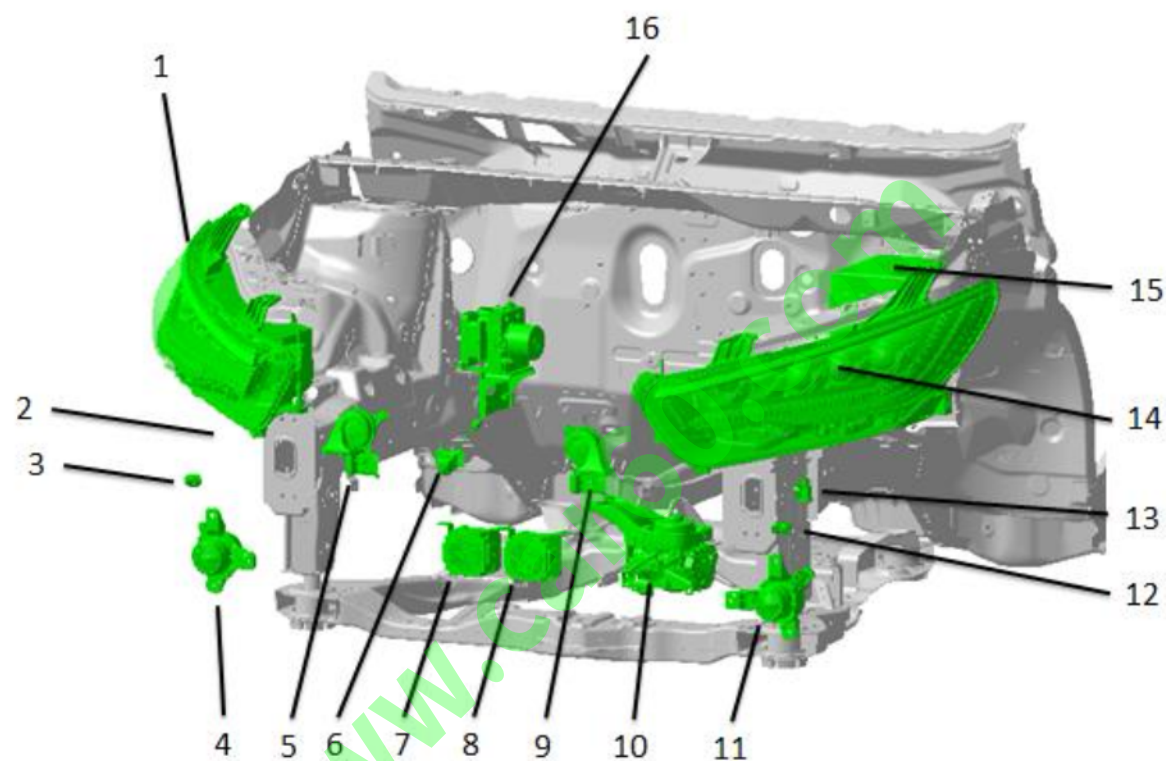

- 1 右前大灯
- 2 右前碰撞传感器 (位置与左前对称)
- 3 右前雷达探头
- 4 右前雾灯
- 5 右喇叭
- 6 前摄像头
- 7 ACC
- 8 引擎模拟器

- 9 左喇叭
- 10 真空泵
- 11 左前雾灯
- 12 左前雷达探头
- 13 左前碰撞传感器
- 14 左前大灯
- 15 配电盒
- 16 EPS

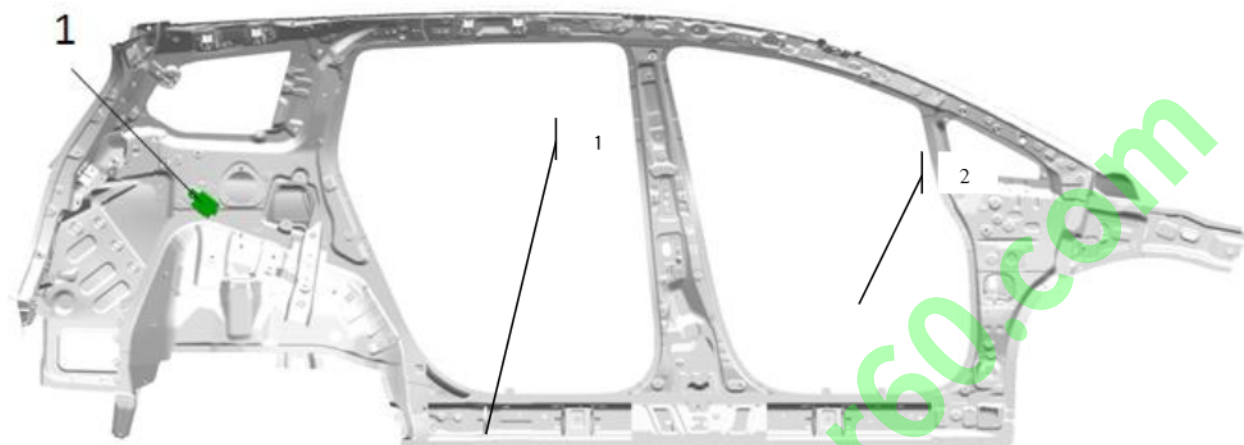


- 1-高频接收模块
- 2-驻车辅助模块
- 3-后配电盒
- 4-胎压监测模块




第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱


1.1 仪表板配电箱总成接插件、继电器编号示意图

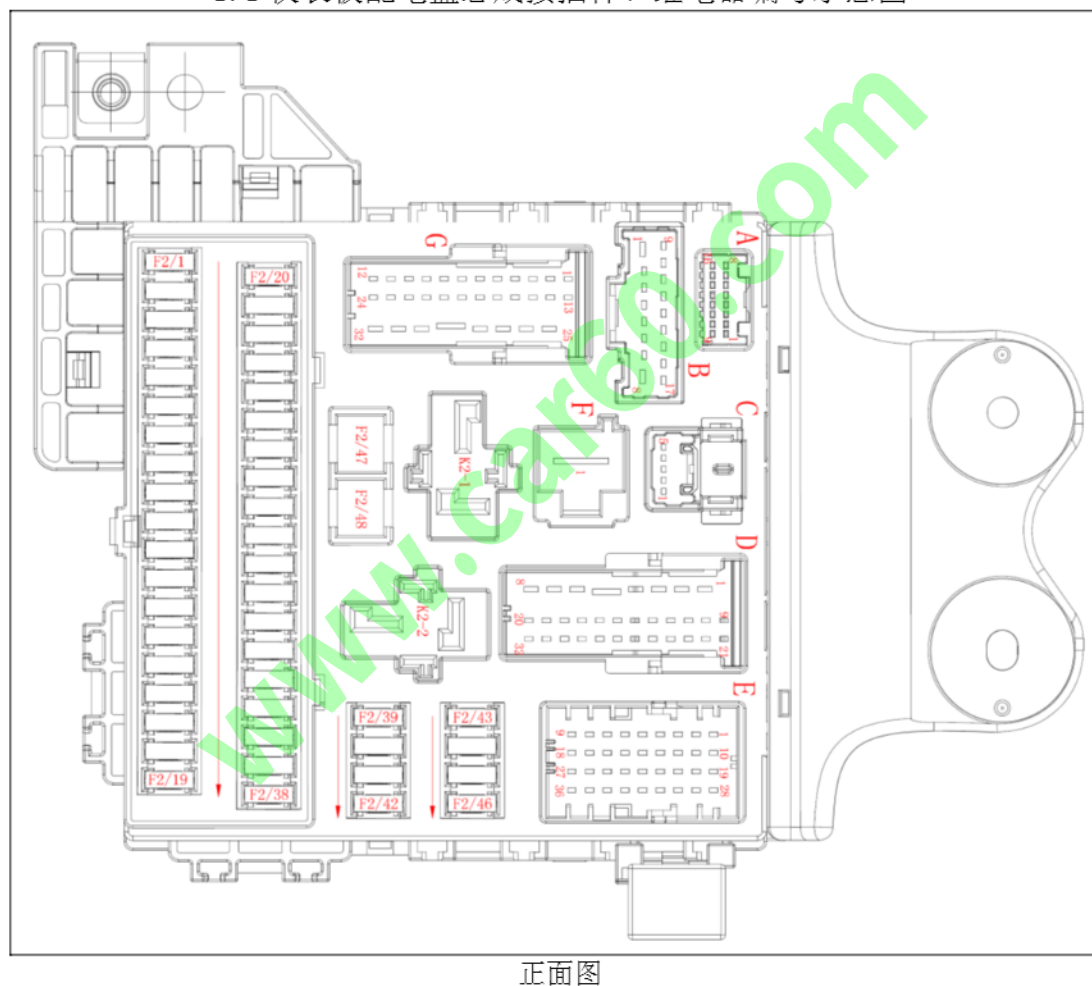







1.2. 保险编号示意

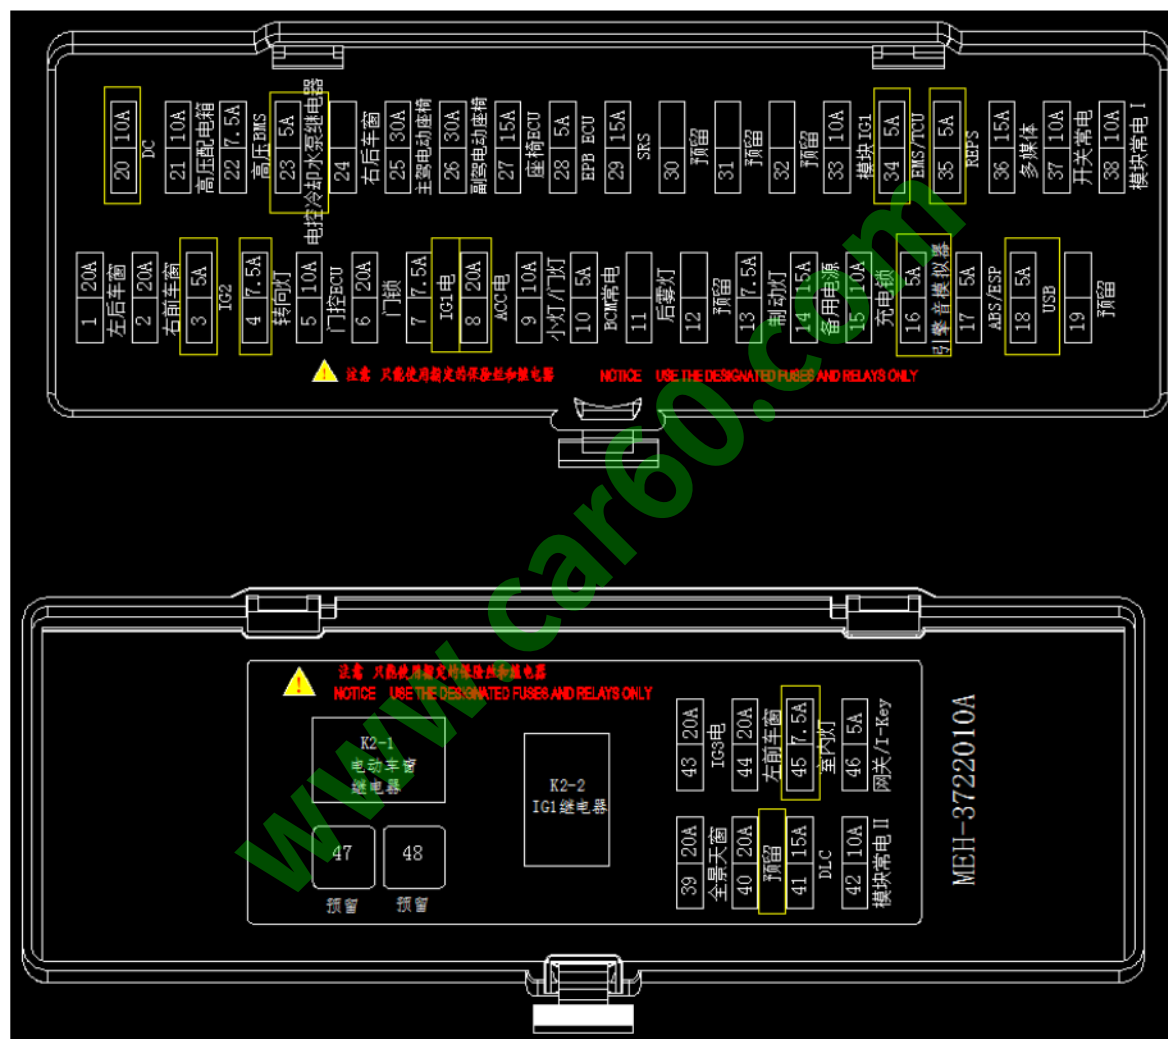

二、前舱配电箱

2.1 前舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

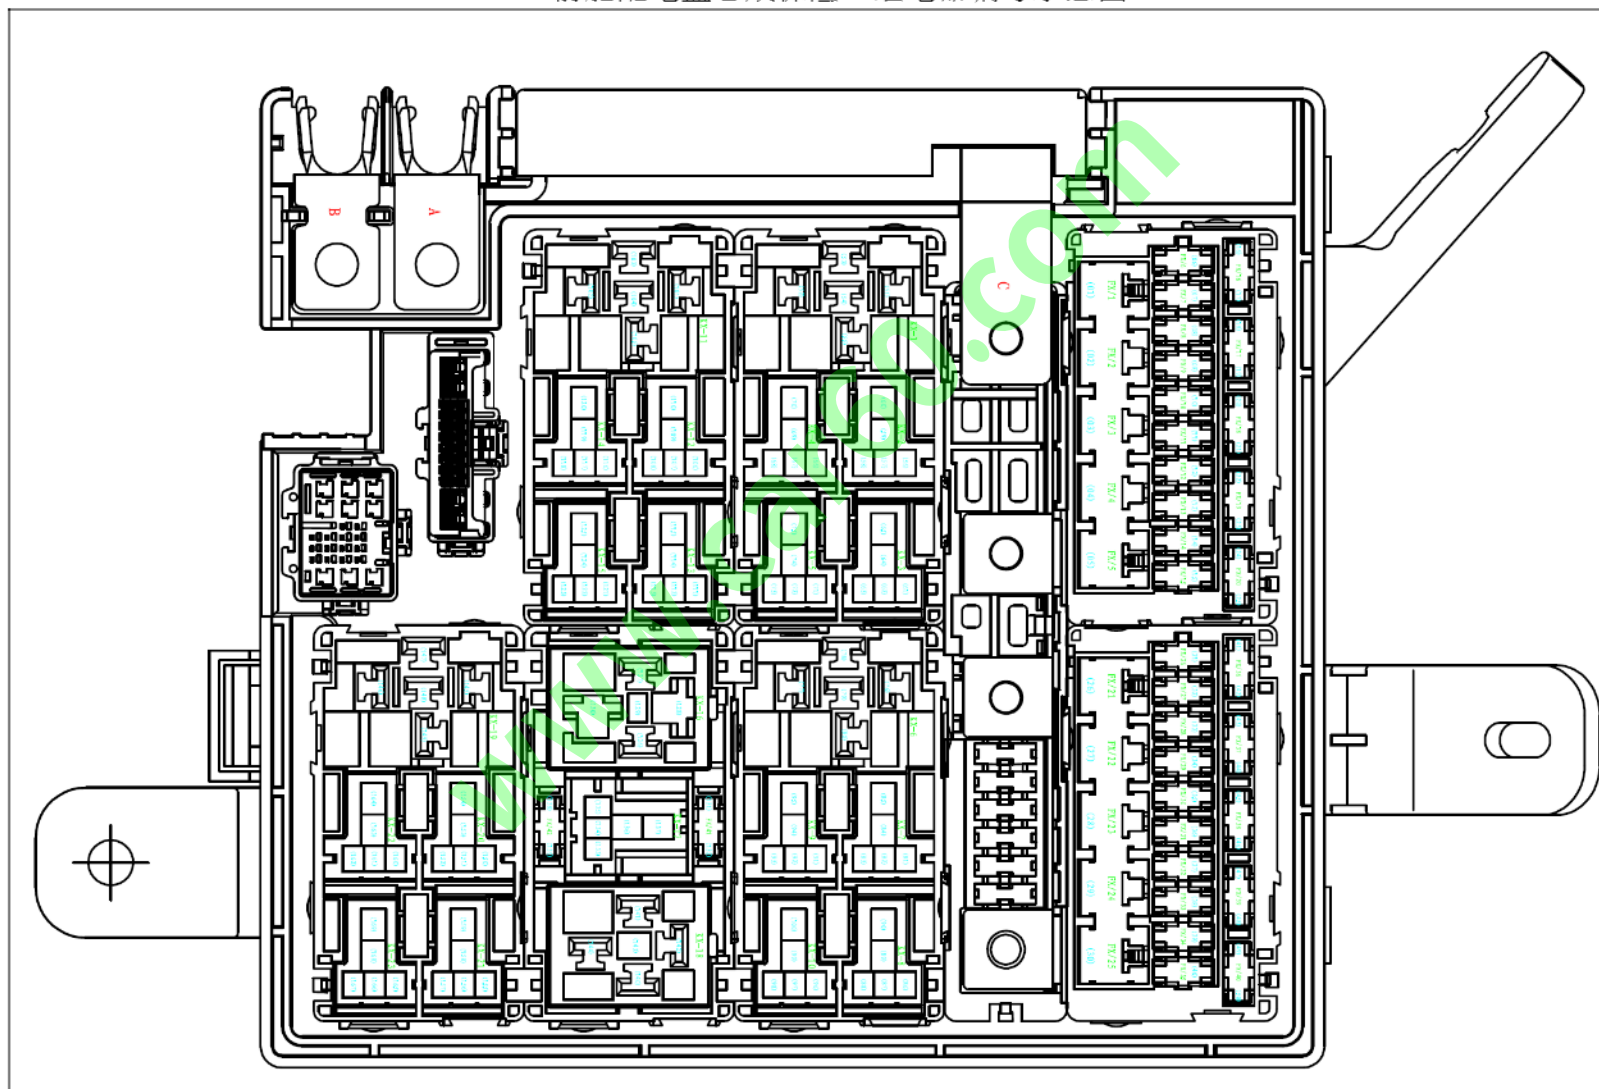






MEH




注意 只能使用指定的保险丝和继电器
NOTICE USE THE DESIGNATED FUSES AND RELAYS ONLY

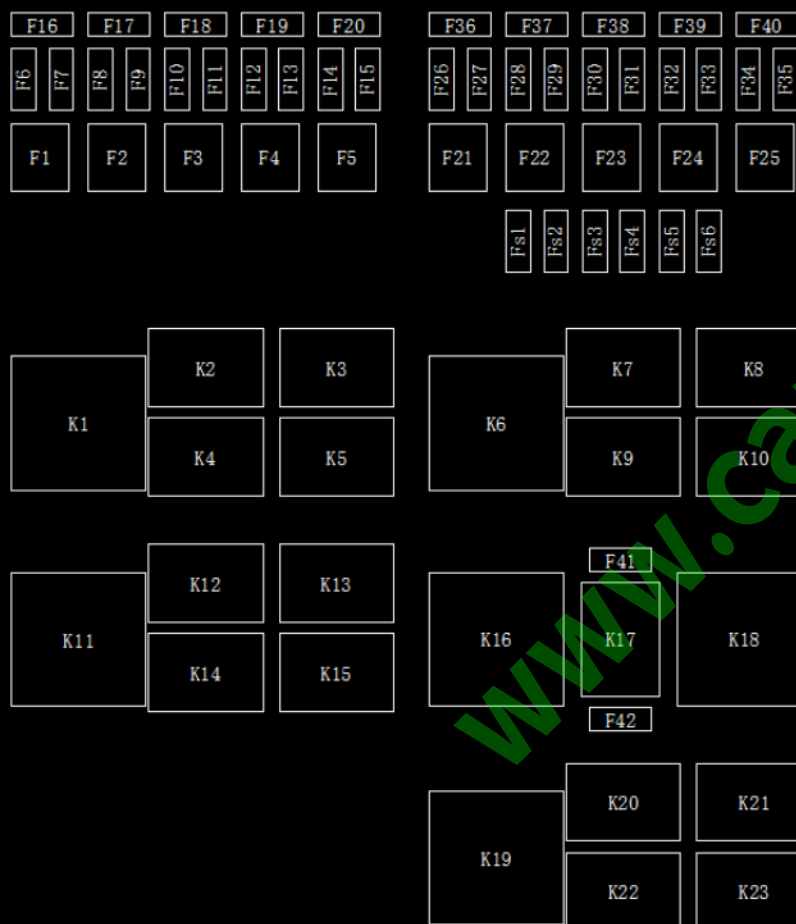

F1 40A 电动真空泵(EVP)	F25 30A 前雨刮(FR WIP)
F2 40A 电动真空泵(EVP)	F26 15A EMS
F3 40A ESP/ABS	F27 预留(N/A)
F4 25A ESP/ABS	F28 预留(N/A)
F5 预留(N/A)	F29 预留(N/A)
F6 预留(N/A)	F30 预留(N/A)
F7 预留(N/A)	F31 预留(N/A)
F8 10A 右前灯控制模块(R-Head Main ECU)	F32 10A 电控冷却水泵(DMC CP)
F9 预留(N/A)	F33 10A 空调水泵(A/C Pump)
F10 预留(N/A)	F34 10A 冷却液循环泵(Coolant Pump)
F11 20A IG4电	F35 30A 起动机(ST)
F12 15A 双向洗涤电机(Two-way WSH)	F36 15A 电磁阀(Valve)
F13 10A 左前灯控制模块(L-Head Main ECU)	F37 20A 点火线圈(IGN)
F14 15A 喇叭(Horn)	F38 7.5A 氧传感器(O2X SENSOR)
F15 预留(N/A)	F39 15A 燃油压力调节阀(Adjuster Valve)
F16 10A 空调模块(A/C MOD)	F40 30A 非持续性电(Non persistent PWR)
F17 10A 前电机控制器(DMC)	F41 预留(N/A)
F18 10A 电池冷却水泵(Battery CP)	F42 预留(N/A)
F19 5A 电池加热器(Battery Heater)	Fs1 5A 备用保险(Spare)
F20 预留(N/A)	Fs2 7.5A 备用保险(Spare)
F21 40A 电喷(EFI-MAIN)	Fs3 10A 备用保险(Spare)
F22 40A 前鼓风机(F-Blower)	Fs4 15A 备用保险(Spare)
F23 30A TCU	Fs5 20A 备用保险(Spare)
F24 30A 润滑油泵(Reservoir Pump)	Fs6 30A 备用保险(Spare)
K1 电动真空泵继电器1(EVP Relay1)	K13 空调水泵继电器(A/C Pump Relay)
K2 IG4继电器(IG4 Relay)	K14 预留继电器(N/A Relay)
K3 预留继电器(N/A Relay)	K15 后洗涤继电器(RR WSH Relay)
K4 预留继电器(N/A Relay)	K16 预留继电器(N/A Relay)
K5 喇叭继电器(Horn Relay)	K17 电机控制器冷却水泵继电器(DMC CP Relay)
K6 电喷主继电器(EFI-MAIN Relay)	K18 起动机继电器(ST Relay)
K7 预留继电器(N/A Relay)	K19 前鼓风机继电器(F-Blower Relay)
K8 冷却液循环泵继电器(Coolant Pump Relay)	K20 预留继电器(N/A Relay)
K9 预留继电器(N/A Relay)	K21 前雨刮继电器1(FR WIP Relay1)
K10 预留继电器(N/A Relay)	K22 预留继电器(N/A Relay)
K11 电动真空泵继电器2(EVP Relay2)	K23 前雨刮继电器2(FR WIP Relay2)
K12 前洗涤继电器(FR WSH Relay)	


前舱配电箱更换件要求说明

1. 5T、2. 0T 前舱配电箱由核心模块、选装模块、六路保险盒、主壳体组成。当核心模块出现故障需要更换件拆装核心模块时，前舱配电箱的所有紧固件安装力矩必须按照下图的力矩要求进行更换装配。

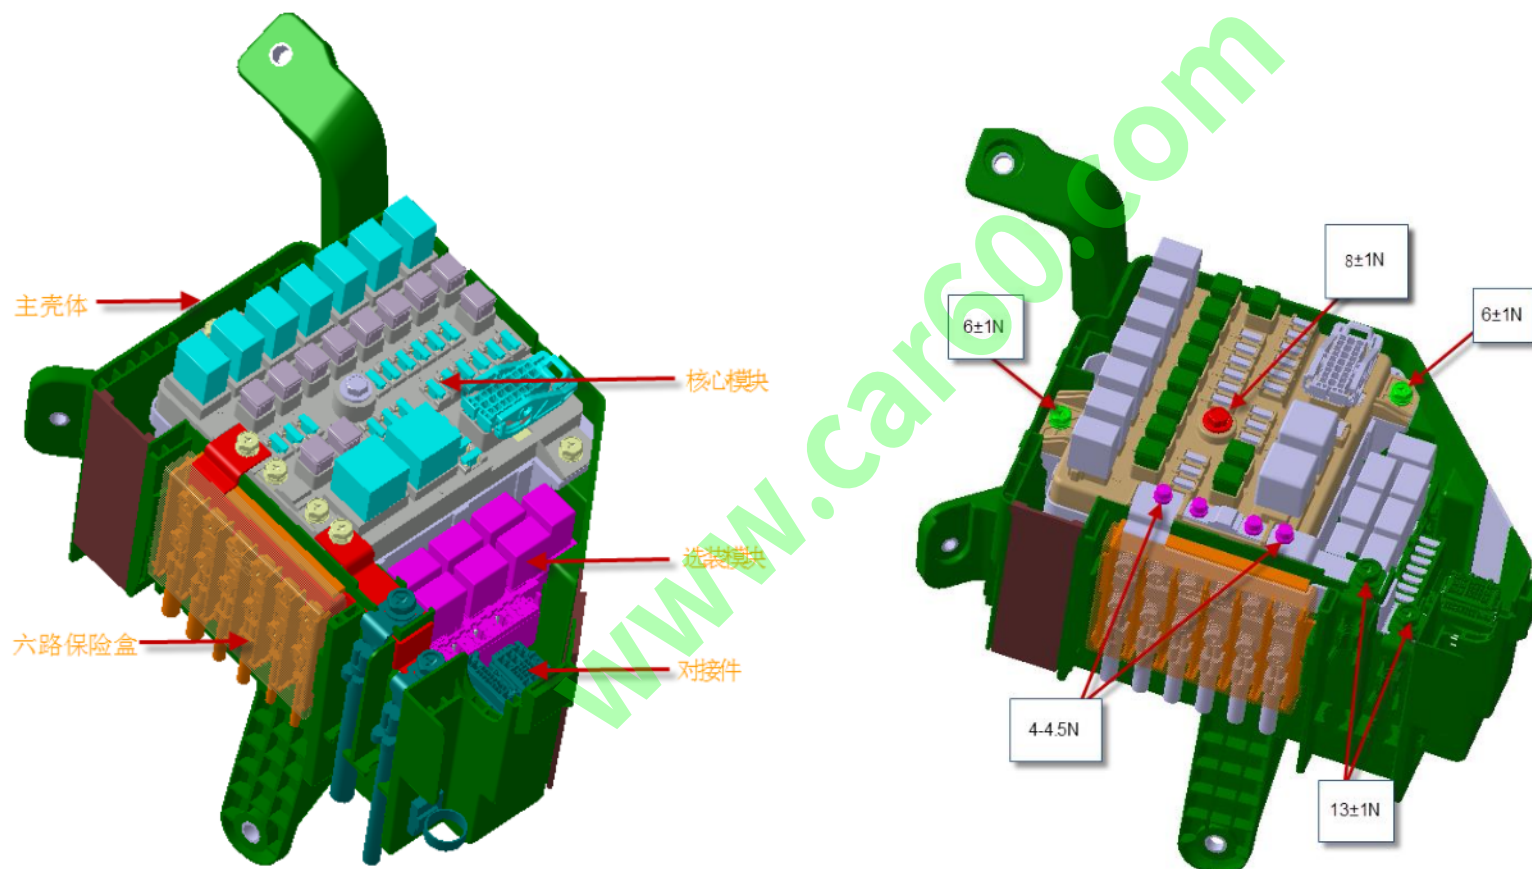

三、正极保险盒

3.1 正极保险盒

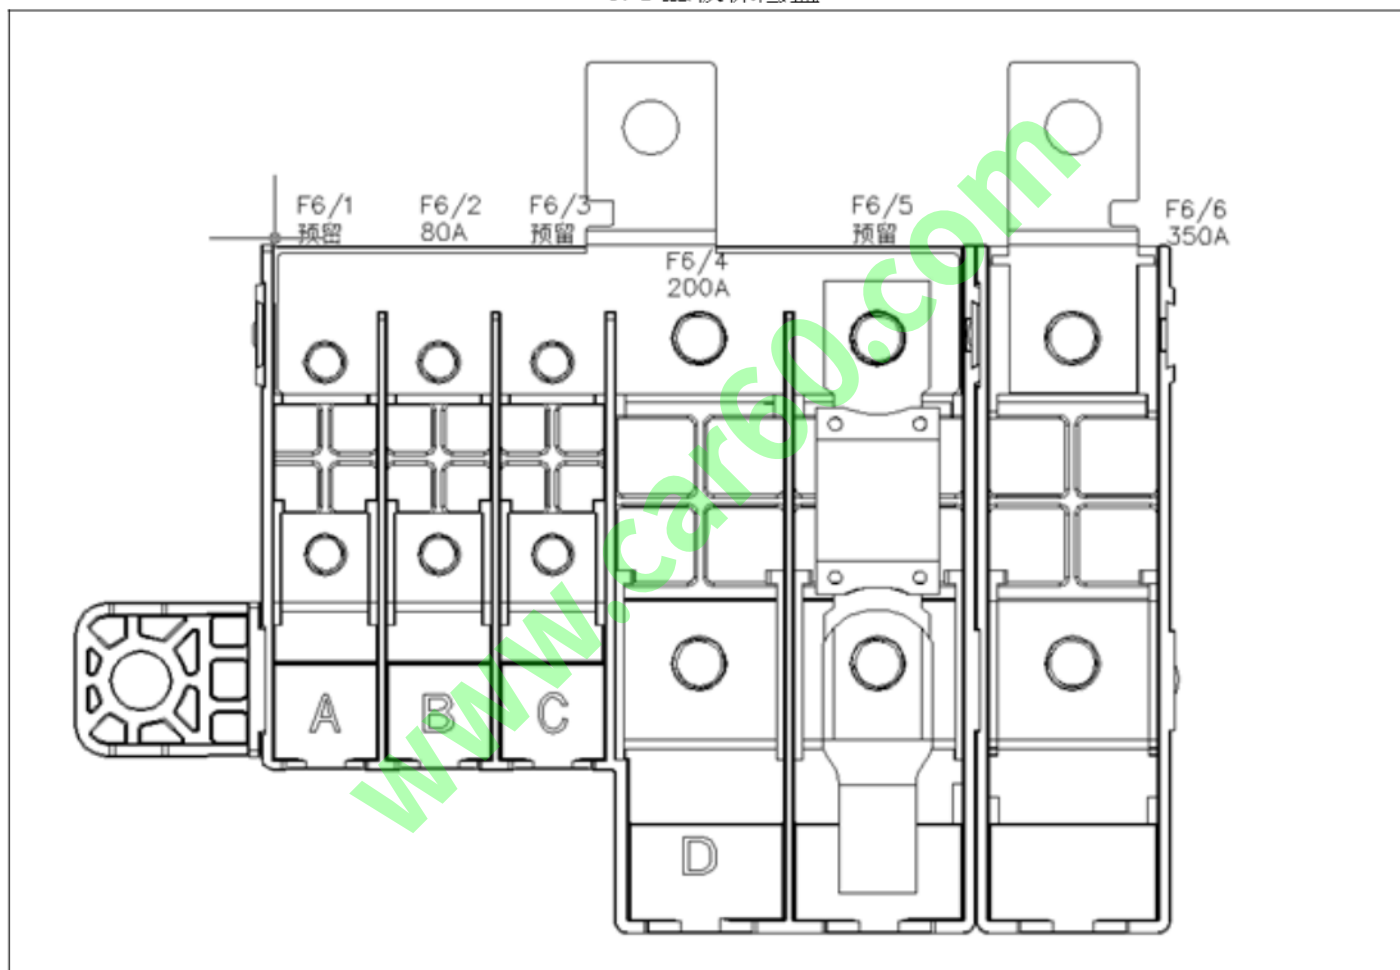



正极保险盒

A	F6/1	/	预留
B	F6/2	80A	后舱配电盒
C	F6/3	/	预留
D	F6/4	200A	正极保险盒 I
E	F6/5	/	预留
F	F6/6	350A	起动机

四、后舱配电箱

5.1 后舱配电箱示意图

