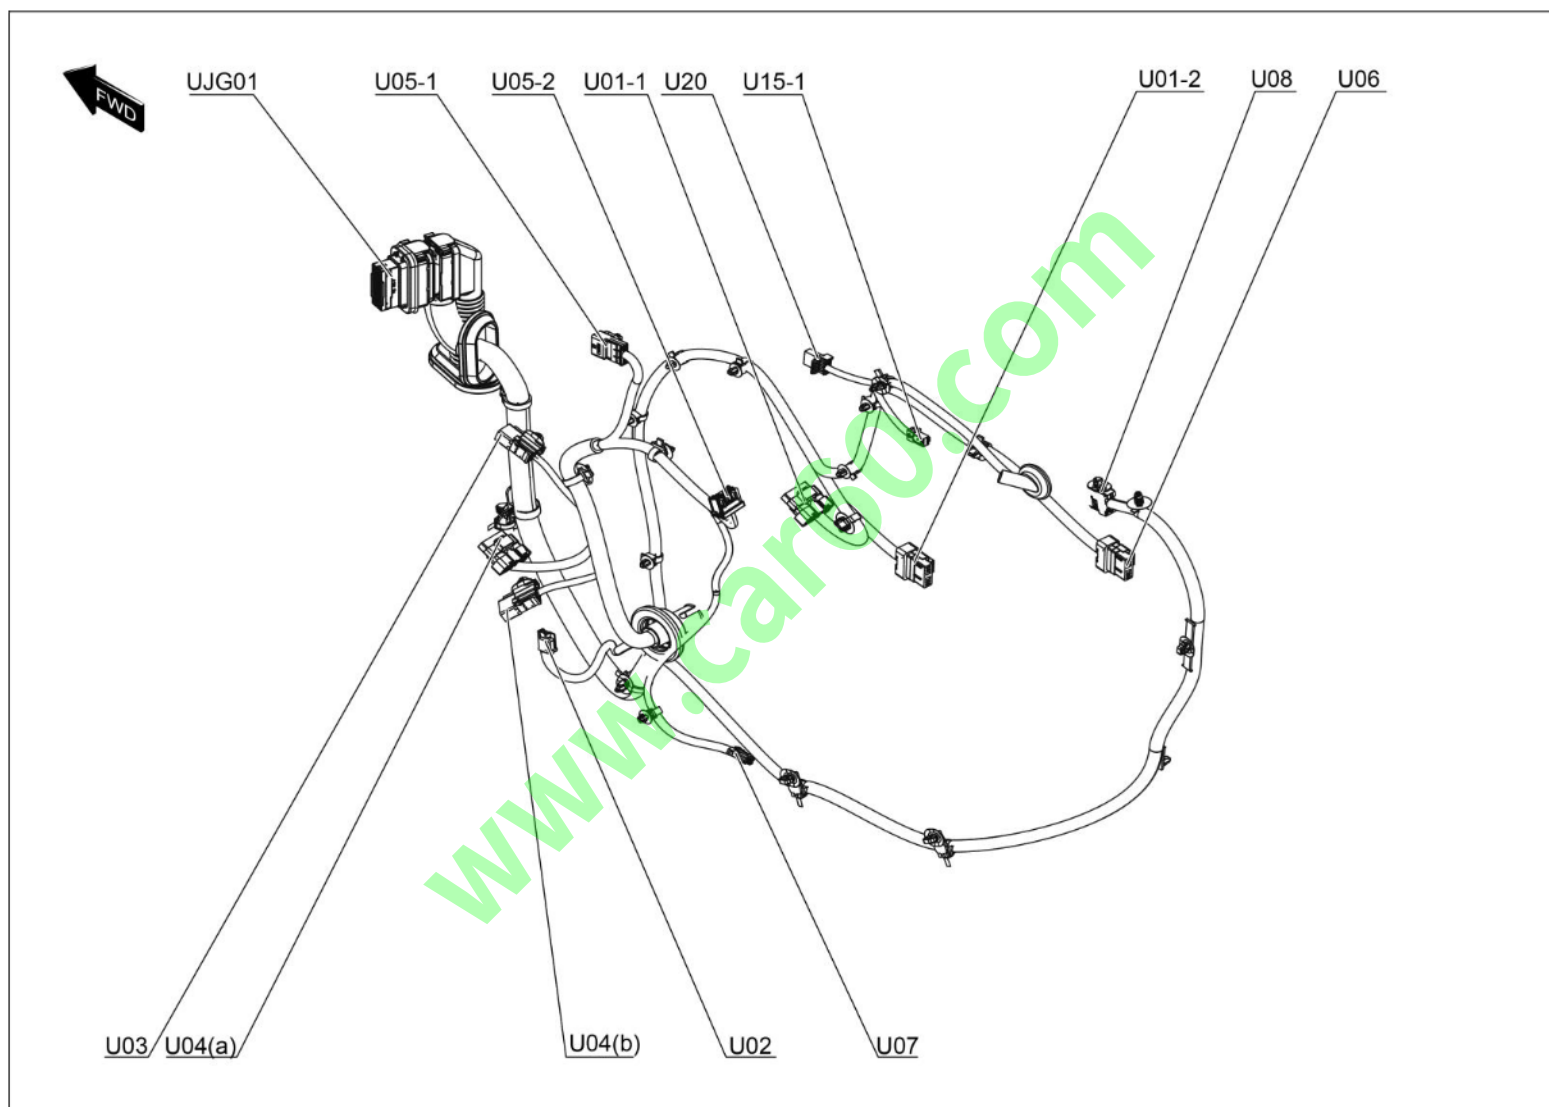


3.1、右前门线束

www.car60.com



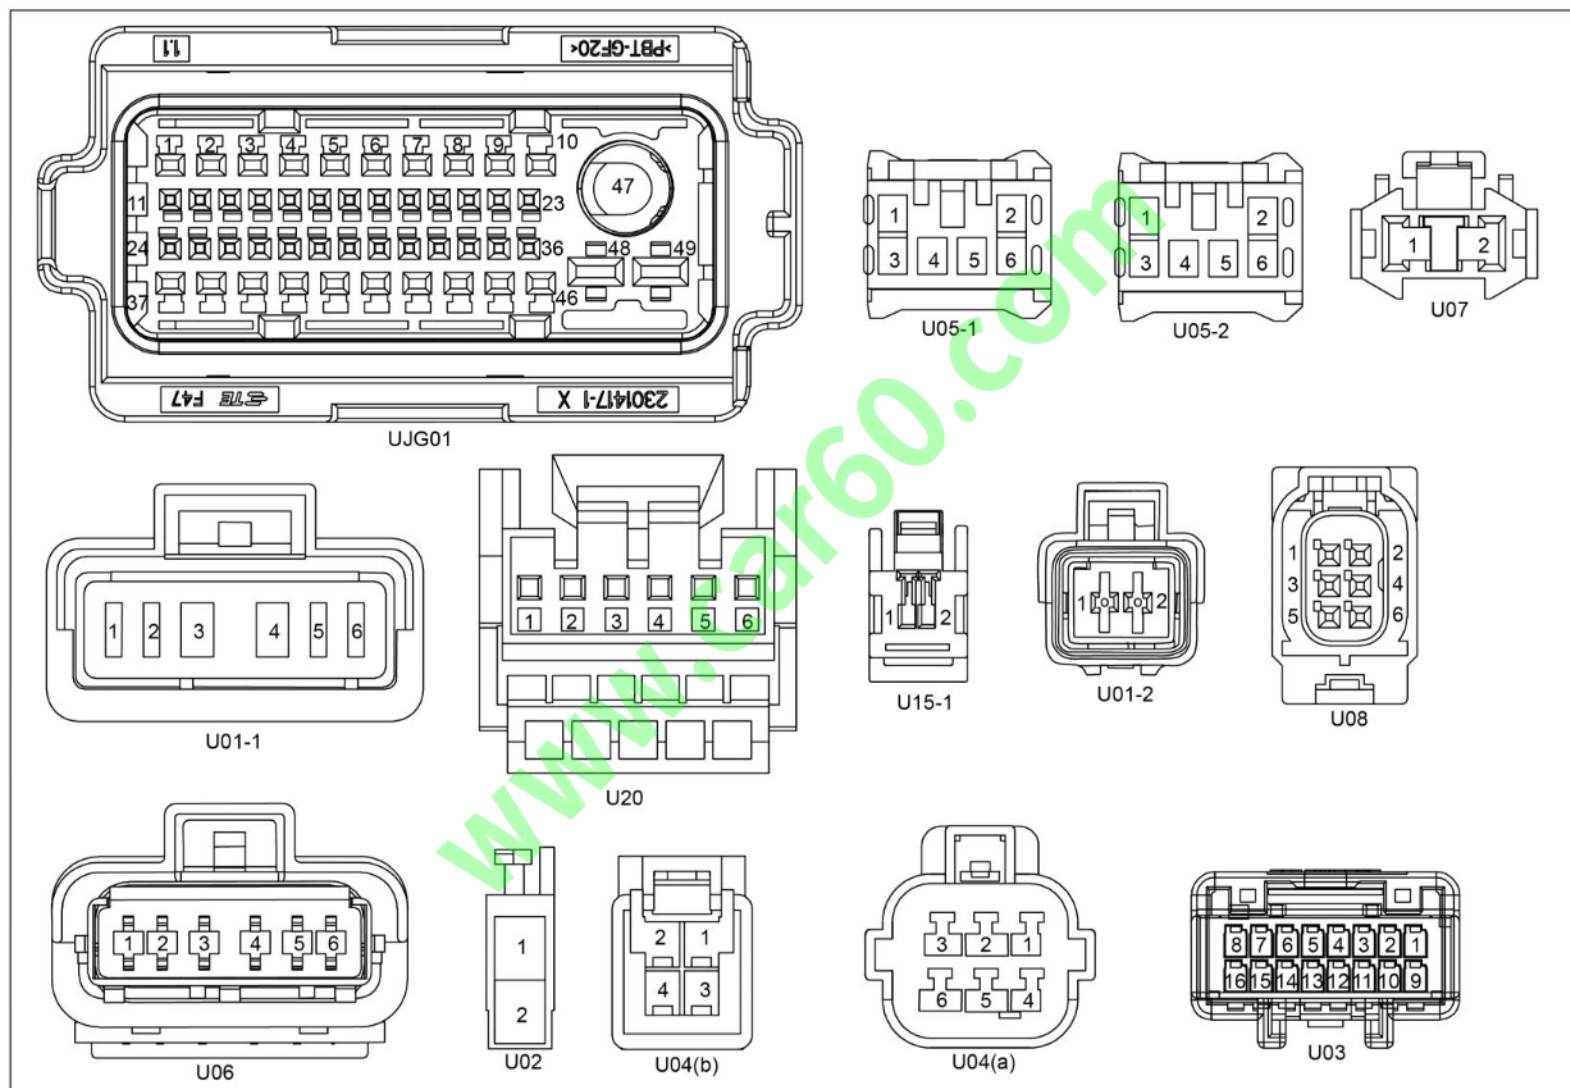
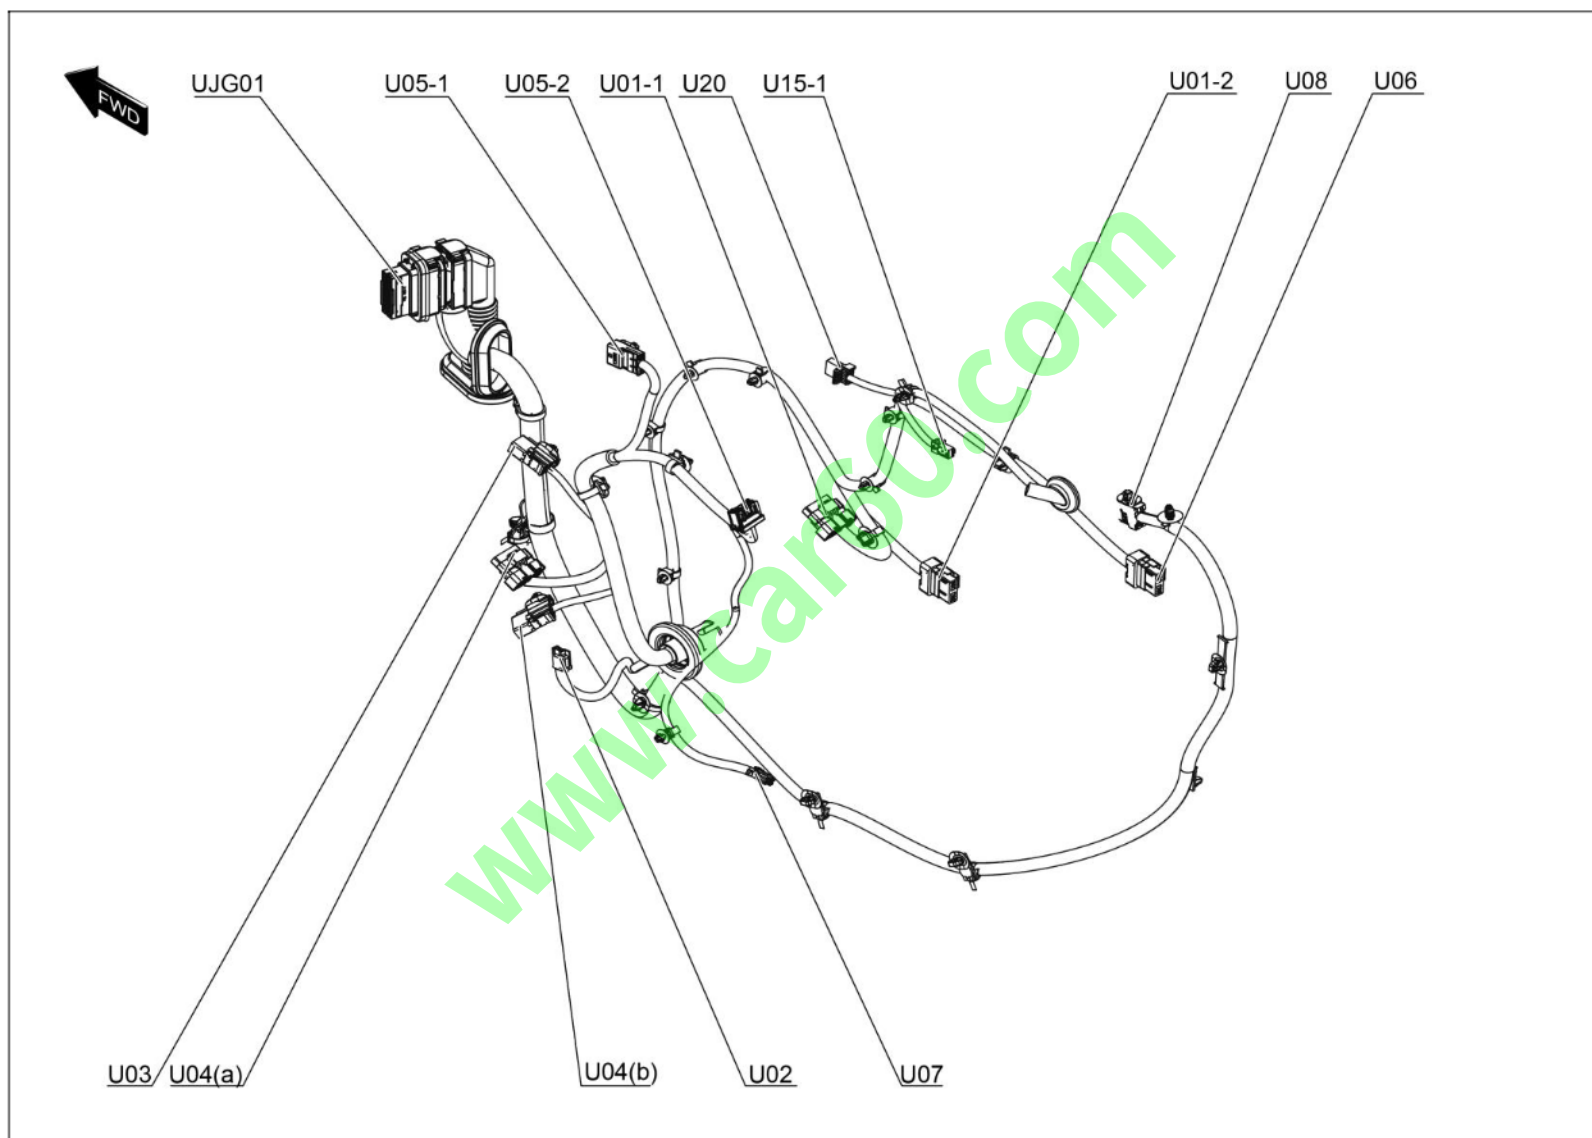


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声器			
12	U04(b)	接右前摄像头(3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜			

3.2、右前门线束

www.car60.com



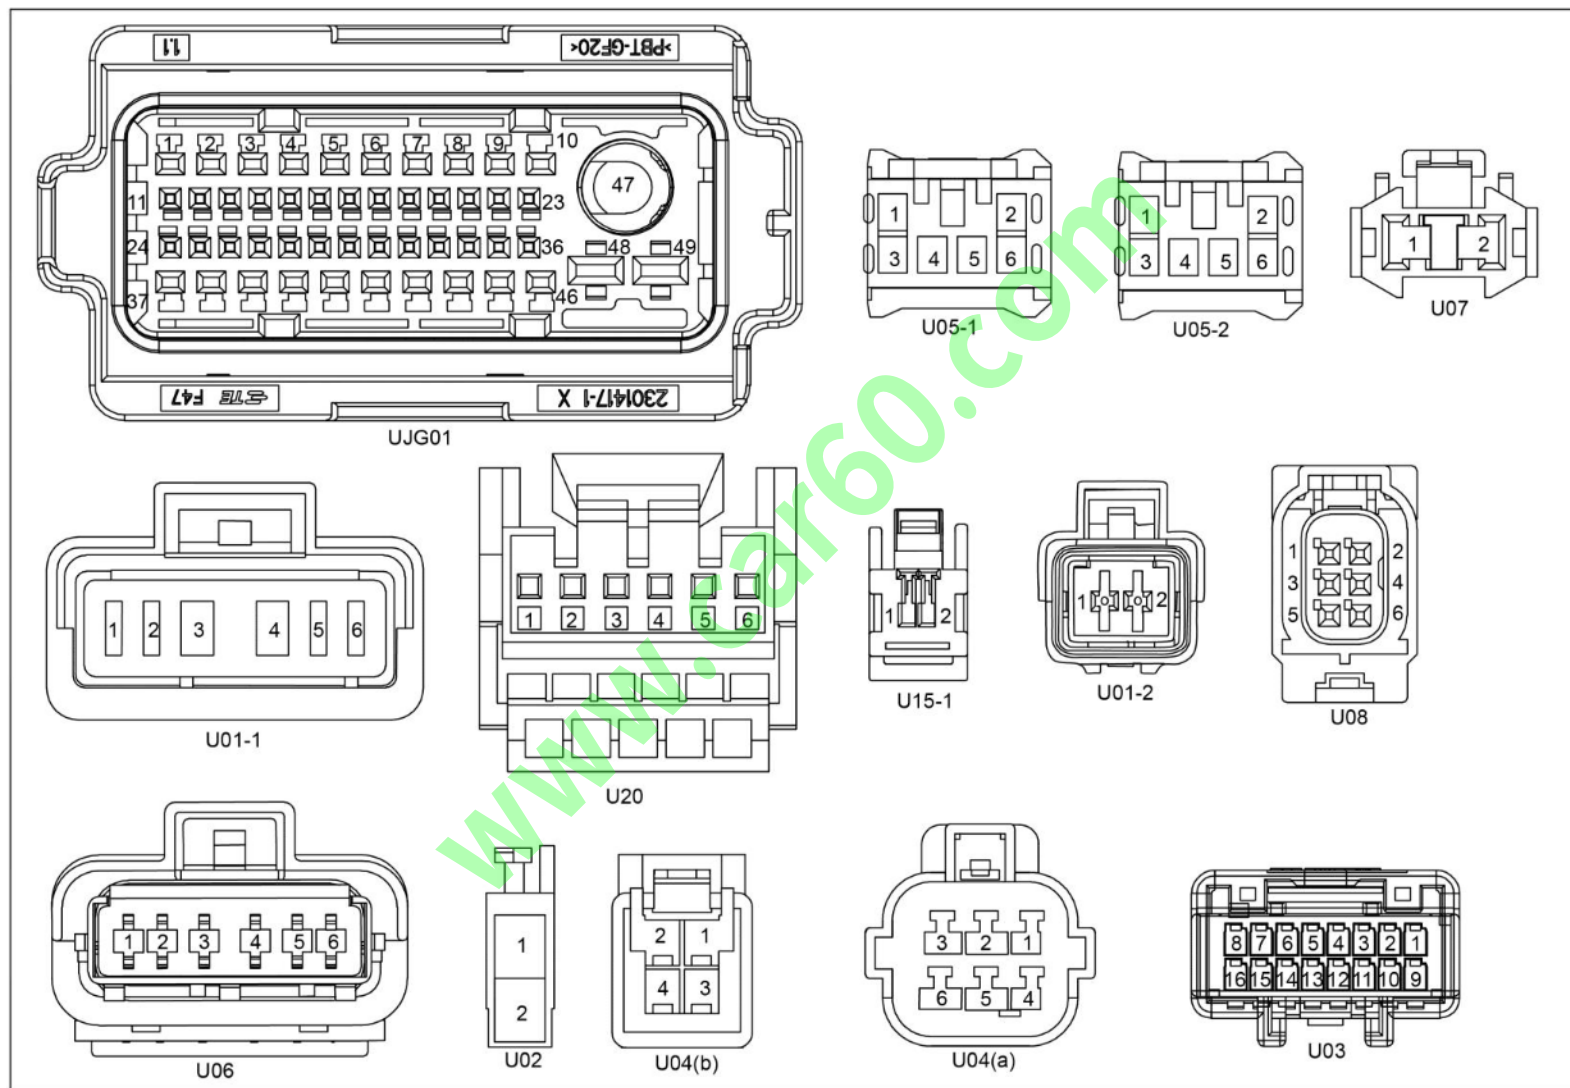
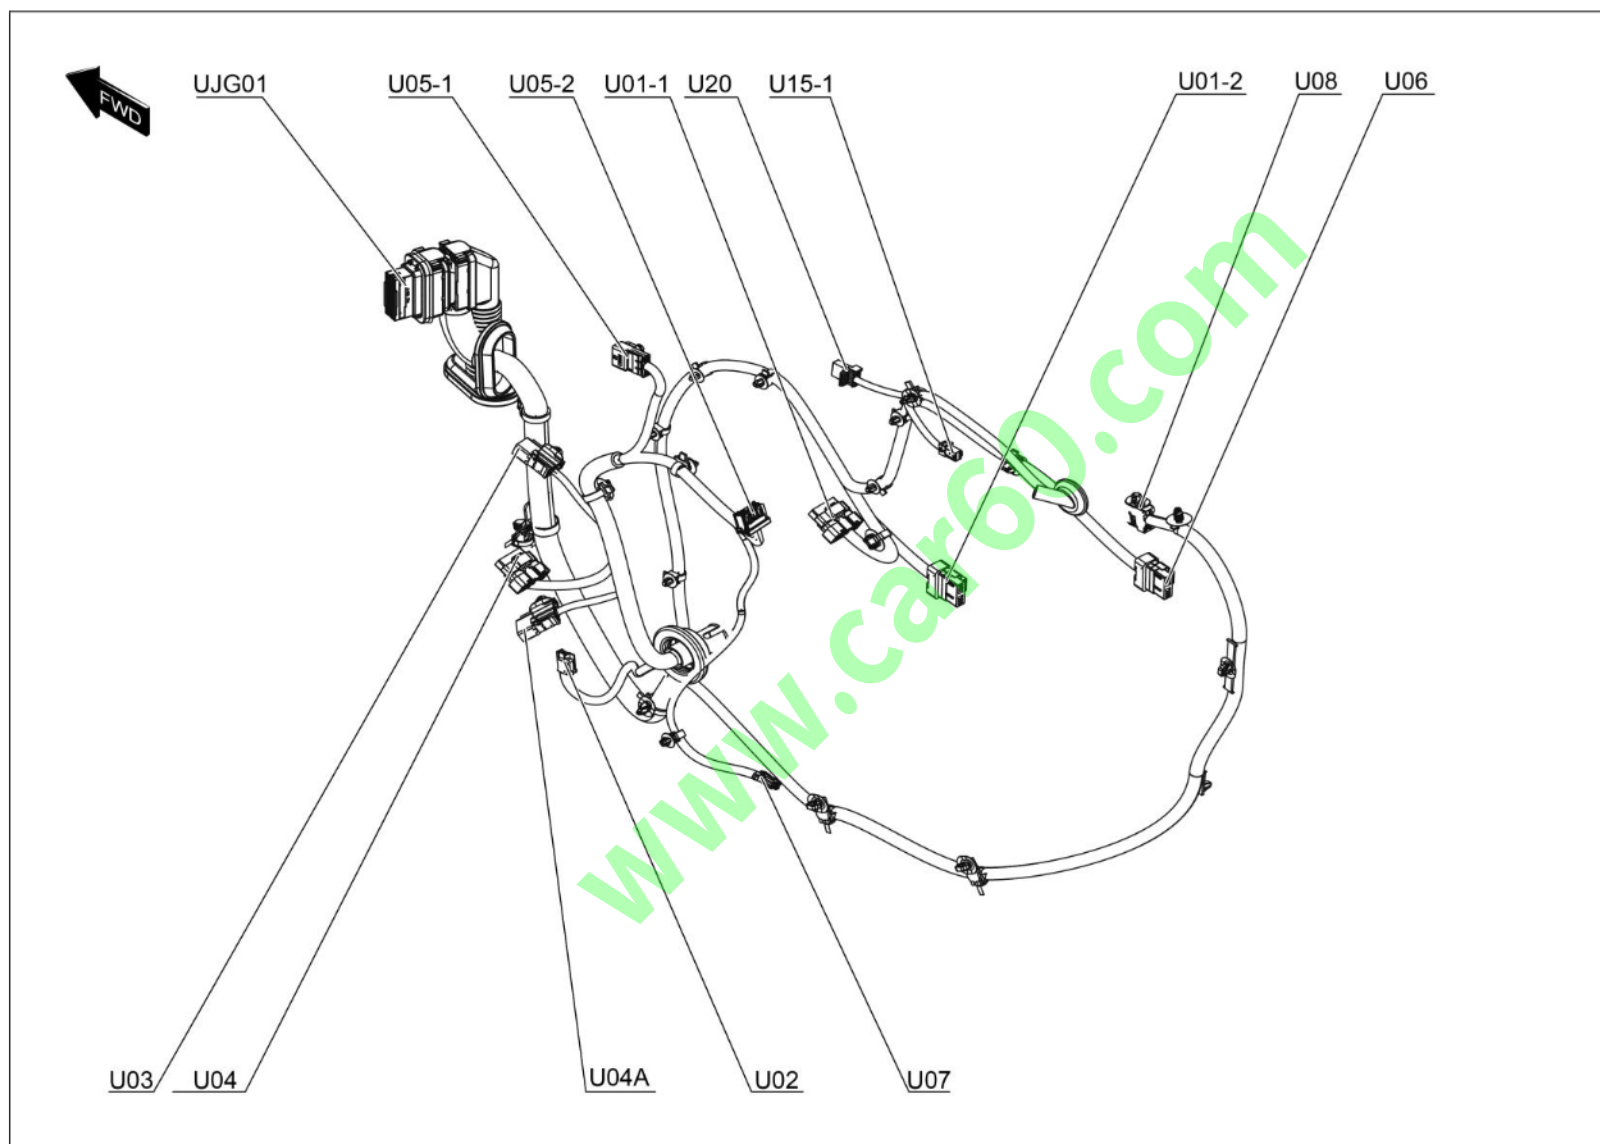


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声器			
12	U04(b)	接右前摄像头(3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜			

3.3、右前门线束

www.car60.com



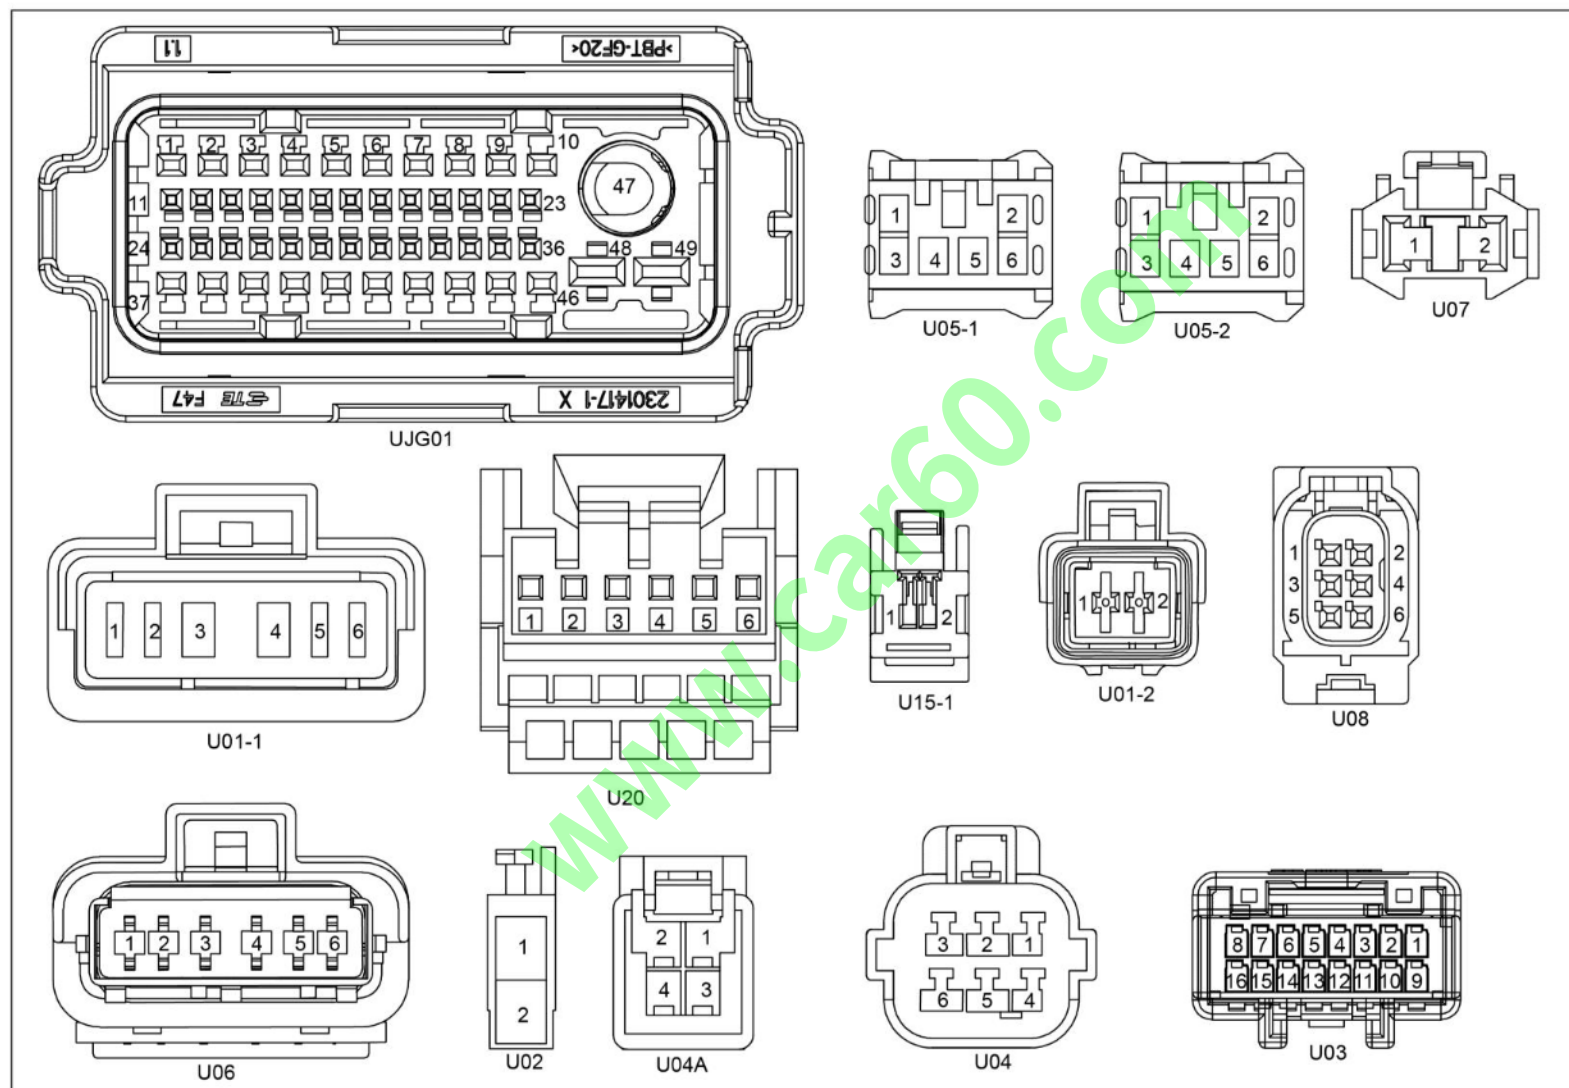
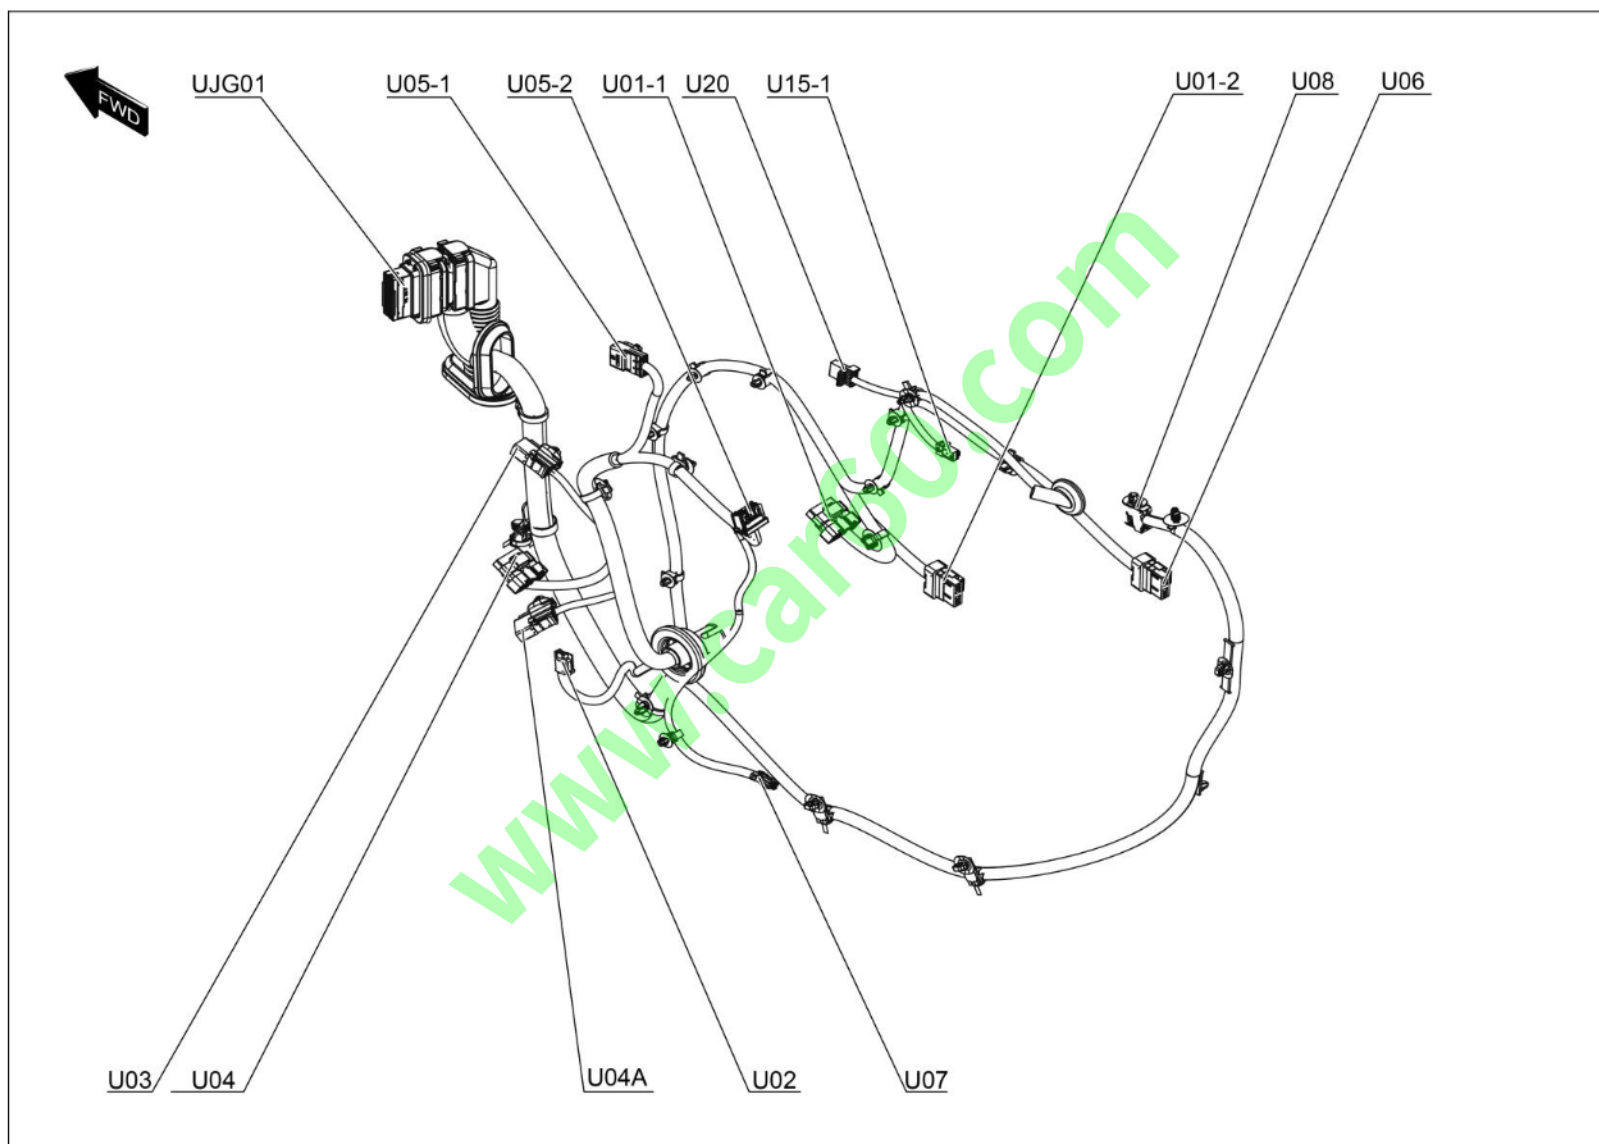


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声器			
12	U04A	接右前摄像头(全景)			
13	U04	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜(中低配)			

3.4、右前门线束

www.car60.com



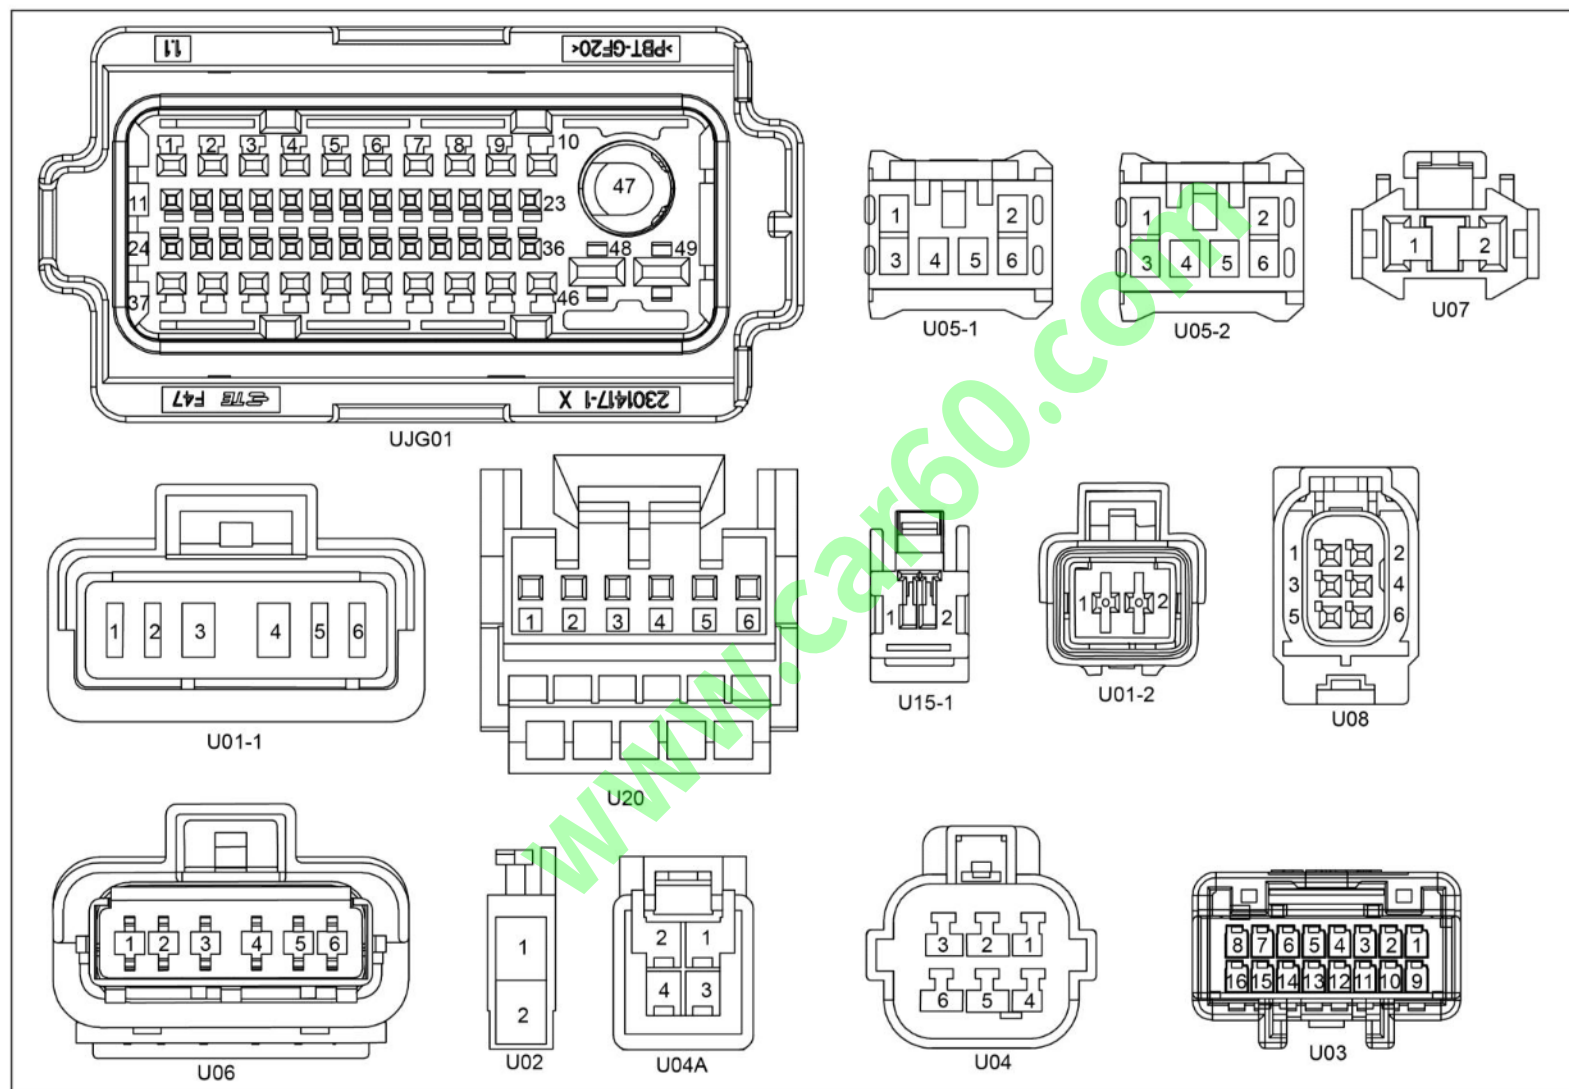
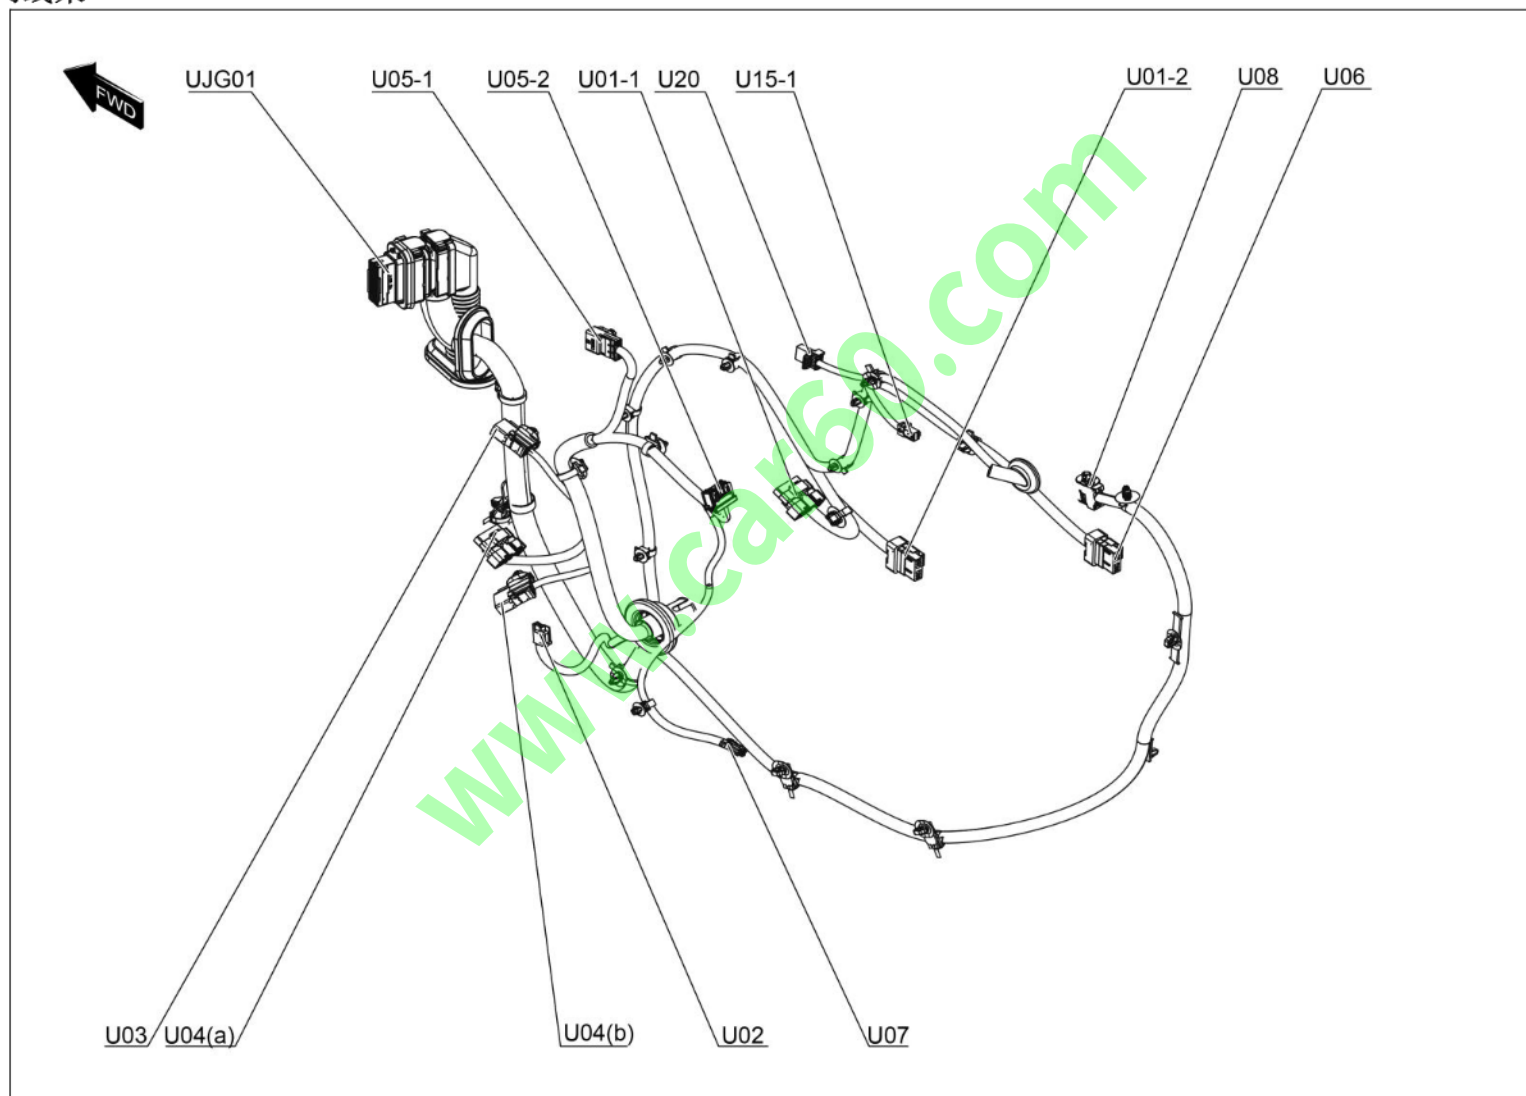


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声器			
12	U04A	接右前摄像头（全景）			
13	U04	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜（中低配）			

3.5. 右前门线束



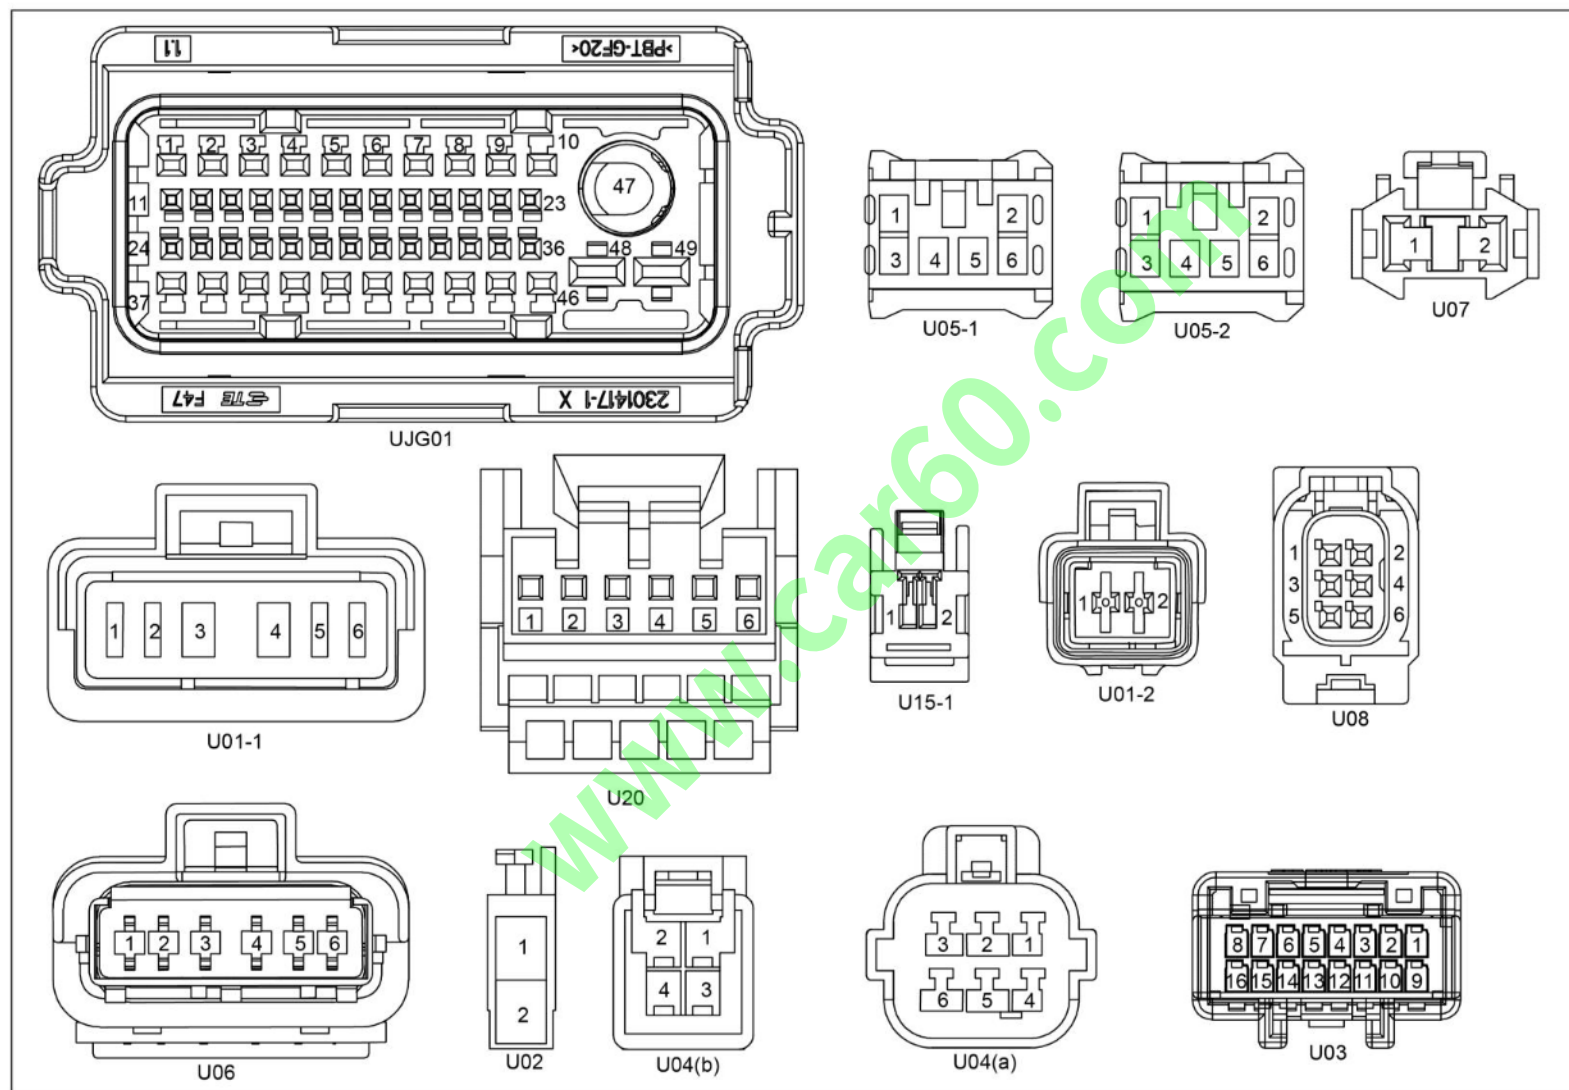


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声器			
12	U04(b)	接右前摄像头(3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜			

3.5. 右前门线束

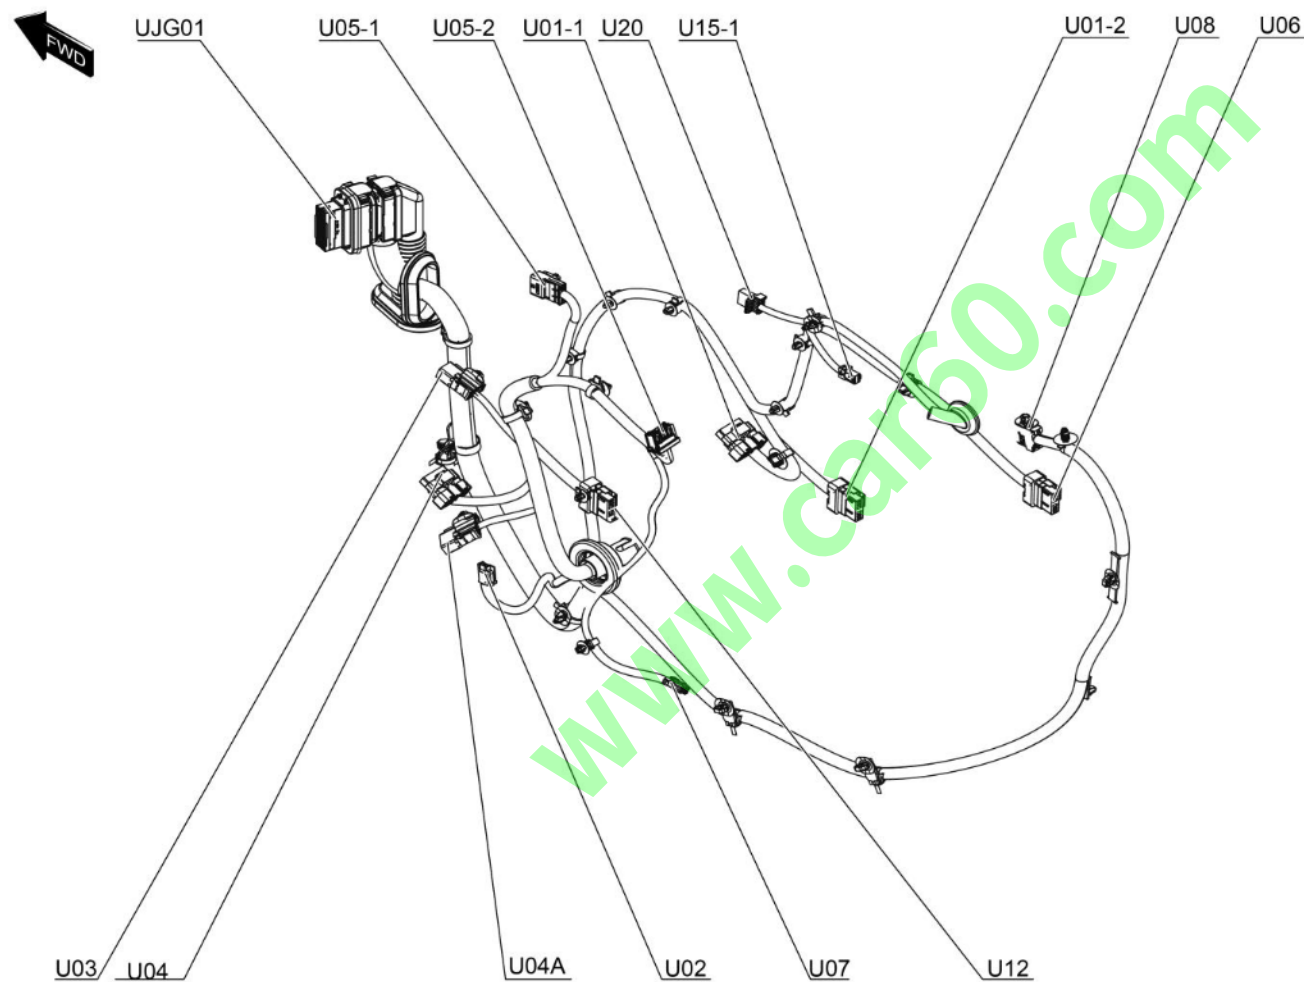




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			
07	U01-2	接右前门玻璃升降器电机			
08	U08	接车外磁卡探测天线及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机			
10	U12	接接右门控制 ECU			
11	U07	接右前门灯			
12	U02	接右前门低音扬声器			
13	U04A	接右前摄像头（全景）			
14	U04	接右前摄像头			
15	U03	接右前门外后视镜(中低配)			