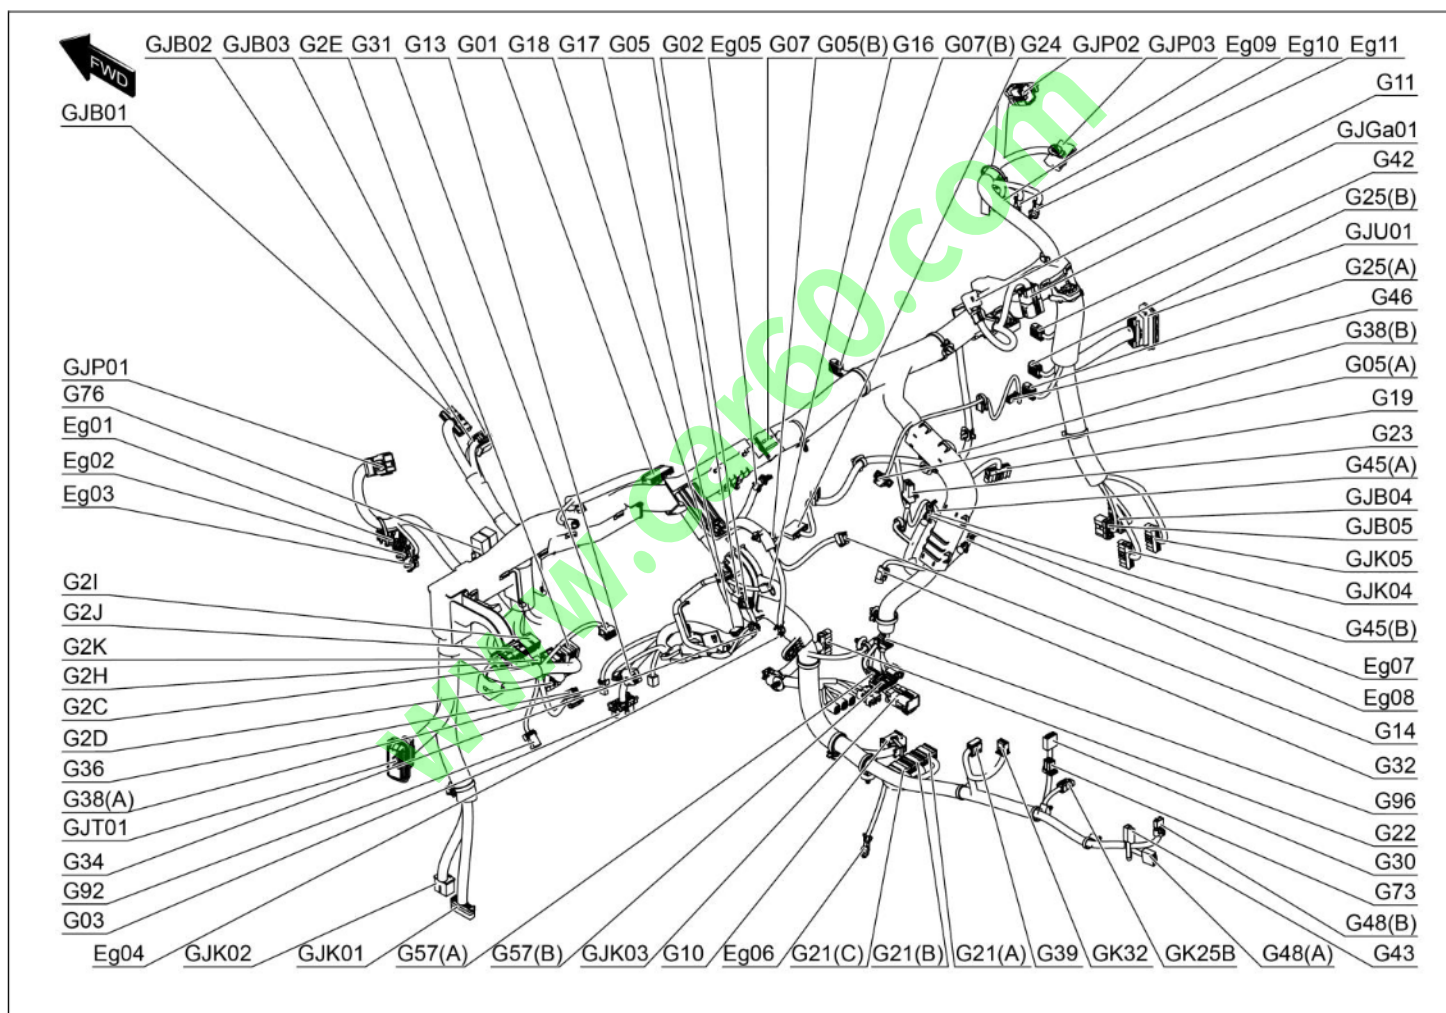
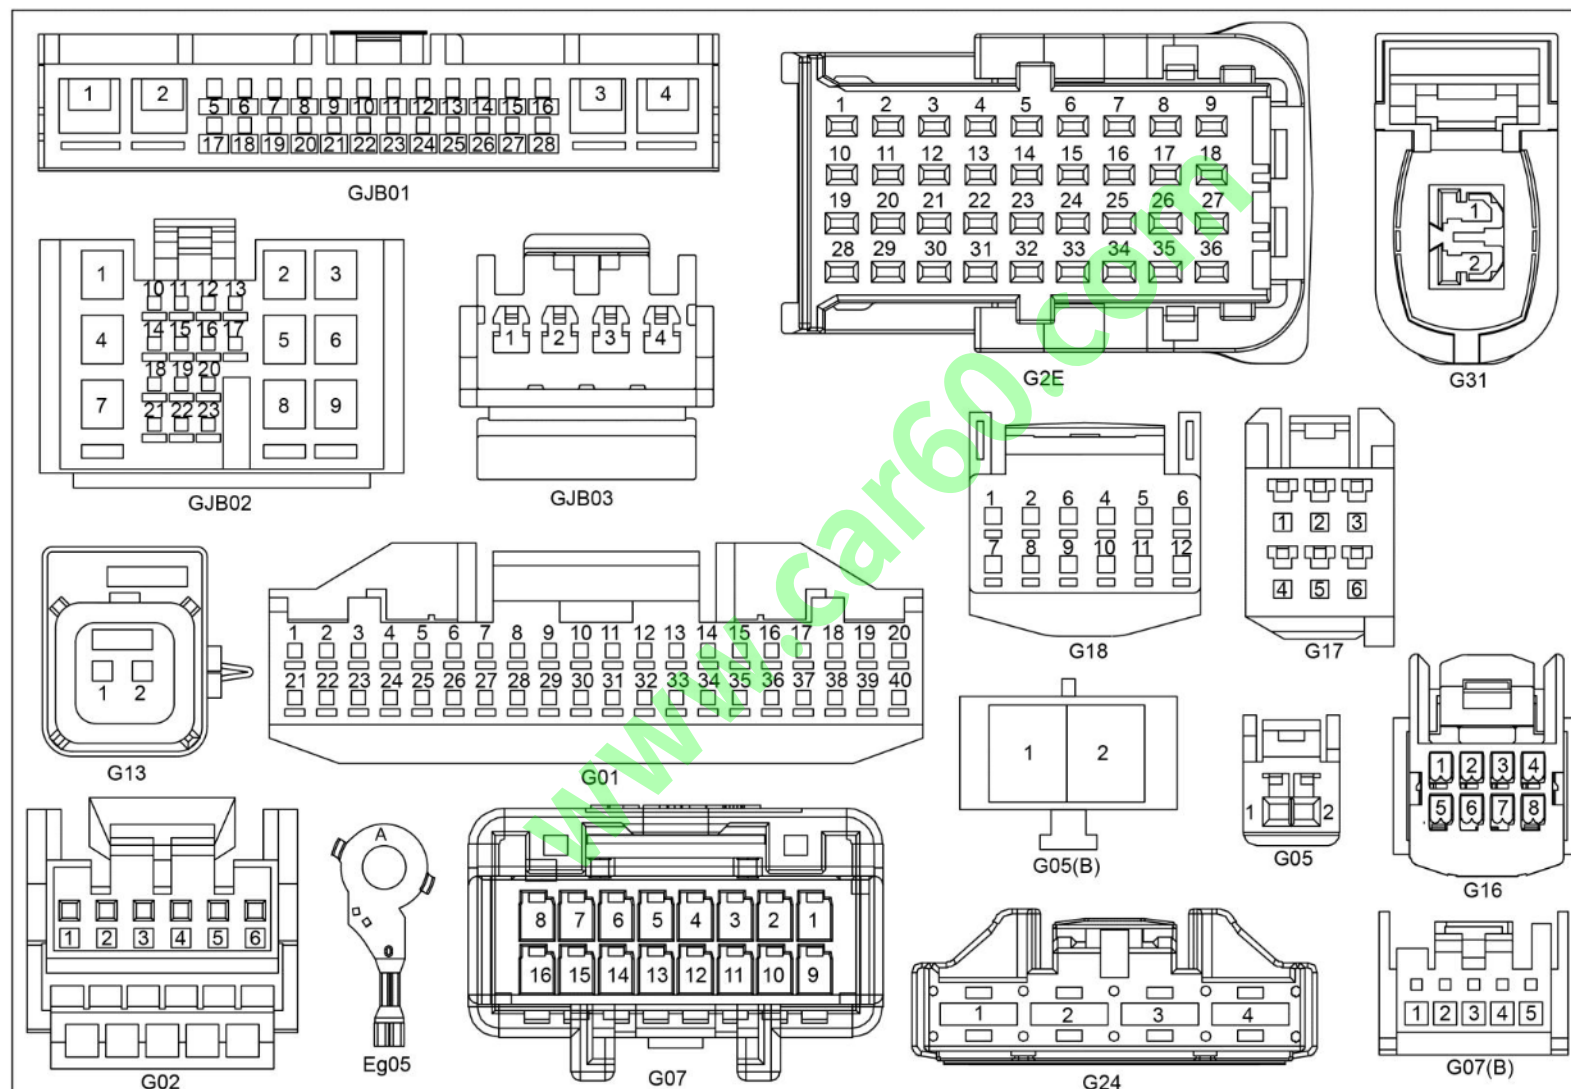
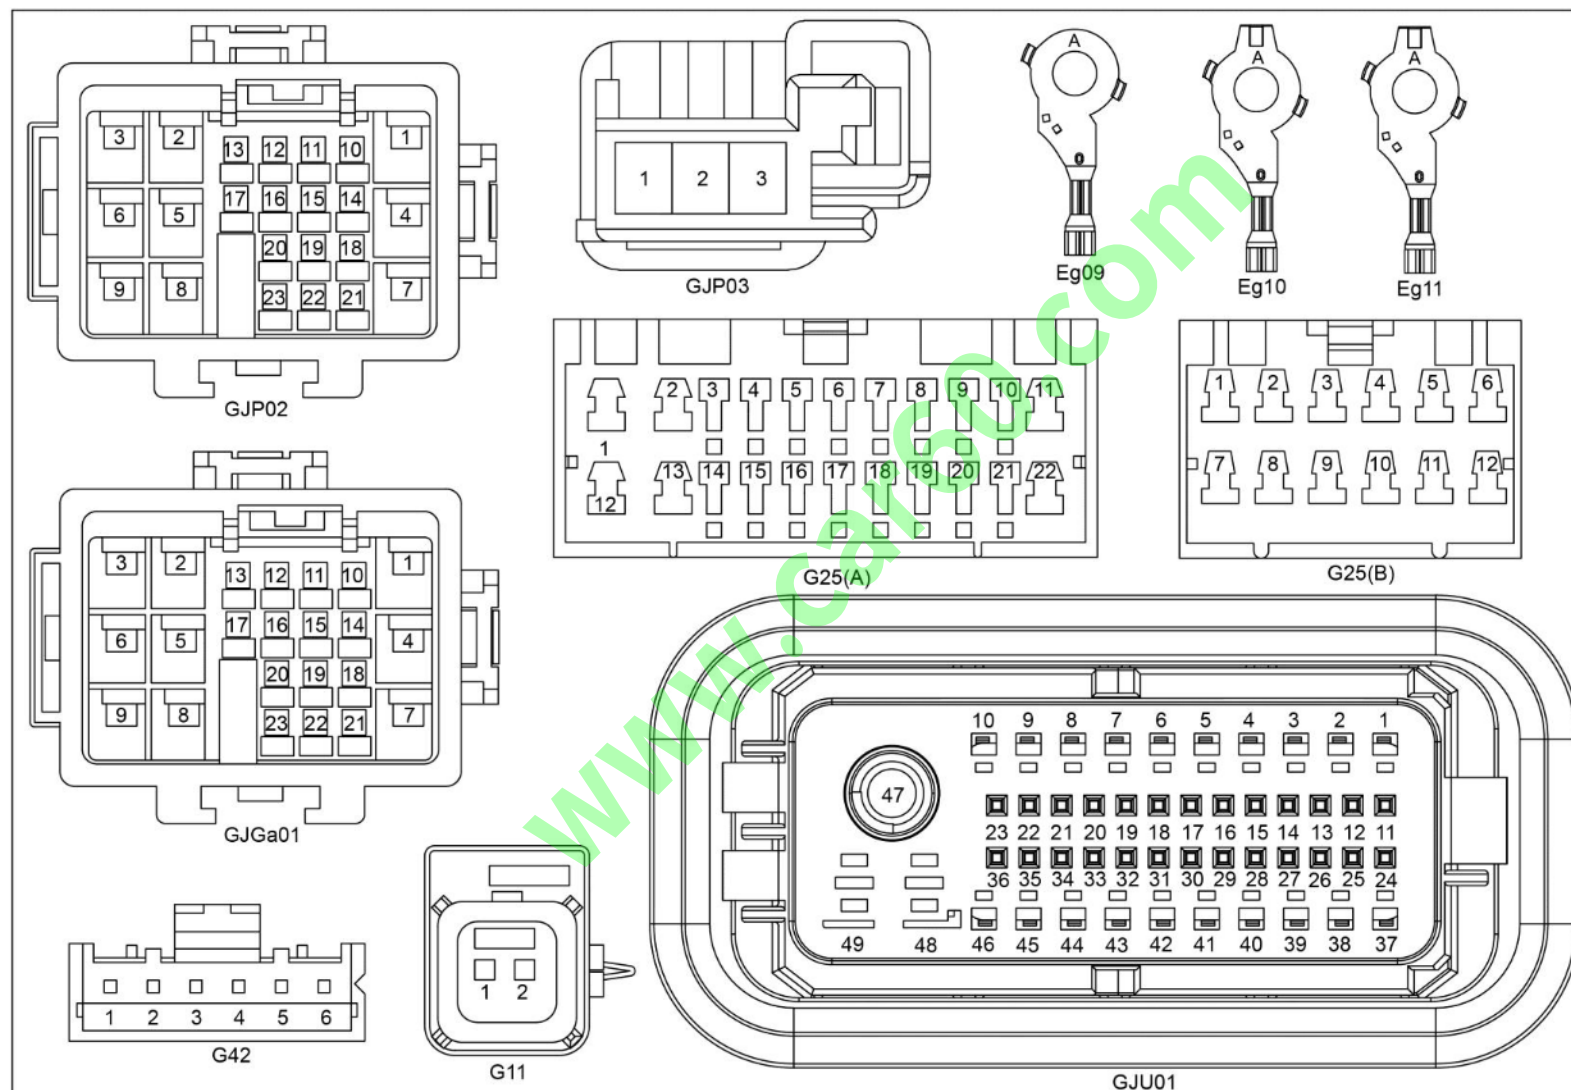
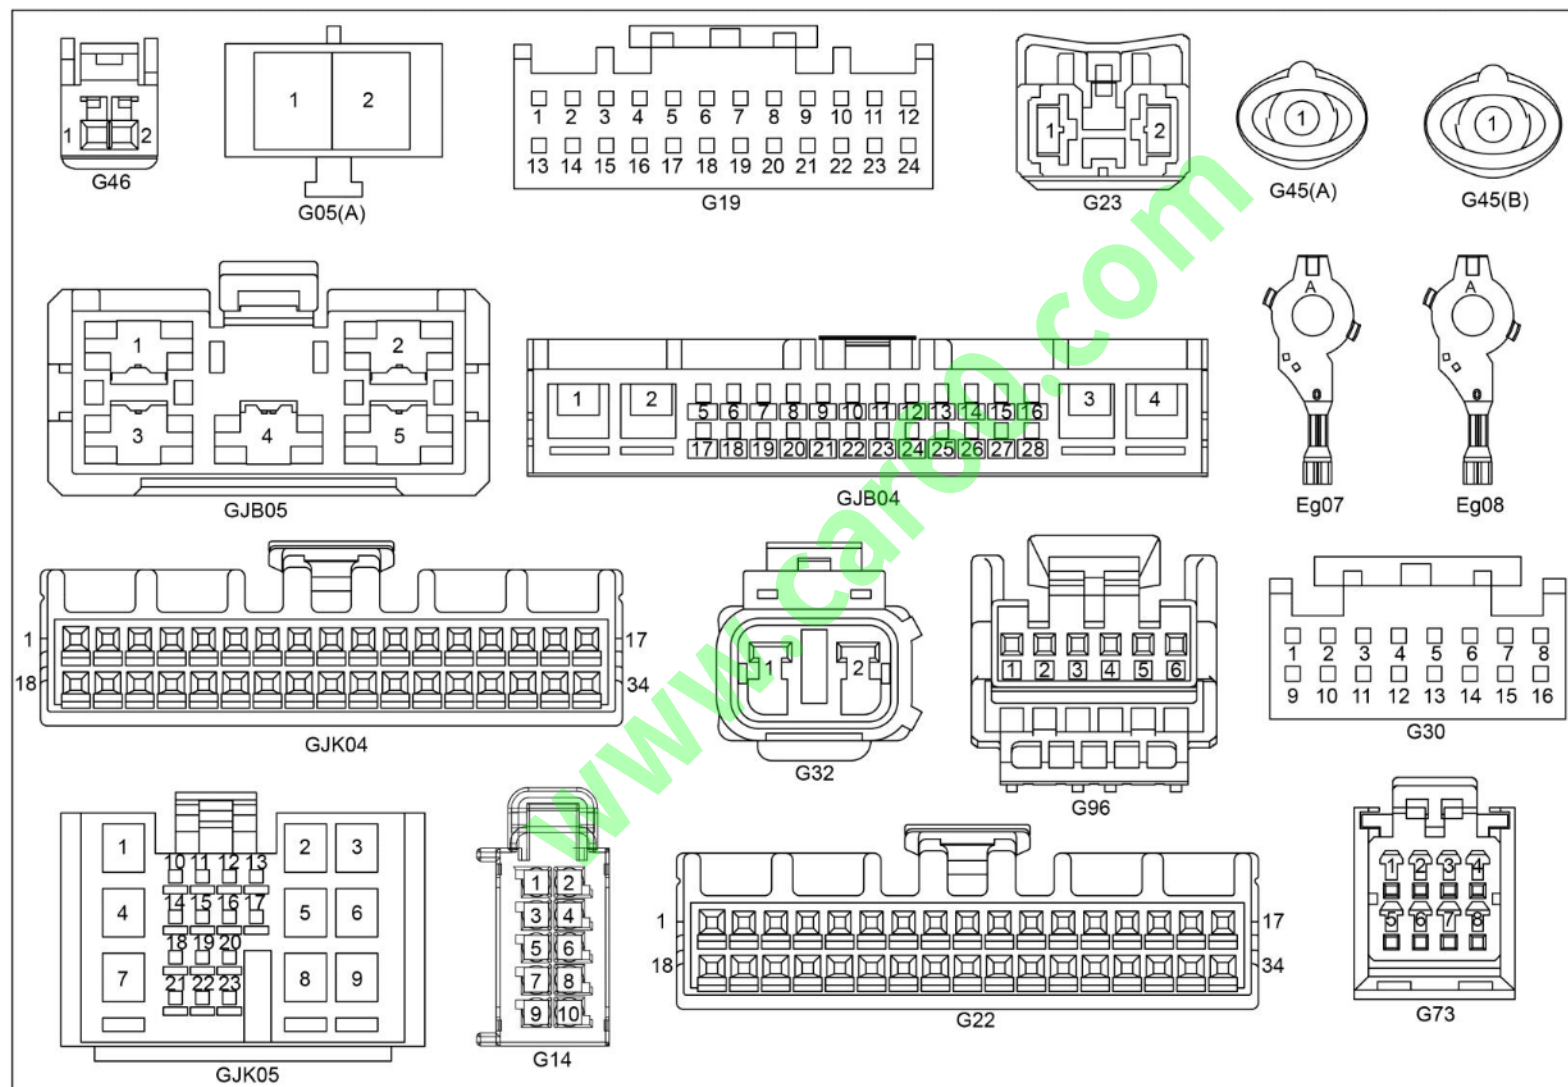



9.1. 仪表板线束 I










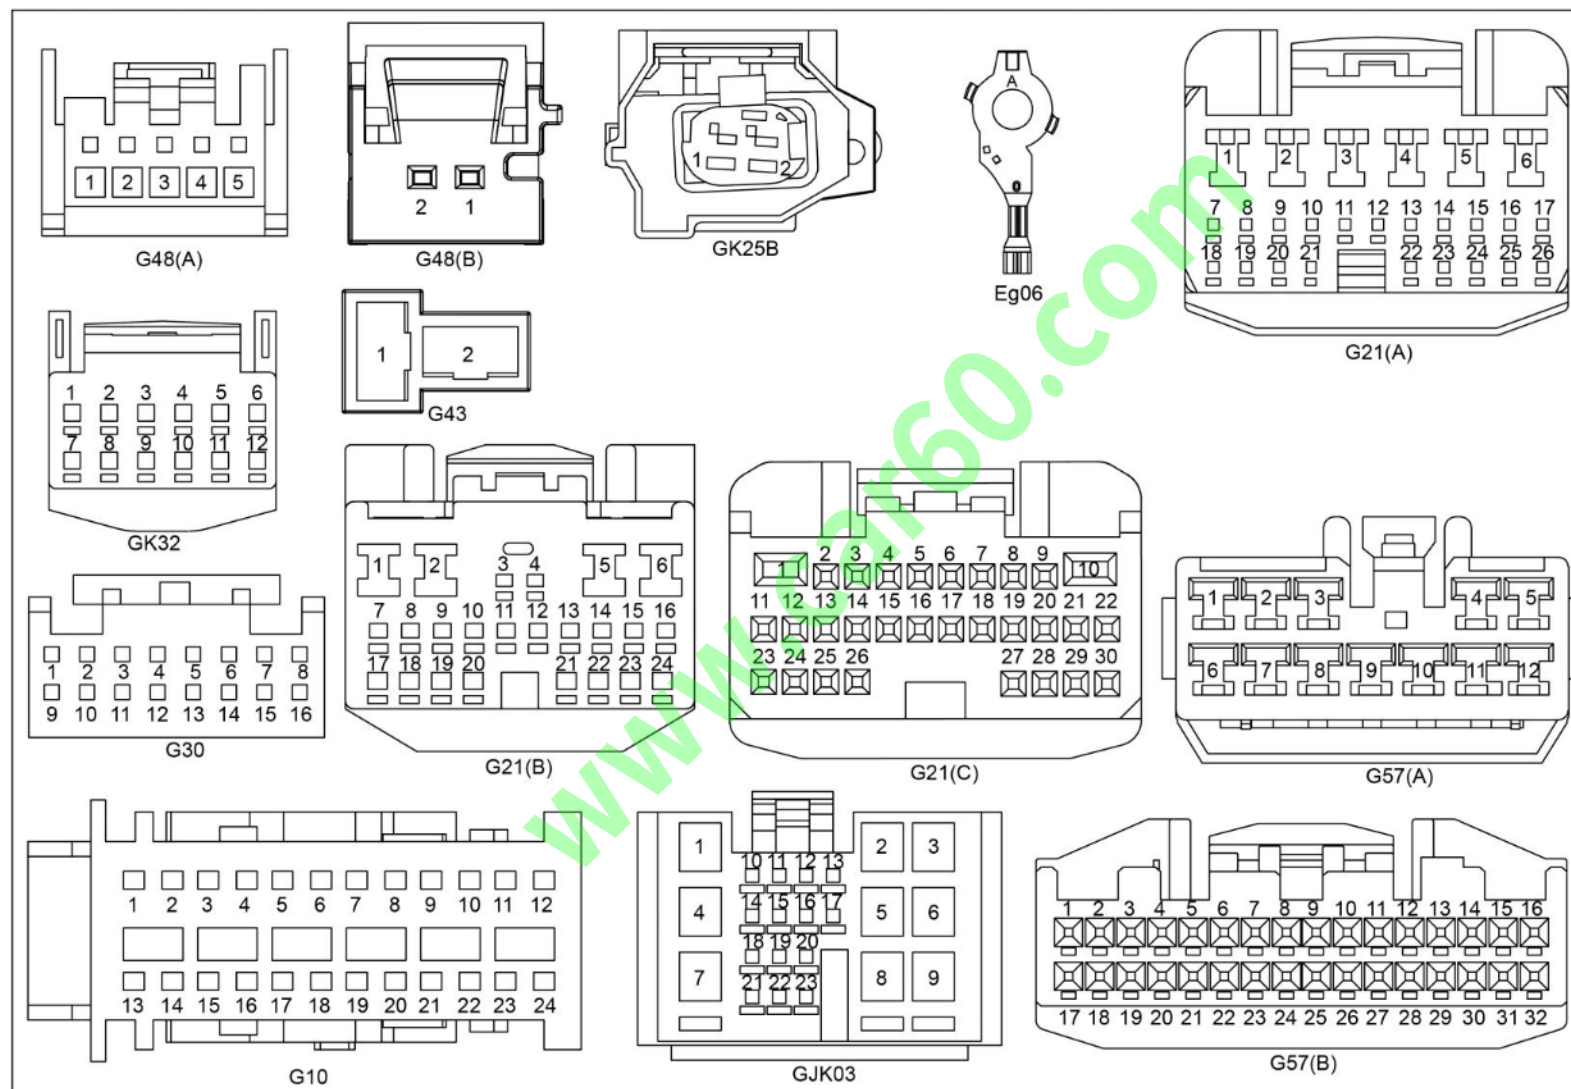

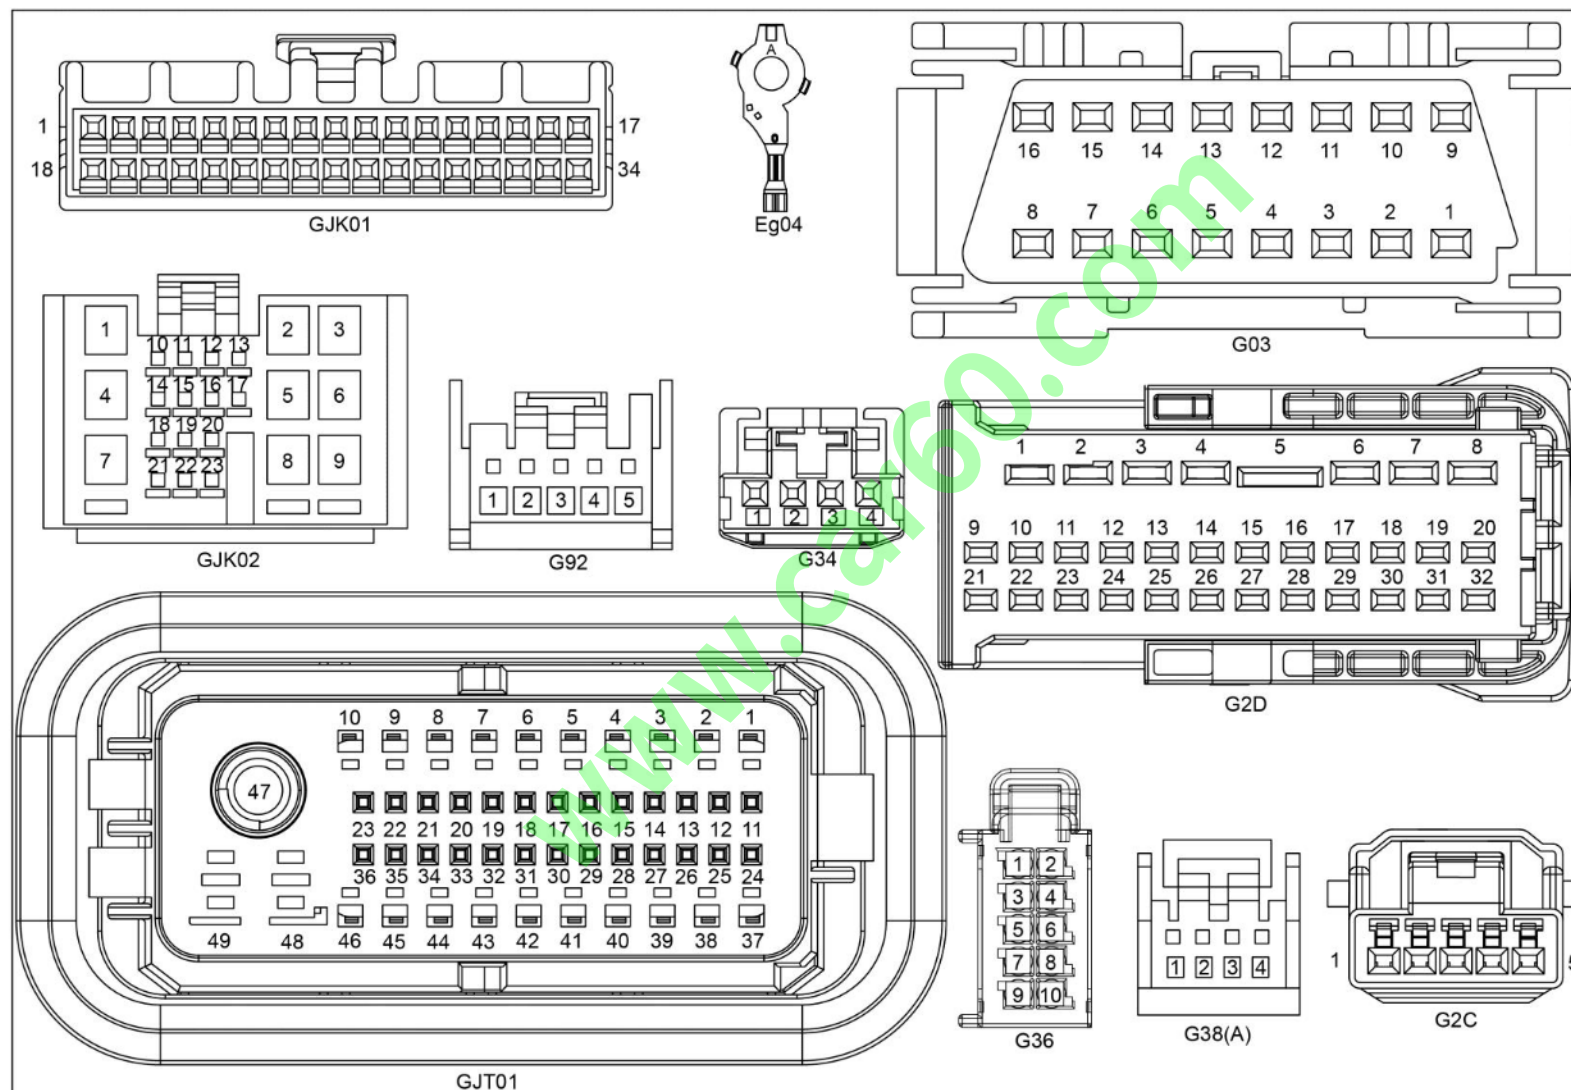

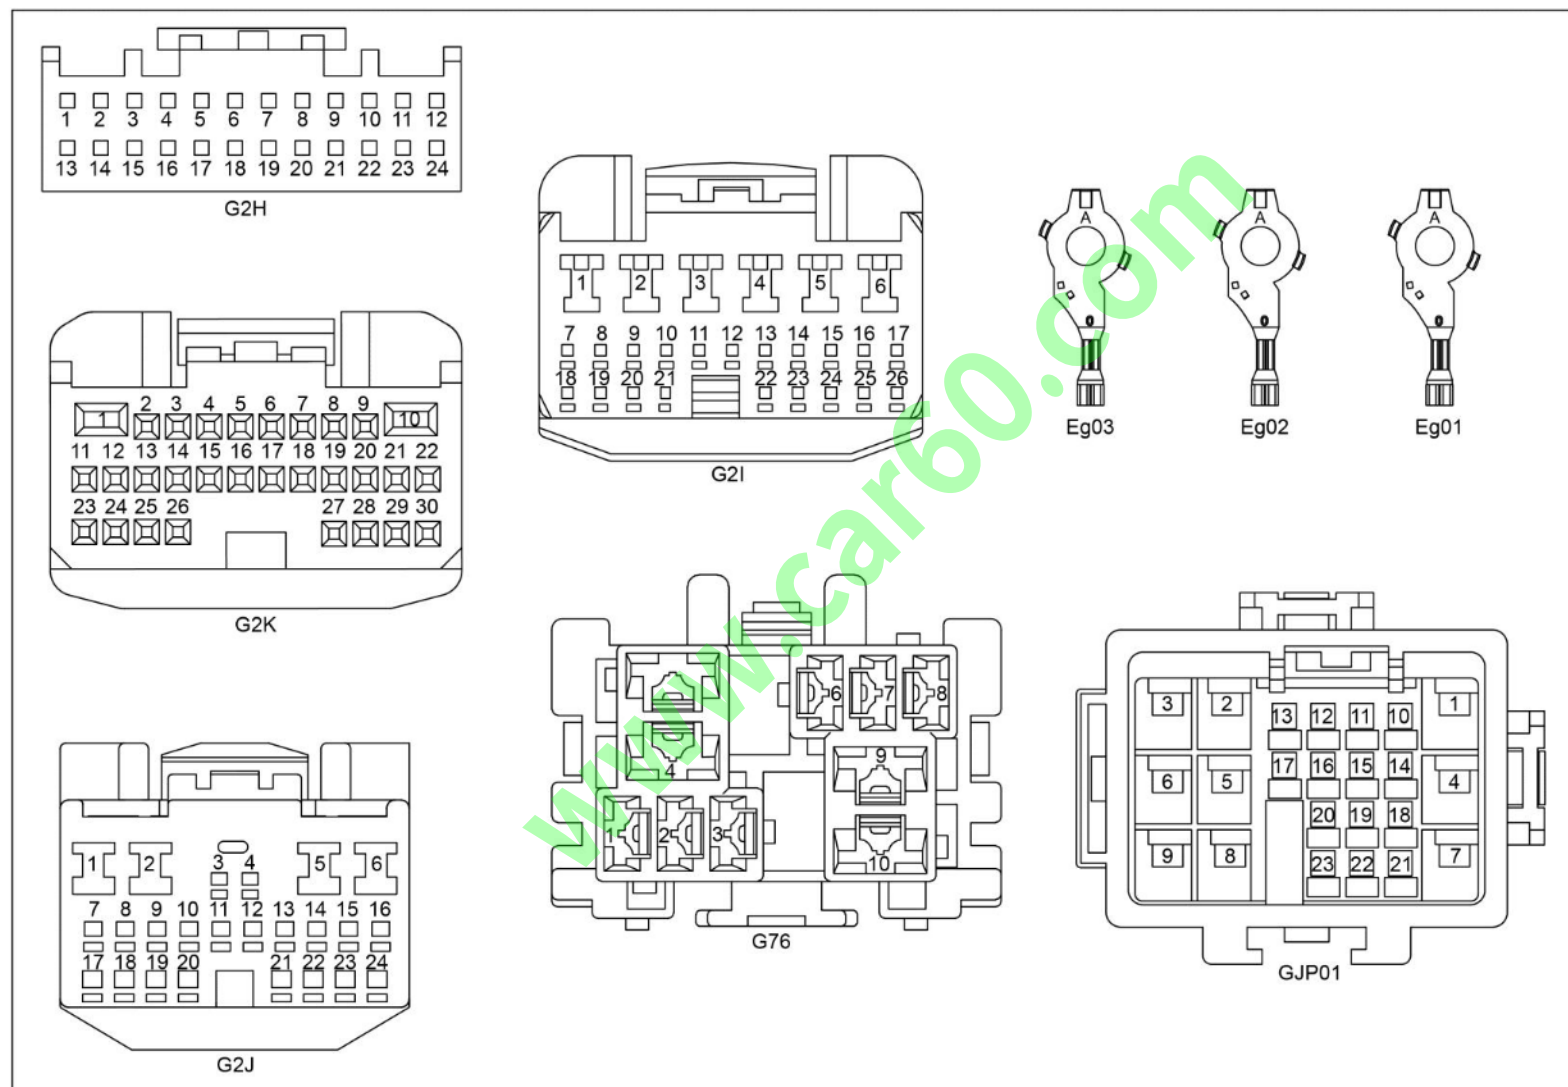


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB01	接前舱线束			
02	GJB02	接前舱线束			
03	GJB03	接前舱线束			
04	G2E	接仪表配电盒 E			
05	G31	接蜂鸣器			
06	G13	接 DAB			
07	G01	接组合仪表			
08	G18	接转向盘开关 (时钟弹簧)背光			
09	G17	接转向轴锁			
10	G05	接车内温度传感器			
11	G02	接组合开关			
12	Eg05	接 5#搭铁			
13	G07	接 PAD 多媒体 主机			
14	G05(B)	接主驾吹面通道 温度传感器			
15	G16	接启动按钮			
16	G07(B)	接 PAD 旋转电 机			
17	G24	接调速模块			




18	GJP02	对接顶棚线束			
19	GJP03				
20	Eg09	接 9#搭铁			
21	Eg10	接 10#搭铁			
22	Eg11	接 11#搭铁			
23	G11	接 PAB			
24	GJGa01	接仪表线束 II			
25	G42	接 PM2.5			
26	G25(B)	Keyless-ECU			
27	GJU01	对接右前门线束			
28	G25(A)	Keyless-ECU			
29	G46	接杂物箱照明灯			
30	G38(B)	接右前照脚灯			
31	G05(A)	接副驾吹面通道 温度传感器			
32	G19	接网关控制器			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
33	G23	接前鼓风机			
34	G45(A)	接杂物箱灯开关			
35	GJB04	接前舱线束			
36	GJB05	接前舱线束			
37	GJK05	接地板线束			
38	GJK04	接地板线束			
39	G45(B)	接杂物箱灯开关			
40	Eg07	接 7#搭铁			
41	Eg08	接 8#搭铁			
42	G14	接中控开关组			
43	G32	接车内磁卡探测 天线-前部			
44	G96	接射频读卡器			
45	G22	接空调箱体总成			
46	G30	接 2#开关组			
47	G73	接模式开关			
48	G48(B)	接 USB 模块			
49	G43	接备用电源			
50	G48(A)	接 USB 模块			


51	GK25B	接车内磁卡探测 天线-中部			
52	GK32	接 EPB 开关			
53	G39	接换挡机构			
54	G21(A)	接空调控制器			
55	G21(B)	接空调控制器			
56	G21(C)	接空调控制器			
57	Eg06	接 6#搭铁			
58	G10	接 SRS ECU			
59	GJK03	接地板线束			
60	G57(B)	接影像集成模块			
61	G57(A)	接影像集成模块			
52	GJK01	接地板线束			
63	GJK02	接地板线束			
64	Eg04	接 4#搭铁			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
65	G03	接 DLC			
66	G92	接电动后背门开启开关			
67	G34	接方向盘转角传感器			
68	GJT01	接左前门线束			
69	G38(A)	接左前照脚灯			
70	G36	接 3#灯光开关组			
71	G2D	接仪表配电盒 D			
72	G2C	接仪表配电盒 C			
73	G2H	接仪表配电盒 H			
74	G2K	接仪表配电盒 K			
75	G2J	接仪表配电盒 J			
76	G2I	接仪表配电盒 I			
77	Eg03	接 3#搭铁			
78	Eg02	接 2#搭铁			
79	Eg01	接 1#搭铁			
80	G76	接继电器座			
81	GJP01	对接顶棚线束			


9.2. 仪表板线束 I

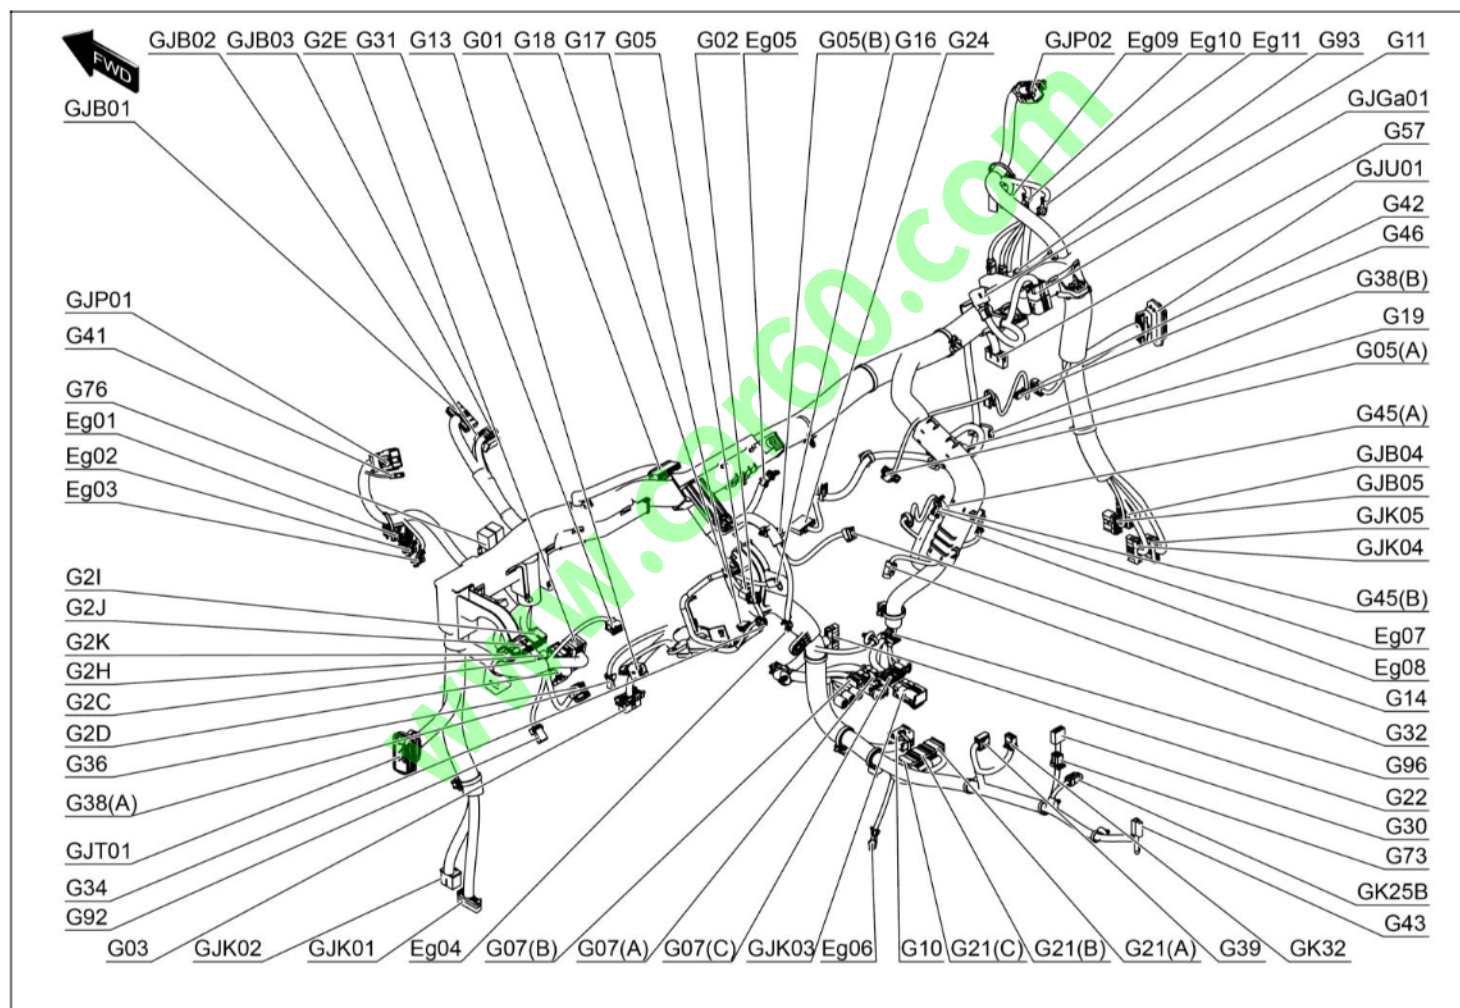


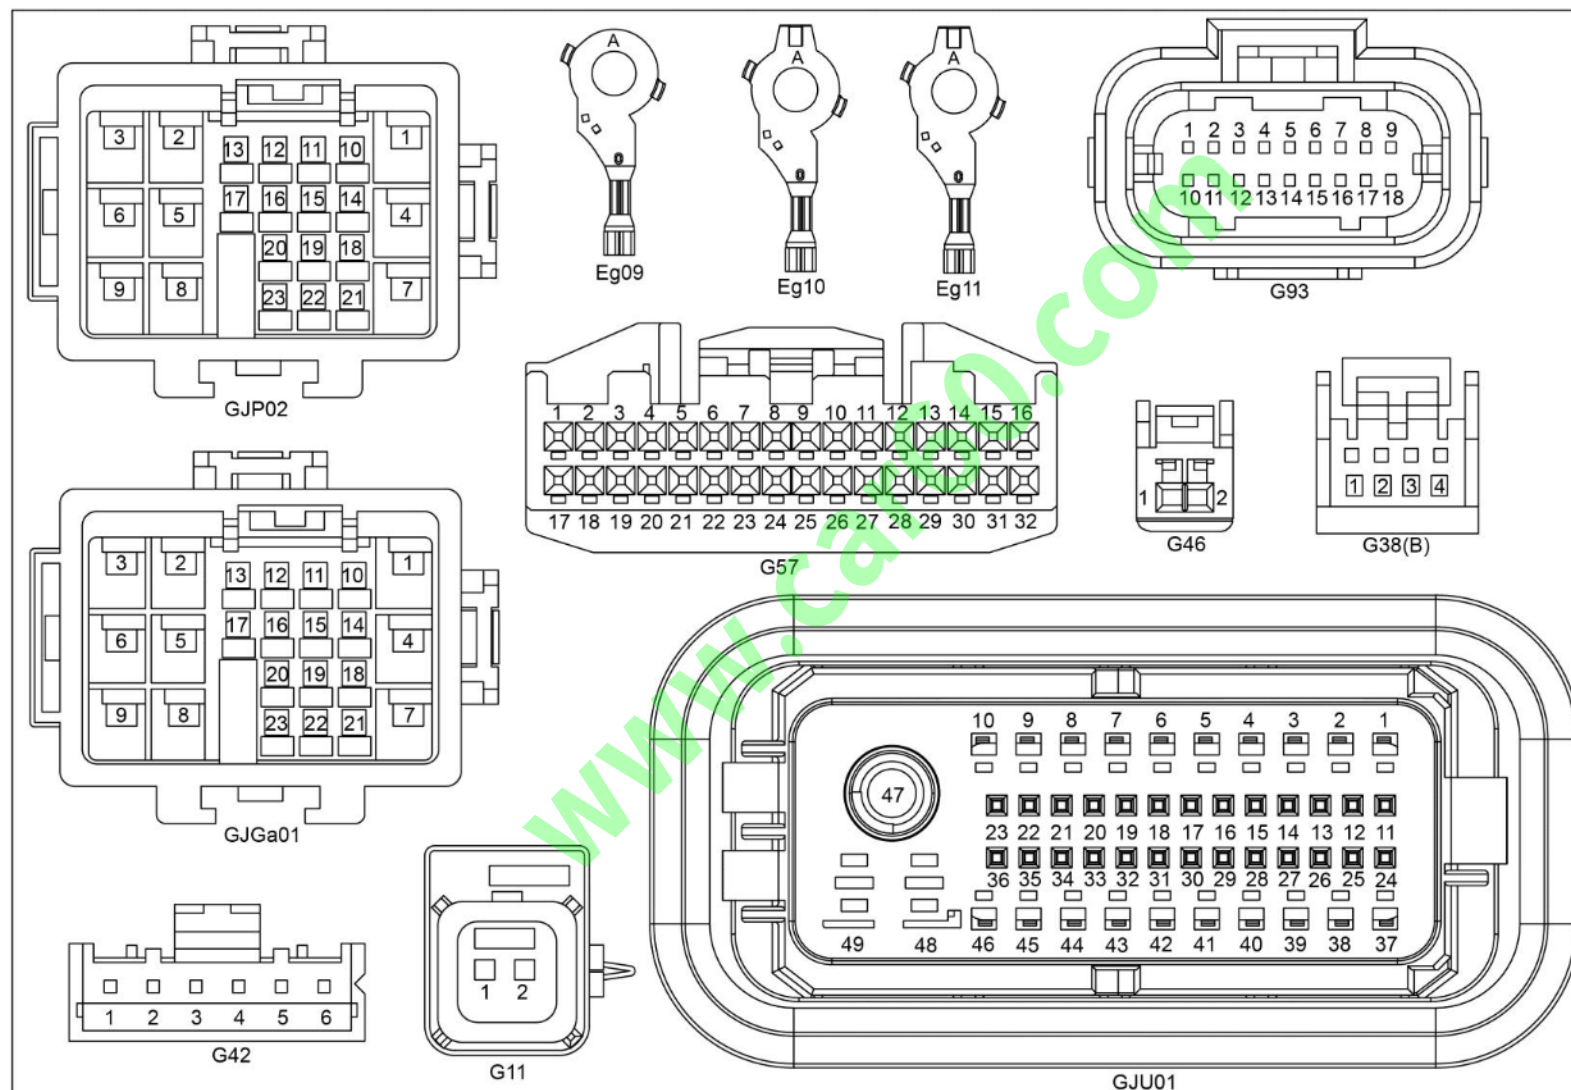

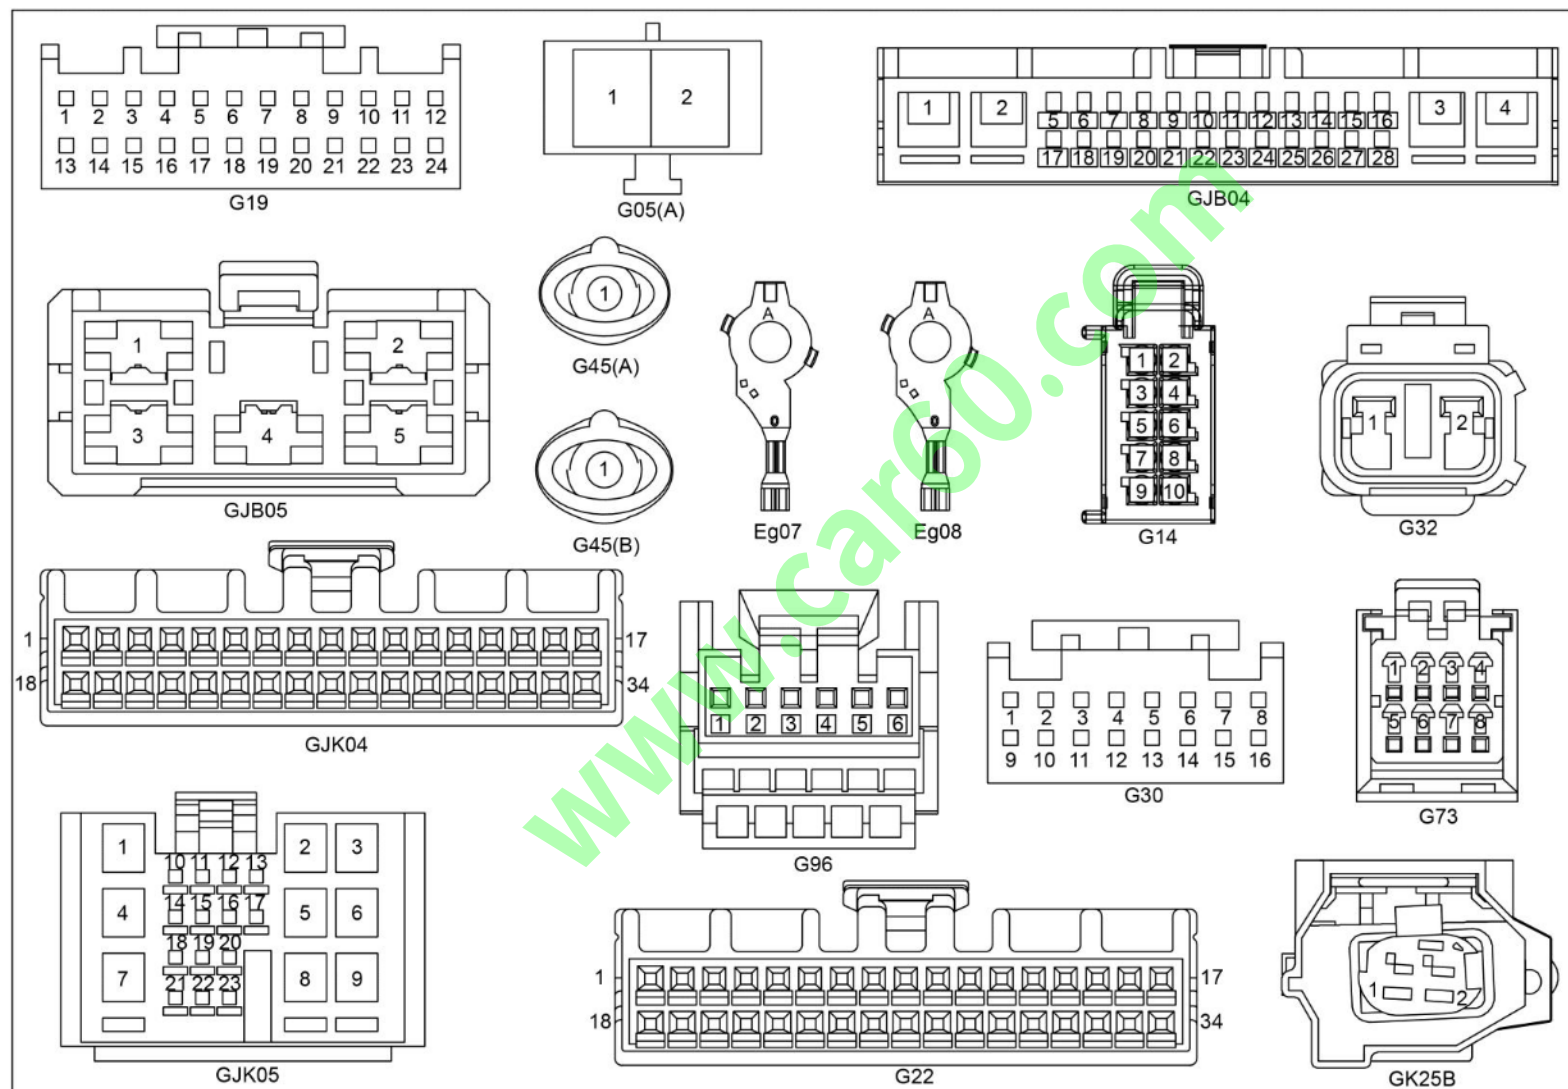

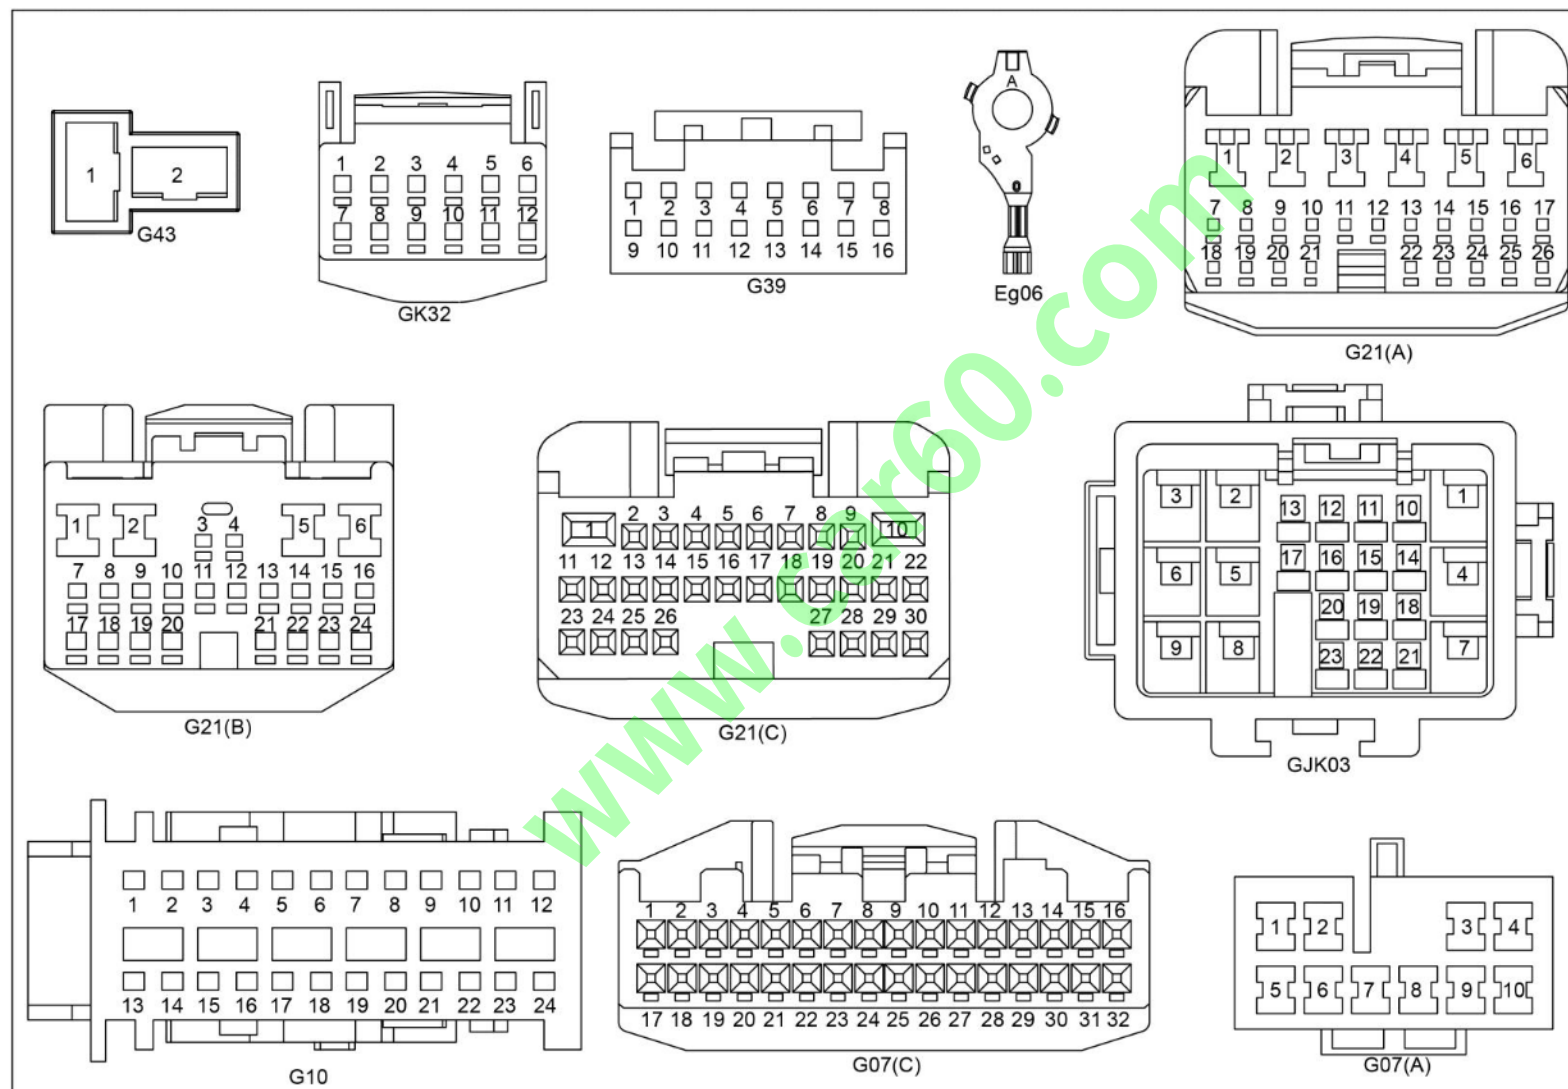

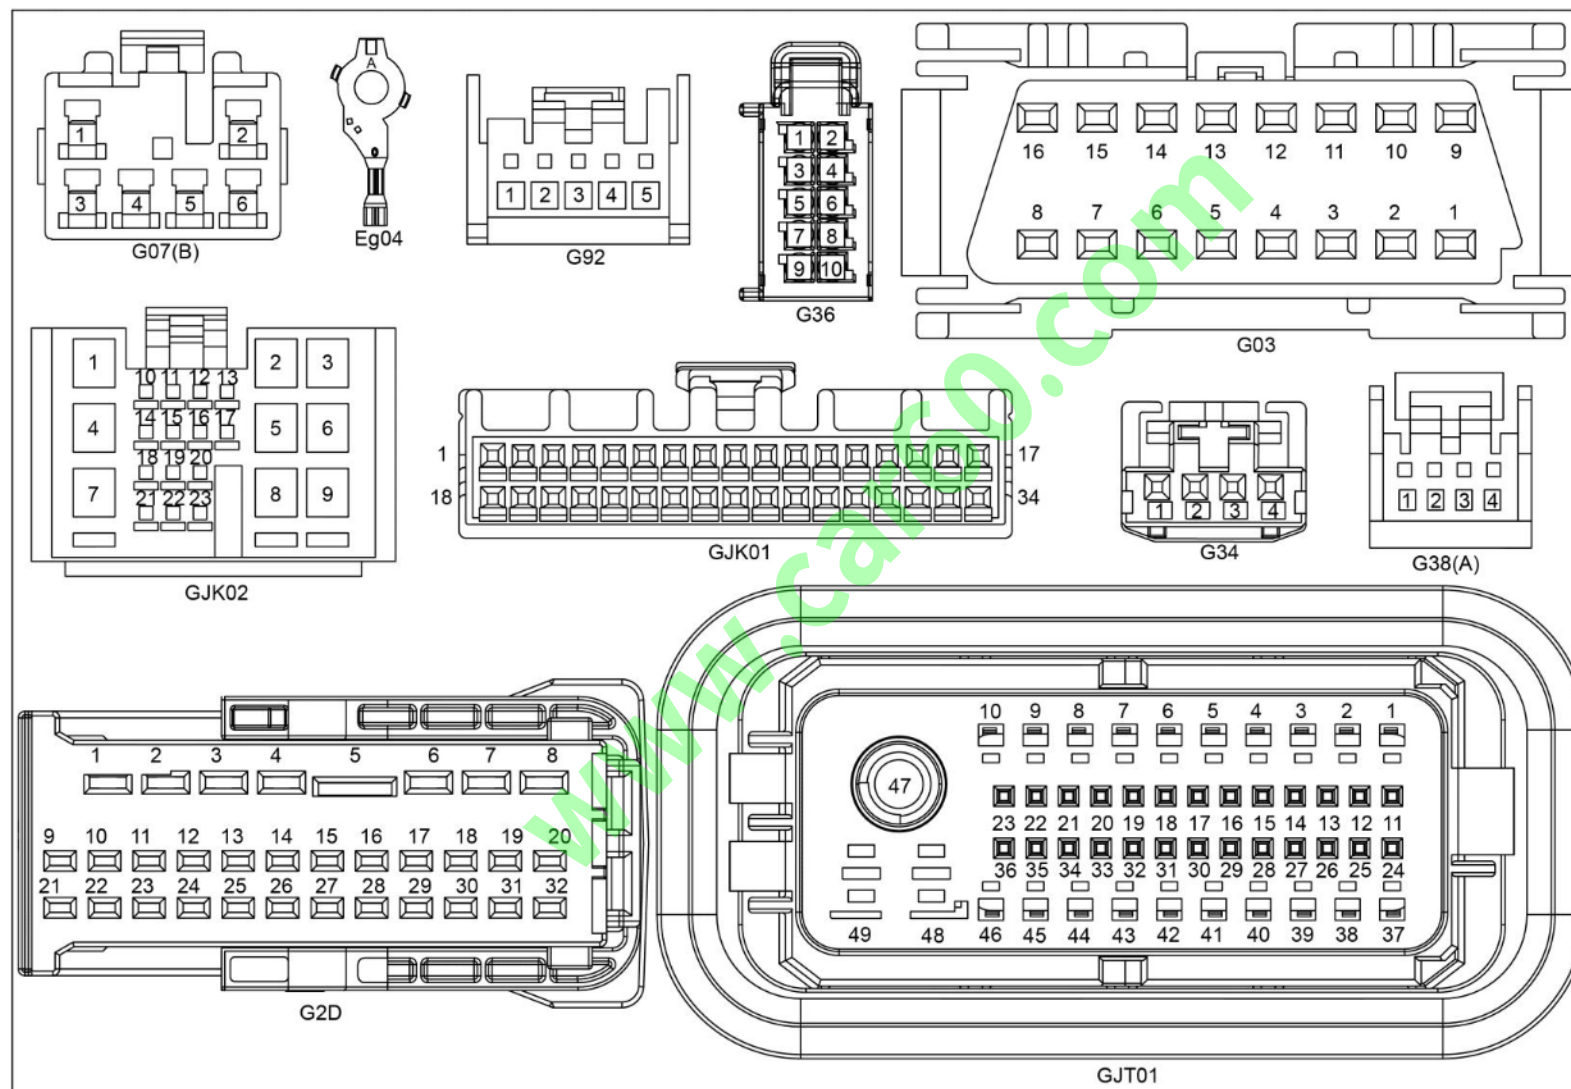

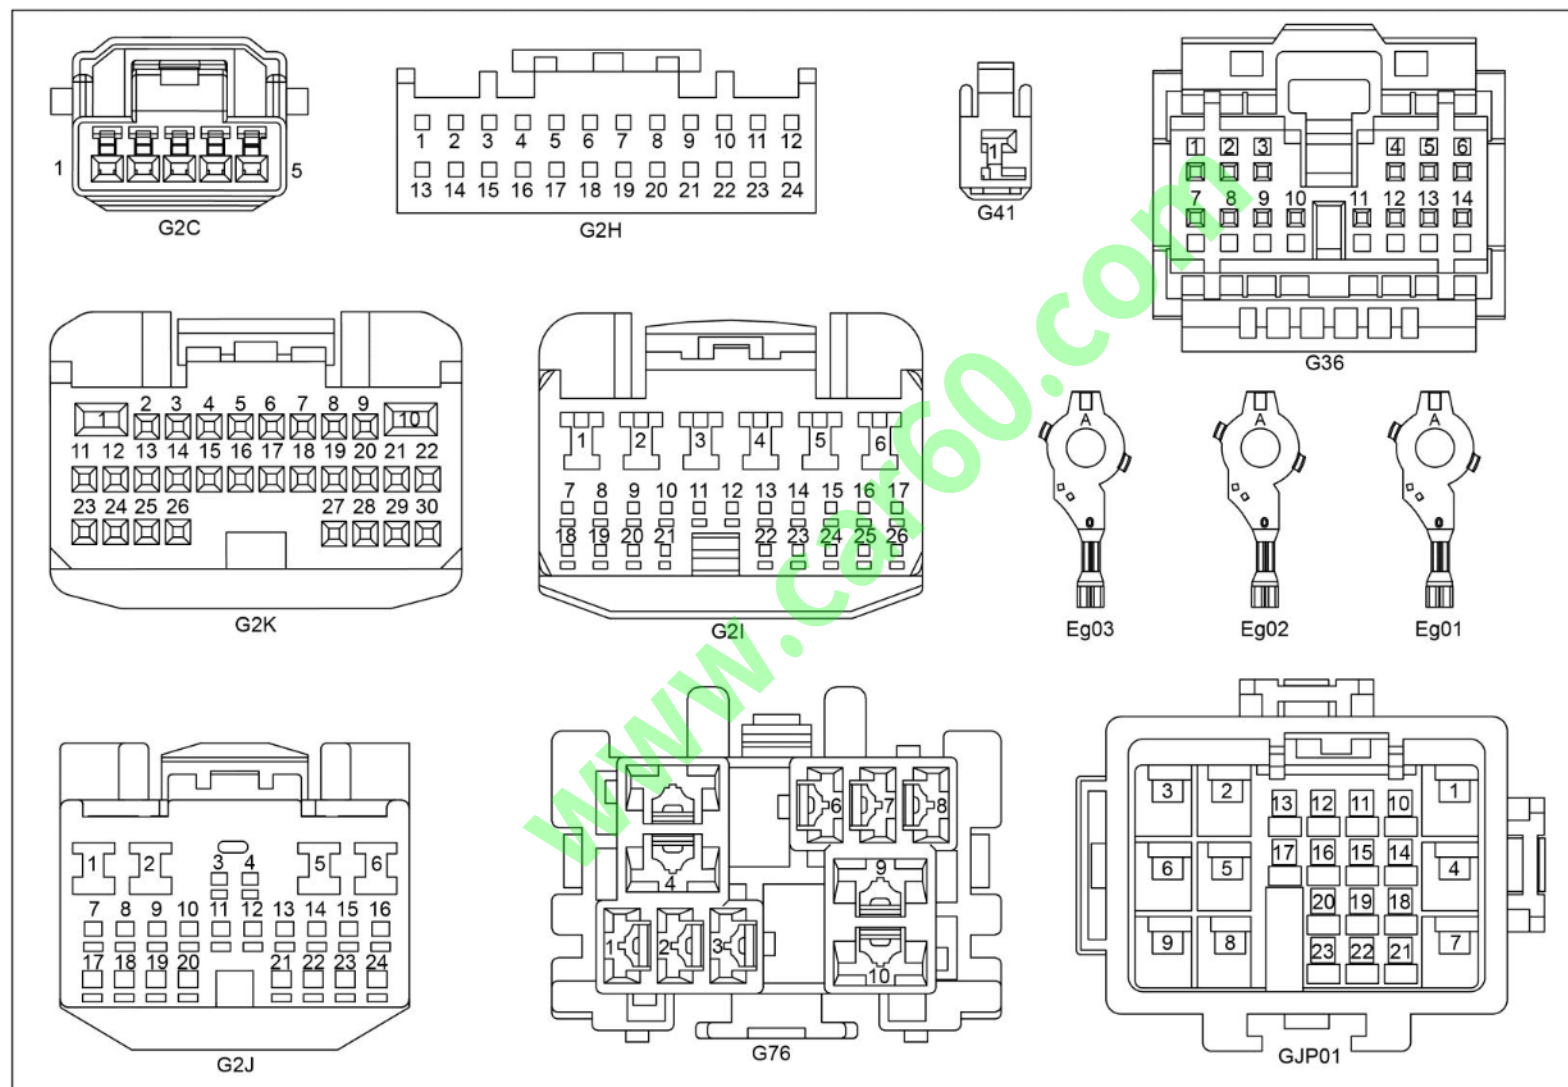

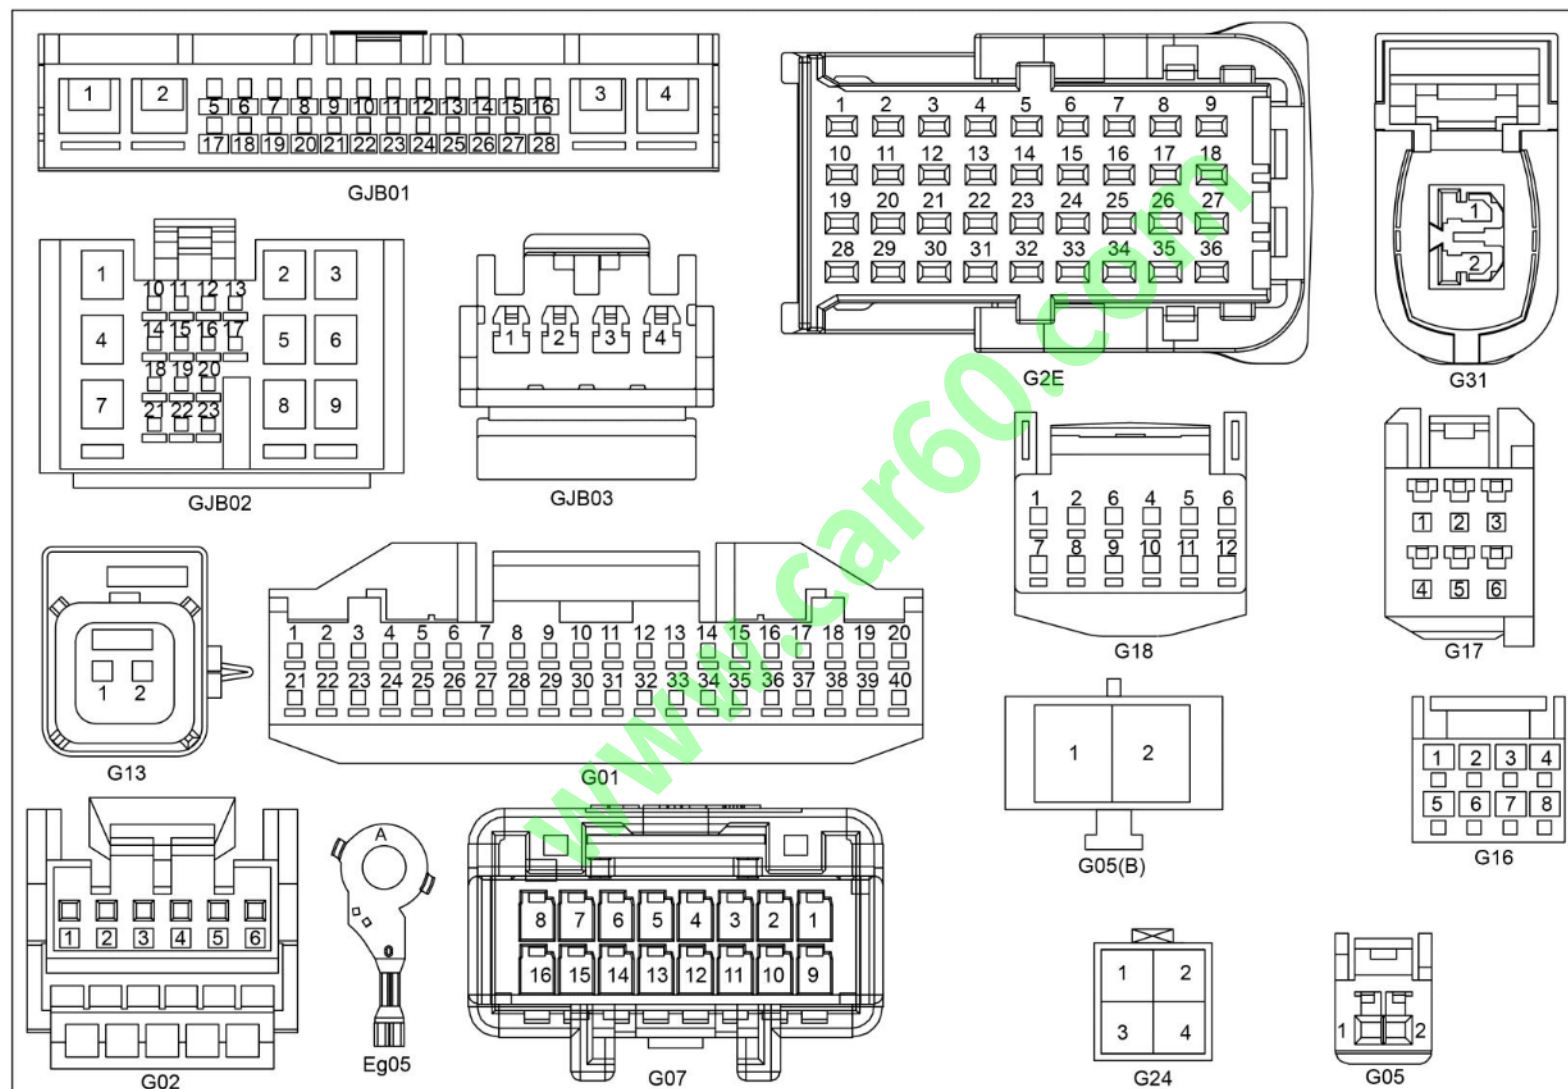


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB01	接前舱线束			
02	GJB02	接前舱线束			
03	GJB03	接前舱线束			
04	G2E	接仪表配电盒 E			
05	G31	接蜂鸣器			
06	G13	接 DAB			
07	G01	接组合仪表			
08	G18	接转向盘开关 (时钟弹簧)背光			
09	G17	接转向轴锁			
10	G05	接车内温度传感器			
11	G02	接组合开关			
12	Eg05	接 5#搭铁			
13	G05(B)	接主驾吹面通道 温度传感器			
14	G16	接启动按钮			
15	G24	接调速模块			
16	GJP02	接对接顶棚线束			
17	Eg09	接 9#搭铁			
18	Eg10	接 10#搭铁			

19	Eg11	接 11#搭铁			
20	G93	接 4G 模块			
21	G11	接 PAB			
22	GJGa01	接仪表线束 II			
23	G57	接全景 ECU			
24	GJU01	对接右前门线束			
25	G42	接 PM2.5			
26	G46	接杂物箱照明灯			
27	G38(B)	接右前照脚灯			
28	G19	接网关控制器			
29	G05(A)	接副驾吹面通道 温度传感器			
30	G45(A)	接杂物箱灯开关			
31	GJB04	接前舱线束			
31	GJB05	接前舱线束			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
32	GJK05	接地板线束			
33	GJK04	接地板线束			
34	G45(B)	接杂物箱灯开关			
35	Eg07	接 7#搭铁			
36	Eg08	接 8#搭铁			
37	G14	接中控开关组			
38	G32	接车内磁卡探测 天线-前部			
39	G96	接射频读卡器			
40	G22	接空调箱体总成			
41	G30	接 2#开关组			
42	G73	接模式开关			
43	GK25B	接车内磁卡探测 天线-中部			
44	G43	接备用电源			
45	GK32	接 EPB 开关			
46	G39	接换挡机构			





47	G21(A)	接空调控制器			
48	G21(B)	接空调控制器			
49	G21(C)	接空调控制器			
50	G10	接 SRS ECU			
51	Eg06	接 6#搭铁			
52	GJK03	接地板线束			
53	G07(C)	接 PAD 主机 C □			
54	G07(A)	接 PAD 主机 A □			
55	G07(B)	接 PAD 主机 B □			
56	Eg04	接 4#搭铁			
57	GJK01	接地板线束			
58	GJK02	接地板线束			
59	G03	接 DLC			
60	G92	接电动后背门开 启开关			
61	G34	接方向盘转角传 感器			
62	GJT01	接左前门线束			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
63	G38(A)	接左前照脚灯			
64	G36	接 3#灯光开关组			
65	G2D	接仪表配电盒 D			
66	G2C	接仪表配电盒 C			
67	G2H	接仪表配电盒 H			
68	G2K	接仪表配电盒 K			
69	G2J	接仪表配电盒 J			
70	G2I	接仪表配电盒 I			
71	Eg03	接 3#搭铁			
72	Eg02	接 2#搭铁			
73	Eg01	接 1#搭铁			
74	G76	接继电器座			
75	G41	接鲨鱼天线(电源线)			
76	GJP01	对接顶棚线束			
77					


9.3. 仪表板线束 I


www.car60.com

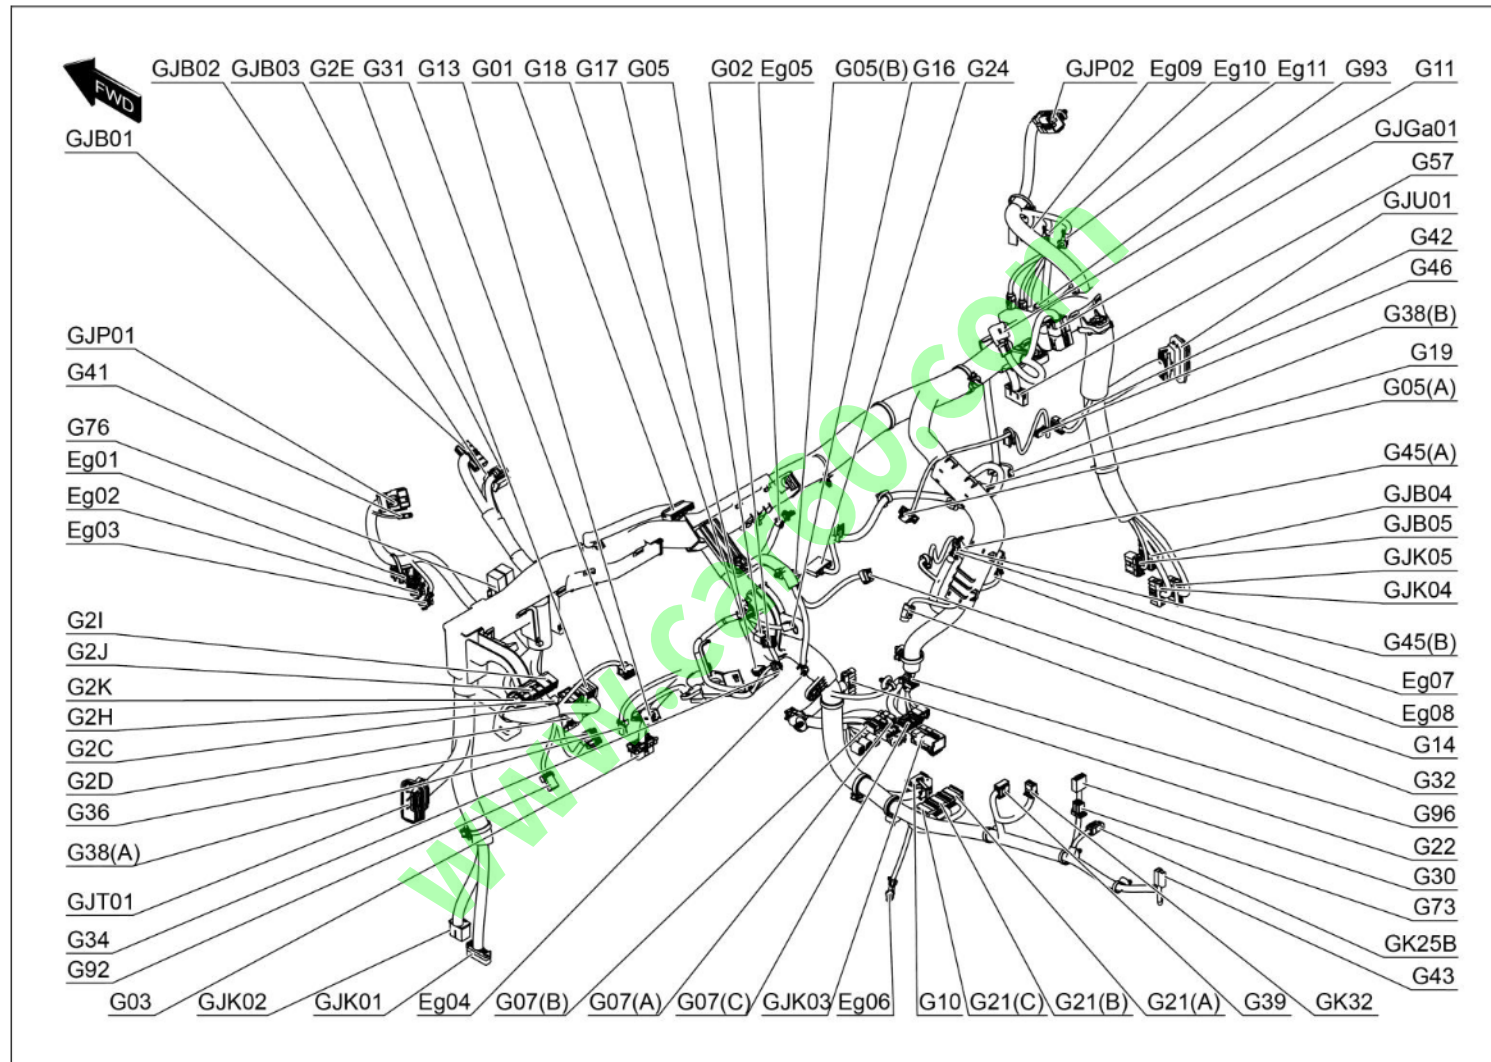


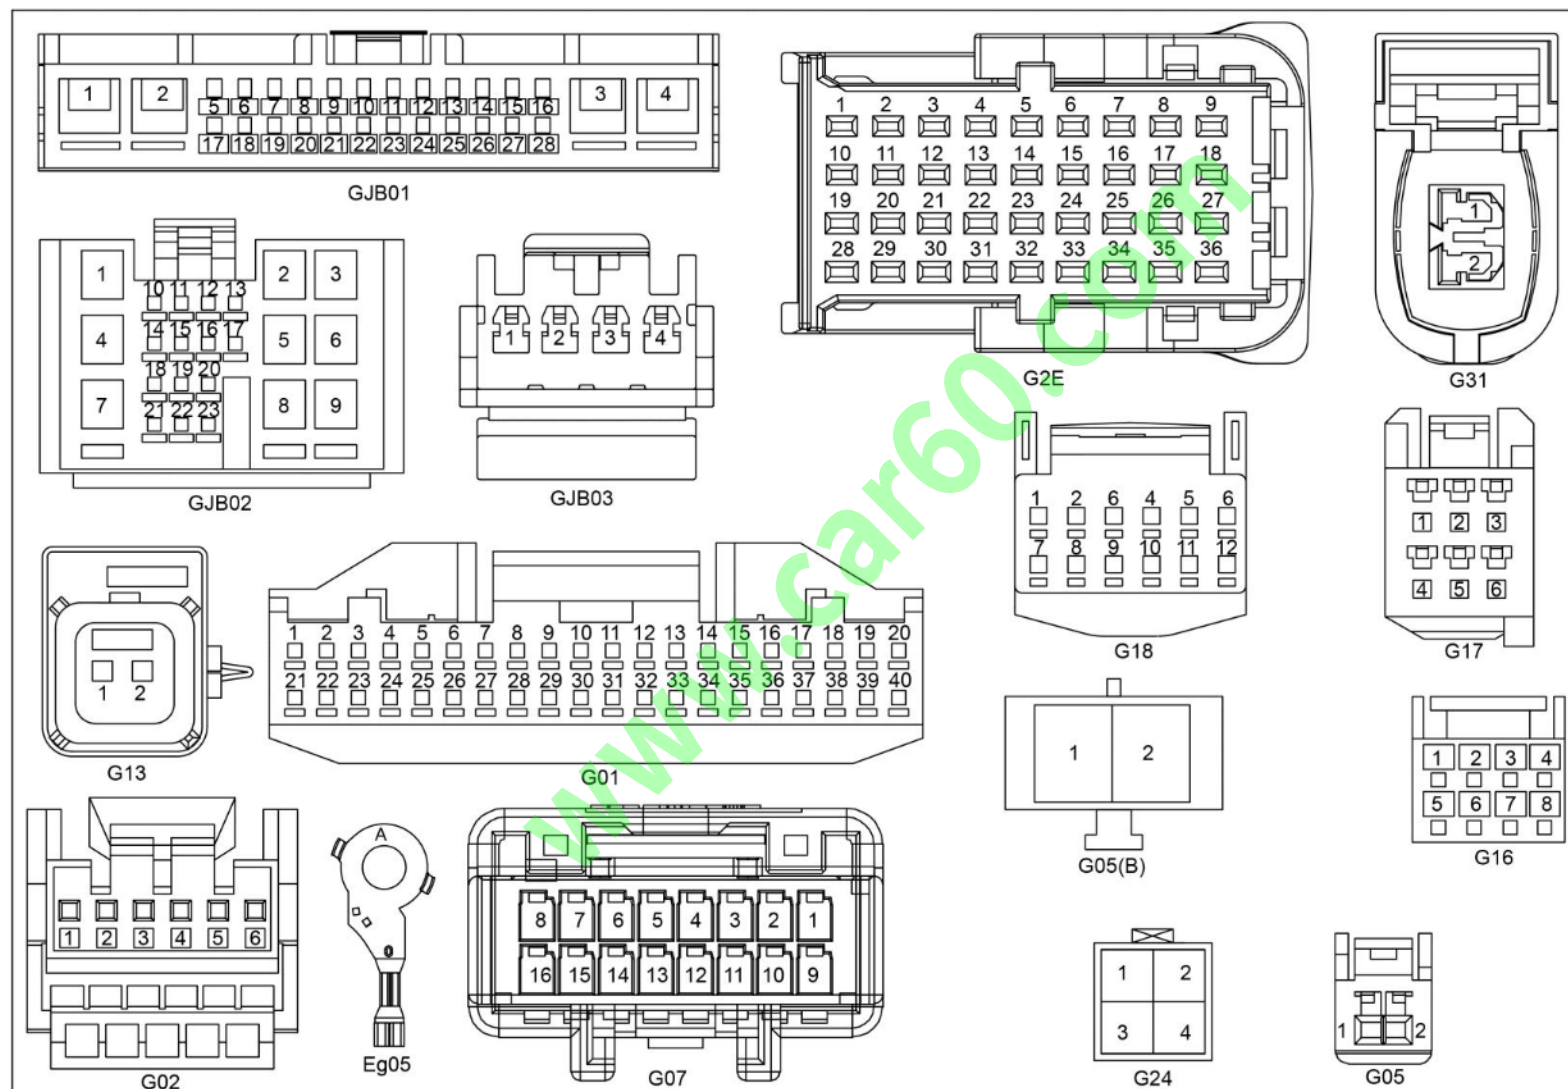

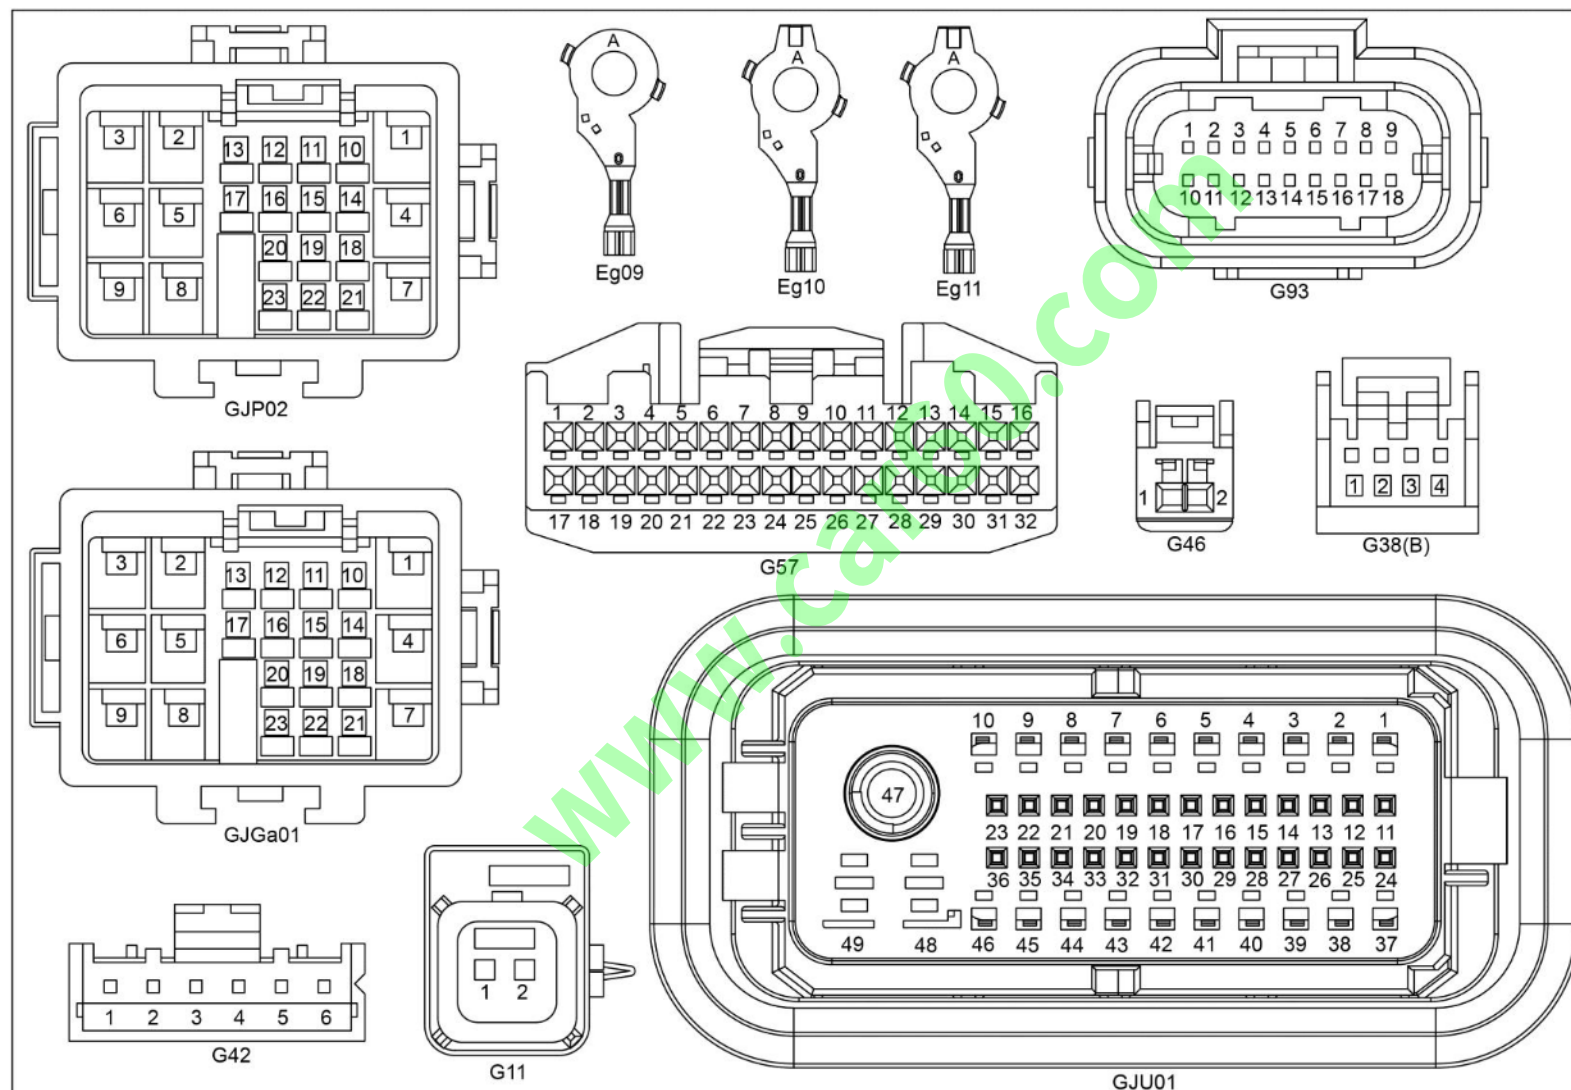

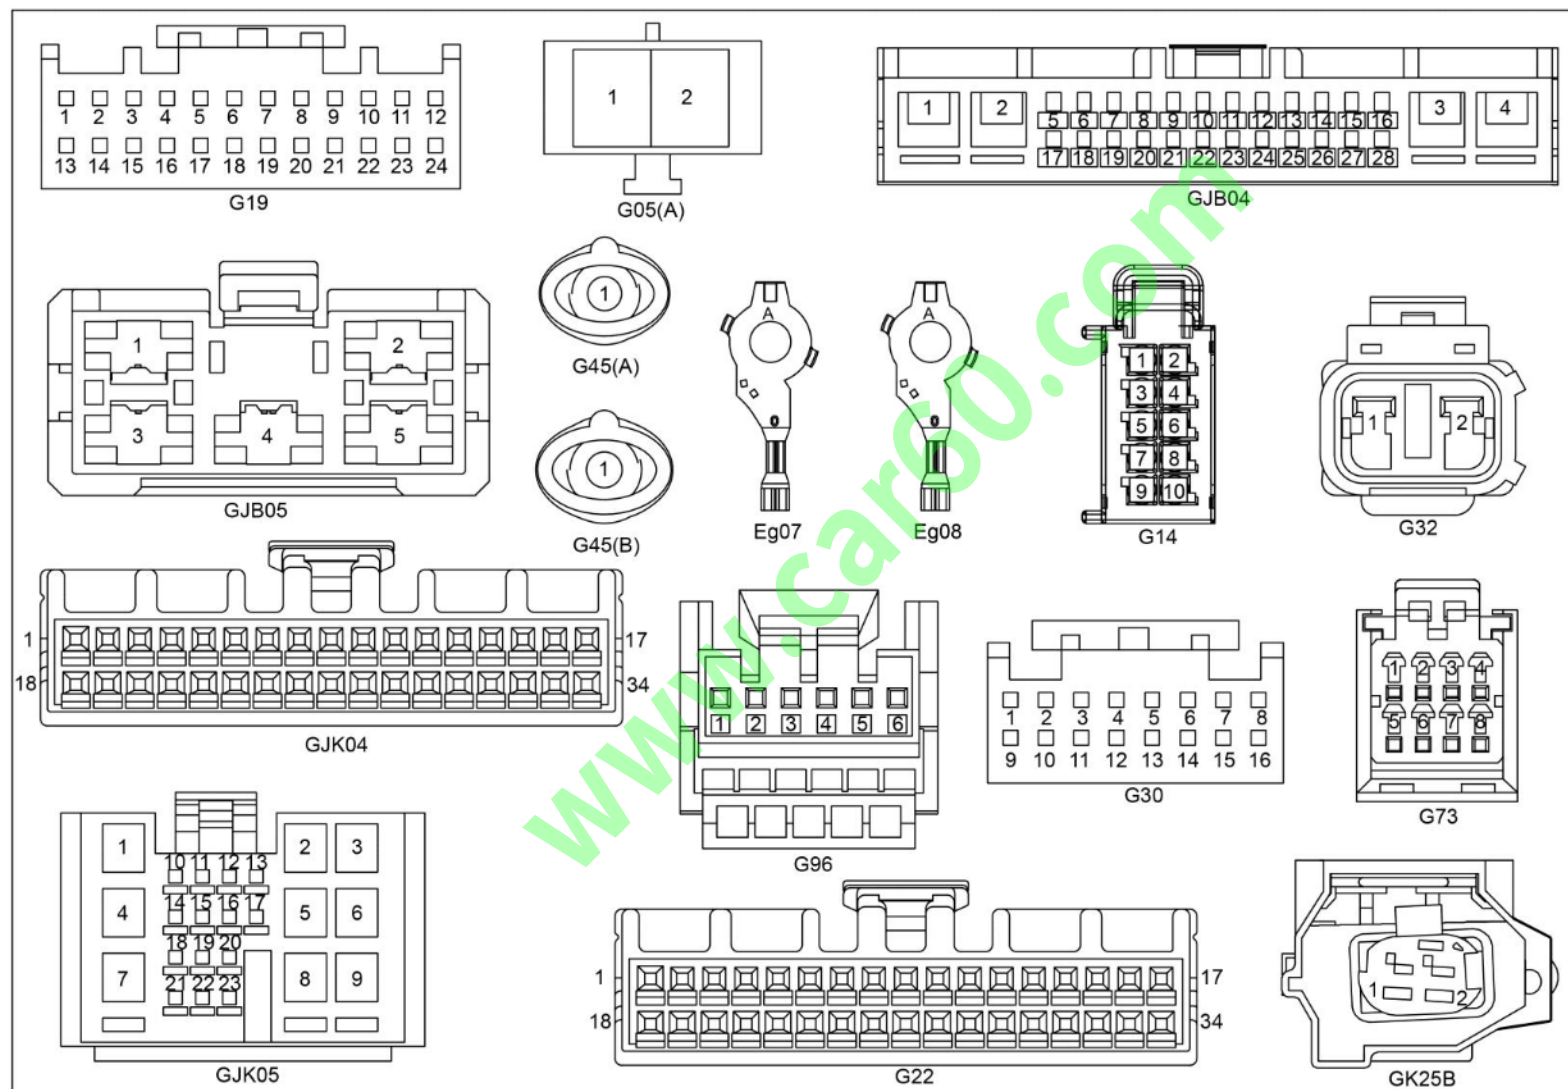

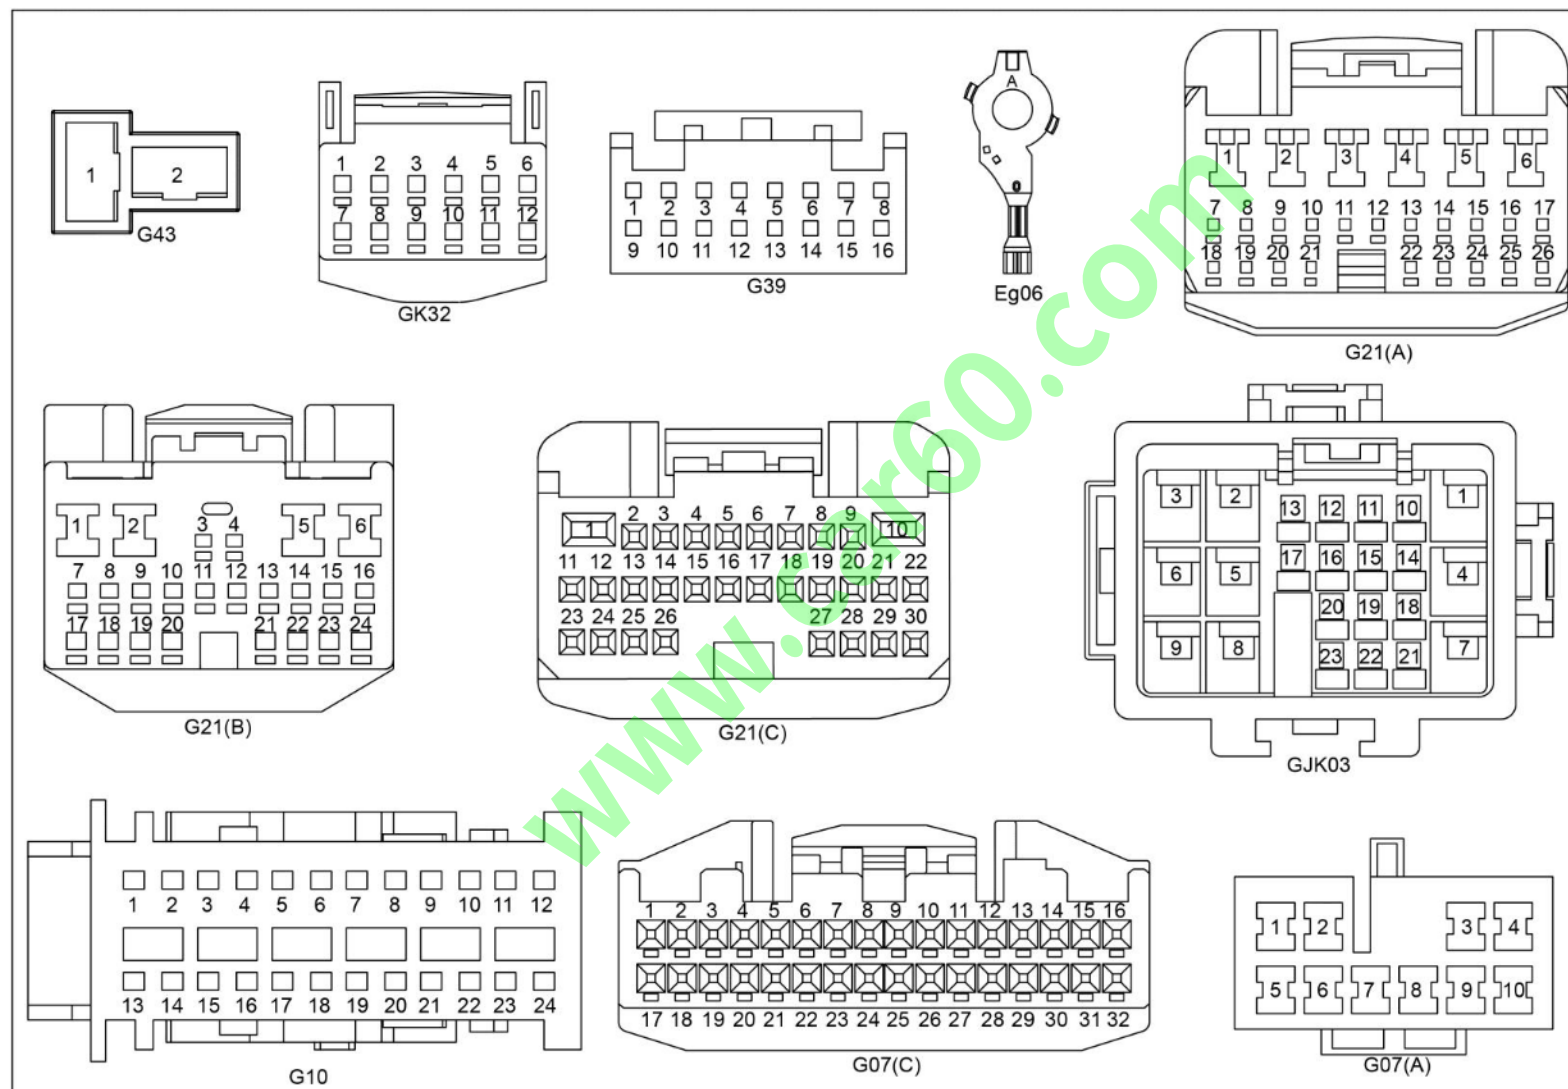

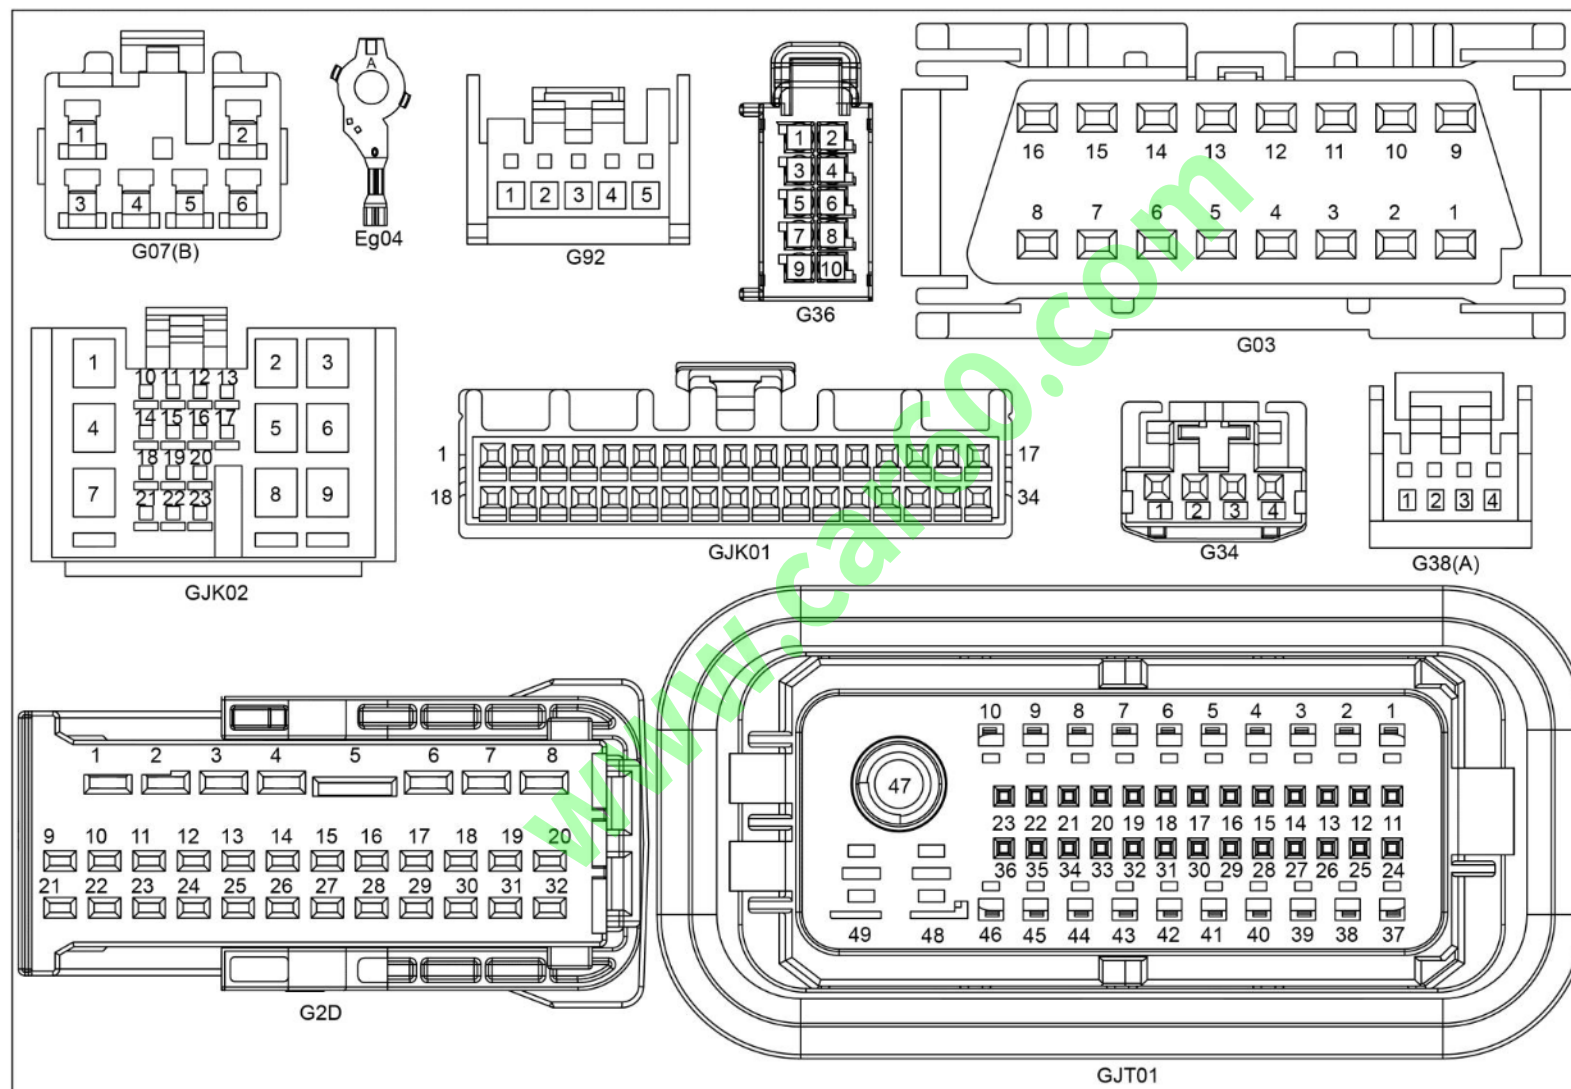

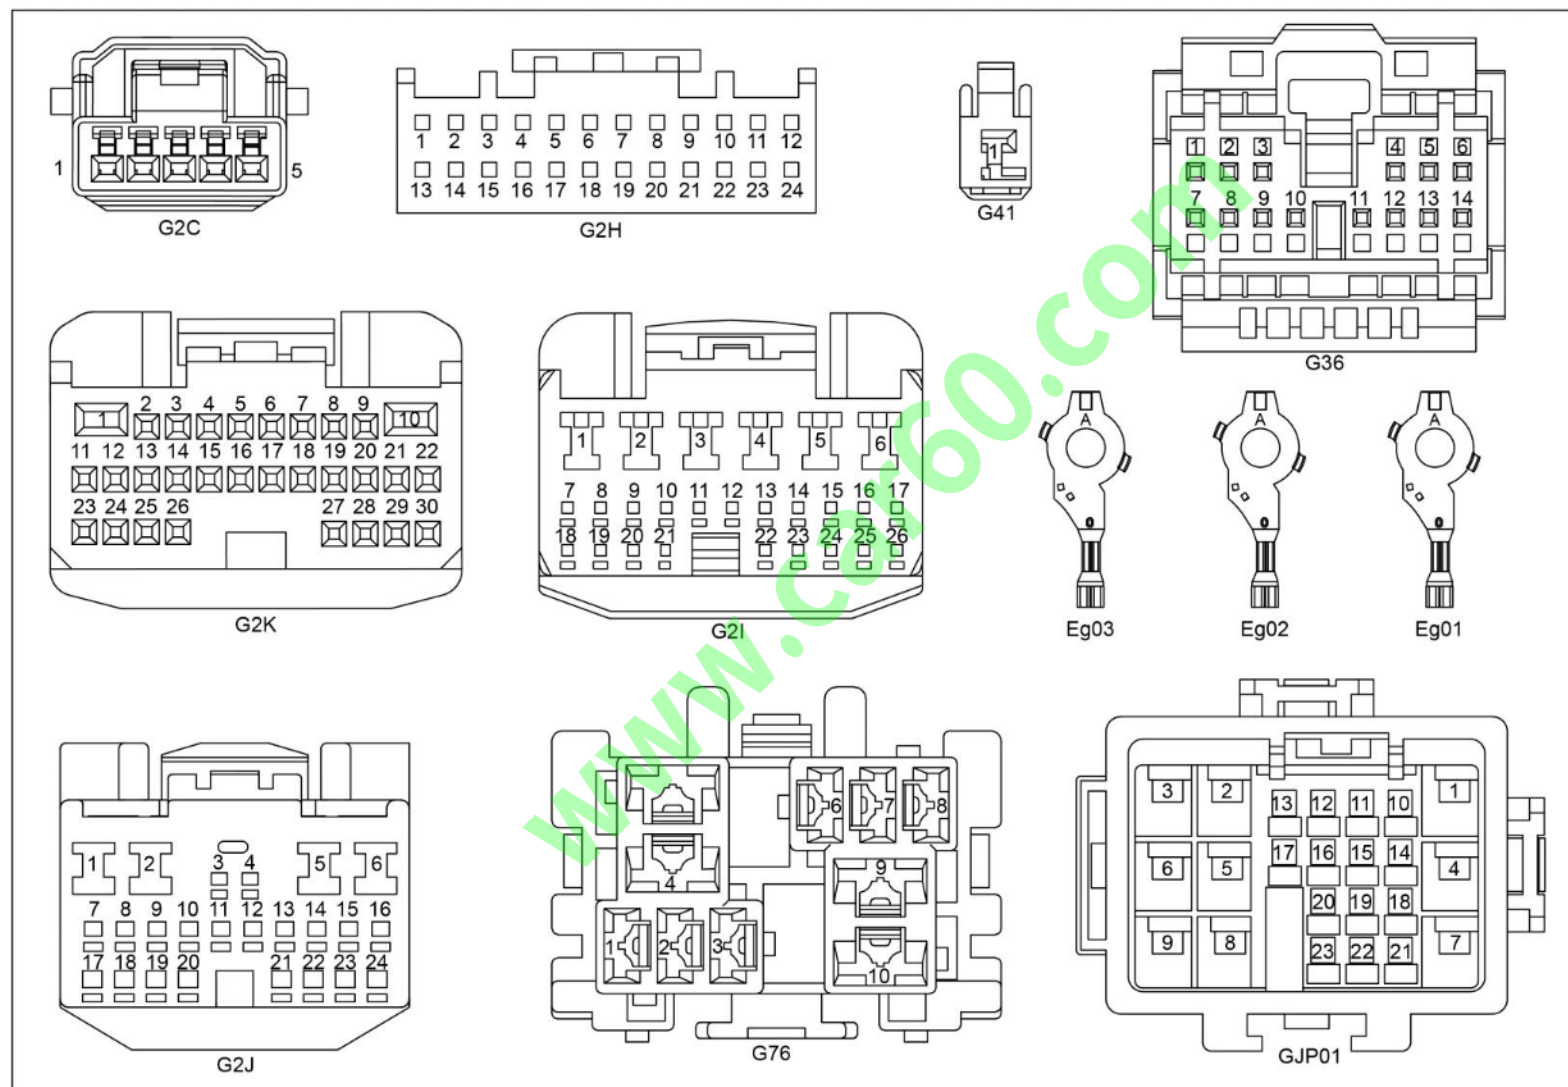


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB01	接前舱线束			
02	GJB02	接前舱线束			
03	GJB03	接前舱线束			
04	G2E	接仪表配电盒 E			
05	G31	接蜂鸣器			
06	G13	接 DAB			
07	G01	接组合仪表			
08	G18	接转向盘开关 (时钟弹簧)背光			
09	G17	接转向轴锁			
10	G05	接车内温度传感器			
11	G02	接组合开关			
12	Eg05	接 5#搭铁			
13	G05(B)	接主驾吹面通道 温度传感器			
14	G16	接启动按钮			
15	G24	接调速模块			
16	GJP02	接对接顶棚线束			
17	Eg09	接 9#搭铁			
18	Eg10	接 10#搭铁			

19	Eg11	接 11#搭铁			
20	G93	接 4G 模块			
21	G11	接 PAB			
22	GJGa01	接仪表线束 II			
23	G57	接全景 ECU			
24	GJU01	对接右前门线束			
25	G42	接 PM2.5			
26	G46	接杂物箱照明灯			
27	G38(B)	接右前照脚灯			
28	G19	接网关控制器			
29	G05(A)	接副驾吹面通道 温度传感器			
30	G45(A)	接杂物箱灯开关			
31	GJB04	接前舱线束			
31	GJB05	接前舱线束			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
32	GJK05	接地板线束			
33	GJK04	接地板线束			
34	G45(B)	接杂物箱灯开关			
35	Eg07	接 7#搭铁			
36	Eg08	接 8#搭铁			
37	G14	接中控开关组			
38	G32	接车内磁卡探测 天线-前部			
39	G96	接射频读卡器			
40	G22	接空调箱体总成			
41	G30	接 2#开关组			
42	G73	接模式开关			
43	GK25B	接车内磁卡探测 天线-中部			
44	G43	接备用电源			
45	GK32	接 EPB 开关			
46	G39	接换挡机构			





47	G21(A)	接空调控制器			
48	G21(B)	接空调控制器			
49	G21(C)	接空调控制器			
50	G10	接 SRS ECU			
51	Eg06	接 6#搭铁			
52	GJK03	接地板线束			
53	G07(C)	接 PAD 主机 C □			
54	G07(A)	接 PAD 主机 A □			
55	G07(B)	接 PAD 主机 B □			
56	Eg04	接 4#搭铁			
57	GJK01	接地板线束			
58	GJK02	接地板线束			
59	G03	接 DLC			
60	G92	接电动后背门开 启开关			
61	G34	接方向盘转角传 感器			
62	GJT01	接左前门线束			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
63	G38(A)	接左前照脚灯			
64	G36	接 3#灯光开关组			
65	G2D	接仪表配电盒 D			
66	G2C	接仪表配电盒 C			
67	G2H	接仪表配电盒 H			
68	G2K	接仪表配电盒 K			
69	G2J	接仪表配电盒 J			
70	G2I	接仪表配电盒 I			
71	Eg03	接 3#搭铁			
72	Eg02	接 2#搭铁			
73	Eg01	接 1#搭铁			
74	G76	接继电器座			
75	G41	接鲨鱼天线(电源线)			
76	GJP01	对接顶棚线束			
77					


9.4. 仪表板线束 I

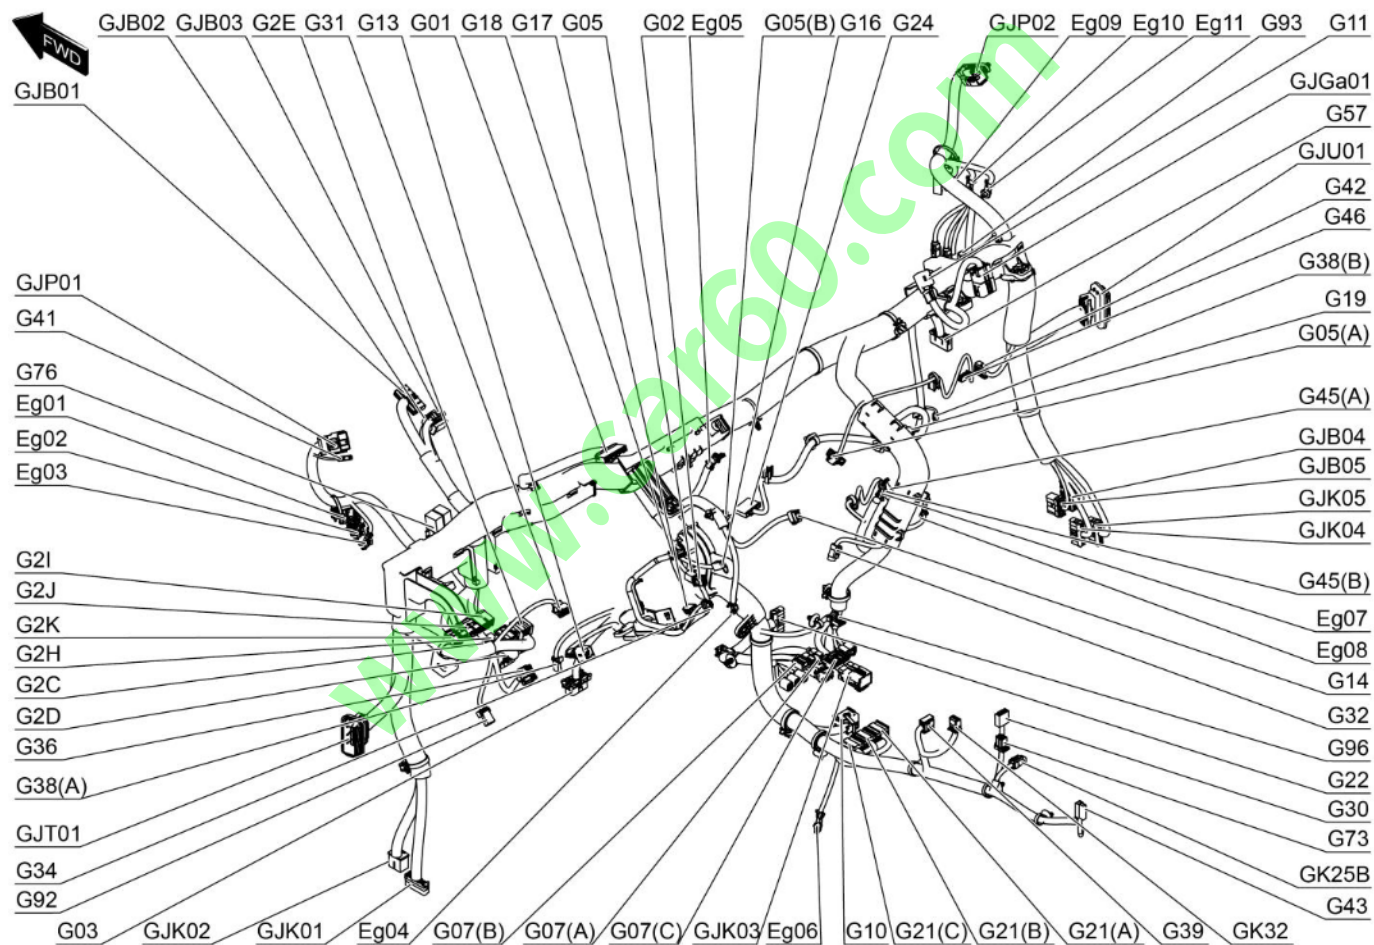


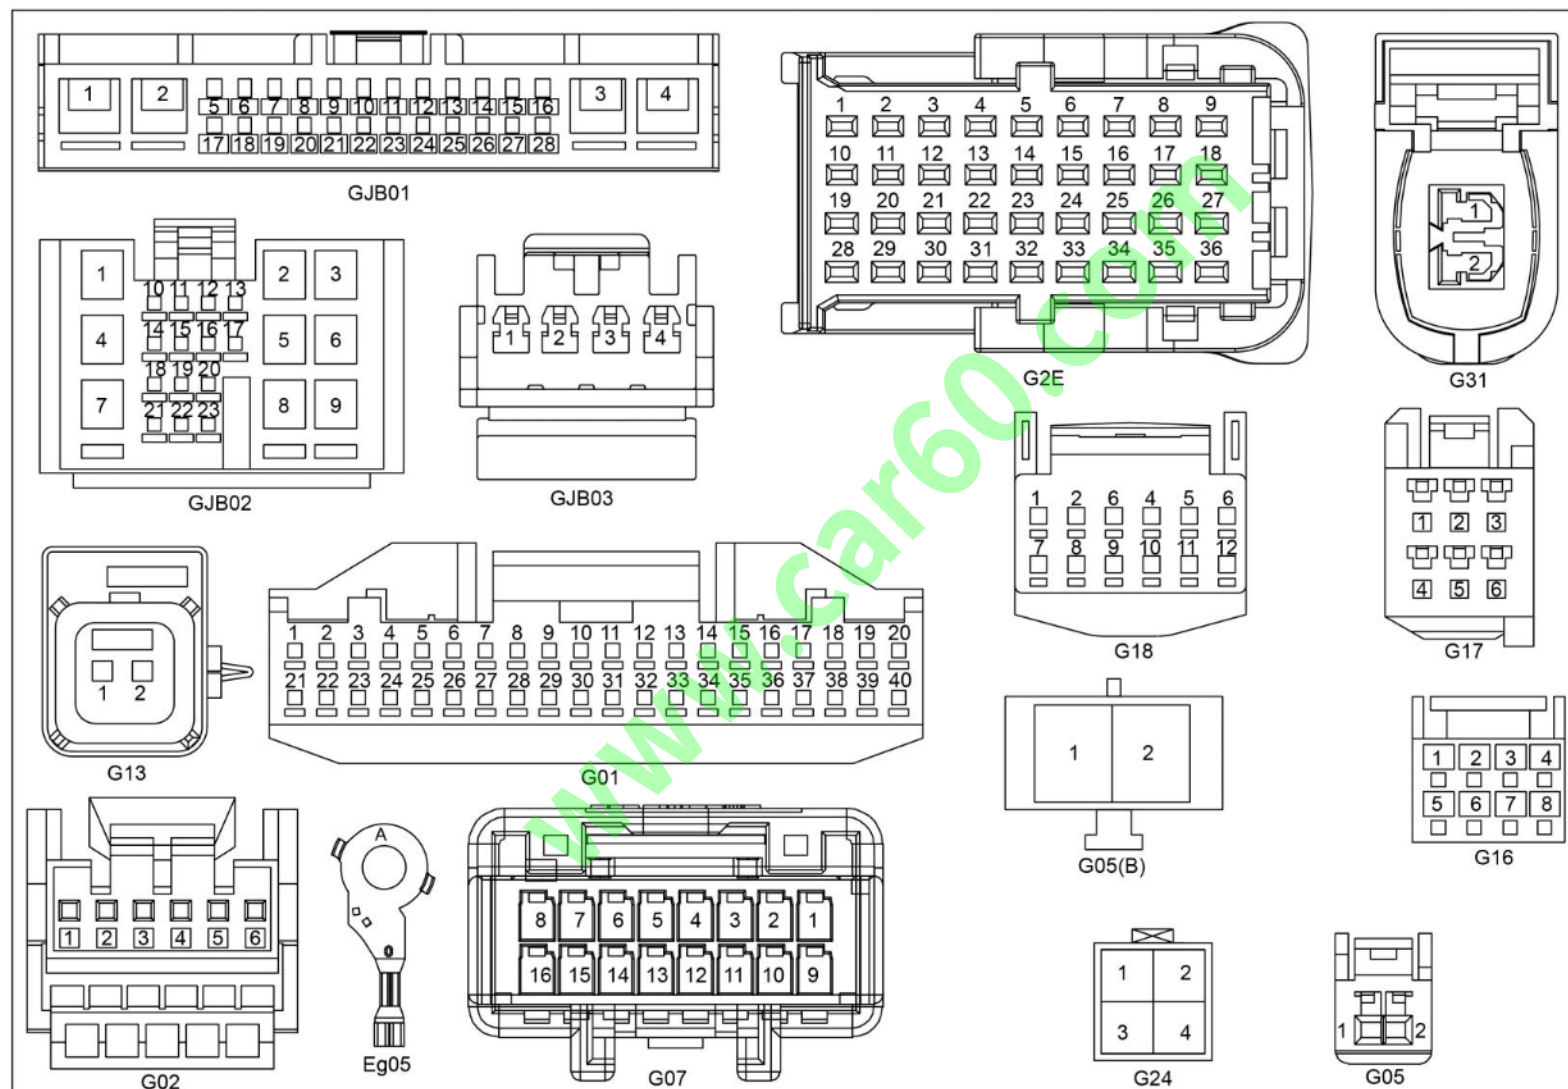

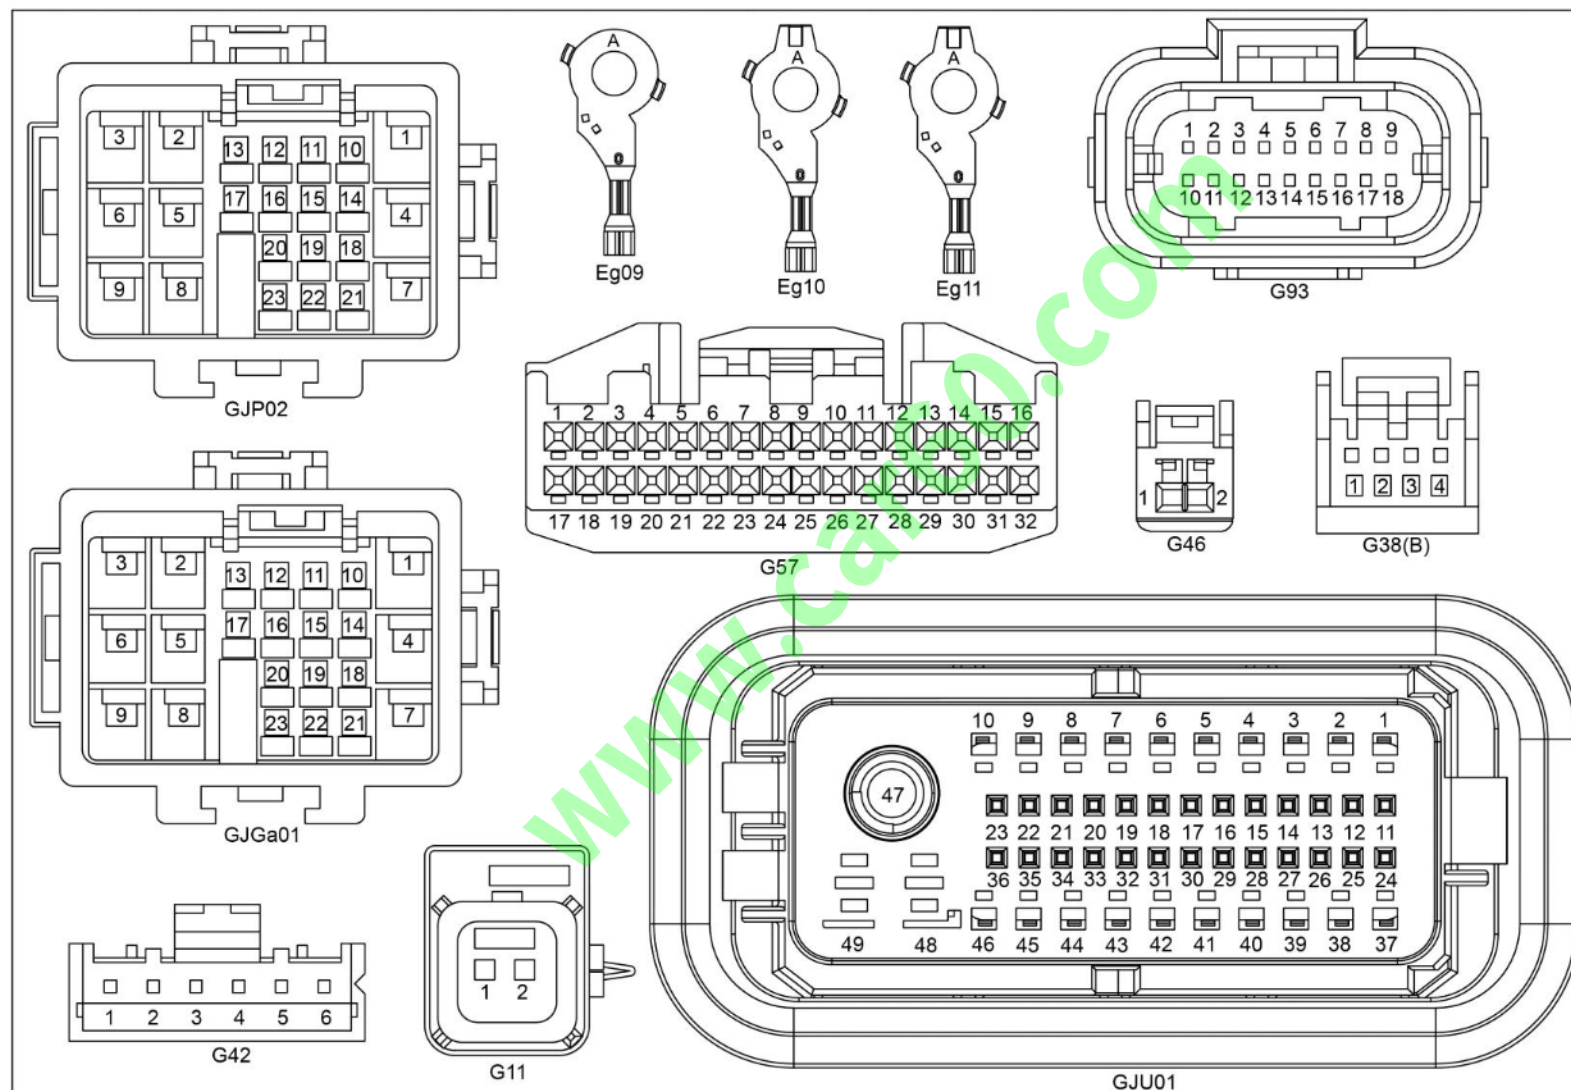

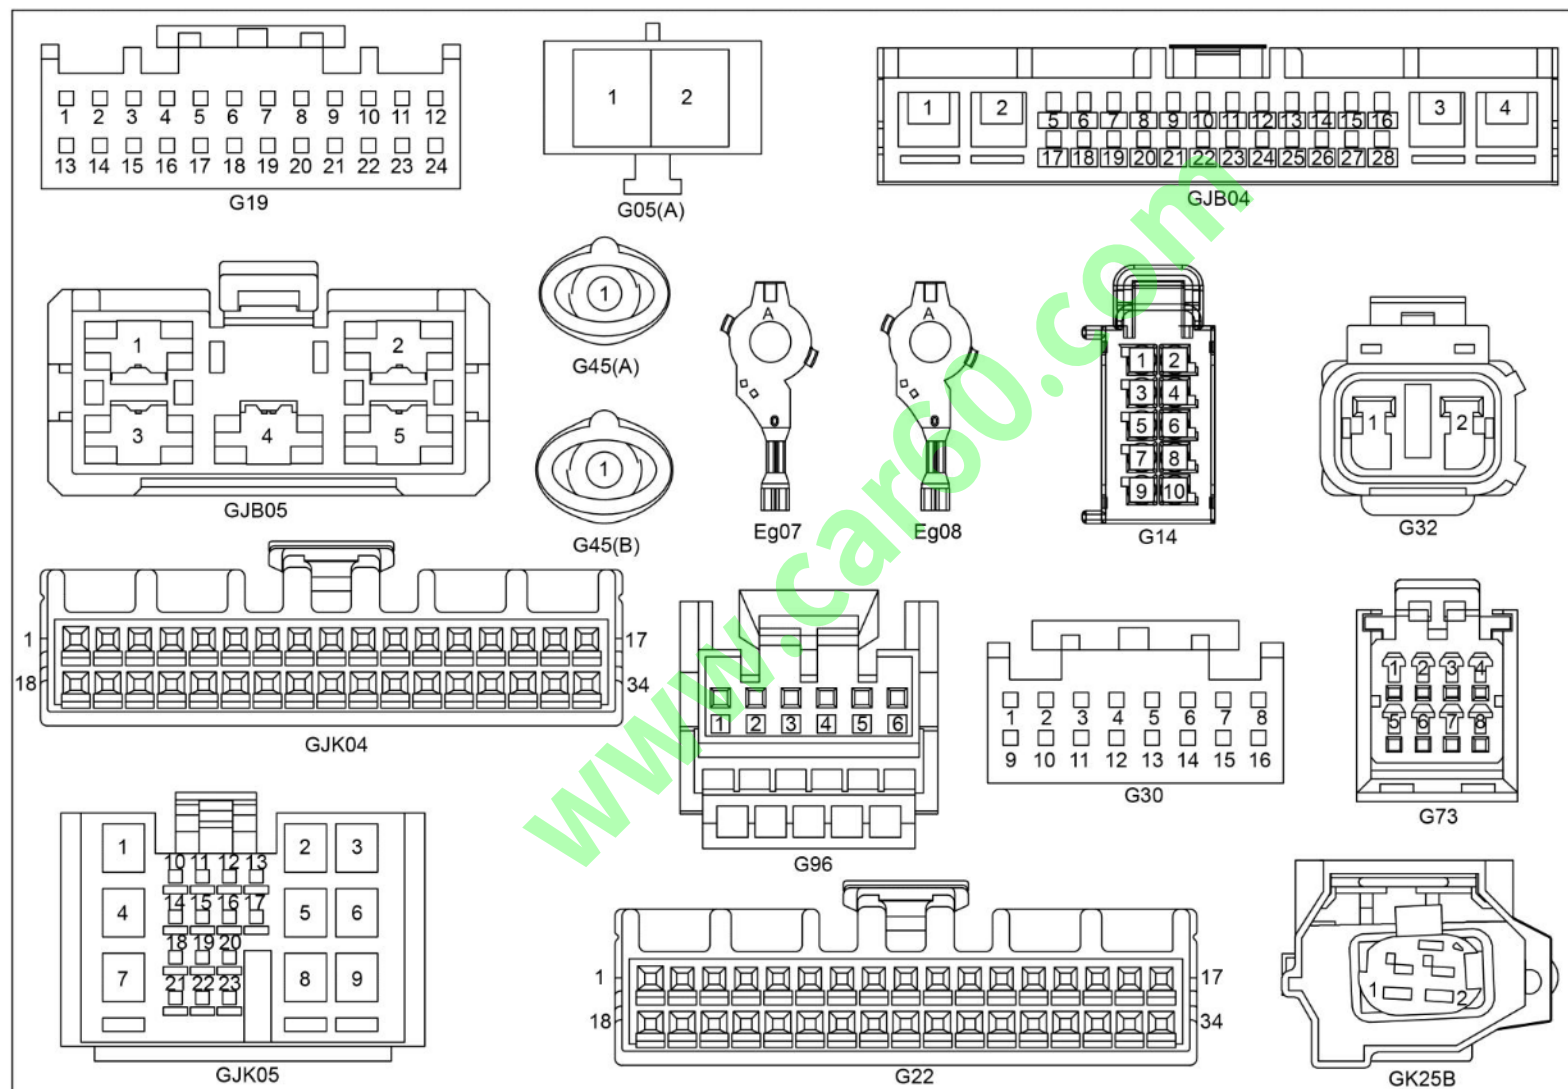

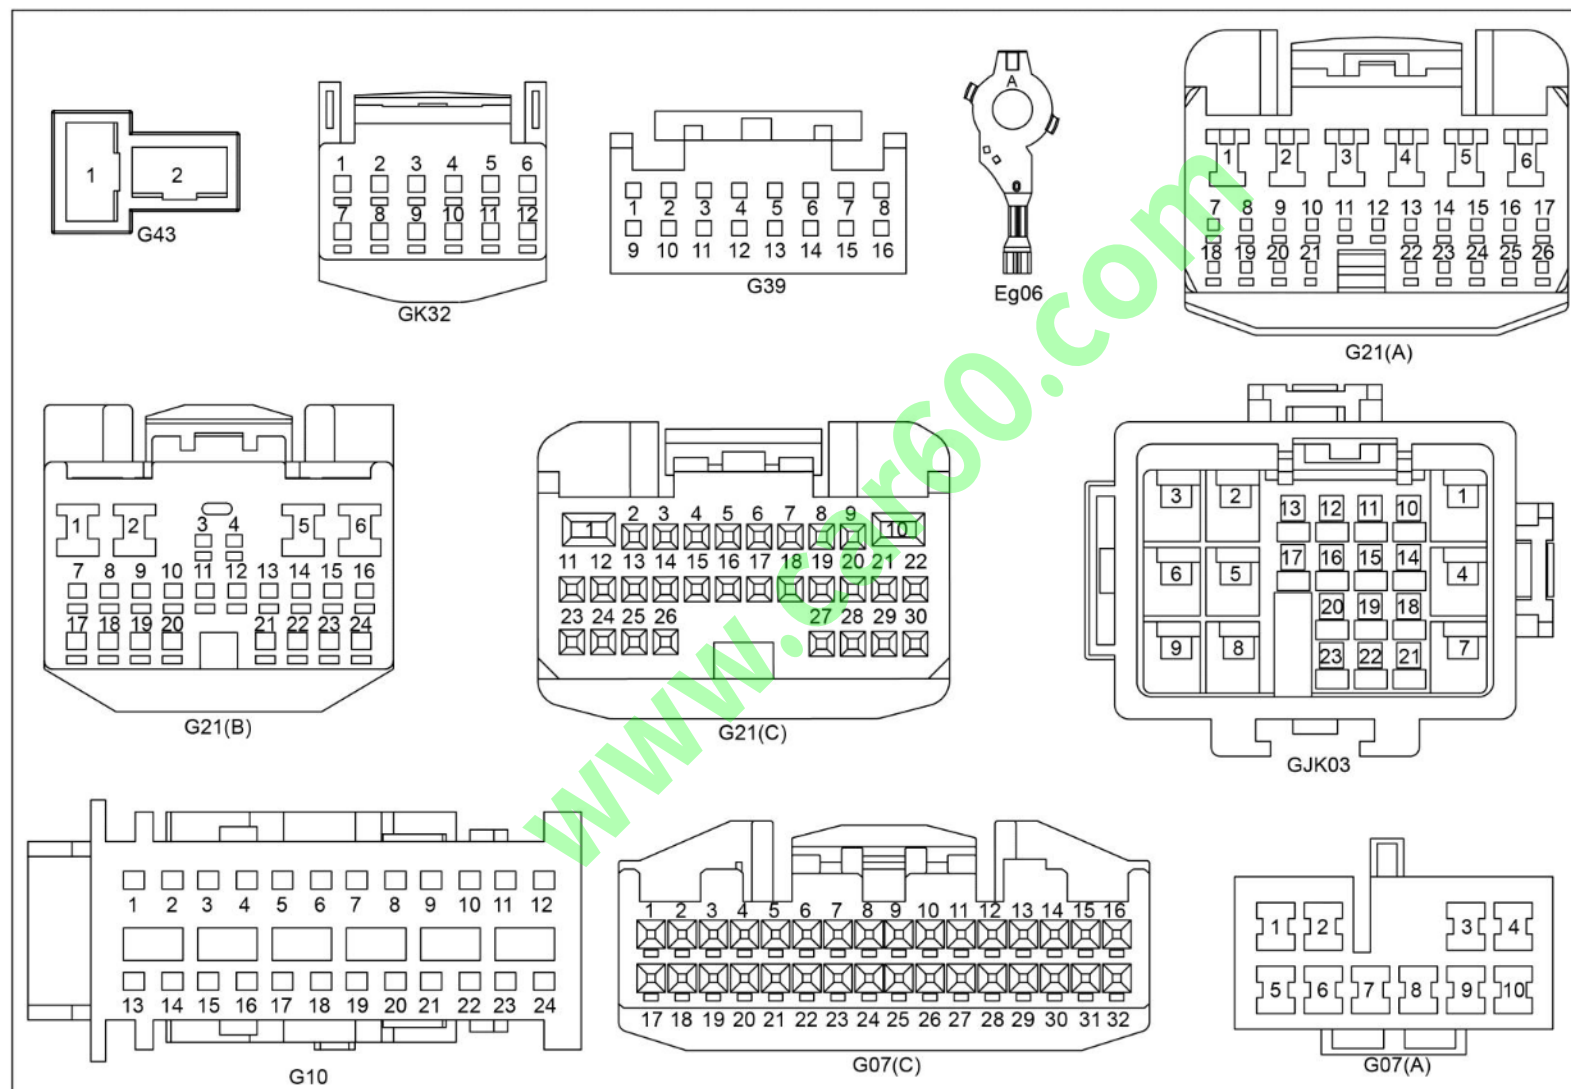

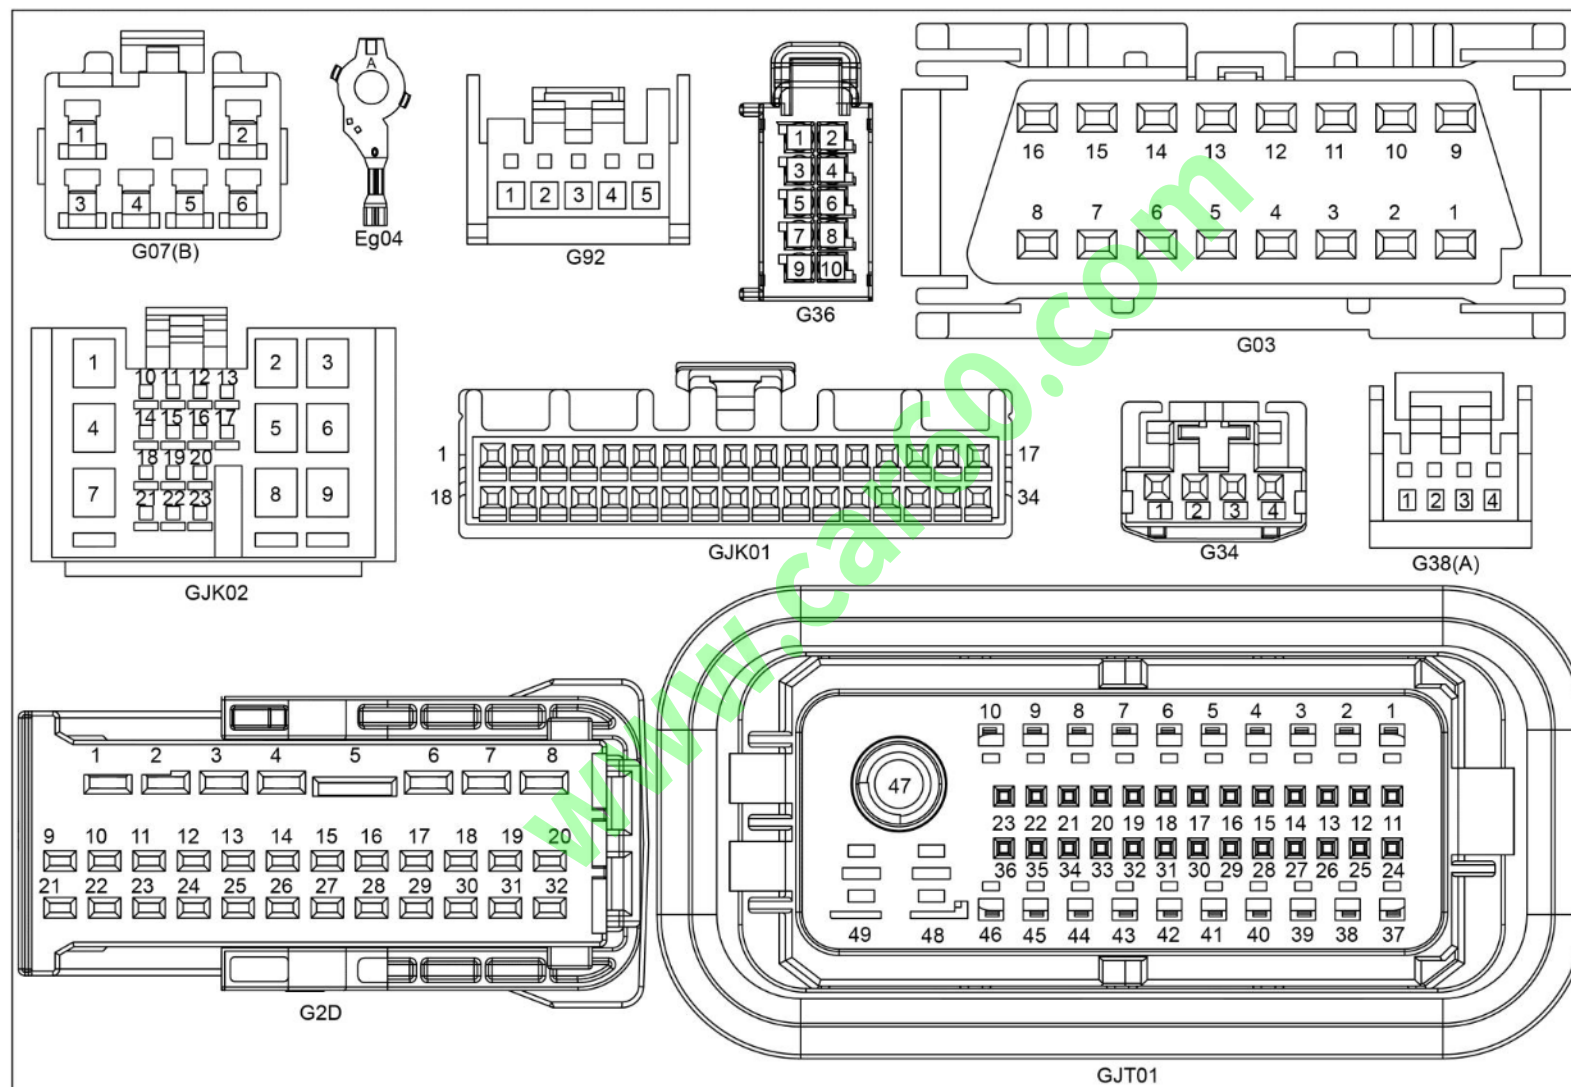

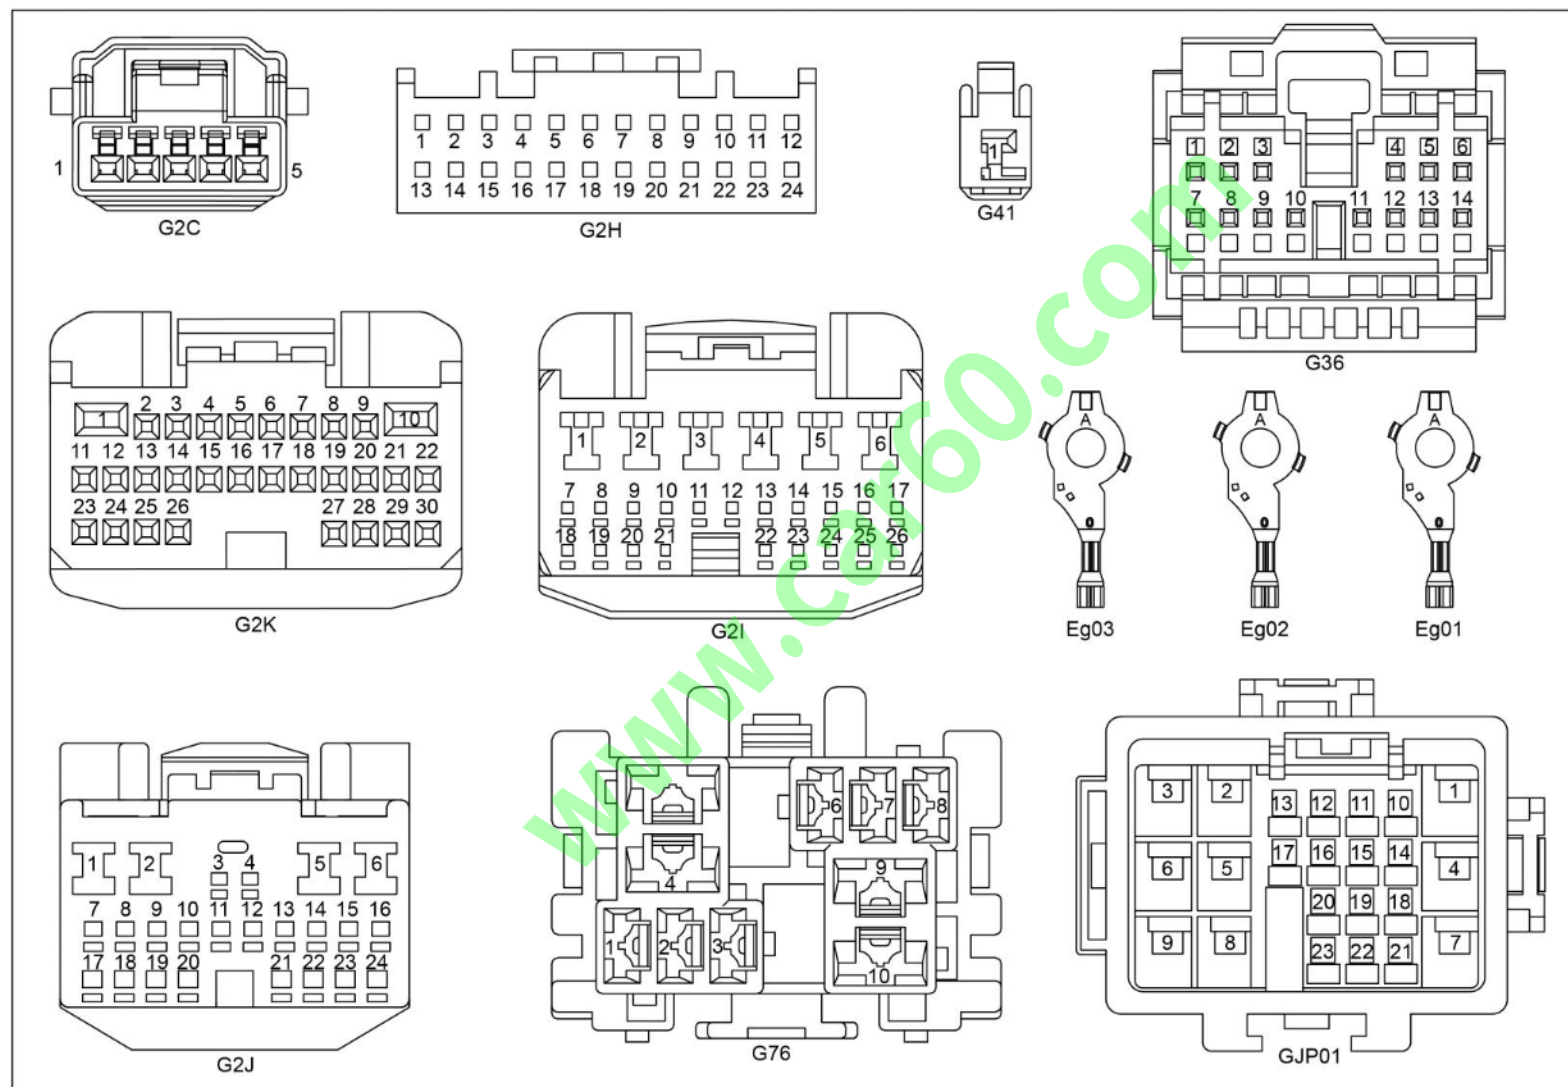


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB01	接前舱线束			
02	GJB02	接前舱线束			
03	GJB03	接前舱线束			
04	G2E	接仪表配电盒 E			
05	G31	接蜂鸣器			
06	G13	接 DAB			
07	G01	接组合仪表			
08	G18	接转向盘开关 (时钟弹簧)背光			
09	G17	接转向轴锁			
10	G05	接车内温度传感器			
11	G02	接组合开关			
12	Eg05	接 5#搭铁			
13	G05(B)	接主驾吹面通道 温度传感器			
14	G16	接启动按钮			
15	G24	接调速模块			
16	GJP02	接对接顶棚线束			
17	Eg09	接 9#搭铁			
18	Eg10	接 10#搭铁			

19	Eg11	接 11#搭铁			
20	G93	接 4G 模块			
21	G11	接 PAB			
22	GJGa01	接仪表线束 II			
23	G57	接全景 ECU			
24	GJU01	对接右前门线束			
25	G42	接 PM2.5			
26	G46	接杂物箱照明灯			
27	G38(B)	接右前照脚灯			
28	G19	接网关控制器			
29	G05(A)	接副驾吹面通道 温度传感器			
30	G45(A)	接杂物箱灯开关			
31	GJB04	接前舱线束			
31	GJB05	接前舱线束			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
32	GJK05	接地板线束			
33	GJK04	接地板线束			
34	G45(B)	接杂物箱灯开关			
35	Eg07	接 7#搭铁			
36	Eg08	接 8#搭铁			
37	G14	接中控开关组			
38	G32	接车内磁卡探测 天线-前部			
39	G96	接射频读卡器			
40	G22	接空调箱体总成			
41	G30	接 2#开关组			
42	G73	接模式开关			
43	GK25B	接车内磁卡探测 天线-中部			
44	G43	接备用电源			
45	GK32	接 EPB 开关			
46	G39	接换挡机构			
47	G21(A)	接空调控制器			
48	G21(B)	接空调控制器			
49	G21(C)	接空调控制器			



50	G10	接 SRS ECU			
51	Eg06	接 6#搭铁			
52	GJK03	接地板线束			
53	G07(C)	接 PAD 主机 C □			
54	G07(A)	接 PAD 主机 A □			
55	G07(B)	接 PAD 主机 B □			
56	Eg04	接 4#搭铁			
57	GJK01	接地板线束			
58	GJK02	接地板线束			
59	G03	接 DLC			
60	G92	接电动后背门开 启开关			
61	G34	接方向盘转角传 感器			
62	GJT01	接左前门线束			

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
63	G38(A)	接左前照脚灯			
64	G36	接 3#灯光开关组			
65	G2D	接仪表配电盒 D			
66	G2C	接仪表配电盒 C			
67	G2H	接仪表配电盒 H			
68	G2K	接仪表配电盒 K			
69	G2J	接仪表配电盒 J			
70	G2I	接仪表配电盒 I			
71	Eg03	接 3#搭铁			
72	Eg02	接 2#搭铁			
73	Eg01	接 1#搭铁			
74	G76	接继电器座			
75	G41	接鲨鱼天线(电源线)			
76	GJP01	对接顶棚线束			
77					