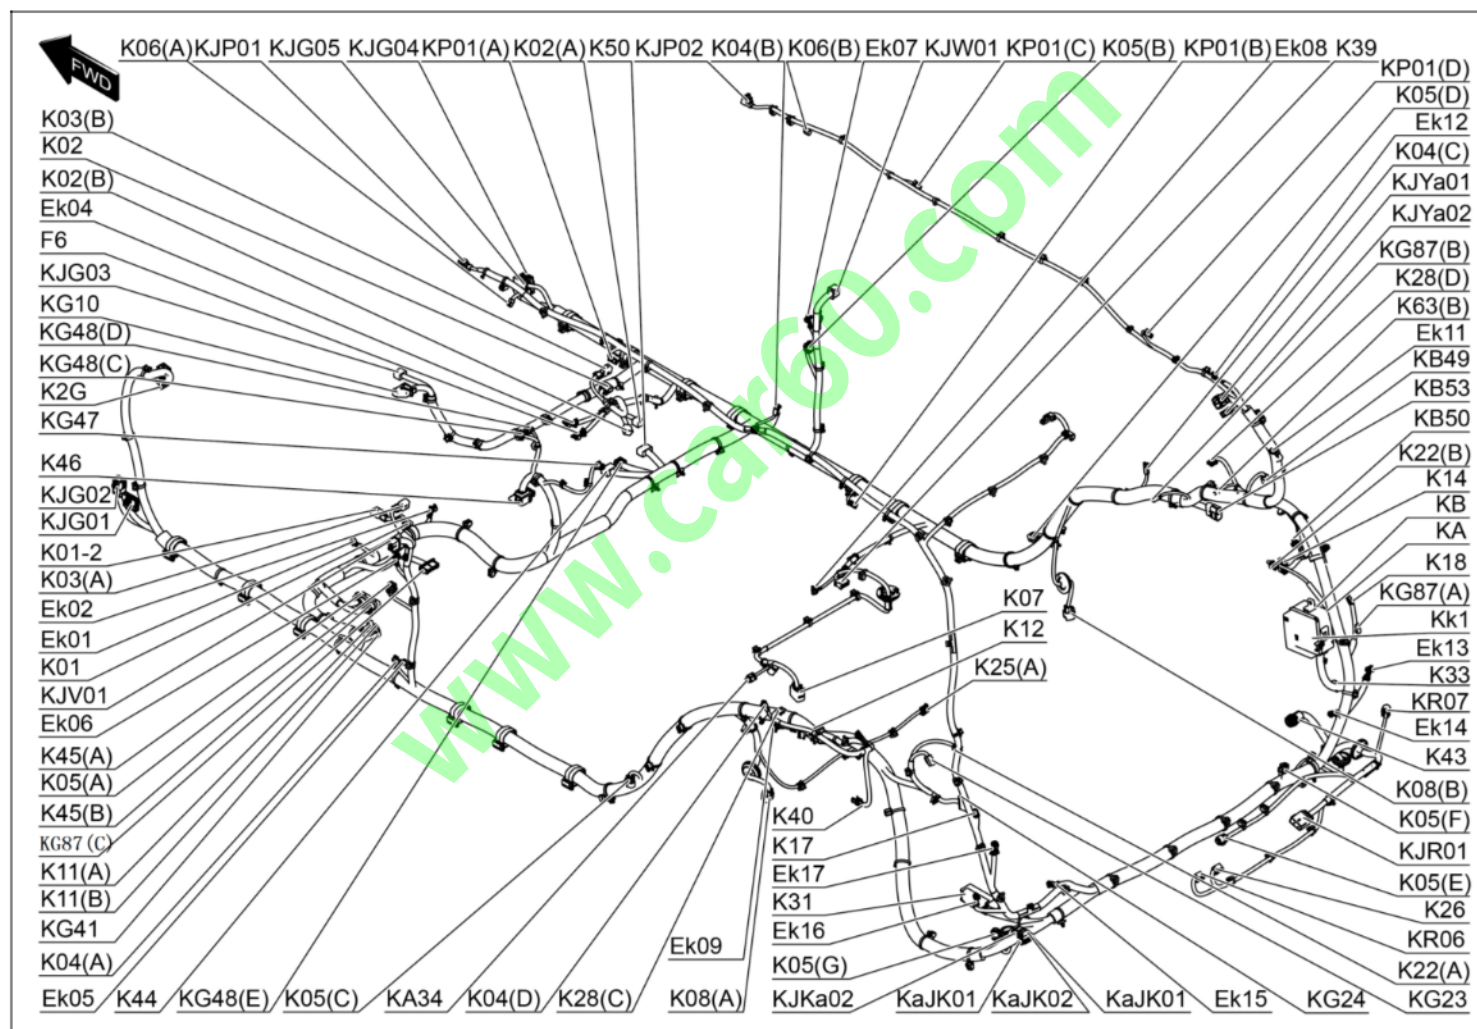
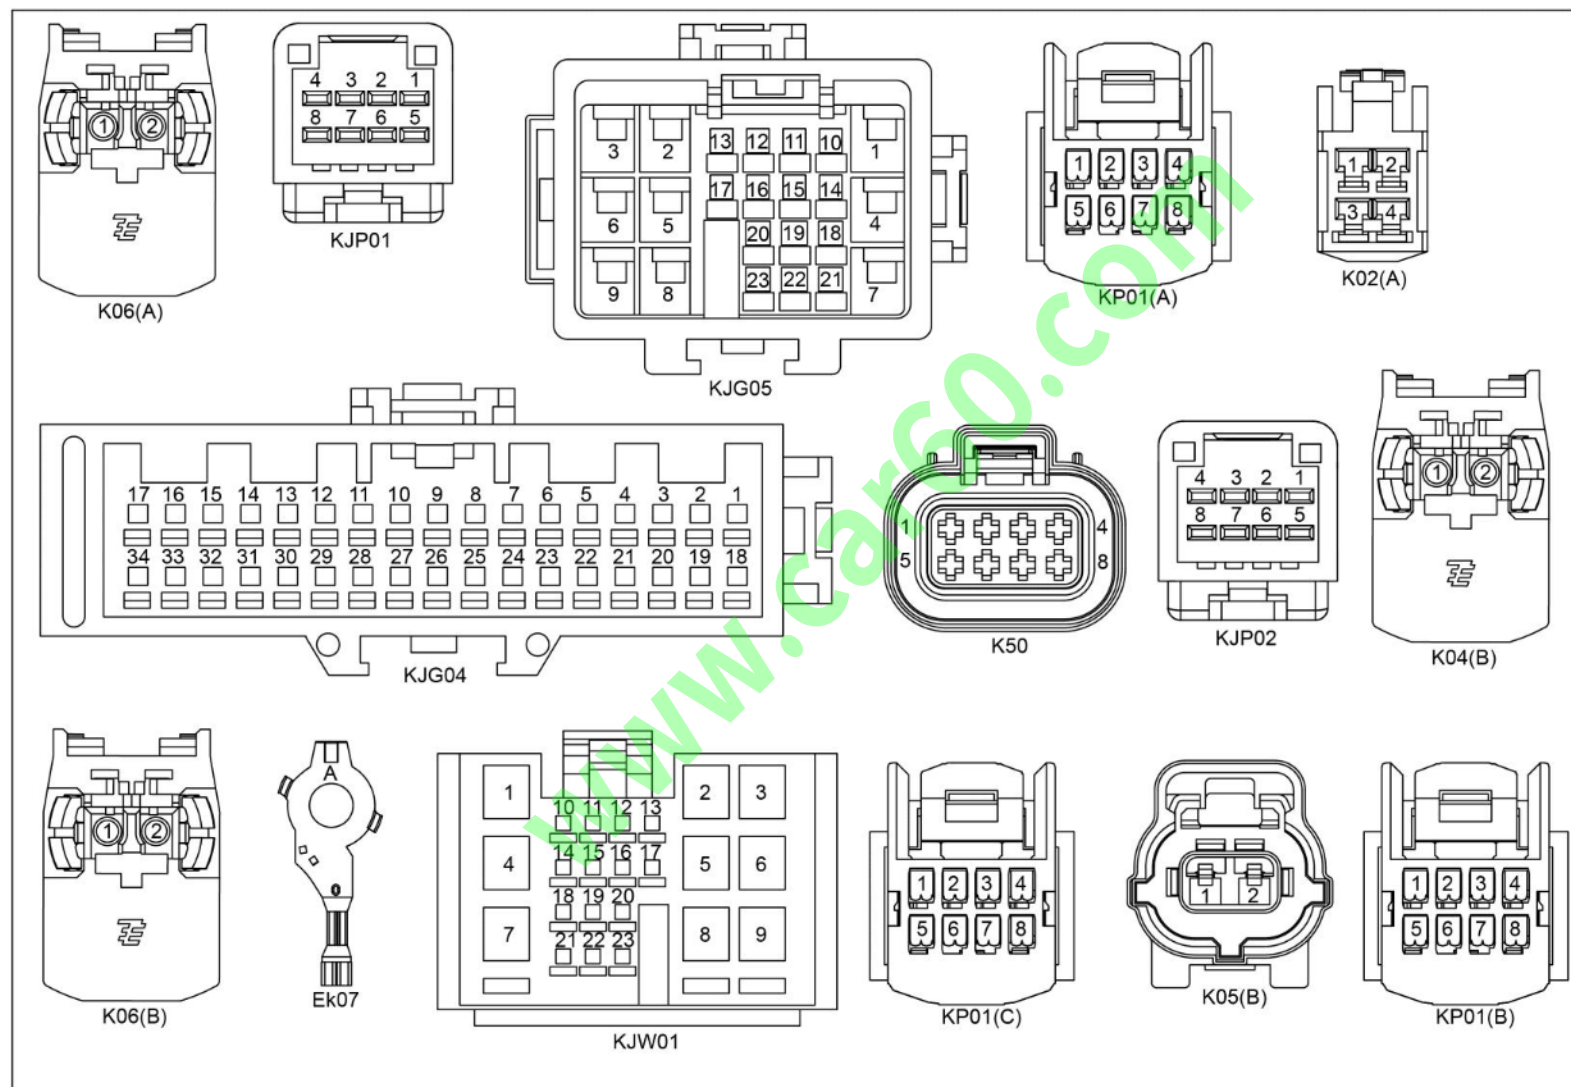
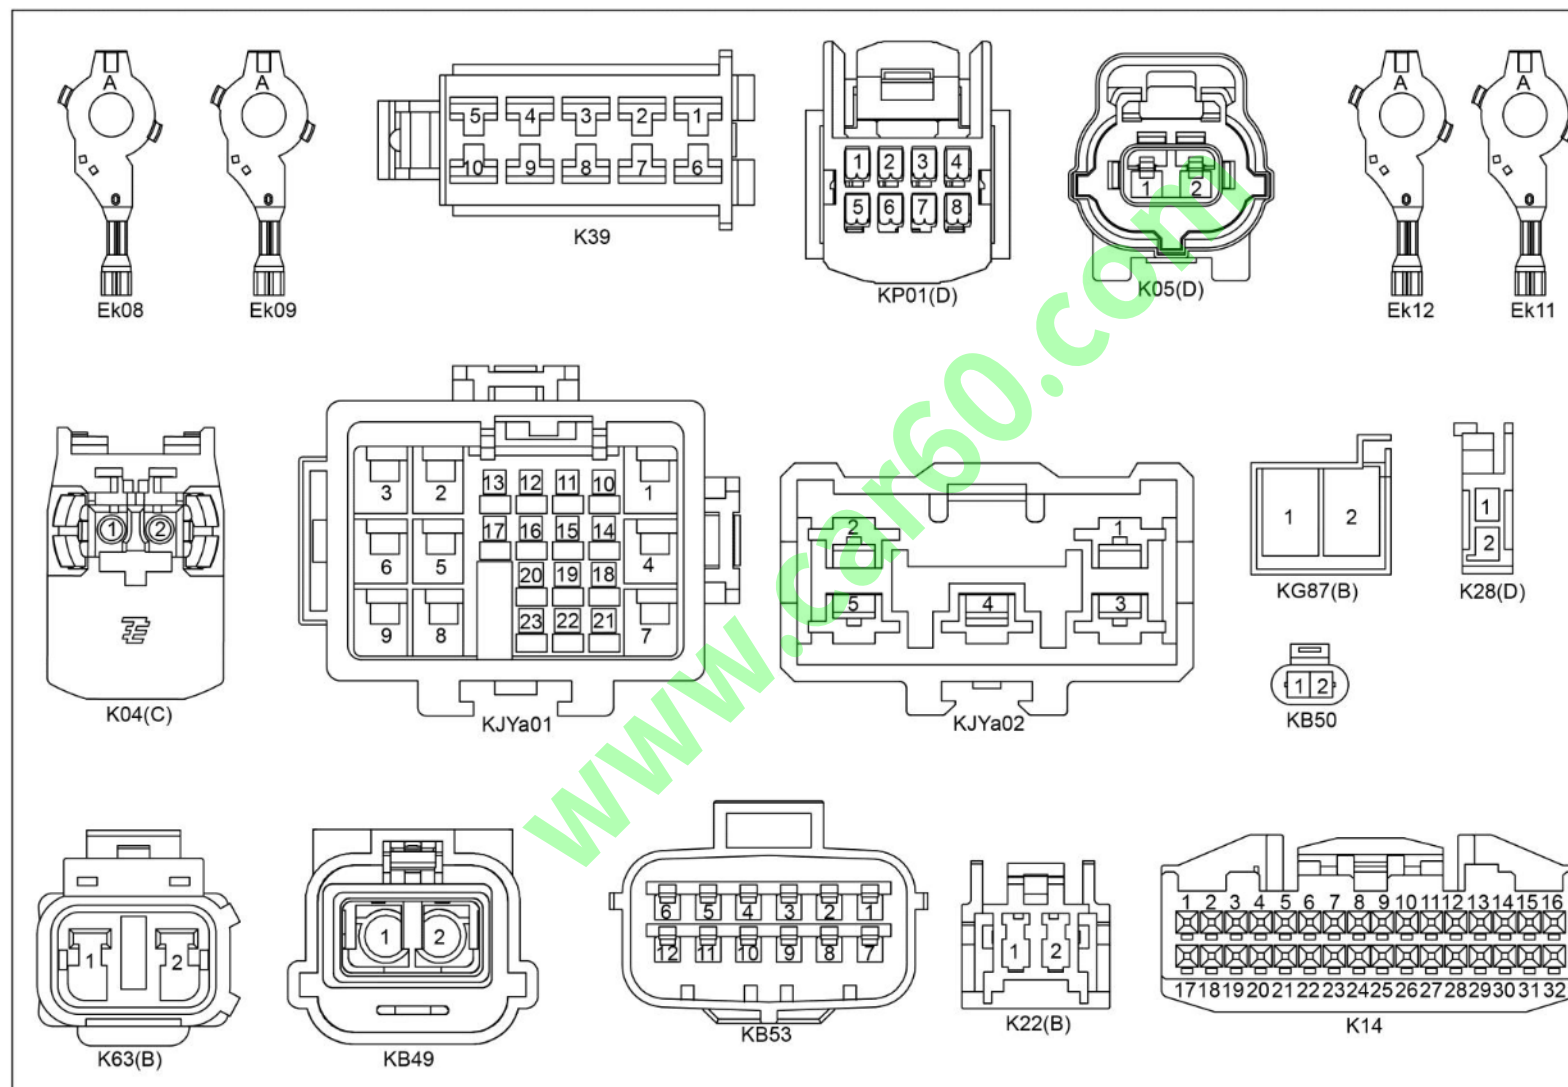
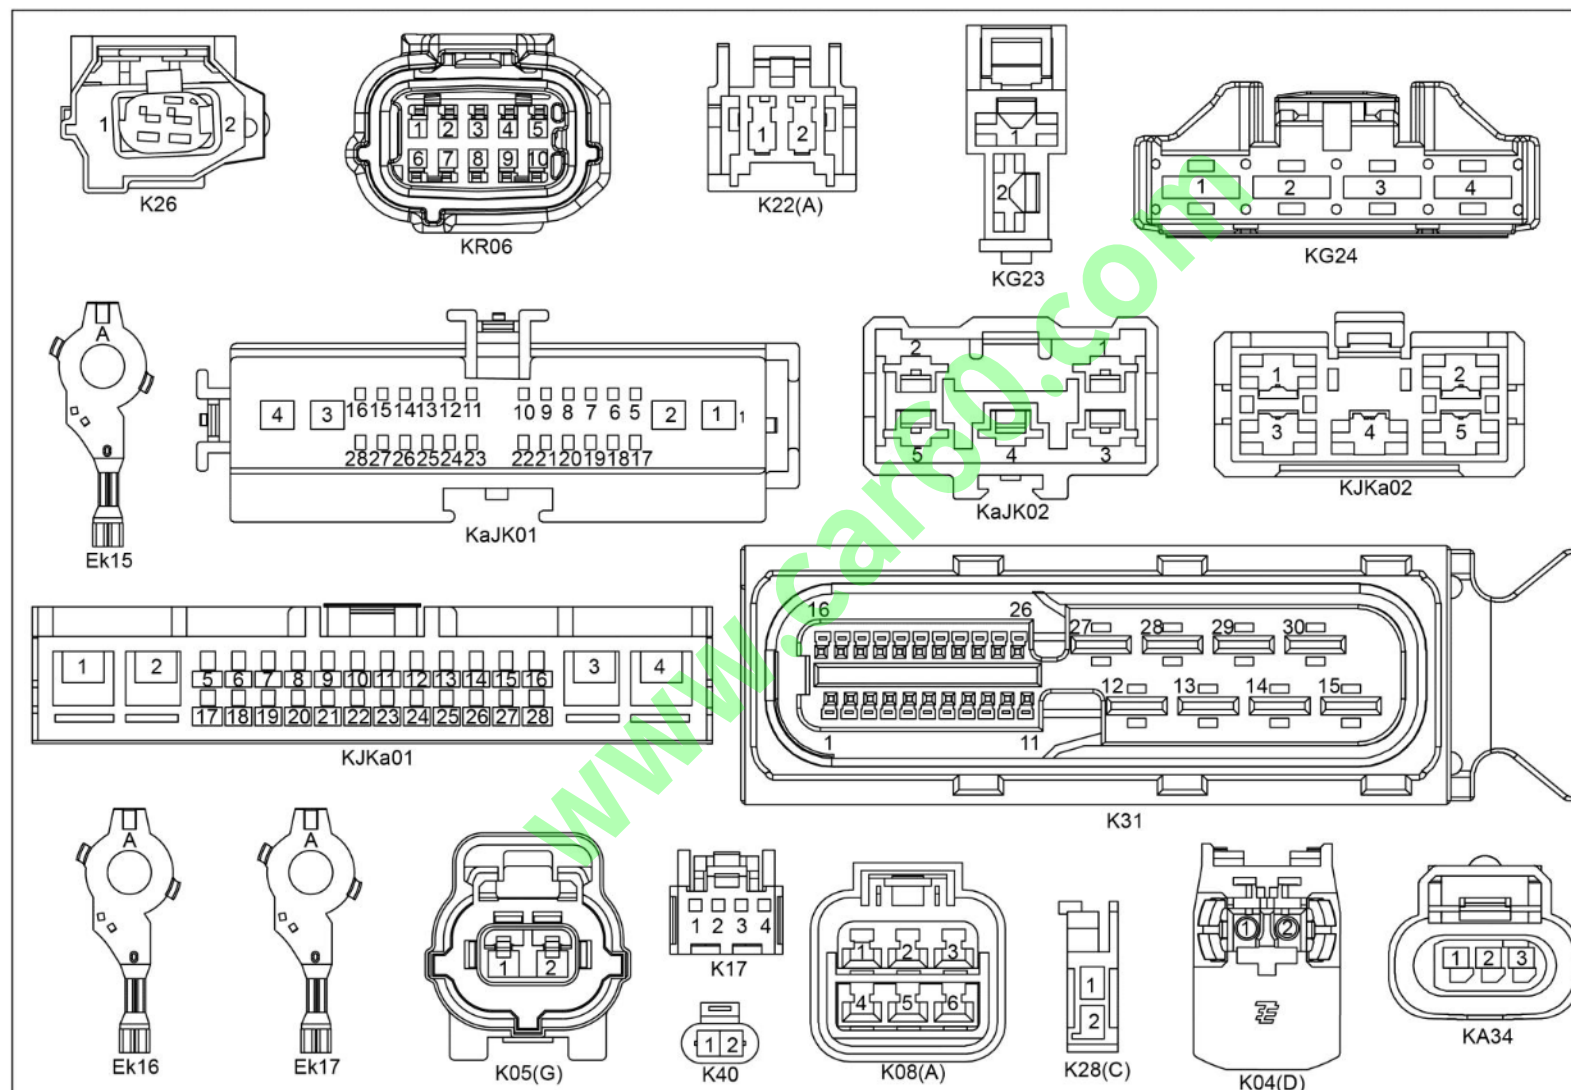



11.1. 地板线束









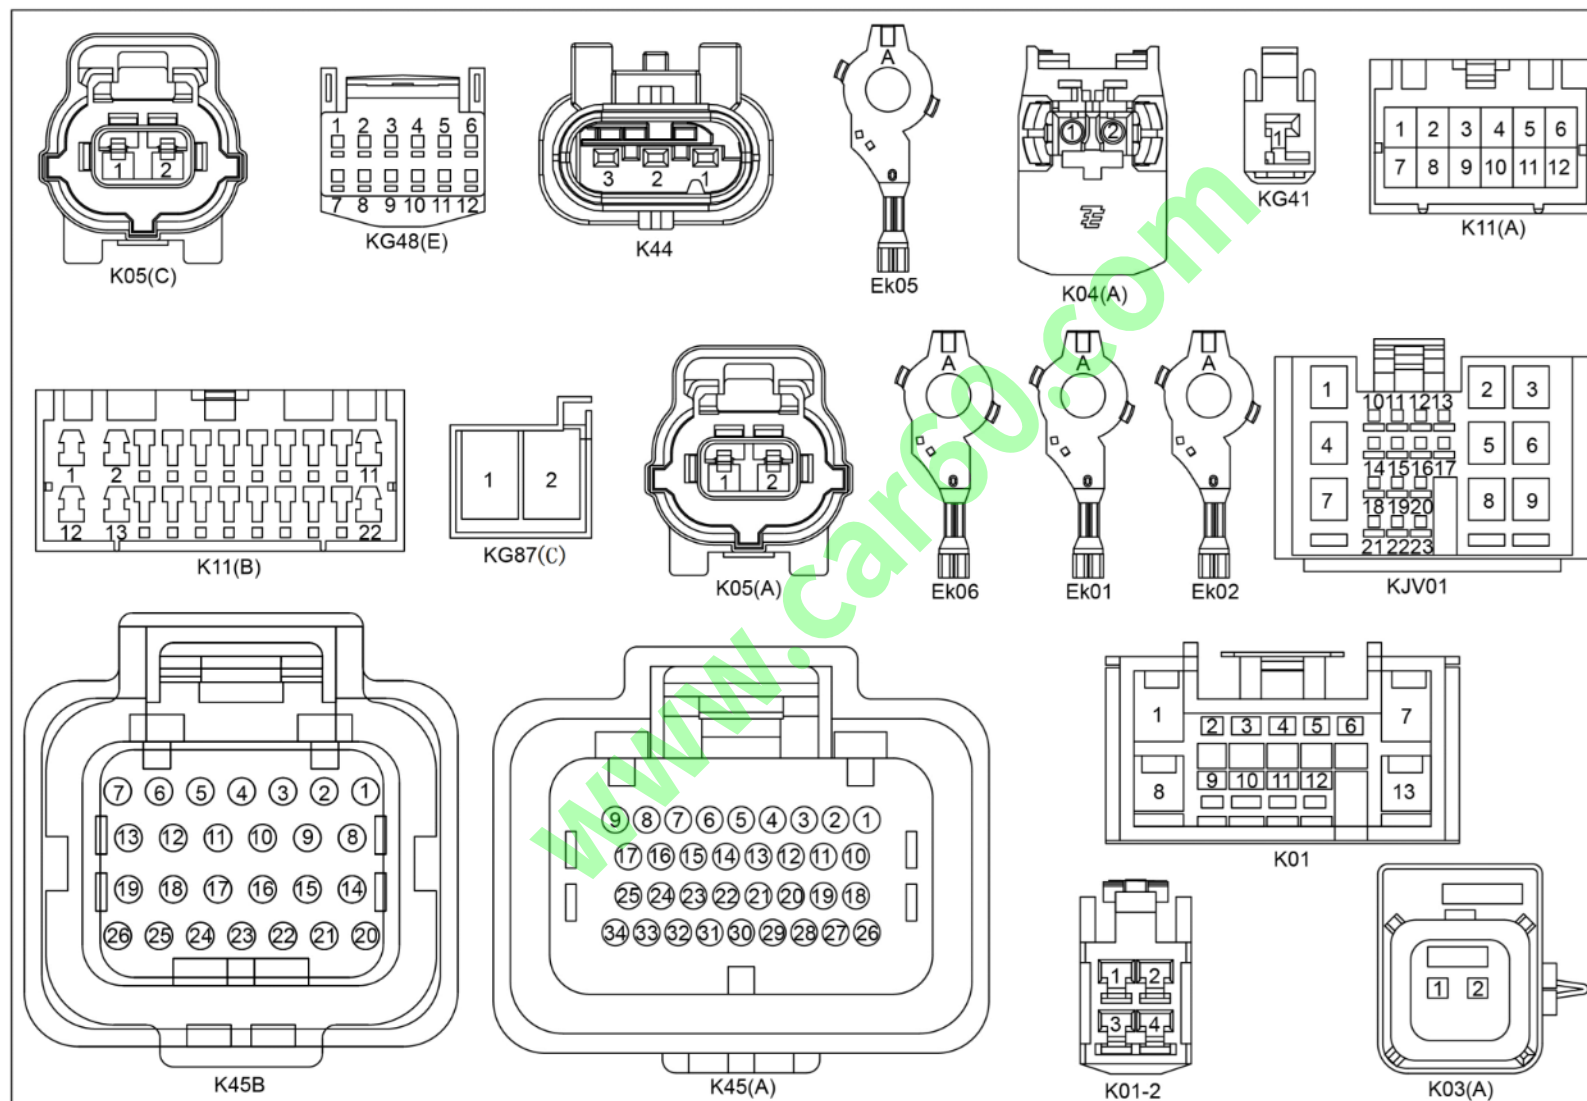

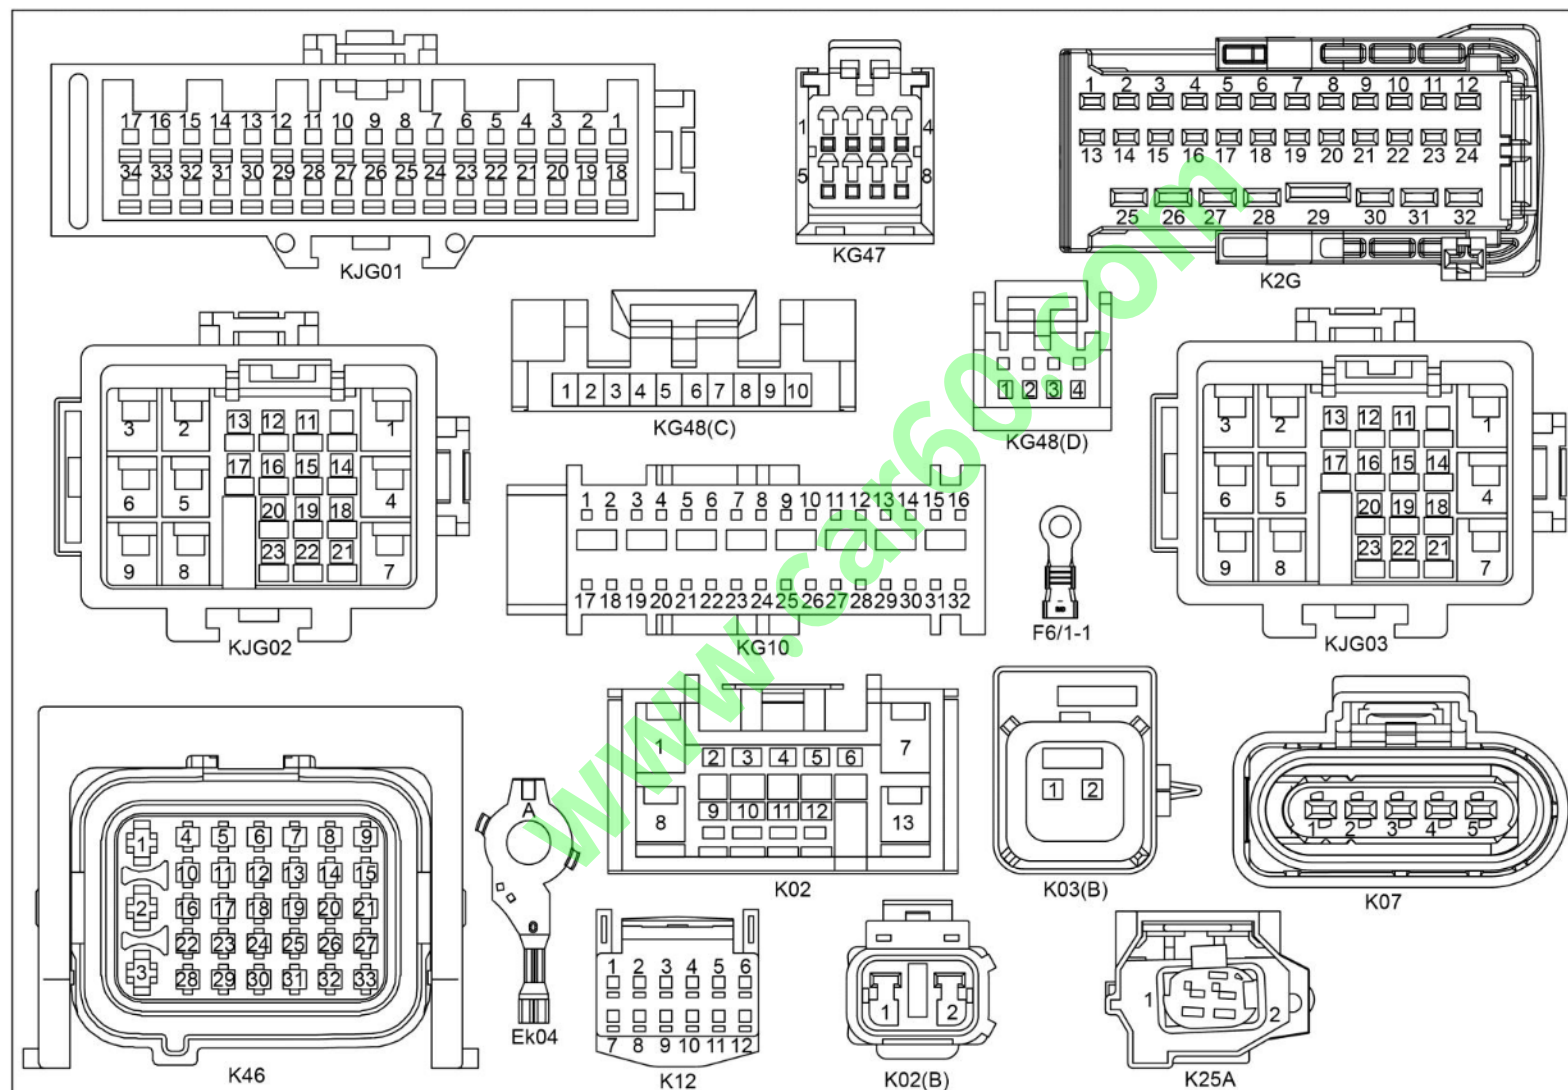


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
02	KJP01	接顶棚线束			
03	KJG05	接仪表线束			
04	KJG04	接仪表线束			
05	KP01(A)	接中排左后侧室内灯			
06	K02(A)	接副驾安全带扣开关			
07	K50	接起动铁电池BMS			
08	KJP02	接顶棚线束			
09	K04(B)	接右前安全带预紧器			
10	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
11	Ek07	接 7#搭铁			
12	KJW01	接右后门线束			
13	KP01(C)	接中排右后侧室内灯			
14	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
15	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			
16	Ek08	接 8#搭铁			

17	Ek09	接 9#搭铁			
18	K39	接低压油泵控制模块			
19	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
20	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
21	Ek12	接 12#搭铁			
22	K04(C)	接后安全带预紧			
23	KJYa01	接后背门线束			
24	KJYa02	接后背门对接线束			
25	KG87(B)	接终端电阻			
26	K28(D)	接右后侧围全频扬声器			
27	K63(B)	接交流充电口盖开启检测开关			
28	Ek11	接 11#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
29	KB49	接充电口盖照明灯			
30	KB53	接交流充电口			
31	KB50	接 1#充电口盖锁电机			
32	K22(B)	接右行李箱灯			
33	K14	接驻车辅助模块 ECU			
34	KA	接后舱配电盒			
35	KB	接后舱配电盒			
36	K18	接右后转向灯			
37	KG87(A)	接终端电阻			
38	Kk1	后舱配电盒			
39	Ek13	接 13#搭铁			
40	K33	接胎压监测			
41	KR07	接中距离雷达			
42	Ek14	接 14#搭铁			
43	K43	接 3kW 车载充电器			
44	K08(B)	接右后轮速传感器			

45	K05(F)	接右后碰撞传感器			
46	KJR01	接后保线束			
47	K05(E)	接中后侧碰撞传感器			
48	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
49	KR06	接中距离雷达			
50	K22(A)	接左行李箱灯			
51	KG23	接后鼓风机			
52	KG24	接后调速模块			
53	Ek15	接 15#搭铁			
54	KaJK01	接左地板线束			
55	KaJK02	接左地板线束			
56	KJKa01	接右地板线束			
57	KJKa02	接右地板线束			
58	K05(G)	接左后碰撞传感器			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
59	Ek16	接 16#搭铁			
60	K31	接 EPB			
61	Ek17	接 17#搭铁			
62	K17	接左后转向灯			
63	K40	接加油口盖执行器			
64	K08(A)	接左后轮速传感器			
65	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
66	K04(D)	接后安全带预紧			
67	KA34	接低压燃油压力传感器			
68	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
69	KG48(E)	接 USB 充电连接器(USB 充电口)			
70	K44	接放电插座(220V 插座)			
71	Ek05	接 5#搭铁			
72	K04(A)	接左前安全带预紧器			
73	KG41	接鲨鱼天线(电源			


		线)			
74	K11(B)	接外置功放			
75	K11(A)	接外置功放			
76	KG87(C)	接终端电阻			
77	K45(B)	接电池管理器 B			
78	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
79	K45(A)	接电池管理器 A			
80	Ek06	接 6#搭铁			
81	KJV01	接左后门线束			
82	K01	接主驾座椅 ECU			
83	Ek01	接 1#搭铁			
84	Ek02	接 2#搭铁			
85	K03(A)	接左前座椅侧安全气囊			
86	K01-2	接手动座椅主驾安全带扣信号			
87	KJG01	接仪表线束			
88	KJG02	接仪表线束			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
89	K46	接高压电箱			
90	KG47	接后空调控制面板			
91	K2G	接仪表配电盒 G 口			
92	KG48(C)	接充电模块			
93	KG48(D)	接充电模块 D			
94	KG10	接气囊 ECU			
95	KJG03	接仪表线束			
96	F6/1-1				
97	Ek04	接 4#搭铁			
98	K02(B)	接安全带报警传感器			
99	K02	接副驾座椅 ECU			
100	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
101	K07	接低压油泵油位传感器			
102	K12	接高频接收器			
103	K25A	接车内磁卡探测天线-后部			


11.2. 地板线束


www.car60.com

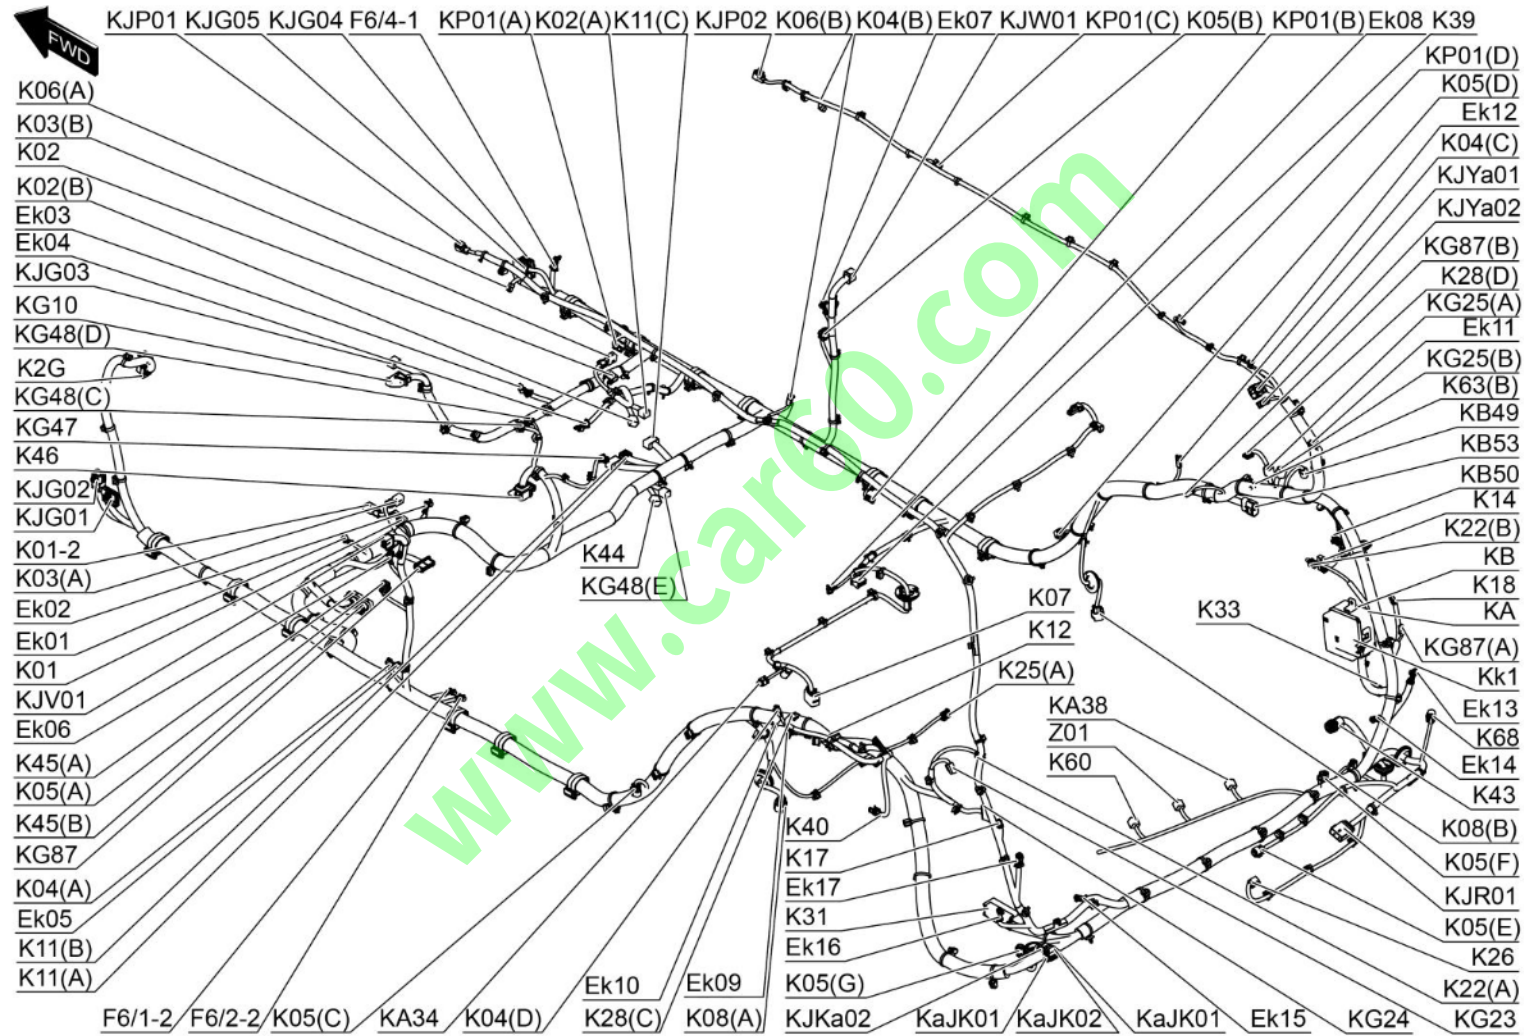


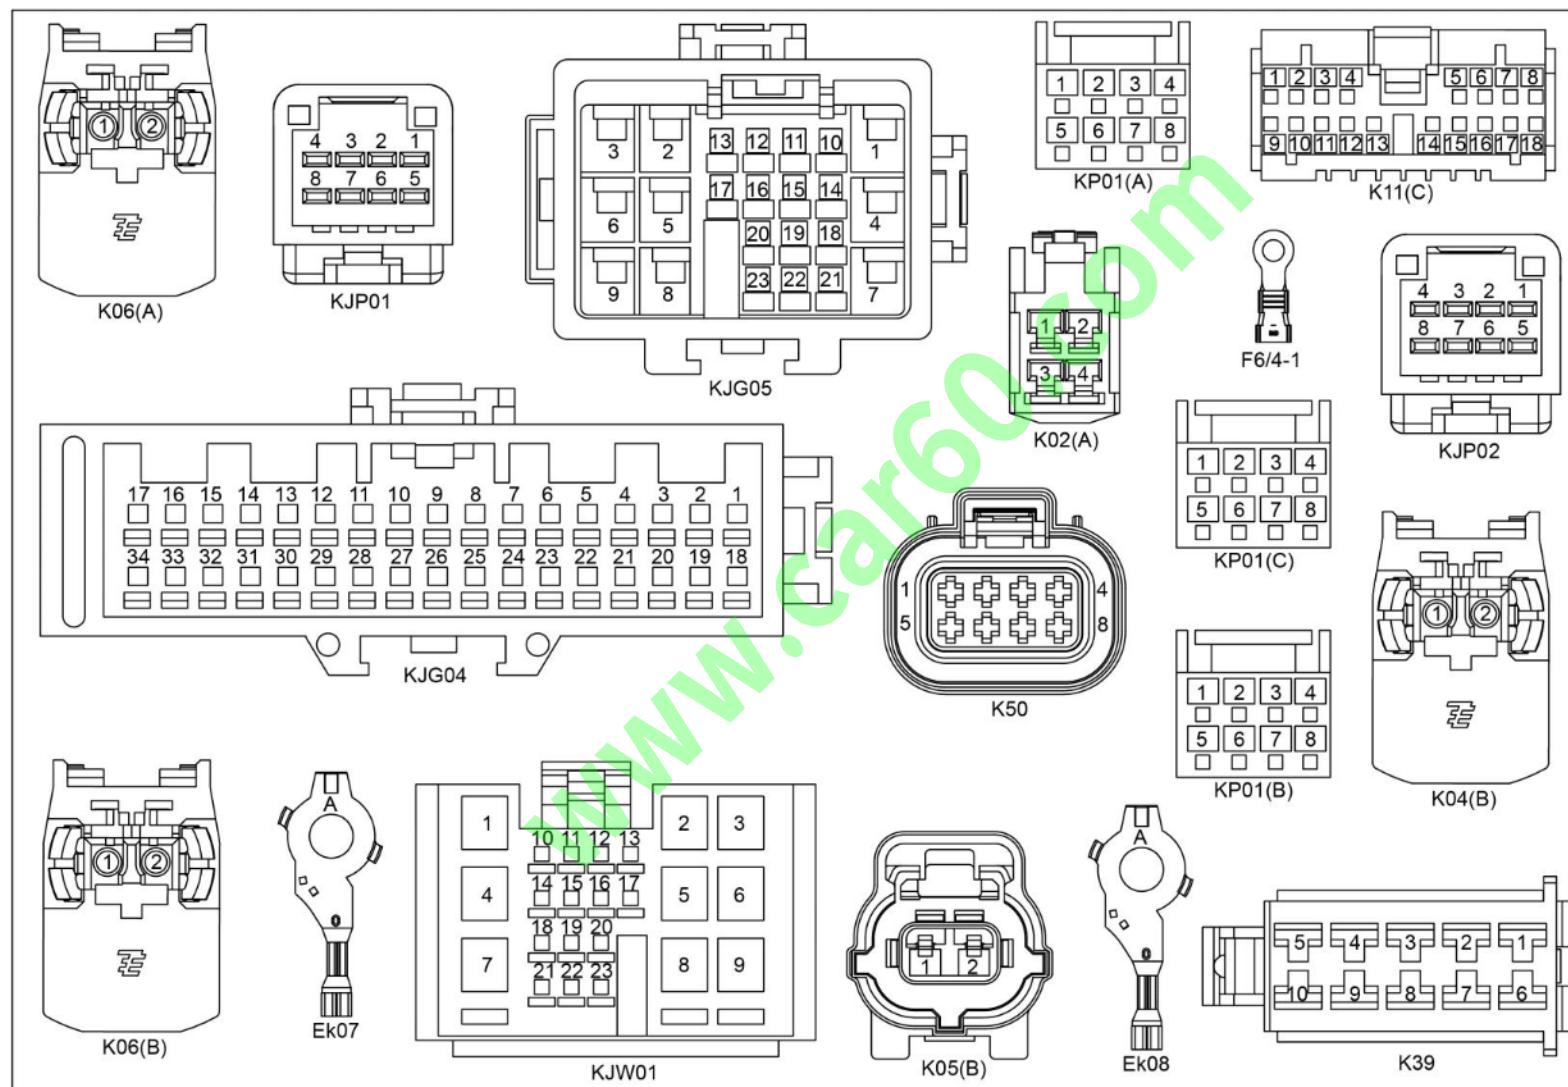

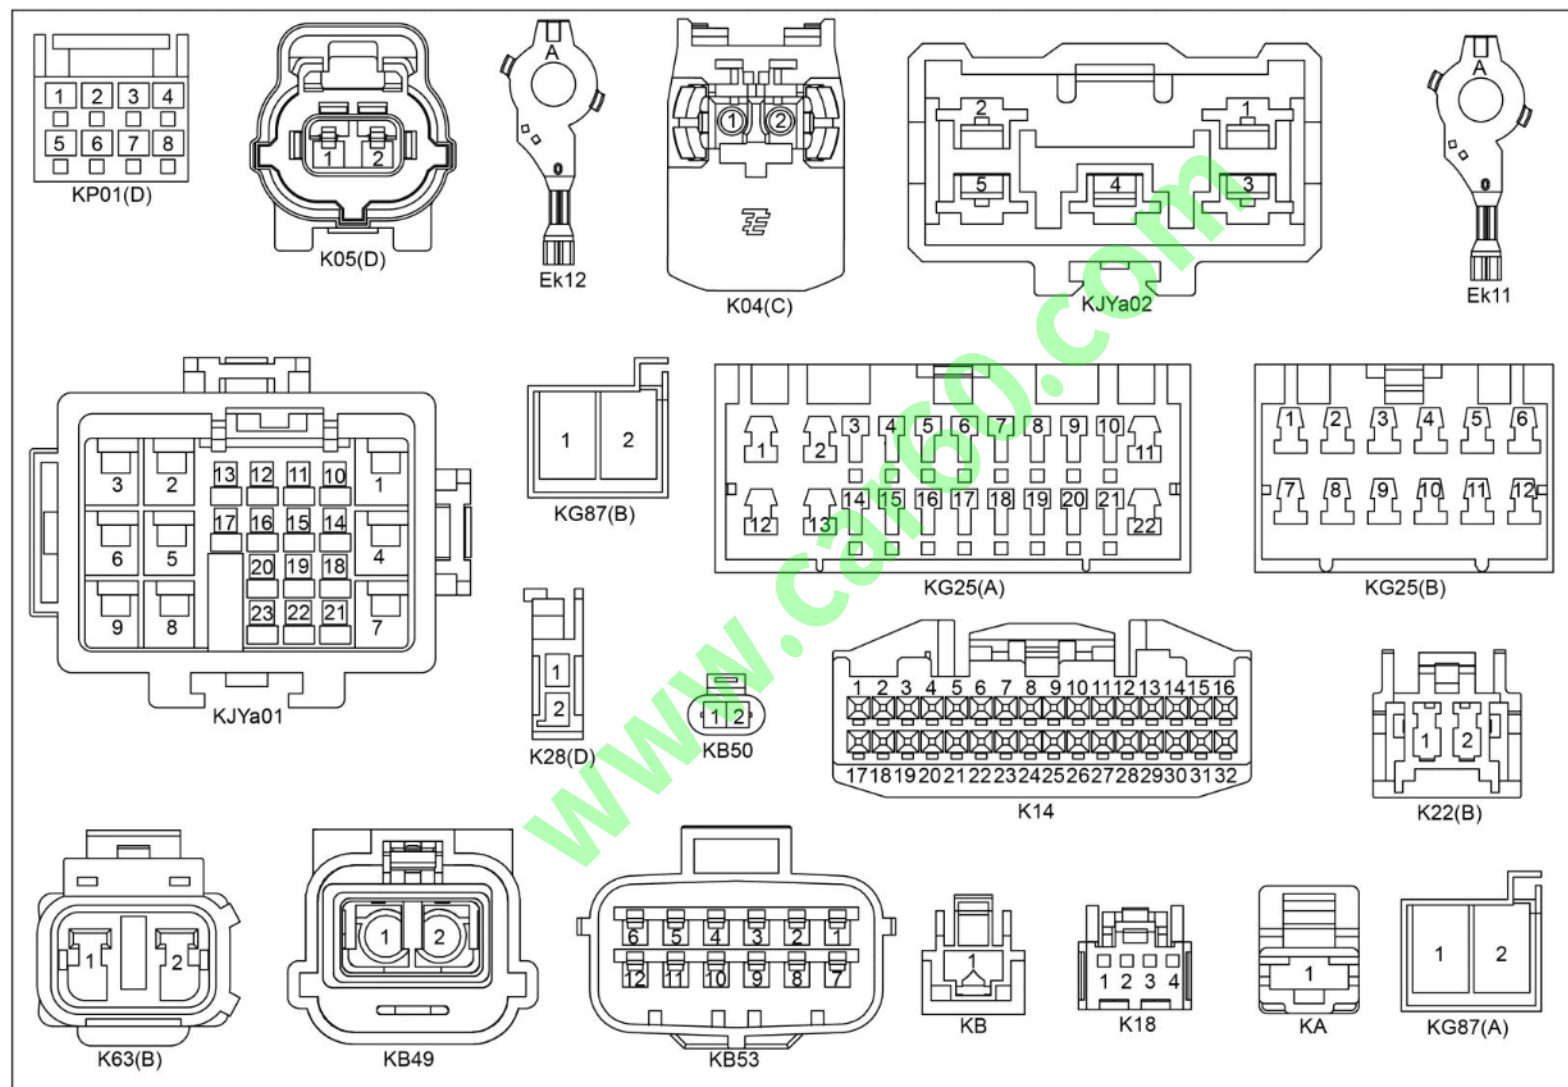

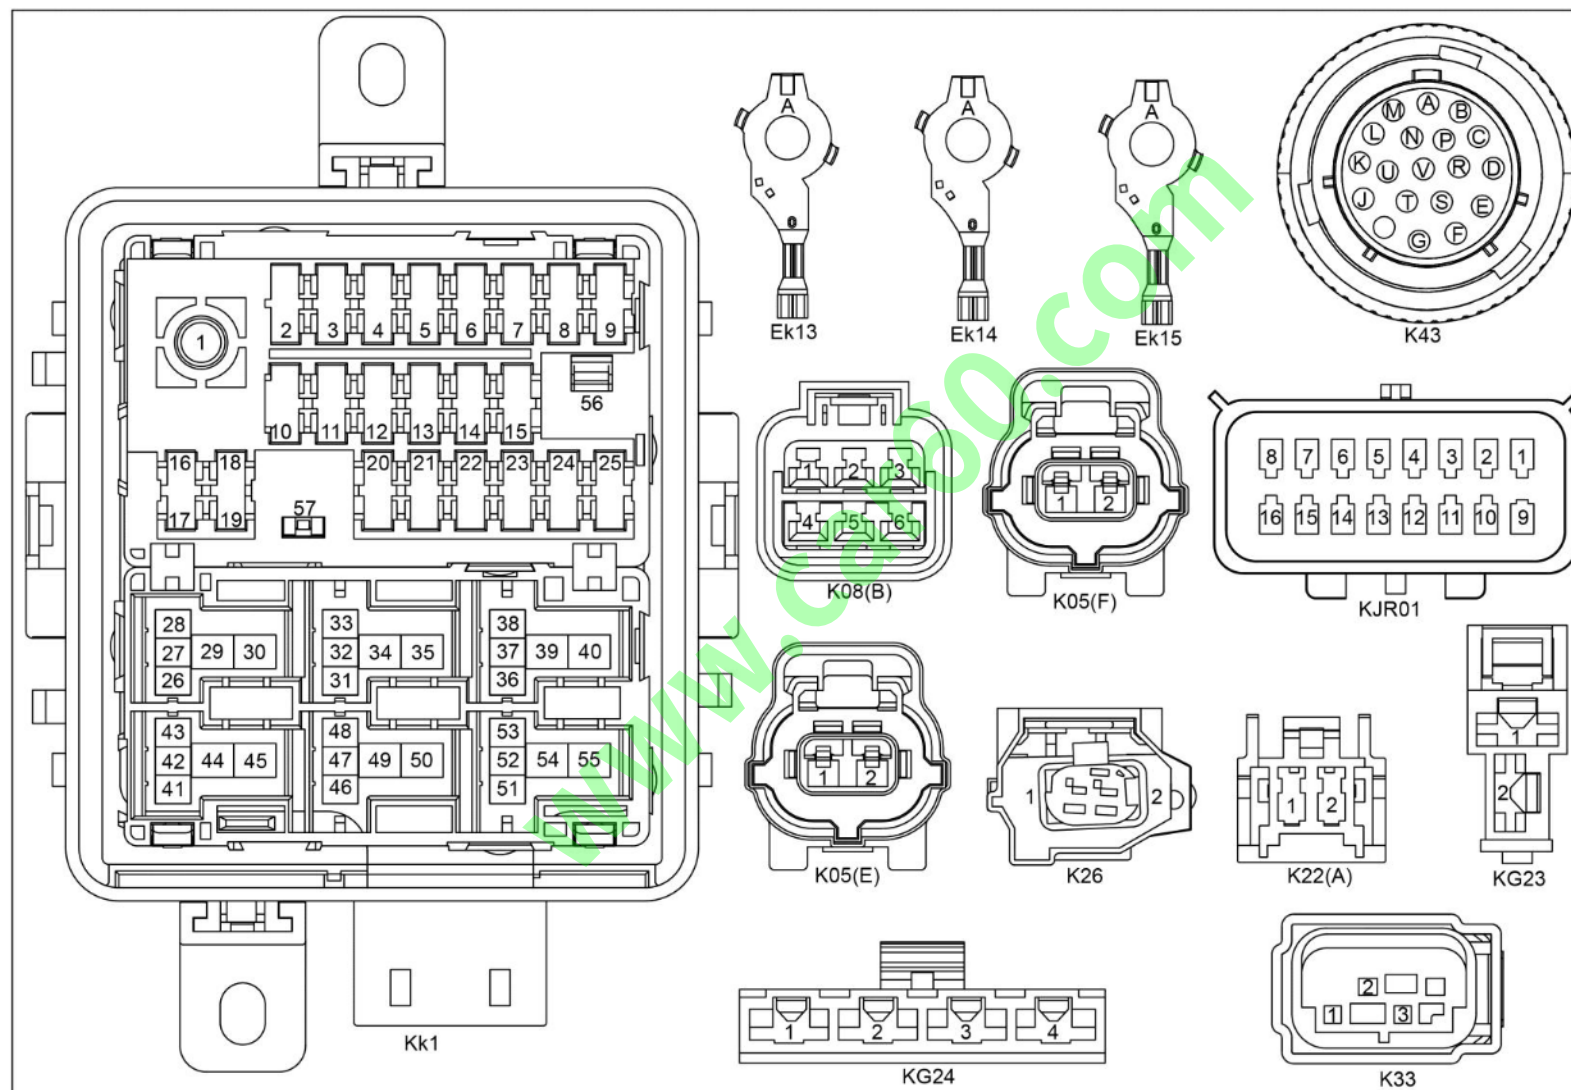

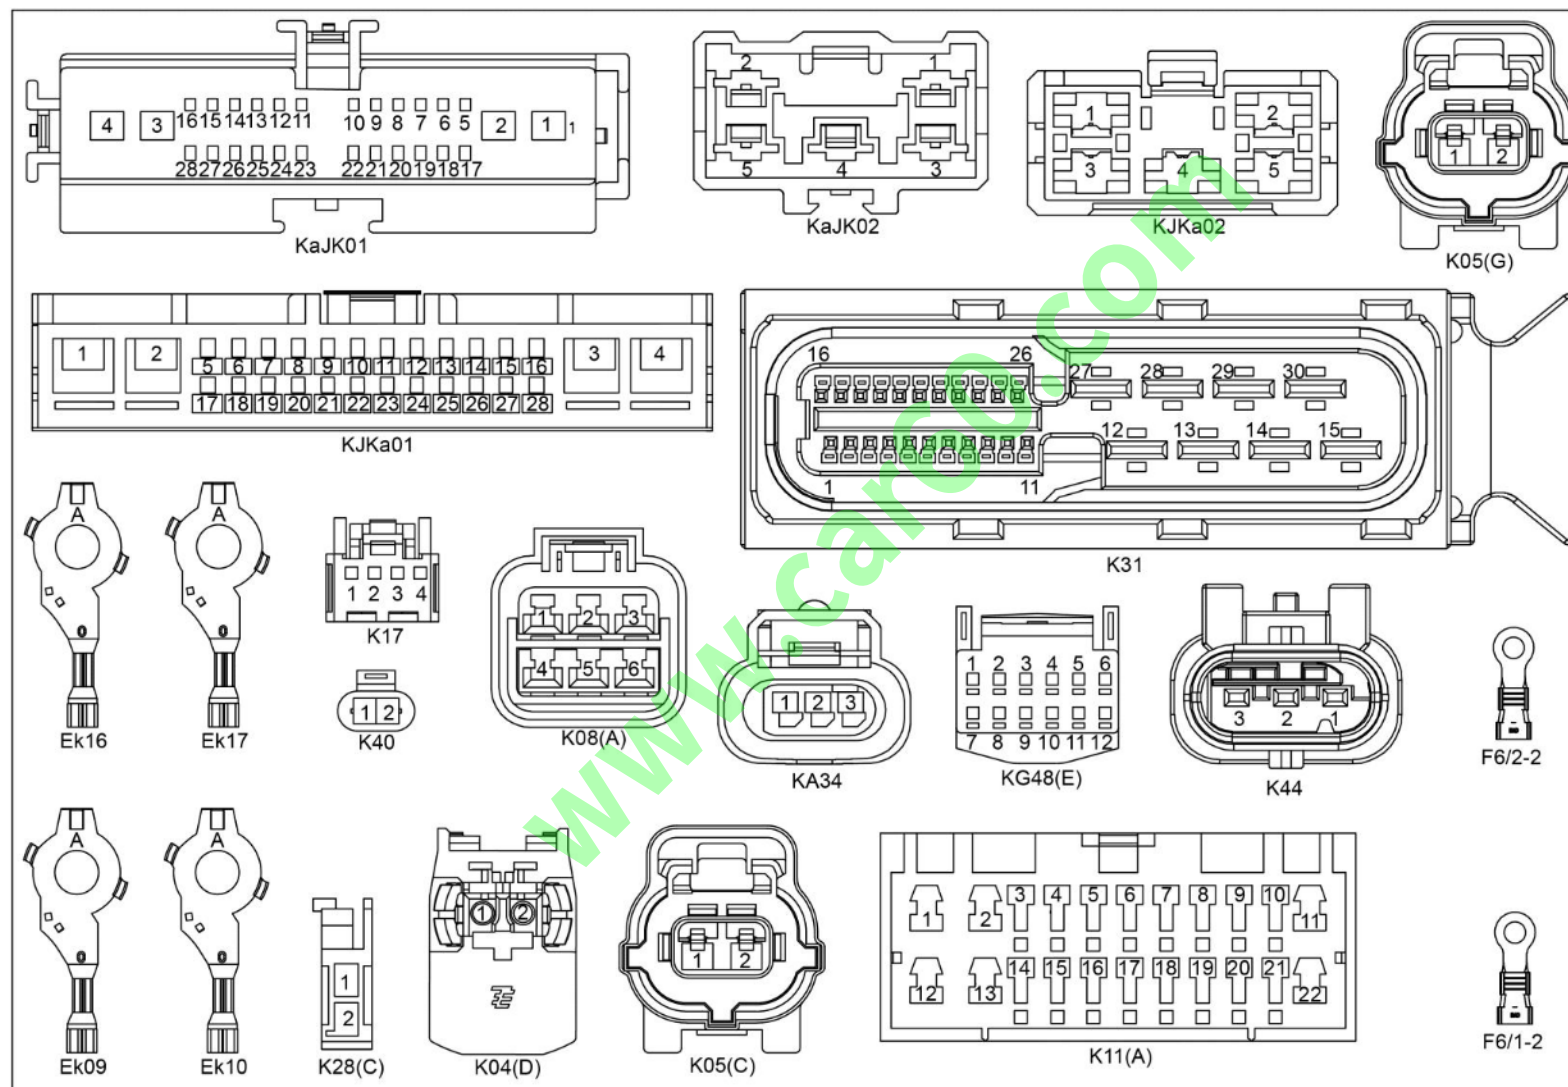

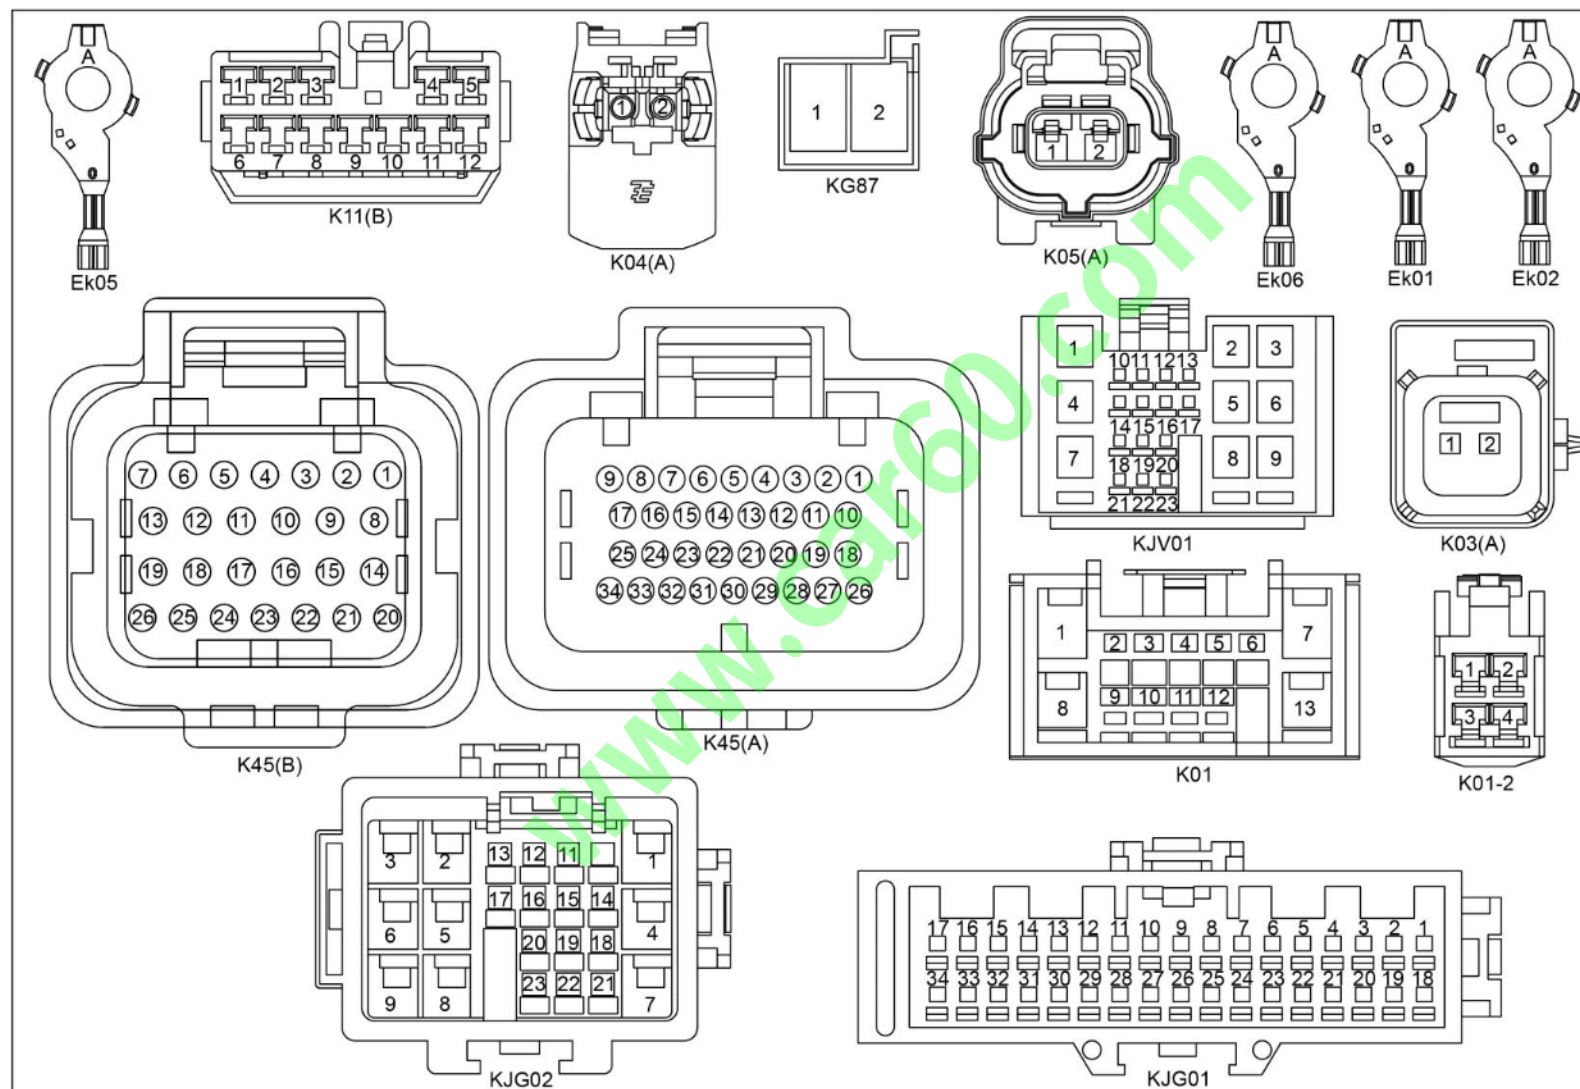

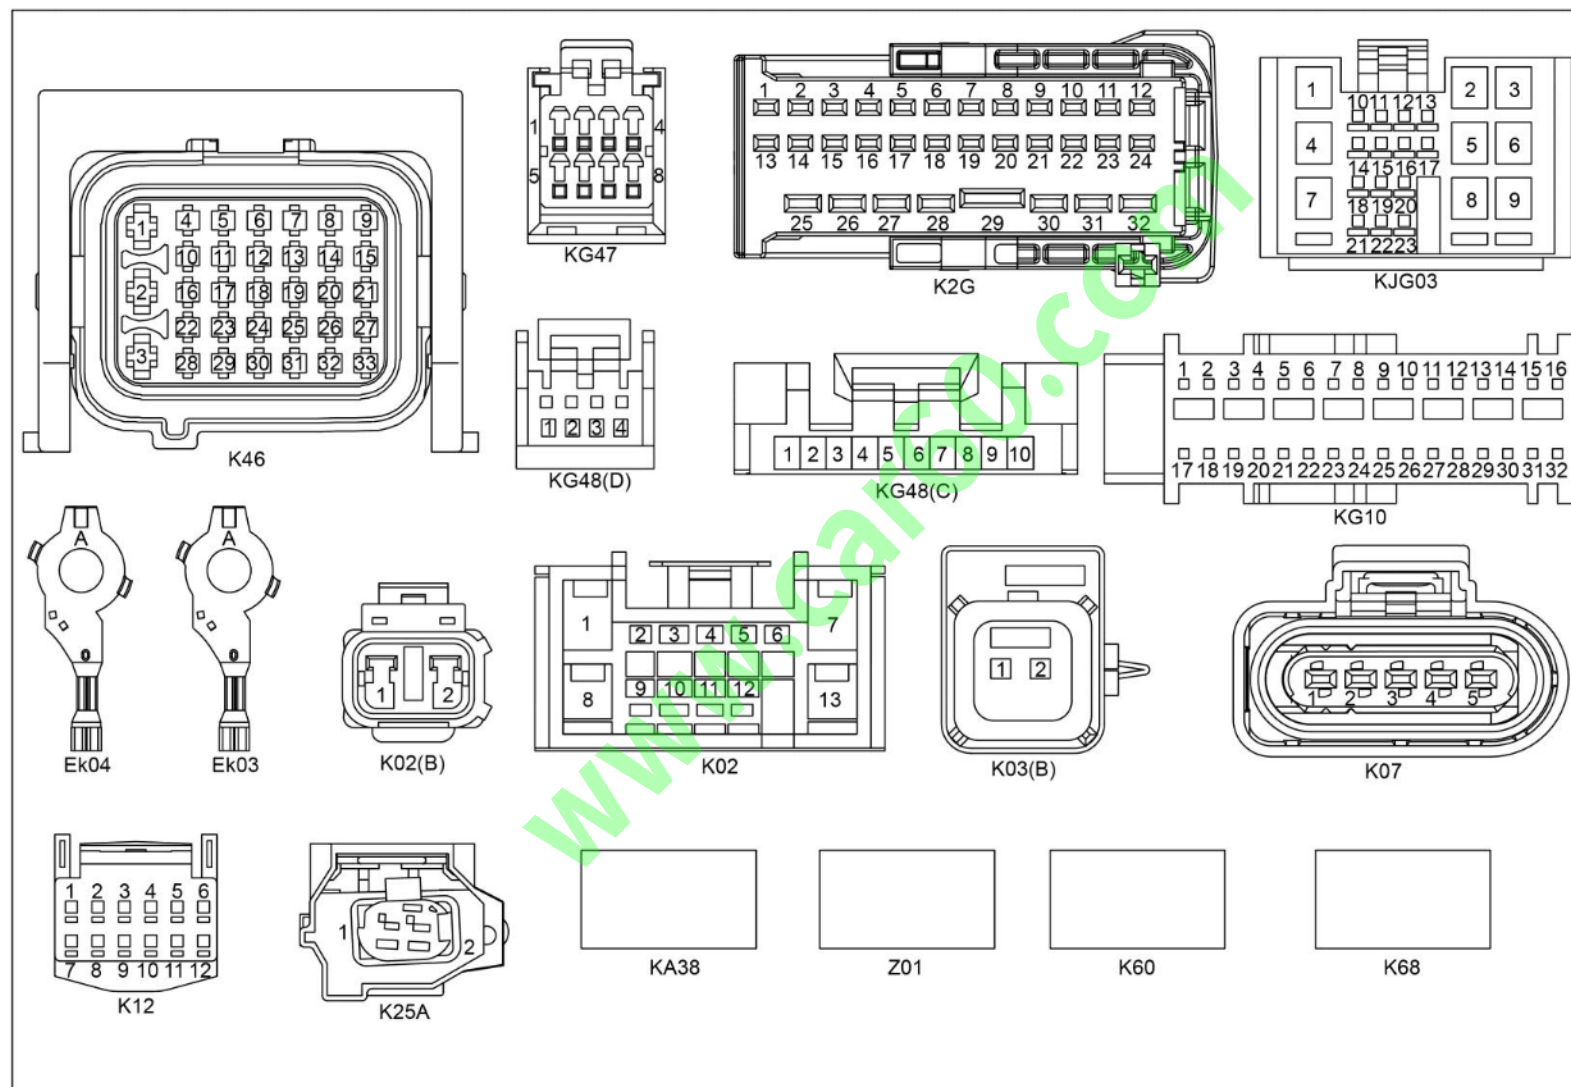


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
02	KJP01	接顶棚线束			
03	KJG05	接仪表线束			
04	KJG04	接仪表线束			
05	F6/4-1				
06	KP01(A)	接中排左后侧室内灯			
07	K02(A)	接副驾安全带扣开关			
08	K11(C)	接外置功放			
09	KJP02	接顶棚线束			
10	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
11	K04(B)	接右前安全带预紧器			
12	Ek07	接 7#搭铁			
13	KJW01	接右后门线束			
14	KP01(C)	接中排右后侧室内灯			
15	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
16	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			

17	Ek08	接 8#搭铁			
18	K39	接低压油泵控制模块			
19	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
20	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
21	Ek12	接 12#搭铁			
22	K04(C)	接后安全带预紧			
23	KJYa01	接后背门线束			
24	KJYa02	接后背门对接线束			
25	KG87(B)	接终端电阻			
26	K28(D)	接右后侧围全频扬声器			
27	KG25(A)	接 Keyless-ECU			
28	Ek11	接 11#搭铁			
29	KG25(B)	接 Keyless-ECU			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
30	K63(B)	接交流充电口盖 开启检测开关			
31	KB49	接充电口盖照明 灯			
32	KB53	接交流充电口			
33	KB50	接 1#充电口盖锁 电机			
34	K14	接驻车辅助模块 ECU			
35	K22(B)	接右行李箱灯			
36	KB	接后舱配电盒			
37	K18	接右后转向灯			
38	KA	接后舱配电盒			
39	KG87(A)	接终端电阻			
40	Kk1	后舱配电盒			
41	Ek13	接 13#搭铁			
42	K33	接胎压监测			
43	Ek14	接 14#搭铁			
44	K43	接 3kW 车载充电 器			
45	K08(B)	接右后轮速传感 器			

46	K05(F)	接右后碰撞传感器			
47	KJR01	接后保线束			
48	K05(E)	接中后侧碰撞传感器			
49	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
50	K22(A)	接左行李箱灯			
51	KG23	接后鼓风机			
52	KG24	接后调速模块			
53	Ek15	接 15#搭铁			
54	KaJK01	接左地板线束			
55	KaJK02	接左地板线束			
56	KJKa01	接右地板线束			
57	KJKa02	接右地板线束			
58	K05(G)	接左后碰撞传感器			
59	Ek16	接 16#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
59	K31	接 EPB			
60	Ek17	接 17#搭铁			
61	K17	接左后转向灯			
62	K40	接加油口盖执行器			
63	K08(A)	接左后轮速传感器			
64	Ek09	接 9#搭铁			
65	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
66	Ek10	接 10#搭铁			
67	K04(D)	接后安全带预紧			
68	KA34	接低压燃油压力传感器			
69	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
70	KG48(E)	接 USB 充电连接器(USB 充电口)			
71	K44	接放电插座(220V 插座)			
72	F6/2-2				
73	F6/1-2				

74	K11(A)	接外置功放			
75	K11(B)	接外置功放			
76	Ek05	接 5#搭铁			
77	K04(A)	接左前安全带预紧器			
78	KG87(C)	接终端电阻			
79	K45(B)	接电池管理器 B			
80	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
81	K45(A)	接电池管理器 A			
82	Ek06	接 6#搭铁			
83	KJV01	接左后门线束			
84	K01	接主驾座椅 ECU			
85	Ek01	接 1#搭铁			
86	Ek02	接 2#搭铁			
87	K03(A)	接左前座椅侧安全气囊			
88	K01-2	接手动座椅主驾安全带扣信号			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
89	KJG01	接仪表线束			
90	KJG02	接仪表线束			
91	K46	接高压电箱			
92	KG47	接后空调控制面板			
93	KG48(C)	接充电模块			
94	K2G	接仪表配电盒 G □			
95	KG48(D)	接充电模块 D			
96	KG10	接气囊 ECU			
97	KJG03	接仪表线束			
98	Ek04	接 4#搭铁			
99	Ek03	接 3#搭铁			
100	K02(B)	接安全带报警传感器			
101	K02	接副驾座椅 ECU			
102	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
103	K07	接低压油泵油位传感器			
104	K12	接高频接收器			


105	K25A	接车内磁卡探测 天线-后部			
106	KA38	接电流传感器			
107	Z01	接电池传感器			
108	K60	接接触器			
109	K68				


www.car60.com


11.3. 地板线束


www.car60.com

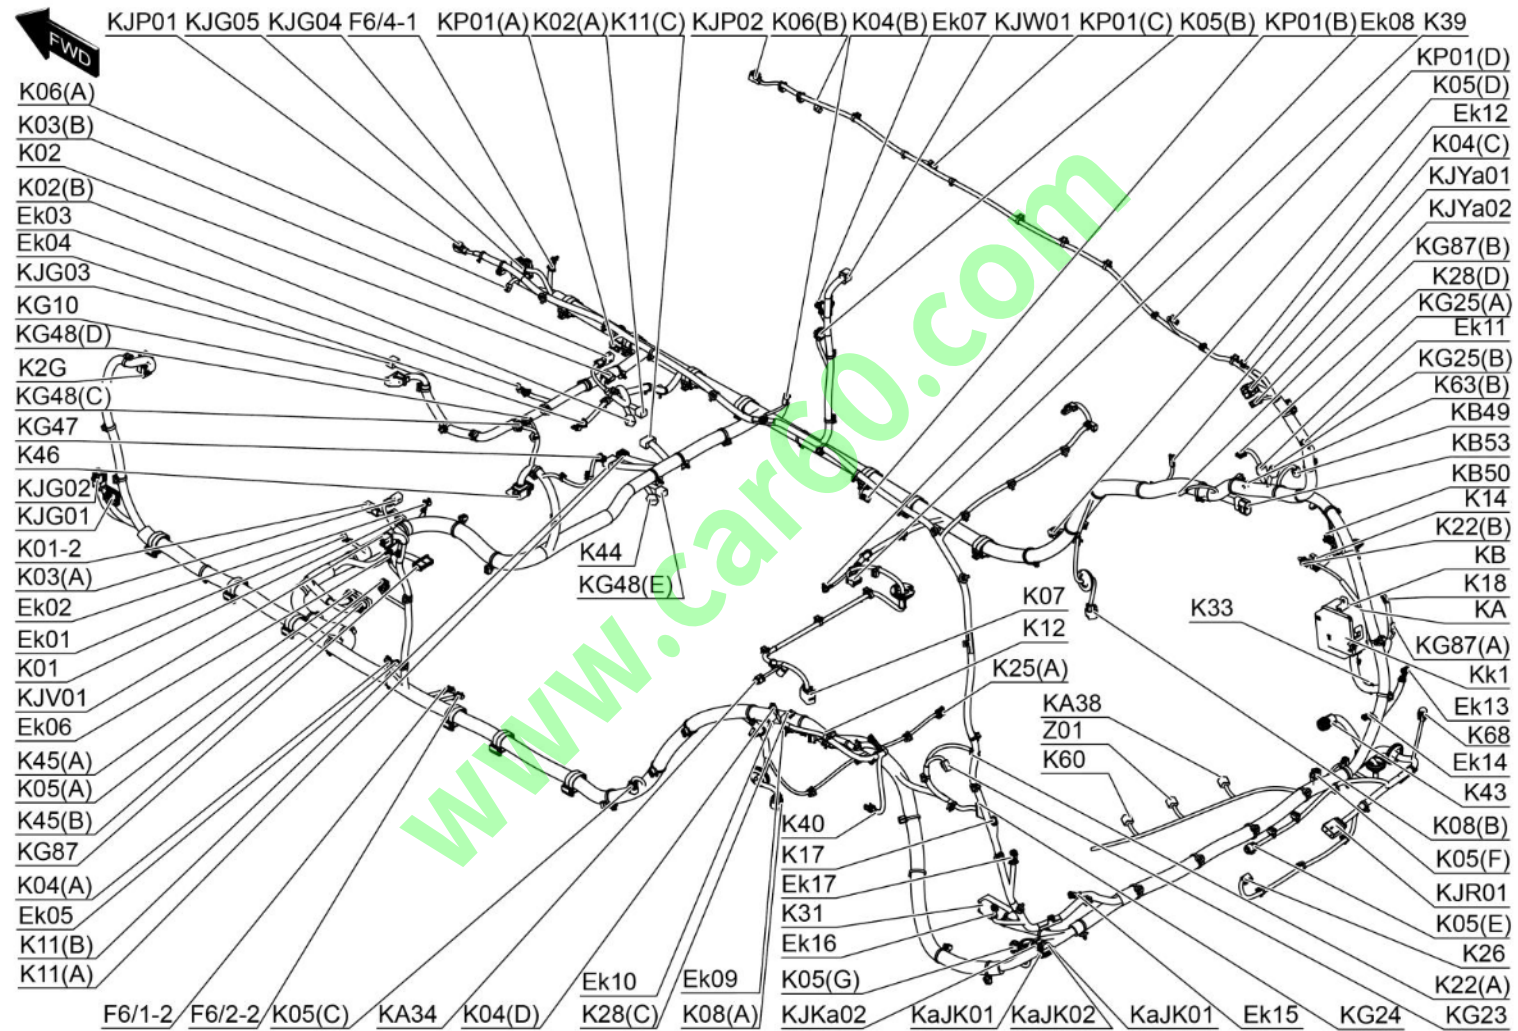


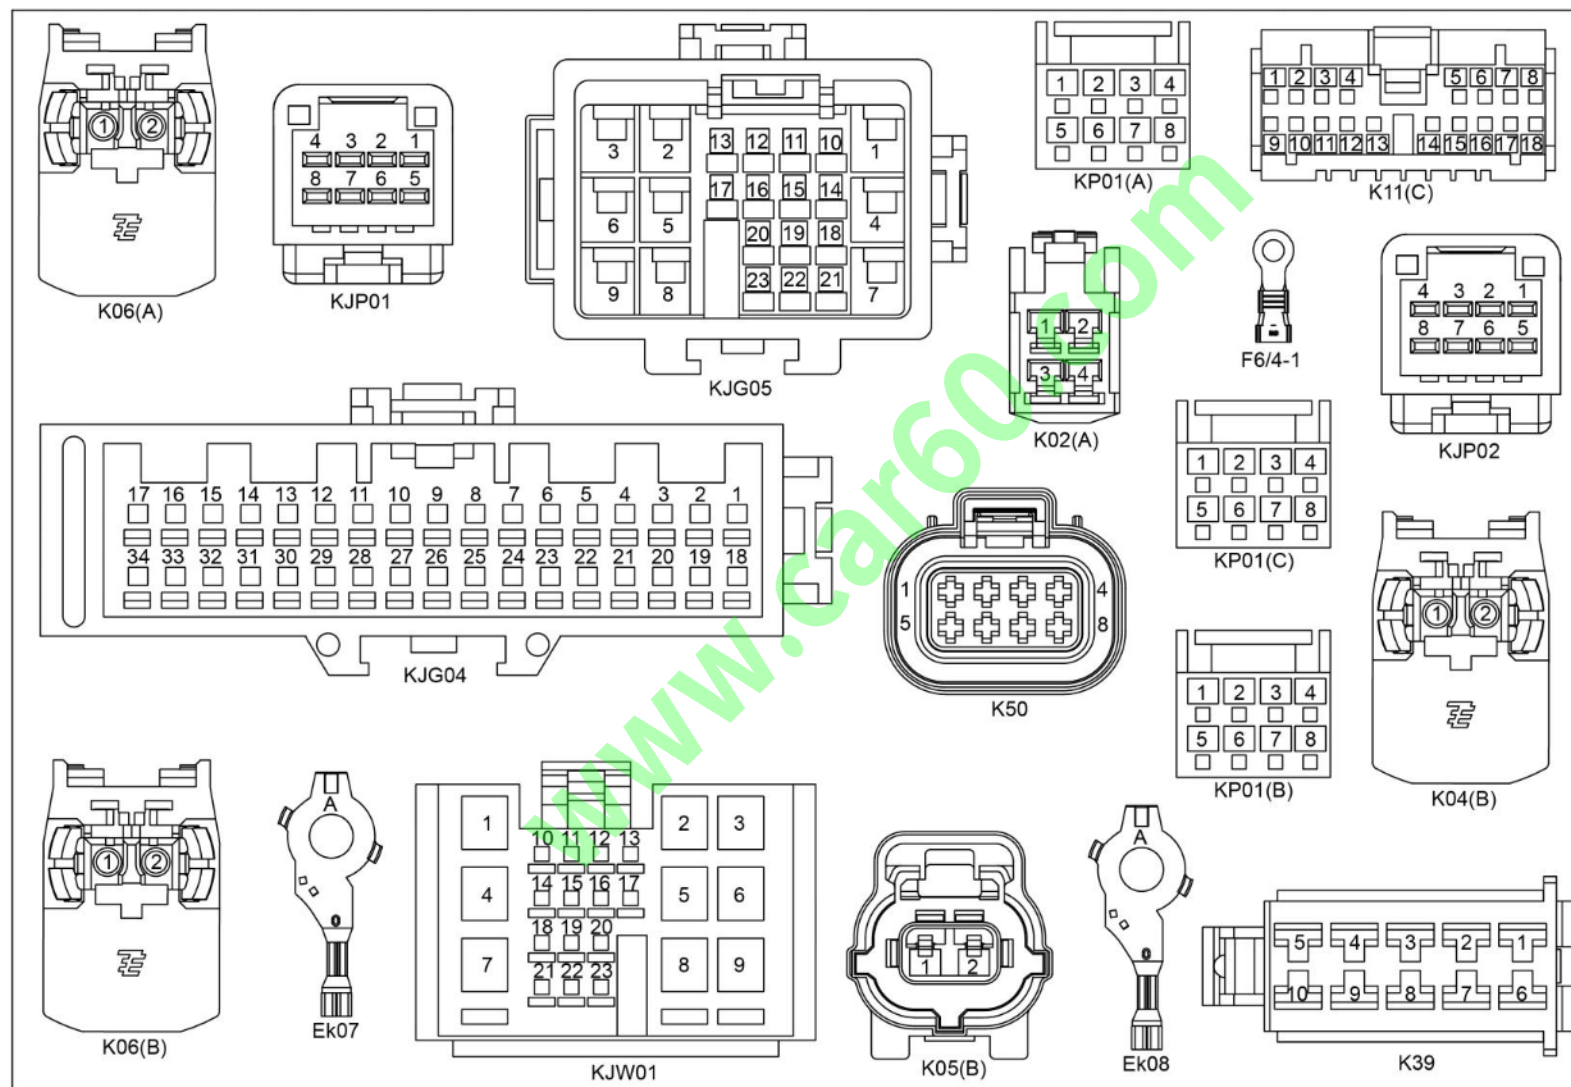

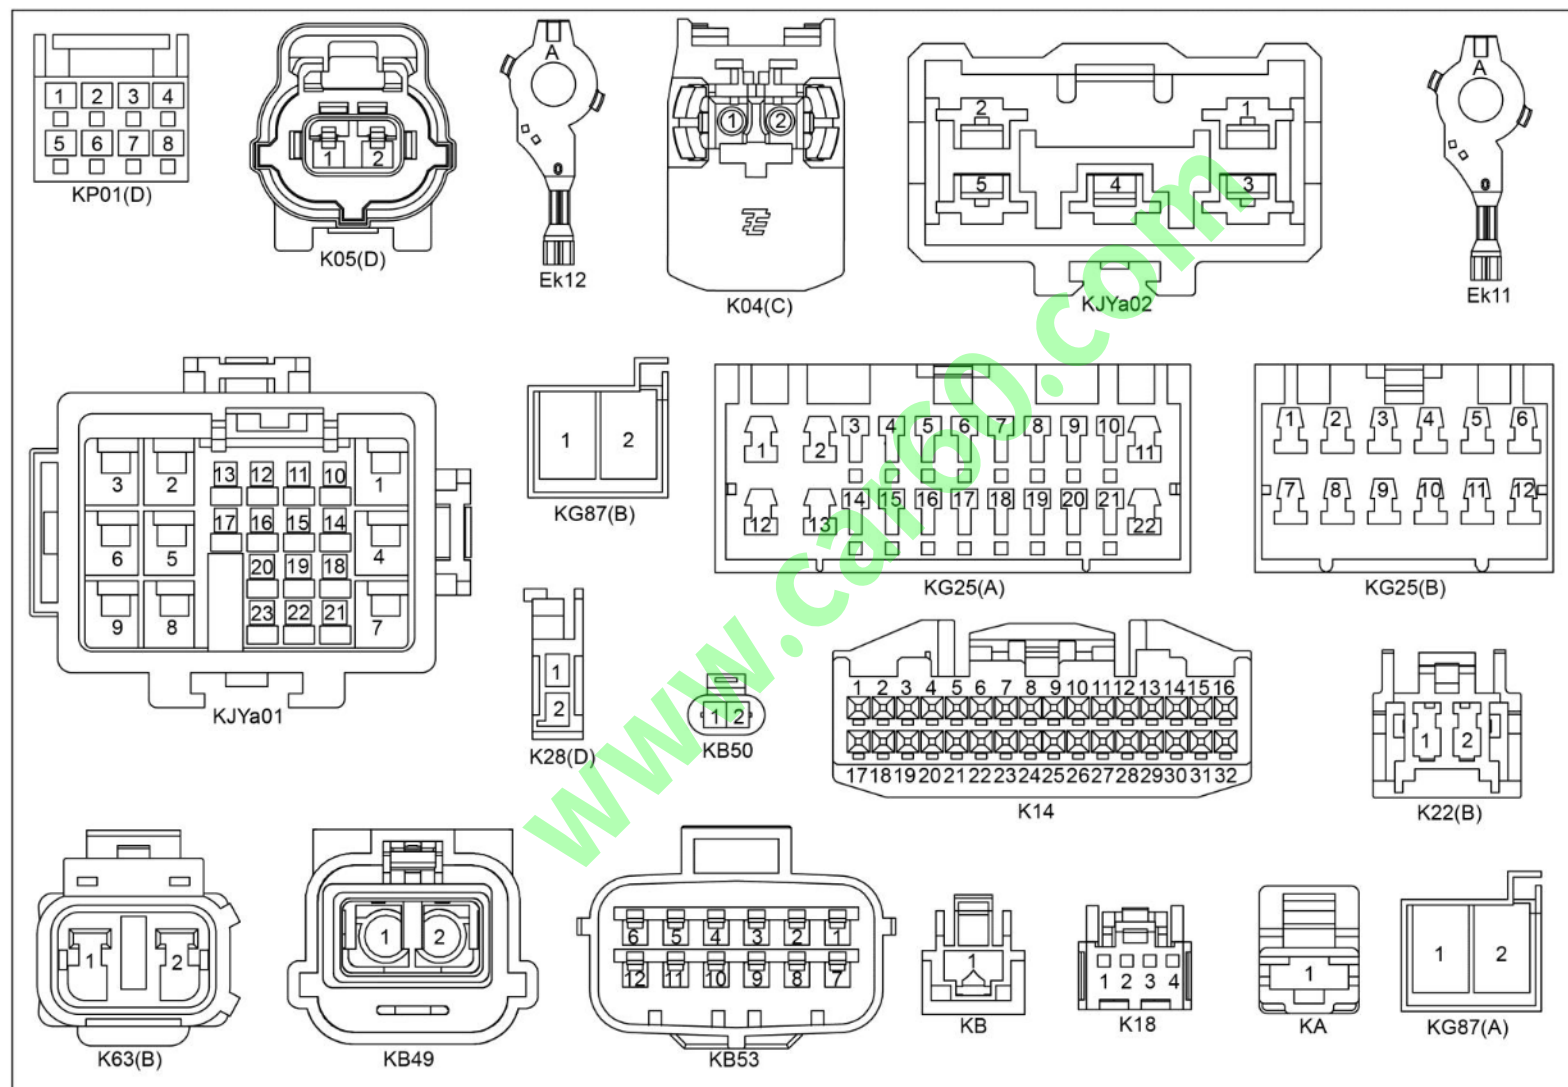

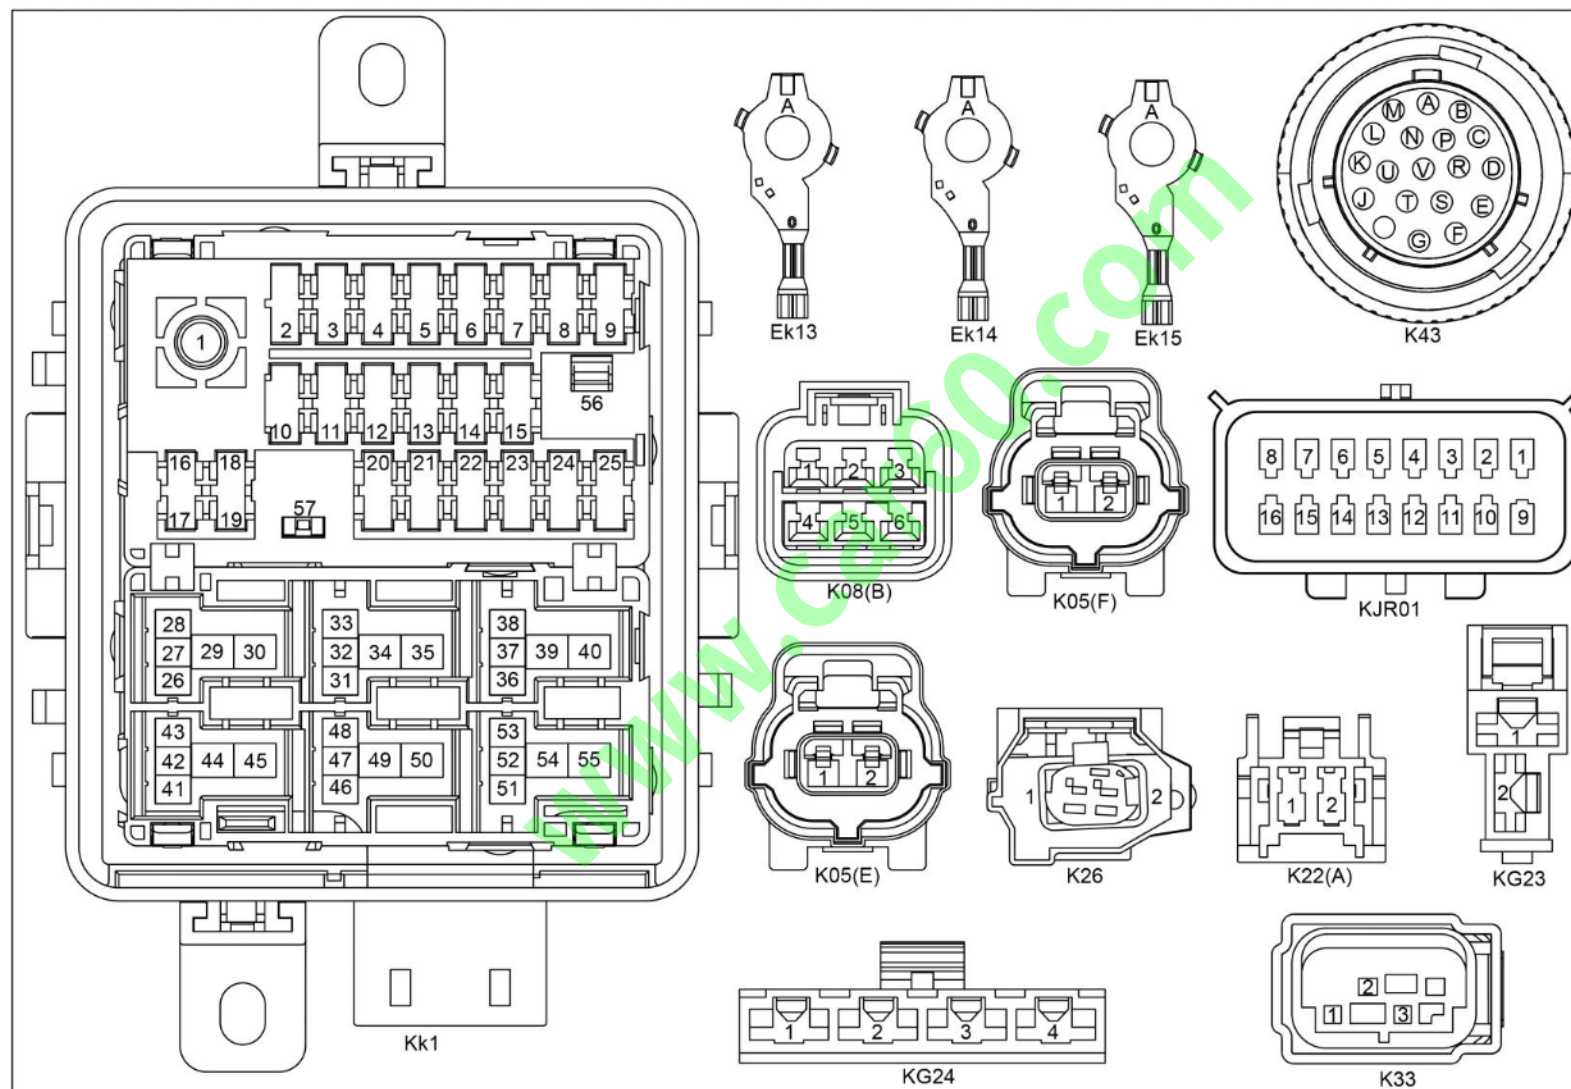

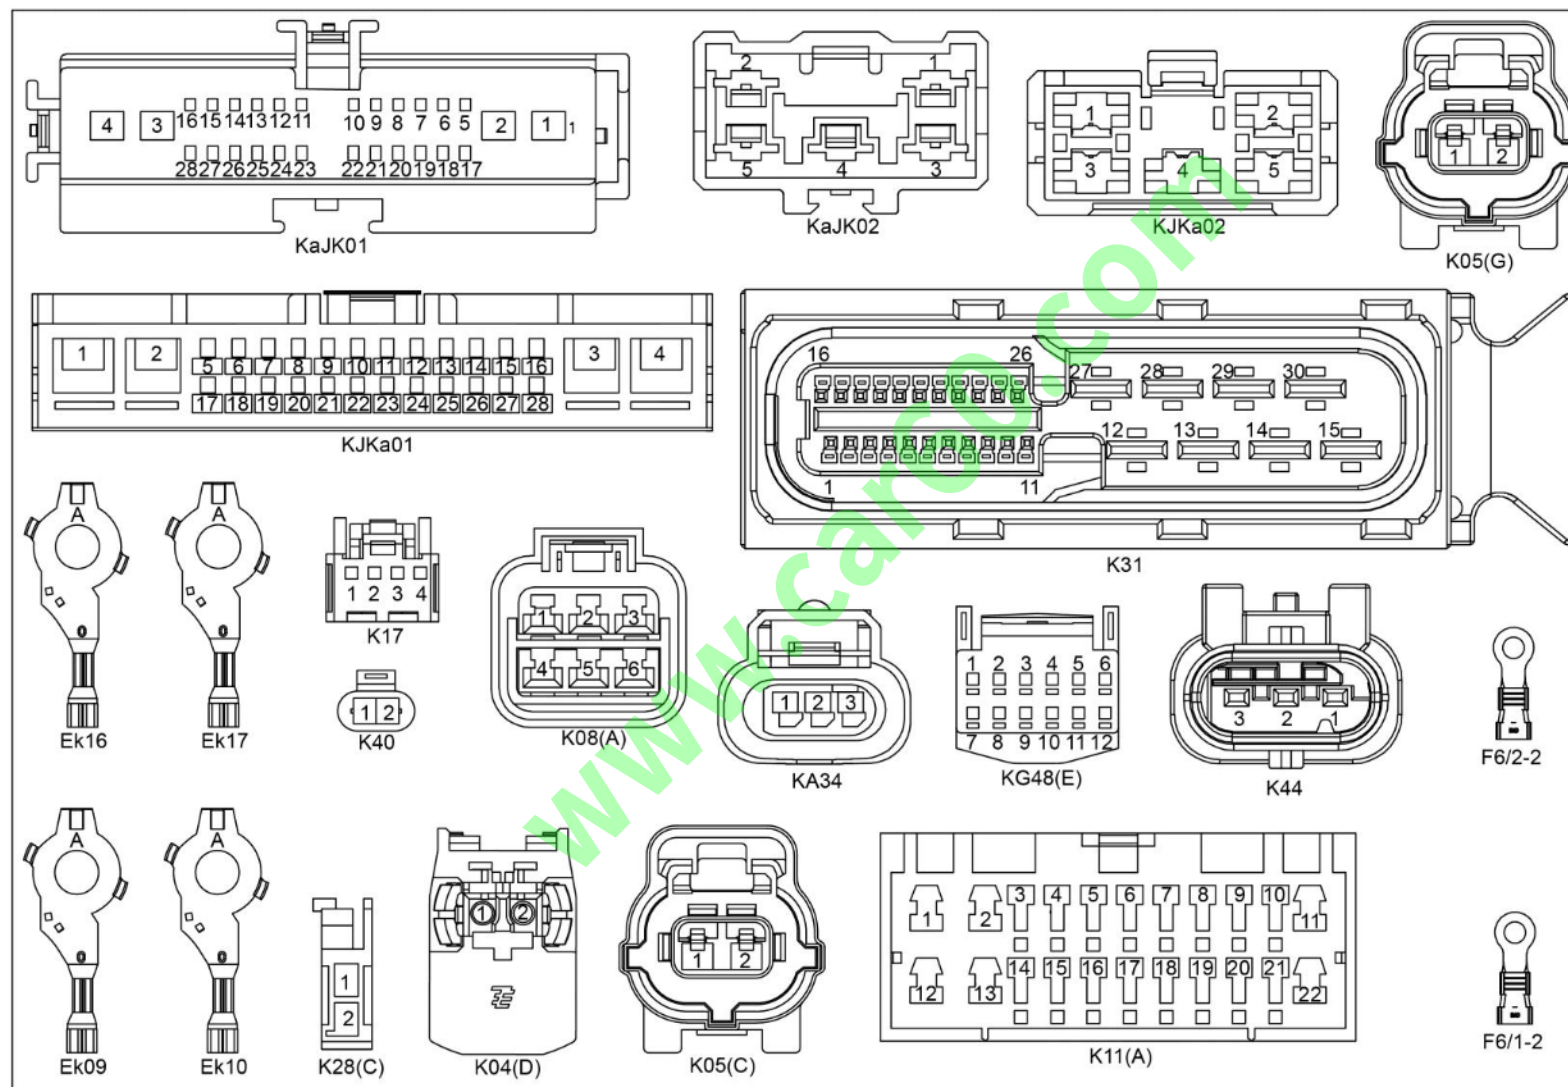

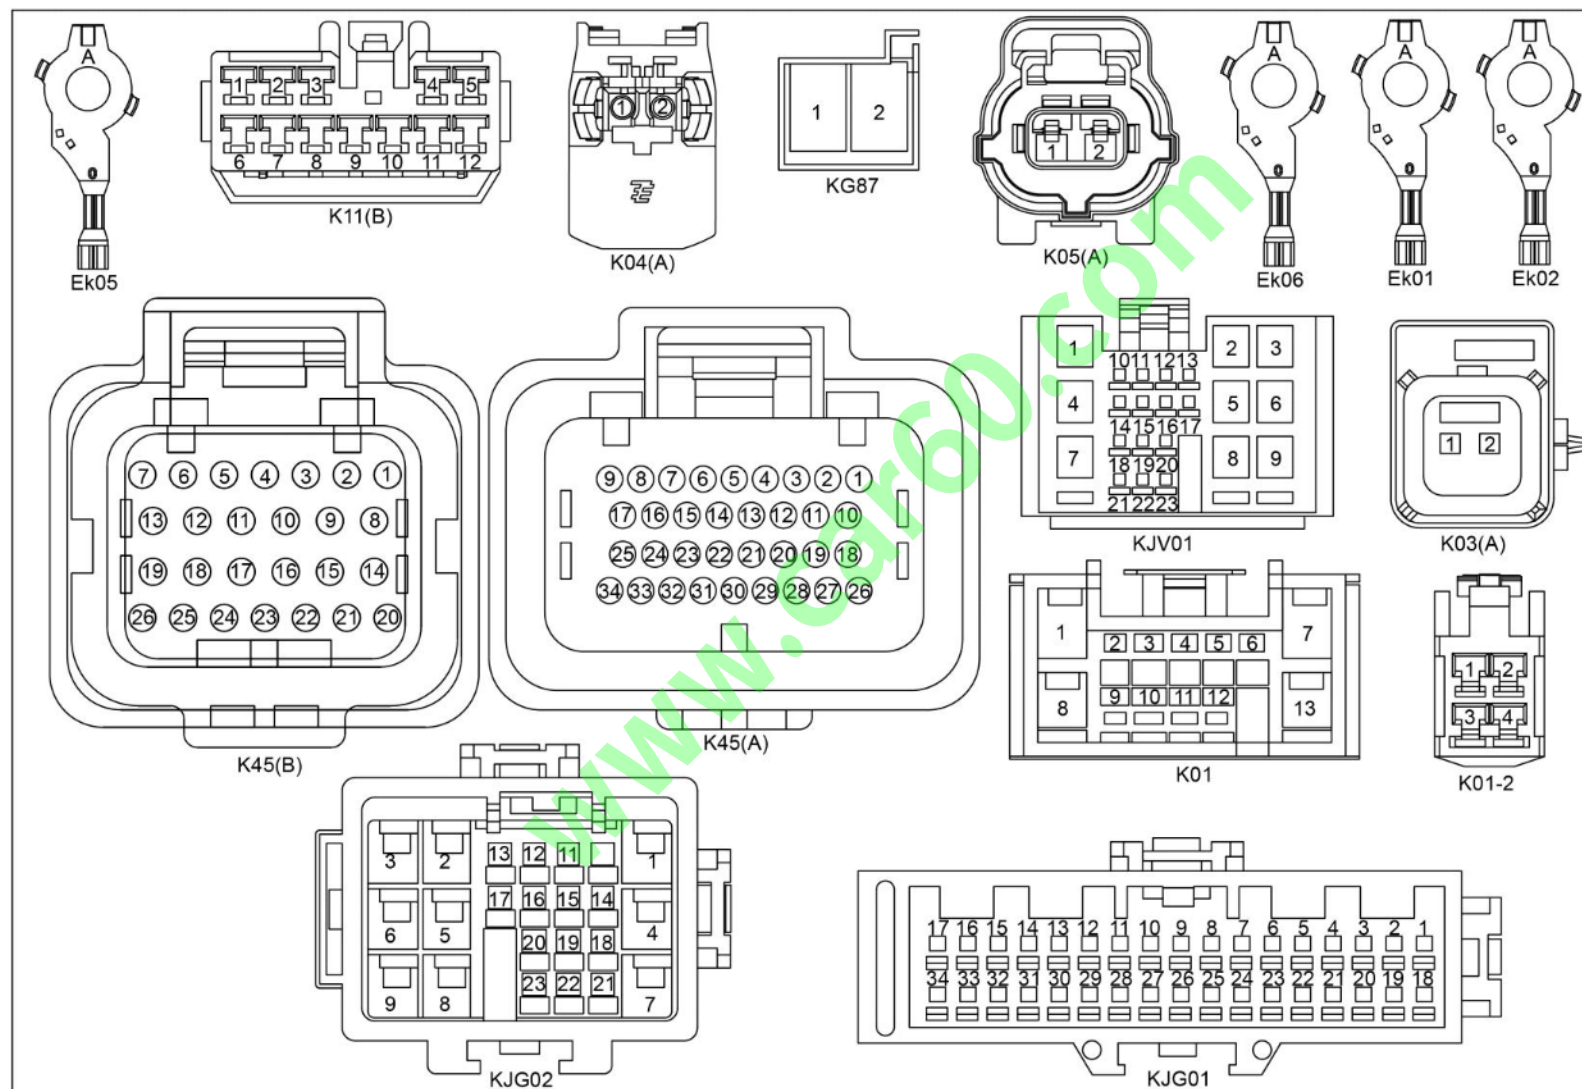

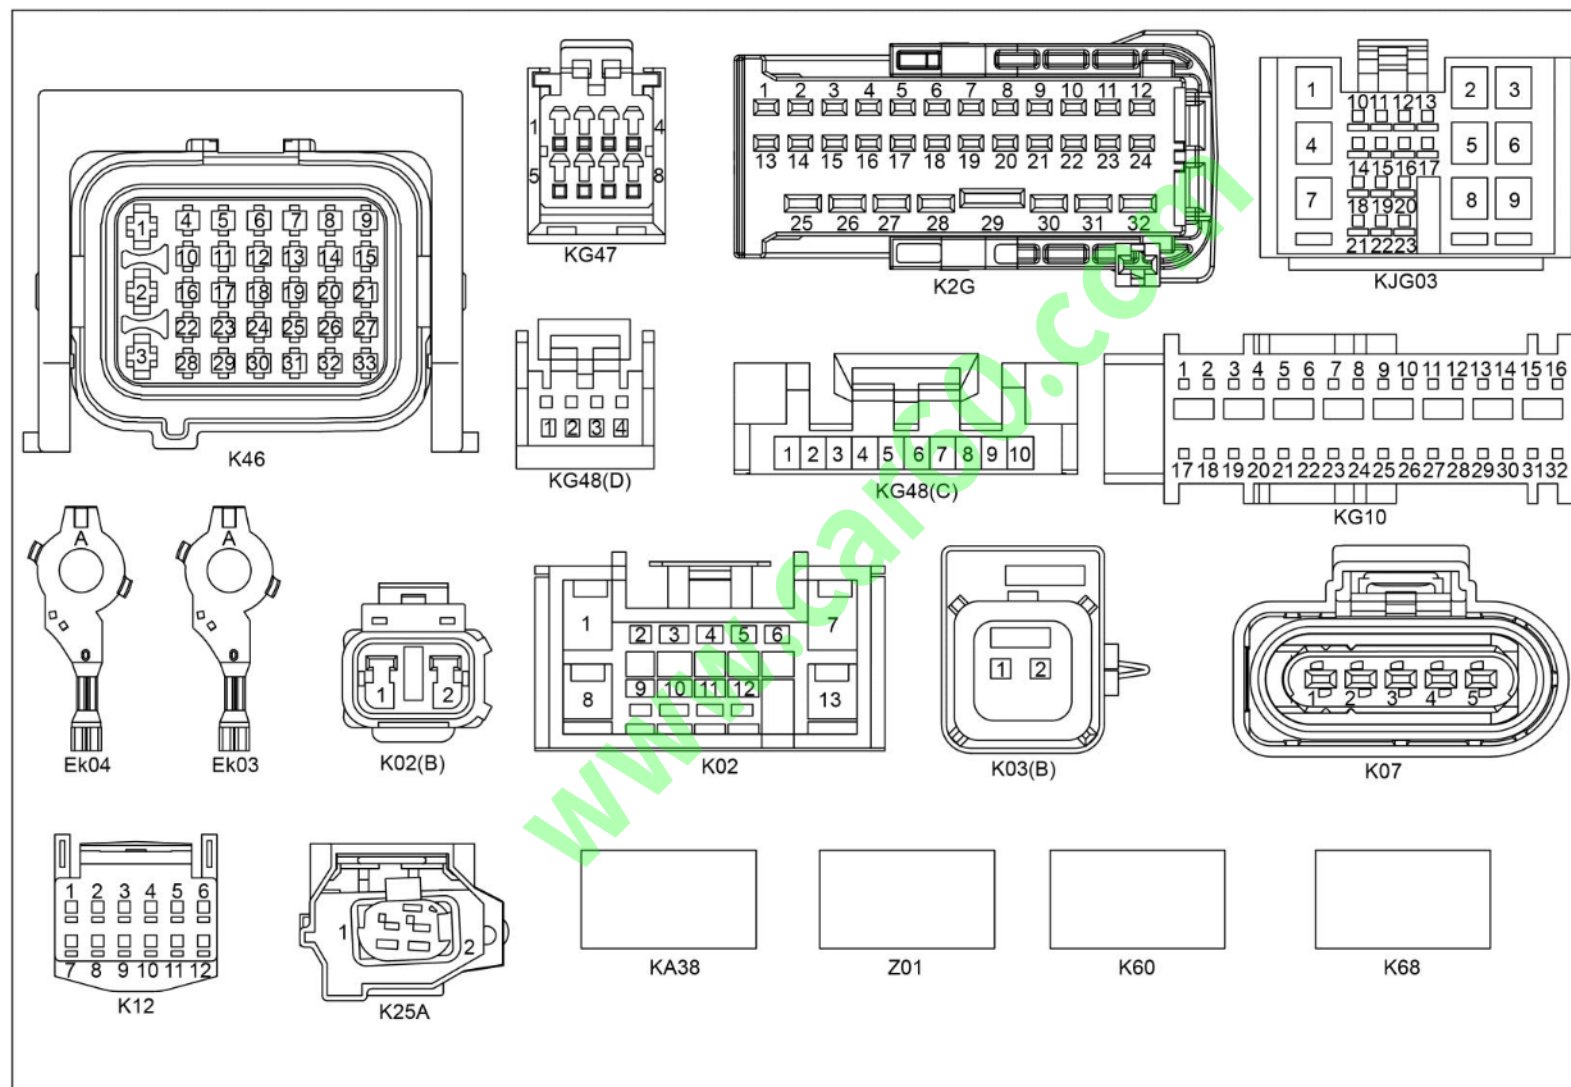


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
02	KJP01	接顶棚线束			
03	KJG05	接仪表线束			
04	KJG04	接仪表线束			
05	F6/4-1				
06	KP01(A)	接中排左后侧室内灯			
07	K02(A)	接副驾安全带扣开关			
08	K11(C)	接外置功放			
09	KJP02	接顶棚线束			
10	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
11	K04(B)	接右前安全带预紧器			
12	Ek07	接 7#搭铁			
13	KJW01	接右后门线束			
14	KP01(C)	接中排右后侧室内灯			
15	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
16	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			



17	Ek08	接 8#搭铁			
18	K39	接低压油泵控制模块			
19	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
20	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
21	Ek12	接 12#搭铁			
22	K04(C)	接后安全带预紧			
23	KJYa01	接后背门线束			
24	KJYa02	接后背门对接线束			
25	KG87(B)	接终端电阻			
26	K28(D)	接右后侧围全频扬声器			
27	KG25(A)	接 Keyless-ECU			
28	Ek11	接 11#搭铁			
29	KG25(B)	接 Keyless-ECU			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
30	K63(B)	接交流充电口盖 开启检测开关			
31	KB49	接充电口盖照明 灯			
32	KB53	接交流充电口			
33	KB50	接 1#充电口盖锁 电机			
34	K14	接驻车辅助模块 ECU			
35	K22(B)	接右行李箱灯			
36	KB	接后舱配电盒			
37	K18	接右后转向灯			
38	KA	接后舱配电盒			
39	KG87(A)	接终端电阻			
40	Kk1	后舱配电盒			
41	Ek13	接 13#搭铁			
42	K33	接胎压监测			
43	Ek14	接 14#搭铁			
44	K43	接 3kW 车载充电 器			
45	K08(B)	接右后轮速传感 器			
46	K05(F)	接右后碰撞传感			

		器			
47	KJR01	接后保线束			
48	K05(E)	接中后侧碰撞传感器			
49	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
50	K22(A)	接左行李箱灯			
51	KG23	接后鼓风机			
52	KG24	接后调速模块			
53	Ek15	接 15#搭铁			
54	KaJK01	接左地板线束			
55	KaJK02	接左地板线束			
56	KJKa01	接右地板线束			
57	KJKa02	接右地板线束			
58	K05(G)	接左后碰撞传感器			
59	Ek16	接 16#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
59	K31	接 EPB			
60	Ek17	接 17#搭铁			
61	K17	接左后转向灯			
62	K40	接加油口盖执行器			
63	K08(A)	接左后轮速传感器			
64	Ek09	接 9#搭铁			
65	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
66	Ek10	接 10#搭铁			
67	K04(D)	接后安全带预紧			
68	KA34	接低压燃油压力传感器			
69	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
70	KG48(E)	接 USB 充电连接器(USB 充电口)			
71	K44	接放电插座(220V 插座)			
72	F6/2-2				
73	F6/1-2				
74	K11(A)	接外置功放			

75	K11(B)	接外置功放			
76	Ek05	接 5#搭铁			
77	K04(A)	接左前安全带预紧器			
78	KG87(C)	接终端电阻			
79	K45(B)	接电池管理器 B			
80	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
81	K45(A)	接电池管理器 A			
82	Ek06	接 6#搭铁			
83	KJV01	接左后门线束			
84	K01	接主驾座椅 ECU			
85	Ek01	接 1#搭铁			
86	Ek02	接 2#搭铁			
87	K03(A)	接左前座椅侧安全气囊			
88	K01-2	接手动座椅主驾安全带扣信号			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
89	KJG01	接仪表线束			
90	KJG02	接仪表线束			
91	K46	接高压电箱			
92	KG47	接后空调控制面板			
93	KG48(C)	接充电模块			
94	K2G	接仪表配电盒 G 口			
95	KG48(D)	接充电模块 D			
96	KG10	接气囊 ECU			
97	KJG03	接仪表线束			
98	Ek04	接 4#搭铁			
99	Ek03	接 3#搭铁			
100	K02(B)	接安全带报警传感器			
101	K02	接副驾座椅 ECU			
102	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
103	K07	接低压油泵油位传感器			
104	K12	接高频接收器			
105	K25A	接车内磁卡探测天线-后部			


106	KA38	接电流传感器			
107	Z01	接电池传感器			
108	K60	接接触器			
109	K68				


www.car60.com


11.4. 地板线束


www.car60.com

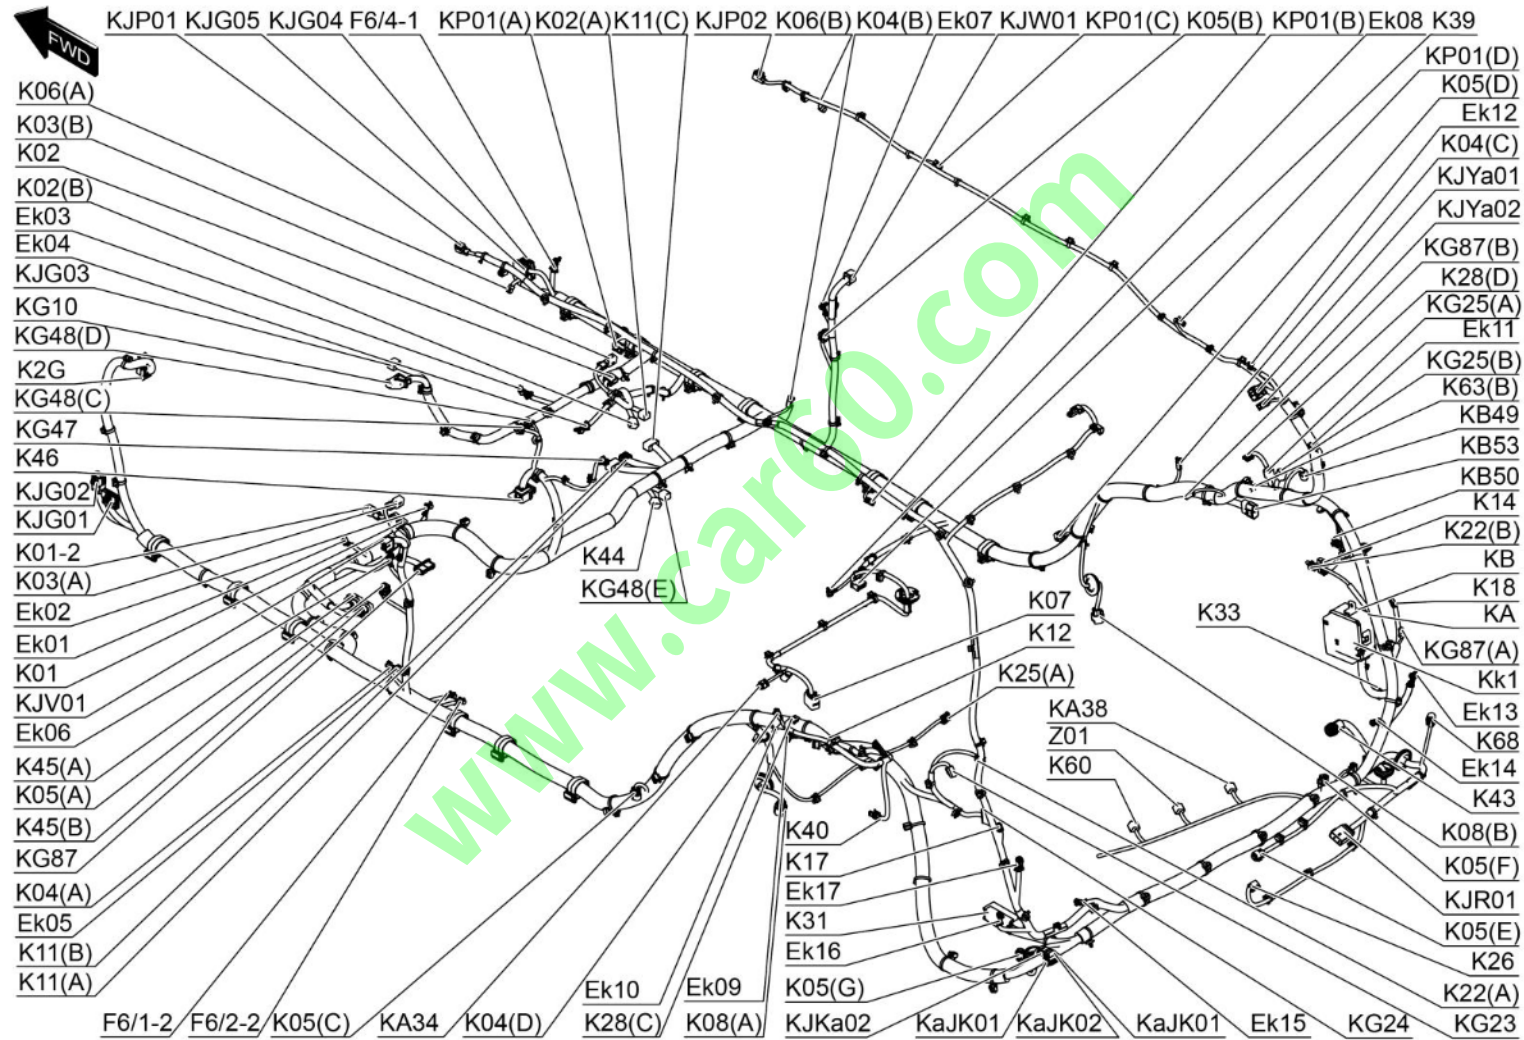


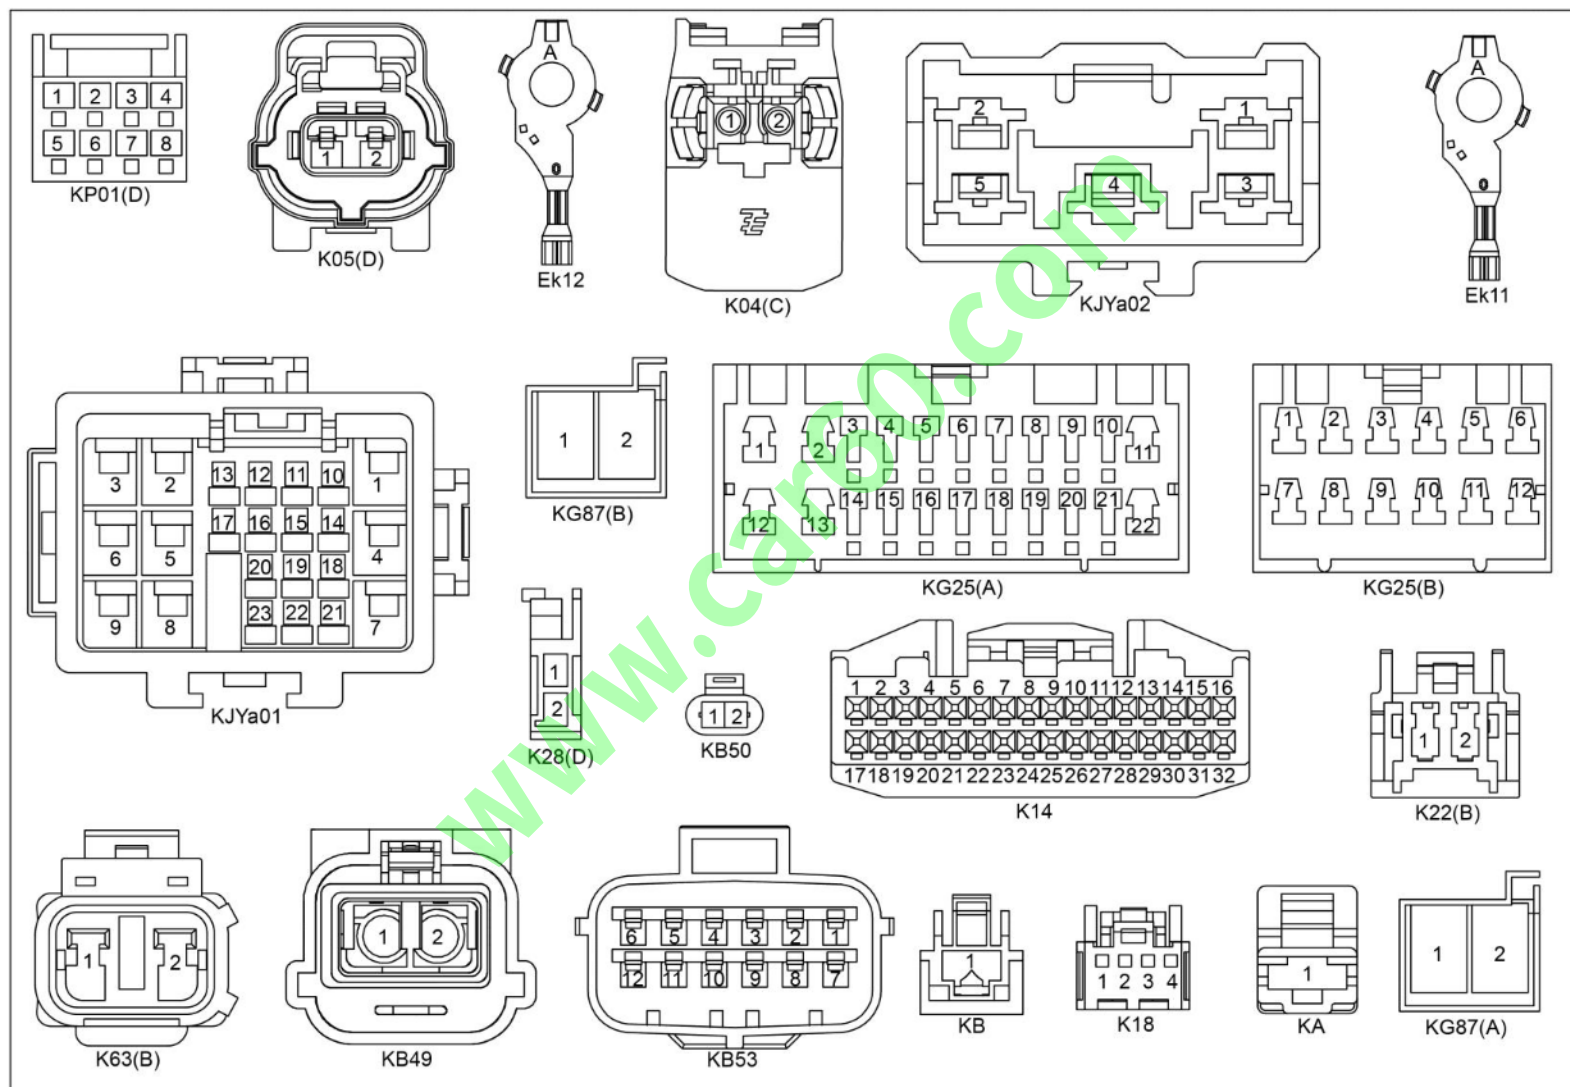

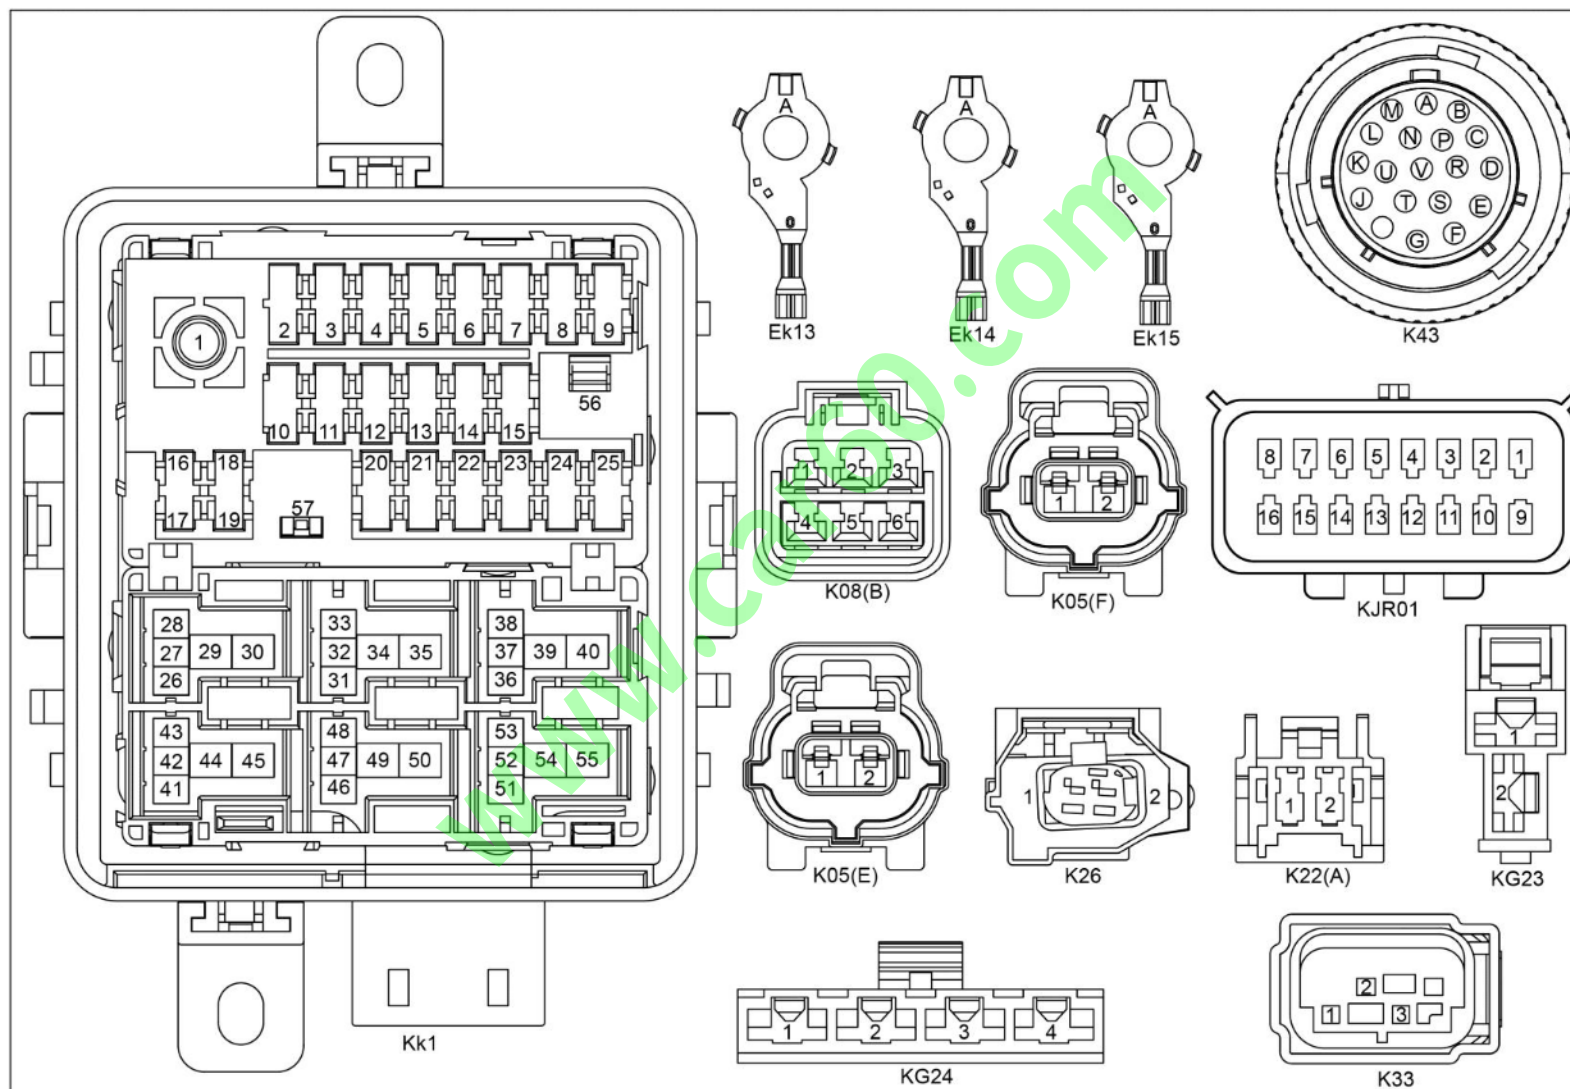

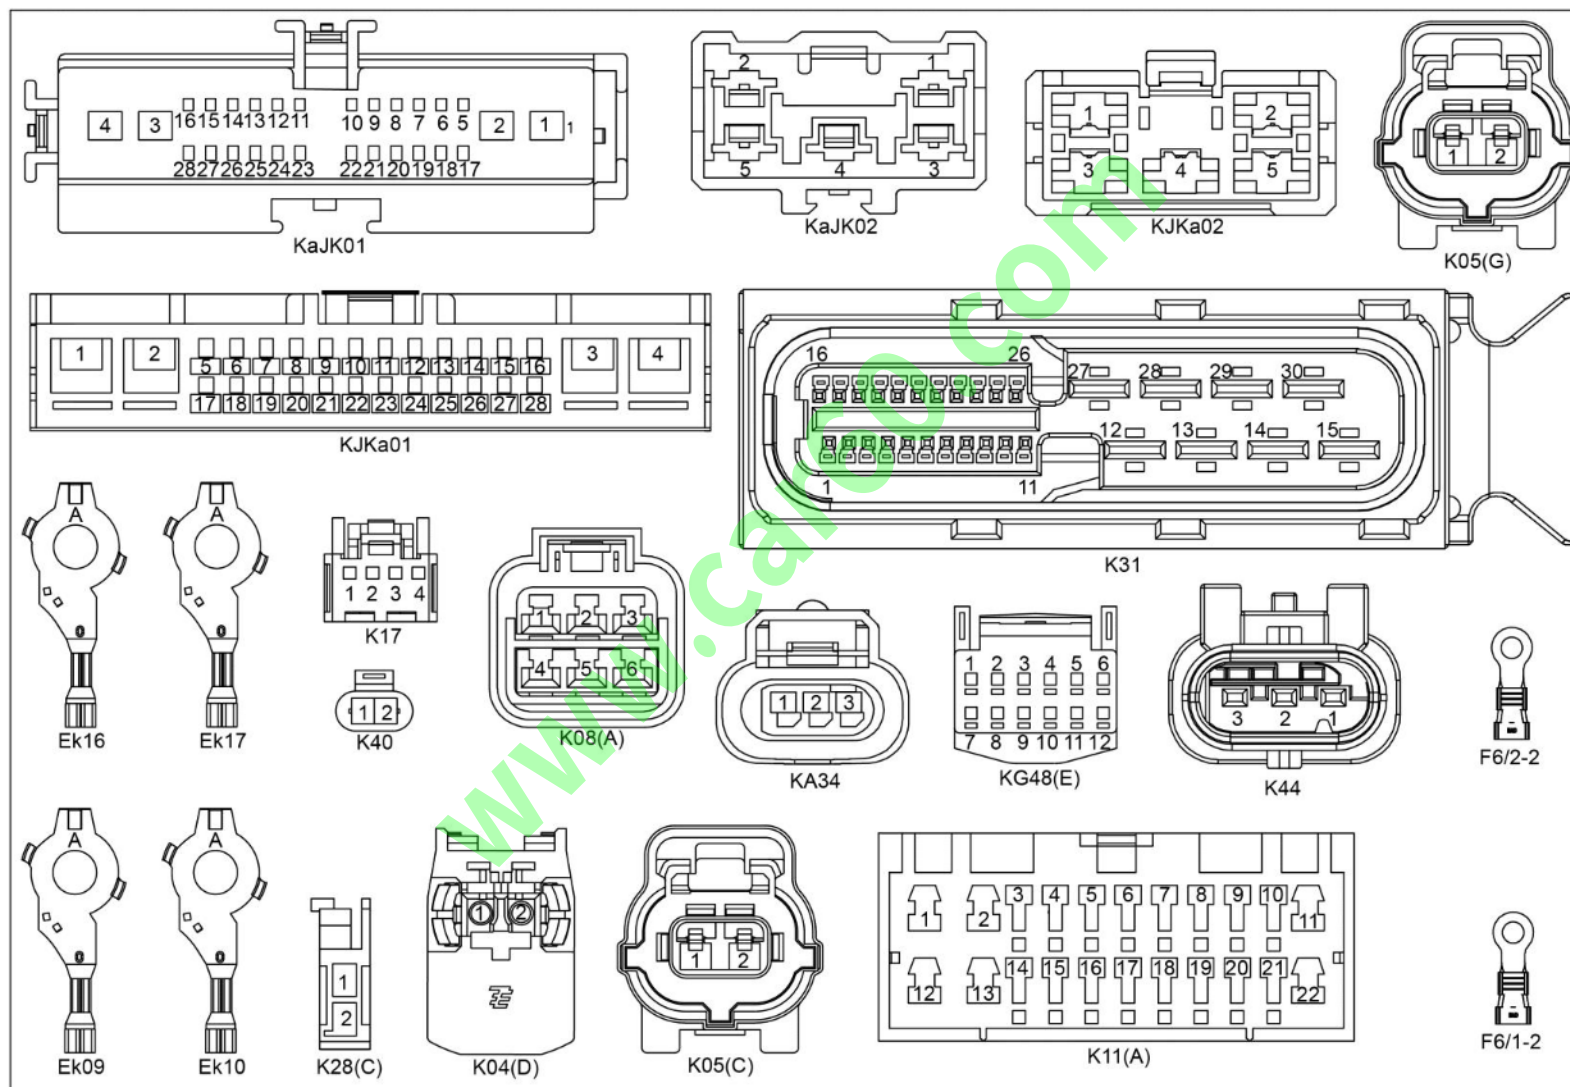

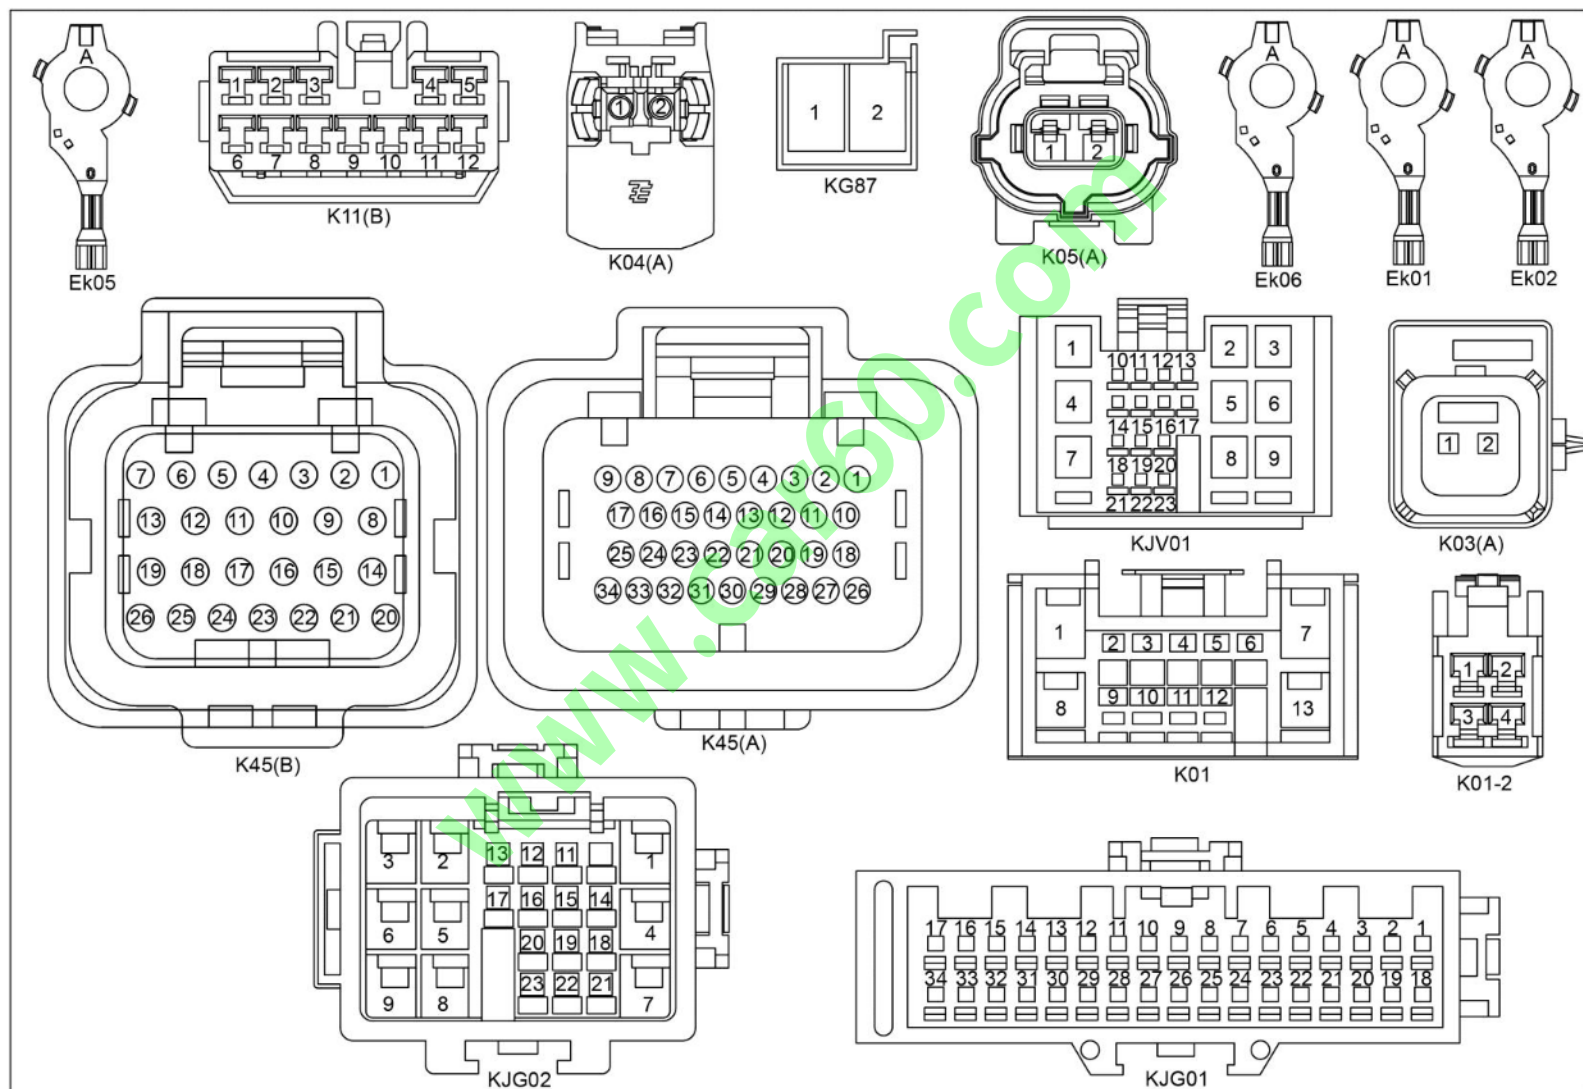

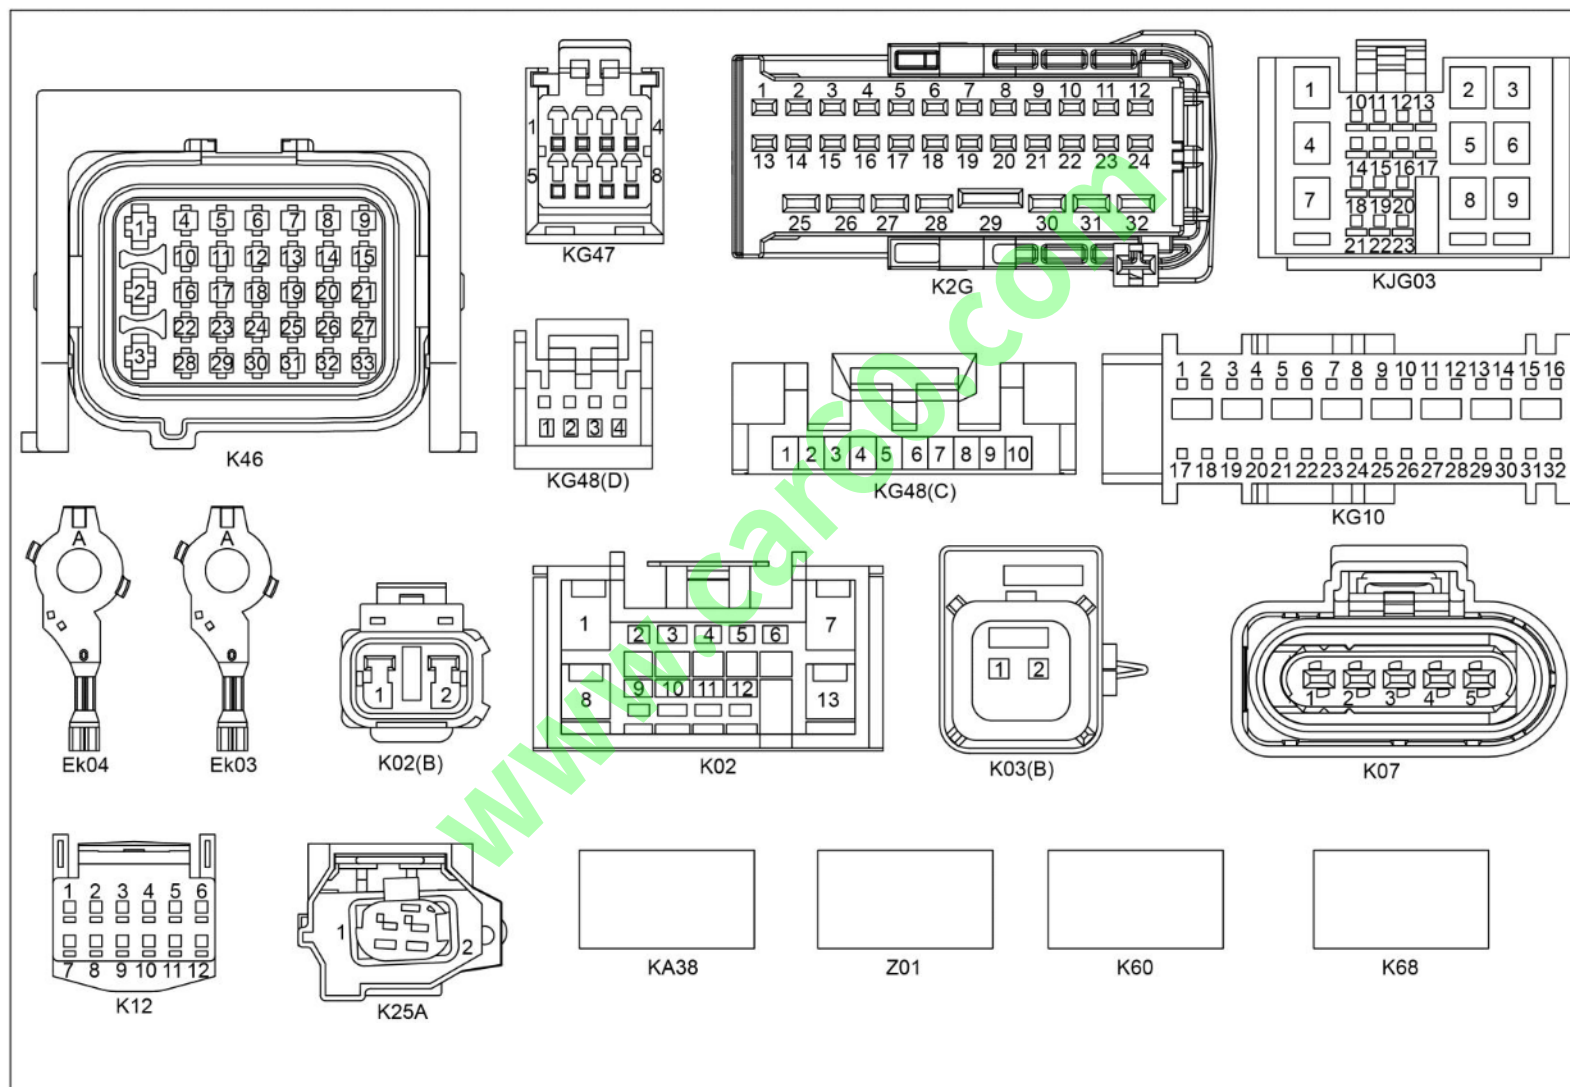

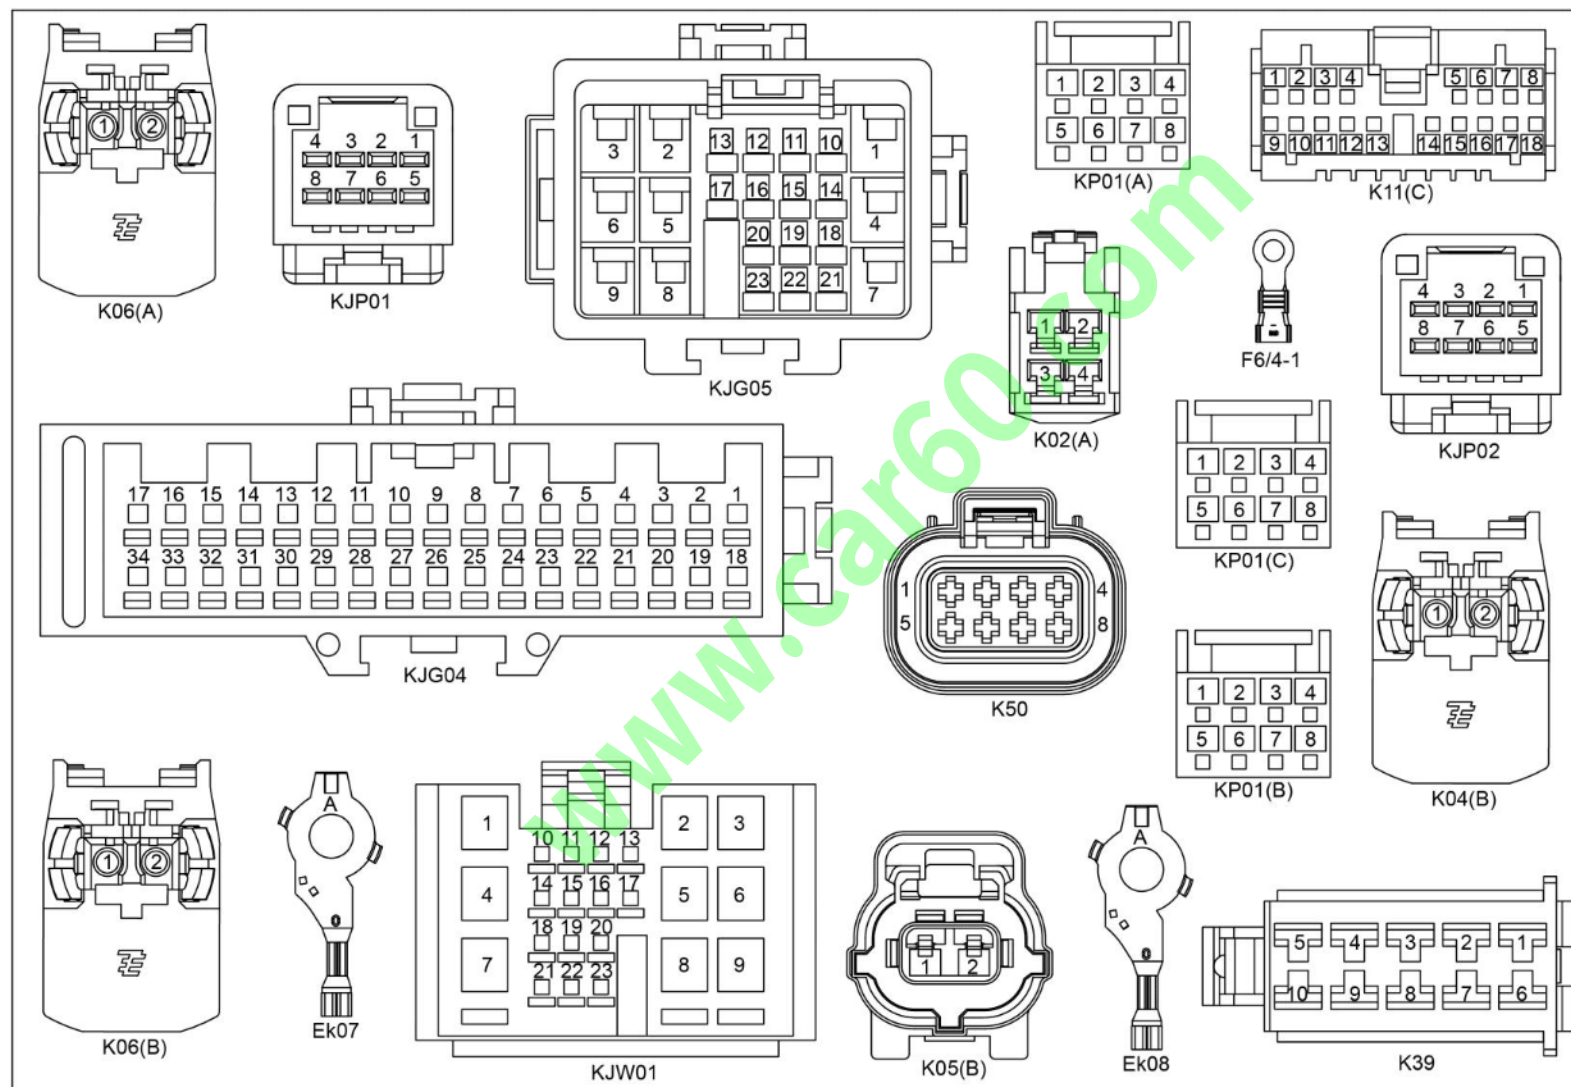


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
02	KJP01	接顶棚线束			
03	KJG05	接仪表线束			
04	KJG04	接仪表线束			
05	F6/4-1				
06	KP01(A)	接中排左后侧室内灯			
07	K02(A)	接副驾安全带扣开关			
08	K11(C)	接外置功放			
09	KJP02	接顶棚线束			
10	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
11	K04(B)	接右前安全带预紧器			
12	Ek07	接 7#搭铁			
13	KJW01	接右后门线束			
14	KP01(C)	接中排右后侧室内灯			
15	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
16	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			



17	Ek08	接 8#搭铁			
18	K39	接低压油泵控制模块			
19	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
20	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
21	Ek12	接 12#搭铁			
22	K04(C)	接后安全带预紧			
23	KJYa01	接后背门线束			
24	KJYa02	接后背门对接线束			
25	KG87(B)	接终端电阻			
26	K28(D)	接右后侧围全频扬声器			
27	KG25(A)	接 Keyless-ECU			
28	Ek11	接 11#搭铁			
29	KG25(B)	接 Keyless-ECU			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
30	K63(B)	接交流充电口盖 开启检测开关			
31	KB49	接充电口盖照明 灯			
32	KB53	接交流充电口			
33	KB50	接 1#充电口盖锁 电机			
34	K14	接驻车辅助模块 ECU			
35	K22(B)	接右行李箱灯			
36	KB	接后舱配电盒			
37	K18	接右后转向灯			
38	KA	接后舱配电盒			
39	KG87(A)	接终端电阻			
40	Kk1	后舱配电盒			
41	Ek13	接 13#搭铁			
42	K33	接胎压监测			
43	Ek14	接 14#搭铁			
44	K43	接 3kW 车载充电 器			
45	K08(B)	接右后轮速传感 器			
46	K05(F)	接右后碰撞传感			

		器			
47	KJR01	接后保线束			
48	K05(E)	接中后侧碰撞传感器			
49	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
50	K22(A)	接左行李箱灯			
51	KG23	接后鼓风机			
52	KG24	接后调速模块			
53	Ek15	接 15#搭铁			
54	KaJK01	接左地板线束			
55	KaJK02	接左地板线束			
56	KJKa01	接右地板线束			
57	KJKa02	接右地板线束			
58	K05(G)	接左后碰撞传感器			
59	Ek16	接 16#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
59	K31	接 EPB			
60	Ek17	接 17#搭铁			
61	K17	接左后转向灯			
62	K40	接加油口盖执行器			
63	K08(A)	接左后轮速传感器			
64	Ek09	接 9#搭铁			
65	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
66	Ek10	接 10#搭铁			
67	K04(D)	接后安全带预紧			
68	KA34	接低压燃油压力传感器			
69	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
70	KG48(E)	接 USB 充电连接器(USB 充电口)			
71	K44	接放电插座(220V 插座)			
72	F6/2-2				
73	F6/1-2				
74	K11(A)	接外置功放			

75	K11(B)	接外置功放			
76	Ek05	接 5#搭铁			
77	K04(A)	接左前安全带预紧器			
78	KG87(C)	接终端电阻			
79	K45(B)	接电池管理器 B			
80	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
81	K45(A)	接电池管理器 A			
82	Ek06	接 6#搭铁			
83	KJV01	接左后门线束			
84	K01	接主驾座椅 ECU			
85	Ek01	接 1#搭铁			
86	Ek02	接 2#搭铁			
87	K03(A)	接左前座椅侧安全气囊			
88	K01-2	接手动座椅主驾安全带扣信号			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
89	KJG01	接仪表线束			
90	KJG02	接仪表线束			
91	K46	接高压电箱			
92	KG47	接后空调控制面板			
93	KG48(C)	接充电模块			
94	K2G	接仪表配电盒 G 口			
95	KG48(D)	接充电模块 D			
96	KG10	接气囊 ECU			
97	KJG03	接仪表线束			
98	Ek04	接 4#搭铁			
99	Ek03	接 3#搭铁			
100	K02(B)	接安全带报警传感器			
101	K02	接副驾座椅 ECU			
102	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
103	K07	接低压油泵油位传感器			
104	K12	接高频接收器			
105	K25A	接车内磁卡探测天线-后部			

106	KA38	接电流传感器			
107	Z01	接电池传感器			
108	K60	接接触器			
109	K68				

www.car60.com