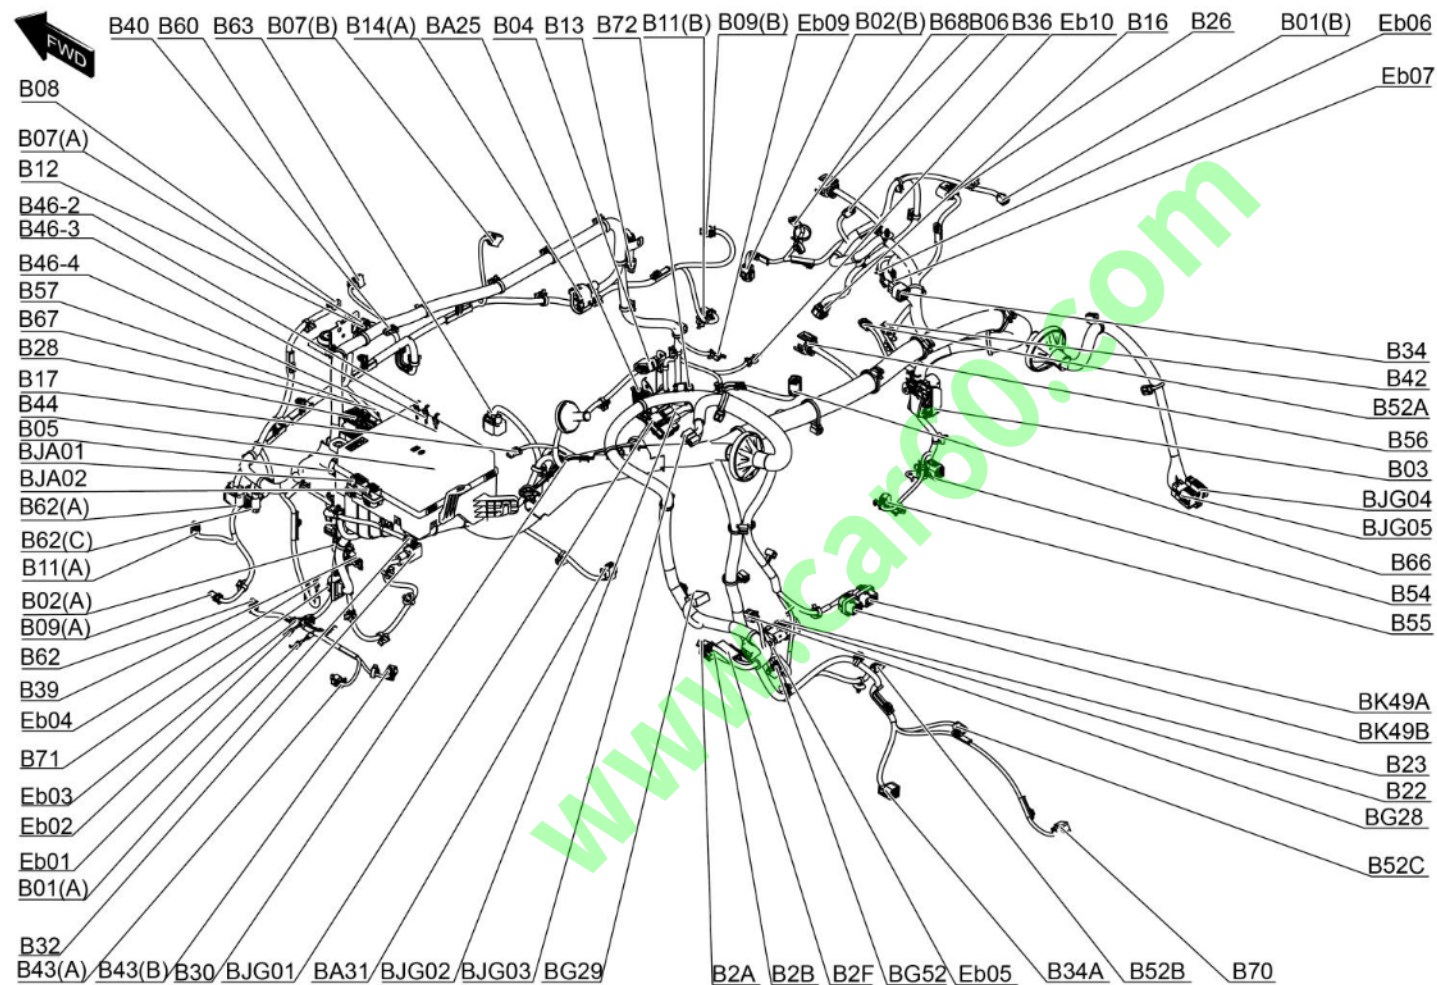
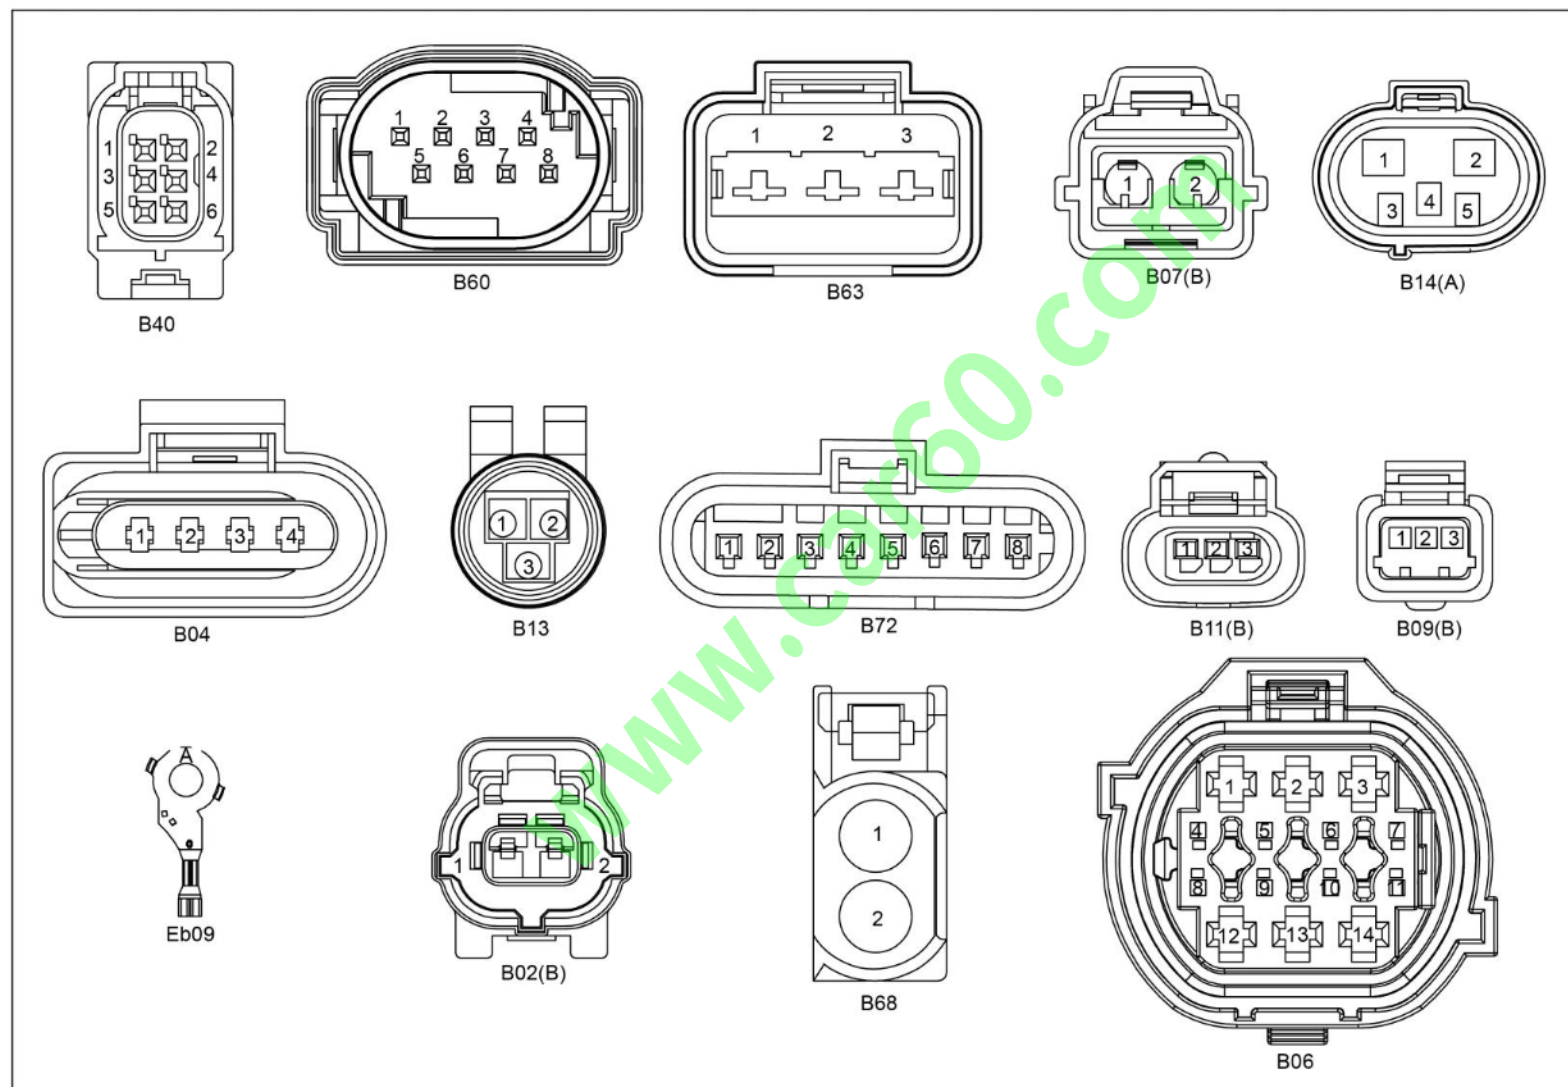
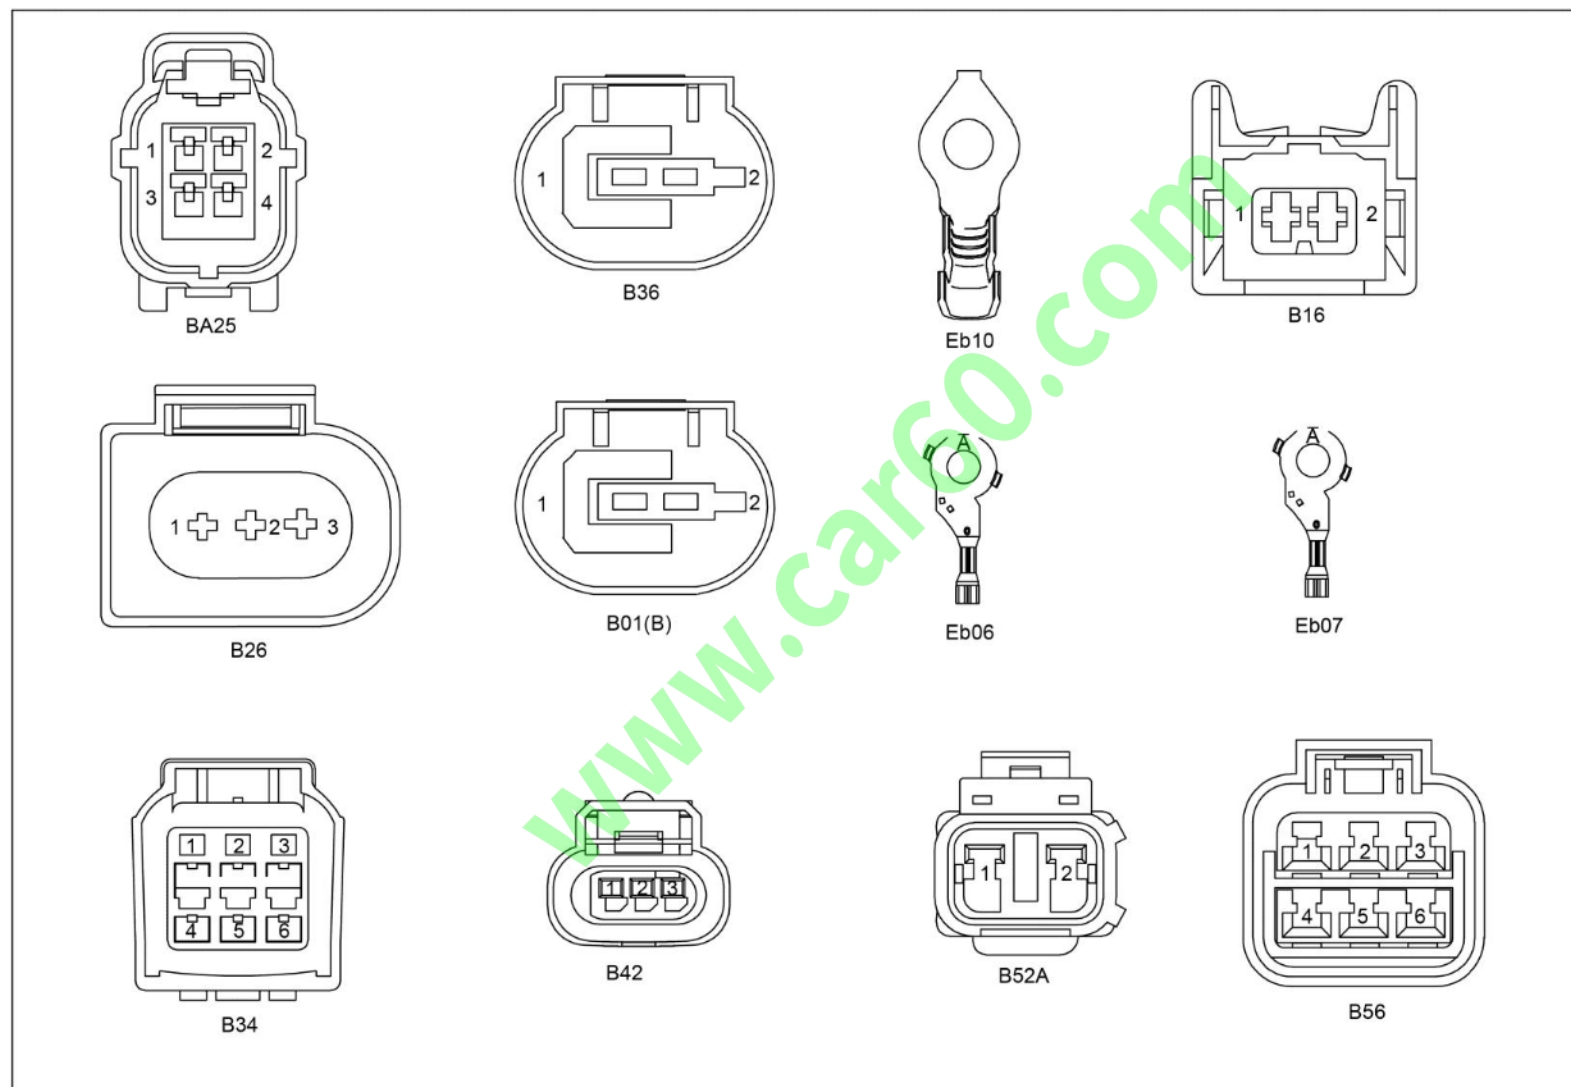



12.1. 前舱线束


www.car60.com










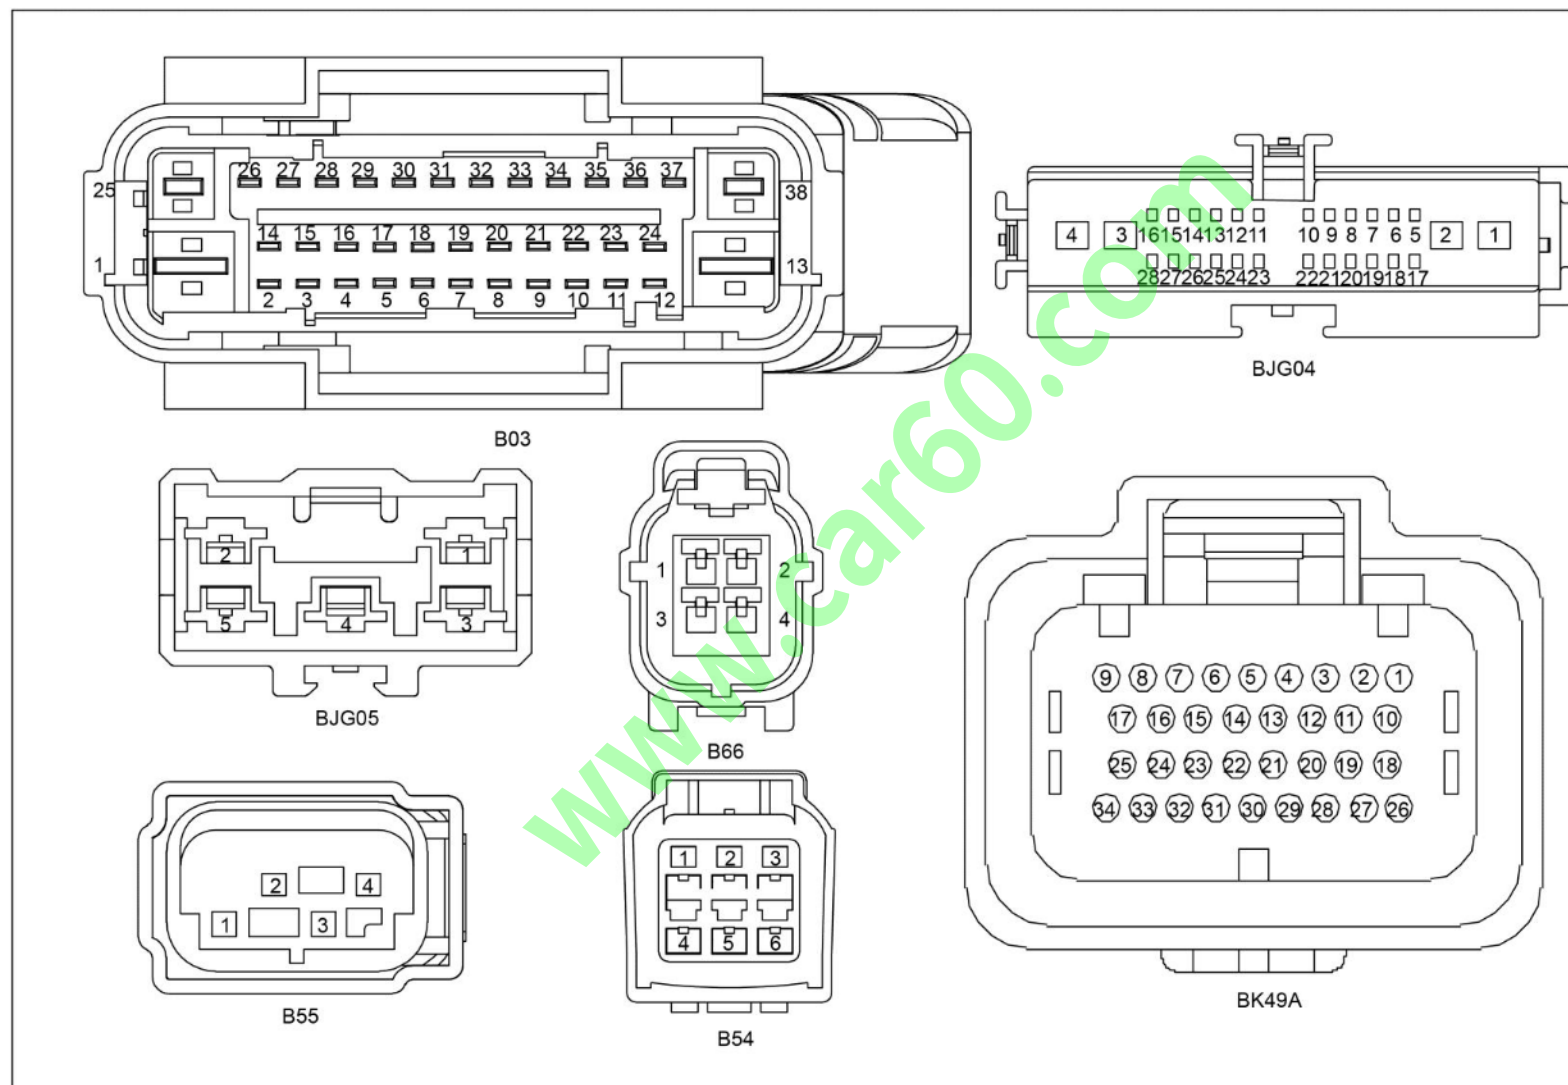

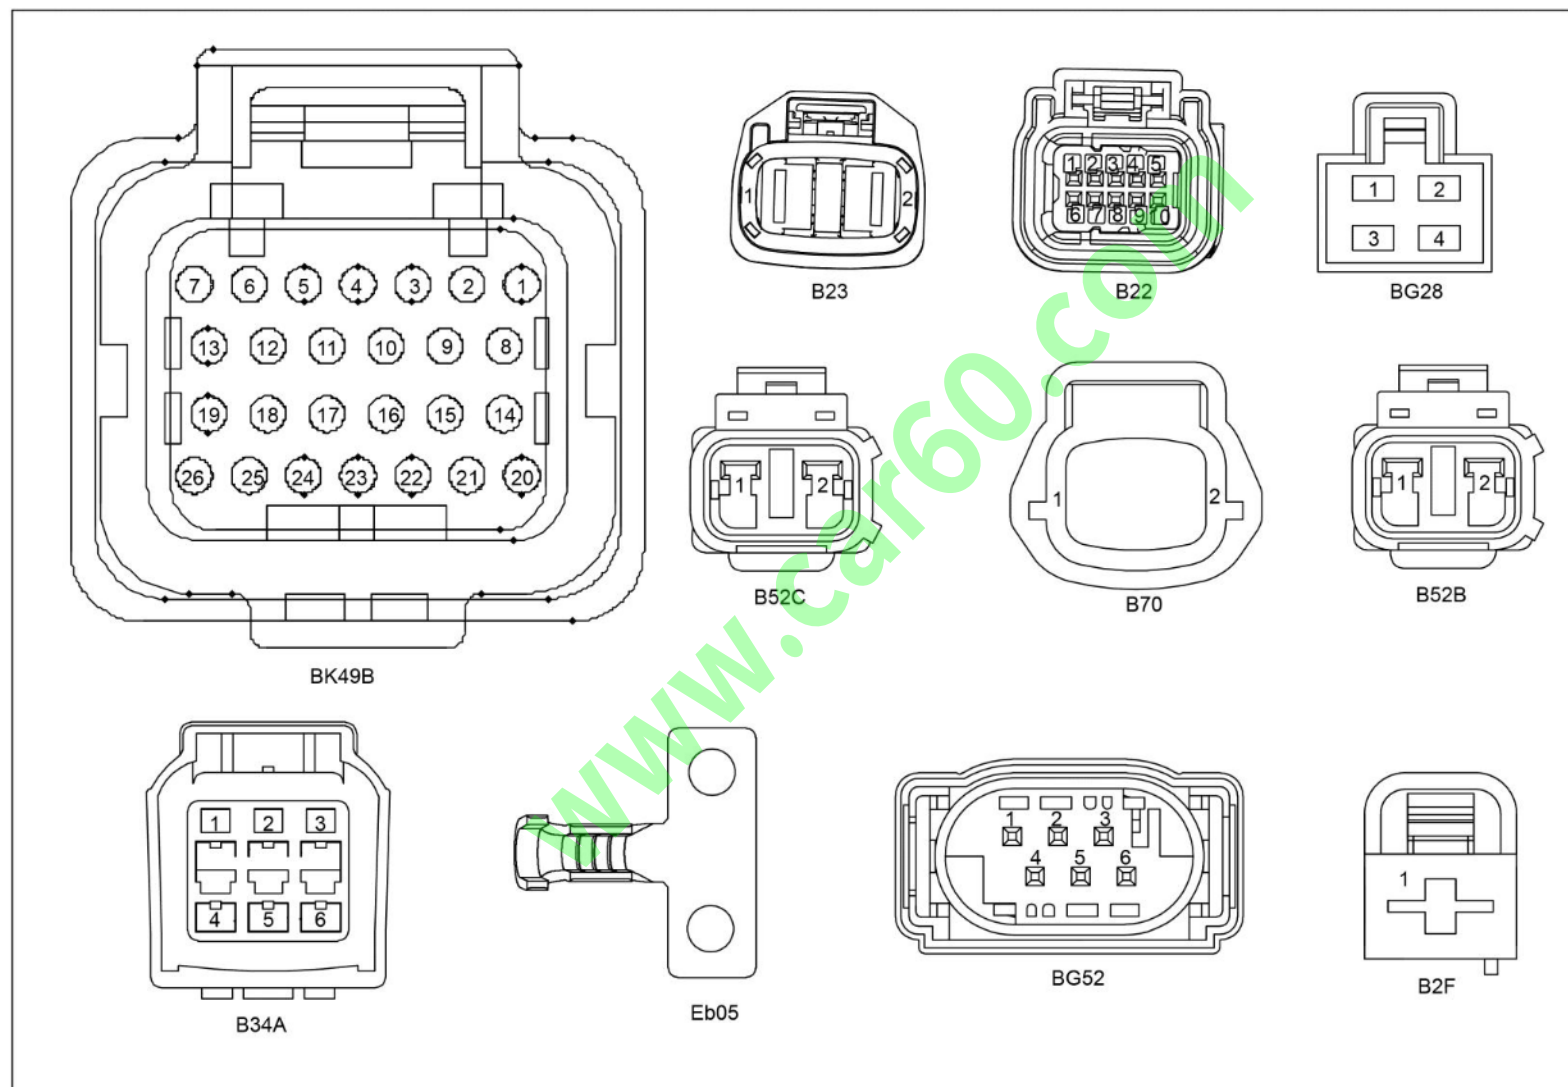

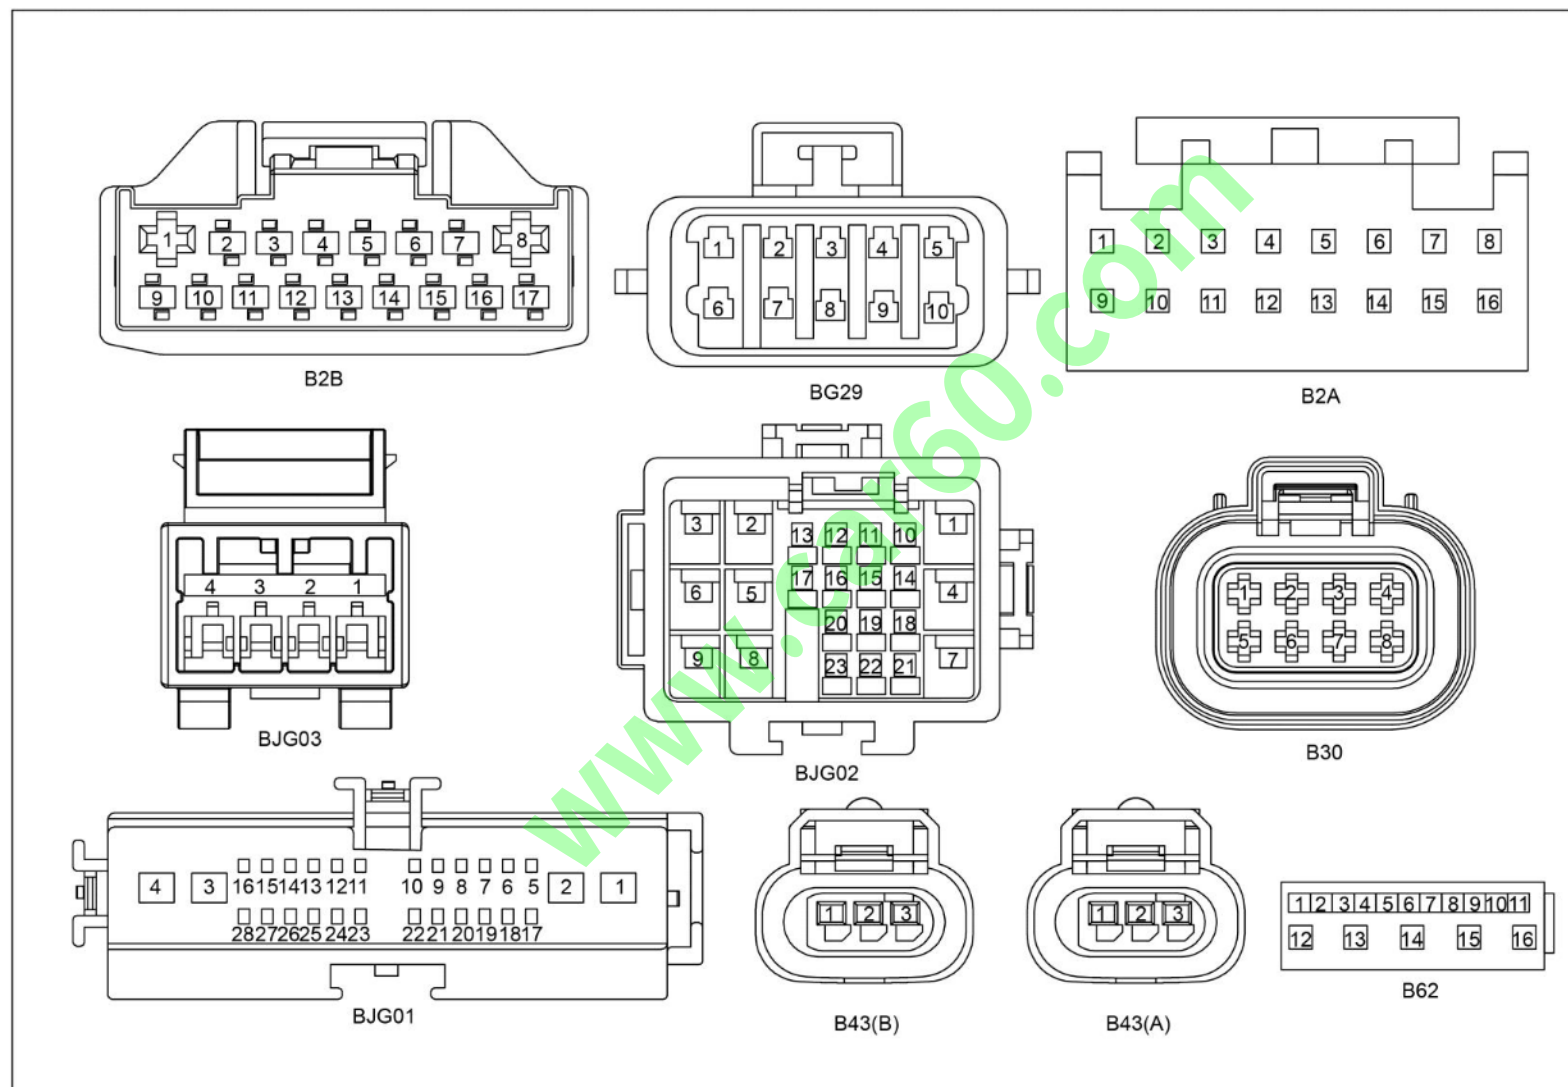

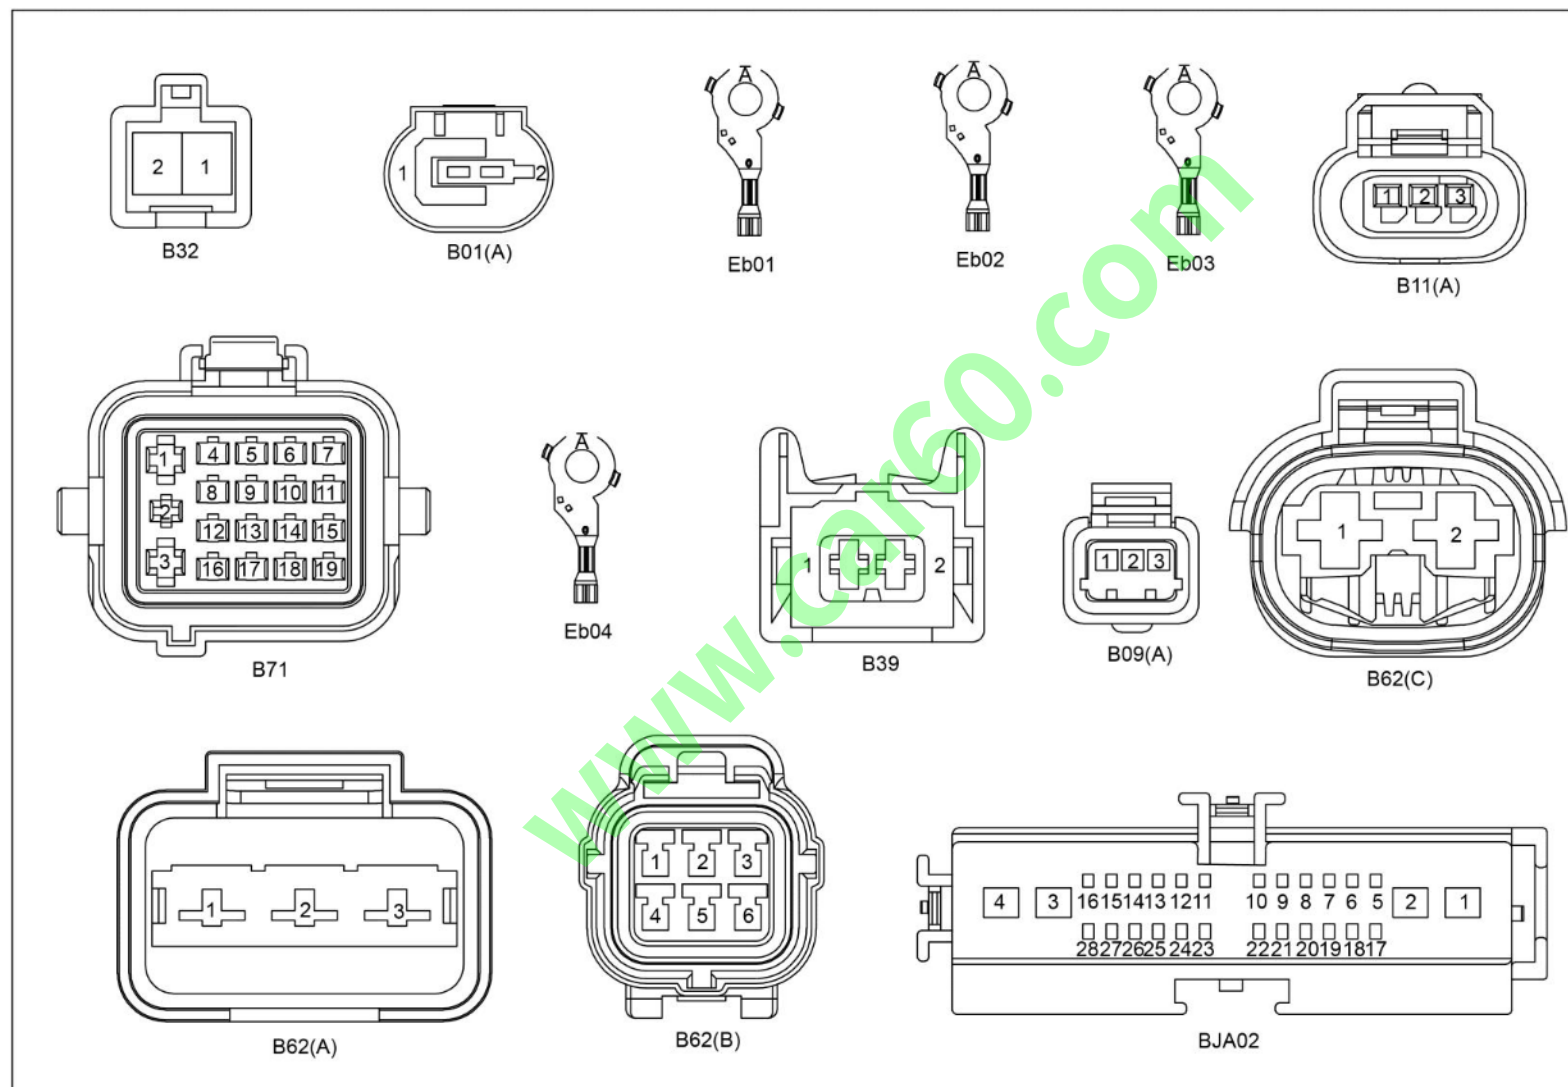

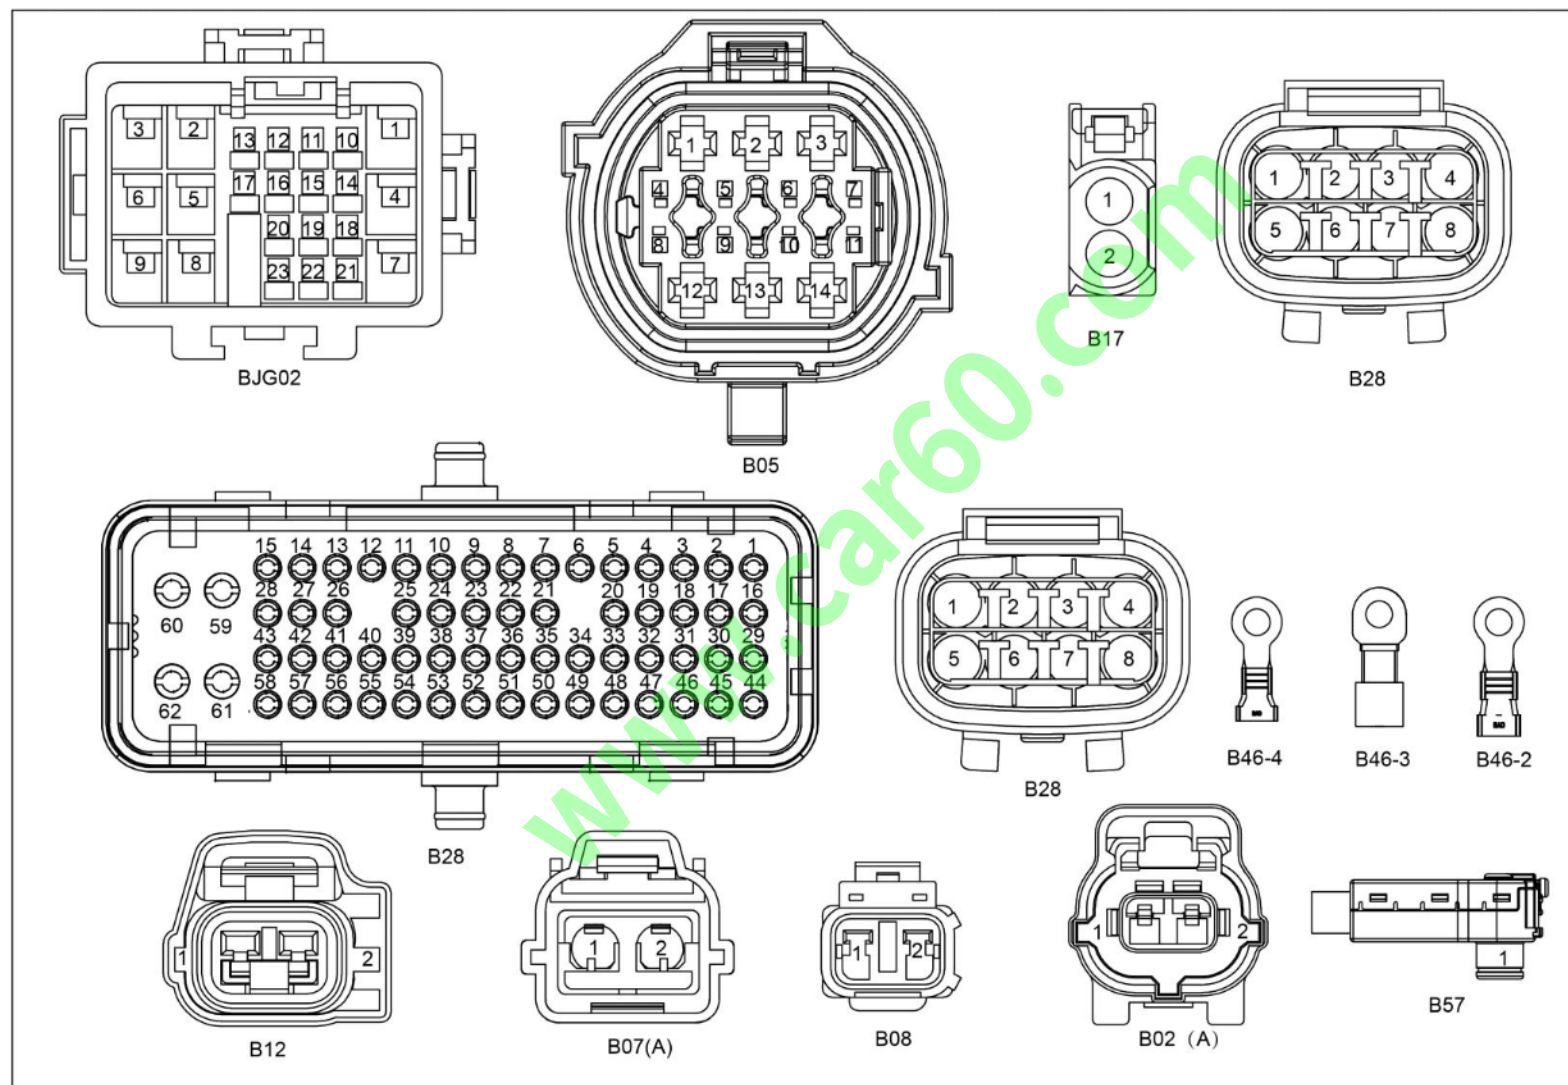

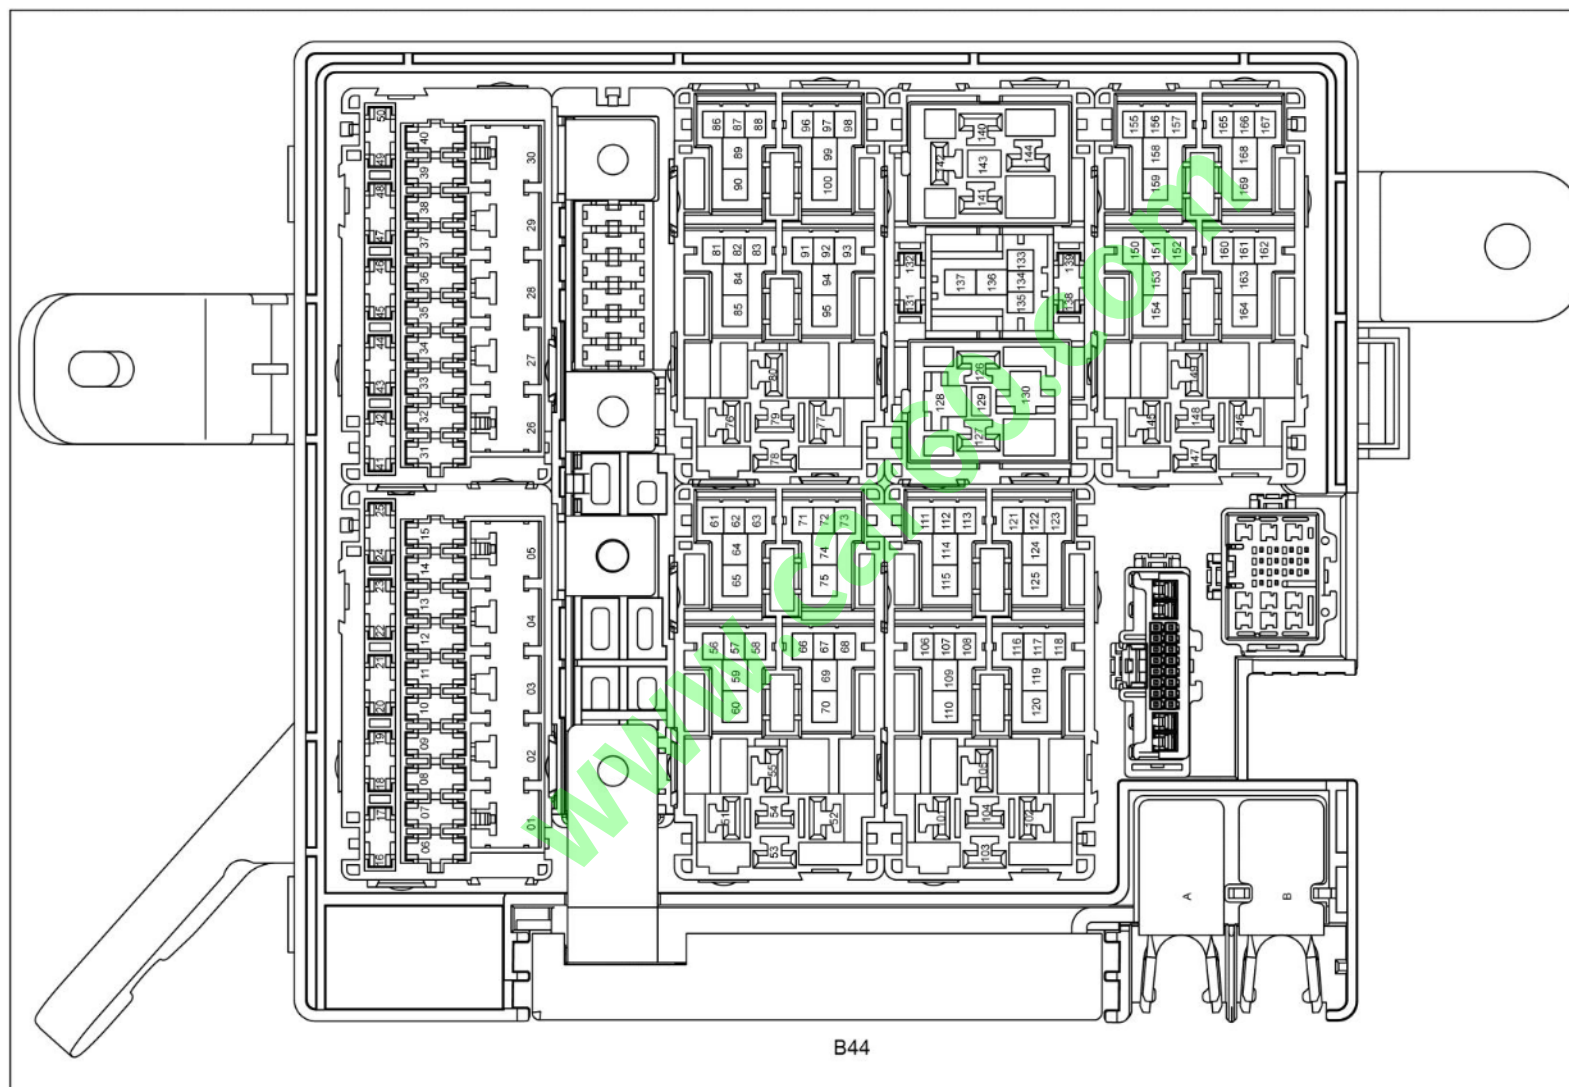


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B40	接前摄像头			
02	B60	接 ACC 雷达			
03	B63	接电机润滑系统			
04	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
05	B14(A)	接无极风扇调速模块			
06	BA25	接冷却液循环泵			无端子
07	B04	接前雨刮电机			
08	B13	接压力传感器			
09	B72	接 BSG 电机			
10	B11(B)	接前右角传感器			
11	B09(B)	接右前雾灯			
12	Eb09	接 9#搭铁			
13	B02(B)	接右前碰撞传感器			
14	B68	接液位传感器			
15	B06	接右前组合灯			
16	B36	接电磁阀（水温冷却）			
17	Eb10	接 10#搭铁			
18	B16	接双向洗涤电机			

19	B26	接冷却液位传感器			
20	B01(B)	接右前轮速传感器			
21	Eb06	接 6#搭铁			
22	Eb07	接 7#搭铁			
23	B34	接 PTC			
24	B42	接空调水泵			
25	B52A	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
26	B56	接四通水阀			
27	B03	接 ESC9 ECU			
28	BJG04	接仪表线束			
29	BJG05	接仪表线束			
30	B66	接电池冷却水泵			
31	B54	接电子膨胀阀			
32	B55	接温度压力传感器			
33	BK49A	接整车控制器 A			
34	BK49B	接整车控制器 A			
35	B23	接 PEPS 电机			
36	B22	接 PEPS ECU			
37	BG28	接制动灯开关			
38	B52C	接电池加热器高压互锁			
39	B70	接水温传感器			
40	B52B	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
41	B34A	接电池加热器			
42	Eb05	接 5#搭铁			


43	BG52	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
44	B2F	接仪表板配电盒			
45	B2B	接仪表配电盒 B 口			
46	B2A	接仪表配电盒 A 口			
47	BG29	接刹车深度传感器			
48	BJG03	接仪表线束			
49	BJG02	接仪表线束			
50	BA31	接制动助力器压力传感器			无端子
51	BJG01	接仪表线束			
52	B30	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
53	B43(B)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
54	B43(A)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
55	B32	接电动真空泵			
56	B01(A)	接 ESC9- ECU			
57	Eb01	接 1#搭铁			
58	Eb02	接 2#搭铁			
59	Eb03	接 3#搭铁			
60	B71	接 BSG 电机控制器			
61	Eb04	接 4#搭铁			
62	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器			
63	B09(A)	接左前雾灯			
64	B11(A)	接前左角传感器			
65	B62(C)	接润滑系统控制器			





66	B62(A)	接润滑系统控制器			
67	BJA02	接发动机线束			
68	BJA01	接发动机线束			
69	B05	接左前组合灯			
70	B44	接前舱电器盒总成			
71	B17	接制动液液位开关			
72	B28	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
73	B67	接引擎音模拟器			
74	B46-2	接正极保险盒 B 口 (接仪配)			
75	B46-3	接正极保险盒 1C 口 (R-EPS)			
76	B46-4	接正极保险盒 1D 口 (接无极风扇)			
77	B12	接车外温度传感器			
78	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
79	B08	接前舱盖锁			
80	B02 (A)	接左前碰撞传感器			
81	B57	接外发 DC 小线			
82	B62	无			


12.2. 前舱线束


www.car60.com

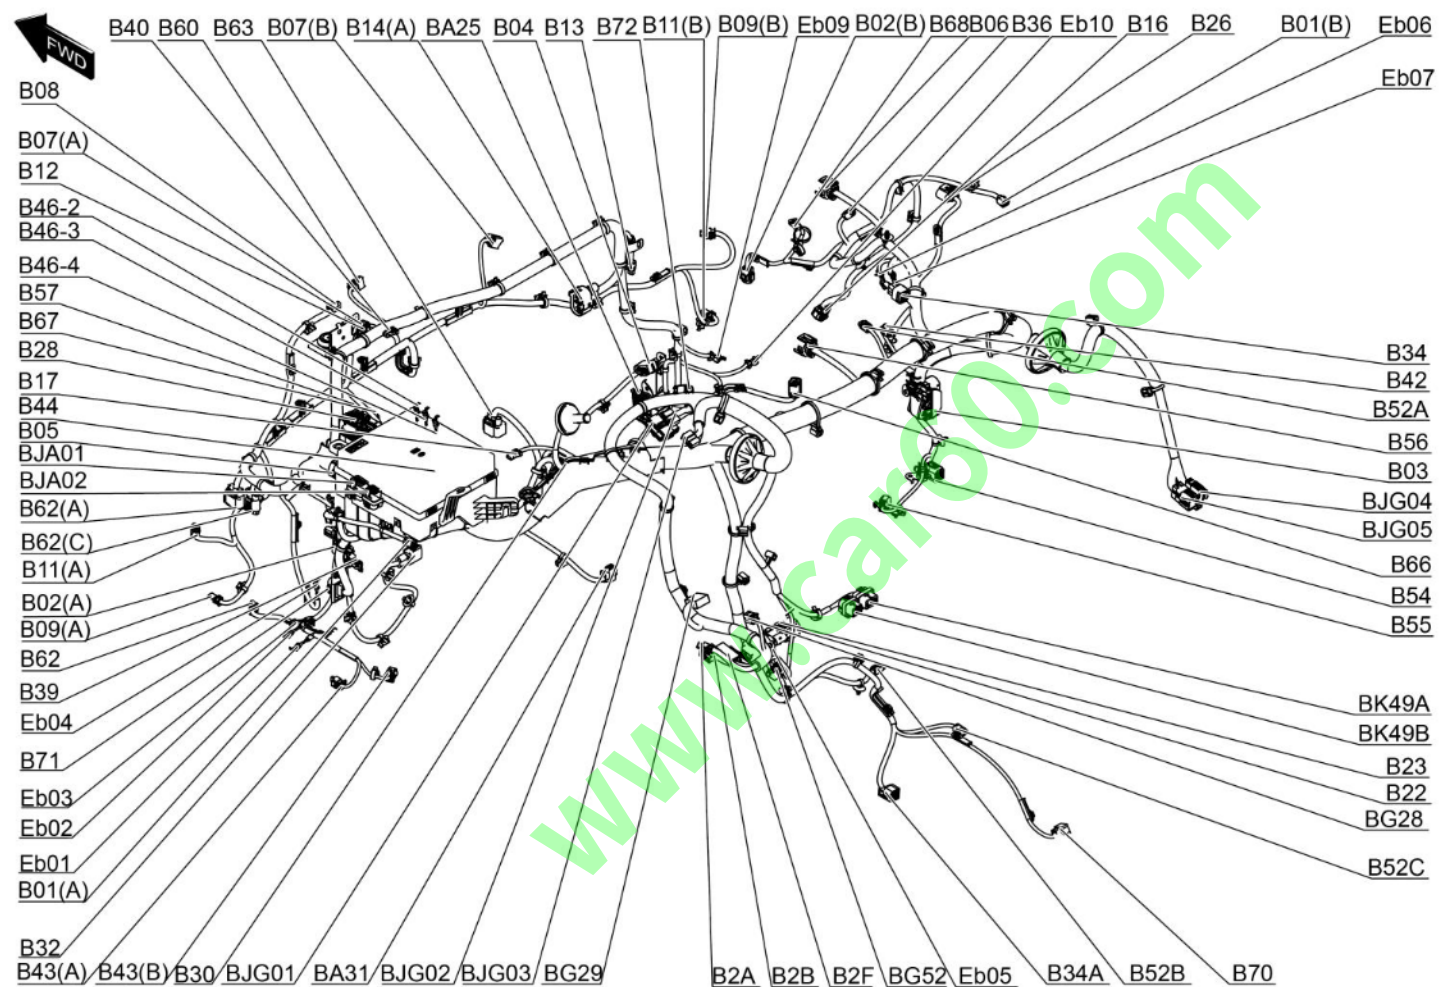


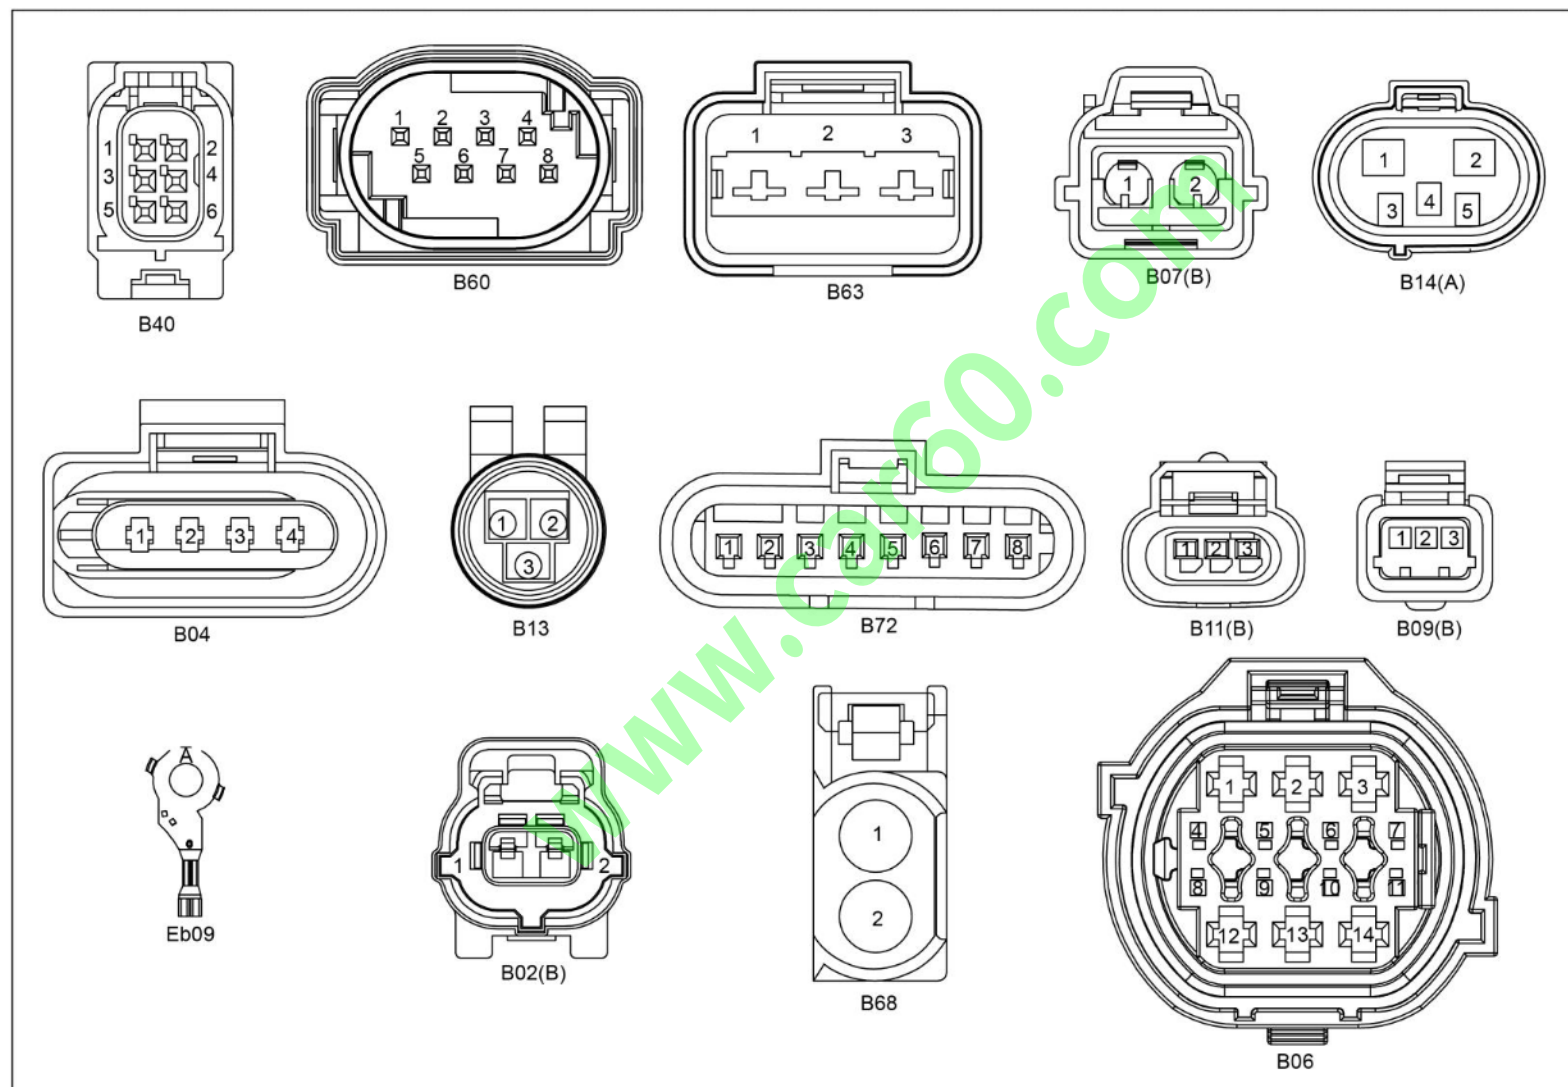


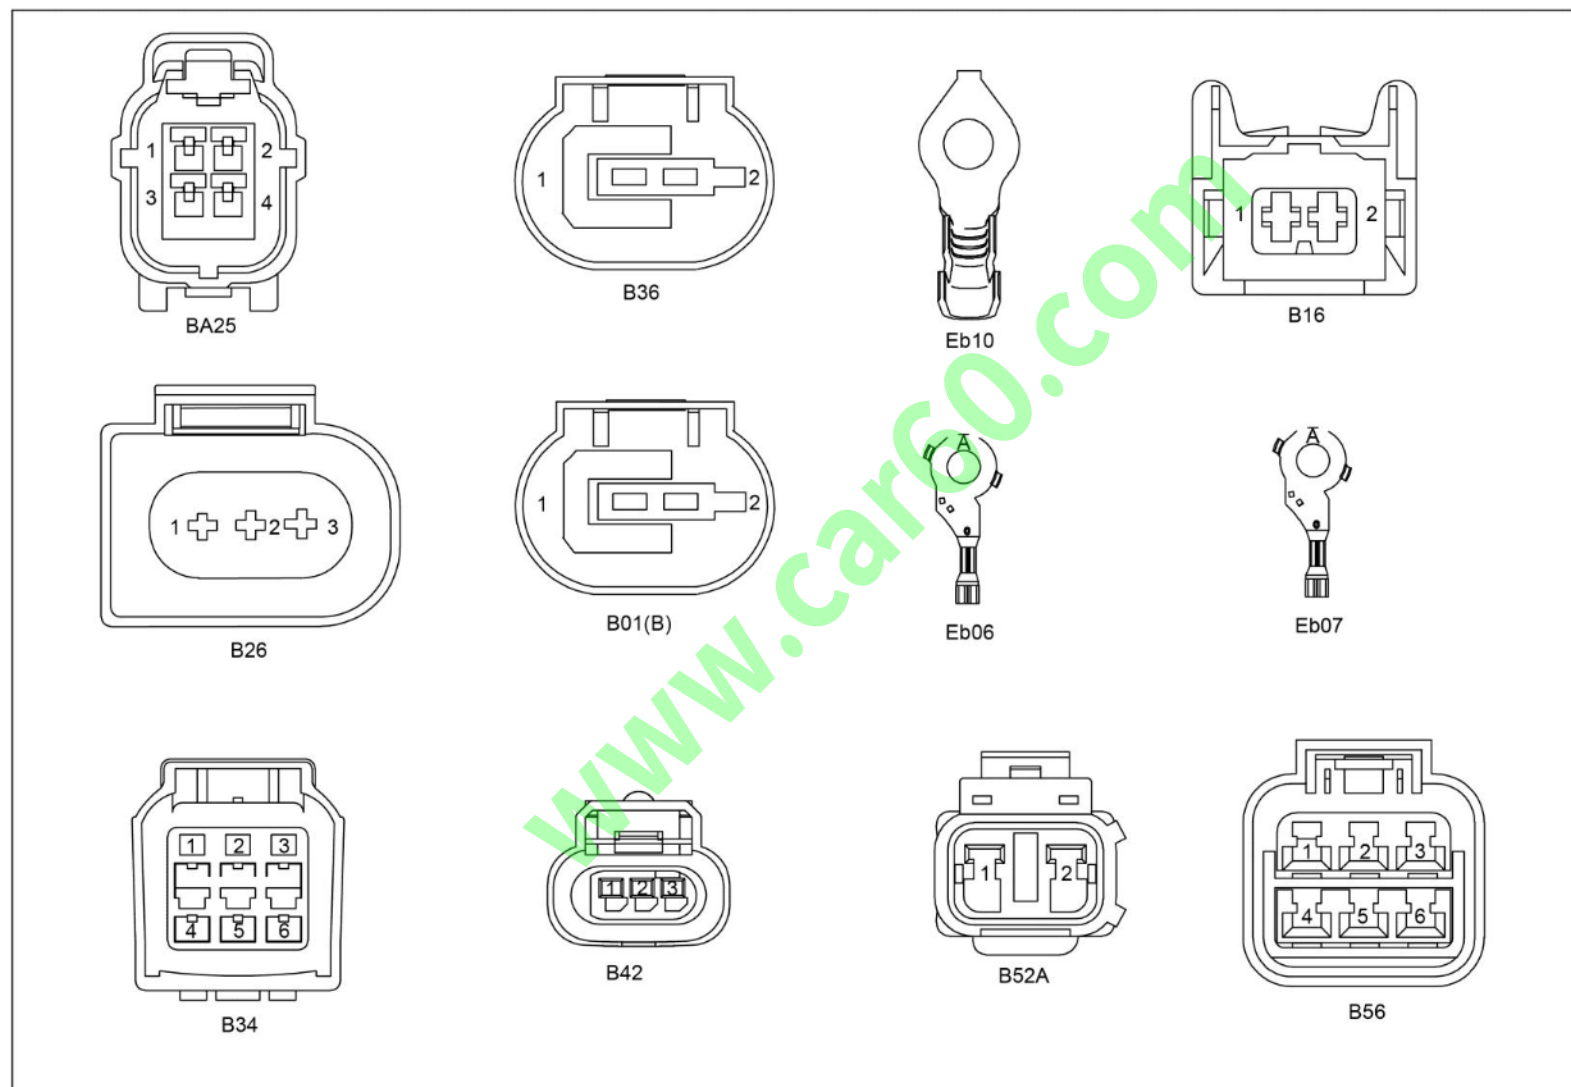


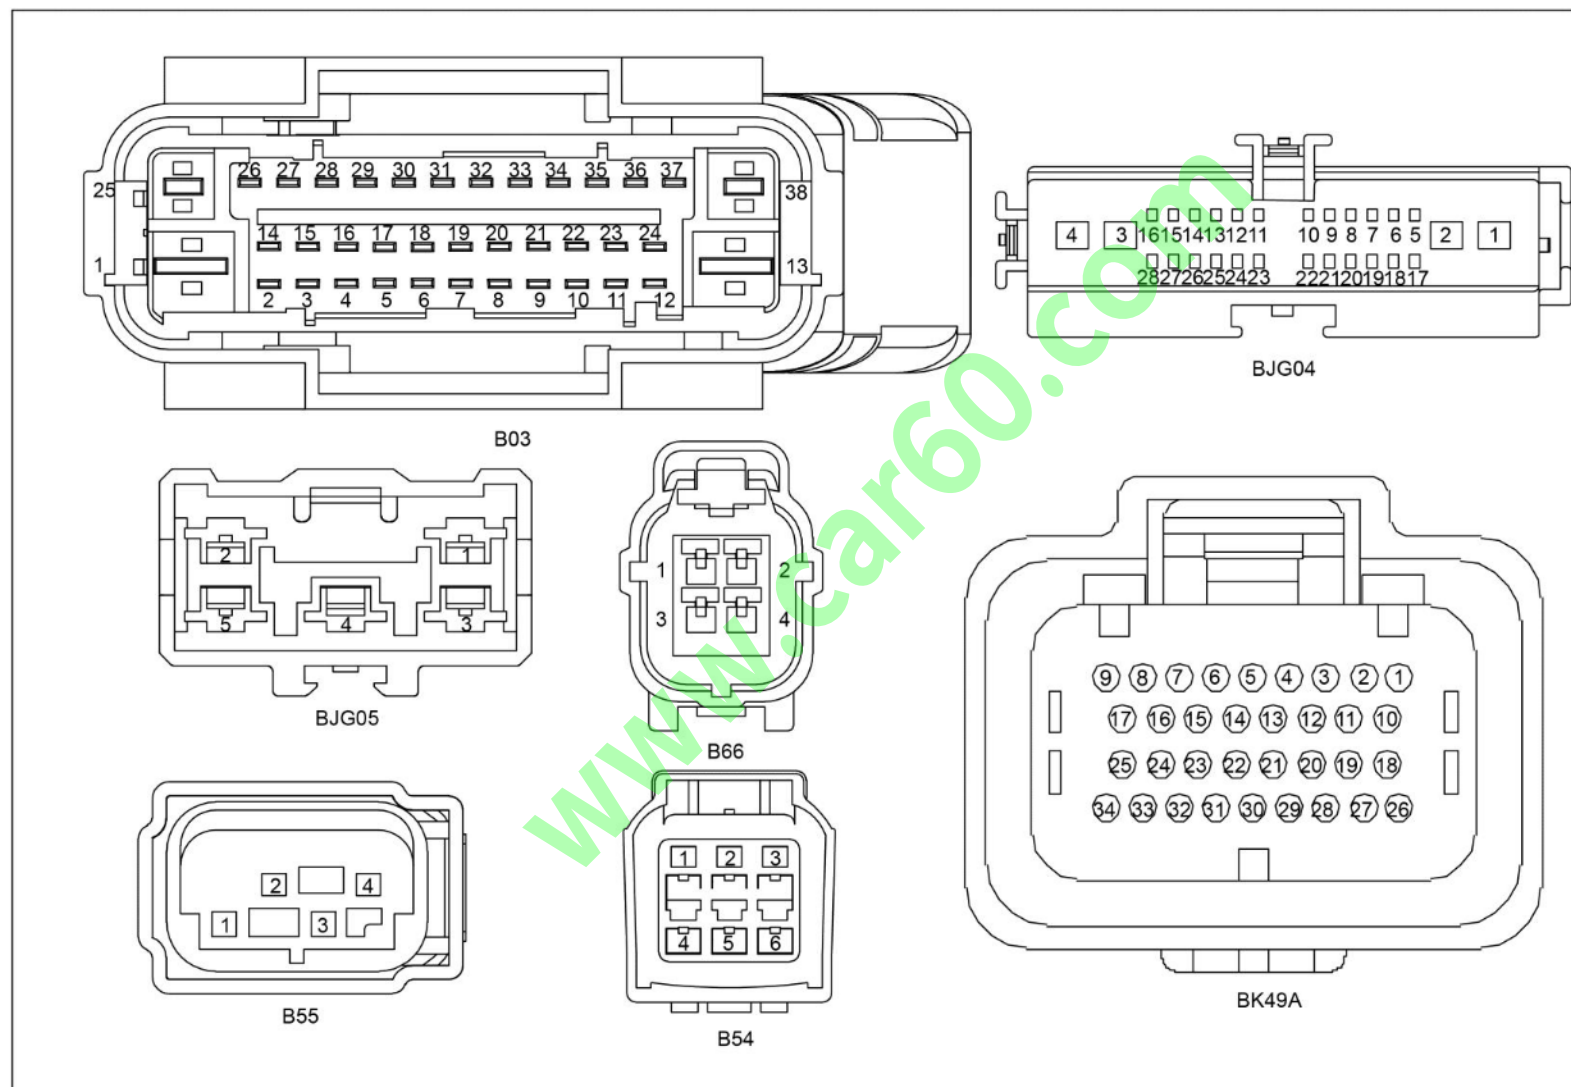

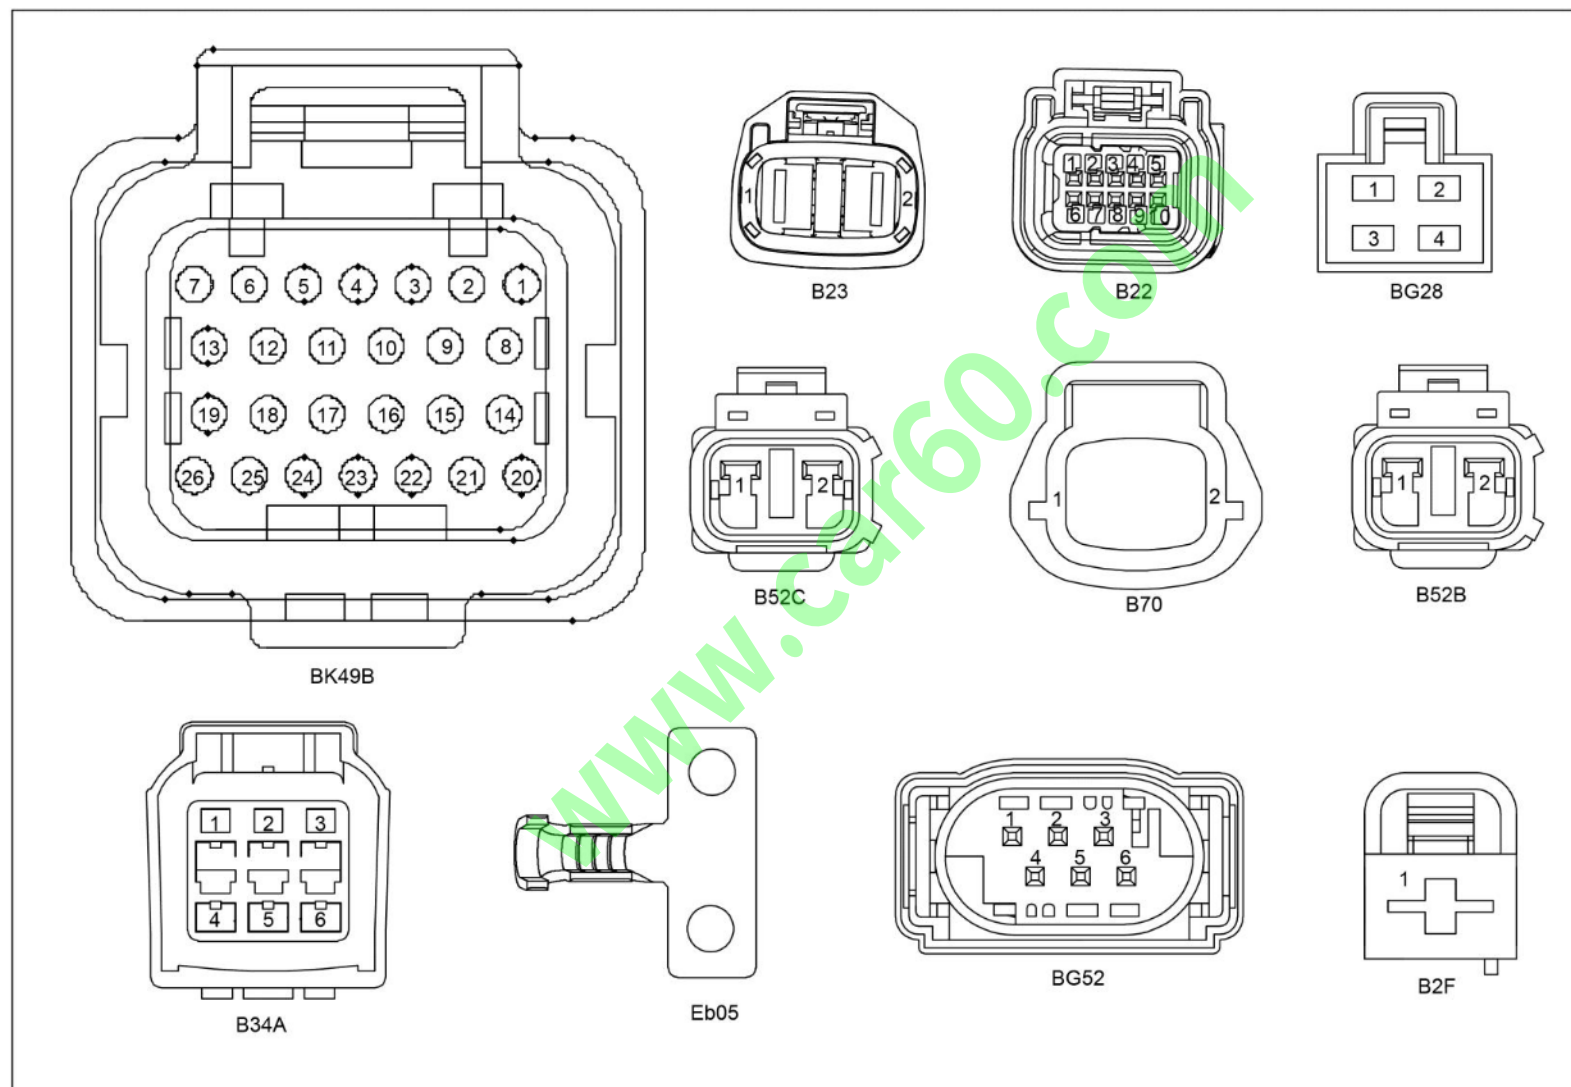

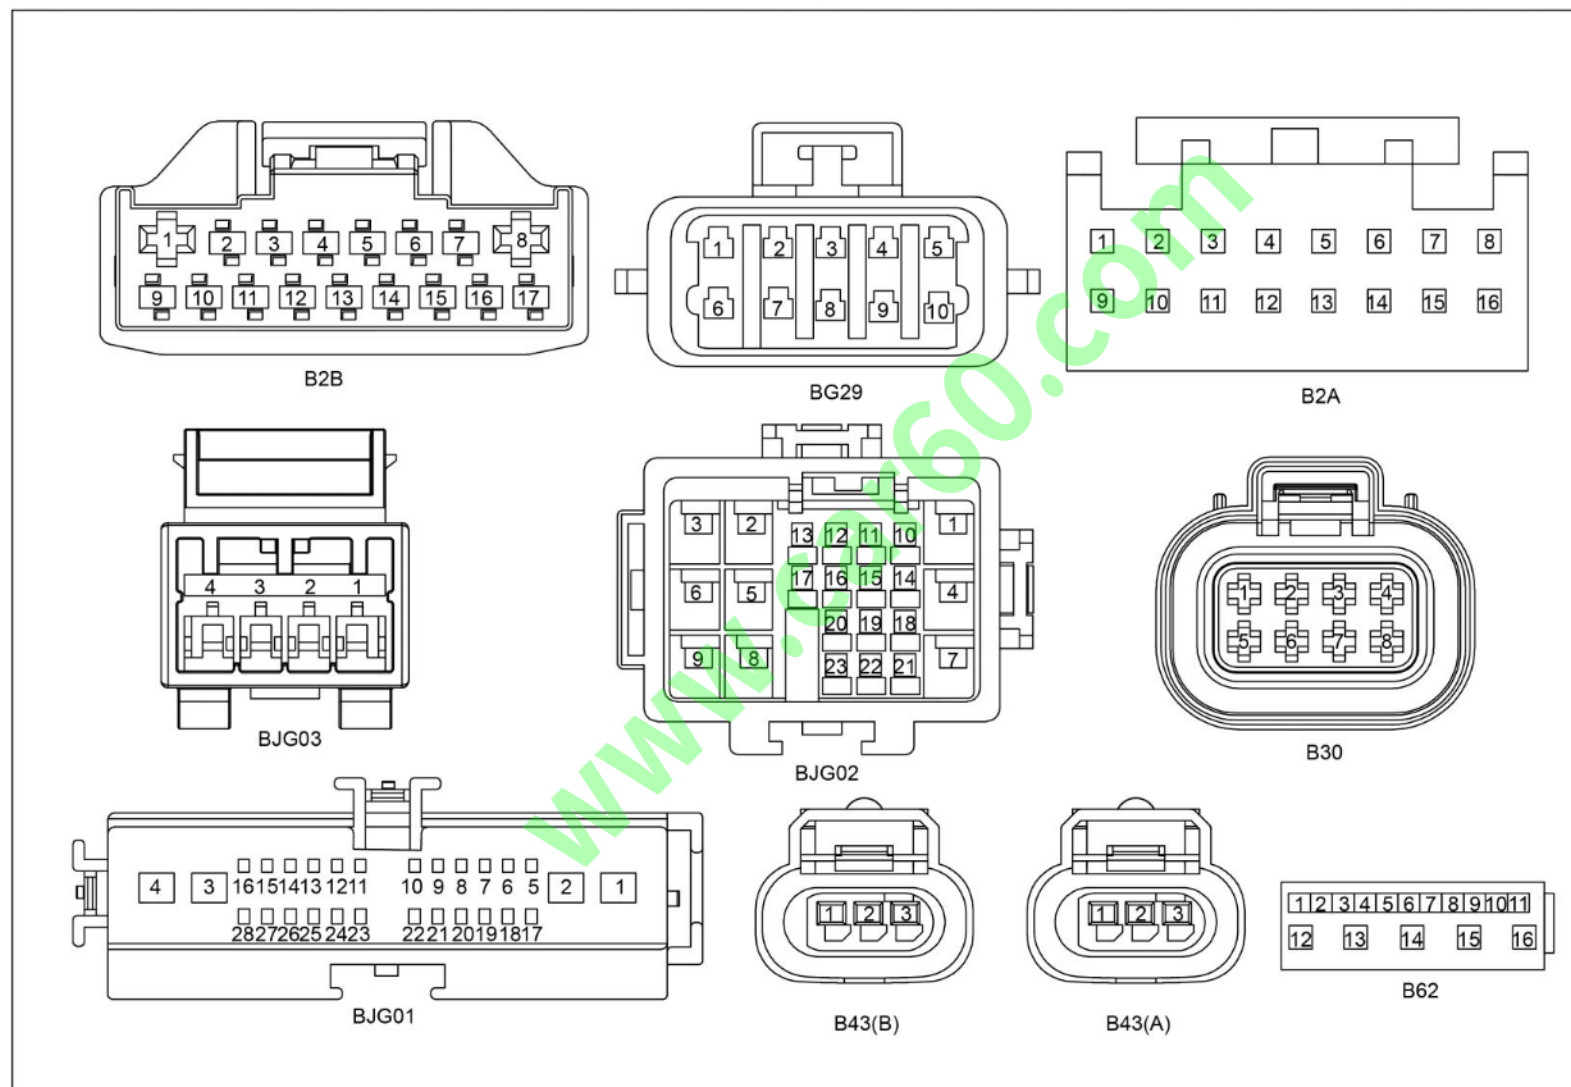

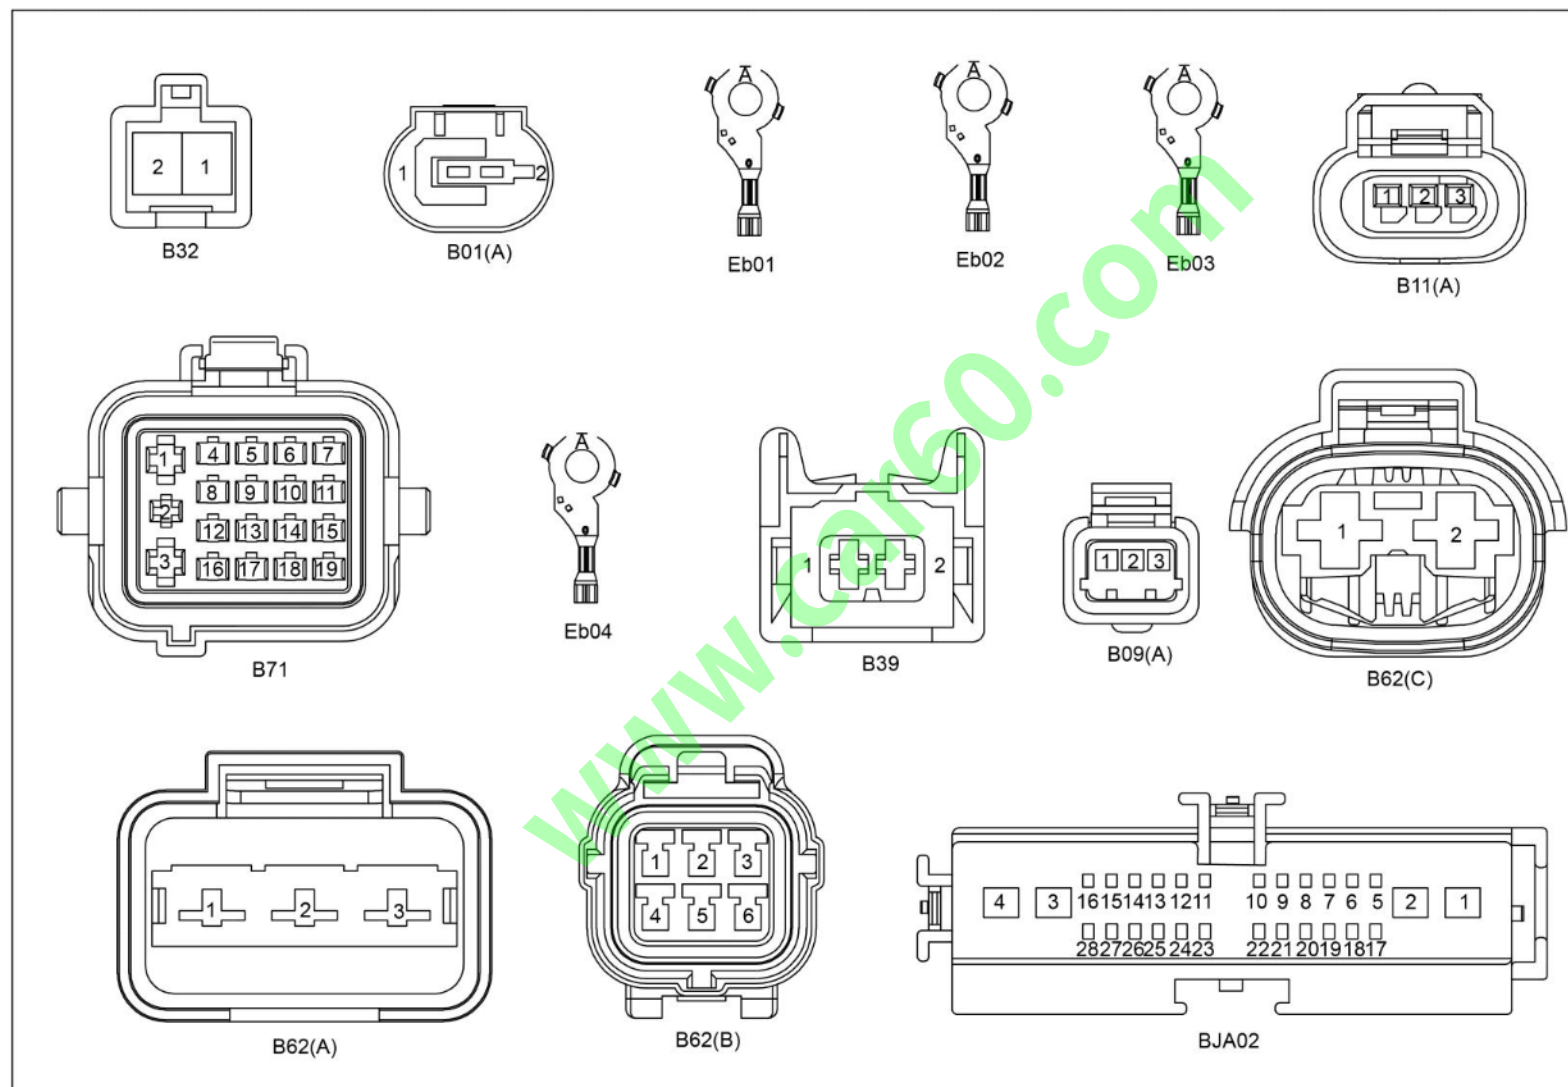

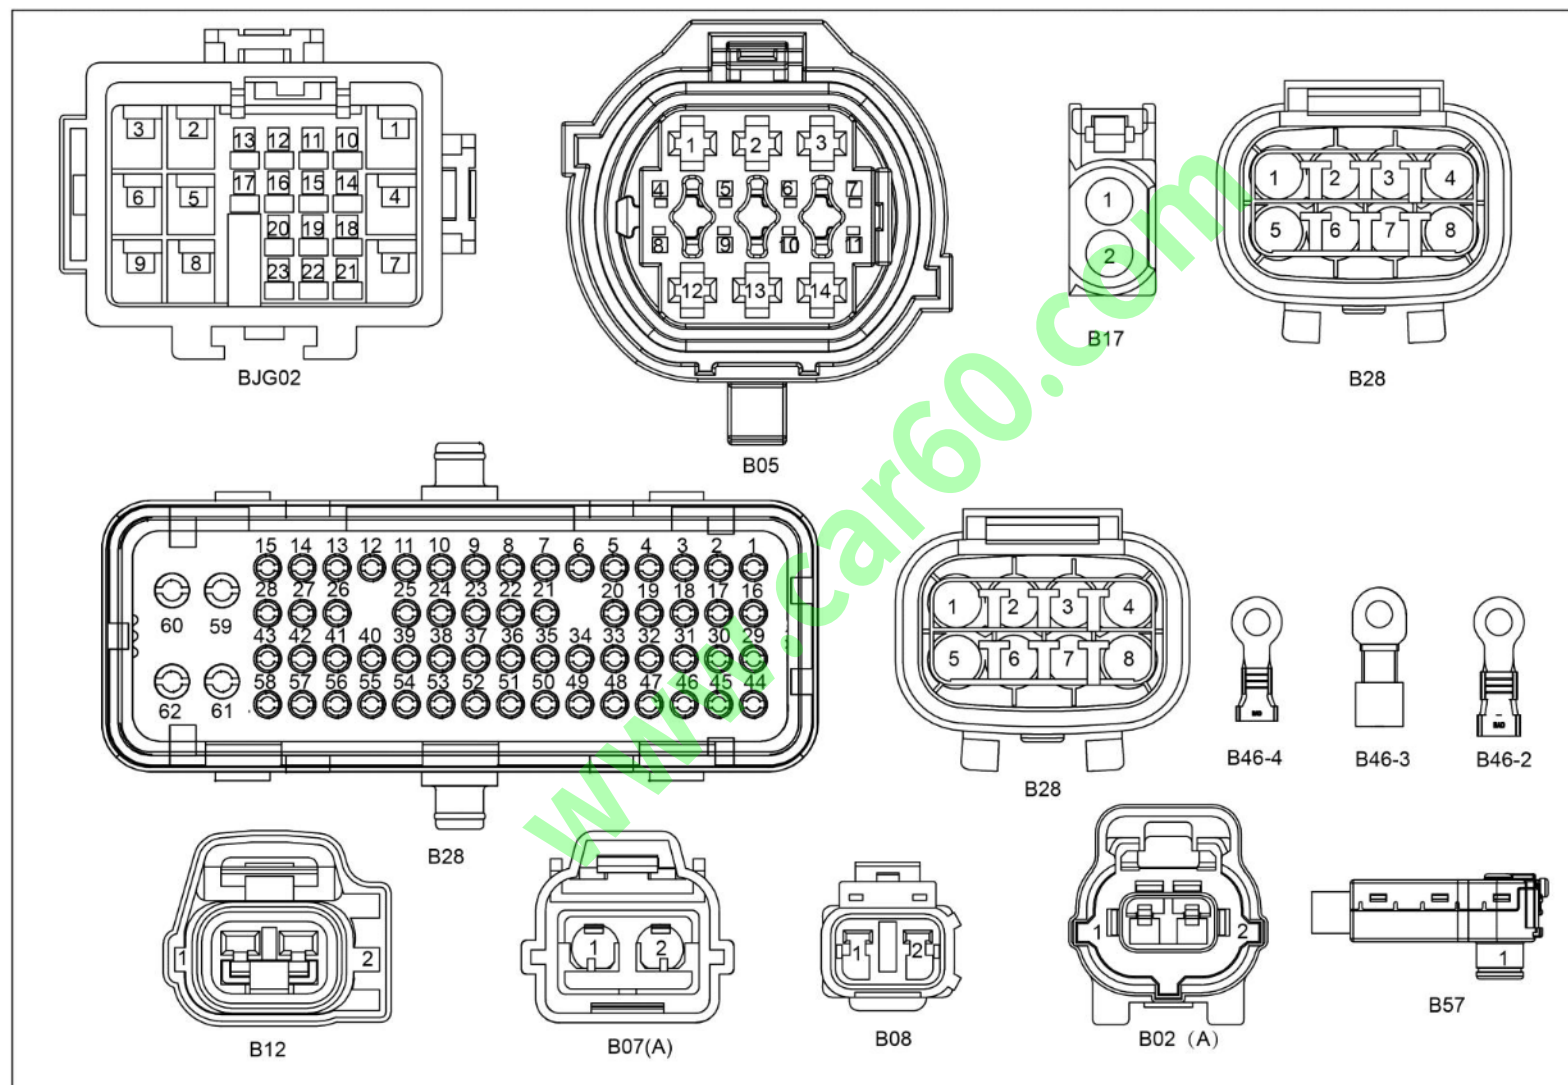

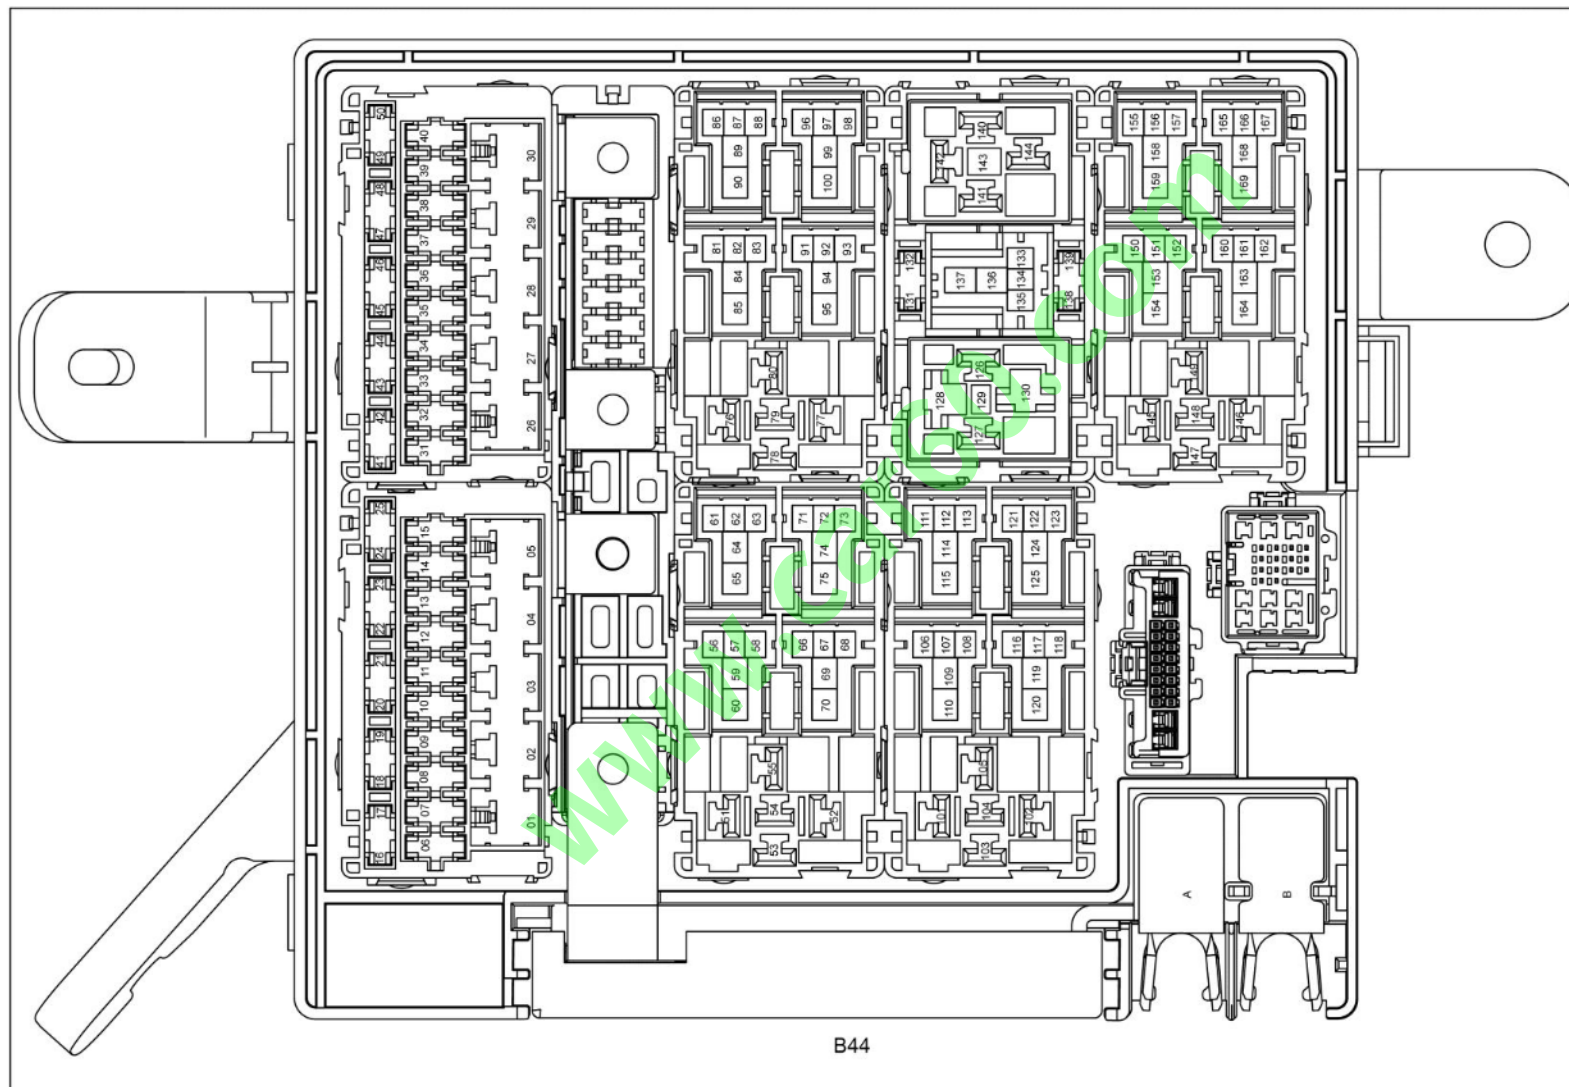


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B40	接前摄像头			
02	B60	接 ACC 雷达			
03	B63	接电机润滑系统			
04	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
05	B14(A)	接无极风扇调速模块			
06	BA25	接冷却液循环泵			无端子
07	B04	接前雨刮电机			
08	B13	接压力传感器			
09	B72	接 BSG 电机			
10	B11(B)	接前右角传感器			
11	B09(B)	接右前雾灯			
12	Eb09	接 9#搭铁			
13	B02(B)	接右前碰撞传感器			
14	B68	接液位传感器			
15	B06	接右前组合灯			
16	B36	接电磁阀（水温冷却）			
17	Eb10	接 10#搭铁			
18	B16	接双向洗涤电机			


19	B26	接冷却液位传感器			
20	B01(B)	接右前轮速传感器			
21	Eb06	接 6#搭铁			
22	Eb07	接 7#搭铁			
23	B34	接 PTC			
24	B42	接空调水泵			
25	B52A	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
26	B56	接四通水阀			
27	B03	接 ESC9 ECU			
28	BJG04	接仪表线束			
29	BJG05	接仪表线束			
30	B66	接电池冷却水泵			
31	B54	接电子膨胀阀			
32	B55	接温度压力传感器			
33	BK49A	接整车控制器 A			
34	BK49B	接整车控制器 A			
35	B23	接 PEPS 电机			
36	B22	接 PEPS ECU			
37	BG28	接制动灯开关			
38	B52C	接电池加热器高压互锁			
39	B70	接水温传感器			
40	B52B	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
41	B34A	接电池加热器			
42	Eb05	接 5#搭铁			


43	BG52	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
44	B2F	接仪表板配电箱			
45	B2B	接仪表配电箱 B 口			
46	B2A	接仪表配电箱 A 口			
47	BG29	接刹车深度传感器			
48	BJG03	接仪表线束			
49	BJG02	接仪表线束			
50	BA31	接制动助力器压力传感器			无端子
51	BJG01	接仪表线束			
52	B30	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
53	B43(B)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
54	B43(A)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
55	B32	接电动真空泵			
56	B01(A)	接 ESC9- ECU			
57	Eb01	接 1#搭铁			
58	Eb02	接 2#搭铁			
59	Eb03	接 3#搭铁			
60	B71	接 BSG 电机控制器			
61	Eb04	接 4#搭铁			
62	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器			
63	B09(A)	接左前雾灯			
64	B11(A)	接前左角传感器			
65	B62(C)	接润滑系统控制器			


66	B62(A)	接润滑系统控制器			
67	BJA02	接发动机线束			
68	BJA01	接发动机线束			
69	B05	接左前组合灯			
70	B44	接前舱电器盒总成			
71	B17	接制动液液位开关			
72	B28	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
73	B67	接引擎音模拟器			
74	B46-2	接正极保险盒 B 口 (接仪配)			
75	B46-3	接正极保险盒 1C 口 (R-EPS)			
76	B46-4	接正极保险盒 1D 口 (接无极风扇)			
77	B12	接车外温度传感器			
78	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
79	B08	接前舱盖锁			
80	B02 (A)	接左前碰撞传感器			
81	B57	接外发 DC 小线			
82	B62	无			


12.3. 前舱线束


www.car60.com

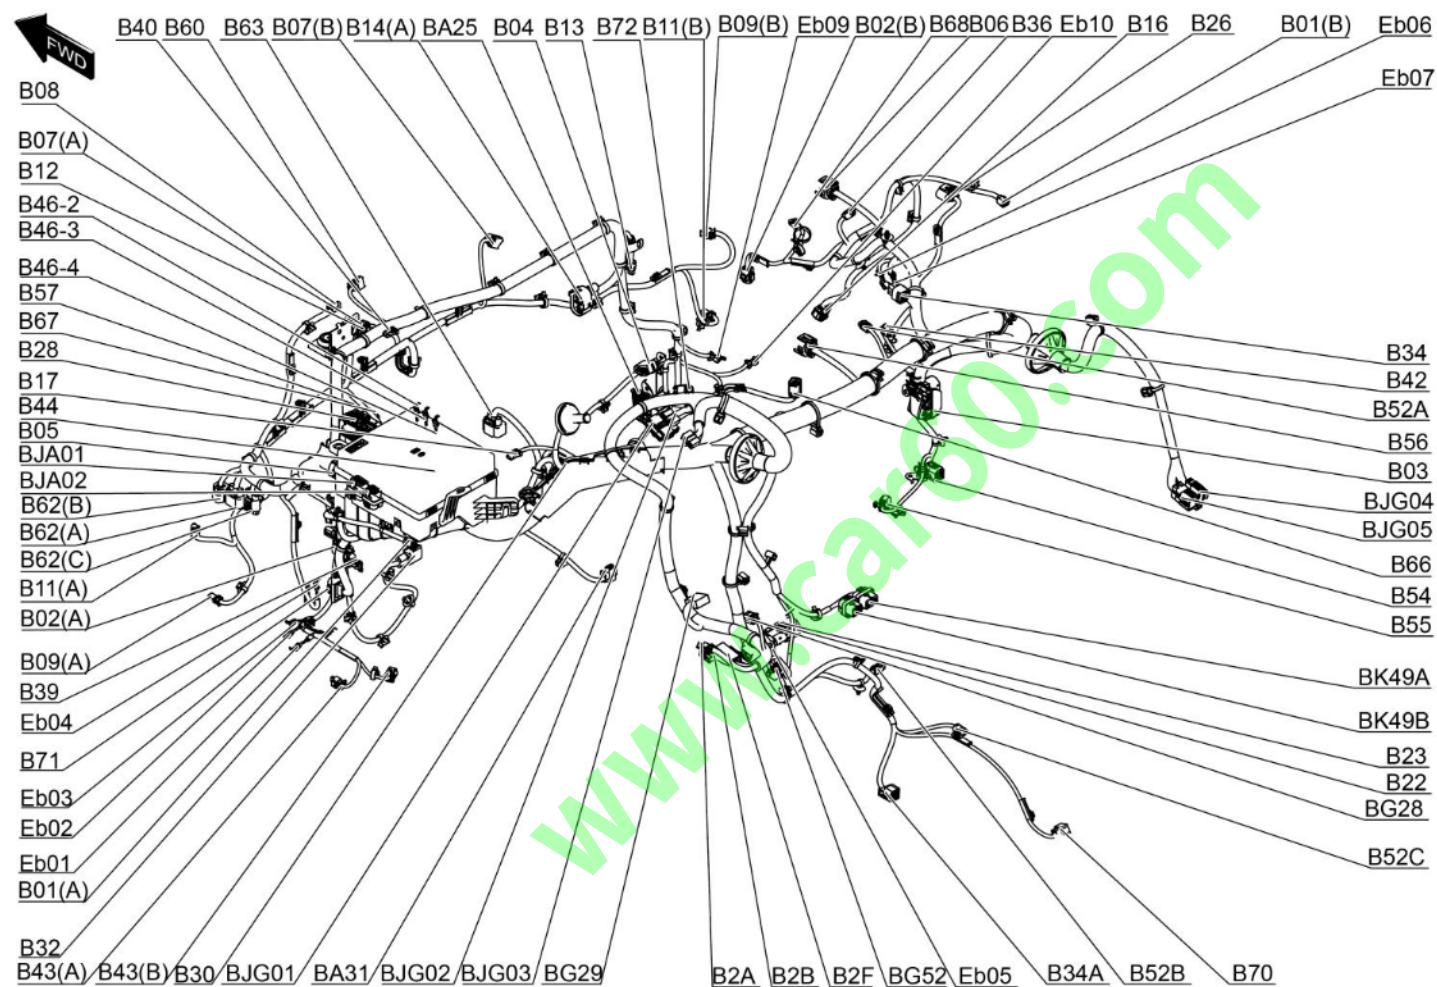


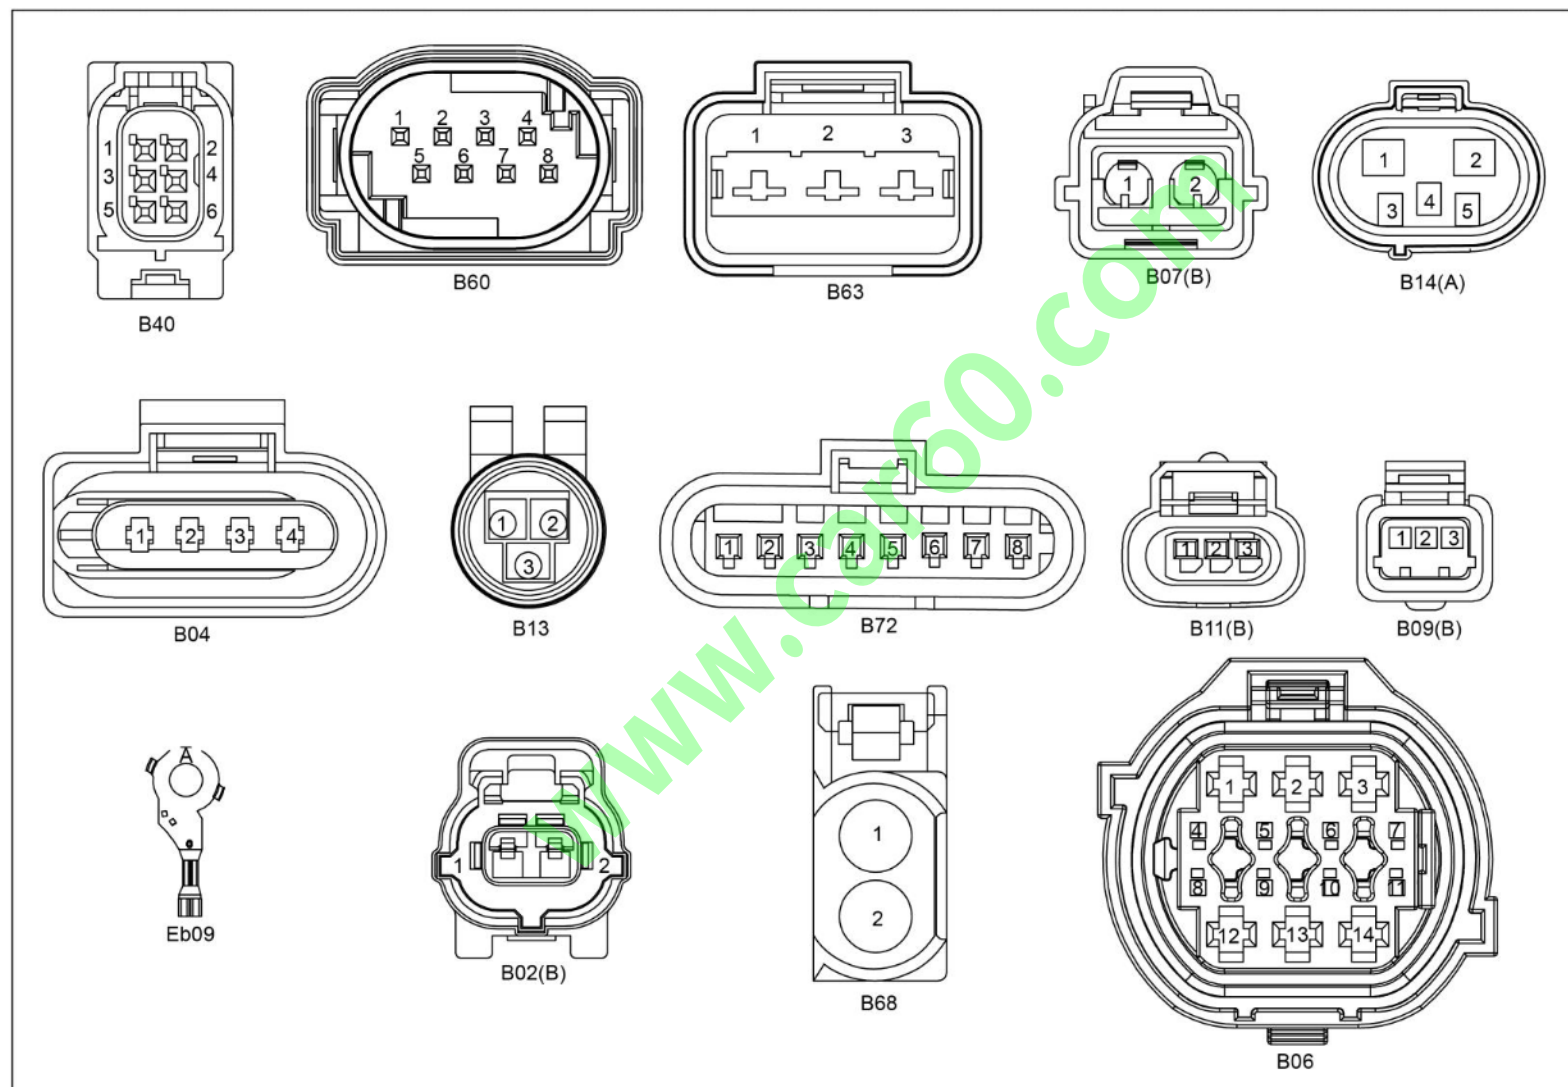


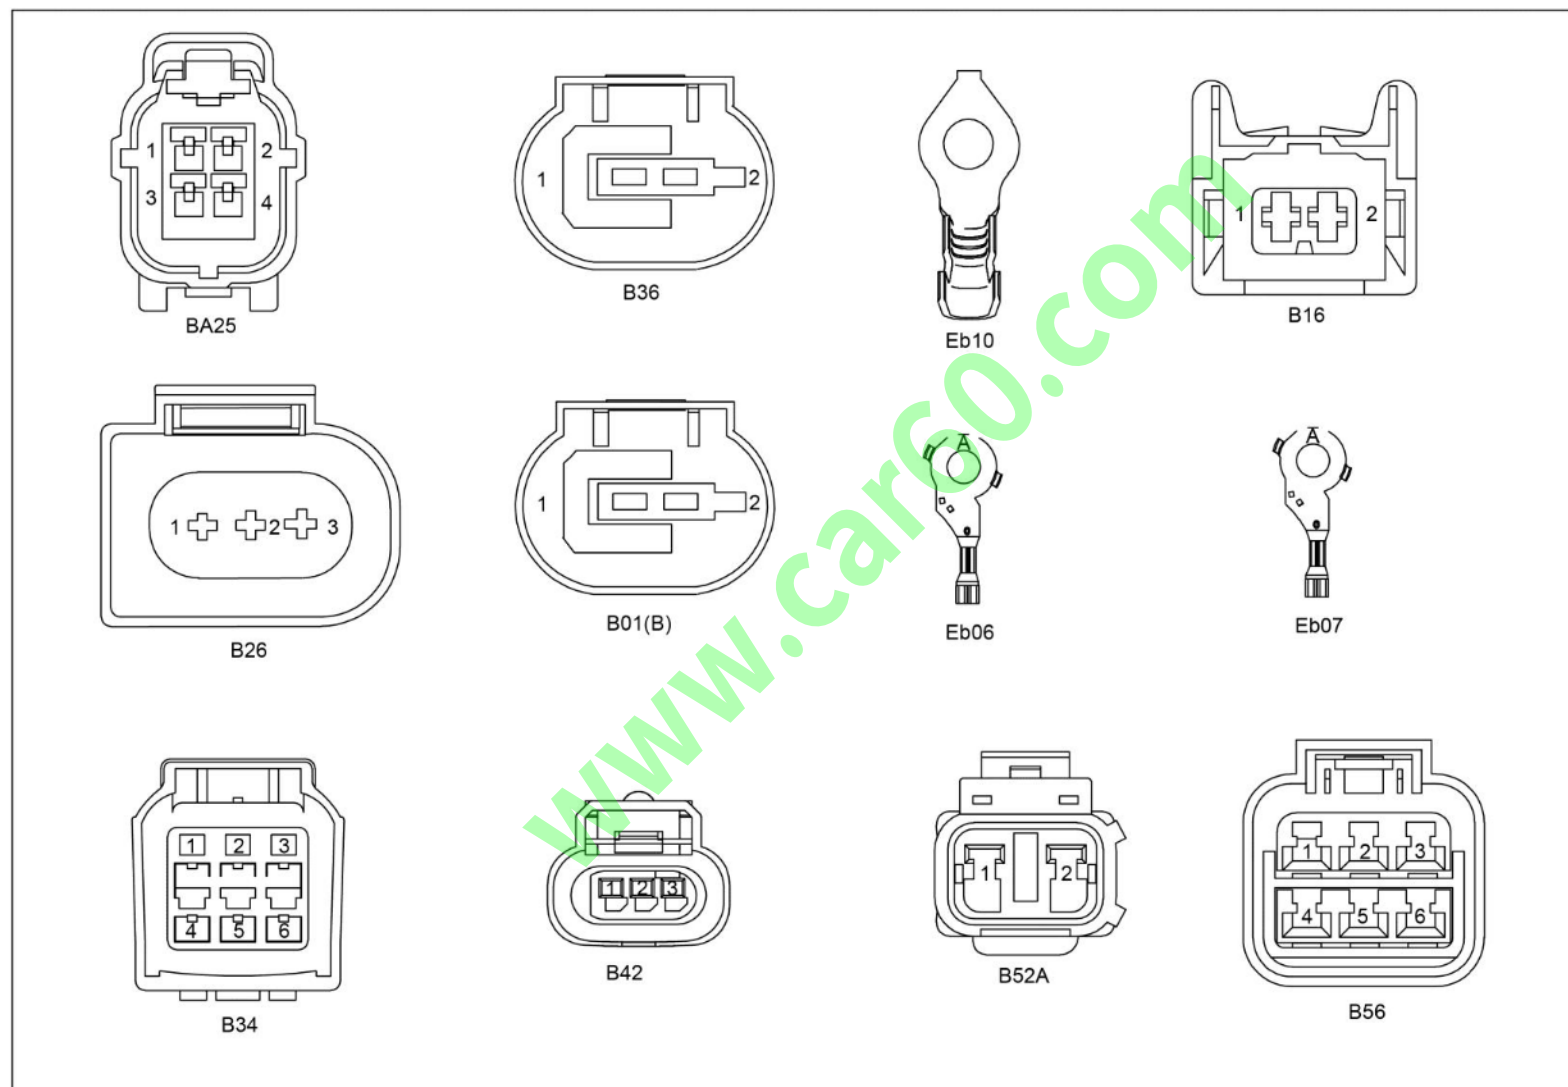


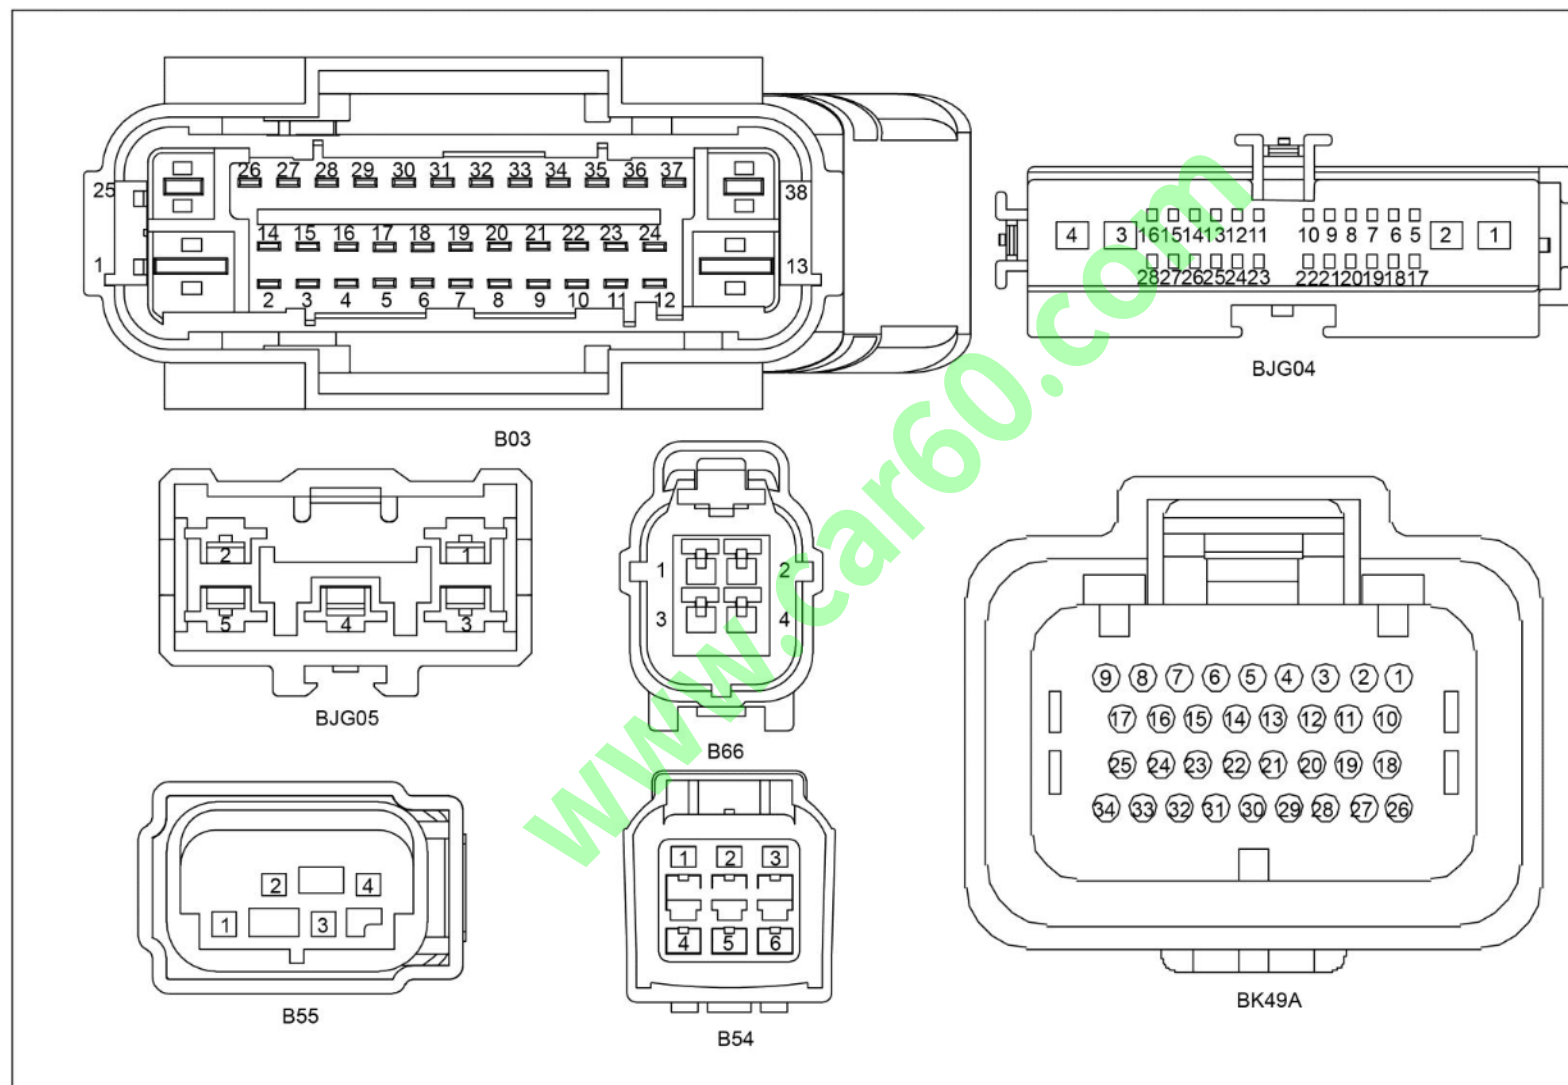

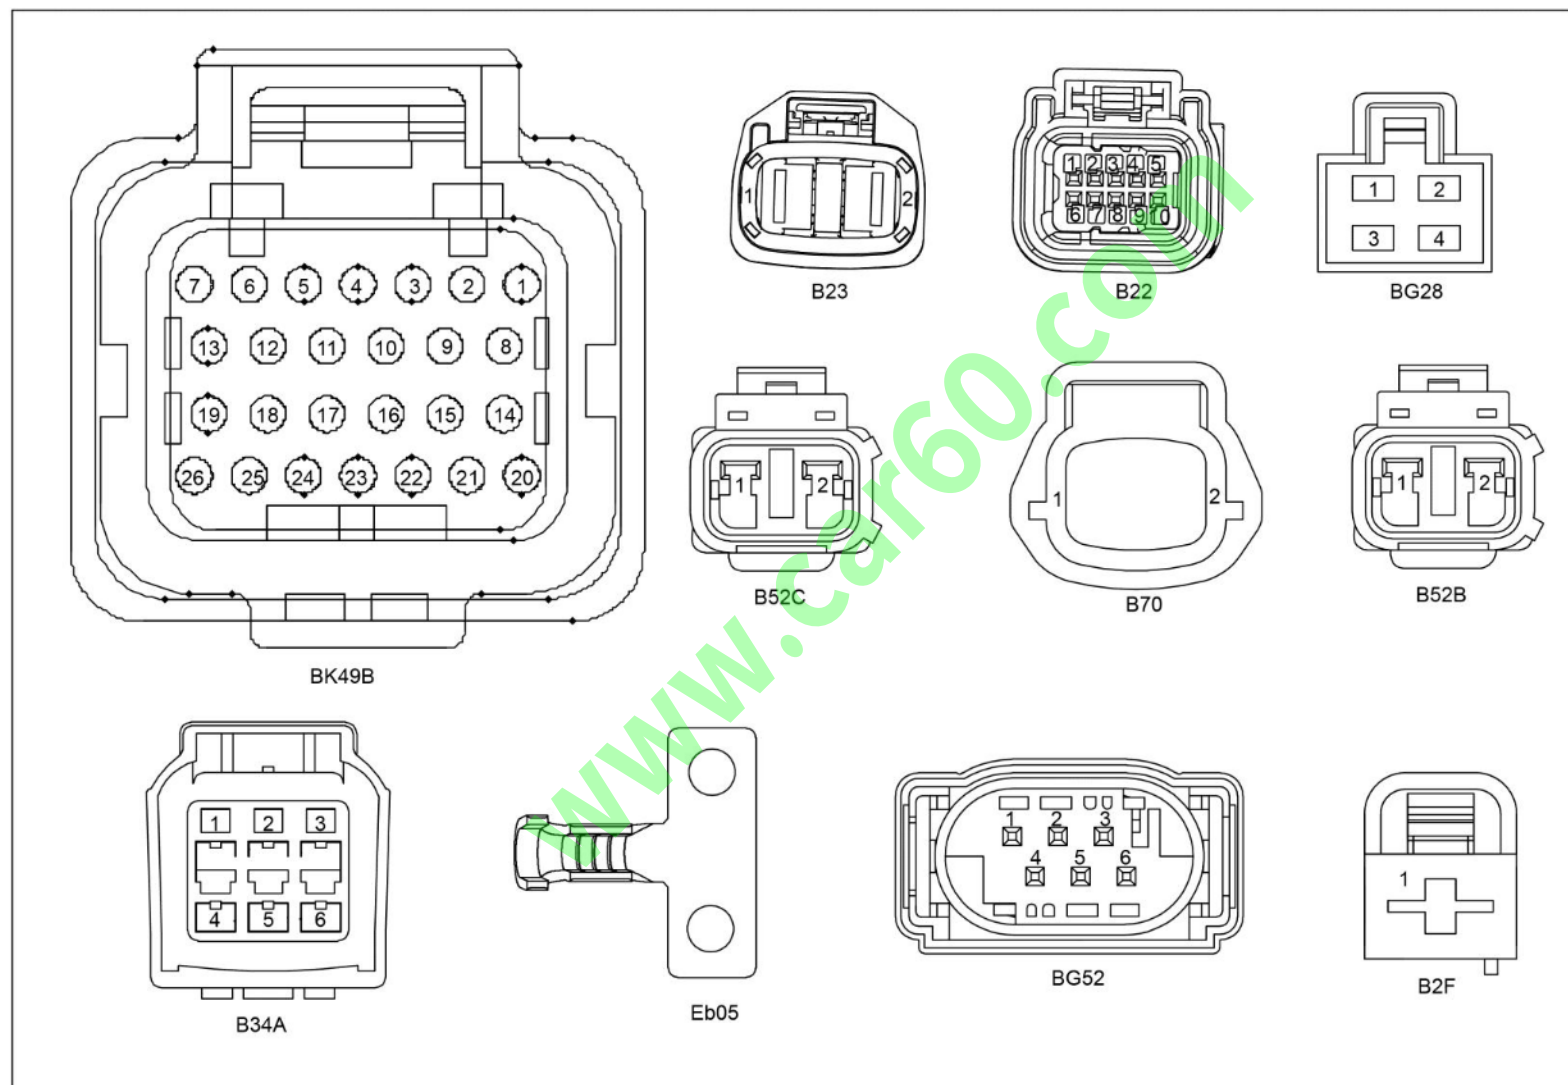

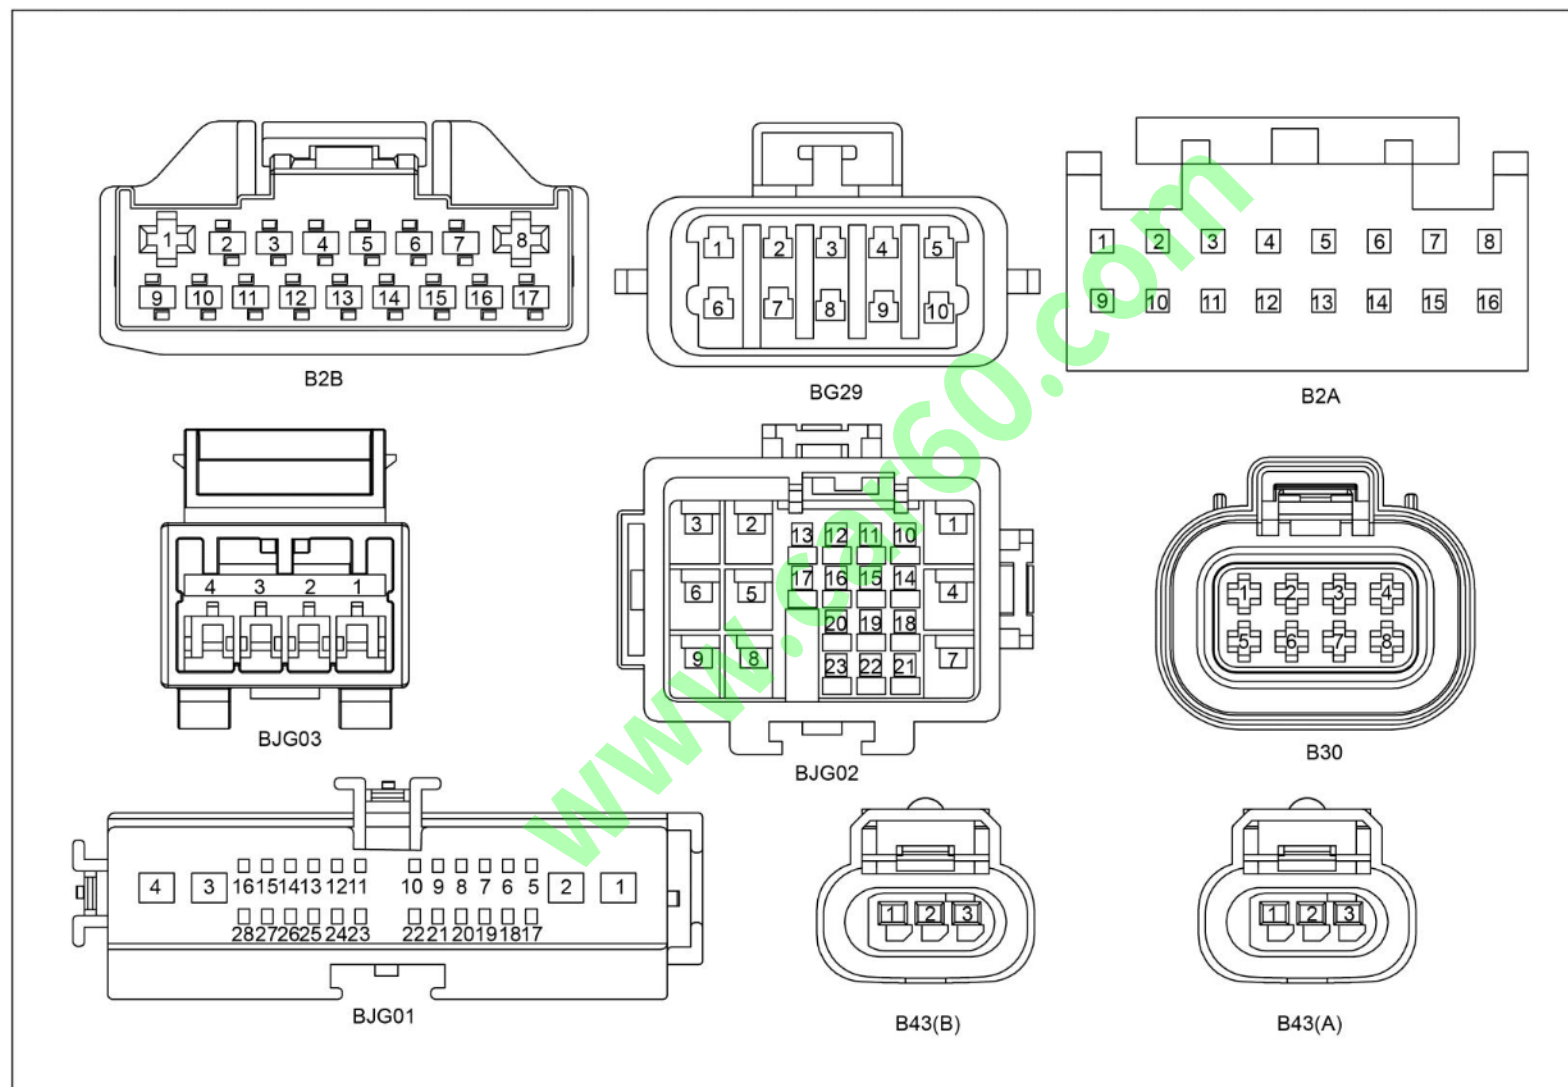

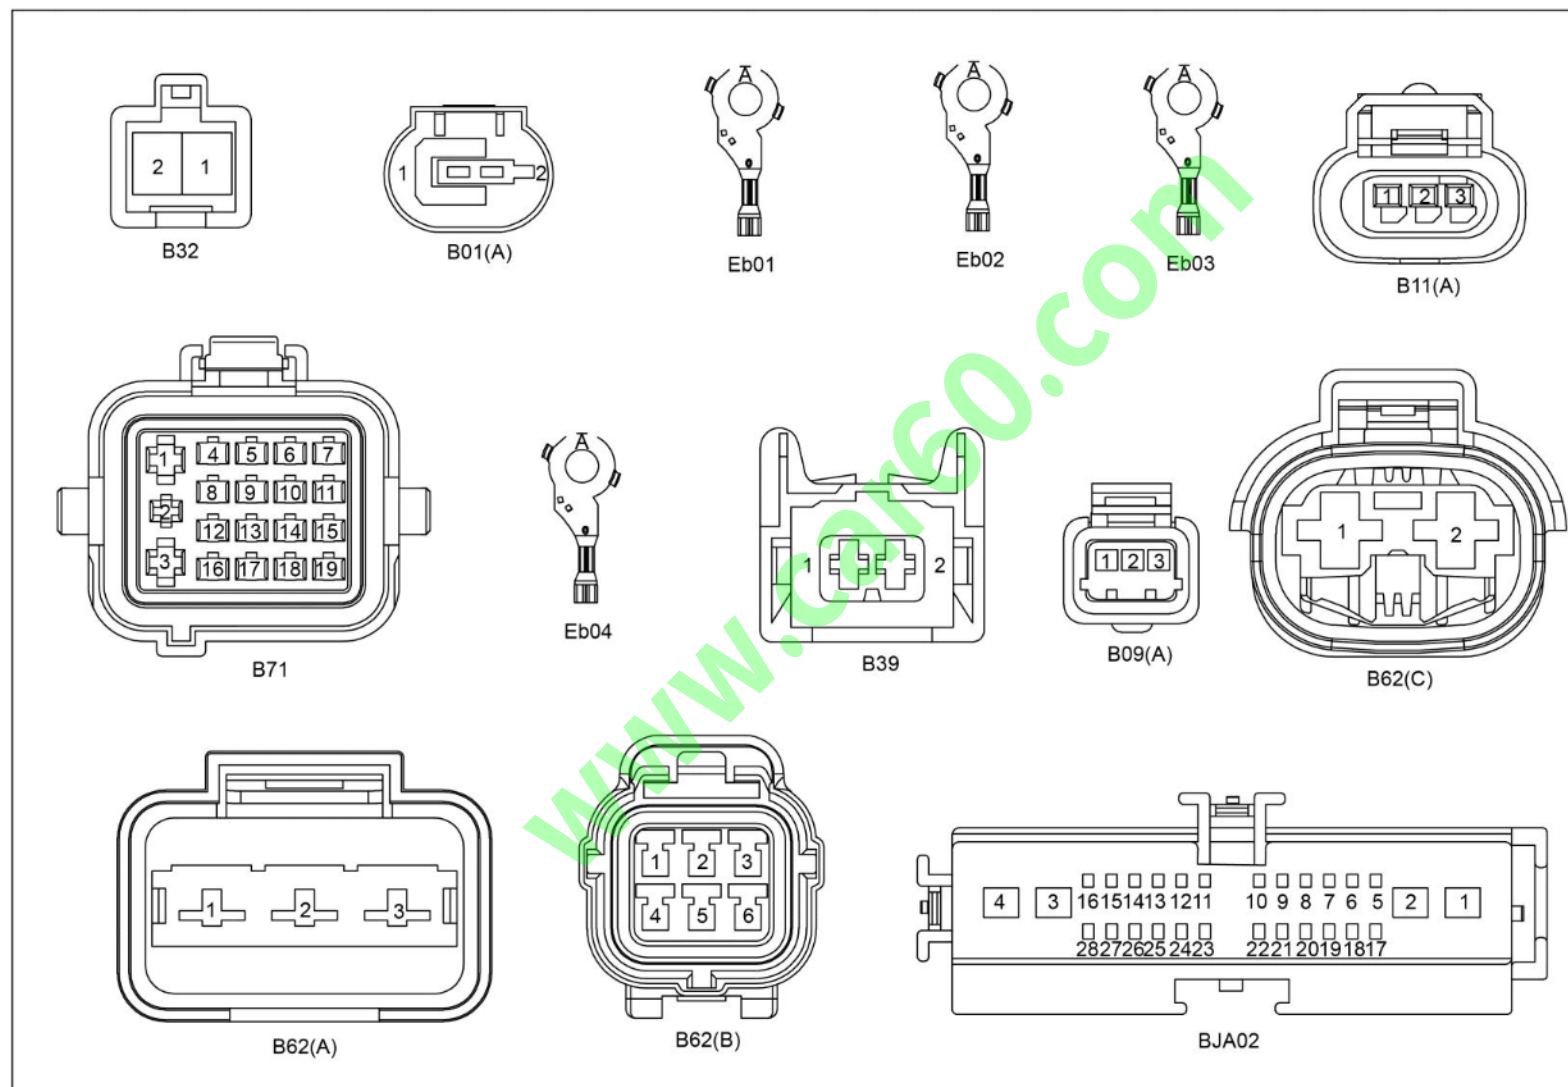

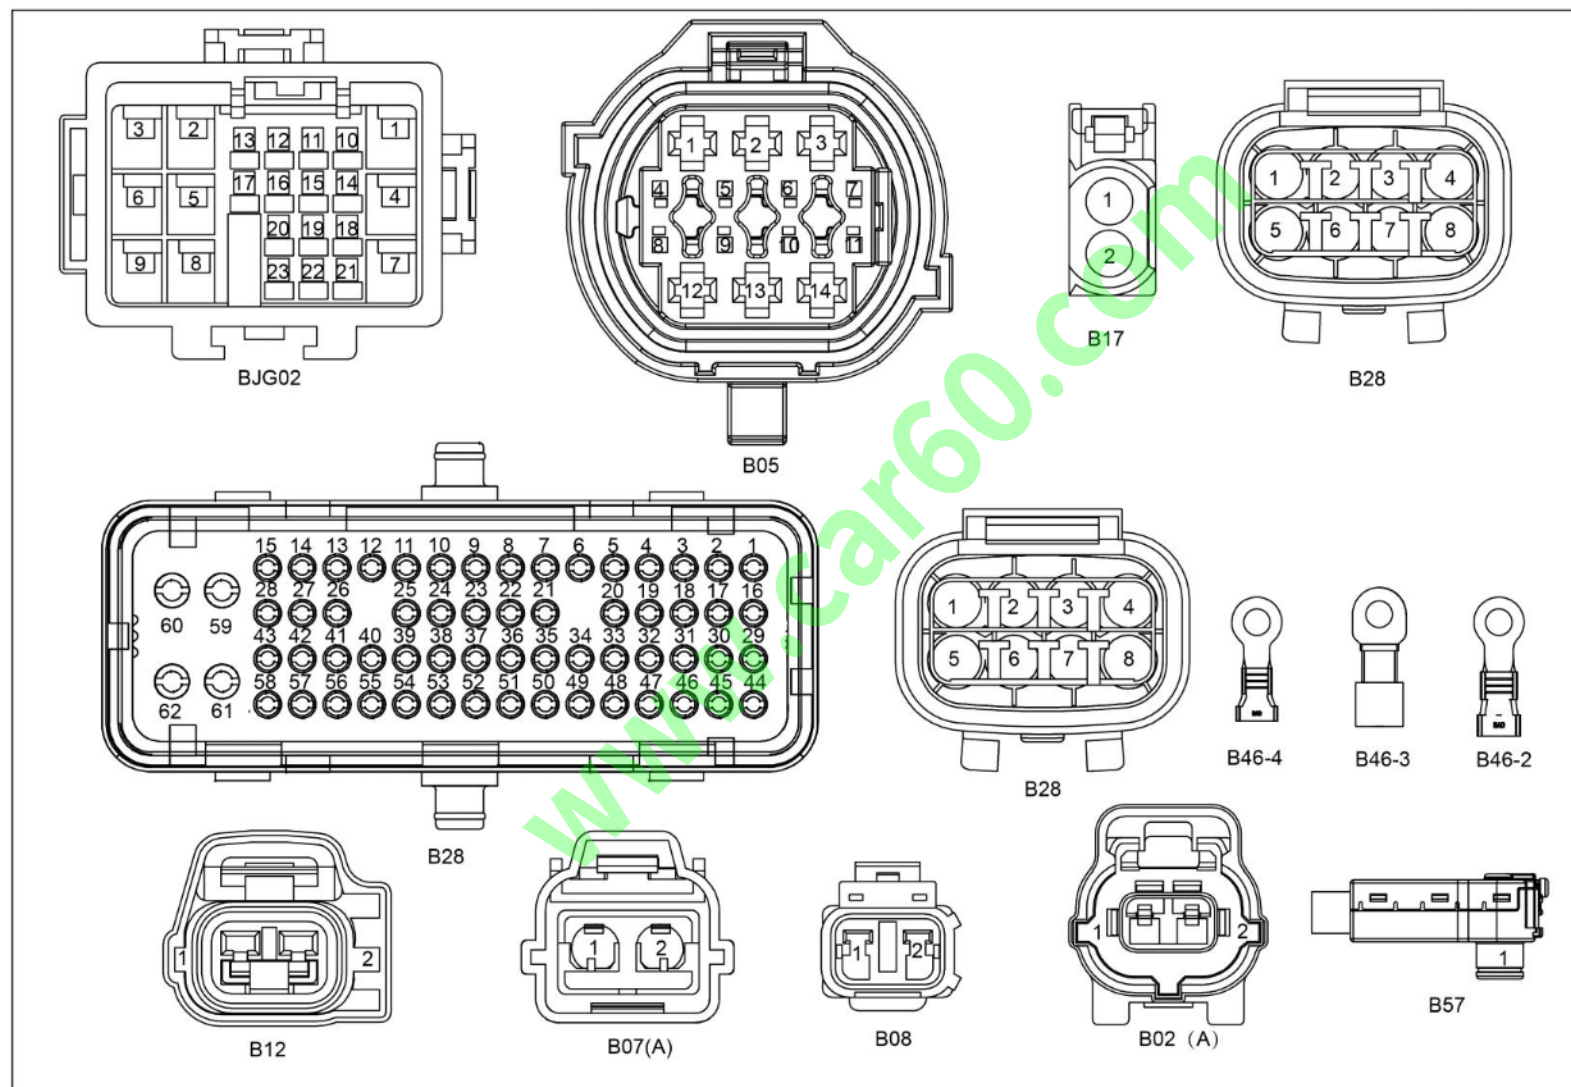

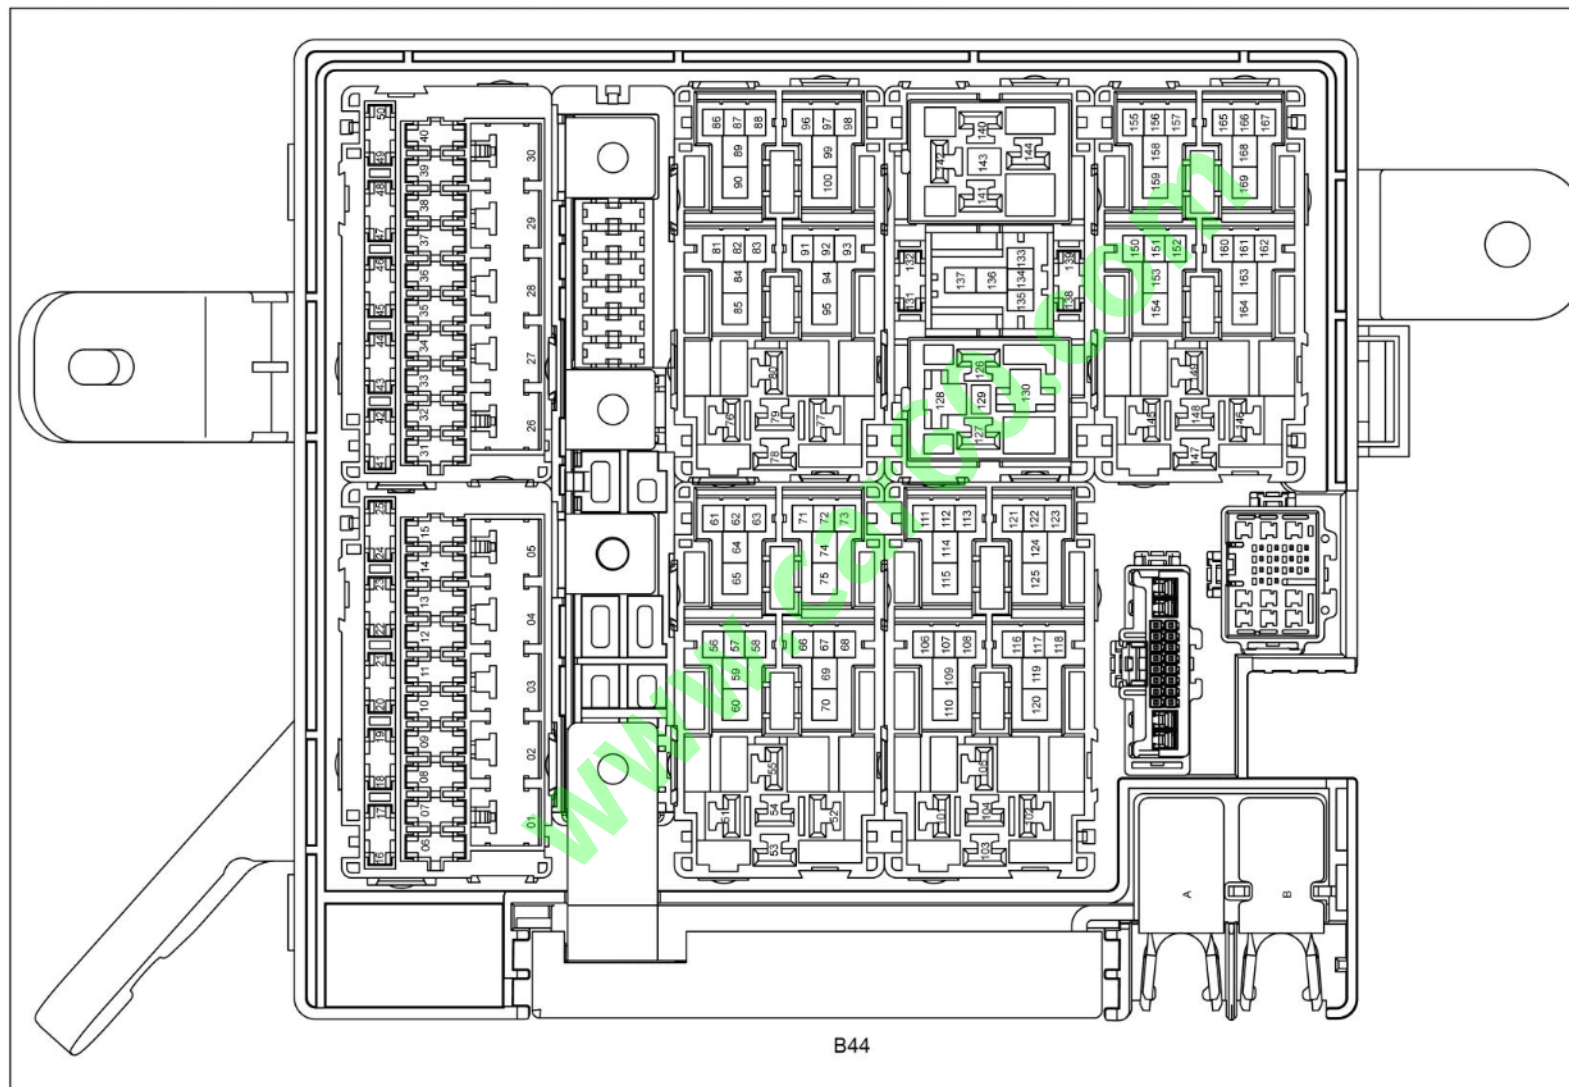


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B40	接前摄像头			
02	B60	接 ACC 雷达			
03	B63	接电机润滑系统			
04	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
05	B14(A)	接无极风扇调速模块			
06	BA25	接冷却液循环泵			
07	B04	接前雨刮电机			
08	B13	接压力传感器			
09	B72	接 BSG 电机			
10	B11(B)	接前右角传感器			
11	B09(B)	接右前雾灯			
12	Eb09	接 9#搭铁			
13	B02(B)	接右前碰撞传感器			
14	B68	接液位传感器			
15	B06	接右前组合灯			
16	B36	接电磁阀（水温冷却）			
17	Eb10	接 10#搭铁			
18	B16	接双向洗涤电机			

19	B26	接冷却液位传感器			
20	B01(B)	接右前轮速传感器			
21	Eb06	接 6#搭铁			
22	Eb07	接 7#搭铁			
23	B34	接 PTC			
24	B42	接空调水泵			
25	B52A	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
26	B56	接四通水阀			
27	B03	接 ESC9 ECU			
28	BJG04	接仪表线束			
29	BJG05	接仪表线束			
30	B66	接电池冷却水泵			
31	B54	接电子膨胀阀			
32	B55	接温度压力传感器			
33	BK49A	接整车控制器 A			
34	BK49B	接整车控制器 A			
35	B23	接 PEPS 电机			
36	B22	接 PEPS ECU			
37	BG28	接制动灯开关			
38	B52C	接电池加热器高压互锁			
39	B70	接水温传感器			
40	B52B	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
41	B34A	接电池加热器			
42	Eb05	接 5#搭铁			

43	BG52	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
44	B2F	接仪表板配电箱			
45	B2B	接仪表配电箱 B 口			
46	B2A	接仪表配电箱 A 口			
47	BG29	接刹车深度传感器			
48	BJG03	接仪表线束			
49	BJG02	接仪表线束			
50	BA31	接制动助力器压力传感器			无端子
51	BJG01	接仪表线束			
52	B30	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
53	B43(B)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
54	B43(A)	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
55	B32	接电动真空泵			
56	B01(A)	接 ESC9- ECU			
57	Eb01	接 1#搭铁			
58	Eb02	接 2#搭铁			
59	Eb03	接 3#搭铁			
60	B71	接 BSG 电机控制器			
61	Eb04	接 4#搭铁			
62	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器			
63	B09(A)	接左前雾灯			
64	B11(A)	接前左角传感器			
65	B62(C)	接润滑系统控制器			

66	B62(A)	接润滑系统控制器			
67	B62(B)	接润滑系统控制器			
68	BJA02	接发动机线束			
69	BJA01	接发动机线束			
70	B05	接左前组合灯			
71	B44	接前舱电器盒总成			
72	B17	接制动液液位开关			
73	B28	接前驱动电机控制器与 DC 总成			
74	B67	接引擎音模拟器			
75	B46-2	接正极保险盒 B 口 (接仪配)			
76	B46-3	接正极保险盒 1C 口 (R-EPS)			
77	B46-4	接正极保险盒 1D 口 (接无极风扇)			
78	B12	接车外温度传感器			
79	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
80	B08	接前舱盖锁			
81	B02 (A)	接左前碰撞传感器			
82	B57	接外发 DC 小线			