


目录

第一章 进气系统.....	3
第二章 排气系统 (SA2H)	6
第三章 燃油和排放系统.....	7
第四章 悬置系统.....	13
第五章 加速传动系统.....	17

www.car60.com


第一章 进气系统

1.1 组件位置索引

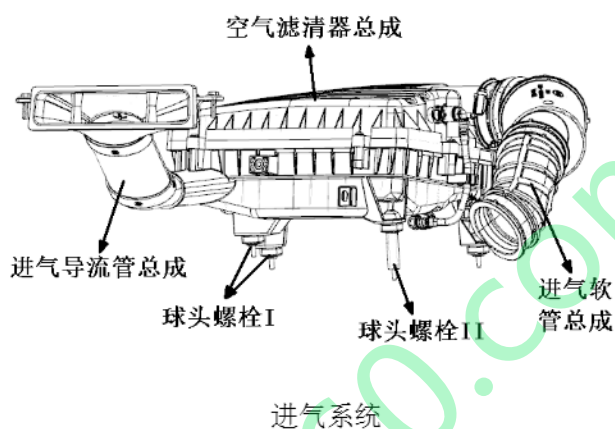

1.2 进气软管的拆卸与安装


- 1、松开软管两端的环箍 1、2；
- 2、将进气软管总成 3 从两端接口处拔出取下；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

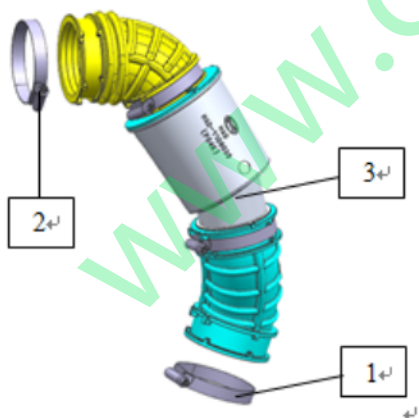

进气软管拆卸

1.3 进气导流管的拆卸与安装


- 1、拆下固定螺栓 1，将进气导流管从前端模块中拔出；
- 2、将进气软管总成 2 从空滤进气口处拔出取下，注意空滤端拆卸时需小心将空滤进气口处限位结构翘起，再拔出进气导流管；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件；

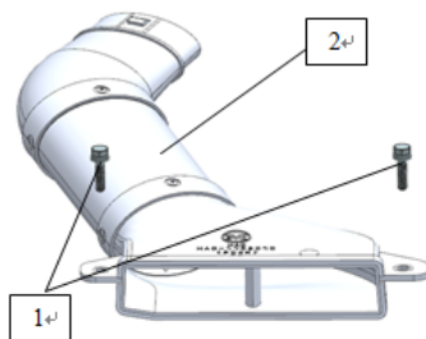

进气导流管的拆卸

1.4 空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 2、然后直接将空气滤清器总成 1 从四个球头螺栓 2 上拔出，拔出空滤后，将曲轴箱通风管 3 从发动机接口处的快插松脱；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

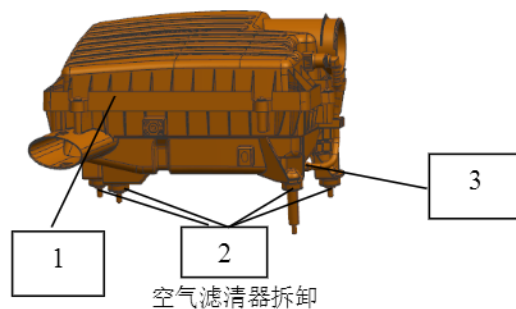

空气滤清器拆卸

1.5 空气滤清器滤芯的检测与更换


建议每行驶 5000 公里清理一次滤芯的灰尘；

清理方法：取出滤芯后用手轻磕，抖掉滤芯中的灰尘。

清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管及发动机节气门。

更换步骤：


- 1、先完成进气软管的拆卸；
- 2、将曲轴箱通风管 1 与上壳体的快插接头松脱；
- 3、用十字起松开自攻螺钉 2，拆下空滤上壳体 3 及滤芯 4；
- 4、将新的空气滤清器滤芯放到空滤器下壳体上；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

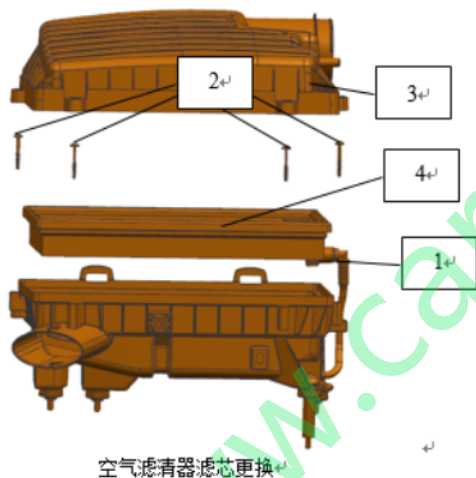

www.car60.com


第二章 排气系统 (SA2H)

1 组件位置索引

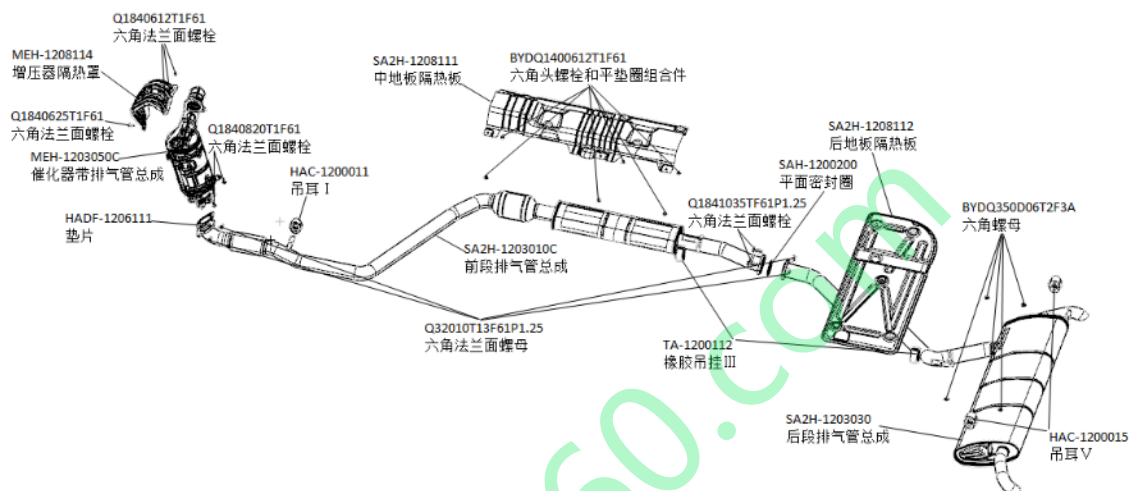

4.2 排气系统的拆卸与安装

4.2.1 如需拆卸增压器隔热罩 (MEH-1208114) :

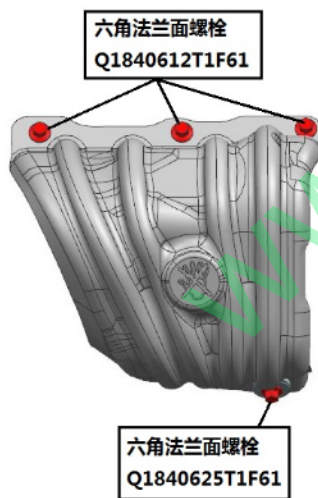


拆下增压器隔热罩与发动机连接的3pcs六角法兰面螺栓 (Q1840612T1F61) 和1pcs六角法兰面螺栓 (Q1840625T1F61), 即可取下增压器隔热罩。


4.2.2 如需拆卸催化器带排气管总成 (MEH-1203050C) :


需按照 4.2.1 所示先拆卸增压器隔热罩, 然

后拆下催化器带排气管总成与增压器连接的三个螺母(BYD476ZQA-1008205)。

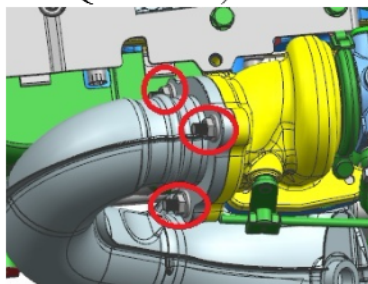


拆卸前段排气管 (SA2H-1203010C) 总成与催化器带排气管总成连接处的两个六角法兰面螺母 (Q32010T13F61P1.25)。注意: 催化器和前段之间有垫片(HADF-1206111)。

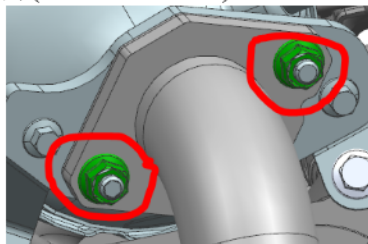

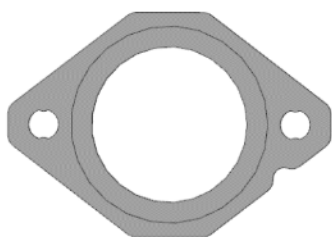

拆卸催化器带排气管总成出口端支架与发动机安装处的两个六角法兰面螺栓（Q1840820T1F61）

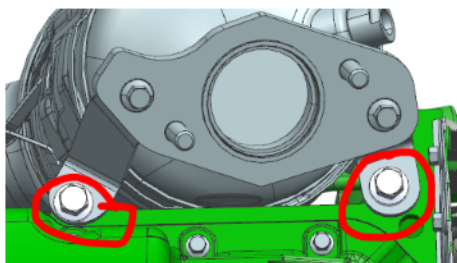


之后可以取下催化器带排气管总成。

4.2.3 如需拆卸前段排气管总成(SA2H-1203010C):


需按照 4.2.2 所示先拆卸前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的两个六角法兰面螺母（Q32010T13F61P1.25）。注意：催化器和前段之间有垫片（HADF-1206111）。

再拆卸前段排气管总成与后段排气管总成（SA2H-1203030）连接处两个六角法兰面螺栓（Q1841035TF61P1.25）和两个六角法兰面螺母（Q32010T13F61P1.25）。注意此处有平面密封圈（SAH-1200200）。

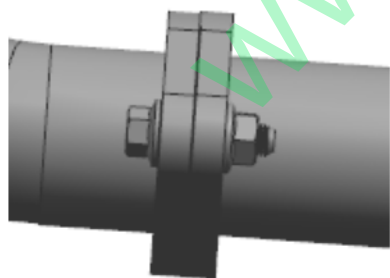

把前段排气管从 1PCS 吊耳 I（HAC-

1200011）和 1PCS 橡胶吊挂III（TA-1200112）中取出，即可取下前段排气管。

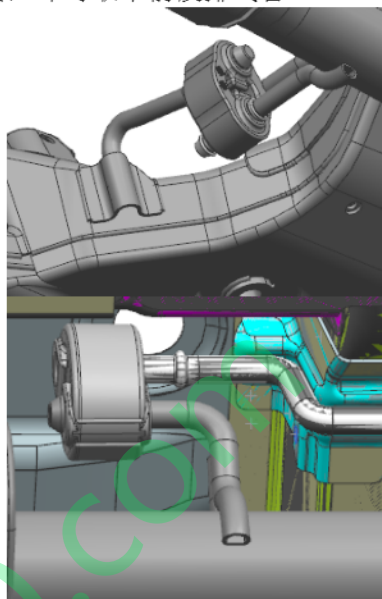

4.2.4 如需拆卸后段排气管总成（SA2H-1203030）:

需按照 4.2.3 所示，拆卸前段排气管总成与后段排气管总成连接处两个六角法兰面螺栓和六角法兰面螺母。注意此处有平面密封圈（SAH-1200200）。

拆卸后段排气管与 1PCS 橡胶吊挂III（TA-1200112）、2PCS 吊耳 V（HAC-1200015）的装配，即可取下后段排气管。

////

4.2.5 如需拆卸中地板隔热板(SA2H-1208111):

需按照 4.2.3 所示，拆卸前段排气管总成。然后拆卸安装中地板隔热板所需的 6PCS 六角头螺栓和平垫圈组合件(BYDQ1400612T1F61)。即可取下中地板隔热板。

//////4.2.6 如需拆卸后地板隔热板(SA2H-1208112):

需按照 4.2.4 所示，拆卸后段排气管总成。然后拆卸安装后地板隔热板所需的 5PCS 六角螺母(BYDQ350D06T2F3A)。即可取下后地板隔热板。

//////

4.2.7 如需安装，请按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

*注意:

- 1) 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封垫和拆卸的橡胶吊耳，以保证排气系统的气密性符合要求；


- 2) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 3) 拆卸隔热板时，需先拆除各段排气管。

www.car60.com

第三章 燃油和排放系统

第一节 燃油供给系统

1. 1、组件位置索引

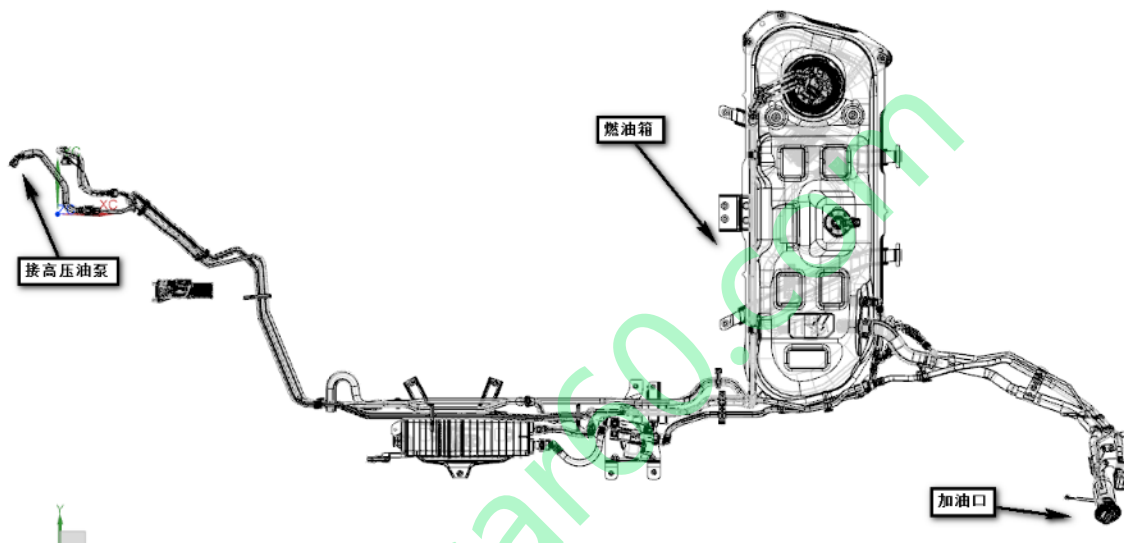

1. 2. 燃油泵电路的故障检测

如果怀疑燃油泵有故障，检查燃油泵是否确实运转：当它开启时，在拆除了燃油箱盖的加油口处能听到一些声音。点火开关首次接通时燃油泵应运转 2 秒。如果燃油泵未发出声音，则进行下列检查：

(1) 检测燃油泵电路是否正常，若正常，执行燃油泵更换；

1. 3、燃油压力的释放

燃油压力的释放

1、使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统
断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

(1) 拆除燃油箱盖
(2) 起动发动机，让它怠速运转。
(3) 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。

(4) 将点火开关置于 OFF。

注：

· 该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

2、不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪
断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力，步骤如下：


(1) 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。

注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。

(2) 将点火开关置于 OFF。

(3) 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。

(4) 从蓄电池上断开负极电缆。

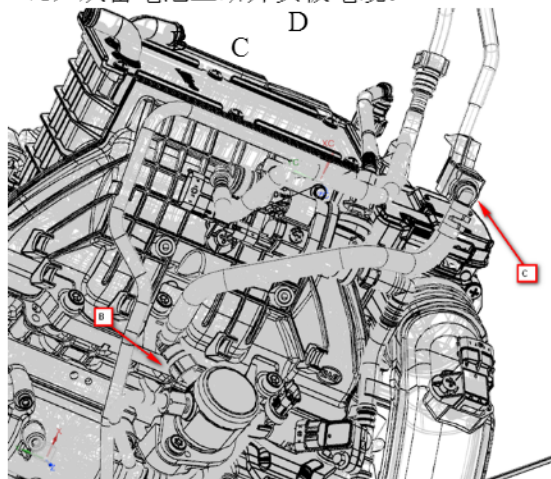

5) 在进油硬管总成 I 以及高压进油软管总成接头 (B 或 C) 上放一块抹布或维修用布。

(6) 从接头处拔出高压进油软管总成 (B 或 C)，用抹布或维修用布防止两端管路中的剩余燃油流出。

(7) 断开高压进油软管后，检查有无污垢或损坏。

1.4、燃油压力测试

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统

(1) 起动发动机，让它怠速运转。

(2) 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取低压燃油泵压力，读油压，额定压力范围 $520 \pm 10 \text{ kPa}$ 。

- 如果油压符合高压油泵需求，则测试完成。

- 如果油压不符合高压油泵需求，转到第 4 步。

(3) 踩电子油门踏板使发动机怠速转速达到 3000rpm。

- 如果油压符合高压油泵需求，则测试完成。

- 如果油压不符合高压油泵需求，转到第 4 步。

(4) 检查燃油泵是否运转：在车内燃油泵附近对燃油泵进行监听。点火开关首次接通时，燃油泵应运转 2 秒。

如果燃油泵运转，转到第 5 步。

如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。

燃油管路注意事项

燃油管路将高压油泵 (A) 连至燃油进油软管 (B)，将燃油进油软管 (B) 连至燃油管路 (C)，并将燃油管路 (C) 连至燃油箱装置

(F)。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，需先断开与之相连的燃油管路，安装时需正确连接燃油管路。

请注意以下事项：

- 燃油进油软管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。

- 燃油进油软管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。

(5) 更换燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。

1.5、燃油箱的排干


拆除燃油泵总成。

用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。


1.6、燃油管路的检测


检查燃油系统的管路和尼龙管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。

检查所有的管夹，如有必要，请重新上紧。

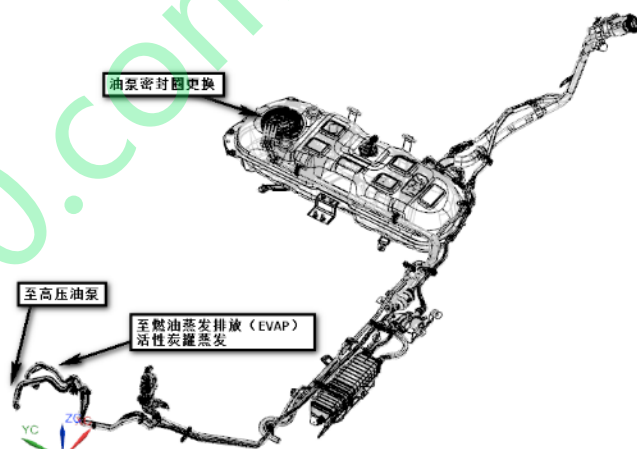

连接或断开燃油进油软管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。

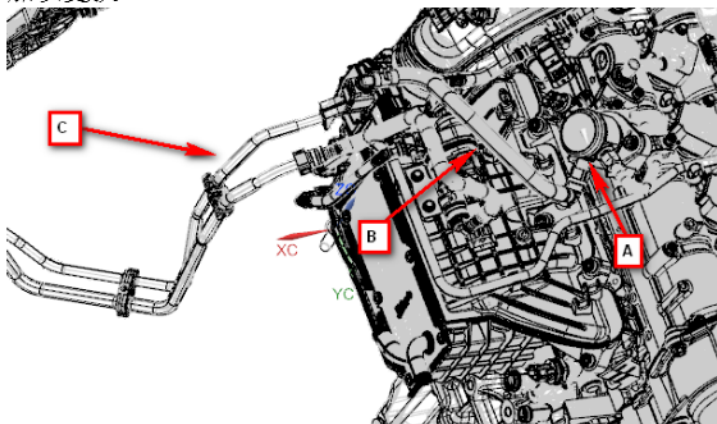


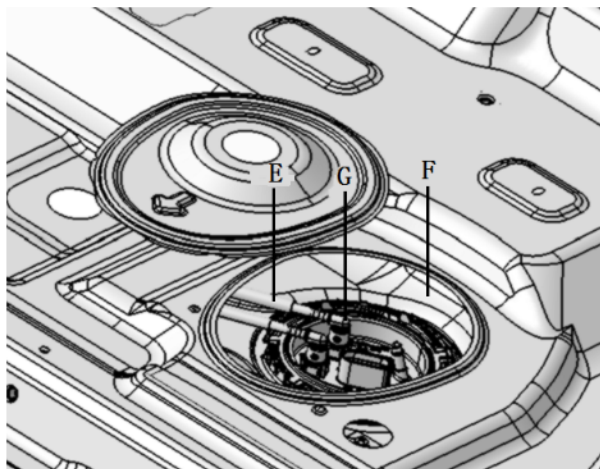


燃油管路/快速接头的拆卸

(1) 释放燃油压力。



(2) 将尼龙管上的塑料快接头锁 (G) 向下压缩，露出按钮，摁住两端按钮将快接头从阳接头中拔出。在操作过程用抹布或维修用布防止尼龙管中的剩余燃油流出。

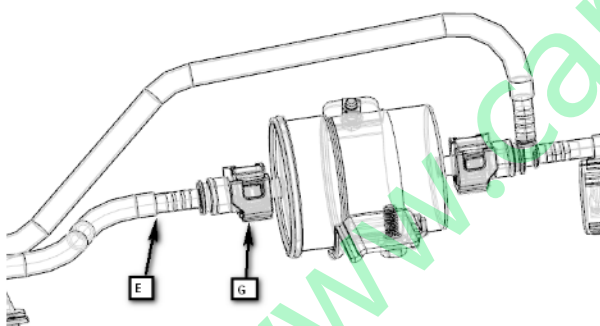

(3) 在尼龙管快速接头 (I) 上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管 (E)，用抹布或维修用布防止燃油硬管 (H) 或尼龙管 (E) 中的剩余燃油流出。

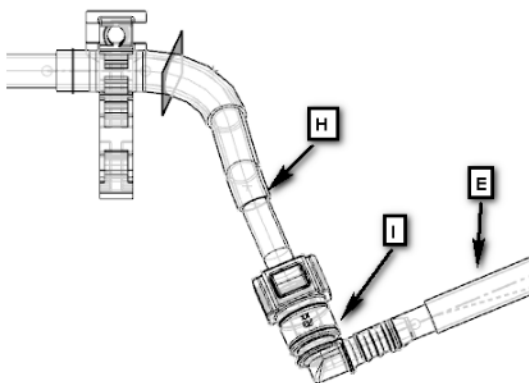

(4) 拆下快接头护罩 (J)，摁住快速接头 (L) 两端按钮将快速接头拔出，在操作过程用抹布或维修用布防止燃油进油管 (K) 和燃油硬管 (H) 中的剩余燃油流出。

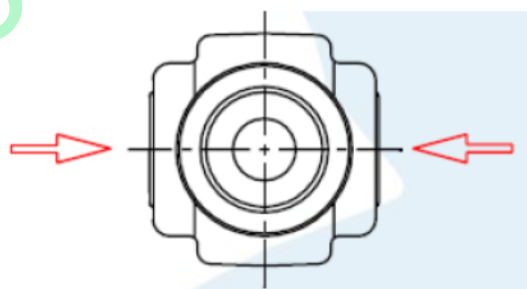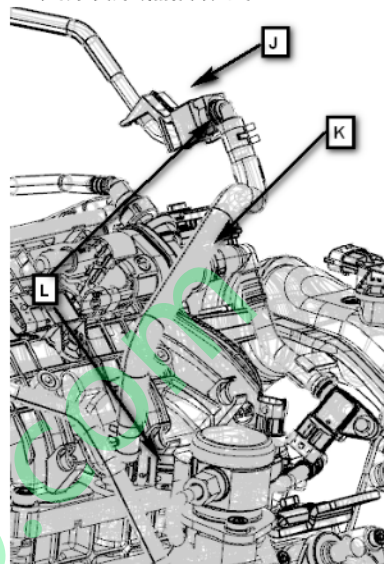

(5) 检查快速接头和管路的接触区有无污垢或损坏。

如果表面肮脏，加以清洁。如果损坏，需更换管路。

(6) 为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋覆盖断开的快速接头和管路末端。

燃油管路/快速接头的安装

(1) 检查快速接头和管路的接触区有无污垢或损坏，如有必要可加以清洁或更换。


(2) 阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。

• 如果偏离轴线太多，就有可能把快装接头的壳体内部的“O”型密封圈插歪或错位。

• 接头应由手工插入，直到机械性弹入并听

到“卡嚓”声响。

• 为了检验安装是否完好，应按下图所示相反方向用力拽一下。

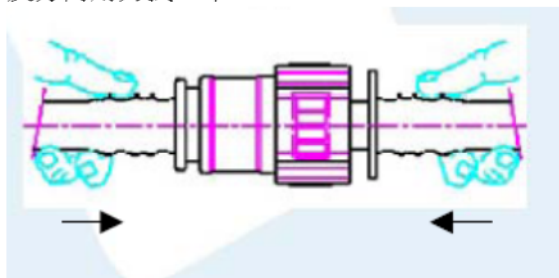

1.7、燃油滤清器的更换

当燃油压力降至规定值以下时，在确信燃油泵正常后，更换燃油滤清器。或当燃油滤清器达到寿命里程时，更换燃油滤清器。

- (1) 释放燃油系统压力。
- (2) 断开进出油管快速接头，将多余的燃油排放在合适的容器中。
- (3) 松开燃油滤清器及支架总成安装螺栓。
- (4) 将燃油滤清器及支架总成从车上取下。


燃油滤清器的安装

- (1) 将新的燃油滤清器接头处的保护盖拆下。
- (2) 将燃油滤清器及支架总成按正确的方向用安装螺栓装到车上。
- (3) 将固定螺栓打紧。
- (3) 连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- (4) 拧紧燃油箱盖。
- (5) 重新接上蓄电池负极电缆。
- (6) 将点火开关开启 2s，再将点火开关关闭 10s，然后再次打开点火开关，检查是否有燃油泄漏。

2.8、燃油泵的更换

确认油泵需要更换时，可以更换油泵

- (1) 释放燃油压力
- (2) 拆下油箱检修口盖
- (3) 拆下油泵电器接插件
- (4) 拆下油泵进出油尼龙管
- (5) 用专用工具拆下油泵安装卡圈
- (6) 从油箱拿出油泵

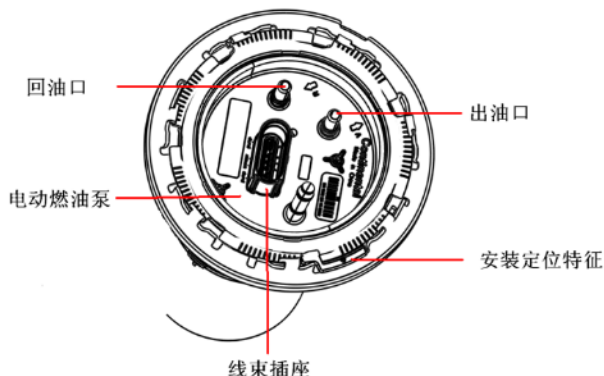

按照相反的顺序装上新油泵。

注：装新油泵时一定要确保油泵密封圈安装到位

2.9、燃油箱的更换

1、拆卸


- (1) 释放燃油压力。
- (2) 将油箱固定带拆除，通过千斤顶或支架等专用工具使油箱下降致合适的高度，将燃油泵法兰面所有连接件拆除（电器接插件和进、回油管）。
- (3) 拆开燃油滤清器进、回油接头上的进油、回油尼龙管快速接头。
- (4) 使用套筒拧松 A 型蜗杆环箍，断开加油软管
- 注：举升车辆时，举升台架托盘需避开加油软管处，防止托盘压裂加油软管。
- (5) 将加油软管从油箱通气管接头上拔下。
- (6) 将燃油蒸发排放尼龙管总成 I 的快接头拔下。
- (7) 通过千斤顶或支架等专用工具将燃油箱落到地面上。

2.10、安装

(1) 按照燃油箱拆卸相反的顺序对燃油箱总成进行安装，燃油箱固定支架以及固定带的安装螺栓与螺母打紧力矩为 $(45 \pm 5) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。


(2) 按拆卸相反的顺序安装其余零件，燃油箱安装完成。

注：装配加油软管时，卡箍需朝侧面不允许卡箍直接朝下。

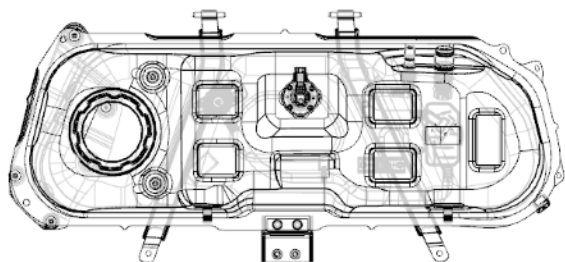

第二节 EVAP（燃油蒸发排放）系统

2.1、 组件位置索引

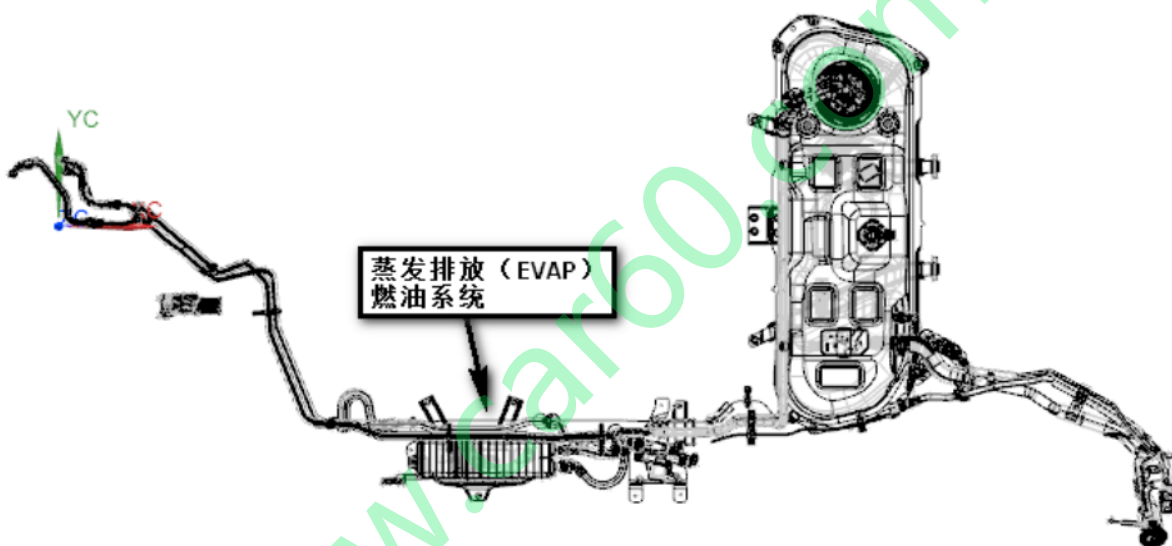


2.2、活性炭罐的更换

- 1、 断开燃油蒸发排放尼龙管总成 II、III 和炭罐通气管 I。

架上取下，更换活性炭罐。

按与拆卸相反的顺序安装各个零件，六角法兰面螺母打紧力矩为 $(24 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
否一转到第 3 步。

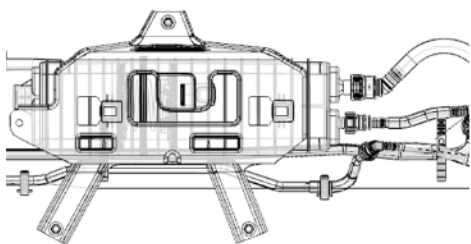

- 2、 拆下六角法兰面螺母、螺栓。
- 3、 摁下活性炭罐上的卡扣，将活性炭罐从支

第三节 加速传动系统

3.1 加速踏板的调整


(1) 检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位 (A)。

(2) 检查加速踏板 (C) 是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。

(3) 将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

3.2 加速踏板的拆卸/安装

- (1) 断开加速踏板总成上的线束 (A)。
- (2) 用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺栓 (B)。
- (3) 从车身前围板上取下加速踏板总成 (C)。
- (4) 安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

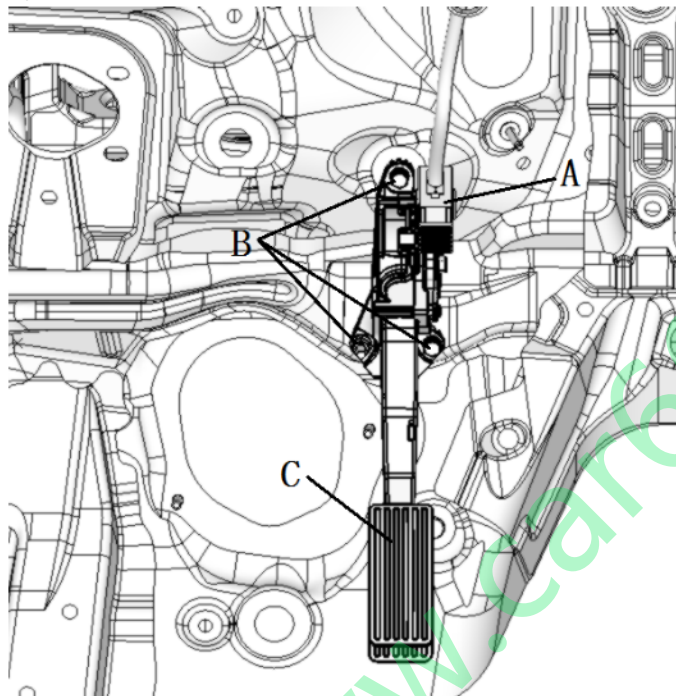

第四章 悬置系统

悬置系统(SA2HA)

4.1 组件位置索引

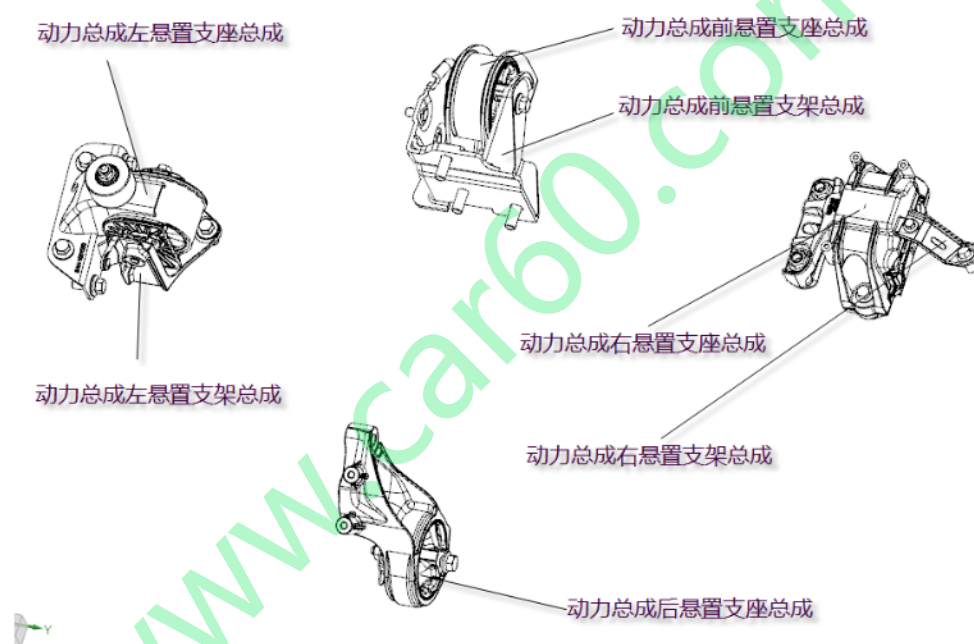


图 1 前驱悬置系统示意图


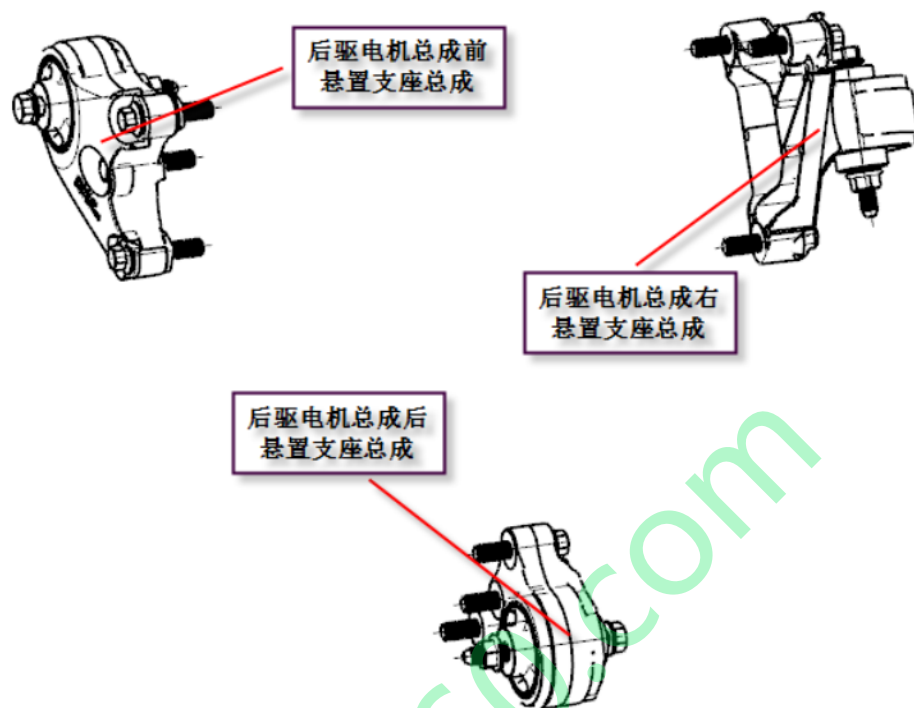


图2 后驱悬置系统示意图

4.2 前驱悬置系统

1. 前驱前悬置的拆卸与安装


a) 拆卸

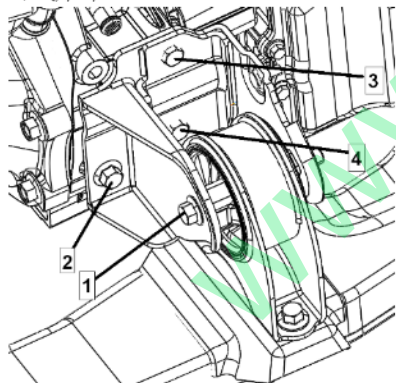

(1) 把车通过举升机升起后，从侧面拆下前悬置支座和支架的连接螺栓 1；

(2) 拆下支座和副车架的连接螺栓 5、6，取下前悬置支座；

(3) 最后拆下前悬置支架和变速箱的连接螺栓 2、3、4，可取下前悬置支架。

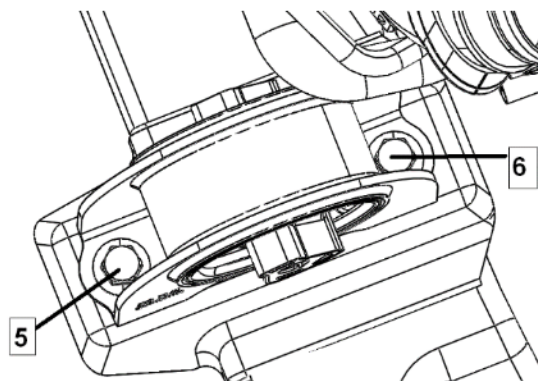

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。


力矩要求如下表：

1	螺母 (M12×115)	125±10N·m
2、3、4	螺栓 (M12×30)	85±5N·m
5、6	螺栓 (M12×25)	85±5N·m

2. 前驱后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 由于后悬置拆卸空间狭小，无空间拆卸后悬置与变速箱的连接螺栓，因此拆卸时需要先将前副车架落下，前副车架的拆卸过程可参见前副车架总成说明。

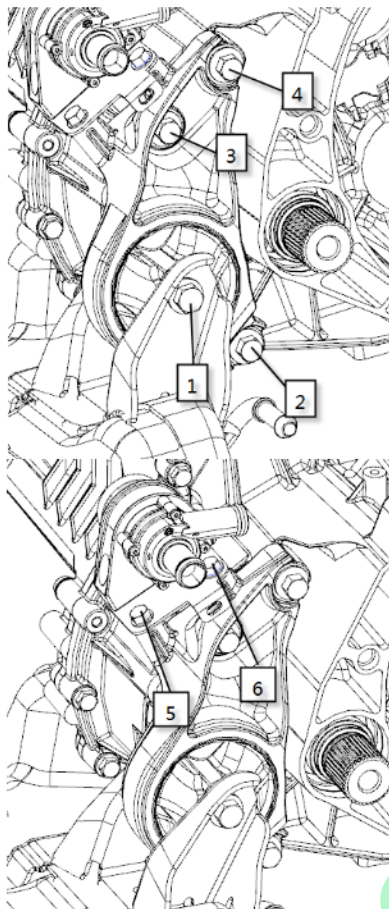

(2) 把车通过举升机升起后，在拆卸前副车架的过程中需要从侧面拆下后悬置支座和支架的连接螺栓 1；

(3) 前副车架拆除后，拆下后悬置支架和变速箱的连接螺栓 2、3、4，可取下后悬置支架，后悬置的支架和副车架焊接在一起，故无需拆卸。

(4) 拆下后悬置支座后，将支座上的水泵安装点螺栓 5、6 拆除，即可分离出后悬置支座。

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：

1	螺母 (M12×90)	125±10N·m
2、3、4	螺栓 (M12×50)	85±5N·m
5、6	螺栓 (M8×15)	24±3N·m

3. 前驱左悬置的拆卸与安装


a) 拆卸

(1) 在拆除动力总成左悬置前，先用吊车将动力总成吊起，然后将其上方的配电盒等其他零

件拆除；

(2) 拆下螺栓 1 可将左悬置支架与支座分离；

(3) 拆下支架和变速箱的连接螺栓 2、3、4、5，可取下左悬置支架；

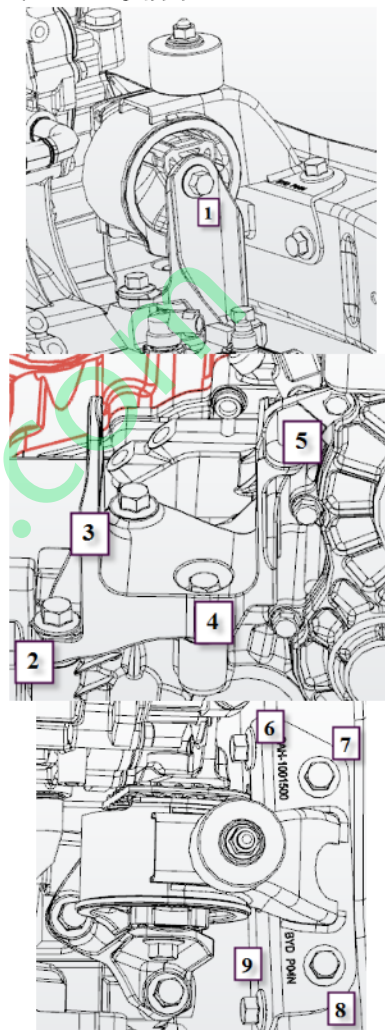

(4) 拆下支座和车身纵梁的连接螺栓 6、7、8、9，可取下左悬置支座。

b) 安装


安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：

1	螺母 (M12×115)	125±10N·m
2、4	螺栓 (M12×45)	85±5N·m
3	螺栓 (M12×30)	85±5N·m
5	螺栓 (M8×30)	24±3N·m
6、7、8、9	螺栓 (M12×25)	85±5N·m

4. 前驱右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

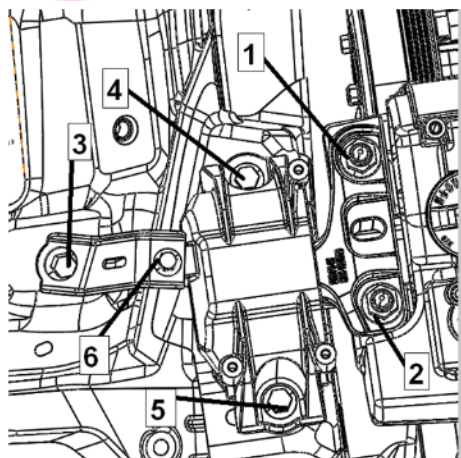

(1) 在拆除动力总成右悬置前，先用吊车将动力总成吊起，然后将右悬置总成上方的副水箱和支架等拆除；

(2) 拆下动力总成右悬置支座总成与发动机连接的螺母 1、2；

(3) 拆下右悬置支架总成与轮包连接的螺栓 3、右悬置支座与纵梁连接的连接螺栓 4、5，可取下右悬置总成；

(4) 进一步拆下右悬置支架与支座连接的螺栓 6，即可将右悬置支座与右悬置支架拆开。

b) 安装

安装时，先将右悬置支座与支架通过螺栓 6 带上不打紧；然后将右悬置支座通过螺栓 4、5 安装在纵梁上并打紧；将右悬置支架与轮包连接的螺栓 3 带上，再将 3、6 打紧力矩。最后将右悬置支座与发动机通过螺母 1、2 连接并打紧力矩，以上螺栓的打紧力矩都必须符合下表中的力矩值要求。

力矩要求如下表：

1、2	螺母 (M12)	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
3	螺栓 (M10×20)	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
4、5	螺栓 (M10×50)	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
6	螺栓 (M08×20)	$24 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$


4.3 后驱悬置系统

1. 后驱前悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 在拆卸之前将电机总成用工具顶起来，从侧面打掉前悬置支座与副车架支架的贯穿螺栓 1；

(2) 从侧面打掉前悬置支座与电机总成的连接螺栓 2、3、4 后，即可将前悬置拆下来；

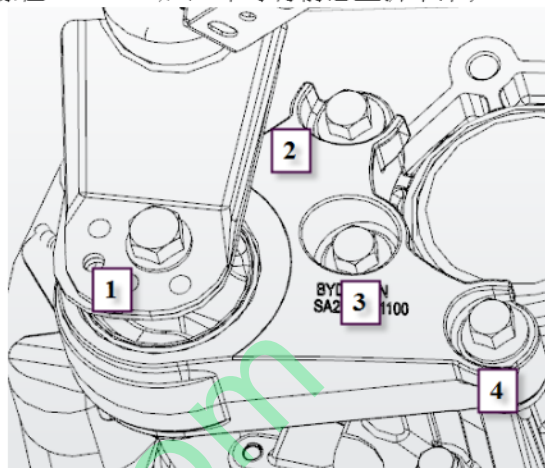

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：


1	螺母 (M12×107)	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
2、3、4	螺栓 (M12×55)	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

2. 后驱后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 在拆卸之前将电机总成用工具顶起来，从侧面打掉后悬置支座与副车架支架的贯穿螺栓 1；

(2) 从侧面打掉后悬置支座与电机总成的连接螺栓 2、3、4 后，即可将后悬置拆下来；

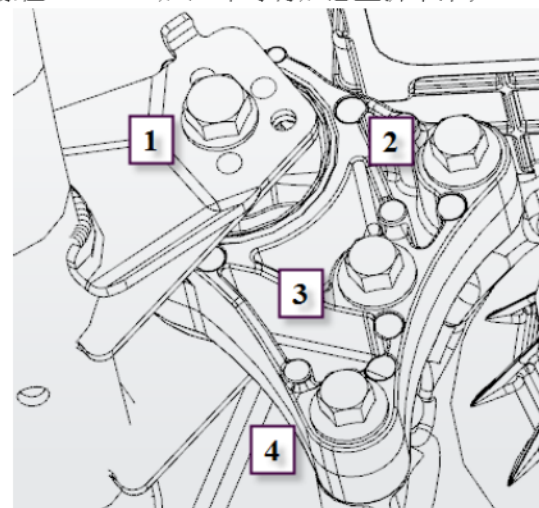

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表:


1	螺母 (M12×107)	85±5N•m
2、3、4	螺栓 (M12×55)	85±5N•m

3. 后驱右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 落副车架后, 从侧面打掉右悬置支座与副车架配合的螺栓 1;

(2) 从侧面打掉右悬置支座与电机总成配合的螺栓 2、3、4;

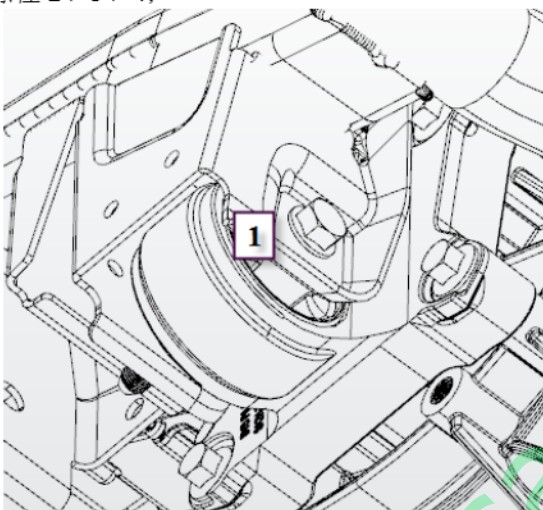

b) 安装

安装时, 按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表:

1	螺母 (M12×107)	85±5N•m
2、3、4	螺栓 (M12×55)	85±5N•m

悬置系统(SA2HX)

4.1 组件位置索引

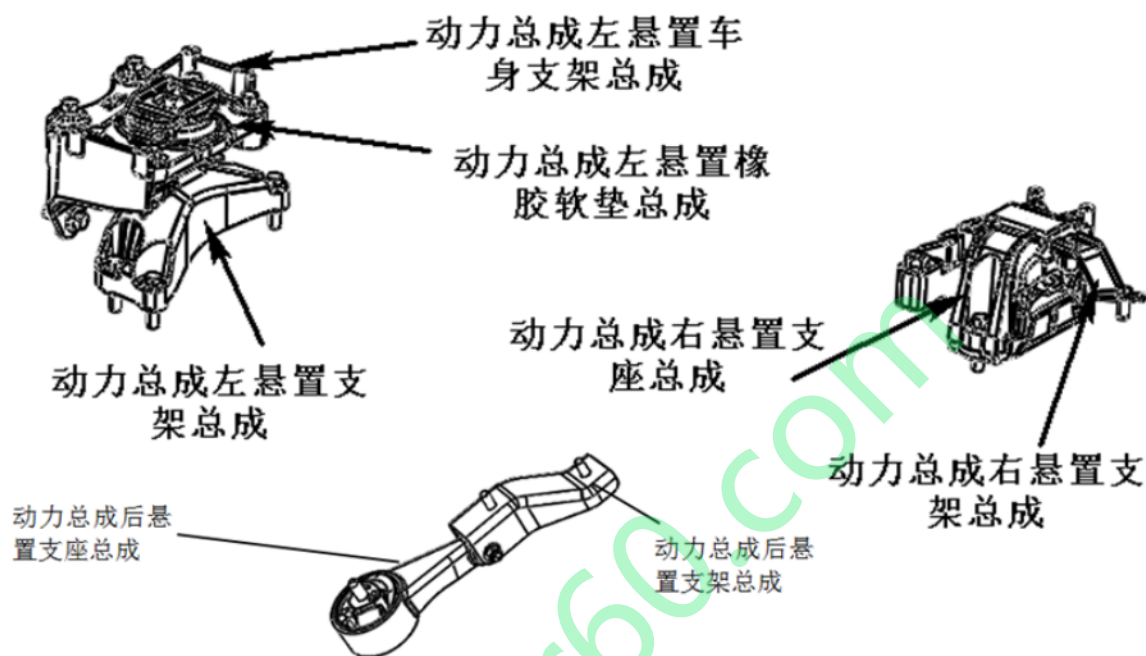


图1 前驱悬置系统示意图


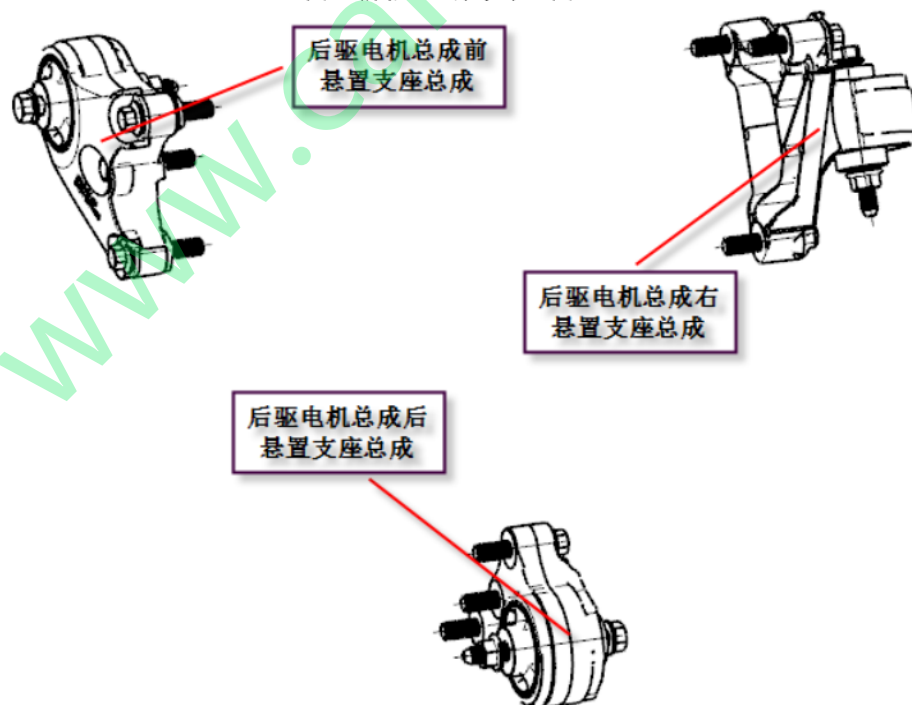


图2 后驱悬置系统示意图

4.1 前驱悬置系统


1.1 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸

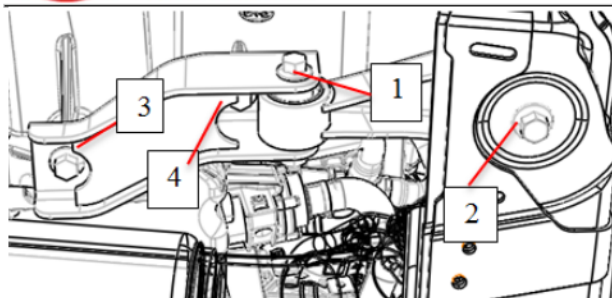

- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；
- (3) 最后拆下螺栓 3、4，取下后悬置支架。

2、 安装

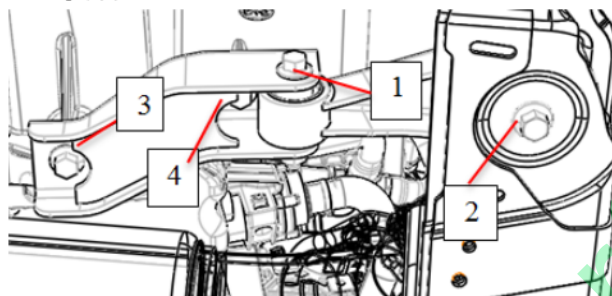

- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4 并打紧；
- (2) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2；
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座贯穿螺栓孔位对准，带上螺栓 2；
- (4) 打紧 2、1 螺栓


力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、3、4	55±5
2	85±5


1.2 左悬置的拆卸与安装

1、 拆卸


- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；

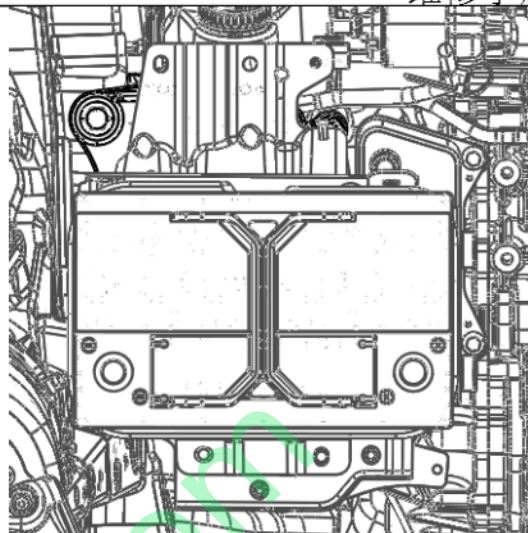


- (2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与左悬置橡胶软垫分离；
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置橡胶软垫；

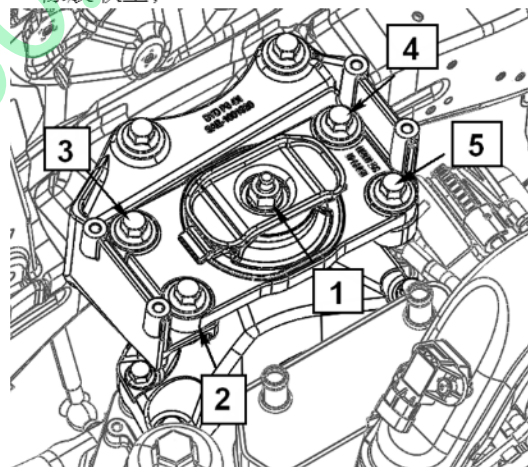

- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置车身支架。

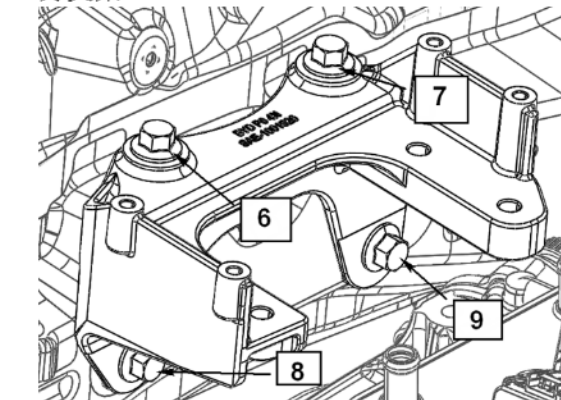

- (5) 拆下螺栓 10、11、12、13，取下左悬置支架。

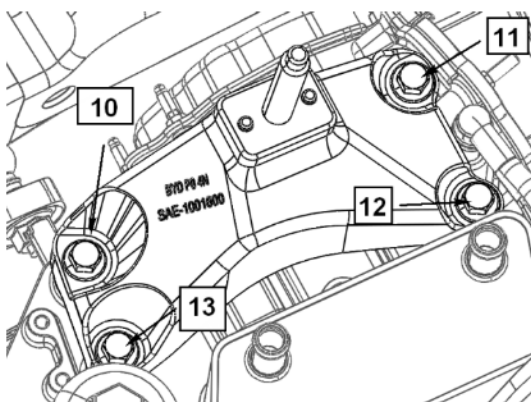

2、 安装


安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1	125±10
2、3、4、5、 6、7、8、9	85±5
10、11、12、 13	55±5

1.3 右悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水箱支架，
- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 5 和 6，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置支座。

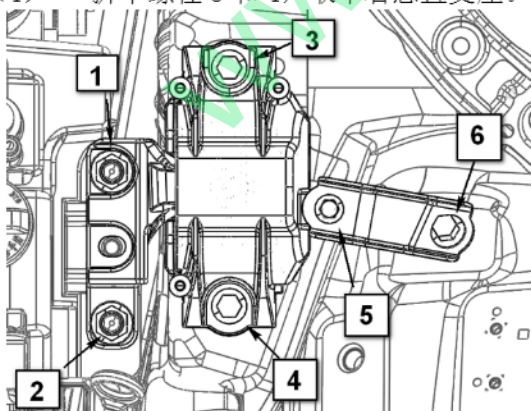

2、 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85±5

3、4、6	55±5
-------	------

5	24±3
---	------


4.2 后驱悬置系统

2.1. 后驱前悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 在拆卸之前将电机总成用工具顶起来，从侧面打掉前悬置支座与副车架支架的贯穿螺栓 1；

(2) 从侧面打掉前悬置支座与电机总成的连接螺栓 2、3、4 后，即可将前悬置拆下来；

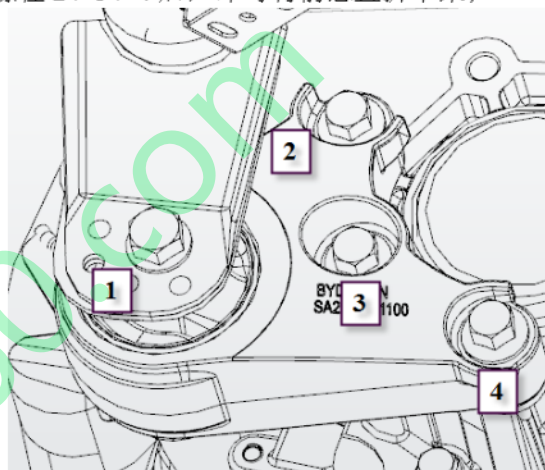

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：


1	螺母 (M12×107)	85±5N·m
2、3、4	螺栓 (M12×55)	85±5N·m

2.2 后驱后悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 在拆卸之前将电机总成用工具顶起来，从侧面打掉后悬置支座与副车架支架的贯穿螺栓 1；

(2) 从侧面打掉后悬置支座与电机总成的连接螺栓 2、3、4 后，即可将后悬置拆下来；

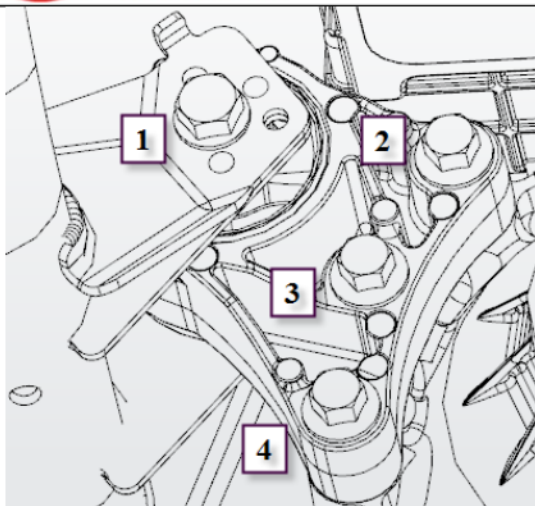

2、3、4	螺栓 (M12×55)	85±5N•m
-------	-------------	---------

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：


1	螺母 (M12×107)	85±5N•m
2、3、4	螺栓 (M12×55)	85±5N•m

2.3. 后驱右悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

(1) 落副车架后，从侧面打掉右悬置支座与副车架配合的螺栓 1；

(2) 从侧面打掉右悬置支座与电机总成配合的螺栓 2、3、4；

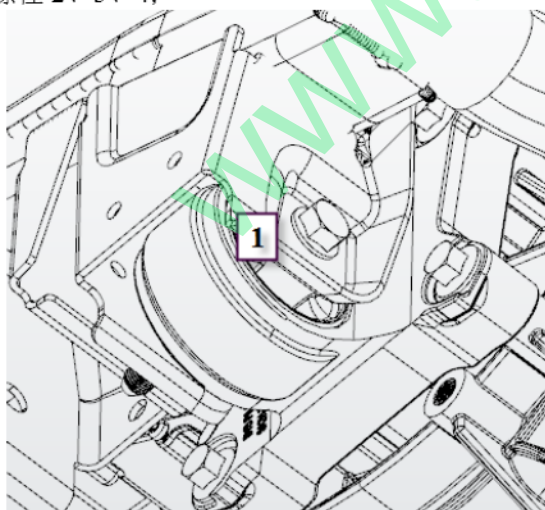

b) 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。

力矩要求如下表：

1	螺母 (M12×107)	85±5N•m
---	--------------	---------

第五章 加速传动系统

5.1 加速踏板的调整

(1) 检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位 (A)。

(2) 检查加速踏板 (C) 是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。

(3) 将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

5.2 加速踏板的拆卸/安装

(1) 断开加速踏板总成上的线束 (A)。

(2) 用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺栓 (B)。

(3) 从车身前围板上取下加速踏板总成 (C)。

(4) 安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

