

中控门锁

- 组件位置.....1
- 系统框图.....2
- 系统概述.....4
- 诊断流程.....5
- 故障症状表.....7
- ECU 端子8
- 左前车门门锁总开关不起作用9
- 仅左前门不能实现解锁/闭锁功能11
- 仅右前门不能实现解锁/闭锁功能14
- 仅左后门不能实现解锁/闭锁功能17
- 仅右后门不能实现解锁/闭锁功能20
- 仅后背门无法解锁.....23
- 拆卸安装.....25
- 背门锁总成.....26



精通汽修在线平台




中控门锁

DL-1

组件位置

Commented [b1]:

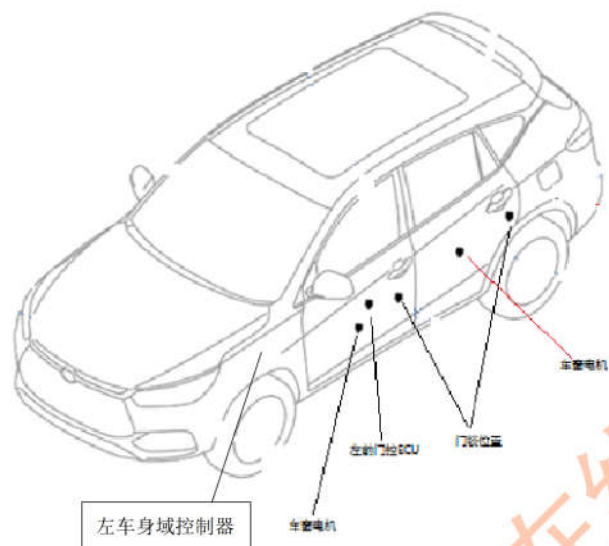

DL




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

DL-2

中控门锁

系统框图

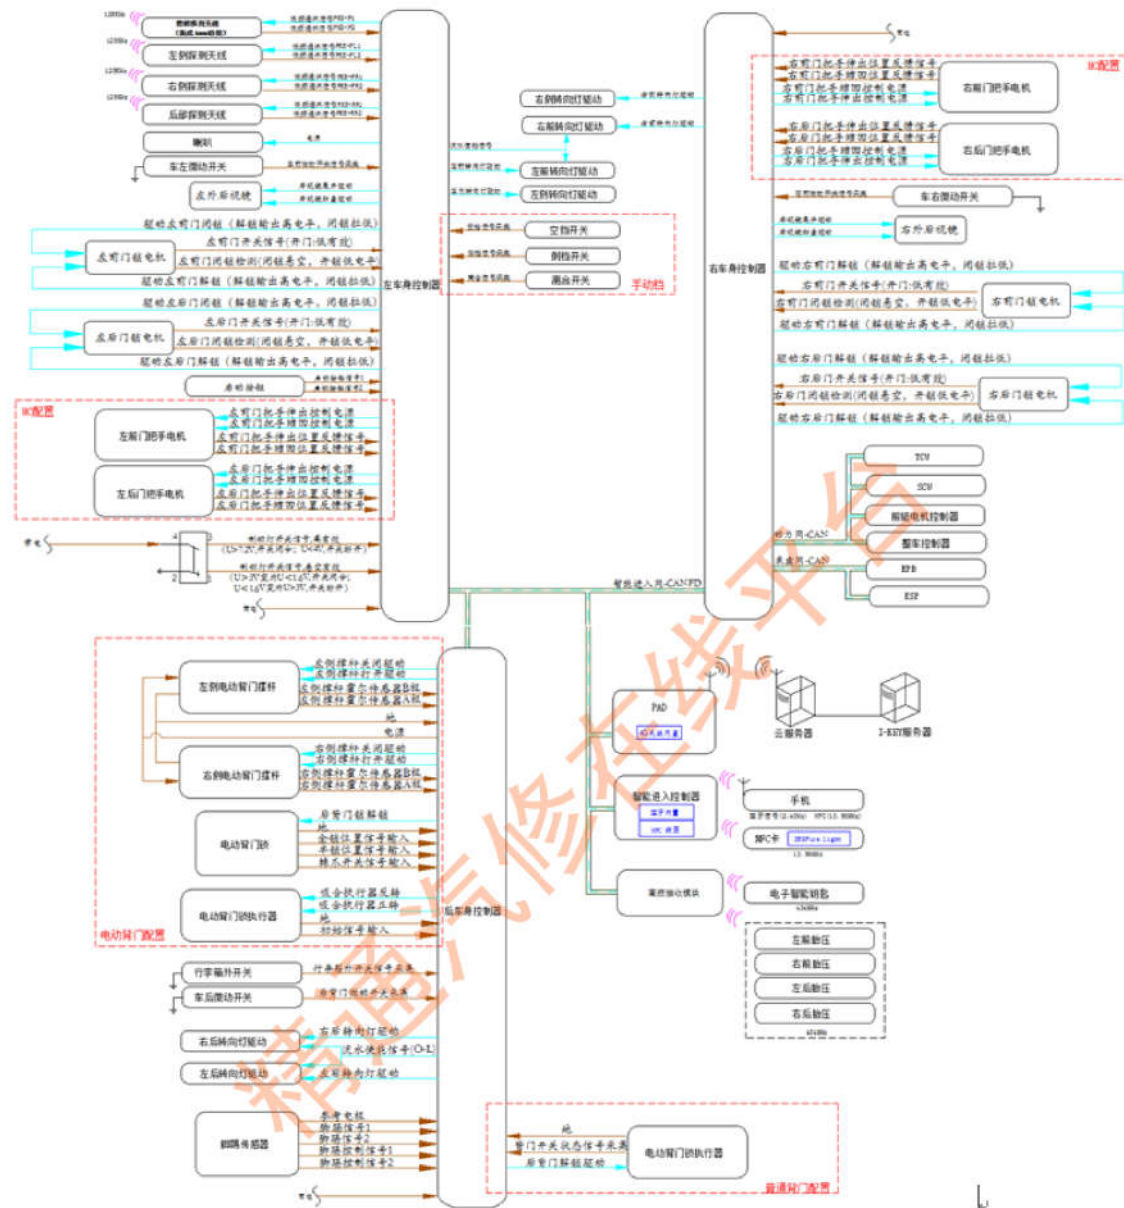

DL

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

系统概述

中控门锁系统是由左右域（多路集成控制模块 BCM）控制电动门锁解锁/闭锁的系统，其操作方式分为两种：

按下左前玻璃升降器开关组上的门锁总开关发送解锁/闭锁请求信号给 BCM，BCM 接收并处理开关信号，驱动相应的门锁电机解锁/闭锁。

用机械钥匙开车门时，钥匙锁芯开关发送解锁/闭锁请求信号给左域（BCM），左域（BCM）接收并处理开关信号，驱动相应的门锁电机解锁/闭锁。

DL

精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

DL-4

中控门锁

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6 总体分析和故障排除

下一步

DL

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

中控门锁

7	调整、维修或更换
下一步	
8	确认测试
下一步	
结束	

精通汽修在线平台

DL



DL-6

中控门锁

故障症状表

症状	可疑部位
左前门车门门锁总开关不起作用	门锁总开关
	左域 (BCM)
	线束
仅左前门解锁/闭锁功能不能实现	左前门锁电机
	左域 (BCM)
	线束
仅右前门解锁/闭锁功能不能实现	右前门锁电机
	左域 (BCM)
	线束
仅左后门解锁/闭锁功能不能实现	左后门锁电机
	左域 (BCM)
	线束
仅右后门解锁/闭锁功能不能实现	右后门锁电机
	左域 (BCM)
	线束
仅后背门无法解锁	后背门锁电机
	左域 (BCM)
	线束

DL


 精通汽修在线平台
 99 元 VIP 包年体验

ECU 端子

1. 检查 BCM

检查左侧门和右后门从左车身控制器 TG64、KG64 后端引线。检查右前门从右车身控制器 UG86 后端引线。

(a) 测量各端子电压或电阻。

端子号	端子描述	条件	正常值
TG64-57-车身地	左前门锁电机解锁	左前门解锁瞬间	11-14V
TG64-56-车身地	左前门锁电机闭锁	左前门闭锁瞬间	11-14V
TG64-20-车身地	左前门闭锁器位置信号	左前门解锁瞬间	小于 1V
TG64-19-车身地	左前门开关状态信号	左前门开门瞬间	小于 1V
UG86-27-车身地	右前门锁电机解锁	右前门解锁瞬间	11-14V
UG86-26-车身地	右前门锁电机闭锁	右前门闭锁瞬间	11-14V
UG86-20-车身地	右前门闭锁器位置信号	右前门解锁瞬间	小于 1V
UG86-21-车身地	右前门开关状态信号	右前门开门瞬间	小于 1V
KG64-9-车身地	左后门/右后门门锁电机解锁	左后门/右后门解锁瞬间	11-14V
KG64-1-车身地	左后门/右后门门锁电机闭锁	左后门/右后门闭锁瞬间	11-14V
KG64-18-车身地	左后门闭锁位置信号	左后门解锁瞬间	小于 1V
KG64-19-车身地	左后门开关状态信号	左后门开门瞬间	小于 1V
KG64-51-车身地	右后门闭锁器位置信号	右后门解锁瞬间	小于 1V
KG64-14-车身地	后背门锁解锁	后背门打开	11-14V
KG64-46-车身地	后背门开关状态信号	后背门闭锁	小于 1V

DL




DL-8

中控门锁

左前车门门锁总开关不起作用

电路图：

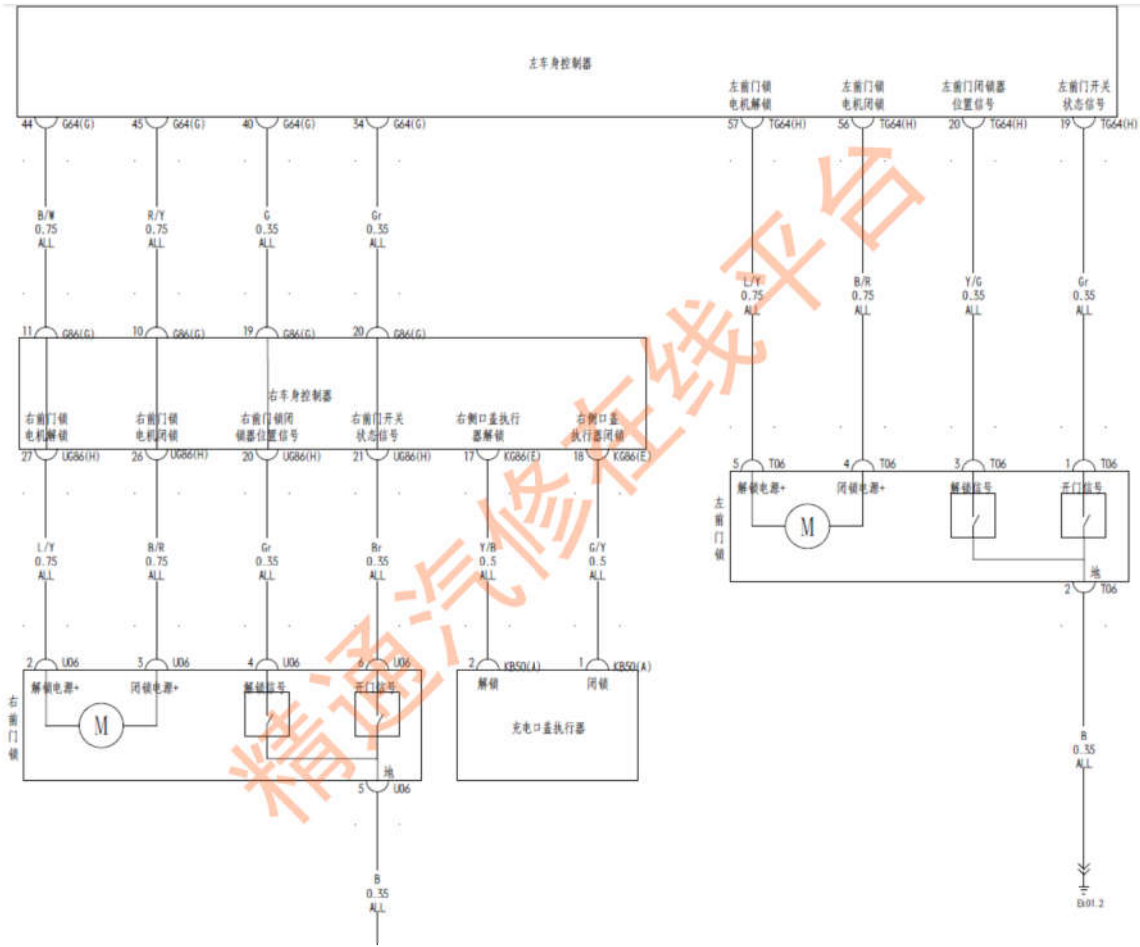

DL

检查步骤

1 检查左前门锁总开关

- (a) 将诊断仪连接 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取车门多路控制器是否有故障码。

故障码	含义
B1C2E00	左前门锁故障



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

OK

更换左前窗控开关

NG

2 检查左车身域控制器输出

(a) 断开左前窗控开关连接器 T06。

(b) 检查线束端对应端子电压。

端子	线色	正常情况
TG64-57-车身地	L/Y	约 12V
TG64-56-车身地	B/R	约 12V

NG

更换左车身域控制器

OK

3 更换左前门锁

DL


仅左前门不能实现解锁/闭锁功能

电路图：



DL-10

中控门锁

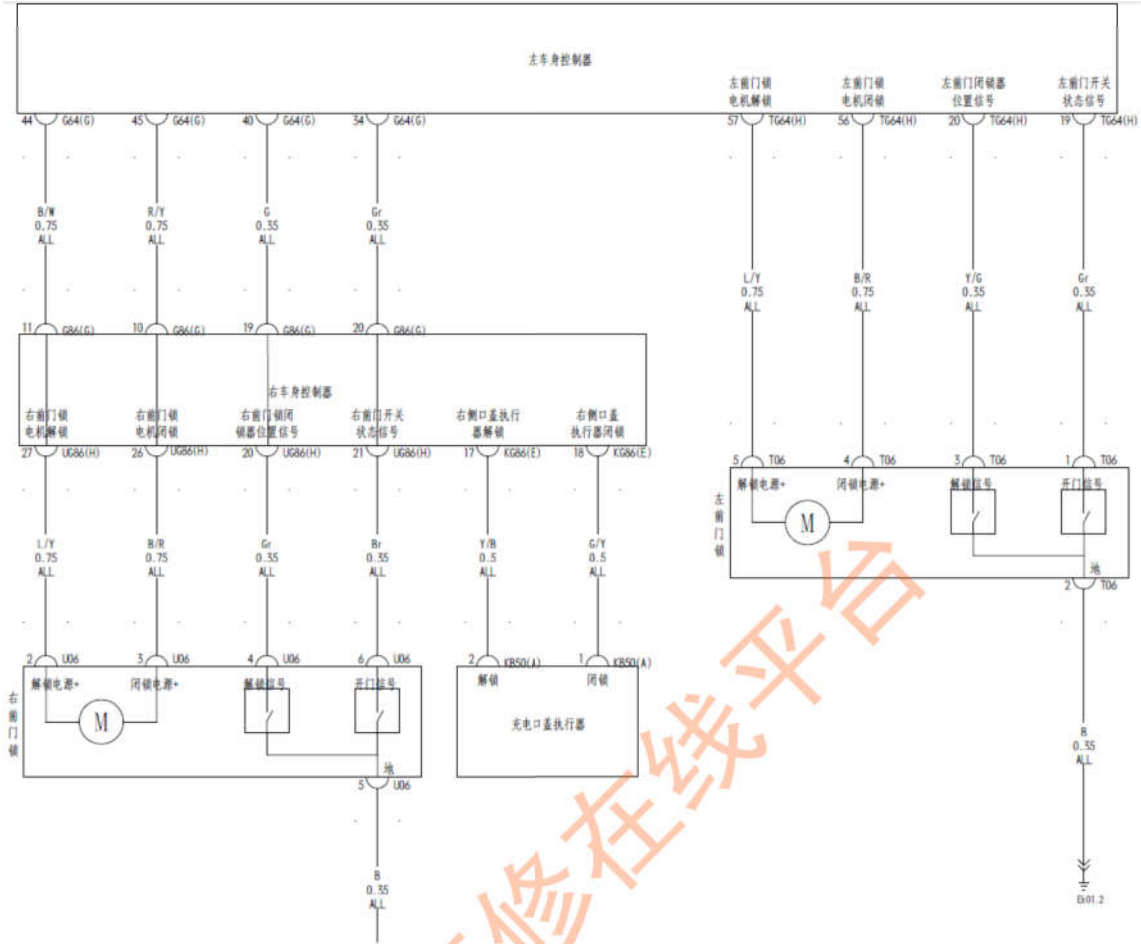

DL

检查步骤

1	检查左前门锁电机
---	----------

- (a) 拆下左前门锁电机。
- (b) 给左前门锁电机两端通蓄电池电压，检查其是否正常工作。

端子	条件	正常值
T06-5-T06-4	T06-5-蓄电池 (+) T06-4- 蓄电池 (-)	电机解锁
T06-5-T06-4	T06-4- 蓄电池 (+) T06-5- 蓄电池 (-)	电机闭锁

NG

更换或维修门锁电机

OK



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

中控门锁

2 检查线束

- (a) 拔下左前门锁电机 T06 连接器。
 (b) 拔下左域 TG64 连接器。
 (c) 检查线束端各端子阻值。

端子	线色	正常值
T06-3-TG64-20	Y/G	小于 1 Ω
T06-4- TG64-56	B/R	小于 1 Ω
T06-1-TG64-19	Gr	小于 1 Ω
T06-5- TG64-57	L/Y	小于 1 Ω
T06-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查左车身域控制器

- (a) 从 TG64 连接器后端引线。
 (b) 检查其各端子。

端子	条件	正常值
TG64-57-车身地	门锁控制开关打到 LOCK	0~11-14V
TG64-56-车身地	门锁控制开关打到 UNLOCK	0~11-14V

NG

更换左车身域控制器

OK

4 结束

DL



中控门锁

U06-3-蓄电池 (-)

NG

更换或维修门锁电机

OK

2 检查线束

- (a) 拔下右前门锁电机 U06 连接器。
 (b) 拔下右车身域控制器 UG86 连接器。
 (c) 检查线束端各端子阻值。

端子	线色	正常值
UG86-27-U06-2	L/Y	小于 1 Ω
UG86-26-U06-3	B/R	小于 1 Ω
UG86-20-U06-4	Gr	小于 1 Ω
G2H-21-U06-6	Br	小于 1 Ω
U06-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查右车身域控制器

- (c) 从右车身域控制器 UG86 连接器后端引线。
 (d) 检查其各端子。

端子	条件	正常值
UG86-26-车身地	门锁控制开关打到 LOCK	0~11-14V
UG86-27-车身地	门锁控制开关打到 UNLOCK	0~11-14V

NG

更换右车身域控制器


OK

4 结束



仅左后门不能实现解锁/闭锁功能

电路图：

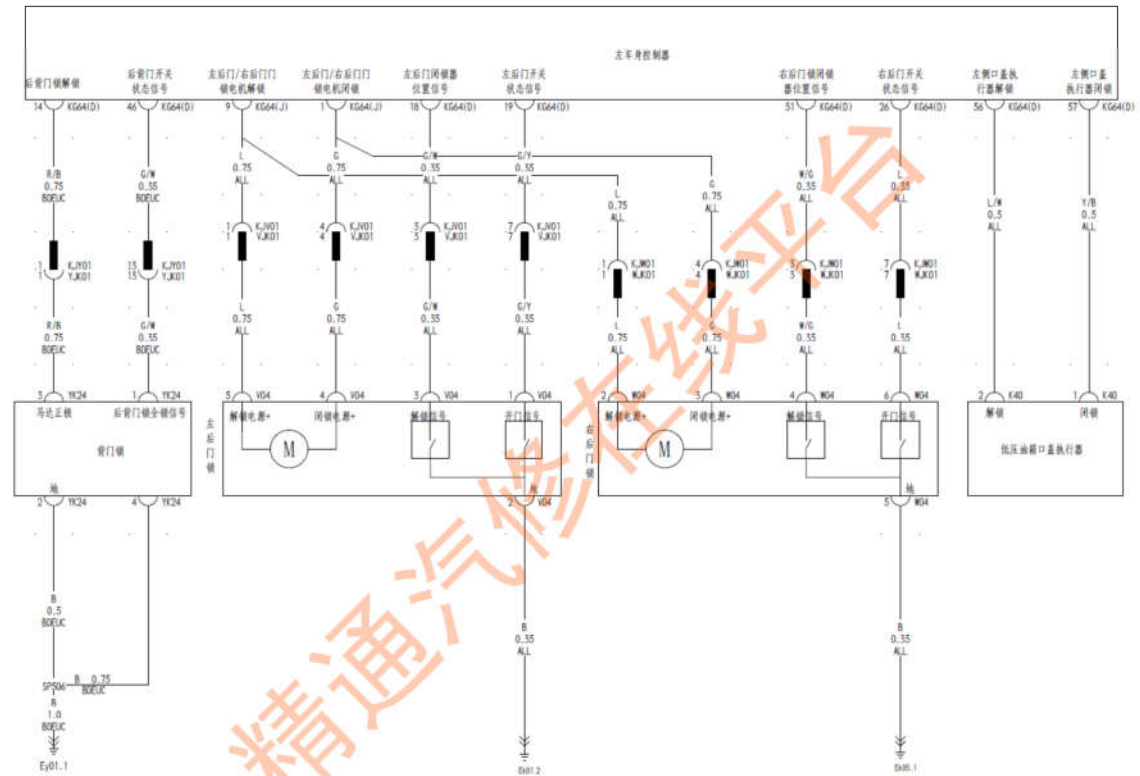

DL

检查步骤

- 1
- 检查左后门锁电机

- (a) 拆下左后门锁电机。
- (b) 给左后门锁电机两端通蓄电池电压，检查其是否正常工作。

端子	条件	正常值
V04-4-V04-5	V04-4- 蓄电池 (+) V04-5- 蓄电池 (-)	电机闭锁
V04-5-V04-4	V04-5- 蓄电池 (+) V04-4- 蓄电池 (-)	电机解锁

NG

更换或维修门锁电机



OK

2 检查线束

- (a) 拔下左后门锁电机 V04 连接器。
 (b) 拔下左车身控制器 KG64 连接器。
 (c) 检查线束端各端子阻值。

端子	线色	正常值
KG64-9-V04-5	L	小于 1 Ω
KG64-1-V04-4	G	小于 1 Ω
KG64-18-V04-3	G/W	小于 1 Ω
KG64-19-V04-1	G/Y	小于 1 Ω
V04-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

DL

3 检查左车身控制器

- (a) 从左车身控制器 KG64 连接器后端引线。
 (b) 检查其各端子。

端子	条件	正常值
KG64-1-车身地	门锁控制开关打到 LOCK	0~11-14V
KG64-9-车身地	门锁控制开关打到 UNLOCK	0~11-14V

NG

更换左车身控制器

OK


4 结束

DL-16

中控门锁

仅右后门不能实现解锁/闭锁功能

电路图：

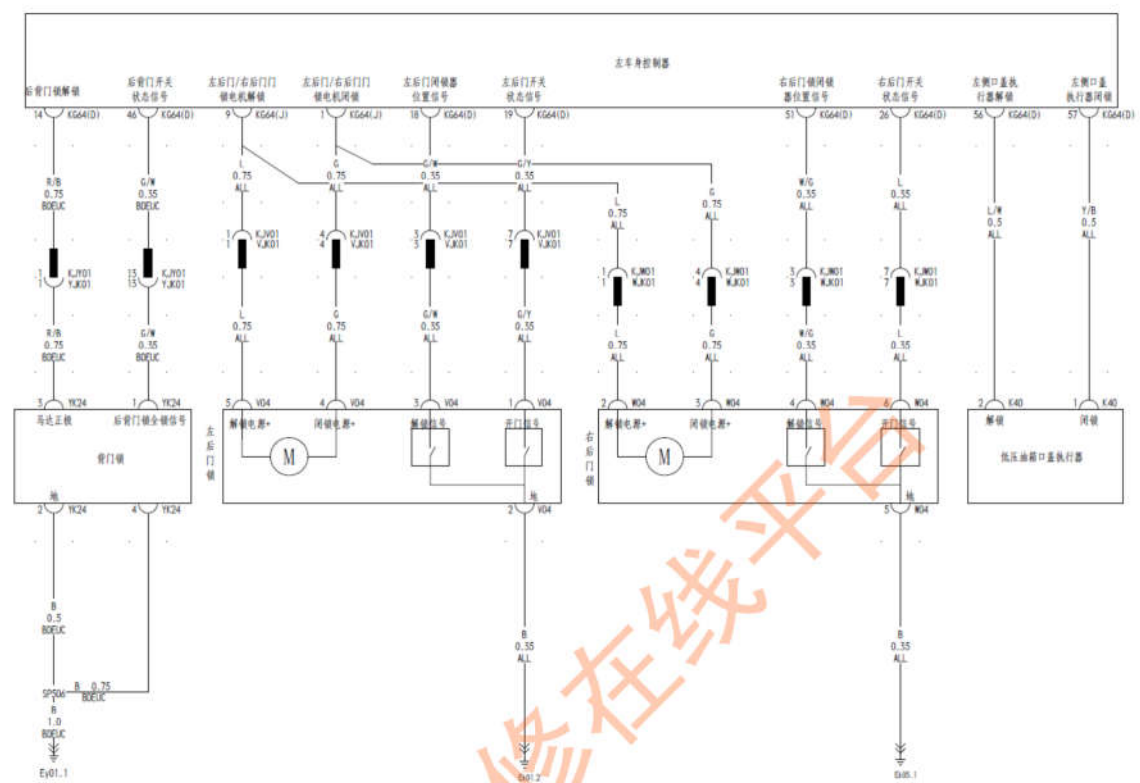

DL

检查步骤

1 检查右后门锁电机

- (a) 拆下右后门锁电机。
- (b) 给右后门锁电机两端通蓄电池电压，检查其是否正常工作。

端子	条件	正常值
W04-2-W04-3	W04-3-蓄电池 (+) W04-2-蓄电池 (-)	电机闭锁
W04-3-W04-2	W04-2-蓄电池 (+) W04-3-蓄电池 (-)	电机解锁

NG 更换或维修门锁电机

OK

2 检查线束

- (a) 拔下右后门锁电机 W04 连接器。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

中控门锁

(b) 拔下左车身控制器 KG64 连接器。

(c) 检查线束端各端子阻值。

端子	线色	正常值
KG64-9-W04-2	L	小于 $1\ \Omega$
KG64-1-W04-3	G	小于 $1\ \Omega$
KG64-51-W04-4	W/G	小于 $1\ \Omega$
KG64-26-W04-6	L	小于 $1\ \Omega$
W04-2-车身地	B	小于 $1\ \Omega$

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查左车身控制器

(c) 从左车身控制器 KG64 连接器后端引线。

(d) 检查其各端子。

端子	条件	正常值
KG64-1-车身地	门锁控制开关打到 LOCK	0~11-14V
KG64-9-车身地	门锁控制开关打到 UNLOCK	0~11-14V

DL

NG

更换左车身控制器

OK

4 结束




DL-18

中控门锁

仅后背门无法解锁

电路图：

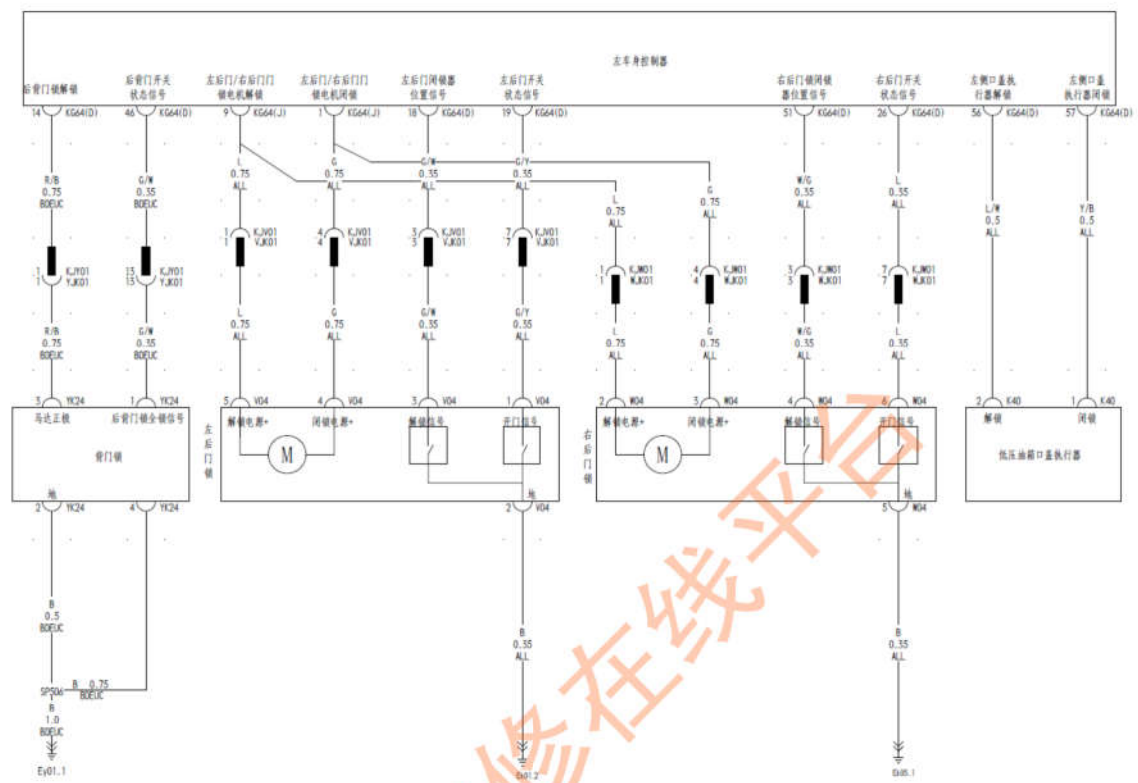

检查步骤

1 检查后备门锁电机

- (a) 拆下后备门锁电机。
- (b) 给后备门锁电机两端通蓄电池电压，检查其是否正常工作。

端子	条件	正常值
YK24-3-	YK24-3-蓄电池 (+)	电机解锁
YK24-2	YK24-2-蓄电池 (-)	

NG 更换或维修门锁电机

OK

2 检查线束

- (a) 拔下后备门锁电机 YK24 连接器。
- (b) 拔下左车身控制器 KG64 连接器。
- (c) 检查线束端各端子阻值。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

中控门锁

端子	线色	正常值
YK24-3-KG64-14	R/B	小于 1 Ω
YK24-1-KG64-46	G/W	小于 1 Ω
YK24-2-车身地	B	小于 1 Ω
YK24-4-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查 BCM

(a) 从左车身控制器 KG64 连接器后端引线。

(b) 检查其各端子。

端子	条件	正常值
KG64-14-车身地	解锁后背门	0~11-14V

NG

更换左车身控制器

DL

OK


4 结束




拆卸安装

左前门锁总成

拆卸

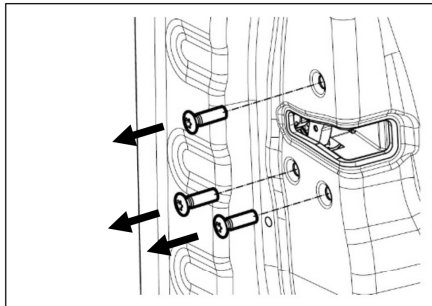

1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸左前门内拉手
3. 松开左前门内拉手的拉索
4. 拆卸左前门锁
 - (a) 用内六花扳手拆卸图示 3 个螺栓。
 - (b) 脱开闭锁器总成的压杆与外拉手的连接点。
 - (c) 断开接插件。
 - (d) 取下门锁电机。

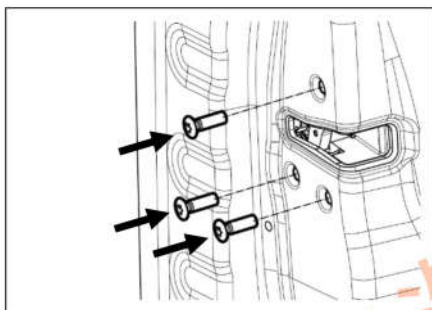


安装

1. 安装左前门锁
 - (a) 将左前门锁伸入车门内板。
 - (b) 对准安装孔，安装 3 个内六花螺栓。
 - (c) 接合外扣手与闭锁器的压杆连接点。
 - (d) 接上接插件。

DL




背门锁总成

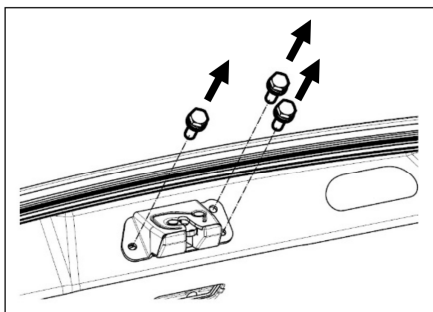

拆卸

1. 拆卸后背门内护板
2. 拆卸后背门锁总成
 - (a) 用 10# 套筒拆卸图示 3 个螺栓。
 - (b) 脱开后背门锁总成的 3 个连杆。
 - (c) 断开接插件。
 - (d) 取下后背门锁总成。

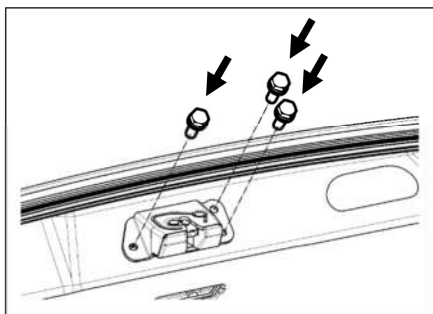

安装

1. 安装后背门锁总成
 - (a) 将后背门锁总成伸入后背门内板。
 - (b) 对准安装孔。
 - (c) 装上 3 个固定螺栓。
 - (d) 将 3 个连杆与后背门锁总成接合。
 - (e) 接上接插件。

DL

