

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

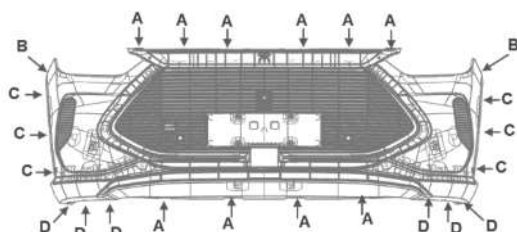


图 1-1-1 前保总成的拆卸示意图

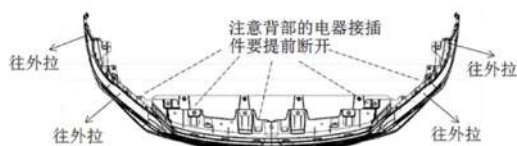


图 1-1-2 前保总成的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成（参照第三章中格栅上盖板的拆卸/安装）；拆除左右轮眉总成（参照第六章中轮眉的拆卸/安装）

(2) 用 10#套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 6 颗 M6 螺栓 A；用十字螺丝刀拆除前保左右与翼子板、前轮挡泥板、发动机下前挡泥板连接的自攻钉 B（左右 1 颗）、C（左右各 3 颗）、D（左右各 3 颗）。再用 10#套筒拧下前保下部与发动机下前挡泥板板共用的 4 颗 M6 螺栓 A。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉，然后由两人从中部两侧将保险杠向外拉动一小段距离，使保险杠翻边刚好脱出前大灯卡脚即可，再将前保背部的线束接插件断开（包括前保小线及视频线装有时），最后将前保险杠整体取下。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意如下事项：

①在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

②装配时注意前保总成与左右前组合

灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。确认前保险杠与发动机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

③装卸过程中破损或者丢失的紧固件（子母扣、螺钉和螺栓等）需及时更换或者补齐。

第二章 后保险杠总成

2.1 后保险杠总成的安装/拆卸

注：后保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

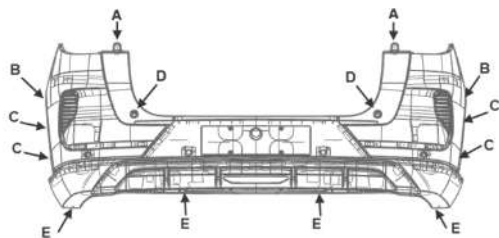


图 2-1-1 后保总成的拆卸示意图

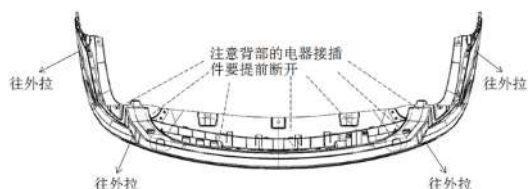


图 2-1-2 后保总成的拆卸示意图

(1) 拆除后大灯尾部遮挡螺栓 A 的两个小挡板；拆除左右后轮眉总成（参照第六章中轮眉的拆卸/安装）

(2) 用 10#套筒拧下后保靠近后大灯处的 2 颗螺栓 A

(2) 用十字螺丝刀拆除后保左右与侧围钣金、后轮挡泥板连接的自攻钉 B（左右 1 颗）、C（左右各 2），使用 T30 花型内六角扳手拆卸内六角花形圆柱头螺栓 D（左右各 1 个），再用一字螺丝刀拆除后保两侧及下方与挡泥板及车身支架连接的字母扣 E（左右 2 颗）。

(3) 将保险杠两侧末端处与后保险杠左右连接支架配合的部分向外拉，然后由两人从中部两侧将保险杠向外拉动一小段距离，使保险杠翻边刚好脱出后大灯面即可，再将前保背部的电器接插件断开，最后将后保险杠整体取下。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意如下事项：

①在拆卸完成取下后保险杠之前，注意先将电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

②装配时尽量避免后保将后大灯刮伤，从灯处向车前、从上到下依次将后保两侧翻边与左右塑料支架挂钩安装，在左右前安装支架处的按压顺序严格按照下图执行；

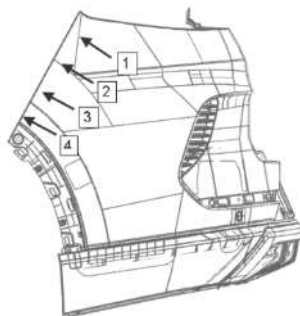


图 2-1-3 后保总成的装配按压顺序图

③确认保险杠与保险杠左右连接支架以及后围支架可靠配合。确认保险杠与挡泥板的配合（后保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

④装卸过程中破损或者丢失的紧固件（子母扣、螺钉和螺栓等）需及时更换或者补齐。

2.2 后保险杠左/右前支架总成的安装/拆卸

后保险杠左/右前支架总成是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧后保险杠前支架总成的拆卸与安装即可。

拆卸：

(1) 用 10#套筒或十字螺丝刀将图 2-2-1 所示的 4 个与车身连接的十字槽凹六角头自攻螺钉和大垫圈卸下；



图 2-2-1 后保险杠左前支架拆卸示意图

(2) 将后保险杠左/右前支架总成两侧向外拉出（远离车身方向），即可完成保险杠左/右前支架总成的拆卸。

安装：

(1) 将嵌装螺母装到侧围钣金对应孔位中，并使得螺母头部与钣金零贴；

(2) 保证海绵垫圈与支架装配完好不脱落；

(3) 安装左右前支架时，按照图示顺序，先摁压最上方的安装点，再依次摁压其余安装点，保证每个固定点能听到“咔”的声响；

(4) 将螺钉按照上图示顺序依次打紧，需避免力矩过大，导致螺钉滑丝；

注意如下事项：

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手；
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品；

2.3 后保险杠左/右后支架总成的安装/拆卸

后保险杠左/右前支架总成是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧后保险杠前支架总成的拆卸与安装即可。

拆卸：

(1) 用 10#套筒或十字螺丝刀将图 2-2-1 所示的 2 个与车身连接的十字槽凹六角头自攻螺钉和大垫圈卸下；



图 2-3-1 后保险杠左后支架拆卸示意图

(2) 将后保险杠左/右后支架总成两侧向外拉出（远离车身方向），即可完成保险杠左/右后支架总成的拆卸。

安装：

(1) 保证海绵垫圈与支架装配完好不脱落；

(2) 安装左右前支架时，按照图示顺序，先摁压最上方的安装点，再摁压其余安装点，保证每个固定点能听到“咔”的声响；

(3) 将螺钉按照上图示顺序依次打紧，需避免力矩过大，导致螺钉滑丝；

注意如下事项：

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手；
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品；

2.4 后通风口总成的安装/拆卸

拆卸：

(1) 将后通风口总成两侧向外拉出（远离车身方向），即可完成后通风口总成的拆卸；

(2) 注意拆卸时，需从行李箱内侧进行，将其卡脚（如图2-4-1所示）悬臂依次摁压脱离钣金，不可从车外侧强力掰扯产品，以免产品结构断裂报废。

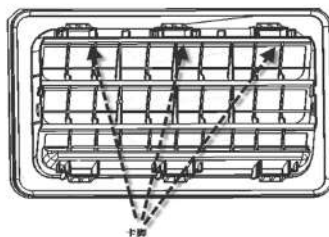


图 2-4-1 后通风口拆卸示意图

安装：

(1) 先通过产品正面上的“↑up”标识识别上下端，避免上下装反；左右通用；如图 2-4-2 所示

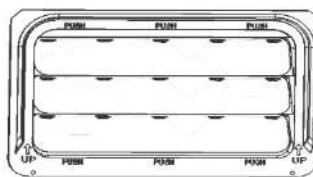


图 2-4-2 后通风口拆卸示意图

(2) 将产品对准车身开口平推，通过产品上对应的“PUSH”特征依次从上到下进行摁压，可听到轻微卡紧声，即安装到位；

(卡脚如上图箭头所指)

(3) 安装时注意检查卡脚是否装配到位，产品软质唇边是否卷曲，如操作不当，会影响间隙、面差、漏水；

(4) 产品安装 OK 后，其叶片为自然下垂，产品上的格栅孔位均被叶片遮蔽，如发现叶片/无纺布等结构下垂露出格栅空洞，则判定为上下装反。

注意如下事项：

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手；
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品；



图 2-5-1 尾灯护板拆卸示意图

安装：

- (1) 先通过产品形状或背部永久性标识识别左右件，避免装反；
- (2) 将产品对准车身开孔及后保安装点，优先保证侧面挂钩 C 挂在尾灯的卡爪上，后平推产品，发出轻微“咔哒”卡紧声，即安装到位。如图 2-5-2 所示

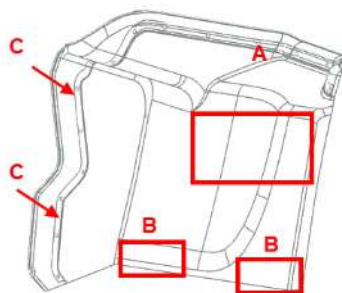


图 2-5-2 尾灯护板安装示意图

(3) 安装时注意检查卡脚是否装配到位，产品软质唇边是否卷曲，如操作不当，会影响尾灯护板与尾灯的间隙、面差；

注意如下事项：

- (1) 拆卸前注意戴上手套保护您的双手；
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品；

2.5 尾灯护板总成的安装/拆卸

左右后尾灯护板总成是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧后左后尾灯护板总成的拆卸与安装即可。

拆卸：

(1) 将后通风口总成侧边向外拉出（远离车身方向），如图所示卡扣 A 及卡角 B 脱出后即可完成后尾灯护板总成的拆卸；

(2) 注意拆卸时，需尽量保持产品整体往后拉出，避免卡角损坏。

第三章 前舱饰件

3.1 发动机装饰板的安装/拆卸：

注：

拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

拆卸：

(1) 找好着力点，将手握住饰板边缘，用力往上提，即可将发动机饰板拆卸；


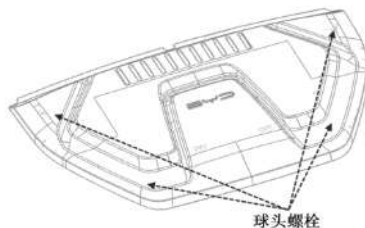


图 3-1-1 发动机装饰板总成的拆卸示意图

(2) 用 10#套筒拆卸左/右前舱饰板支架 4 个六角法兰面螺母和 2 个螺栓；

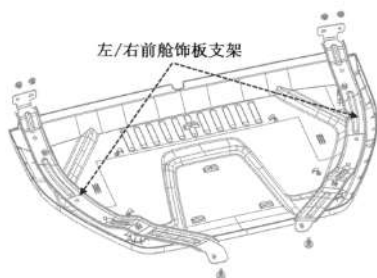

图

3-1-2 发动机装饰板总成的拆卸示意图

安装:

- (1) 将左/右前舱饰板支架的 6 个安装点分别对齐流水槽钣金及前端模块上的安装孔;
- (2) 然后分别用六角法兰面螺母及螺栓将支架固定到流水槽钣金和前端模块上;
- (3) 再将装饰板 4 个安装橡胶套对准支架上的球头螺栓;
- (4) 最后 Z 向往下按压拍打装饰板使球头螺栓完全陷入橡胶套内部卡紧。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 安装时, 注意将饰板上的安装卡爪(橡胶套)对准相应的球头螺栓, 用力往下压, 即可装配好。

3.2 前舱左/右装饰板、格栅上

盖板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意带上手套保护您的双手。

3.2.1 前舱左右装饰板及延长板的安装/拆卸:

前舱左右装饰板各安装点对称布置, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧前舱装饰板的拆卸与安装即可。

拆卸:

- (1) 使用 10# 套筒拆卸盖形螺母 A;
- (2) 使用十字螺丝刀拆卸子母扣 B (左右各 10 个), 拆卸时将子扣往下轻推, 发出“咔哒”声后, 子母扣即可拿下, 最后依次将装饰板及装饰板延长板拿下;

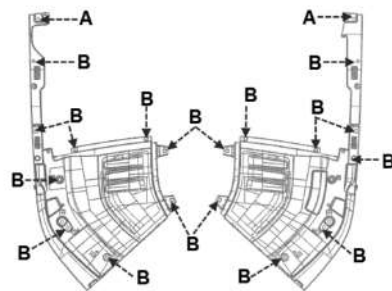


图 3-2-1 前舱左/右装饰板及延长板的拆卸示意图

安装:

- (1) 先把左/右前舱装饰板延长板安装点翼子板上;
- (2) 前舱左、右装饰板总成需在格栅上盖板后装配, 先将前舱左右装饰板前端与格栅上盖板的连接卡脚卡接到位, 配合间隙及面差均匀;
- (3) 将前舱左右装饰板与格栅上盖板的卡角连接到位, 确保端部挂钩卡接到位
- (4) 最后从前到后依次用子母扣将前舱装饰板固定在车身翼子板及前舱饰板支架和通风盖板上。

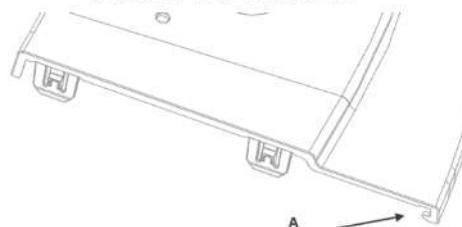


图 3-2-2 前舱左右装饰板的安装示意图

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 装配时需注意格栅上盖板下卡爪与前格栅翻边装配到位, 挂钩扣住, 然后依次安装紧固件。

3.2.1 格栅上盖板的安装/拆卸:

拆卸:

- (1) 前舱左右饰板拆卸后, 用十字螺丝刀将格栅上盖板上的子母扣拆下 (共 9 个), 用手将盖板往后上方提即可将格栅上盖板拆下。

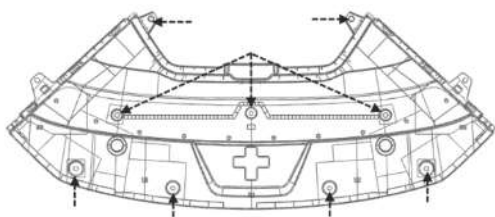


图 3-2-3 格栅上盖板的拆卸示意图

安装:

(1) 将格栅上盖板水平放置在格栅及前端模块上(相对安装位置稍微靠后),确保前端为 3 个“L”型的 Z 向限位卡脚对准并落入前格栅上的 3 个方形卡接孔后;

(2) 从后往前(X 向)轻微推动格栅上盖板向前滑,直至所有圆形安装孔与前端模块及灯上的安装孔对齐;

(3) 最后用子母卡扣将其卡紧(注:优先卡中间的定位孔卡扣)。

3.3 通风盖板总成及左右 A 柱角饰板总成的安装/拆卸:

3.3.1 左右 A 柱角饰板总成的拆卸与安装:

左右 A 柱角饰板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧封皮的拆卸与安装即可。

拆卸:

(1) 使用十字螺丝刀拆卸子母扣 A(左右各 2 个),拆卸时将子扣往下轻推,发出“咔哒”声后,子母扣即可拿下;

(2) 将 A 柱饰板从车身上取下,拆卸卡角 B 时可按住通风盖板,避免卡角损坏。

(3) A 柱饰板与侧围 A 柱为粘胶,拆卸时背胶将会破坏,拆卸后残留背胶需要清理

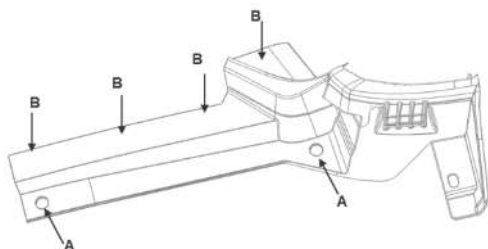


图 3-3-1 通风盖板左/右封皮拆卸示意图
安装:

(1) 左右 A 柱角饰板需在通风盖板装完成后装配,将产品直接与通风盖板的安装点对准,放入安装位置;

(2) A 柱角饰板本身无定位,依靠目视,手感将饰板软胶部分与 A 柱贴合,贴合后撕开背胶离型纸,将饰板与 A 柱贴合按压,确保背胶黏贴牢靠。

(3) 最后使用子母扣将饰板卡紧

安装过程需注意以下几点:

(1) 小心不要划伤车身;

(2) 如有必要,需另外一人协同完成;

(3) 更换破损的紧固件。

(4) 每次拆卸背胶需要更换,背胶使用环境符合相关要求

3.3.2 通风盖板的拆卸与安装:

拆卸:

拆卸通风盖板前,需将前雨刮总成的主副雨刮臂,前舱密封条,洗涤管卡扣拆卸掉,具体方法可参照车身附件产品维修手册;

(1) 用十字螺丝刀将子母扣拆卸(如下图 3-3-1 所示位置,共 5 个);

(2) 将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出,即可完成通风盖板的拆卸。

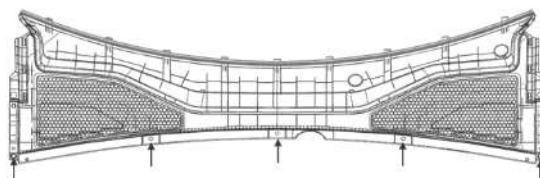


图 3-3-2 通风盖板的拆卸示意图

安装方法与拆卸方法相反:

安装:

(1) 将通风盖板绕纵向转旋转一定角度,并让雨刮转轴通过通风盖板过孔,后让通风盖板前端卡脚对准前档玻璃下边缘,逐步旋转通风盖板缓慢插入玻璃,确保每一个插脚都安装到位;

(2) 通风盖板前端孔位与流水槽钣金孔位对齐后,用字母卡扣将其与流水槽钣金固定(先安装中部定位点子母扣);

安装过程需注意以下几点:

(1) 安装前注意通风盖板前端密封条两端要与通风盖板本体齐平;

- (2) 安装前在玻璃前端喷玻璃洗涤液，对通风盖板装配其润滑作用，便于装配；
- (3) 小心不要划伤车身；
- (4) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (5) 更换破损的紧固件。

3.4 散热器导流板的安装/拆

卸：

拆卸散热器导流板之前，需拆卸前保险杠总成，具体方法参考相应产品拆卸。

3.4.1 散热器导流板总成的安装/拆卸：

左右散热器导流板安装点对称布置，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧散热器导流板的拆卸与安装即可。

拆卸：

用一字螺丝刀将左导流板子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，共 3 个）；即可将散热器下导流板拆下。

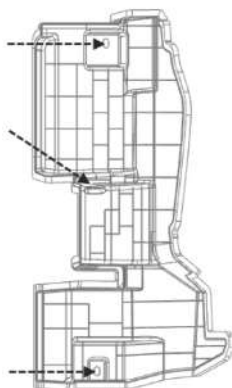


图 3-4-1 散热器导流板拆卸示意图

安装方法与拆卸方法相反：

安装：


- (1) 首先将散热器导流板与各安装点对齐，将产品挂在散热器上；
- (2) 使用 4 个子母扣将其固定即可。

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

第四章 挡泥板

挡泥板整体布置如下图所示：

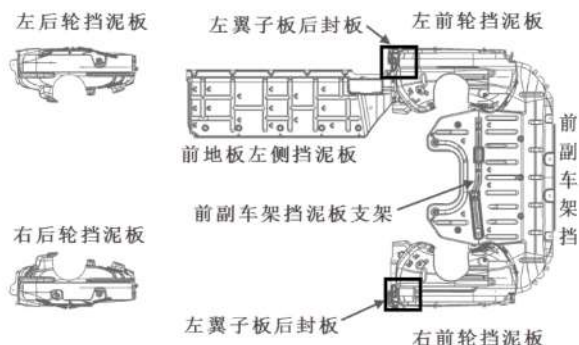

4.1 前轮挡泥板总成的安装/拆卸：

注：戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身。

拆卸前轮挡泥板前需将左/右前轮眉、前车轮拆卸（参照下章轮眉拆卸方法）。

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀拆下与前保，前副车架挡泥板，轮眉连接的十字槽圆柱头自攻螺钉 A（左右各 9 个）；
- (2) 直接旋出塑料嵌装螺母 B（左右各 4 个）；
- (3) 用一字螺丝刀拆下与车身钣金连接的子母扣（左右各 6 个）；
- (4) 拆下前轮挡泥板。

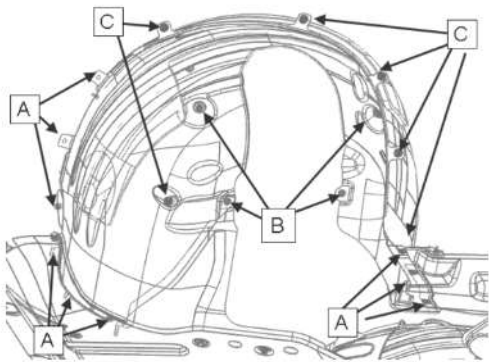


图 4-1-1 前轮挡泥板拆卸示意图

前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反；注意先安装前副车架挡泥板及前地板挡泥板。

安装：

- (1) 安装时先使用塑料螺母进行局部固定，并确保车轮挡泥板盖住前副车架挡泥板（即前副车架挡泥板先安装，车轮挡泥板后装）。其余

孔依次用子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可（可参考拆卸步骤）。

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

4.2 后轮挡泥板总成的安装/拆卸：

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀拆下与后保，侧围连接的自攻螺钉 A（左右各 4 个）；
- (2) 直接旋出塑料嵌装螺母 C（左右各 6 个）；
- (3) 用一字螺丝刀拆下与车身钣金连接的子母扣 D（左右各 2 个）；
- (4) 子母扣 B 在拆卸后保时已完成拆卸；
- (5) 拆下后轮挡泥板。

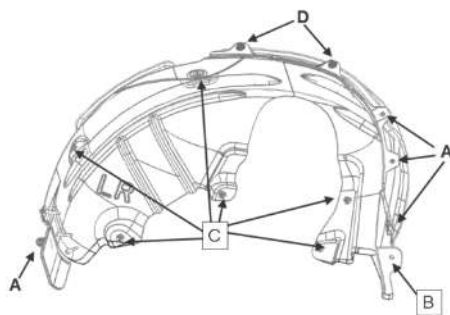


图 4-2-1 后轮挡泥板拆卸示意图

后轮挡泥板的装配与拆卸顺序相反，注意，先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

安装：

- (1) 安装顺序按照下图 4-2-2 所示要求执行，先安装点图示位置定位点，然后其余孔依次用子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可（可参考拆卸步骤）；

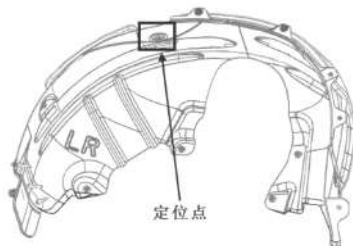


图 4-2-2 后轮挡泥板安装示意图

安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

4.3 翼子板后封板的安装/拆卸：

拆卸：

翼子板后封板为发泡件，与周边钣金安装环境为过盈配合。

(1) 拆卸翼子板后封板前需将前轮挡泥板和轮眉拆下，打开前门，必要时调整前轮角度以获得操作空间；

(2) 从前轮挡泥板一侧抽出翼子板后封板。



图 4-3-1 翼子板后封板拆卸示意图

注意：拆装时注意防止车门旋转，以防车门夹伤手。

安装：

(1) 翼子板后封板需采用从前往后安装的方式，由于产品为过盈配合，在安装过程中需要以手掌整体推动产品，避免局部受力不均将产品推出翼子板边界；

(2) 安装时，将上端后封板图示结构与螺钉柱匹配，将下端特征与螺栓头匹配；

(3) 保持上下两端特征对齐的情况下，局部调整产品型面，最终产品为平整状态。

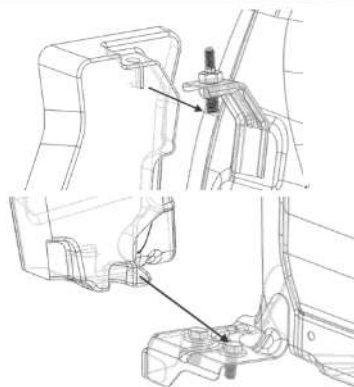


图4-3-2 翼子板后封板拆卸示意图

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 注意固定车门，避免夹伤；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 注意防止车门旋转，以防车门夹伤手。

4.4 前副车架挡泥板的安装/拆卸：

拆卸：

(1) 使用 10#套筒将六角头自攻锁紧螺钉和大垫圈组合件 A（共 9 个）卸下；

(2) 用十字螺丝刀将螺钉 B（共 10 个）卸下；

(3) 用十字螺丝刀将子母扣 C（共 2 个）卸下；

(4) 拆下 D 处塑料螺母，将挡泥板从螺柱中取下，取下整个挡泥板。

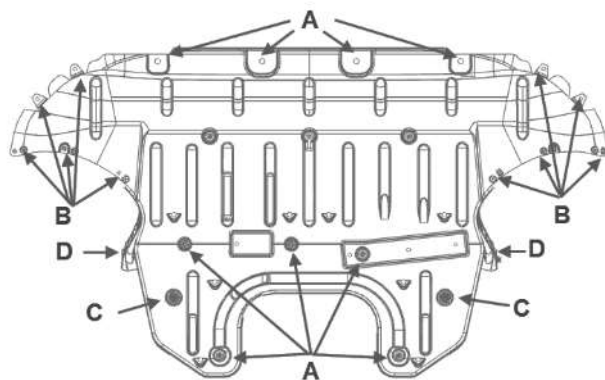


图 4-4-1 前副车架挡泥板的拆卸示意图

安装：

要求装配后与车身贴合均匀，并安装牢靠。

- (1) 将挡泥板举起，贴合钣金，确保前端 4 个螺栓安装点与前保下翻边的次序，要求前保翻边覆盖在副车架挡泥板之上，先使用子母扣初步固定挡泥板；

- (2) 将 D 处安装点挂在螺柱上，注意此处与车轮挡泥板的顺序，要求车轮挡泥板覆盖车底挡泥板之上。
- (3) 依次打紧各个螺栓及螺钉安装点。

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

4.5 前副车架挡泥板支架的安装/拆

卸：

前副车架挡泥板支架安装形式类似，仅安装点布置位有部分差异，安装于拆卸手法类似。

拆卸：

- (1) 使用 10#套筒将六角头螺栓 A（共 2 个）卸下；
- (2) 方框位置为支架防左右倒装限位结构，正确装配时支架与钣金安装面能够贴合。




图 4-5-1 前副车架挡泥板支架的拆卸示意图

安装：

(1) 要求装配后与车身贴合均匀，并安装牢靠，先依次打紧紧固件即可；

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

注意：戴好手套，保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

4.6 前地板左侧挡泥板的安装/拆

卸：

前地板挡泥板安装形式类似，仅安装点布置位有部分差异，安装于拆卸手法类似。

拆卸：

- (3) 使用 10#套筒将六角头自攻锁紧螺钉和大垫圈组合件 A（共 11 个）卸下；
- (4) 用十字螺丝刀将螺钉 B（共 2 个）卸下

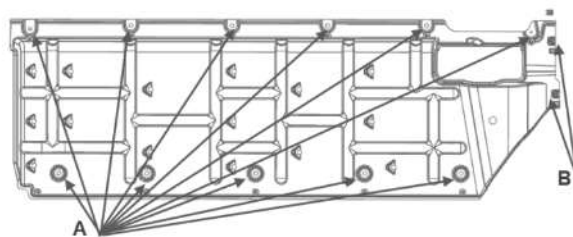


图 4-5-1 车底挡泥板的拆卸示意图

安装：

(1) 要求装配后与车身贴合均匀，并安装牢靠，先依次打紧紧固件，然后将子母扣固定在车身上即可；

拆装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

注意：戴好手套，保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

第五章 扰流板

拆卸:

注意拆卸力度，避免划伤产品；拆卸前注意戴手套保护您的双手。

(1) 将后背门打开，先将后背门护板拆下，断开高位制动灯线束及后雨刮喷嘴水管，详见后背门护板的拆装方法；

(2) 使用 10# 套筒拆下螺栓 A (共 6 个)；

(3) 使用十字螺丝刀卸下螺钉 B (左右各 3 个)；(4) 大致沿着远离背门的方向，松脱扰流板卡扣与车的连接，将背门钣金上的线束胶套与水管胶套拔出，再整体拆下扰流板。

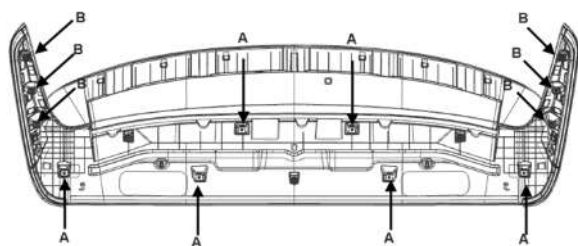


图 5-1-1 扰流板的拆卸示意图

扰流板的安装与拆卸相反。

安装:

(1) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板，先将线束胶套与水管胶套固定在背门钣金上，再将扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后背门钣金中。

(2) 配合完好后，打紧各个安装点将后扰流板固定，安装好高位制动灯线束接口及后雨刮喷嘴水管。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

第六章 侧围外饰

6.1 门外饰板的拆卸/安装

左右外饰板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧外饰板的拆卸与安装即可。

注：左右 6 块窗饰板的安装/拆卸方式相同。小心不要划伤车身，及门玻璃。戴手套保护您的双手。

拆卸:

左前/后门外饰板的拆卸:

左前 B 柱外饰板与左后 B 柱外饰板的拆卸方式一样。

窗饰板拆卸前需将外水切松开 (详见外水切拆卸方法)，打开前车门，将玻璃降下，将泥槽拉

出；用十字螺丝刀拆掉外侧 3 颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶，用十字螺丝刀拆下 1 个自攻螺钉，将饰板往门框外侧掰开，往上抽出，同时沿门框外侧推出 B 柱外饰板即可 (胶带已与车身粘接，先用片状工具伸入内部，将背胶推至底部，需用力向上推出)，如图 6-1-1 所示：

安装前门外饰板与拆卸相反。

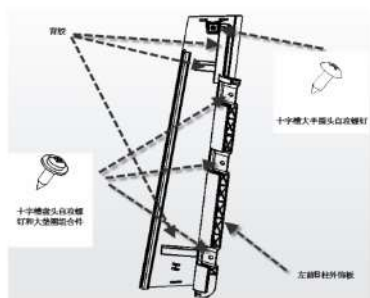


图6-1-1 B柱外饰板的拆卸示意图

安装:

(1) 先将单侧的3个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴;

(2) 将饰板与门框包边呢槽对齐,先将外饰板上端卡座左右插片筋卡入呢槽嵌件的Z向限位卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢槽卡入,此处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间,同时避免饰板被钣金划伤下端表面;

(3) 保证饰板下端的“工”字筋滑入钣金孔内,调整饰板与门框包边呢槽的延车身向装配;

(4) 调整饰板与门框处安装点位置,摁压饰板上端部,调节饰板与呢槽上端的间隙面差后,摁压饰板保证三个安装点基本同轴,从上往下依次先打门框的3处安装点自攻钉;

(5) 检查饰板与呢槽亮饰条面差是否均匀,是否翘曲,是否有破损。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要,需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

拆卸:

左C柱外饰板的拆卸:

窗饰板拆卸前需将外水切松开(详见外水切拆卸方法),打开前车门,将玻璃降下,将泥槽拉出;用十字螺丝刀拆掉外侧3颗自攻钉。掰开门框里侧泥槽软胶,用十字螺丝刀拆下1个自攻螺钉,将饰板往门框外侧掰开,往上抽出,同时沿门框外侧推出C柱外饰板即可(胶带已和车身粘接,先用片状工具伸入内部,将背胶推至底部,需用力向上推出),如图6-1-2所示;

安装后门外饰板与拆卸相反。

注意:装配时定位销卡入车身,装配好后,将泥槽复位。

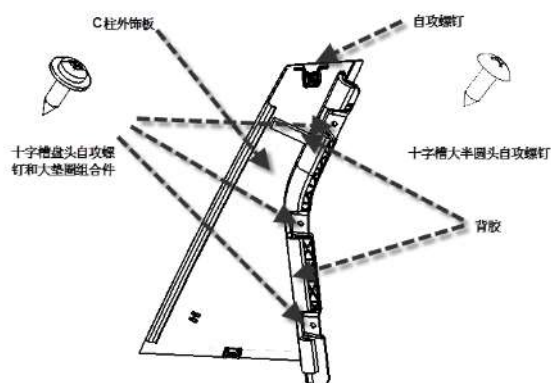


图6-1-2 C柱外饰板的拆卸示意图

安装:

(1) 先将单侧的3个通孔嵌装塑料螺母安装到车门框上对应孔位中,并使得螺母头部与钣金零贴;

(2) 将饰板与门框包边呢槽对齐,先将外饰板上端卡座左右插片筋卡入呢槽嵌件的Z向限位卡爪内,同时保证饰板将门框包边呢槽卡入,此处注意饰板下端需先插入门外板和加强板之间,同时避免饰板被钣金划伤下端表面;

(3) 保证饰板下端的“工”字筋滑入钣金孔内,调整饰板与门框包边呢槽的延车身向装配;

(4) 调整饰板与门框处安装点位置,摁压饰板上端部,调节饰板与呢槽上端的间隙面差后,摁压饰板保证三个安装点基本同轴,从上往下依次先打门框的3处安装点自攻钉;

(5) 检查饰板与呢槽亮饰条面差是否均匀,是否翘曲,是否有破损。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要,需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

注意事项:

1. 外饰板安装时切勿先撕掉胶带,将卡扣座对进钣金孔,调整好位置,再将背胶撕下(切勿将其压实),然后将卡扣座压进钣金孔内,接着压紧背胶,最后打上自攻螺钉。
2. 紧固件要安装到位。
3. 更换所有受损紧固件。

6.2 裙板的拆卸/安装

注意拆卸力度,避免划伤产品;拆卸前注意戴

上手套保护您的双手。

左右裙板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧裙板的拆卸与安装即可。

拆卸：

(1) 用十字螺丝刀将前后门裙板两端处 2 个自攻螺钉拆卸掉；如图 6-2-1、6-2-2 所示：

(2) 沿 Y 向用手往外掰，即可将裙板拆下。

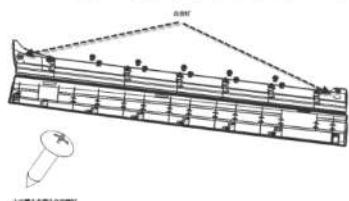


图 6-2-1 左前门裙板装饰板示意图

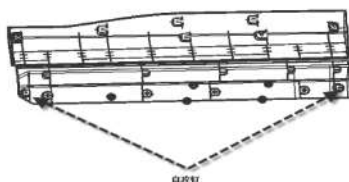


图 6-2-2 左后门裙板装饰板示意图

安装：

裙板的安装顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 在拆卸和装配过程中，需要调整轮胎方向，便于拆卸轮包处自攻钉的拆卸
- (2) 紧固件要安装到位；
- (3) 更换所有受损紧固件。

6.3 轮眉的拆卸/安装

注意拆卸力度，避免划伤产品；拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

左右轮眉是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左侧轮眉的拆卸与安装即可。

前轮眉拆卸：

(1) 将轮眉与左右前轮挡泥板共用的自攻钉用十字螺丝刀拆下，如图 6-3-1 所示；

(2) 剩下为卡脚和卡扣配合，由靠近保险杠位置开始拆卸，依次往外方向(垂直车门方向)拉出；

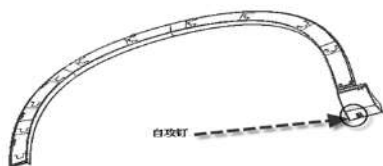


图 6-3-1 前轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

安装：

前轮眉由靠近车门位置开始装配，安装左/右前轮眉时，按照上图示安装顺序依次往纵向摁，同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住，避免用力过大。

后轮眉拆卸：

(1) 将轮眉与左右后轮挡泥板共用的自攻钉用十字螺丝刀拆下，位置如图 6-3-2 所示；

(2) 剩下为卡脚和卡扣配合，由靠近保险杠位置开始拆卸，依次往外方向(垂直车门方向)拉出；

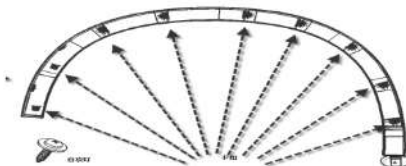


图 6-3-2 后轮眉的拆卸示意图

拆卸过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

安装：

后轮眉由靠近车门位置开始装配，安装左/右后轮眉时，按照图示安装顺序依次往纵向摁，同时保证挡泥板完全被轮眉翻边包住，避免用力过大。



安装过程需注意以下几点：

- (1) 小心不要划伤车身；
- (2) 如有必要，需另外一人协同完成；
- (3) 更换破损的紧固件。

第七章 座椅的更换

组件的索引


(座椅前后排支脚螺栓拆卸安装均使用 16 号套筒)

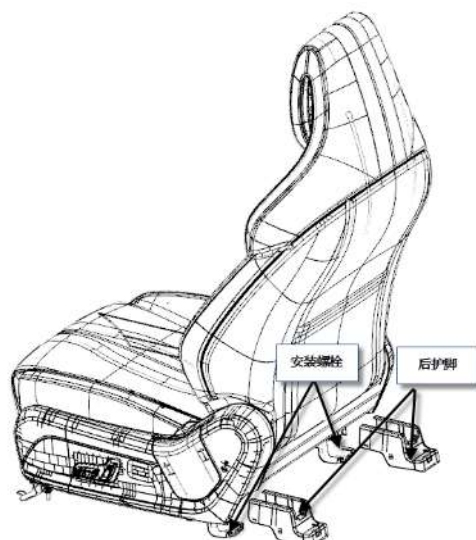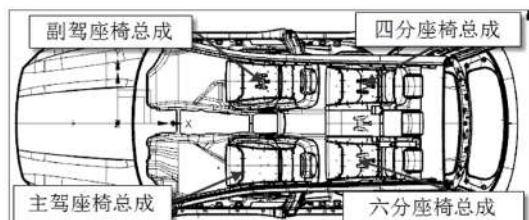

7.1 前排电动座椅


7.1.1 前排电动座椅的拆卸/安装

(1) 将座椅调至合适位置，按图示先按压盖板松动上方卡扣，然后上推解锁卡扣，拆下安全带下固定点盖板，并拆下安全带下固定点，安全带固定点螺栓用 T45 拆卸；

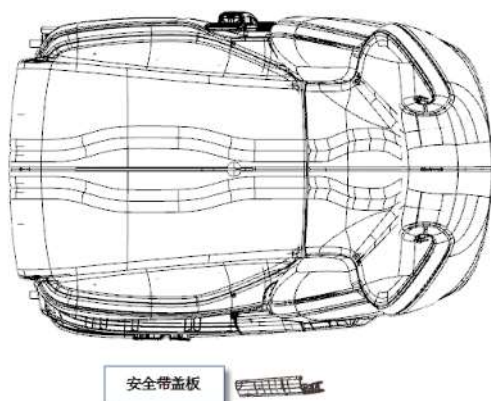

(2) 将座椅调至最前，按图示拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓；

(3) 将座椅调至最后，按图示拆除座椅前护脚，然后拆除前安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束和安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。

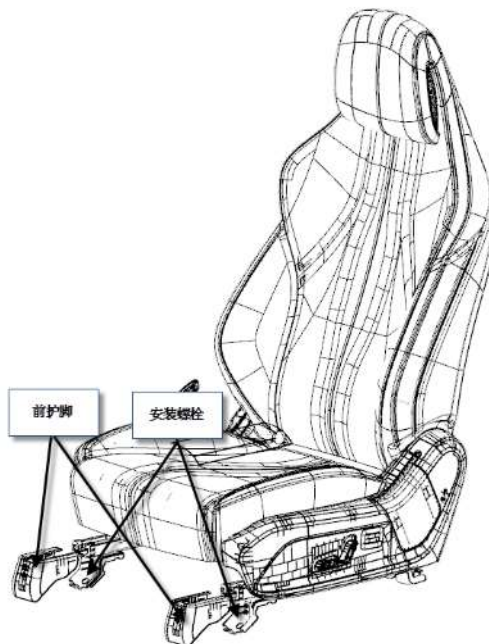


(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以 45N·M 的力矩拧紧螺栓。

7.1.2 前排电动座椅的分解/组装


7.1.2.1 主驾驶座椅的分解与组装

(1) 拆卸左侧护板后段的螺钉，拆下左侧


护板。把护板的螺钉拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与座垫钣金还有卡扣、接插件相连，需要把该卡扣和接插件脱开。

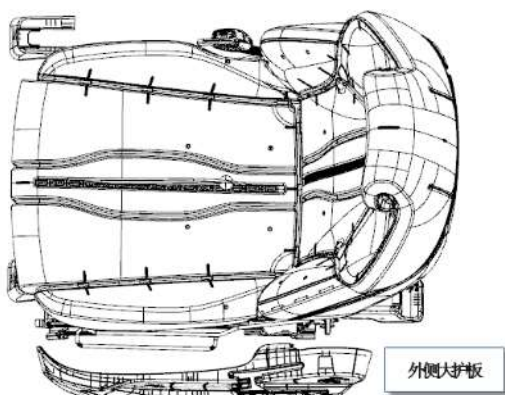

- (2) 拆卸左侧护板上的电动调节开关，先将8向调节开关固定在侧护板上的螺钉拆下，然后沿侧板垂直方向拆卸电动调节开关。结构如图示。

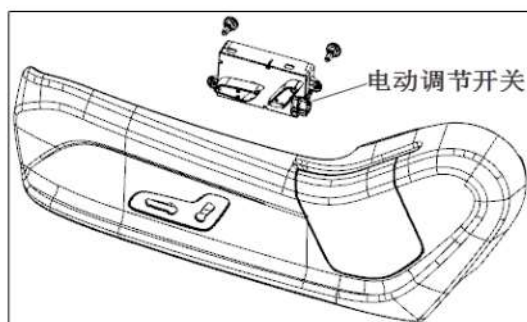

- (3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

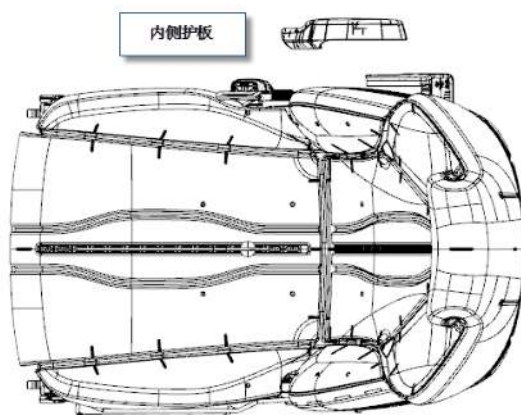


- (4) 总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

- (5) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

- (6) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

- (7) 依次拆卸座椅靠背角度调节电机总成、靠背风扇、座椅高度调节电机总成、座垫角度调节电机总成、座椅前后调节电机总成、座垫风扇。结构如下图。

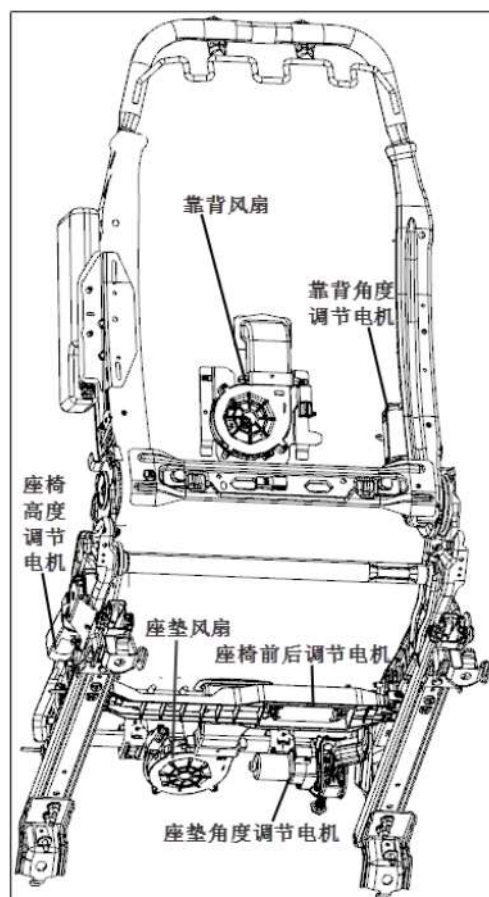


- (8) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。


7.2 前排手动座椅

7.2.1 前排手动座椅的拆卸/安装


- (1) 将座椅调至合适位置，按图示拆下安全带下固定点盖板，并拆下安全带下固定点。

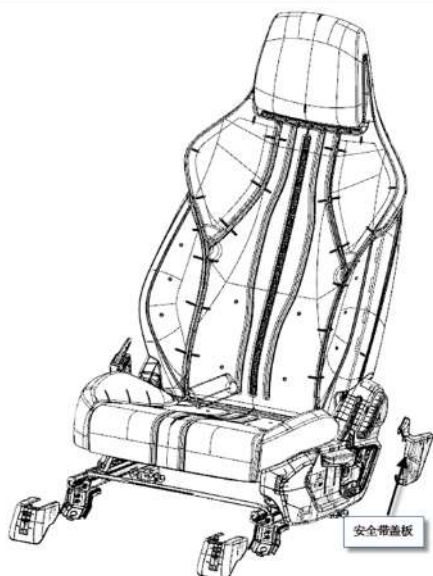

(2) 将座椅调至最前，按图示拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓。

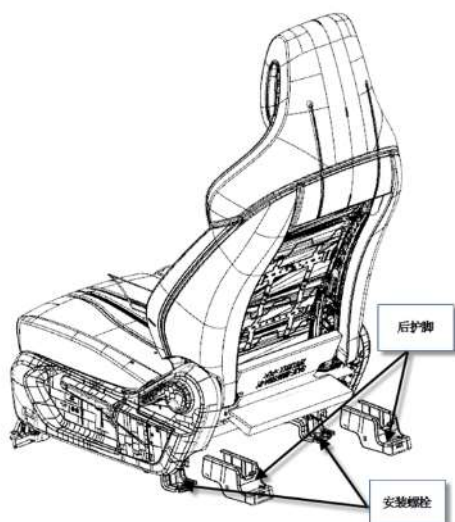

(3) 将座椅调至最后，按图示拆卸座椅前护脚，拆卸座椅前安装螺栓。手动座椅在搬离车辆之前还需要脱开座椅的安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。

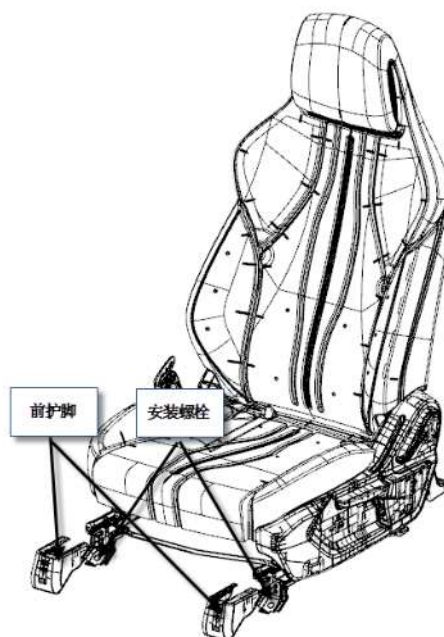

(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以 45N·M 的力矩拧紧螺栓。


7.2.2 前排手动座椅的分解/组装

7.2.2.1 主驾驶座椅的分解与组装


(1) 拆下侧护板上的调高手柄和靠背调节手柄。



(2) 拆卸侧护板后段的螺钉，拆下侧护板。

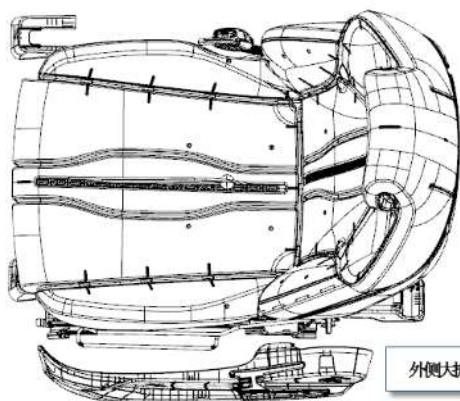

- (3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

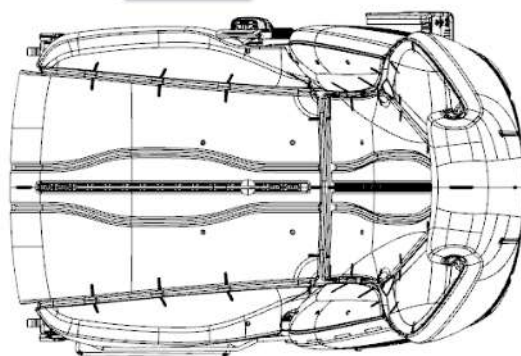


- (4) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。


- (5) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

- (6) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

- 筒) (2) 拆卸后排中间安全带下固定点安装螺栓 (14#套筒) 以及支脚前安装点螺栓 (16#套筒)

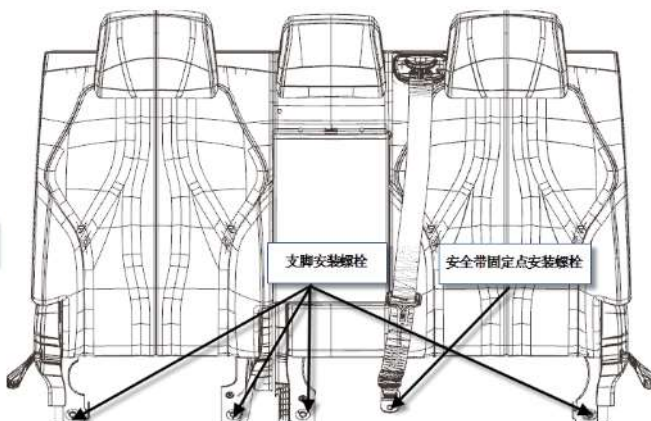

- (3) 将座椅靠背解锁放倒，用加长杆拆卸靠背支脚后安装螺栓，拆卸完毕。

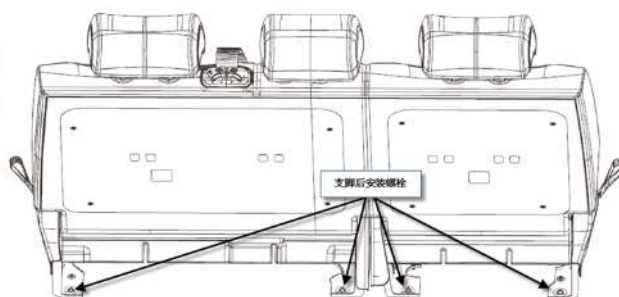


- (4) 安装时靠背两下支脚同时调至第一锁止位置,然后打紧靠背支脚前安装点,然后安装坐垫,最后放倒靠背打紧靠背支脚后安装螺栓;螺栓拧紧力矩为 45N.m。

- (5) 四分座椅的拆装与六分位座椅相同。

7.3 后排座椅

7.3.1 四六分座椅的拆卸与安装


- (1) 如下图所示，拆卸坐垫，将坐垫前端两侧往上抬起，拆除坐垫前安装卡座，然后往后往上用力拆除坐垫两侧挂点，再取下安全带未系提醒接插件，取出坐垫。

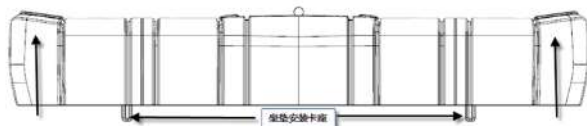


7.3.2 后排四六分座椅的分解与组装

1.2.2.1 后排六分座椅扶手拆装


- (1) 拆除扶手锁止机构挡盖及固定螺栓

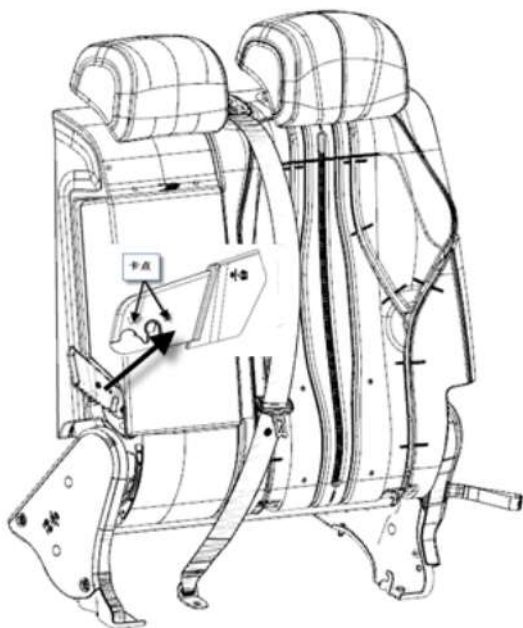


(2) 将扶手左右两侧支撑从支撑点拆下，拆下中扶手

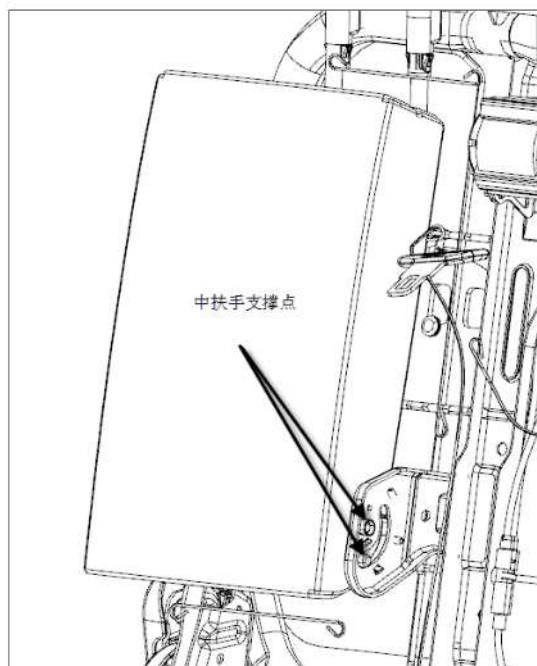

(3) 常按头枕解锁按钮，向上拔出头枕拆下头枕，四六分座椅头枕拆卸方法相同

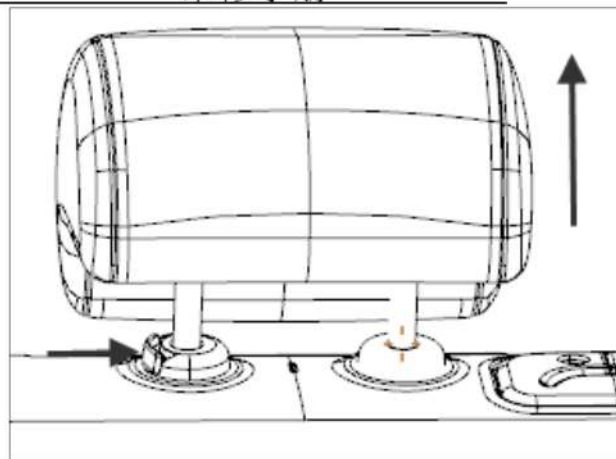


(4) 拆卸安全带出口饰板紧固螺钉，拆下安全带出口饰板，四分座椅无此结构，不需此步

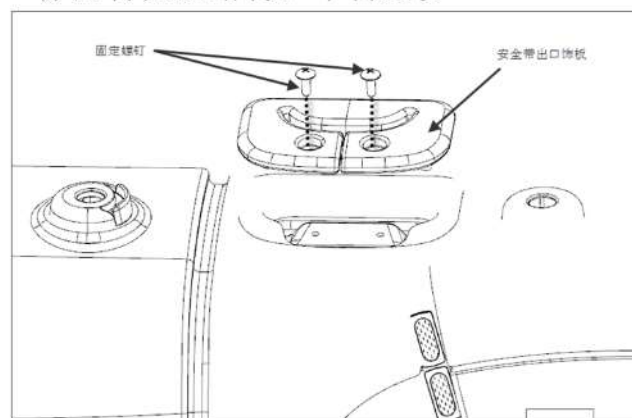


(5) 拆下四分、六分面套与骨架之间的卡扣，将座椅发泡与面套从整椅上拆卸下来


(6) 拆卸六分座椅靠背后部密度板固定螺钉，拆下密度板，四分座椅密度板拆卸与六分相同

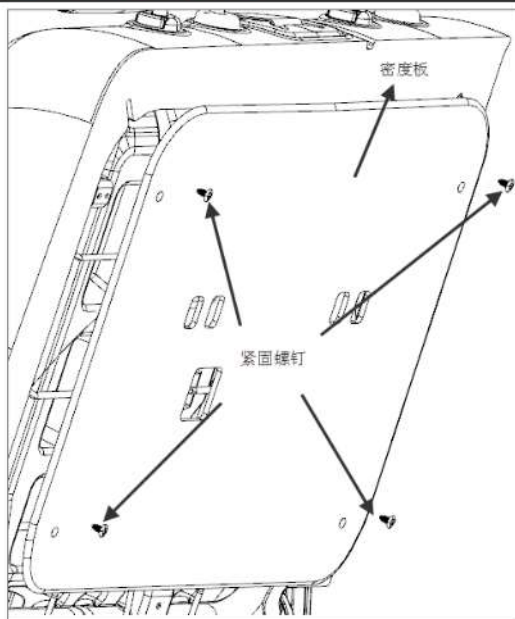

(7) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。四分座椅头枕滑套拆卸方法与六分相同

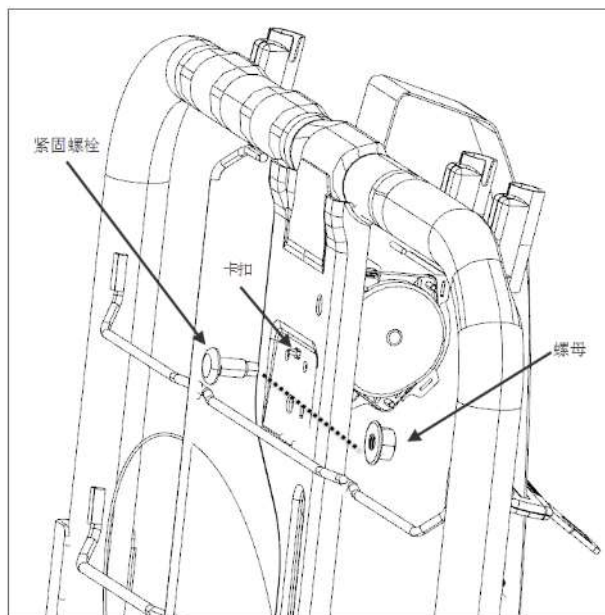

(9) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

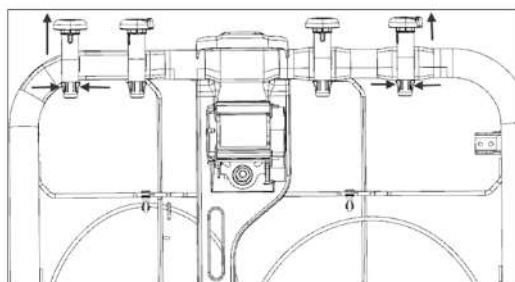

(8) 拆卸安全带卷收器，将安全带卷收器固定螺栓与卡扣拆下，即可拆下安全带卷收器

第八章 前门饰件

8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：

(1) 如图 8-1-1，将内扣手柄打开到最大角度（44 度），用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手柄盖板撬出；

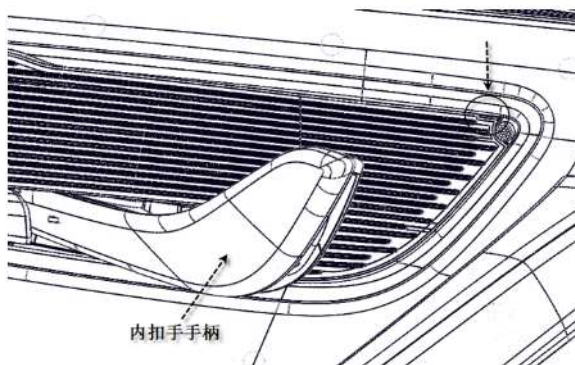


图 8-1-1 内扣手柄盖板拆卸示意图

(2) 图8-1-2, 用手直接按所示位置将内拉手堵盖取出。

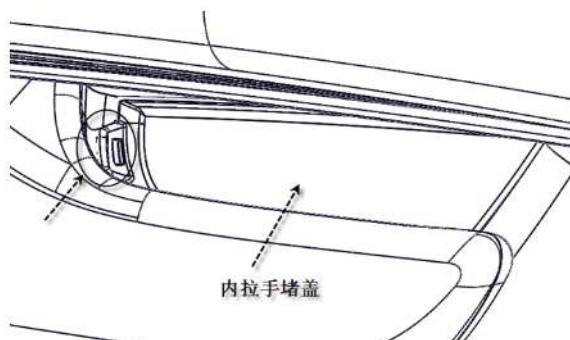


图8-1-2 左前门内拉手堵盖拆卸示意图

(3) 图8-1-3, 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出; 不需要取下来, 挂在门板上即可。

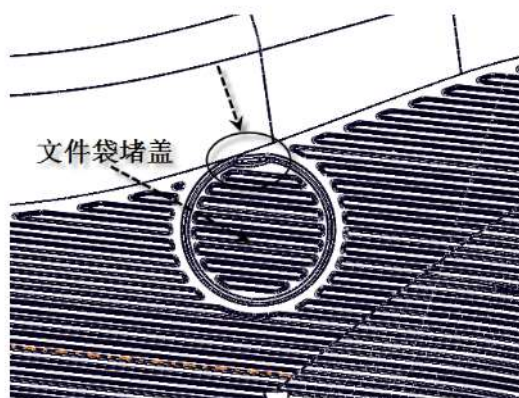


图8-1-3 左前门文件袋堵盖拆卸示意图

(4) 图8-1-4, 用10号套筒将图中圆圈处的螺栓拆下 (3个), 内扣手位置需要把手柄打开到最大角度。

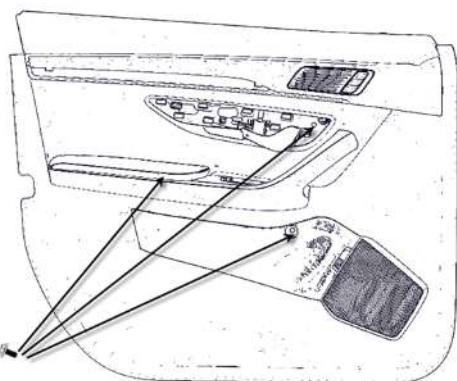


图8-1-4 左前门螺栓拆卸示意图

(5) 如图8-1-5, 用手掰门护板上本体前端, 如箭头1处, 将门护板上本体与水切分离, 然

后用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离, 即可将门板总成从钣金上取下 (此时门护板有线束约束, 不可拉扯过远)。

注意: 在撬起卡扣时要均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。

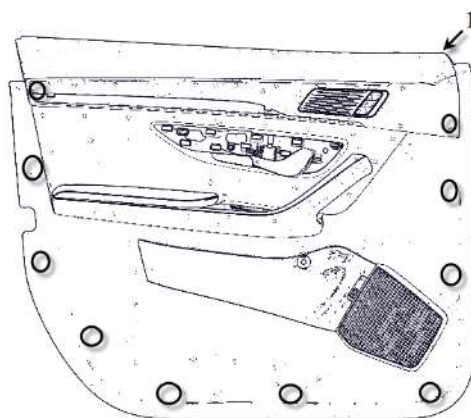


图8-1-5 左前门护板卡扣位置示意图

(6) 如图8-1-6, 先将箭头1所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离, 然后将箭头2处拉锁轴套沿箭头2旋转与挂钩分离, 最后将挂钩沿箭头3所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

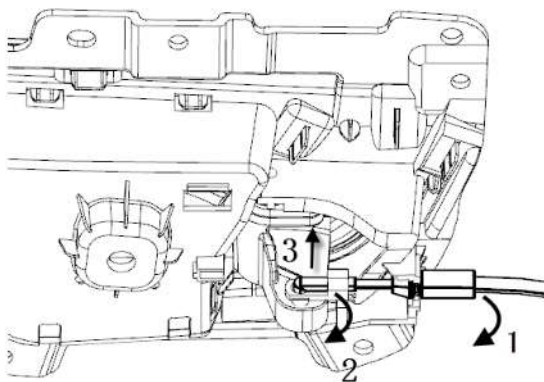


图8-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(7) 如图8-1-7, 分别按住图示1-7电器接插件上的卡脚, 同时用力向外侧把接插件拔下; 图示圆圈处有固定在门板背部的线束分支, 沿外侧用力即可拔出。1-7分别为: 防盗警示灯、座椅记忆开关 (当有此开关时)、氛围灯 (当有此开关时)、高音扬声器、玻璃升降开关组、电动背门开关组 (当有此开关时)、左门灯。

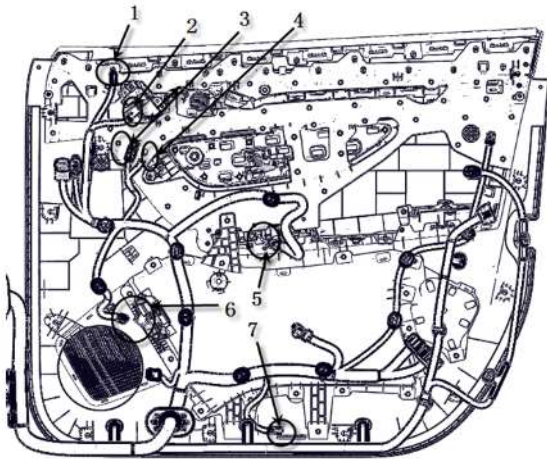


图8-1-7 线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯、座椅记忆开关、门灯、氛围灯接插件：如图8-1-8，用力沿箭头1方向压住卡脚，再向箭头2方向拔出线束插头。

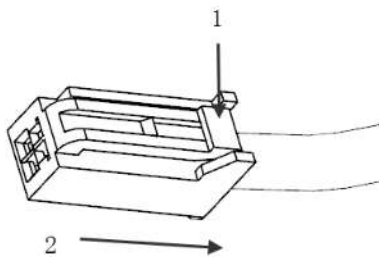


图8-1-8 防盗警示灯等接插件拆卸示意图

b. 拆卸高音扬声器接插件：如图8-1-7，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

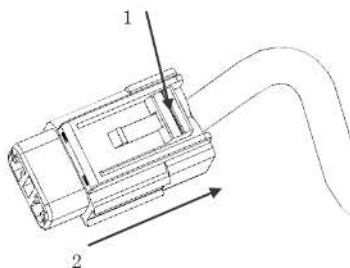


图8-1-9 高音扬声器接插件拆卸示意图

c. 拆卸玻璃升降开关组接插件：如图8-1-10，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

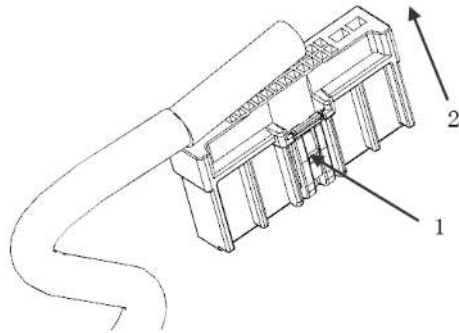


图8-1-10 玻璃升降开关组接插件拆卸示意图

d. 拆卸电动背门开关组接插件：如图8-1-11，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

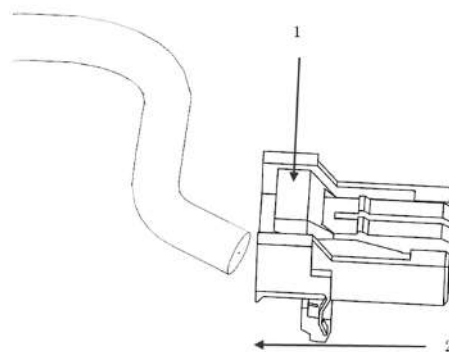


图8-1-11 电动背门开关组接插件拆卸示意图

(8) 完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

前门护板安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，装配时，先对准两个定位柱，其次将门护板上边缘卡入水切，再依次将卡扣按入相应的钣金孔内，并注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；
- (2) 确保门灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注：拆卸完门护板后，方可拆卸门框饰条。

拆卸：

如图8-2-1，先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压，向外拔出母扣即可，

拆下两个子母扣后，沿钣金配合处用双手往外掰，取下门框装饰条。

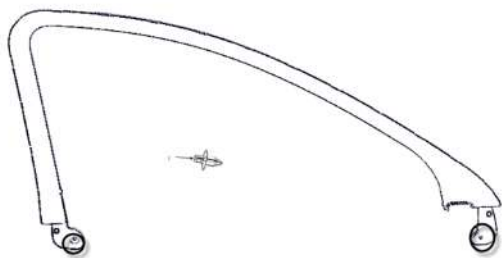


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图

门框装饰条安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确，确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第九章 后门饰件

9.1 后门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；

左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：

- (1) 如图 9-1-1，先拉开内扣手柄，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头 1 所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出。

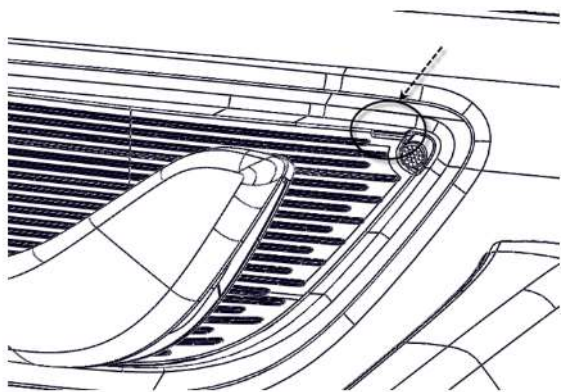


图9-1-1内扣手盖板拆卸示意图

- (2) 图9-1-2，用手直接按所示位置将内拉手堵盖取出。

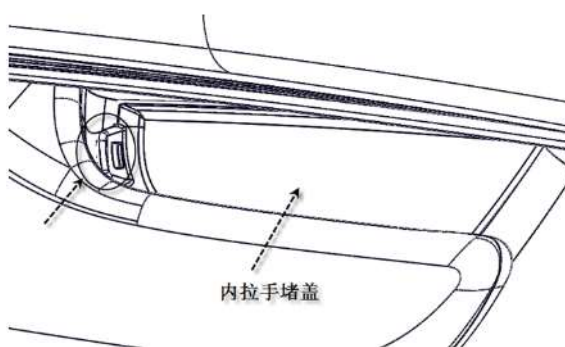


图9-1-2 左后门内拉手堵盖拆卸示意图

- (3) 图9-1-3，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出；。

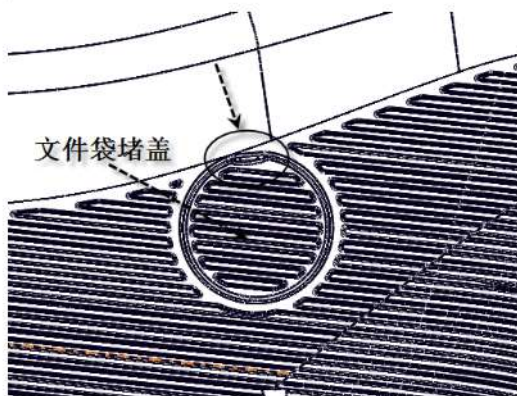


图9-1-3 左后门文件袋堵盖拆卸示意图

(4) 如图9-1-4, 用10号套筒将圆圈处的螺栓拆下(3个)。

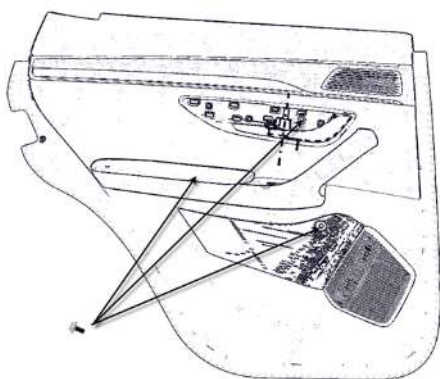


图 9-1-4 左后门螺钉拆卸示意图

(5) 如图 9-1-5, 用手掰上本体前端, 如箭头 1 处, 将门护板上本体与水切分离, 然后用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离, 即可将门板总成从钣金上取下(此时门护板有线束约束, 不可拉扯过远)。

注意: 在撬起卡扣时要均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。

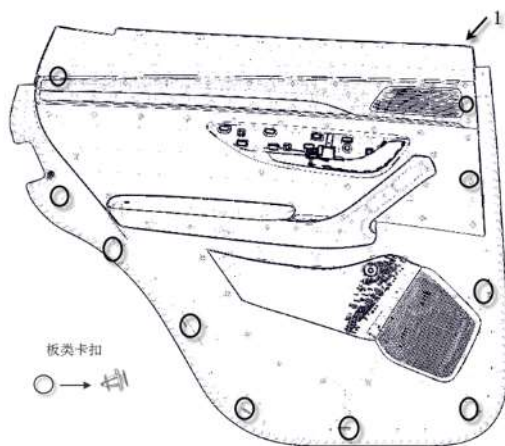


图 9-1-5 左后门护板卡扣位置示意图

(6) 先将箭头 1 所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离, 然后将箭头 2 处拉锁轴套沿箭头 2 旋转与挂钩分离, 最后将挂钩沿箭头 3 所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

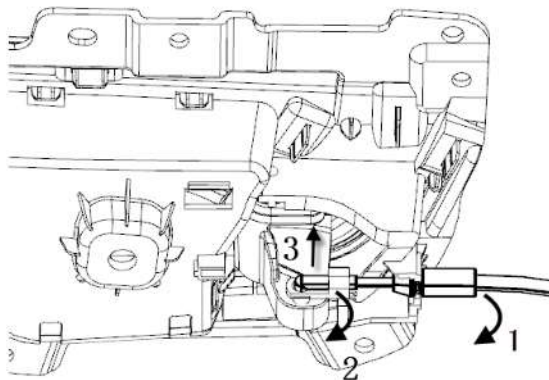


图 9-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(7) 如图9-1-7, 分别按住高音扬声器(1)、氛围灯接插件(2)、玻璃升降开关组(3)的卡脚, 同时用力向外把线束接插件拔下, 再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

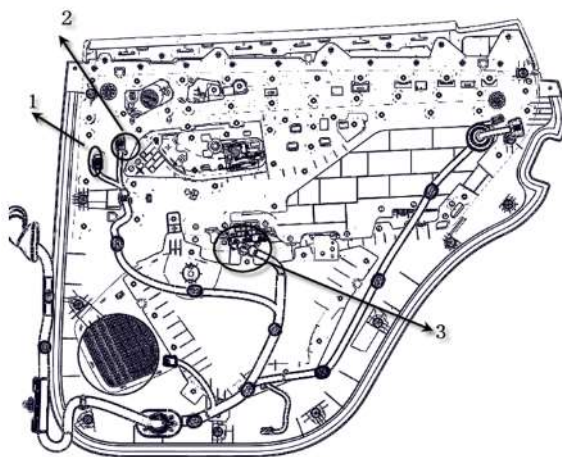


图9-1-7线束分支接插件位置示意图

后门护板安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 装配时, 先对准两个定位柱, 其次将门护板上边缘卡入水切, 再依次将卡扣按入相应的钣金孔内。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠, 门护板与水切支架

已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

9.2 左后门框装饰条的拆卸/安装

拆卸：

如图9-2-1，先用十字螺丝刀沿箭头1所示方向用力将子扣往里压，向外拔出母扣即可，拆下两个子母扣后，沿钣金配合处用双手往外掰，取下门框装饰条。

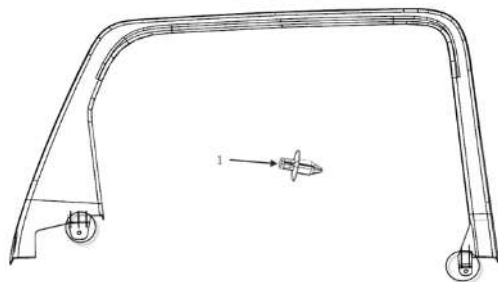


图 9-2-1 门框装饰条拆卸示意图

安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确，确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第十章 后背门饰件

10.1 后背门上护板的拆卸/安装

拆卸：

如图 10-1-1，用手拉动接近玻璃处边缘，依次将板类卡扣（5 个）从钣金上分离，即可拿下后背门上护板。

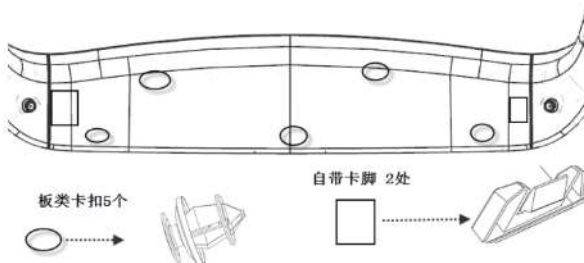


图 10-1-1 后背门上护板拆卸示意图

安装：

先扣入接近顶棚翻边，转动调整上护板，安装左右两侧卡角，然后按压护板上各卡扣紧固即可。

注意如下事项：

- (1) 装时可适当将左右护板向外侧挤压；
- (2) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (3) 确保卡脚安装准确，与左右护板、后挡风玻璃配合处压紧，卡扣安装到

位。

10.2 后背门扣手盒的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 如图 10-2-1，先用缠有柔性胶带的一字起翘起箭头处的螺钉堵盖，将堵盖拆除；用十字起拧开里面的十字槽盘头螺钉。

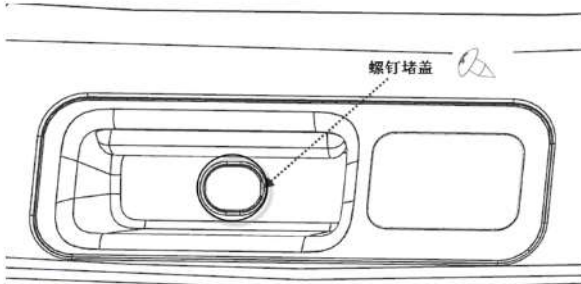


图 10-2-1 后背门扣手盒堵盖的拆卸示意图

- (2) 然后用缠有胶带的一字螺丝刀轻撬箭头所示边缘，接下来慢慢将后背门扣手盒与后背门护板分离一段距离，然后将电动背门开关线束接插件断开（高配带电动背门配置有此步骤），即可拆下后背门扣手盒。

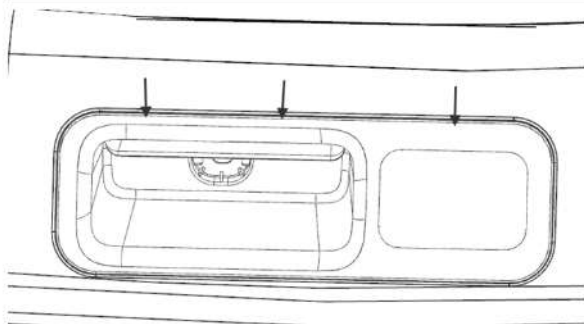


图 10-2-2 后背门扣手盒的拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

拆卸高配电动背门配置时请小心不要用力过大瞬间将扣手盒往外扯, 以免拉断门锁线束; 安装时需要接好电动背门开关线束接插件。

10.3 后背门左/右护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首选将后背门上拆卸 (参照 10.1 后背门上护板的拆卸方法);
- (2) 如图 10-3-1, 用一字起将上端叶子片卡扣撬出, 将下护板下端卡子沿箭头方向掰开, 然后向外侧用力将金属卡扣 (两个) 与钣金分离, 即可拿下后背门左/右护板。

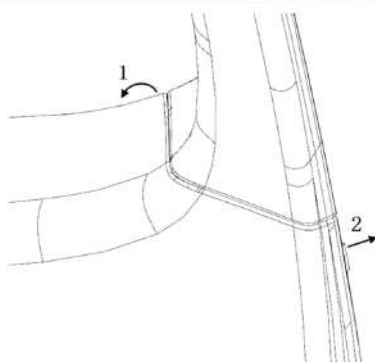
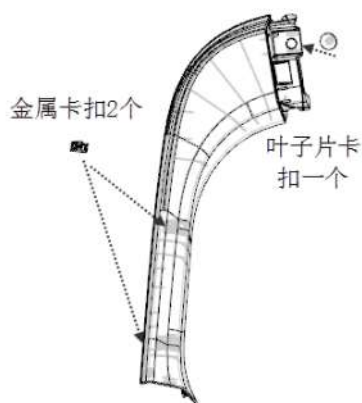


图 10-3-1 左/右护板拆卸示意图

安装:

先将两个金属卡扣按入钣金, 护板下端卡子卡到位, 最后将叶子片卡扣对齐护板孔按入对应钣金孔。

注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的金属卡扣;

10.4 后背门下护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首先将后背门扣手盒拆除; 依次拆掉上护板和左右护板。
- (2)

如图 10-4-1 示, 用缠有保护胶带的一字螺丝刀依次撬开下护板与钣金链接卡扣 (16 个), 撬起时均匀用力, 防止用力过大将门板损坏。拿下后背门下护板即可。

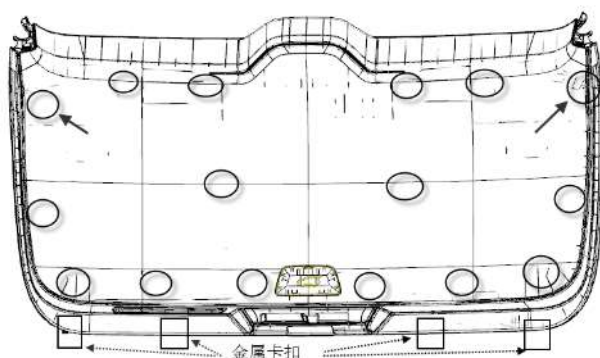


图 10-4-1 后背门下护板拆卸示意图

安装:

先将下护板的锁孔位置套入锁环, 转动调整下护板, 使各卡扣导向部分对正孔位, 先按入图 10-4-1 中 1 箭头所指卡扣, 然后按压护板各卡扣位置紧固。

注意如下事项:

压紧。

(1)

安装时需更换任何损坏的塑料卡扣;

(2)

确保卡扣安装到位, 配合处搭接正确

目录

第一章.....	2
仪表板各总成拆卸/安装	2
1.1 仪表板总成各组件索引.....	2
1.2 仪表板拆卸安装.....	3
1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装	3
1.2.2 PAD 安装座护罩/PAD 检修盖板的拆卸安装.....	3
1.2.3 仪表板左/右/端护板总成的拆卸安装	4
1.2.4 仪表板左下护板总成拆卸安装.....	4
1.2.5 仪表板右下护板总成拆卸安装.....	4
1.2.6 左下护板上装饰板、杂物箱上装饰板总成拆卸安装.....	4
1.2.7 仪表板左右装饰板总成拆卸安装.....	5
1.2.8 杂物箱总成拆卸安装.....	5
1.2.9 杂物箱安装基座总成拆卸安装.....	5
1.2.10 仪表板右下隔音板总成拆卸安装.....	6
1.2.11 组合仪表罩总成的拆卸安装.....	6
1.2.12 组合仪表罩安装基座总成拆卸安装.....	6
1.2.13 仪表板上本体总成拆卸安装.....	7
1.2.14 管梁焊接总成拆卸安装.....	7

第十一章仪表板

仪表板各总成拆卸/安装

1.1 仪表板总成各组件索引

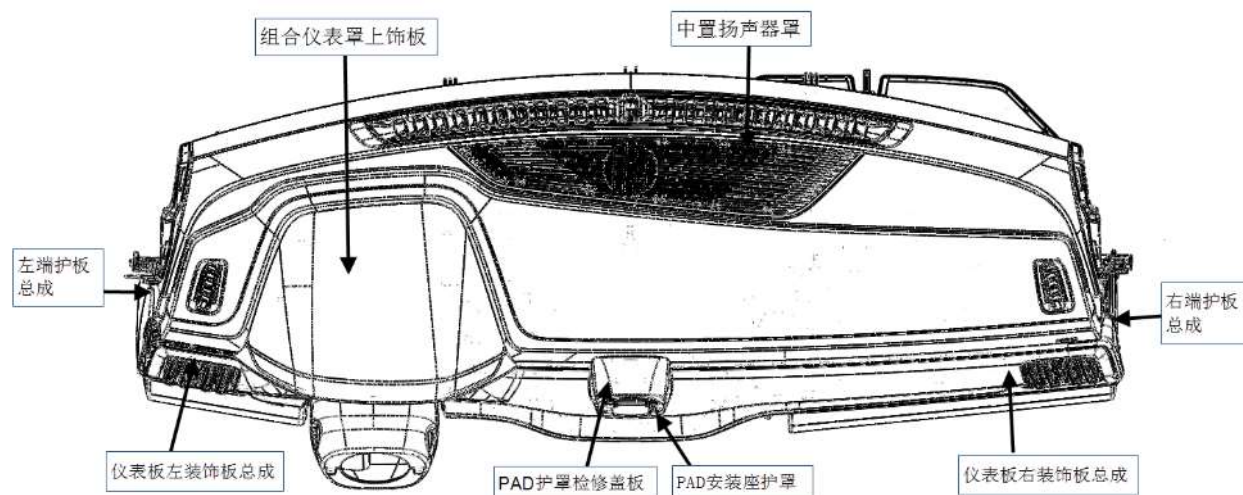


图 1-1 仪表板总成示意图

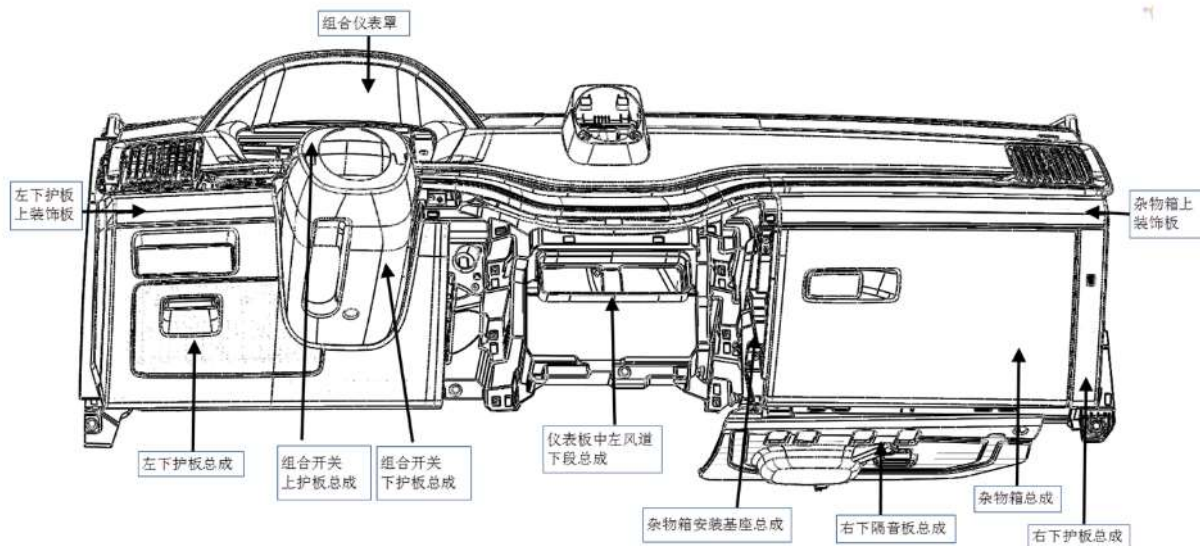


图 1-2 仪表板上本体总成下部示意图

1.2 仪表板总成拆卸/安装

拆卸仪表总成前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、PAD 总成、组合仪表总成、左/右 A 柱上护板总成、左/右前门槛护板总成

注意：

(1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；

(2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；

(3) 尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

(4) 电器件拆卸时请仔细阅读相关手册，先将接插件端子断开，避免连着线情况拔下拆卸电器件，避免暴力拆卸损坏产品。

1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装

如图 1-2-1.1 所示，组合开关紧固件型号及安装位置。

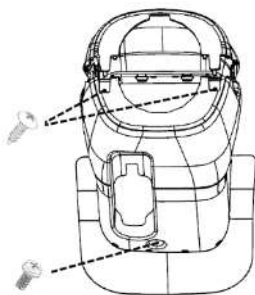


图 1-2-1.1 组合开关

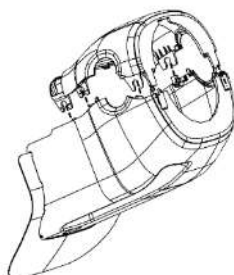


图 1-2-1.2 组合开关上下护罩配合

如图 1-2-1.2 组合开关上下护罩由卡扣配

合。

拆卸：

- 1) 拆卸组合开关护板前，先将管柱调节锁止手柄松开，将管柱调整至角度最下，轴向最上，使操作空间尽量大；
- 2) 使用柔性材料保护的一字螺丝刀拆卸组合仪表下饰条与组合开关上护板连接的遮挡皮套（组合开关上护板遮挡板）；
- 3) 上下护板两侧均有卡脚如图 1-2-1.2，拆卸组合开关上护板时双手分别放在组合开关上护板两侧接合处并向上扒上护板，两侧各卡脚即可逐个脱开。
- 4) 然后用十字螺丝刀右旋松掉图 1-2-1.1 示三个紧固件，拆下组合开关下护板总成。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关下护板总成确保组合开关下护板总成两侧与组合开关边缘对齐，然后打紧各紧固螺钉，然后再安装组合开关上护板，各卡脚对齐，靠近方向盘端面这边卡脚先扣合，逐个向前扣合。

1.2.2 PAD 安装座护罩总成/ PAD 检修盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 如图 1-2-2.1 所示，PAD 检修盖板总成与仪表板本体、pad 安装座护罩支架配合均为卡脚连接，拆卸 PAD 检修盖板总成时双手分别紧握上盖板两侧，用力垂直向上将上盖板拔出来即可；
- 2) 参照电器 PAD 显示屏总成拆卸方法拆掉 PAD 显示屏总成；
- 3) 使用十字螺丝刀拆卸 PAD 安装座护罩总成紧固螺钉，如图 1-2-2.2 所示，用力垂直向上将 PAD 安装座护罩总成拔出来即可。

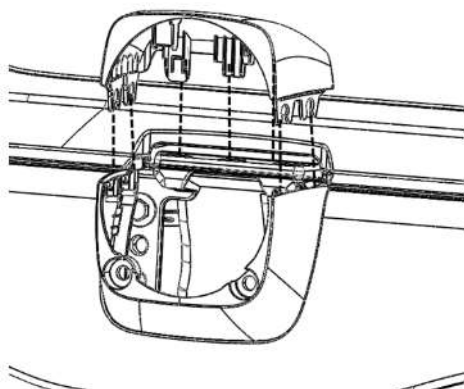


图 1-2-2.1 PAD 检修盖板与本体 pad 安装座护罩配合

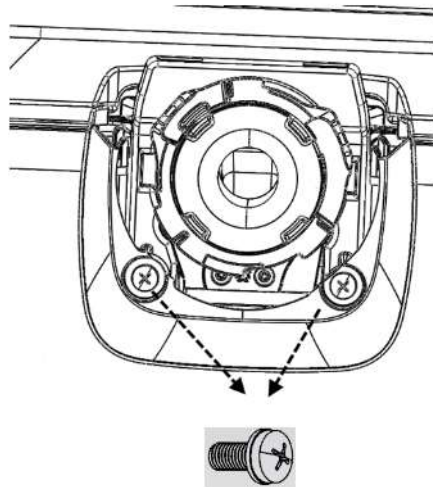


图 1-2-2.2 PAD 安装座护罩总成示意图

1.2.3 仪表板左/右端护板总成拆卸/安装

左/右端护板总成为对称件，其拆卸/安装方法是一样，只详述右端护板总成的拆卸/安装方法。

右端护板总成与仪表板和杂物箱基座之间由卡脚连接，拆卸时需要用缠有柔性保护的一字起将卡脚依次向外侧撬开，然后将压在门洞密封条下面的边缘从密封条下面掰出，右端护板向外取出即可。

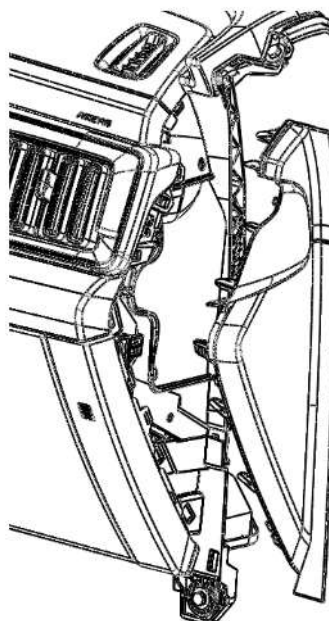


图 1-2-3.1 右端护板总成安装结构示意图

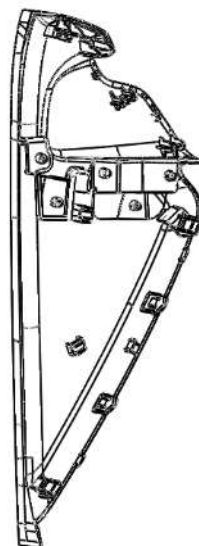


图 1-2-3.2 右端护板总成

安装：

安装时与拆卸顺序相反，将各卡脚与安装孔位置对准，先安装上端，下端，中后三个卡脚，其余卡脚逐个排入即可便完成安装。

1.2.4 仪表板左下护板总成拆卸/安装

仪表板左下护板通过 9 个安装式塑料卡扣，4 个自带卡脚，1 个自攻螺钉安装仪表板下本上。


拆卸：

1) 将左侧的自攻螺钉拧下，并将限位孔从限位柱撬出

- 2) 用缠有柔性保护材料的一字螺丝刀从如图 1-2-4.1 所示卡脚位置逐个撬开;
- 3) 全部卡脚撬开之后向左下护板向后移动一段距离, 方便将 2 号开关背面的接插端子断开, 最后将左下护板取出。

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反, 接插好电器开关端子, 左下护板各卡脚对正下本体上的各安装孔, 从上到下从左到右逐个拍入到位。

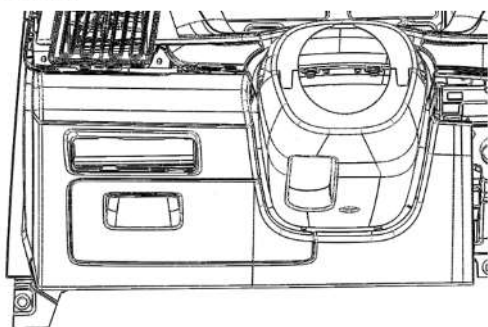

安装顺序与拆卸顺序相反, 接插好电器开关端子, 左下护板各卡脚对正下本体上的各安装孔, 从上到下从左到右逐个拍入到位。

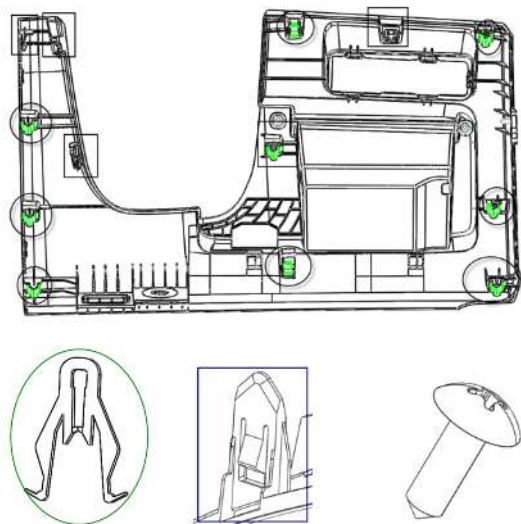


图 1-2-4.1 仪表板左下护板安装结构示意图

1.2.5 仪表板右下护板总成拆卸/安装

仪表右下护板总成拆卸前需要拆副驾扶手总成, 为便于拆卸建议拆卸右下护板时杂物箱处于打开状态。

拆卸:

右下护板由三个自带卡角卡脚和上端一个挂钩结构安装在下本体上如图, 使用

柔性包覆好的工具从下到上逐个撬开卡脚, 然后斜向上提起右下护板便可以将其拆卸下来。

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反, 安装时先装配上端挂钩结构, 然后逐个排入卡脚。

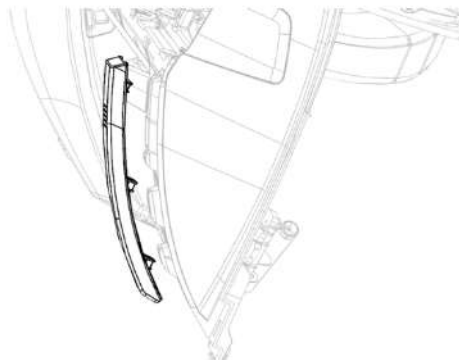


图 1-2-7 右下护板总成


1.2.6 杂物箱上装饰板/左下护板上装饰板总成拆卸/安装

杂物箱上装饰板/左下护板上装饰板总成安装在仪表板上下分界之处, 其安装方式为安装塑料卡扣, 自带卡脚, 自攻螺钉三种结构安装, 这里将详细介绍杂物箱上装饰板的拆卸方式:


如图 1-2-3.1 所示, 先将右端面处的自攻螺钉拧下, 将端侧的限位孔从仪表板的限位柱上撬出来; 剩下的为四个塑料卡扣四个自带卡脚连接, 拆卸时用小心谨慎的将从右至左顺序将卡脚逐个撬出, 请使用柔性材料保护的一字螺丝刀, 避免划伤产品表面影响外观。

安装:

从左至右逐个卡脚对齐, 右端限位孔推入使之与仪表板上的限位柱卡好, 然后依次拍入卡扣和自带卡脚, 最后用十字螺丝刀将自攻螺钉打紧。

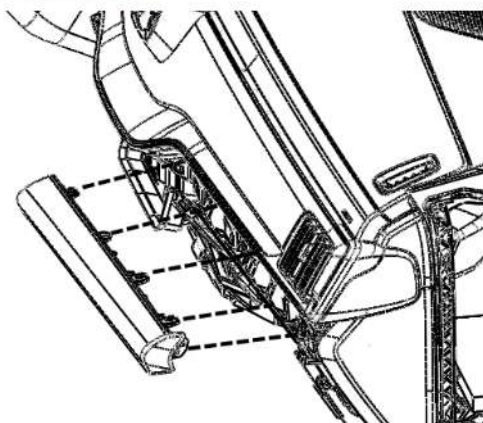

1-2-6.1 杂物箱上装饰板安装结构示意图

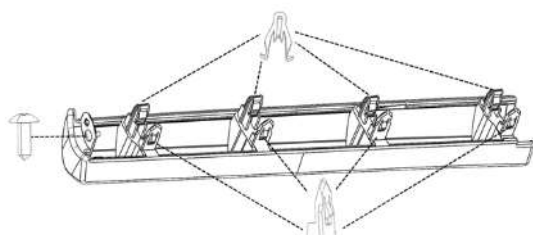

1-2-6.2 杂物箱上装饰板总成

1.2.7 仪表板左装饰板/仪表板右装饰板总成拆卸/安装

仪表板左右装饰板总成拆卸、安装方式基本相同，现详述相对复杂的右装饰板总成的拆卸。

仪表板右装饰板拆卸前，端盖板、杂物箱上装饰板需已拆掉。

拆卸：

- 1、用十字螺丝刀先将图 1-2-7.3 右装饰板侧面的螺钉拆掉，用一字螺丝刀将侧面的限位孔从仪表板上的限位柱里撬出
- 2、用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-2-7.1，1-2-7.2 所示位置，将下侧卡扣逐个向上撬起脱开，然后右手从右装饰板右上角向外拉，左手从装饰板底部中间位置向近似 X 方向朝外拉；
- 3、因右装饰板较大，双手可变换位置，将装饰板卡扣拉出。

拉出时注意右装饰板右上角位置，不要刮伤搪塑表皮；跟仪表罩配合处不要刮伤漆面。

高配右装饰板在卡扣拆出孔之后不要硬拉，需将左右两侧的氛围灯线束接插件拔掉，IML 面板配置，装饰板底部中间位置的

面板氛围灯的接插件需拆掉之后，才能将装饰板总成拆下。

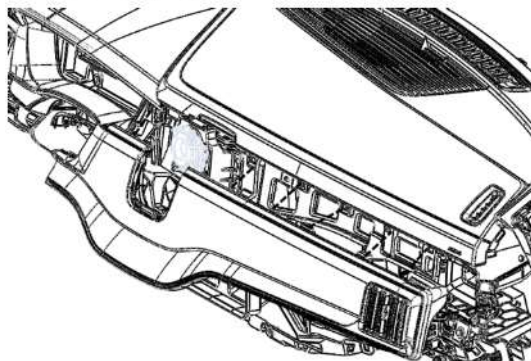


图 1-2-7.1 右装饰板总成

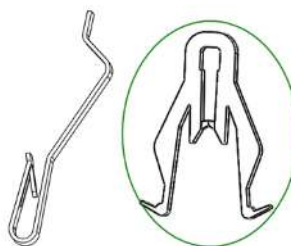
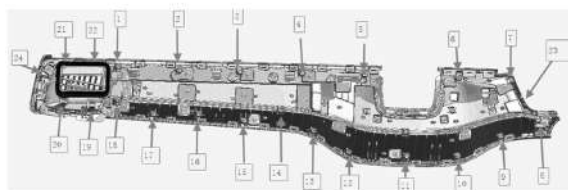


图 1-2-7.2 右装饰板总成背部紧固结构

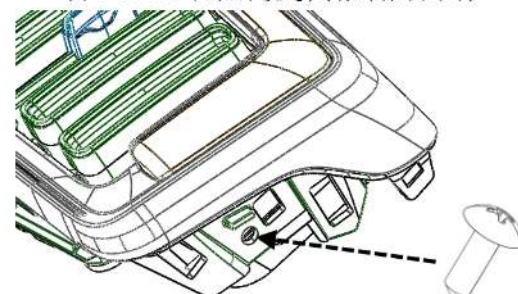


图 1-2-7.3 右装饰板总成侧面紧固结构

安装：表板右装饰板装配前，组合仪表罩、PAD 支架已装好，保证左右两侧氛围灯及发光面板的线束已接插好，固定好装配时，1、注意先将风口对接风道；2、总成右上端电镀件注意不要刮伤搪塑表皮；3、对齐装饰板卡扣与仪表板安装孔，向下逐个拍入即可。4、用十字螺丝刀将装饰板端部的自攻螺钉打紧。

1.2.8 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 杂物箱自然开启至极限位置，徒手逆时针方向旋转位于杂物箱两端面的限位块 90°，缓冲块拆卸下来时，注意用手扶住杂物箱箱体，避免直接脱落。
- 2) 然后将杂物箱箱体旋转至大致水平角度，向后拔，使杂物箱下部卡脚脱出下本体转轴，如图 1-2-8
- 3) 杂物箱箱体水平向右倾一定角度，留出空间方便徒手将右端的阻尼器拉绳从挂钩中脱出。

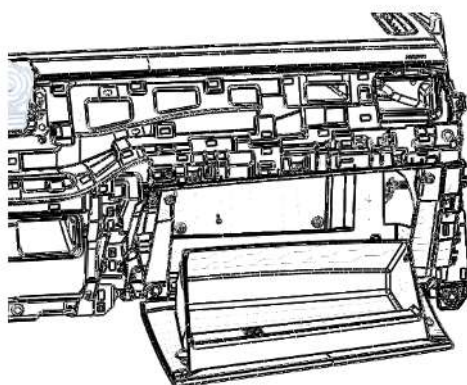


图 1-2-8 杂物箱总成

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反，先关阻尼器拉绳，再卡入下端插脚，向上旋转至小于自然打开的极限角度，安装杂物箱限位块。

1.2.9 杂物箱安装基座总成拆卸/安装

拆卸：1、使用十字螺丝刀将图示位置 7 的自攻钉卸下 2、用八号套筒将图示中两个螺栓拆下；3、X 向往外拔，将图示自带卡脚拔出来；4、拆掉背部的杂物箱灯、开关的接插件，拔掉 PM2.5 接插管子

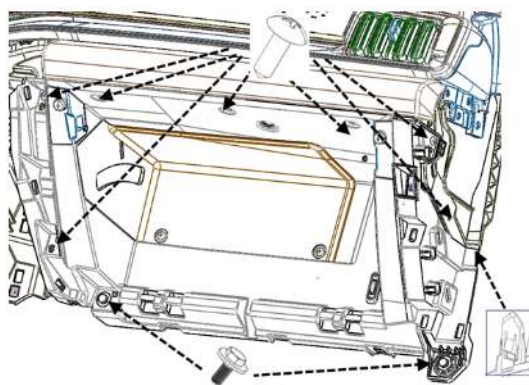


图 1-2-8 杂物箱安装基座总成

安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，先将 PM2.5 接插管接好，杂物箱灯、杂物箱灯开关接插件插好，X 向往里推，将左侧限位孔推入仪表板上限位柱，右侧自带卡脚插入插入前端插脚，后拍入卡脚，再打紧固件。

1.2.10 仪表板右下隔音板总成拆卸/安装

拆卸：使用十字螺丝刀将图示位置的自攻钉卸下，然后下拉隔音板，使所有卡脚脱落，拔掉脚部照明灯线束插脚，即可拆下右下隔音板总成。

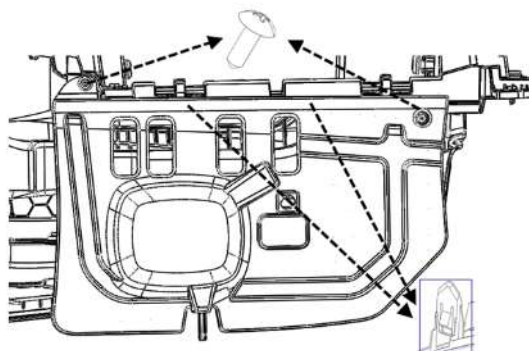


图 1-2-10 表板右下隔音板


安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，先插入前端插脚，后拍入卡脚，再打紧固件。


1.2.11 组合仪表罩总成拆卸/安装

拆卸：1、使用十字螺丝刀将字螺丝刀 1-2-10-1 组合仪表罩前面安装点拧下；

2、沿着屏幕发现向外拔组合仪表罩，拔出后侧的五个金属卡扣。

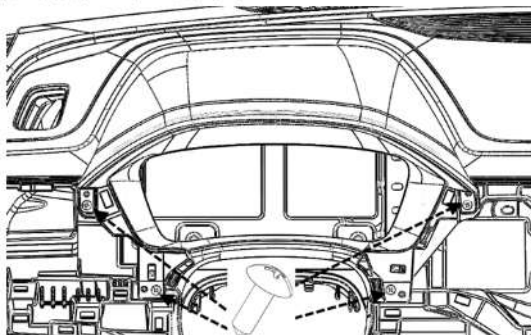

1-2-11-1 组合仪表罩前面安装点

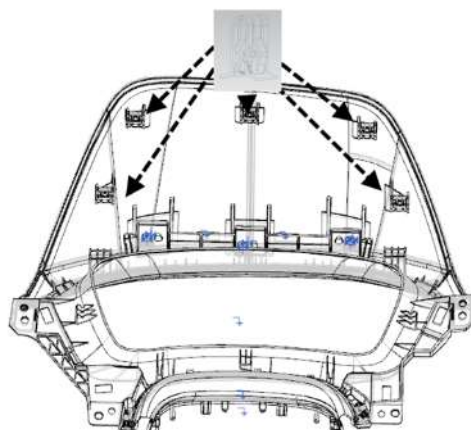

1-2-11-2 组合仪表罩后部安装点


安装：

安装顺序与拆卸顺序相反，安装时各卡脚对齐安装孔，沿着近似仪表屏幕法相推入，注意仪表罩限位筋条应卡入组合仪表限位柱；最后将外部四个螺钉打紧。


1.2.12 组合仪表罩基座拆卸/安装

拆卸：

- 1、将下图所示四个螺钉拧下；
- 2、Z 向向上拔，将背部五个金属卡扣拔出来

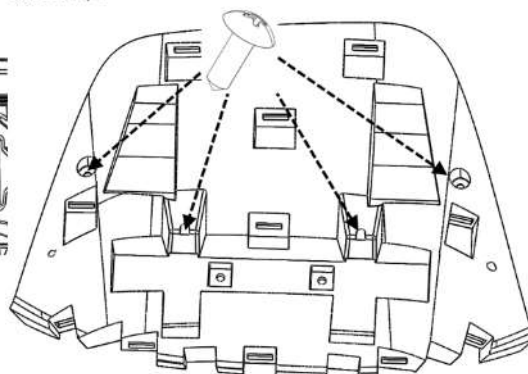

1-2-12-1 组合仪表罩基座前面安装点

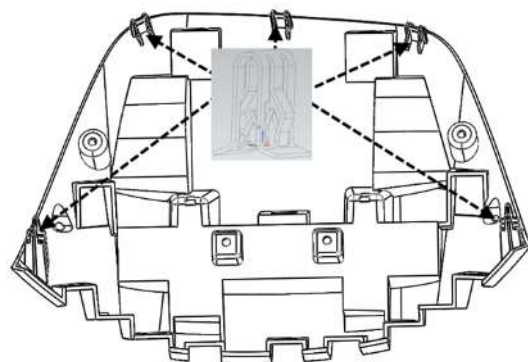

1-2-12-2 组合仪表罩基座后部安装点

安装：

- 1、安装时现将组合仪表罩基座背部五个金属卡扣对准仪表板上本体安装点，依次拍入；
- 2、用十字螺丝刀打紧前面四个螺钉。

1.2.13 仪表板上本体总成拆卸/安装。

仪表板上本体总成拆卸安装需要分两种情况：

1.2.13.1 整体拆卸机械臂模块。

仪表板与管梁总成、管柱总成、空调三箱体总成、杂物箱基座总成、线束总成整体拆下方案。

仪表板机械臂整体上车方案装配顺序如下


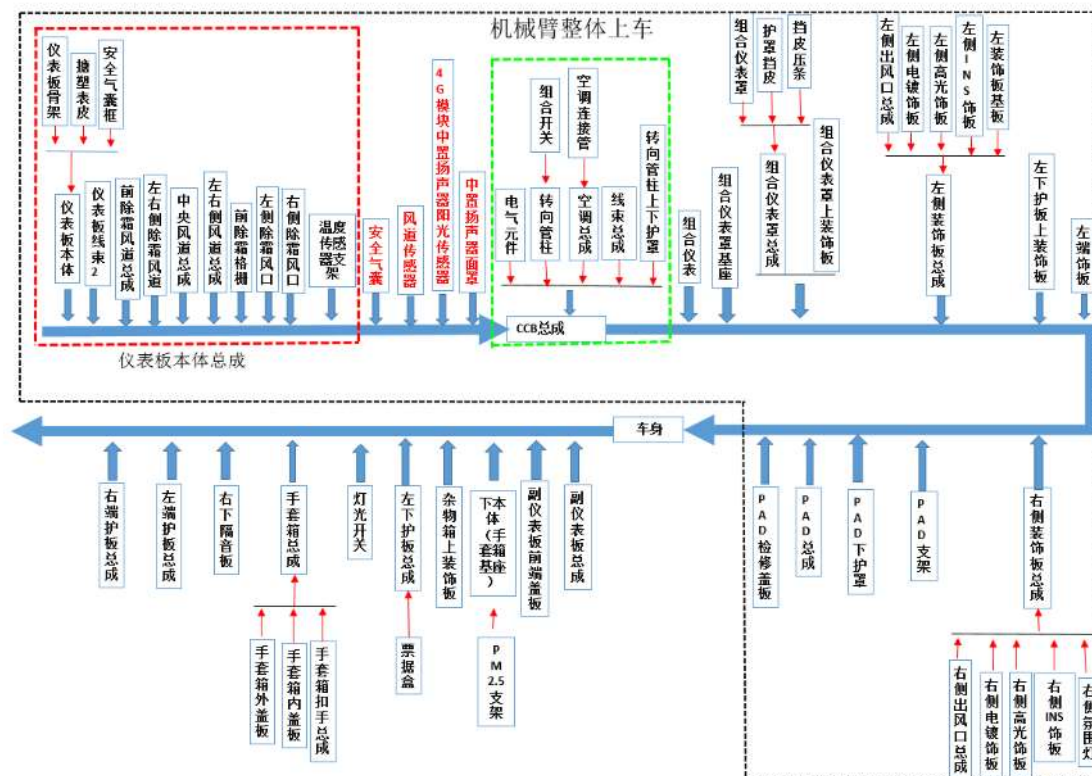


图 1-2-13-1

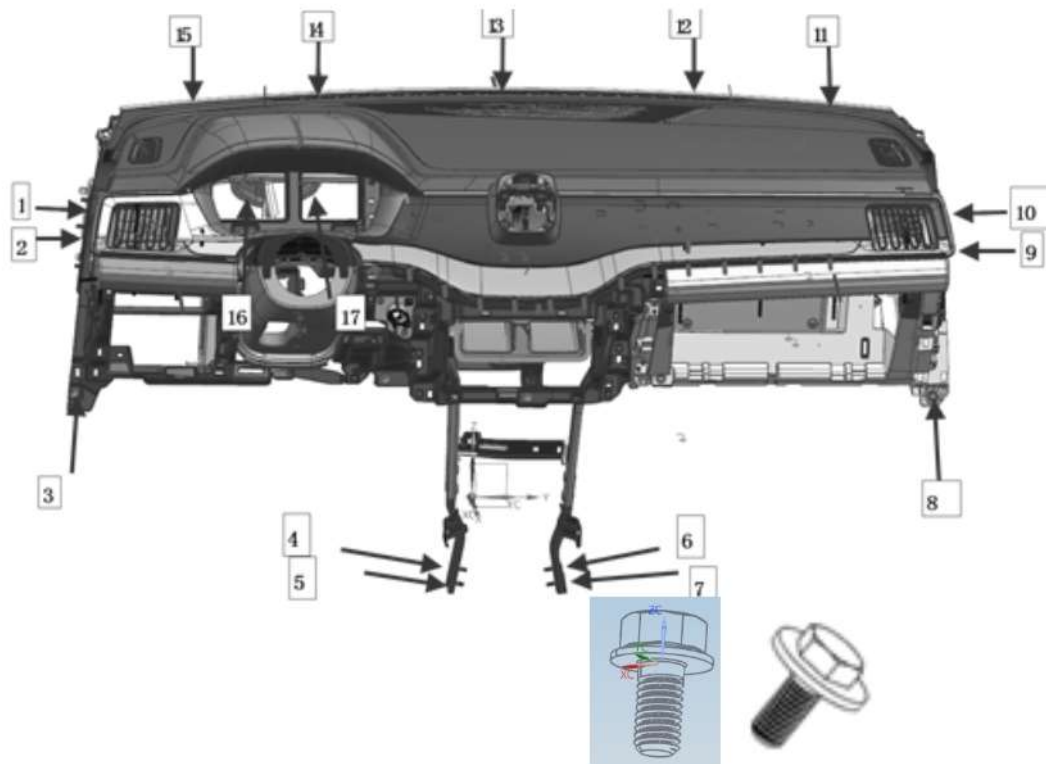

1、将点 3、8 用八号套筒拆下；

- 2、用十三号套筒将 16、17 两个安装点，从前舱拆下，再拆下 4、5、6、7
- 3、用十号套筒将 1、2、9、10 拆下
- 4、拆掉空调回风管、拆掉配电箱的接插件
- 5、X 向将机械臂模块整体平移出来
- 6、拆掉 PM2.5 模块的接线

与车身钣金充分咬合；2、预打紧左右两侧 1、2、9、10 安装点，3、再依次打紧 4、5、6、7、3、8、16、17 几个安装点。注意，紧固前需将仪表板配电箱接插件接好。

1. 2. 13. 2 不拆卸管梁，只拆卸上本体总成。


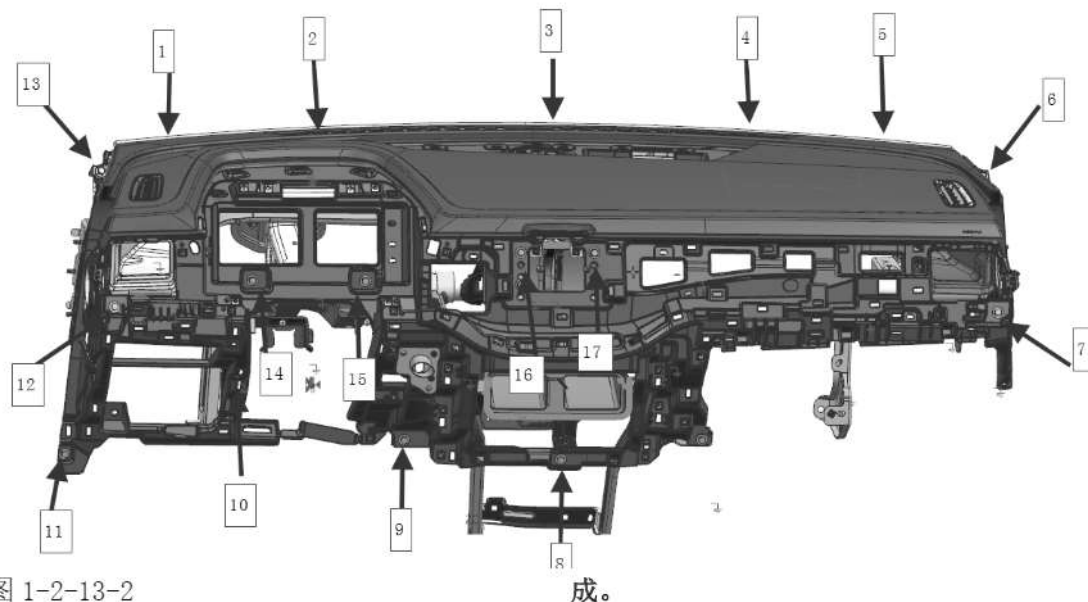


图 1-2-13-2

安装：与拆卸相反，1、将仪表板整体 X 向向前推，使 11、12、13、14、15 五个插脚



仪表板紧固螺栓

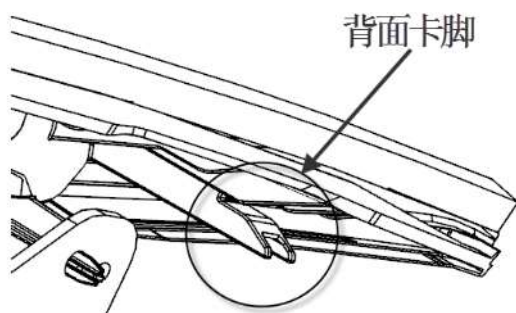

- 1、依次将 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 这十个安装点用八号套筒拆下，
- 2、将仪表板上本体总成延 X 向向外抽出约 10mm，直至 1、2、3、4、5 五个插脚从前风窗下横梁上脱出；
- 3、将上本体总成沿着前挡风玻璃面向上移动约 10mm 左右，沿着前挡风玻璃与本体接触面前端，以此为轴，向上翻转

约 6 度左右，将仪表板上本体总成延近似 X 向移出来

- 4、注意 1、不要让左右车门钣金刮伤搪塑上本体；2、组合开关罩应提前移除，必要时需拆掉组合开关，防止左右拨手妨碍仪表板上本体顺利移出；3、防止上本体上风道被仪表板中风道下段刮住；4、防止安全气囊支架被管梁支架挡住；5、拆除上本体前应拆掉空调传感器回风管

上本体总成安装：注意：1、组合开关罩和组合开关建议等上本体装完之后再行安装
2、为了方便单体装配，仪表板可以适当抬高一些，后端稍微翘起一些。3、在仪表板前端插脚与前风窗下横梁开始接触前后，需注意将仪表板中间 PAD 位置处的定位销插入管梁定位孔。

上本体总成安装时与拆卸相反，将转向管柱调至下极限，将上本体从管柱处套入，套入过程中，注意防止左右车门钣金位置刮伤仪表板左右两侧的搪塑表皮，然后将上本体近似 X 向水平向前推，推动过程中，注意当仪表板前端插脚与风窗下横梁开始接触时，缓慢前推，若安全气囊与支架位置有顶着的感觉，可以适当将后端抬高一些，方便前推。


待仪表板前端插脚与前端钣金充分咬合以后，用套筒依次将依次将 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 这十个安装点打紧。

1.2.14 管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱、仪表线束）的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板系统装饰件均已拆除；
- 2) 先将左右撑杆上的 4 个螺母（Q32008T13F61）与 4 个螺栓

（Q1860816T1F3A）取下，拆下左右撑杆总成

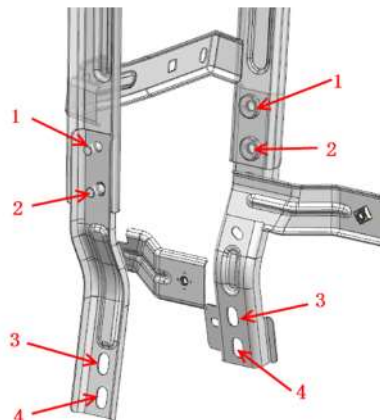

- 3) 用 10#套筒拆卸 7 个六角法兰面螺栓（Q1840816T1F3），如图 1-2-20；
- 4) 用 10#套筒拆卸空调箱体左/右侧底部与前围钣金连接紧固件；
- 5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓，并断开仪表线束与前舱线束，地板线束，顶棚线束，天线馈线的连接，向上并向后抬出管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱，仪表线束）

安装：

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反：

- （1）抬着管梁向前移动至前围钣金上方，使空调箱体左/右下安装螺柱露出来，然后使管梁焊接总成左/右两侧均挂在管梁左/右车身连接板上的定位销中；
- （2）安装打紧各个紧固件，并按照要求打好相关紧固件力矩；
- （3）对接好各线束接插件，并对接好转向管柱

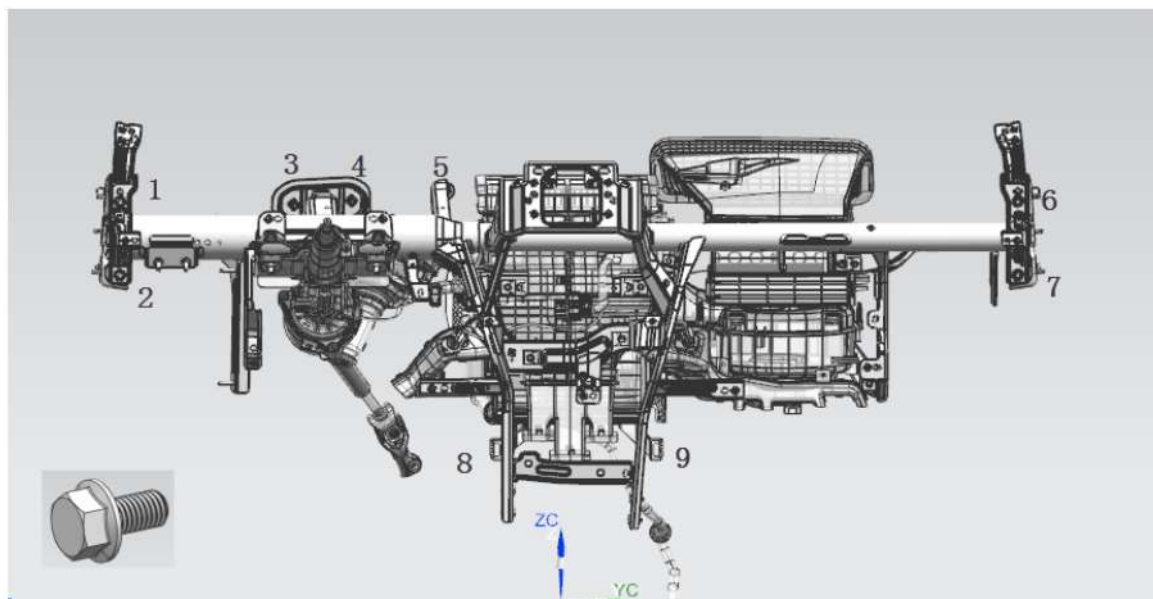


图 1-2-14 管梁焊接总成（带箱体，转向管柱等）

1.3 副仪表板仪表板拆卸/安装

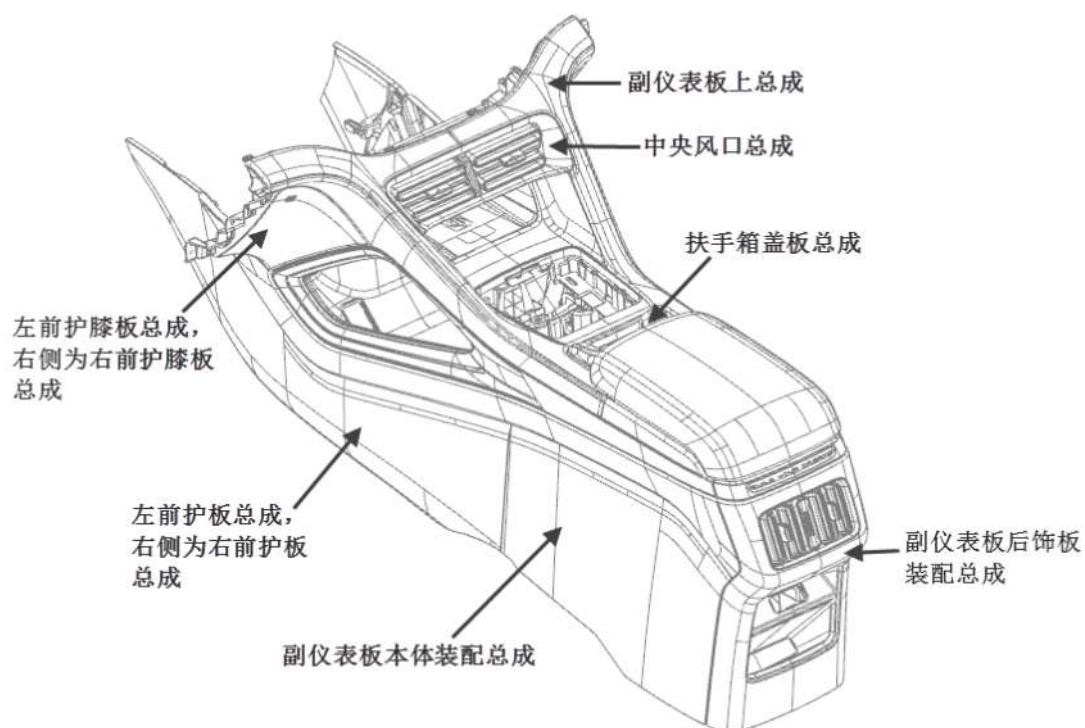


图 1-3 副仪表板总成示意图

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；
- (3) 尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。
- (4) 电器件拆卸时请仔细阅读相关手册，先将接插件端子断开，避免连着线情况拔下拆卸电器件，避免暴力拆卸损坏产品。

1.3.1 左前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

用螺丝刀松开图1-3-1所示的3个仪表板骨架上的螺钉（Q2734213F31A），然后使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-1所示从下到上依次把装在副仪表板骨架上的卡扣撬松脱开。

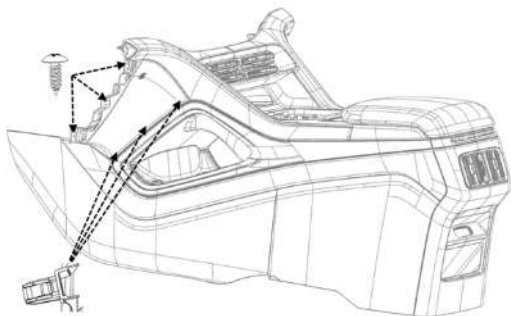


图 1-3-1 左前护膝板总成拆卸示意图

安装：左前护膝板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.2 右前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-2所示从下到上依次把装在仪表板骨架上的卡扣撬松脱开，然后使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-2所示从下到上依次把装在副仪表板骨架上的卡扣撬松脱开。

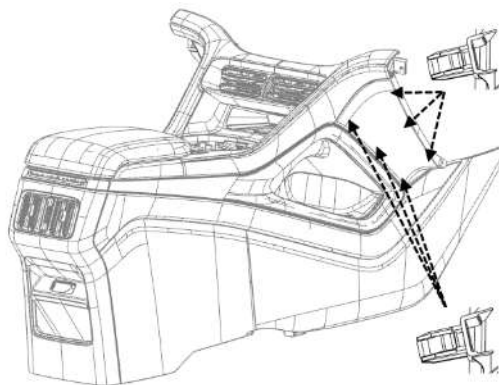


图 1-3-2 左前护膝板总成拆卸示意图

安装：

右前护膝板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.3 左前护板总成拆卸/安装

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-3 示箭头示意方向 1 插入地毯与左前护板之间，沿箭头示意方向 2 把左前护板的卡脚、卡扣依次撬出，沿后方把左前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。

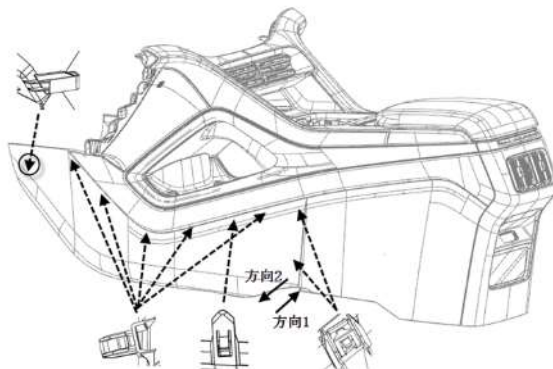


图 1-3-3 左前护板总成拆卸示意图

安装：

左前护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反,需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

1.3.4 右前护板总成拆卸/安装

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-4 示箭头示意方向 1 插入地毯与右前护板之间，沿箭头示意方向 2 把右前护板的卡脚、卡扣依次撬出，沿后方把右前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。

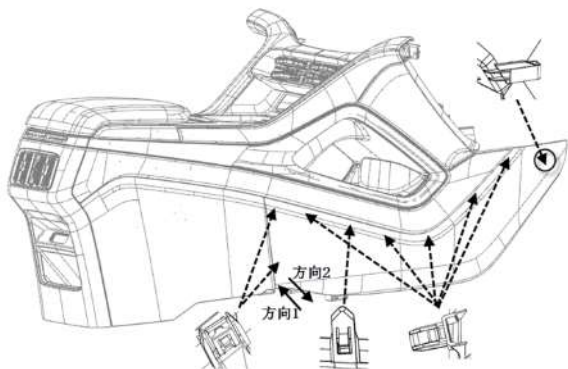


图 1-3-4 右前护板总成拆卸示意图

安装：

右前护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反,需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

1.3.5 中央风口总成拆卸/安装

拆卸：

使用风口拆卸勾勾入图 1-3-5 所示左右两侧风口拆卸孔中，斜向上往外拉上，使中央风口上下卡扣松脱，然后斜向上取出风口，完成拆卸。

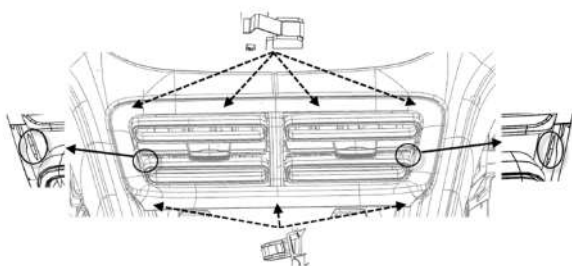


图 1-3-5 中央风口总成拆卸示意图

安装：

中央风口总成安装方向与上述拆卸方向相反，需注意中央风口本体尾端必须与风道对齐并完全插入风道中。

1.3.6 副仪表板后饰板装配总成拆卸/安装

拆卸：

使用缠有无纺布的一字螺丝刀沿图 1-3-6 所示箭头示意位置插入后饰板与副仪表板本体的缝隙中，从下往上依次沿车后方向撬开卡脚、卡扣，随后解开 USB 线束端子，完成后饰板拆卸

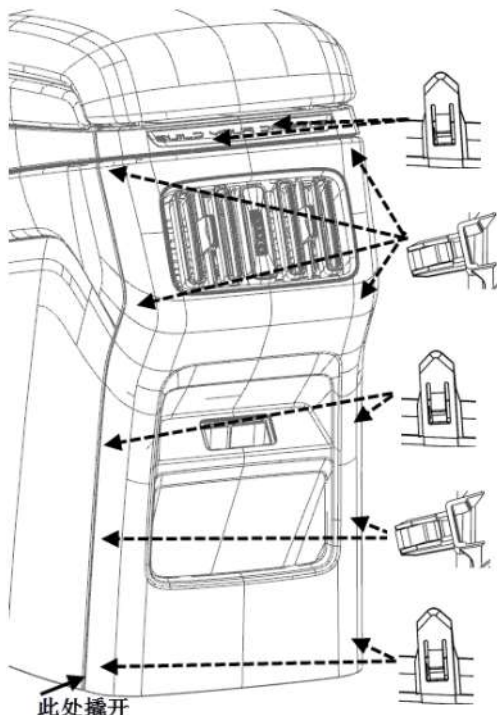


图 1-3-6 副仪表板后饰板装配总成示意图

安装：

后饰板安装顺序与上述安装顺序相反。

1.3.7 扶手箱盖板总成拆卸/安装

拆卸：

首先打开副仪表板扶手，把扶手箱盖板总成沿图 1-3-6 所示箭头示意滑轨方向往后滑动到可取出位置，然后沿示意方向 2 向上取出扶手箱盖板总成。

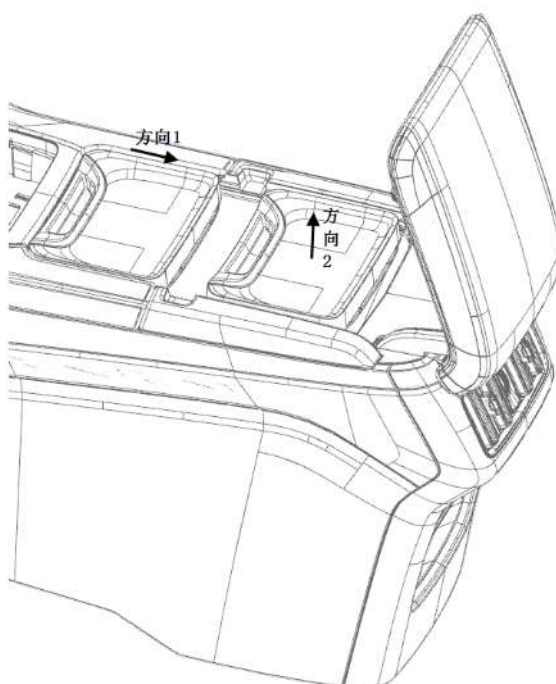


图 1-3-7 副仪表板后饰板装配总成示意图

安装:

扶手箱盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.8 副仪表板本体装配总成拆卸/安装

拆卸:

副仪表板本体总成前需先确认已经拆卸掉左/右前护膝板总成, 左/右前护板总成, 中央风口总成, 副仪表板后饰板装配总成。

(1) 用螺丝刀松开图 1-3-8.1 所示的 4 个副仪表板本体装配总成左侧安装在仪表板骨架上的螺钉 (Q2734213F31A)。

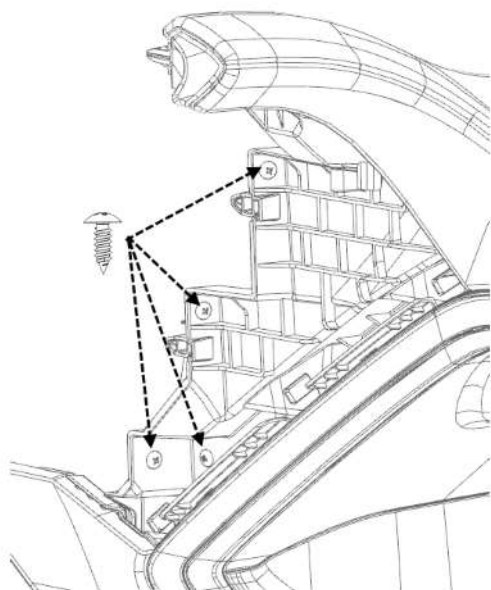


图 1-3-8.1 副仪表板本体装配总成示意图 1

(2) 用螺丝刀松开图 1-3-8.2 所示的 5 个副仪表板本体装配总成右侧安装在仪表板骨架上的螺钉 (Q2734213F31A)。

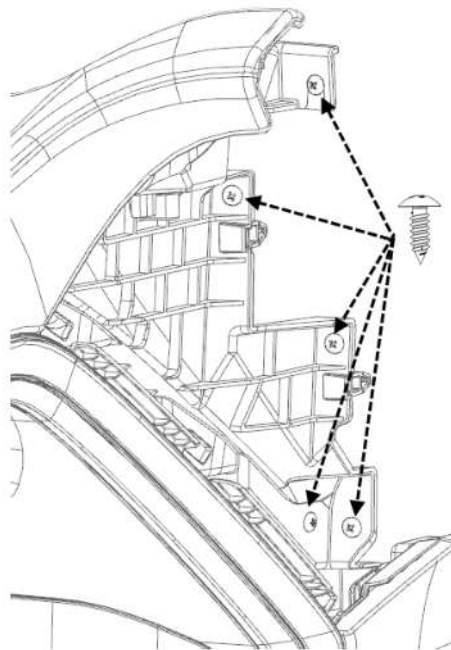


图 1-3-8.2 副仪表板本体装配总成示意图 2

(3) 用10#套筒或丁字杆松开图1-3-8.3所示副仪表板本体装配总成左侧的3个螺栓 (Q150B0625T1F3A+Q40206), 然后用10#套筒或丁字杆松开图1-3-8.4所示副仪表板本体装配总成右侧的3个螺栓 (Q150B0625T1F3A+Q40206)。

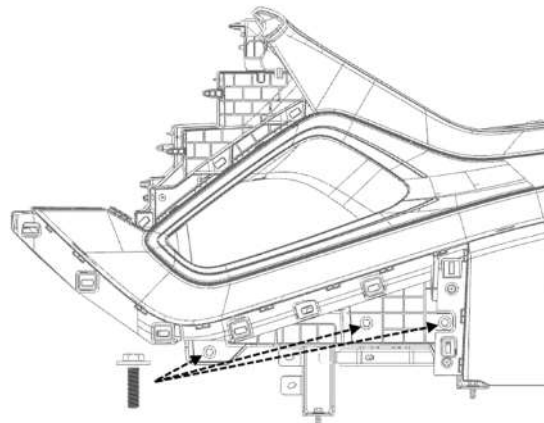


图 1-3-8.3 副仪表板本体装配总成示意图 3

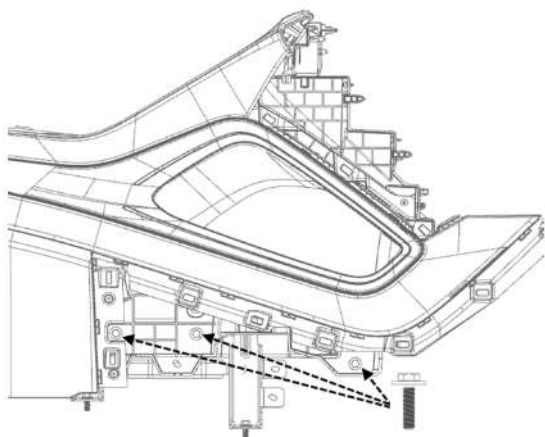


图 1-3-8.4 副仪表板本体装配总成示意图 4

(4) 打开扶手, 取出扶手箱橡胶垫, 用10#套筒或丁字杆松开图1-3-7所示的2个螺栓(Q150B0625T1F3A+Q40206)。

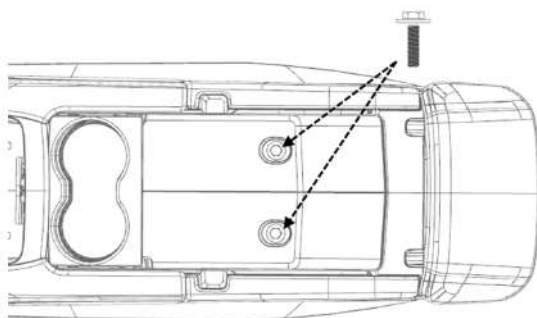


图 1-3-8.5 副仪表板本体装配总成示意图 5

(4)确认将线束插接件端子断开, 再取出副仪表板本体。

安装:

副仪表板本体总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.9 副仪表板上总成拆卸/安装

拆卸:

(1) 在用副仪表板上总成车前方向, 螺丝刀松开图 1-3-9.1 所示的 7 个副仪表板上总成安装在副仪表板本体装配总成上的螺钉(Q2734213F31A)。

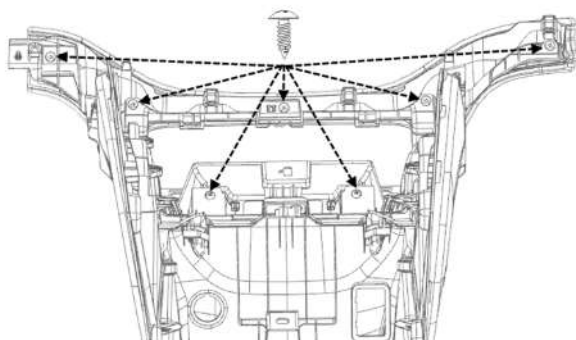


图 1-3-9.1 副仪表板上总成示意图 1

(2) 打开扶手, 使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-9.2 所示把左侧装在副仪表板本体装配总成上的卡角、卡扣撬松脱开, 右侧相同操作; 沿示意方向 1 使卡角、卡扣完全脱离, 确认将线束插接件端子断开, 沿示意方案 2 把副仪表板上总成取出。


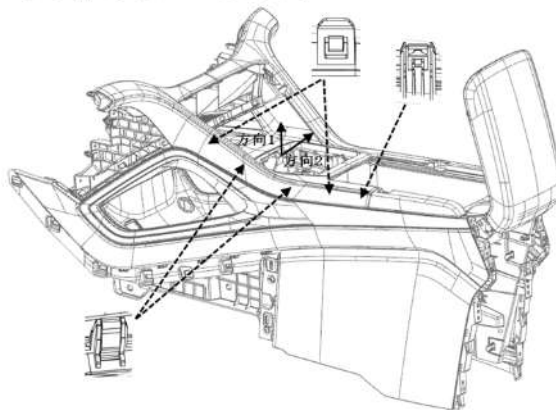


图 1-3-9.2 副仪表板上总成示意图 2

安装:

副仪表板上总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

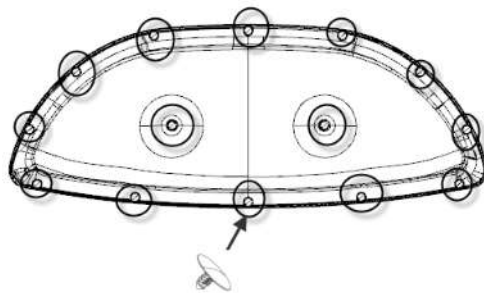


(1) 前舱盖隔热层的拆卸

用一字螺丝刀撬下 14 个叶子片卡扣 (BYDQ832C0715) 即可拆下前舱盖隔热层。

(2) 前舱盖隔热层的安装

前舱盖内隔热层的安装与拆卸顺序相反。

12.1.2、前围隔热层的拆卸与安装

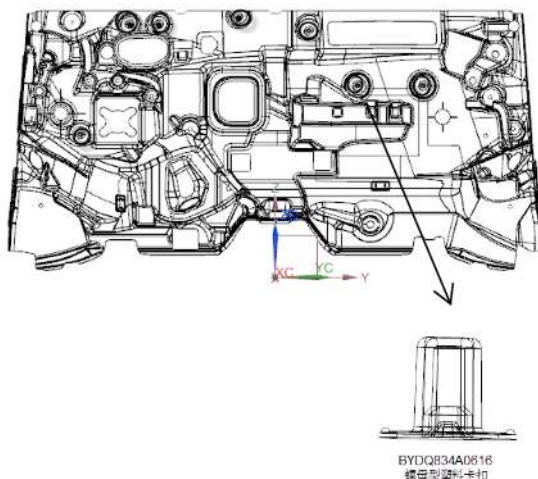

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表板副仪表板，地毯总成，空调，前舱线束等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

(1) 前围隔热层的拆卸

用扳手（或空手）拆掉隔热层上的 7 个螺母型塑料卡扣 (BYDQ834A)，然后直接取下前围隔热层即可。

(2) 前围隔热层从上到下的顺序将隔热层的孔安装到对应的钣金螺柱上，然后安装 7 个螺母型塑料卡扣 (BYDQ834B06)，最后按压前围隔热层与前围钣金贴合。

12.1.3、流水槽隔热层的拆卸与安装

第十二章 软内饰


12.1、隔热层的拆卸与安装

注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。


12.1.1、前舱盖隔热层的拆卸与安装

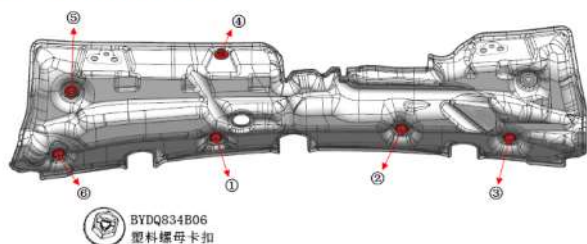

(1) 流水槽隔热层从流水槽钣金上拆卸下来需要先把 6 个塑料螺母卡扣 (BYDQ834B06) 拆掉然后取下。

(2) 安装过程与拆卸过程相反。

12.1.4、前舱隔热层的拆卸与安装

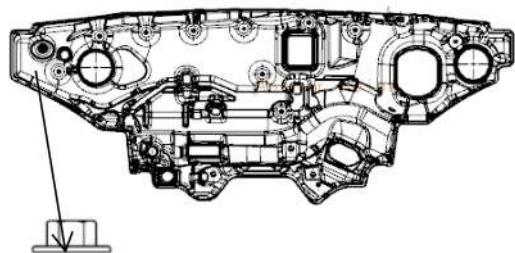

BYDQ834B06
塑料螺母卡扣

(1) 拆卸前舱隔热层之前须将动力总成、制动管路、前舱线束、真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。

(2) 上述所有与前舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把前舱隔热层上的 1 个塑料螺母 (BYDQ834B06) 旋下即可将前舱隔热层取下。


(3) 安装过程与拆卸过程相反。

12.2、地毯总成的拆卸和安装

12.2.1 地毯总成



BYDQ834B06
塑料螺母卡扣

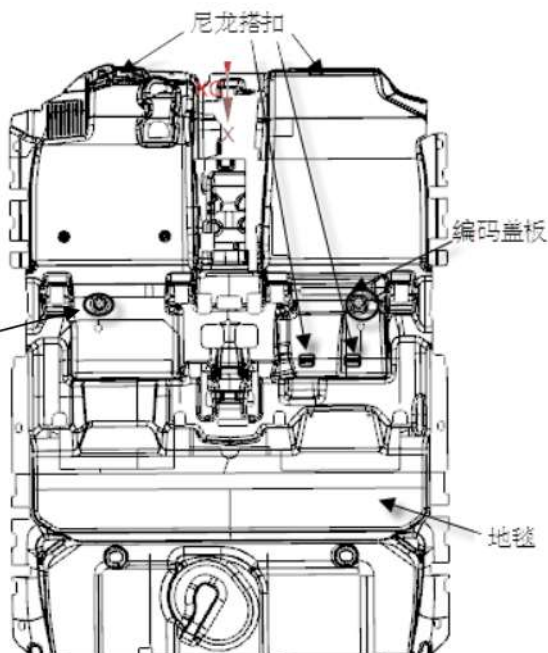

12.2.2 地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 B 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、地板线束等 (拆卸方法请详见相关章节)，拆地毯前需将编码盖板拆下来，方可进行地毯的拆卸。


注意：

①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

12.2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚，然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板 (BYDM6-5109092)。

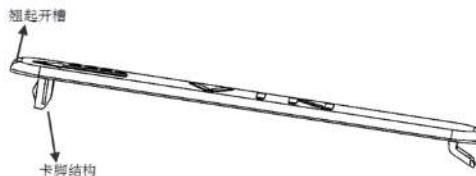

编码盖板拆卸示意图

12.2.4 拆卸地毯本体总成

(1) 徒手将地毯前端边缘位置的 3 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来；

(2) 用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片

边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除；

(3) 然后拆下地毯组件即可。

12.2.5 地毯总成安装


地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

12.3、顶棚

12.3.1、安全拉手总成的拆卸与安装

请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板。

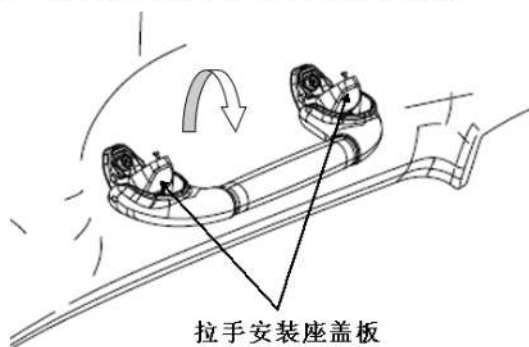

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉

(BYDQ2610523T1F3) 并取下整个安全拉手。




拧开十字槽凹穴六角头自攻螺钉

(3) 安全拉手总成安装


安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反，需注意安装左车顶拉手时，需先按住拉手安装座的限位柱插入钣金孔，再打螺钉，打螺钉时需分别预紧，在保证安装座不变形的情况下，逐一将螺钉打紧。

12.3.2、遮阳板的拆卸与安装

12.3.2.1、遮阳板总成索引

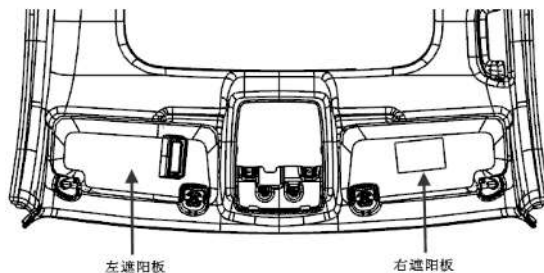

遮阳板总成组件

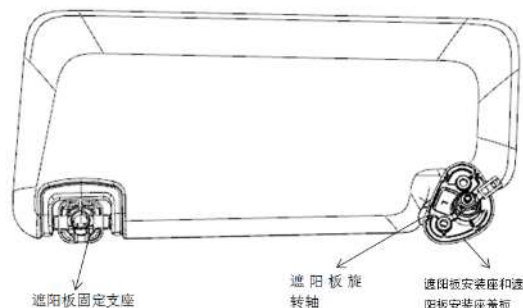


12.3.2.2、遮阳板总成的拆卸及安装

注意：

①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1) 翻下遮阳板，把遮阳板从固定支座上扳出来。

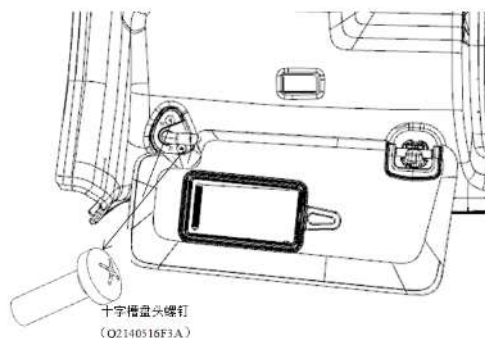



(2) 撬开遮阳板安装座盖板，用十字螺丝刀拧下 2 个十字槽盘头螺钉 (Q2140516F3A)。此时遮阳板已经松开，有线束接插件的需要拔出线束接插件，取下整个遮阳板即可。

(3)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。


注：1、遮阳板固定支座已在装顶棚时装上

2、遮阳板总成（带化妆镜灯）在安装前需要将遮阳板本体沿遮阳板旋转轴方向旋转 90°，大致位置如下图，接上线束接插件，再将安装座塞进钣金，并将旋转轴卡进遮阳板固定支座，再打螺钉；左右安装方式一样。

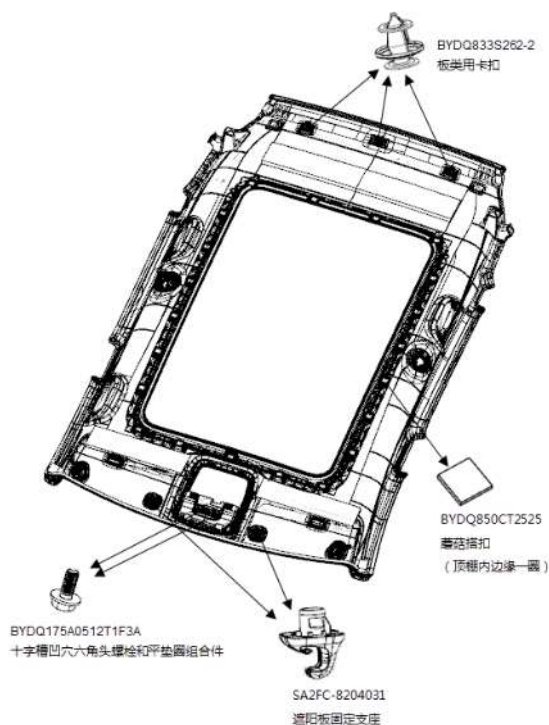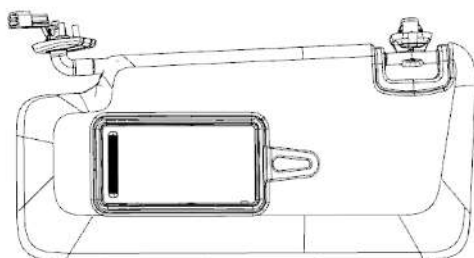

12.3.3 顶棚的拆卸与安装

12.3.3.1、顶棚总成索引

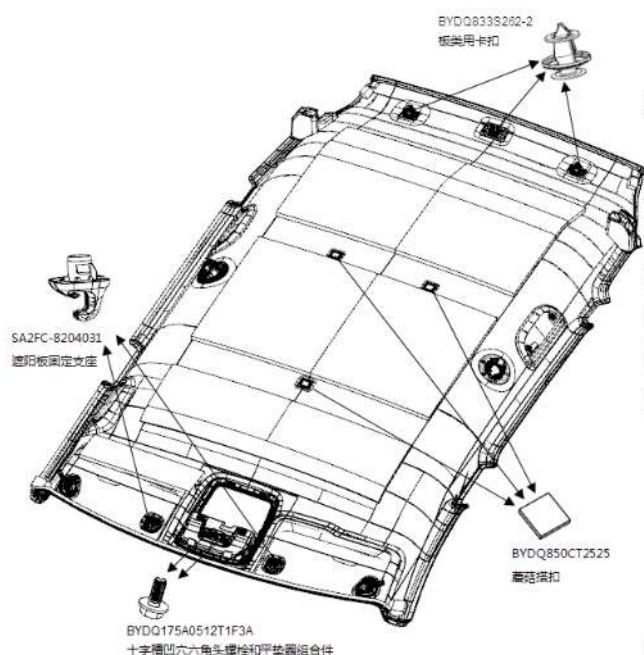

顶棚组件（无天窗顶棚）安装结构

顶棚组件（全景天窗顶棚）安装结构

12.3.3.2、顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、左右侧室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

（全景天窗）顶棚的拆卸和安装按步骤

（1）用十字起或 8 号套筒将两个十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件

（BYDQ175A0512T1F3A）拆下来；

（2）稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 3 个板类用卡扣 (BYDQ833S26) 的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

（3）遮阳板固定座的拆卸



将遮阳板固定座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以）后拔出，即可将其拆下来。

（4）将顶棚总成天窗位置的蘑菇搭扣（全景天窗顶棚 21 个蘑菇搭扣，无天窗顶棚 3 个蘑菇搭扣）拆下来。

菇搭扣) 从天窗相对应的蘑菇搭扣上面拽出，拿出顶棚总成。

(5) 顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

安装顶棚前请根据配置将相关线束(包括前室内灯线束，后侧室内灯线束，化妆镜灯线束，遮阳板线束)掏出顶棚外。首先将顶棚前室内灯支架上的卡脚对准钣金孔卡入，顶棚后端中部卡扣座上的十字销对准钣金圆孔然后将板类卡扣拍入，再依次将左右两侧的板类卡扣拍入，(在一手按压装配中部卡扣时，另外一只手要扶着同侧顶棚，避免拍打时中部受力出现折断)然后将遮阳板固定支座安装孔与钣金圆孔对齐，开始装配左侧遮阳板固定支座，再装配右侧遮阳板固定支座，将其旋转卡入钣金，全景天窗顶棚上的21个蘑菇搭扣(无天窗配置仅有三个蘑菇搭扣)通过捏合粘在天窗骨架对应的蘑菇搭扣上，捏合后需检查是否牢靠。再将三个安全拉手装配到位后，固定前室内灯支架处的两个螺栓。按图中标示安装顺序操作。

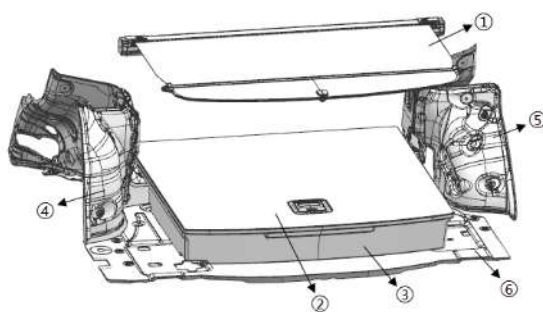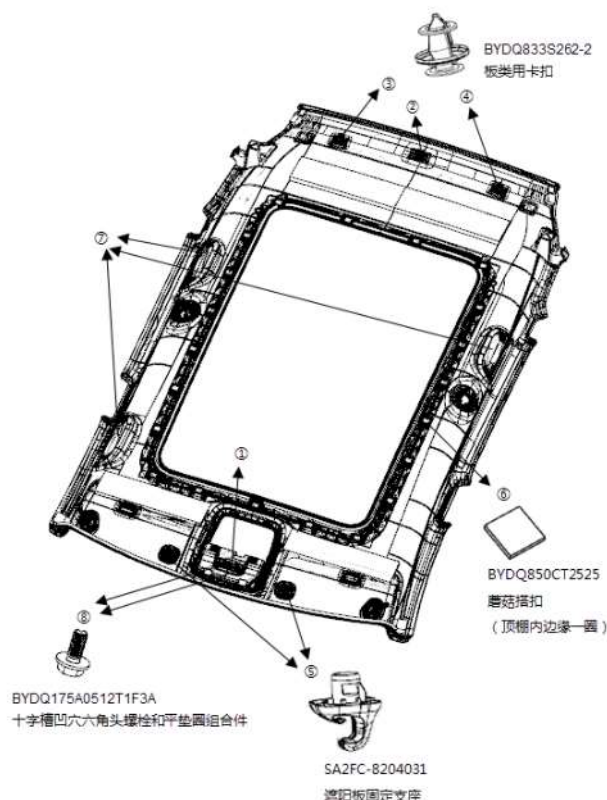


行李箱系统位置示意图

行李箱系统主要有 1-遮物帘总成，2-行李箱盖板，3-行李箱中部工具箱，4-左后轮罩隔热层，5-右后轮罩隔热层，6-行李箱隔垫

12.4.2 行李箱系统的拆卸/安装

12.4.2.1 行李箱盖板的拆卸/安装

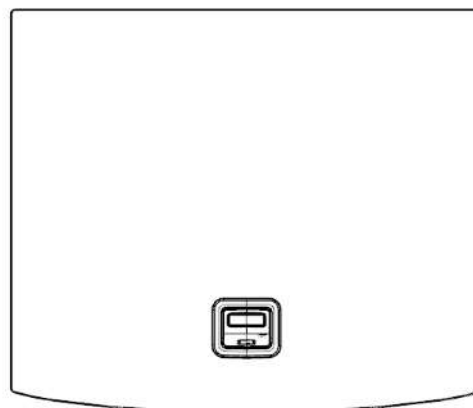

1、拆卸过程

行李箱盖板总成，可以直接取下，取下此件后就可以看到行李箱工具箱。

2、安装过程

行李箱盖板安装有两种使用情境：

情境一：盖板置于前支撑板和后围护板台阶底层，为最大使用行李箱空间。

情境二：盖板置于前支撑板和后围护板台阶上层，当座椅放倒时，可维持行李箱平整。


12.4.2.2 行李箱工具箱的拆卸/安装

工具箱通用紧固件为：异形卡扣

BYDQ840B01.3

12.4、行李箱系统的拆卸和安装

12.4.1 行李箱系统组件位置索引

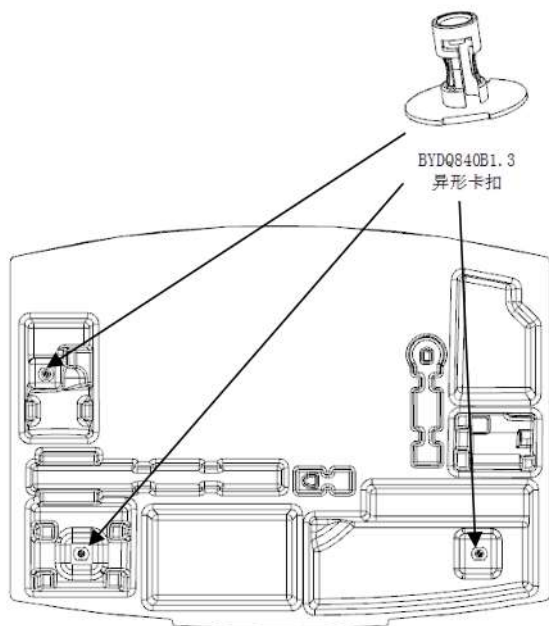


行李箱中部工具盒示意图

1、拆卸过程

上图为行李箱中部工具盒，由四个异形卡扣固定，拆卸前要取下随车工具，然后将异形卡扣旋出，最后将中部工具盒向上取出即可。


2、安装过程与拆卸过程相反。

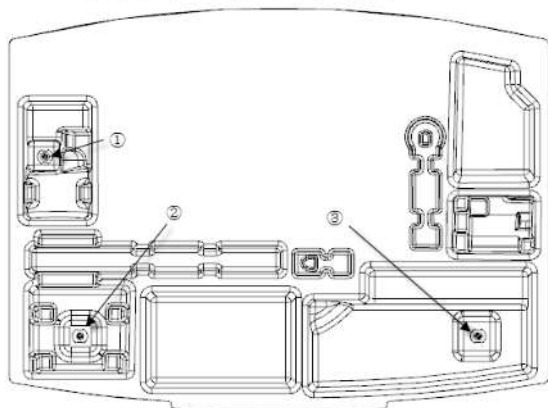

装配行李箱中部工具盒时，应首先将1处安装孔对准螺柱，随后将2处安装孔对准螺柱，再将3处安装孔对准螺柱，随后按照安装孔1-2-3的安装顺序扣上异形卡扣。

在对准焊接螺柱的过程中禁止暴力对接，防止焊接螺柱破坏工具盒背面！

12.4.2.3、后地板隔音垫的拆卸/安装

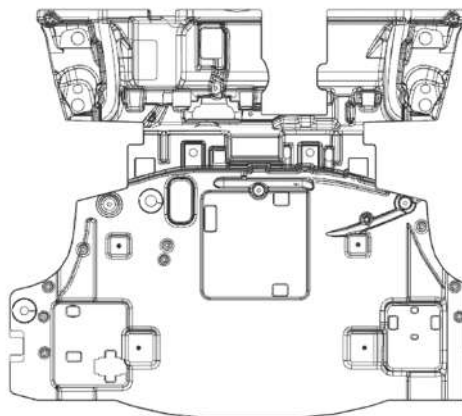


1、拆卸过程

拆除后地板隔音垫时，需要将备胎、工具箱、侧围、线束拆除掉。之后将后地毯隔垫向上取出。


2、安装过程

装配时先将后地板隔音垫后边缘部分与钣金对齐，之后由后向前铺平后地板隔音垫（遇到焊接螺柱孔时将孔位对齐），直到装配完成。

12.4.2.4、左、右后轮罩隔音垫的拆卸/安装

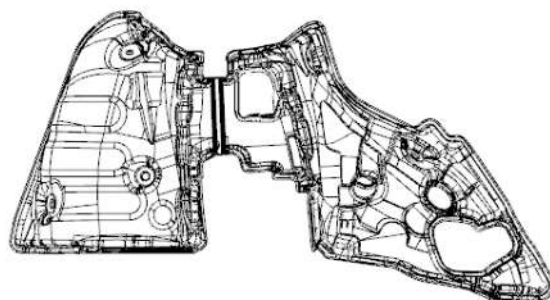

左后轮罩隔垫示意图

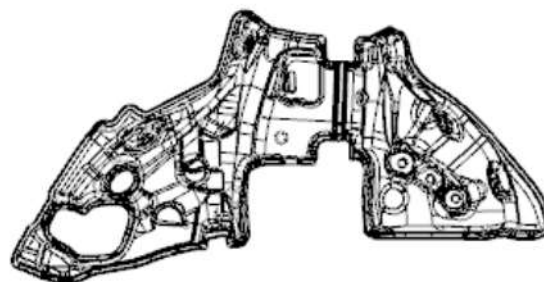


右后轮罩示意图

1、拆卸过程


拆卸左右后轮罩前需要将后排座椅、行李箱工具箱、左/右侧围、电器线束等拆除，之后取下塑料螺母卡扣即可取下左右轮罩。

2、装配过程

装配左、右轮罩时，首先将孔位 1 与焊接螺柱对齐安装，之后安装孔位 2，接下来其他孔位按操作方便性来随机顺序安装。

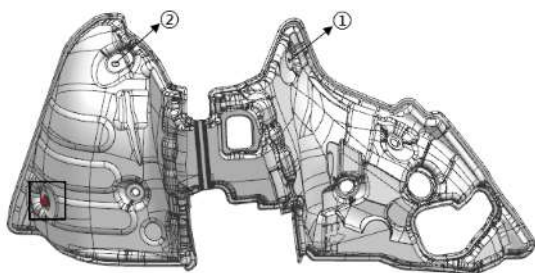

12.4.3、遮物帘总成的拆卸与安装

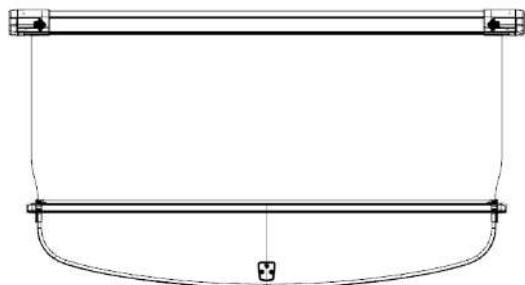

遮物帘总成

1、遮物帘总成拆卸

在拆卸遮物帘时，右手或两手握住遮物帘左侧端盖，将遮物帘向右侧挤压，再从侧围脱出；

2、遮物帘总成安装

安装遮物帘时，将遮物帘右侧端盖对齐右侧围护板上的沉台，再握住左侧端盖向右侧推挤后对其左侧围护板上的沉台卡入即可。