

目录

第一章.....	2
仪表板各总成拆卸/安装	2
1.1 仪表板总成各组件索引.....	2
1.2 仪表板拆卸安装.....	3
1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装	3
1.2.2 PAD 安装座护罩/PAD 检修盖板的拆卸安装.....	3
1.2.3 仪表板左/右/端护板总成的拆卸安装	4
1.2.4 仪表板左下护板总成拆卸安装.....	4
1.2.5 仪表板右下护板总成拆卸安装.....	4
1.2.6 左下护板上装饰板、杂物箱上装饰板总成拆卸安装.....	4
1.2.7 仪表板左右装饰板总成拆卸安装.....	5
1.2.8 杂物箱总成拆卸安装.....	5
1.2.9 杂物箱安装基座总成拆卸安装.....	5
1.2.10 仪表板右下隔音板总成拆卸安装.....	6
1.2.11 组合仪表罩总成的拆卸安装.....	6
1.2.12 组合仪表罩安装基座总成拆卸安装.....	6
1.2.13 仪表板上本体总成拆卸安装.....	7
1.2.14 管梁焊接总成拆卸安装.....	7



第十一章 仪表板

仪表板各总成拆卸/安装

1.1 仪表板总成各组件索引

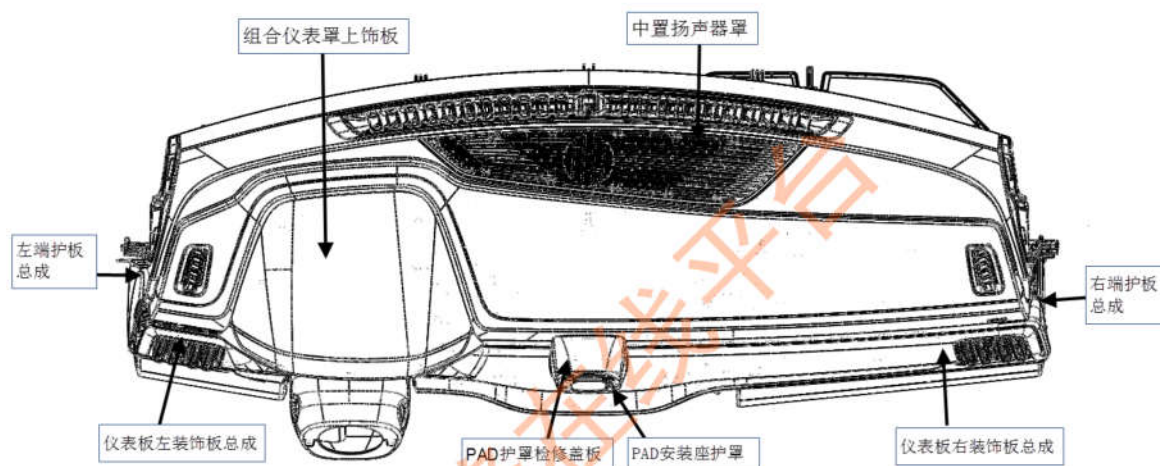


图 1-1 仪表板总成示意图

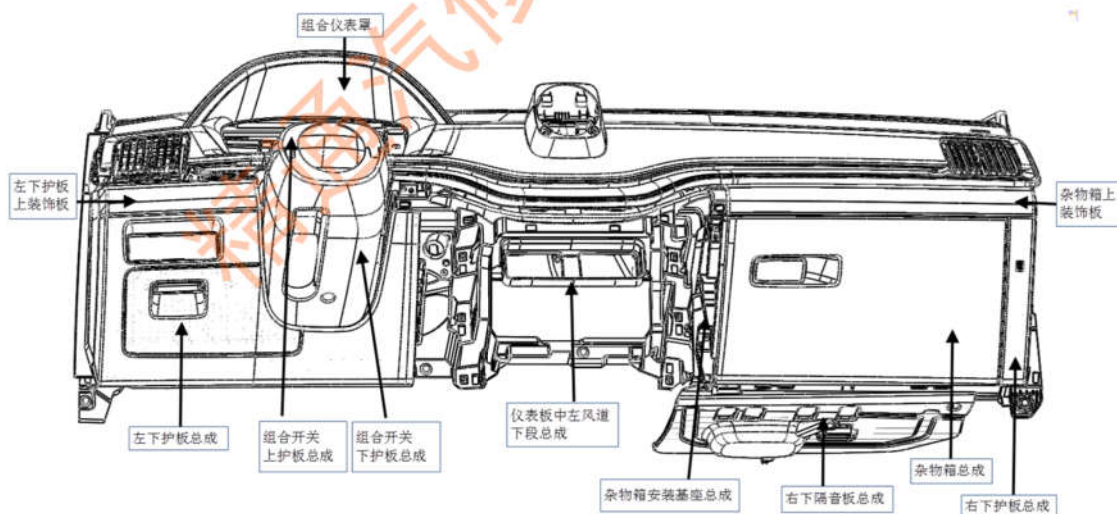


图 1-2 仪表板上本体总成下部示意图



1.2 仪表板总成拆卸/安装

拆卸仪表总成前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、PAD 总成、组合仪表总成、左/右 A 柱上护板总成、左/右前门槛护板总成

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；
- (3) 尖锐工具应用软质材料包裹好，避免划伤产品。
- (4) 电器件拆卸时请仔细阅读相关手册，先将接插件端子断开，避免连着线情况拔下拆卸电器件，避免暴力拆卸损坏产品。

1.2.1 组合开关上下护板的拆卸/安装

如图 1-2-1.1 所示，组合开关紧固件型号及安装位置。

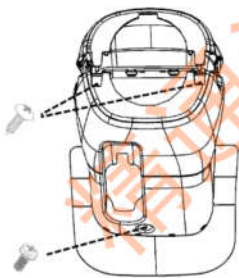


图 1-2-1.1 组合开关

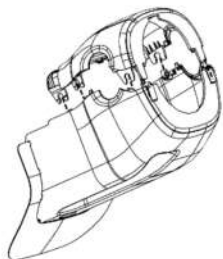


图 1-2-1.2 组合开关上下护罩配合

如图 1-2-1.2 组合开关上下护罩由卡扣配

合。

拆卸：

- 1) 拆卸组合开关护板前，先将管柱调节锁止手柄松开，将管柱调整至角度最下，轴向最上，使操作空间尽量大；
- 2) 使用柔性材料保护的一字螺丝刀拆卸组合仪表下饰条与组合开关上护板连接的遮挡皮套（组合开关上护板遮挡板）；
- 3) 上下护板两侧均有卡脚如图 1-2-1.2，拆卸组合开关上护板时双手分别放在组合开关上护板两侧接合处并向上扒上护板，两侧各卡脚即可逐个脱开。
- 4) 然后用十字螺丝刀右旋松掉图 1-2-1.1 示三个紧固件，拆下组合开关下护板总成。。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关下护板总成确保组合开关下护板总成两侧与组合开关边缘对齐，然后打紧各紧固螺钉，然后再安装组合开关上护板，各卡脚对齐，靠近方向盘端面这边卡脚先扣合，逐个向前扣合。

1.2.2 PAD 安装座护罩总成/ PAD 检修盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 如图 1-2-2.1 所示，PAD 检修盖板总成与仪表板本体、pad 安装座护罩支架配合均为卡脚连接，拆卸 PAD 检修盖板总成时双手分别紧握上盖板两侧，用力垂直向上将上盖板拔出来即可；
- 2) 参照电器 PAD 显示屏总成拆卸方法拆掉 PAD 显示屏总成；
- 3) 使用十字螺丝刀拆卸 PAD 安装座护罩总成紧固螺钉，如图 1-2-2.2 所示，用力垂直向上将 PAD 安装座护罩总成拔出来即可。



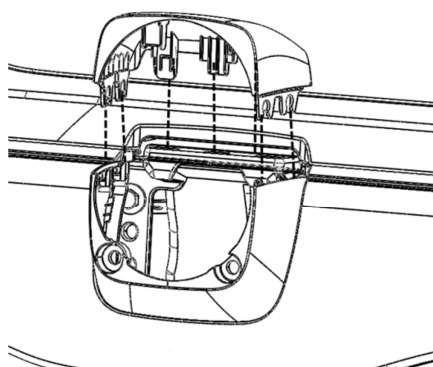


图 1-2-2.1 PAD 检修盖板与本体 pad 安装座护罩配合

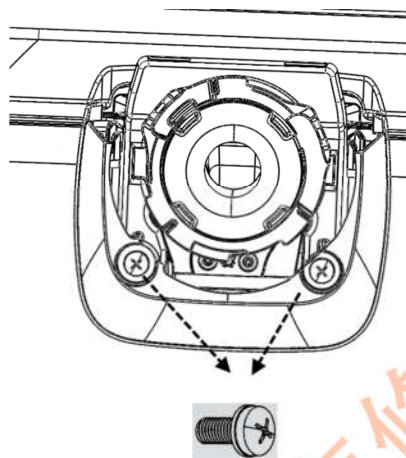


图 1-2-2.2 PAD 安装座护罩总成示意图

1.2.3 仪表板左/右端护板总成拆卸/安装

左/右端护板总成为对称件，其拆卸/安装方法是一样，只详述右端护板总成的拆卸/安装方法。

右端护板总成与仪表板和杂物箱基座之间由卡脚连接，拆卸时需要用缠有柔性保护的一字起将卡脚依次向外侧撬开，然后将压在门洞密封条下面的边缘从密封条下面掰出，右端护板向外取出即可。

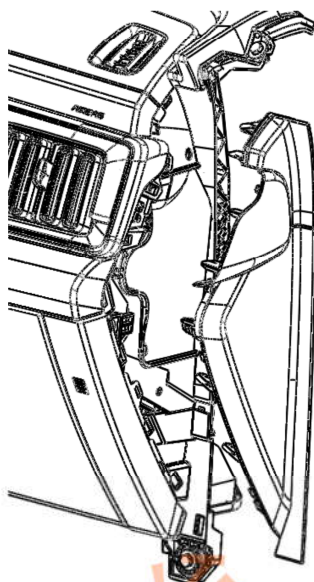


图 1-2-3.1 右端护板总成安装结构示意图

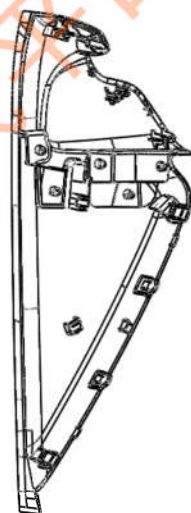


图 1-2-3.2 右端护板总成

安装：

安装时与拆卸顺序相反，将各卡脚与安装孔位置对准，先安装上端，下端，中后三个卡脚，其余卡脚逐个排入即可便完成安装。

1.2.4 仪表板左下护板总成拆卸/安装

仪表板左下护板通过 9 个安装式塑料卡扣，4 个自带卡脚，1 个自攻螺钉安装仪表板下本上。

拆卸：

1) 将左侧的自攻螺钉拧下，并将限位孔从限位柱撬出




2) 用缠有柔性保护材料的一字螺丝刀从如图 1-2-4.1 所示卡脚位置逐个撬开;

3) 全部卡脚撬开之后向左下护板向后移动一段距离, 方便将 2 号开关背面的接插端子断开, 最后将左下护板取出。

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反, 接插好电器开关端子, 左下护板各卡脚对正下本体上的各安装孔, 从上到下从左到右逐个拍入到位。

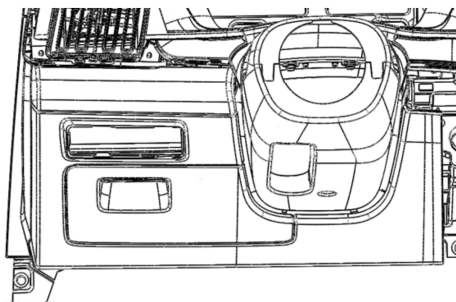

安装顺序与拆卸顺序相反, 接插好电器开关端子, 左下护板各卡脚对正下本体上的各安装孔, 从上到下从左到右逐个拍入到位。

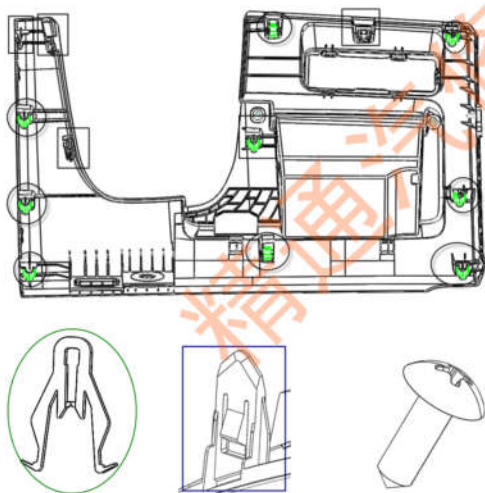


图 1-2-4.1 仪表板左下护板安装结构示意图

1.2.5 仪表板右下护板总成拆卸/安装

仪表右下护板总成拆卸前需要拆副驾扶手总成, 为便于拆卸建议拆卸右下护板时杂物箱处于打开状态。

拆卸:

右下护板由三个自带卡角卡脚和上端一个挂钩结构安装在下本体上如图, 使用

柔性包覆好的工具从下到上逐个撬开卡脚, 然后斜向上提起右下护板便可以将其拆卸下来。

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反, 安装时先装配上端挂钩结构, 然后逐个排入卡脚。

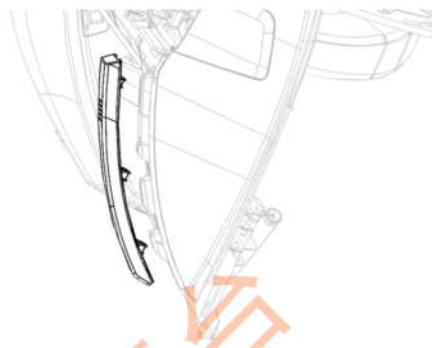


图 1-2-7 右下护板总成

1.2.6 杂物箱上装饰板/左下护板上装饰板总成拆卸/安装


杂物箱上装饰板/左下护板上装饰板总成安装在仪表板上下分界之处, 其安装方式为安装塑料卡扣, 自带卡脚, 自攻螺钉三种结构安装, 这里将详细介绍杂物箱上装饰板的拆卸方式:

如图 1-2-3.1 所示, 先将右端面处的自攻螺钉拧下, 将端侧的限位孔从仪表板的限位柱上撬出来; 剩下的为四个塑料卡扣四个自带卡脚连接, 拆卸时用小心谨慎的将从右至左顺序将卡脚逐个撬出, 请使用柔性材料保护的一字螺丝刀, 避免划伤产品表面影响外观。


安装:

从左至右逐个卡脚对齐, 右端限位孔推入使之与仪表板上的限位柱卡好, 然后依次拍入卡扣和自带卡脚, 最后用十字螺丝刀将自攻螺钉打紧。



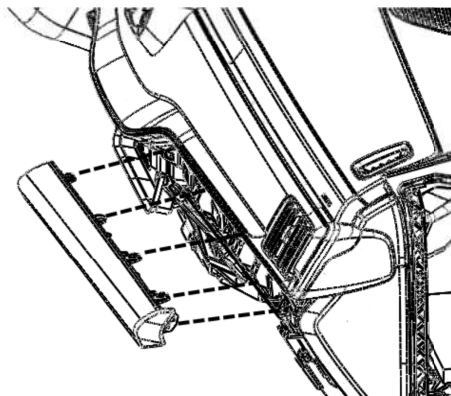

1-2-6.1 杂物箱上装饰板安装结构示意图

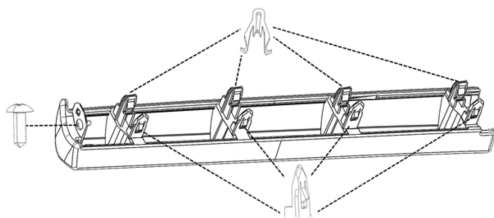

1-2-6.2 杂物箱上装饰板总成

1.2.7 仪表板左装饰板/仪表板右装饰板总成拆卸/安装

仪表板左右装饰板总成拆卸、安装方式基本相同，现详述相对复杂的右装饰板总成的拆卸。

仪表板右装饰板拆卸前，端盖板、杂物箱上装饰板需已拆掉。

拆卸：

- 1、用十字螺丝刀先将图 1-2-7.3 右装饰成侧面的螺钉拆掉，用一字螺丝刀将侧面的限位孔从仪表板上的限位柱里撬出
 - 2、用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-2-7.1，1-2-7.2 所示位置，将下侧卡扣逐个向上撬起脱开，然后右手从右装饰板右上角向外拉，左手从装饰板底部中间位置向近似 X 方向朝外拉；
 - 3、因右装饰板较大，双手可变换位置，将装饰板卡扣拉出。
- 拉出时注意右装饰板右上角位置，不要刮伤搪塑表皮；跟仪表罩配合处不要刮伤漆面。

高配右装饰板在卡扣拆出孔之后不要硬拉，需将左右两侧的氛围灯线束接插件拔掉，IML 面板配置，装饰板底部中间位置的

面板氛围灯的接插件需拆掉之后，才能将装饰板总成拆下。

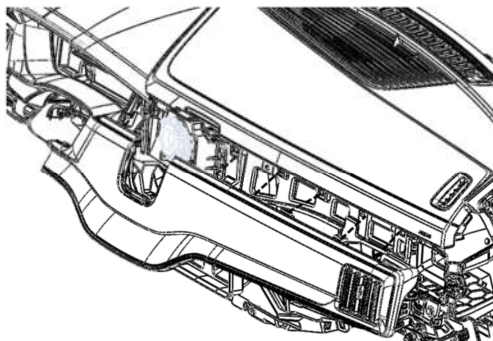


图 1-2-7.1 右装饰板总成

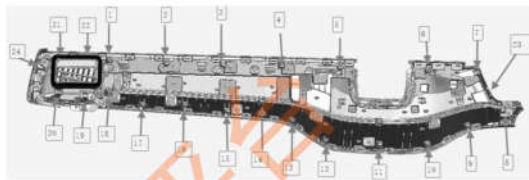


图 1-2-7.2 右装饰板总成背部紧固结构

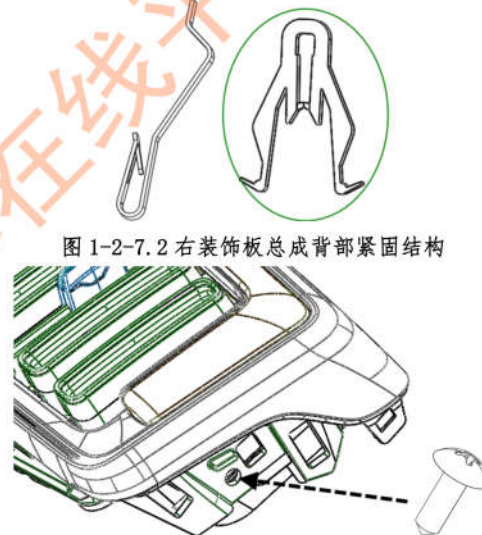


图 1-2-7.3 右装饰板总成侧面紧固结构

安装：表板右装饰板装配前，组合仪表罩、PAD 支架已装好，保证左右两侧氛围灯及发光面板的线束已接插好，固定好装配时，1、注意先将风口对接风道；2、总成右上端电镀件注意不要刮伤搪塑表皮；3、对齐装饰板卡扣与仪表板安装孔，向下逐个拍入即可。4、用十字螺丝刀将装饰板端部的自攻螺钉打紧。

1.2.8 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：



- 1) 杂物箱自然开启至极限位置，徒手逆时针方向旋转位于杂物箱两端面的限位块 90°，缓冲块拆卸下来时，注意用手扶住杂物箱箱体，避免直接脱落。
- 2) 然后将杂物箱箱体旋转至大致水平角度，向后拔，使杂物箱下部卡脚脱出下本体转轴，如图 1-2-8
- 3) 杂物箱箱体水平向右倾一定角度，留出空间方便徒手将右端的阻尼器拉绳从挂钩中脱出。

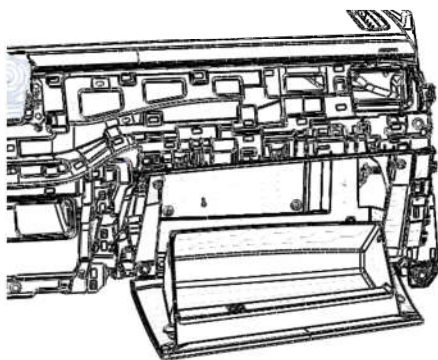


图 1-2-8 杂物箱总成

安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反，先关阻尼器拉绳，再卡入下端插脚，向上旋转至小于自然打开的极限角度，安装杂物箱限位块。

1.2.9 杂物箱安装基座总成拆卸/安装

拆卸：1、使用十字螺丝刀将图示位置 7 的自攻钉卸下 2、用八号套筒将图示中两个螺栓拆下；3、X 向往外拔，将图示自带卡脚拔出来；4、拆掉背部的杂物箱灯、开关的接插件，拔掉 PM2.5 接插管子

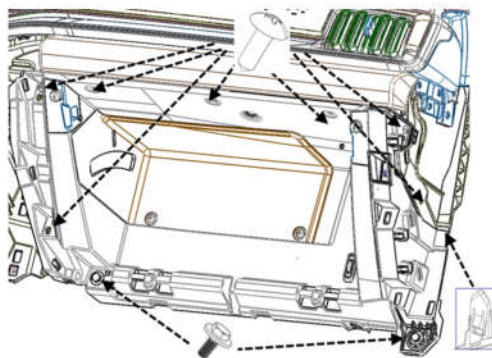


图 1-2-8 杂物箱安装基座总成

安装:

安装顺序与拆卸顺序相反，先将 PM2.5 接插管接好，杂物箱灯、杂物箱灯开关接插件插好，X 向往里推，将左侧限位孔推入仪表板上限位柱，右侧自带卡脚插入插入前端插脚，后拍入卡脚，再打紧固件。

1.2.10 仪表板右下隔音板总成拆卸/安装

拆卸：使用十字螺丝刀将图示位置的自攻钉卸下，然后下拉隔音板，使所有卡脚脱落，拔掉脚部照明灯线束插脚，即可拆下右下隔音板总成。

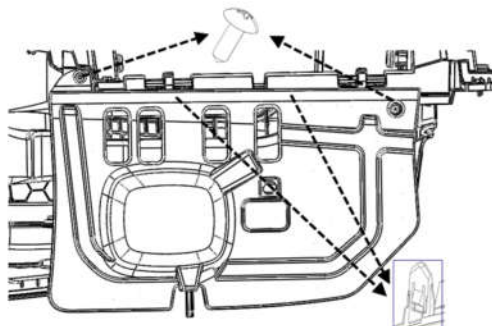


图 1-2-10 表板右下隔音板

安装:


安装顺序与拆卸顺序相反，先插入前端插脚，后拍入卡脚，再打紧固件。

1.2.11 组合仪表罩总成拆卸/安装


拆卸：1、使用十字螺丝刀将字螺丝刀 1-2-10-1 组合仪表罩前面安装点拧下；



2、沿着屏幕发现向外拔组合仪表罩，拔出后侧的五个金属卡扣。

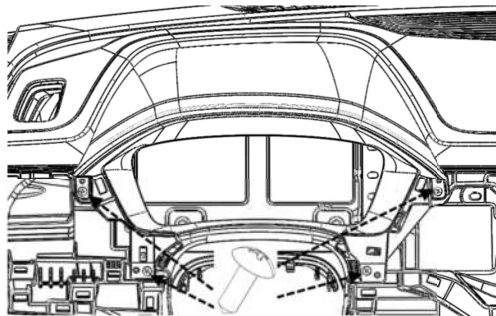

1-2-11-1 组合仪表罩前面安装点

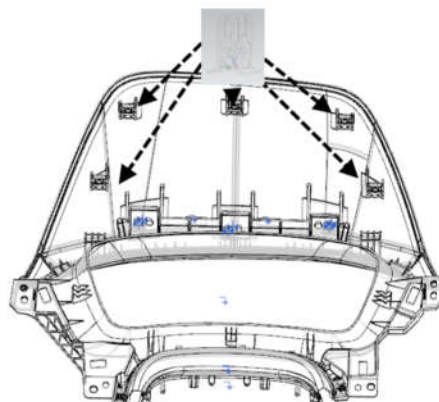

1-2-11-2 组合仪表罩后部安装点


安装:

安装顺序与拆卸顺序相反，安装时各卡脚对齐安装孔，沿着近似仪表屏幕法相推入，注意仪表罩限位筋条应卡入组合仪表限位柱；最后将外部四个螺钉打紧。


1.2.12 组合仪表罩基座拆卸/安装

拆卸:

- 1、将下图所示四个螺钉拧下；
- 2、Z向向上拔，将背部五个金属卡扣拔出来

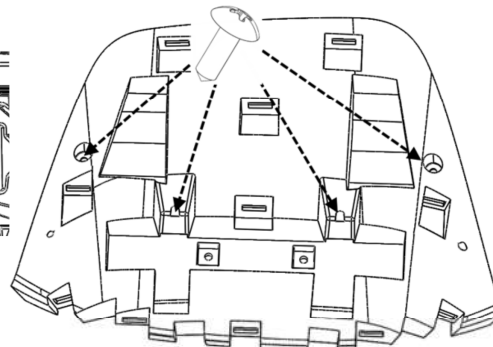

1-2-12-1 组合仪表罩基座前面安装点

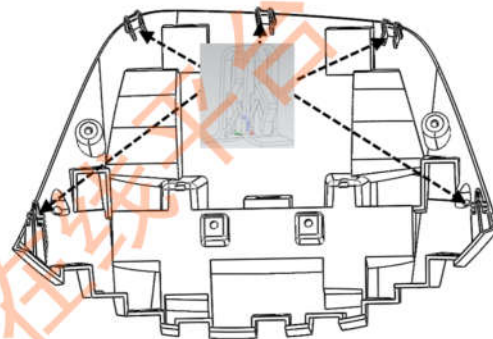

1-2-12-2 组合仪表罩基座后部安装点

安装:

- 1、安装时现将组合仪表罩基座背部五个金属卡扣对准仪表板上本体安装点，依次拍入；
- 2、用十字螺丝刀打紧前面四个螺钉。

1.2.13 仪表板上本体总成拆卸/安装。



仪表板上本体总成拆卸安装需要分两种情况:

1.2.13.1 整体拆卸机械臂模块。

仪表板与管梁总成、管柱总成、空调三箱体总成、杂物箱基座总成、线束总成整体拆下方案。

仪表板机械臂整体上车方案装配顺序如下



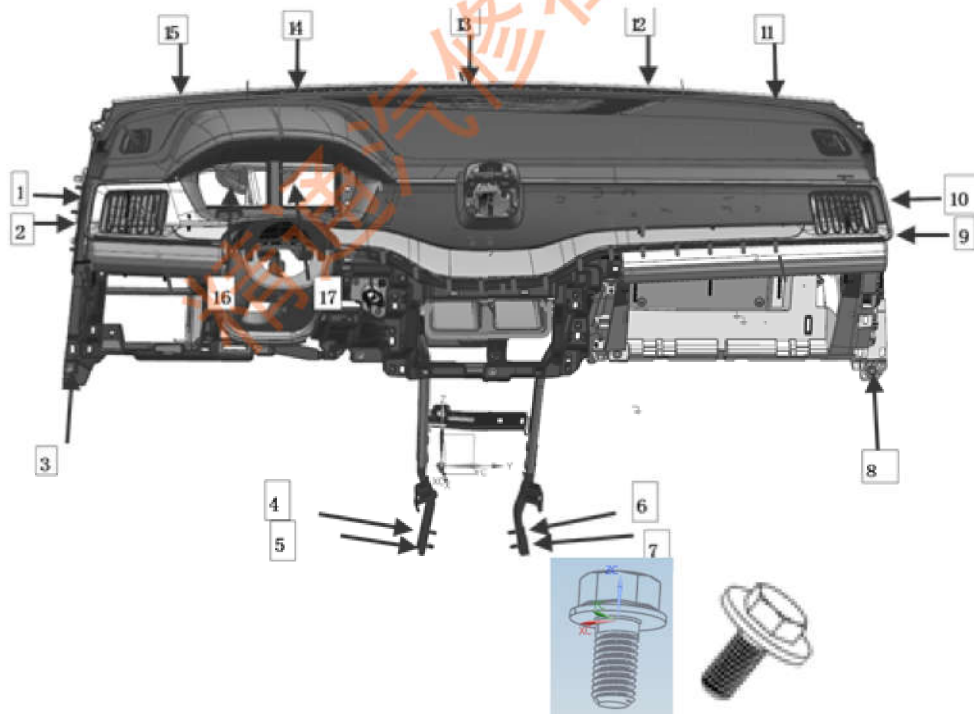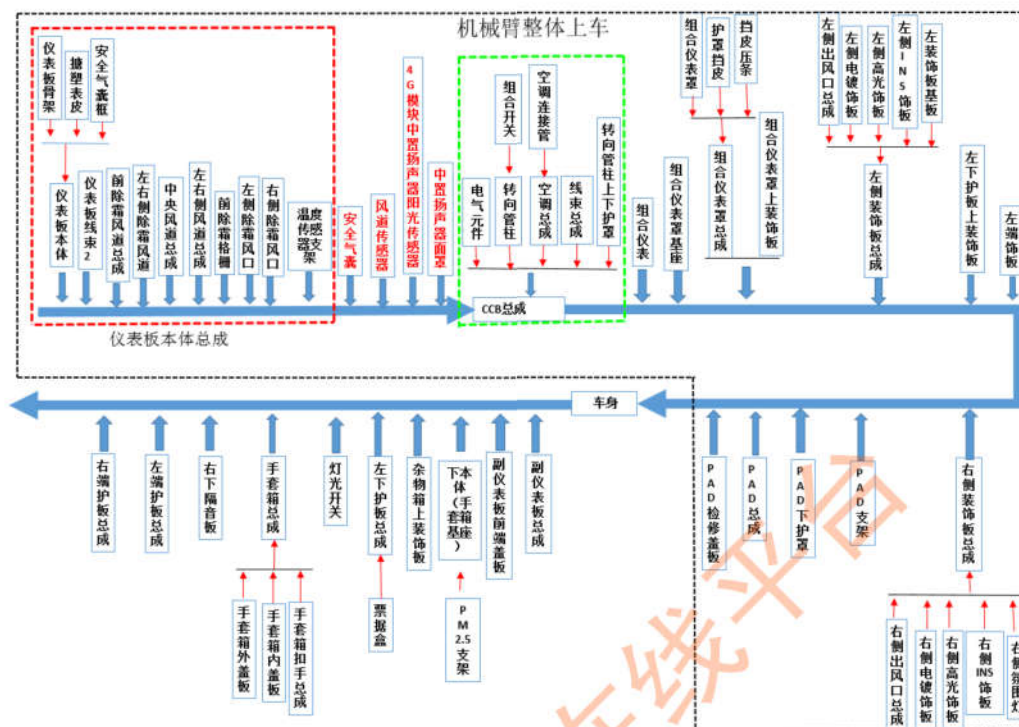

- 2、用十三号套筒将 16、17 两个安装点，从前舱拆下，再拆下 4、5、6、7
- 3、用十号套筒将 1、2、9、10 拆下
- 4、拆掉空调回风管、拆掉配电箱的接插件
- 5、X 向将机械臂模块整体平移出来
- 6、拆掉 PM2.5 模块的接线

与车身钣金充分咬合；2、预打紧左右两侧 1、2、9、10 安装点，3、再依次打紧 4、5、6、7、3、8、16、17 几个安装点。注意，紧固前需将仪表板配电箱接插件接好。

1.2.13.2 不拆卸管梁，只拆卸上本体总


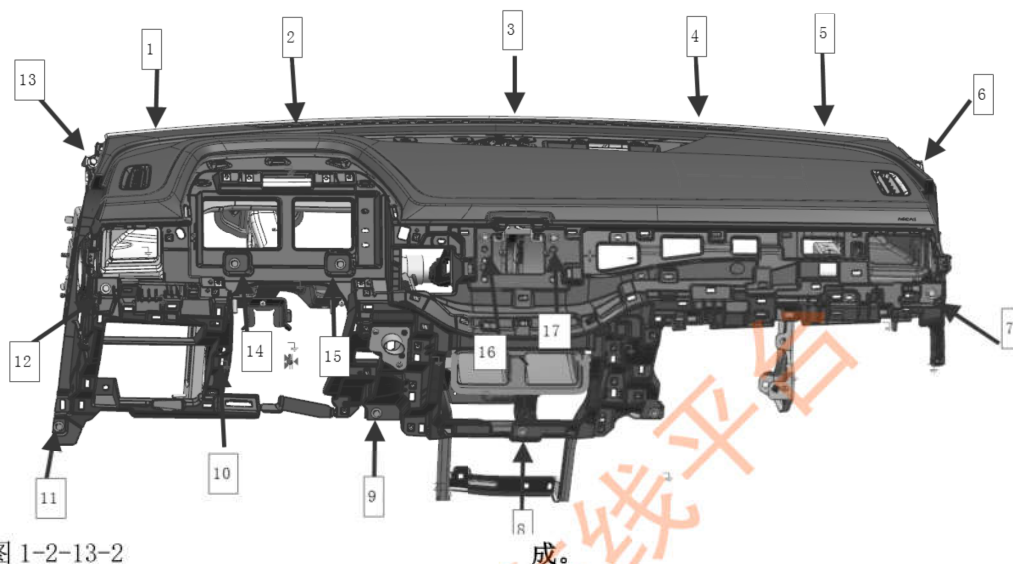


图 1-2-13-2

安装：与拆卸相反，1、将仪表板整体 X 向向前推，使 11、12、13、14、15 五个插脚

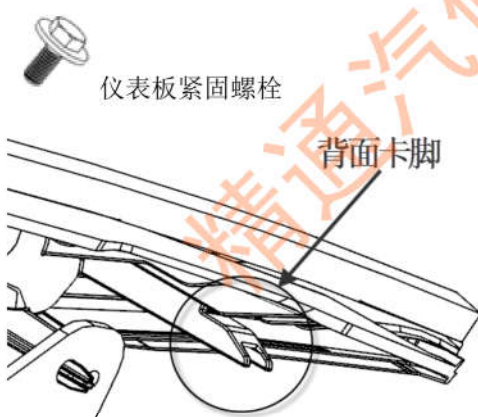

- 1、依次将 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 这十个安装点用八号套筒拆下，
- 2、将仪表板上本体总成延 X 向向外抽出约 10mm，直至 1、2、3、4、5 五个插脚从前风窗下横梁上脱出；
- 3、将上本体总成沿着前挡风玻璃面向上移动约 10mm 左右，沿着前挡风玻璃与本体接触面前端，以此为轴，向上翻转

约 6 度左右，将仪表板上本体总成延近似 X 向移出来

- 4、注意 1、不要让左右车门钣金刮伤搪塑上本体；2、组合开关罩应提前移除，必要时需拆掉组合开关，防止左右拨手妨碍仪表板上本体顺利移出；3、防止上本体上风道被仪表板中风道下段刮住；4、防止安全气囊支架被管梁支架挡住；5、拆除上本体前应拆掉空调传感器回风管



上本体总成安装：注意：1、组合开关罩和组合开关建议等上本体装完之后再行安装
2、为了方便单体装配，仪表板可以适当抬高一些，后端稍微翘起一些。3、在仪表板前端插脚与前风窗下横梁开始接触前后，需注意将仪表板中间 PAD 位置处的定位销插入管梁定位孔。

上本体总成安装时与拆卸相反，将转向管柱调至下极限，将上本体从管柱处套入，套入过程中，注意防止左右车门钣金位置刮伤仪表板左右两侧的搪塑表皮，然后将上本体近似 X 向水平向前推，推动过程中，注意当仪表板前端插脚与风窗下横梁开始接触时，缓慢前推，若安全气囊与支架位置有顶着的感觉，可以适当将后端抬高一些，方便前推。


待仪表板前端插脚与前端钣金充分咬合以后，用套筒依次将依次将 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 这十个安装点打紧。

1.2.14 管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱、仪表线束）的拆卸/安装

拆卸：

- 1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板系统装饰件均已拆除；
- 2) 先将左右撑杆上的 4 个螺母（Q32008T13F61）与 4 个螺栓

（Q1860816T1F3A）取下，拆下左右撑杆总成

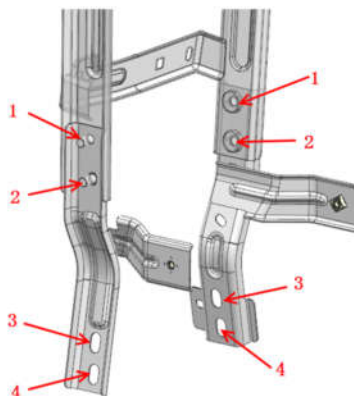

- 3) 用 10#套筒拆卸 7 个六角法兰面螺栓（Q1840816T1F3），如图 1-2-20；
- 4) 用 10#套筒拆卸空调箱体左/右侧底部与前围钣金连接紧固件；
- 5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓，并断开仪表线束与前舱线束，地板线束，顶棚线束，天线馈线的连接，向上并向后抬出管梁焊接总成（带空调箱体、转向管柱，仪表线束）

安装：

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反：

- （1）抬着管梁向前移动至前围钣金上方，使空调箱体左/右下安装螺柱露出来，然后使管梁焊接总成左/右两侧均挂在管梁左/右车身连接板上的定位销中；
- （2）安装打紧各个紧固件，并按照要求打好相关紧固件力矩；
- （3）对接好各线束接插件，并对接好转向管柱



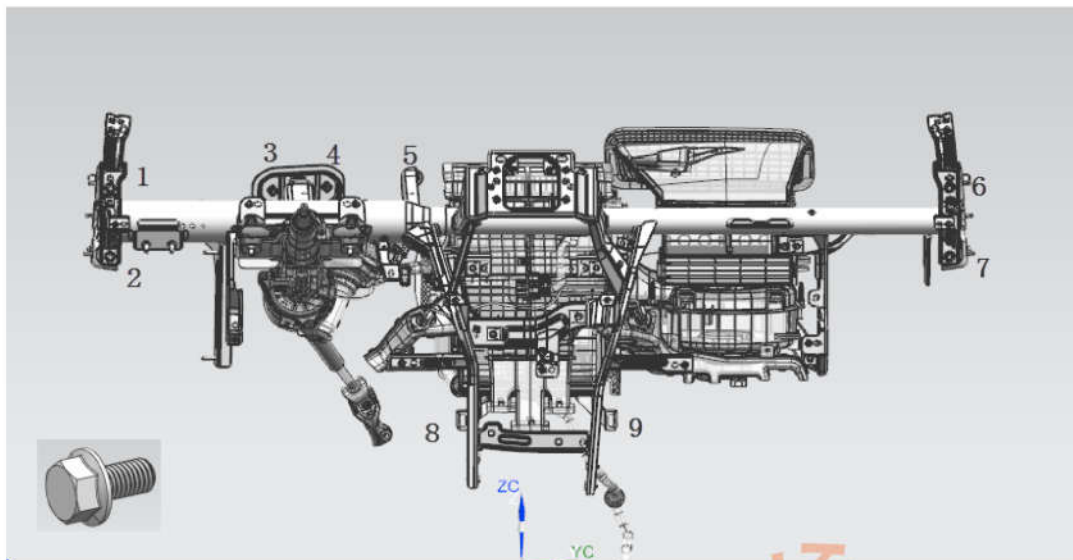


图 1-2-14 管梁焊接总成（带箱体，转向管柱等）

精通汽修在线平台



1.3 副仪表板仪表板拆卸/安装

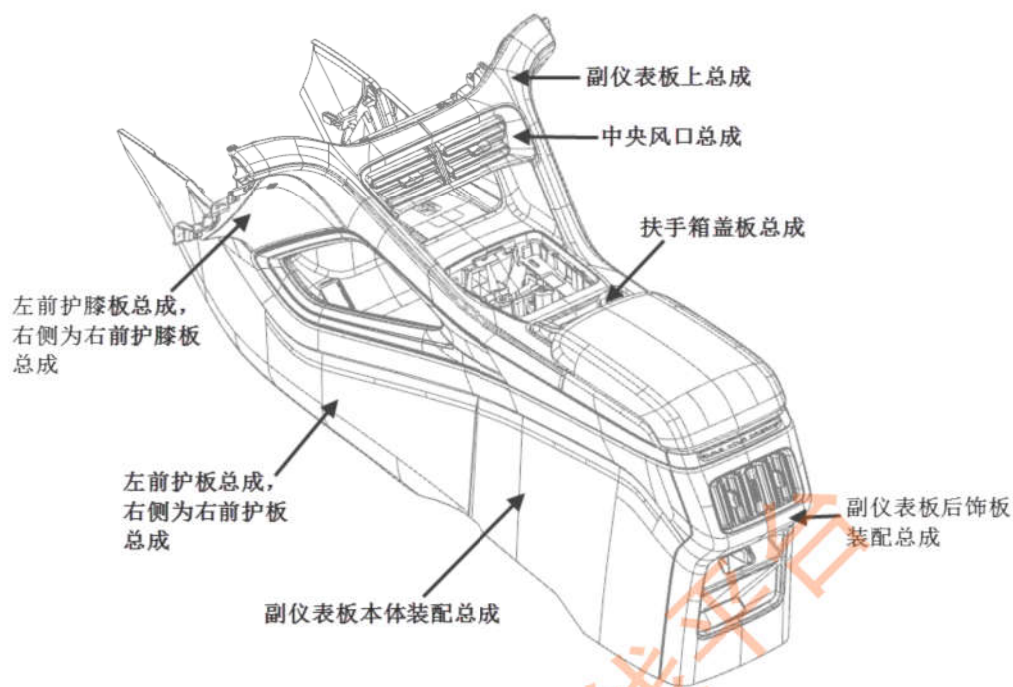


图 1-3 副仪表板总成示意图



注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏；
- (3) 尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。
- (4) 电器件拆卸时请仔细阅读相关手册，先将接插件端子断开，避免连着线情况拔下拆卸电器件，避免暴力拆卸损坏产品。

1.3.1 左前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

用螺丝刀松开图1-3-1所示的3个仪表板骨架上的螺钉（Q2734213F31A），然后使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-1所示从下到上依次把装在副仪表板骨架上的卡扣撬松脱开。

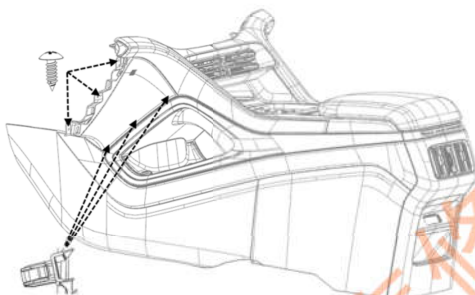


图 1-3-1 左前护膝板总成拆卸示意图

安装：左前护膝板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.2 右前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-2所示从下到上依次把装在仪表板骨架上的卡扣撬松脱开，然后使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图1-3-2所示从下到上依次把装在副仪表板骨架上的卡扣撬松脱开。

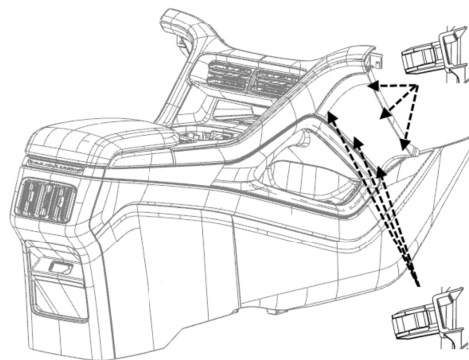


图 1-3-2 左前护膝板总成拆卸示意图

安装：

右前护膝板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.3 左前护板总成拆卸/安装

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-3 示箭头示意方向 1 插入地毯与左前护板之间，沿箭头示意方向 2 把左前护板的卡脚、卡扣依次撬出，沿后方把左前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。

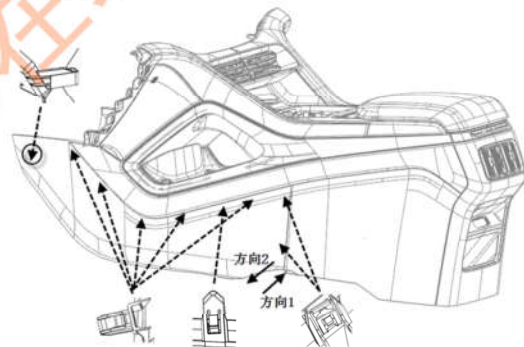


图 1-3-3 左前护板总成拆卸示意图

安装：

左前护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反，需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

1.3.4 右前护板总成拆卸/安装

拆卸：

用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-4 示箭头示意方向 1 插入地毯与右前护板之间，沿箭头示意方向 2 把右前护板的卡脚、卡扣依次撬出，沿后方把右前护板插脚从空调箱体安装孔拔出。



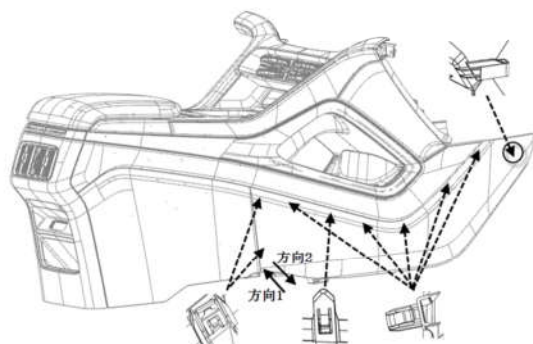


图 1-3-4 右前护板总成拆卸示意图

安装:

右前护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反,需注意前端的插脚必须插进空调箱体安装孔中。

1.3.5 中央风口总成拆卸/安装

拆卸:

使用风口拆卸勾勾入图 1-3-5 所示左右两侧风口拆卸孔中,斜向上往外拉上,使中央风口上下卡扣松脱,然后斜向上取出口,完成拆卸。

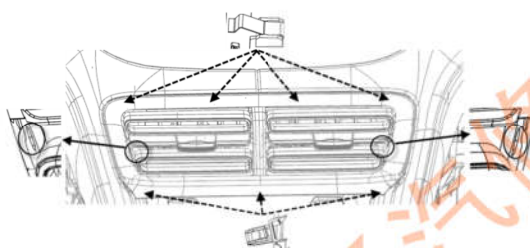


图1-3-5 中央风口总成拆卸示意图

安装:

中央风口总成安装方向与上述拆卸方向相反,需注意中央风口本体尾端必须与风道对齐并完全插入风道中。

1.3.6 副仪表板后饰板装配总成拆卸/安装

拆卸:

使用缠有无纺布的一字螺丝刀沿图 1-3-6 所示箭头示意位置插入后饰板与副仪表板本体的缝隙中,从下往上依次沿车后方向撬开卡脚、卡扣,随后解开 USB 线束端子,完成后饰板拆卸

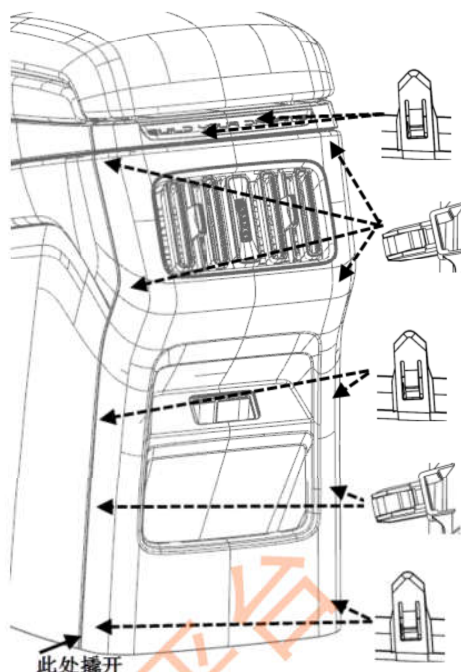


图1-3-6 副仪表板后饰板装配总成示意图

安装:

后饰板安装顺序与上述安装顺序相反。

1.3.7 扶手箱盖板总成拆卸/安装

拆卸:

首先打开副仪表板扶手,把扶手箱盖板总成

沿图 1-3-6 所示箭头示意滑轨方向往后滑动到可取出位置,然后沿示意方向 2 向上取出扶手箱盖板总成。

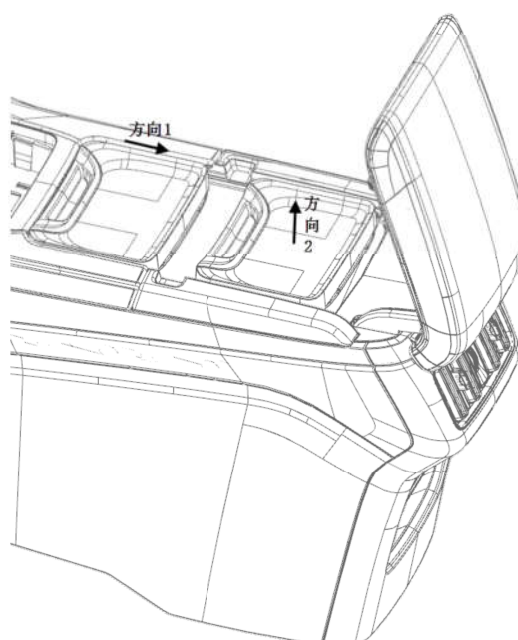


图 1-3-7 副仪表板后饰板装配总成示意图

安装:

扶手箱盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.8 副仪表板本体装配总成拆卸/安装

拆卸:

副仪表板本体总成前需先确认已经拆卸掉左/右前护膝板总成, 左/右前护板总成, 中央风口总成, 副仪表板后饰板装配总成。

(1) 用螺丝刀松开图 1-3-8.1 所示的 4 个副仪表板本体装配总成左侧安装在仪表板骨架上的螺钉 (Q2734213F31A)。

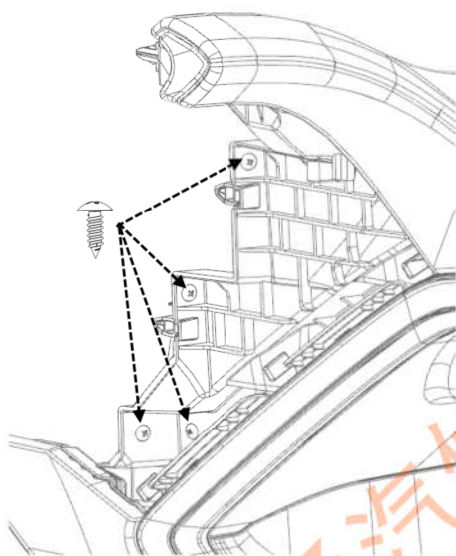


图 1-3-8.1 副仪表板本体装配总成示意图 1

(2) 用螺丝刀松开图 1-3-8.2 所示的 5 个副仪表板本体装配总成右侧安装在仪表板骨架上的螺钉 (Q2734213F31A)。

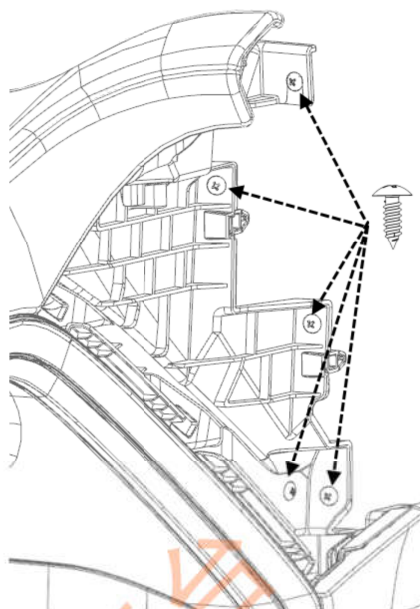


图 1-3-8.2 副仪表板本体装配总成示意图 2

(3) 用10#套筒或丁字杆松开图1-3-8.3所示副仪表板本体装配总成左侧的3个螺栓 (Q150B0625T1F3A+Q40206), 然后用10#套筒或丁字杆松开图1-3-8.4所示副仪表板本体装配总成右侧的3个螺栓 (Q150B0625T1F3A+Q40206)。

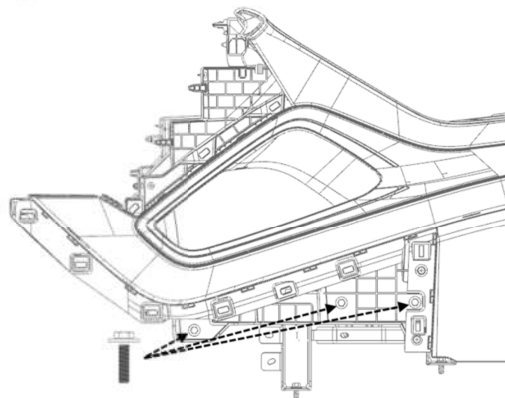


图 1-3-8.3 副仪表板本体装配总成示意图 3



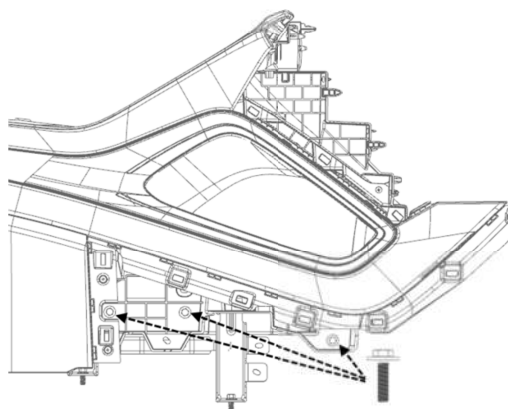


图 1-3-8.4 副仪表板本体装配总成示意图 4

(4) 打开扶手, 取出扶手箱橡胶垫, 用10#套筒或丁字杆松开图1-3-7所示的2个螺栓(Q150B0625T1F3A+Q40206)。

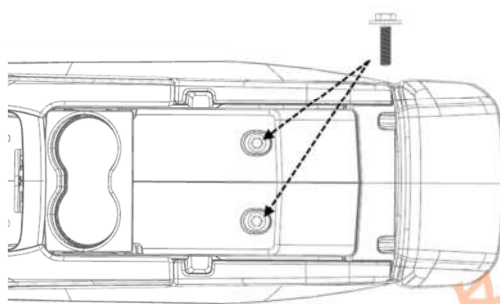


图 1-3-8.5 副仪表板本体装配总成示意图 5

(4)确认将线束插接件端子断开, 再取出副仪表板本体。

安装:

副仪表板本体总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.3.9 副仪表板上总成拆卸/安装

拆卸:

(1) 在用副仪表板上总成车前方向, 螺丝刀松开图 1-3-9.1 所示的 7 个副仪表板上总成安装在副仪表板本体装配总成上的螺钉(Q2734213F31A)。

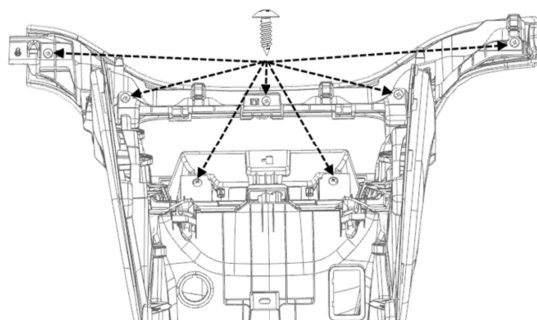


图 1-3-9.1 副仪表板上总成示意图 1

(2) 打开扶手, 使用缠有柔性保护的一字螺丝刀沿图 1-3-9.2 所示把左侧装在副仪表板本体装配总成上的卡角、卡扣撬松脱开, 右侧相同操作; 沿示意方向 1 使卡角、卡扣完全脱离, 确认将线束插接件端子断开, 沿示意方案 2 把副仪表板上总成取出。

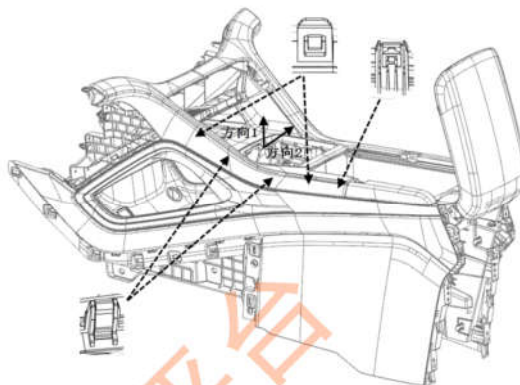


图 1-3-9.2 副仪表板上总成示意图 2

安装:

副仪表板上总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

