



## 第七节 前侧车门

前门组件分解图

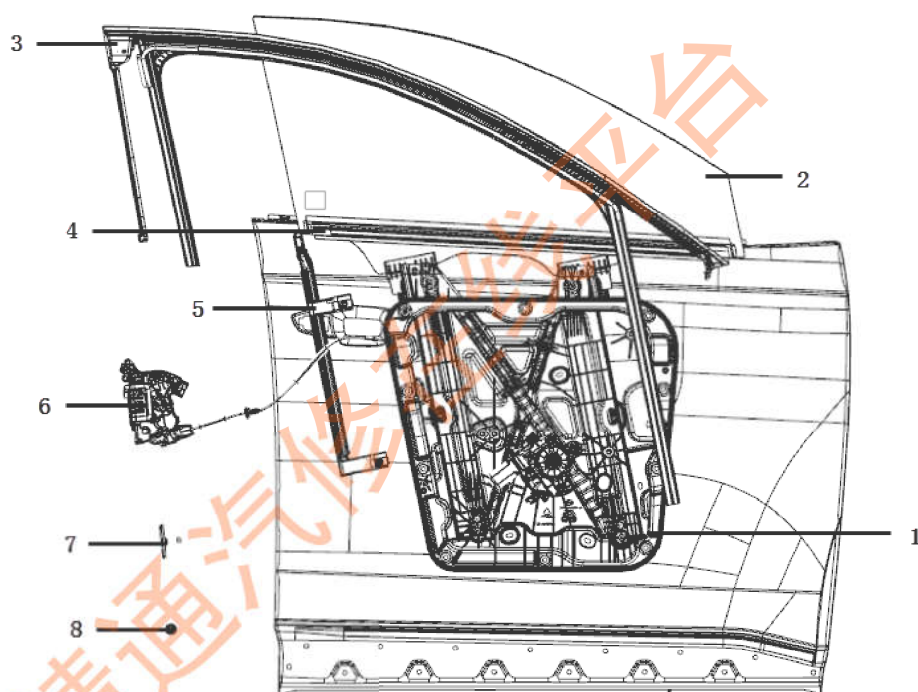

- |    |                  |              |
|----|------------------|--------------|
| 1) | SA3F-6104200A    | 左前门模块总成      |
| 2) | SA3F-6103100 (A) | 左前门玻璃总成      |
| 3) | SA3F-6107113     | 左前门呢槽总成      |
| 4) | SA3F-6107117     | 左前门内水切       |
| 5) | SA3F-6101920     | 左前门活动导轨及呢槽总成 |
| 6) | SA3F-6105200     | 左前门锁体总成      |
| 7) | SA2FC-5405110    | 侧门锁环总成       |
| 8) | 5A-6108111       | 前门限位块        |



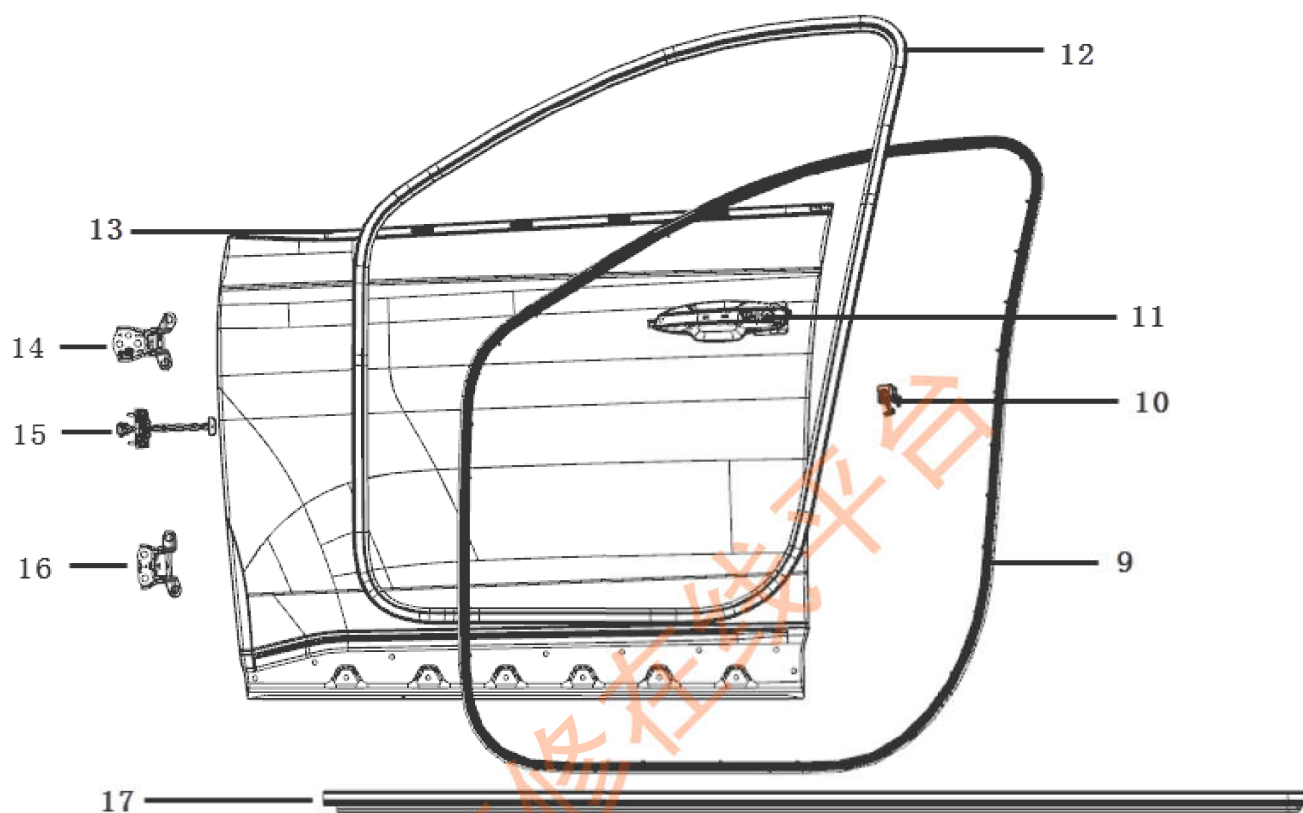


- |     |               |          |
|-----|---------------|----------|
| 9)  | SA3F-6107111  | 左前门密封条   |
| 10) | SA3F-6105300B | 整车锁芯钥匙总成 |
| 11) | SA3F-6105100  | 左前门外把手总成 |
| 12) | SA3F-5407111  | 左前门框密封条  |
| 13) | SA3F-6107115  | 左前门外水切   |
| 14) | ST-6106100    | 左前门上铰链总成 |
| 15) | SA3F-6109100  | 前门限位器总成  |
| 16) | ST-6106200    | 左前门下铰链总成 |
| 17) | SA3F-5407215  | 左侧门槛密封条  |




## 7.1 前门内水切

前门内水切拆卸和安装需要在拆下前门内护板和前门框装饰条后进行。


### 7.1.1 门护板拆卸

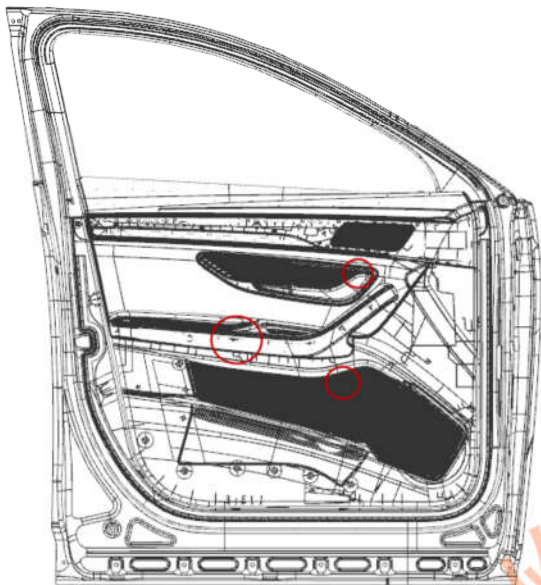


a) 拆下前门内护板的固定螺钉。

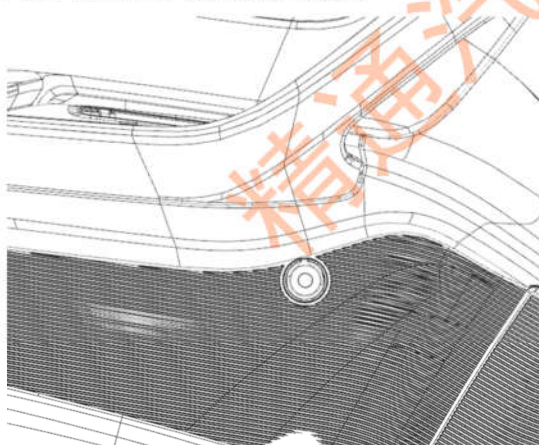


b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

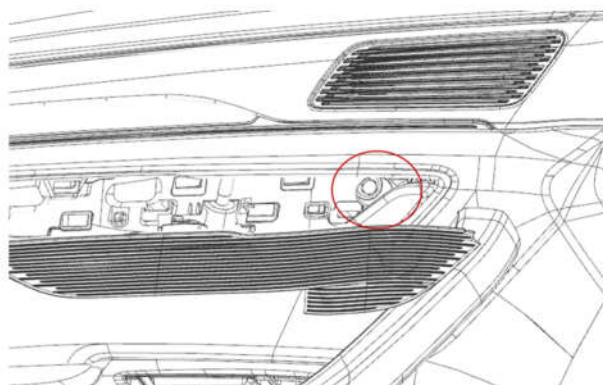

c) 拆卸内拉手堵盖，拆下内拉手处的固定螺钉。

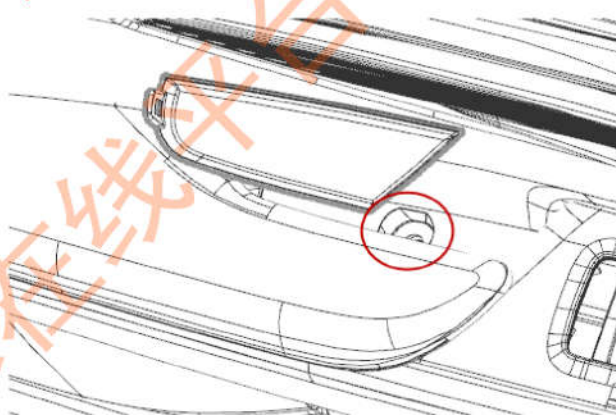

d) 拆卸前门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，拔出线束接插件，取下内护板。


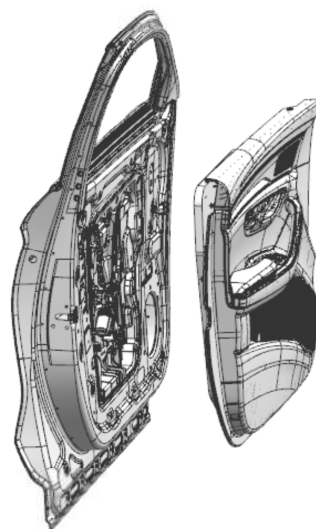


### 7.1.2 前门框装饰条拆卸






用一字起翘出前门框装饰条A、B柱处卡扣，取下前门框装饰条。

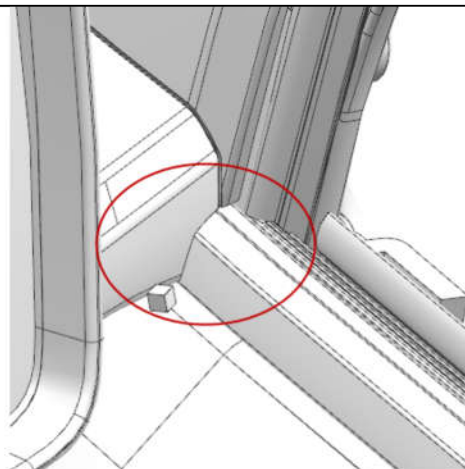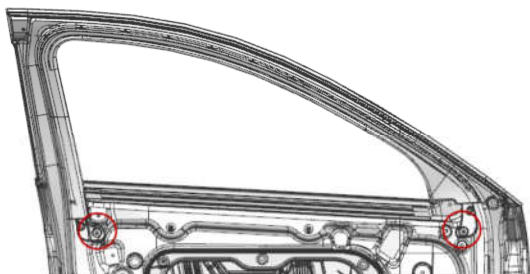


### 7.2.1 前门外后视镜拆卸

a) 用10号套筒拆下外后视镜紧固件。

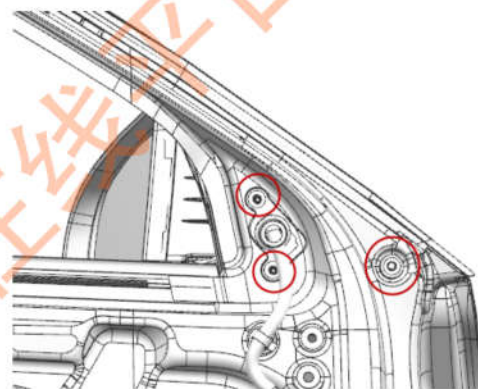


b) 将外后视镜拔出，使A柱外水切端头露出，外后视镜底座易划伤车门外板，拆卸时需注意。

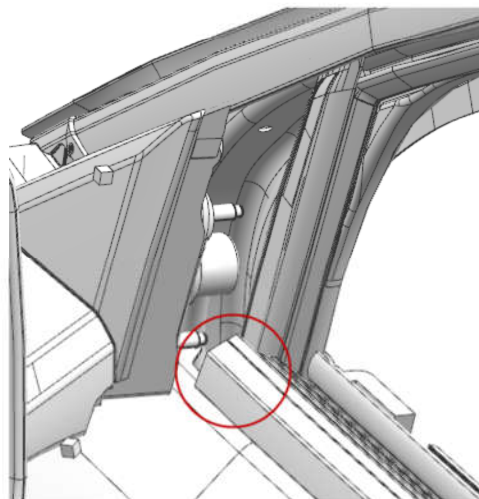

### 7.2.2 前门外水切拆卸和安装

### 7.1.3 前门内水切拆卸和安装


将前门内水切多处慢慢向上拔松，然后整个拆下；内水切安装顺序和拆卸顺序相反，安装时注意将A柱处对准以后朝B柱方向逐渐压入。

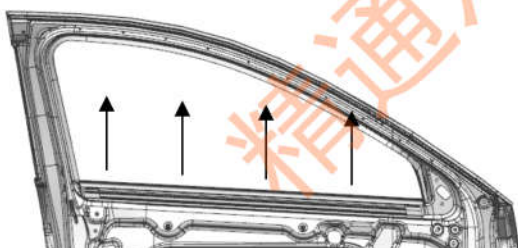




## 7.2 前门外水切

前门外水切拆卸，首先需要将外后视镜拆下。外水切A柱被外后视镜压住，直接拆卸容易导致外水切亮面划伤，安装时需要先装外水切，再装配外后视镜。



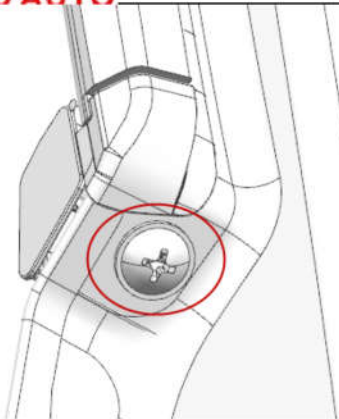

用十字起把B柱外水切紧固件拆下，前门外水切各处往上拔松，然后从后往前取下整个外水切，水切安装与拆卸顺序相反，注意B柱紧固件打紧力矩不超过1.5N/m。

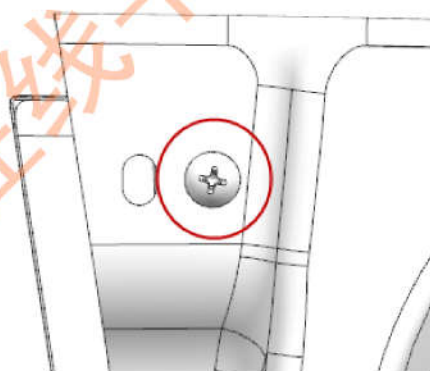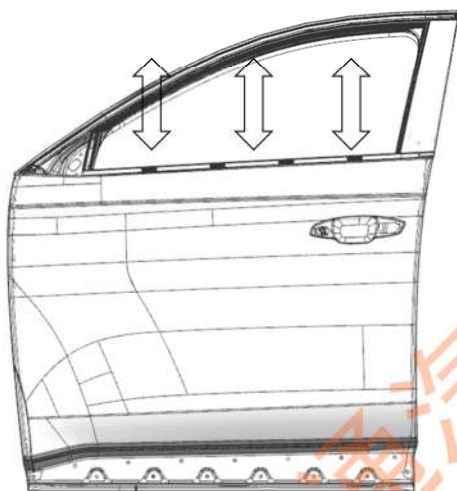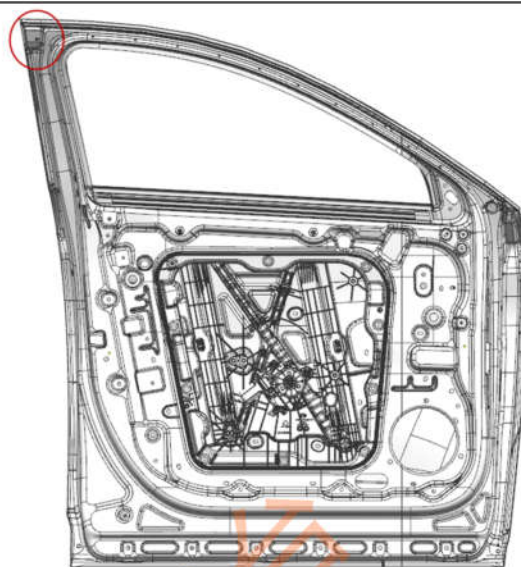


b) 降下玻璃，拔出呢槽B柱导槽，用十字起拆下窗饰板外侧螺钉

### 7.3 前门呢槽

需要先将前门内护板、左前门窗饰板和前门外水切全部拆完才能进行，如下步骤前门内护板、前门外水切拆除后进行。

#### 7.3.1 前门窗饰板拆卸


a) 用十字起拆下前门窗饰板内侧螺钉

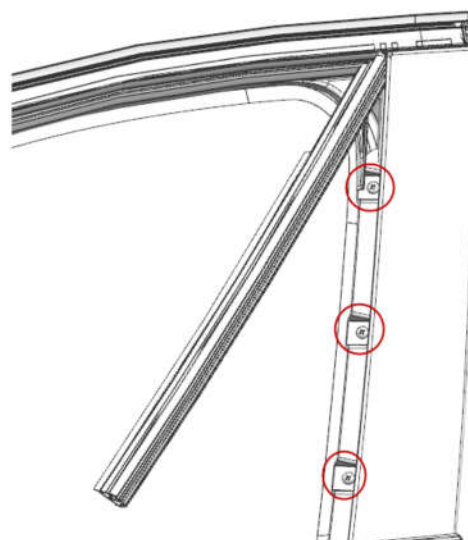






## SA3H 维修手册

c) 用手扣住饰板凹槽，把饰板先慢慢往车外掰，再慢慢往车后掰，最终将饰板拆下。


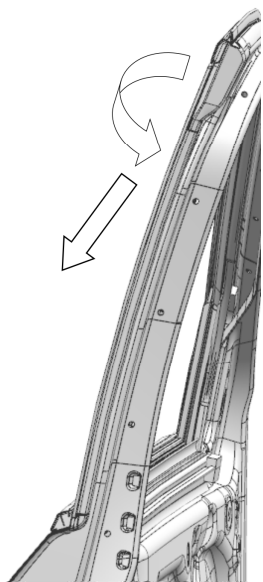


b) 用力将呢槽上窗框段从B柱处开始拔出，一直拔至接近呢槽前门A柱竖直段的位置，注意拔出时手抓呢槽本体，不要手拉亮条施力

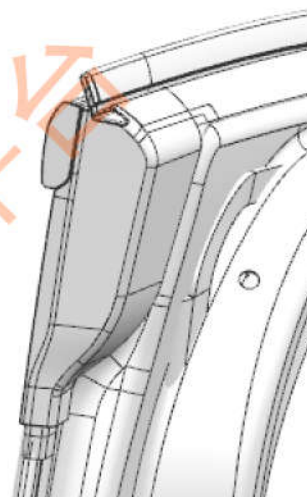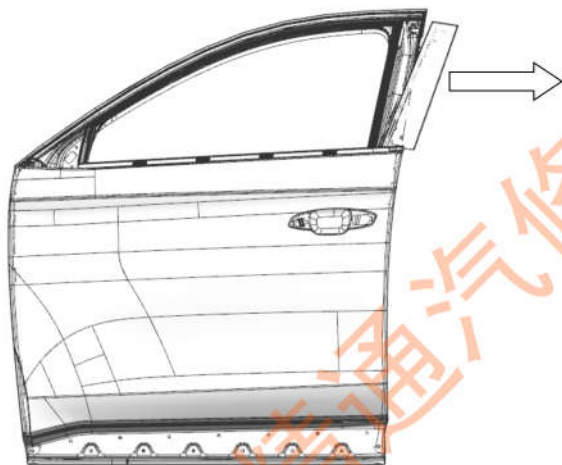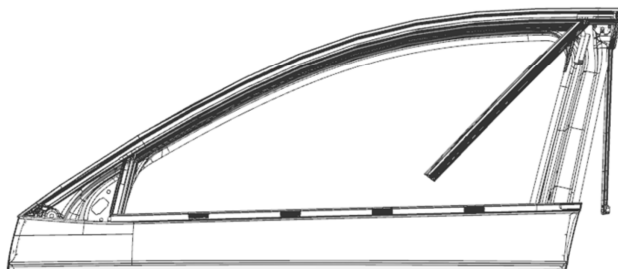


## 7.3.2 前门呢槽拆卸

a) 将呢槽 A 柱卡扣拉出。

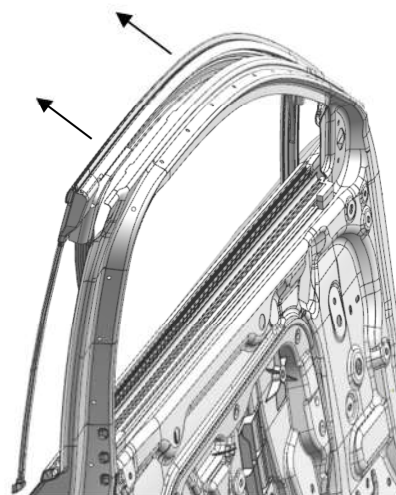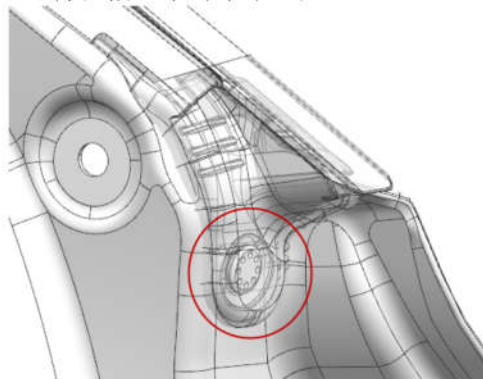

c) 将呢槽向后拉出，再向上拉出，最终取出呢槽



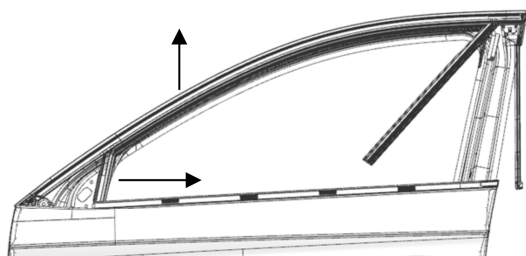

### 7.3.3 前门呢槽装配



前门呢槽装配的顺序与安装的顺序相反，但是需要注意呢槽前后要卡到位，否则可能导致后续安装水切困难或玻璃升降出现问题。

## 7.4 前门玻璃


### 7.4.1 拆卸前门玻璃

注意首先需要在门内、外水切、前门内护板全部拆卸后进行，具体步骤在如下所示：

- a) 将玻璃下降至玻璃托架安装卡爪与门模块通孔对齐，然后用十字起将B柱侧门模块托架朝车外顶出，同时在上侧将玻璃向上拉出，A柱侧安装点拆解方式一致

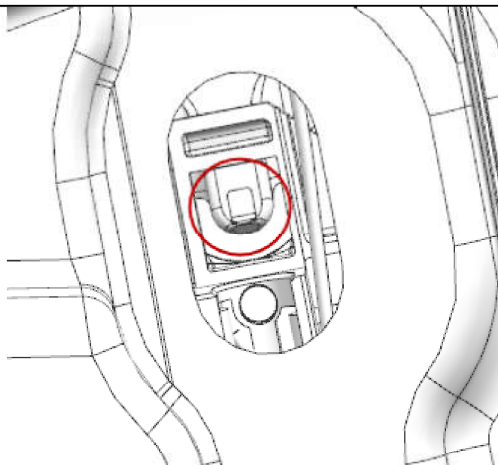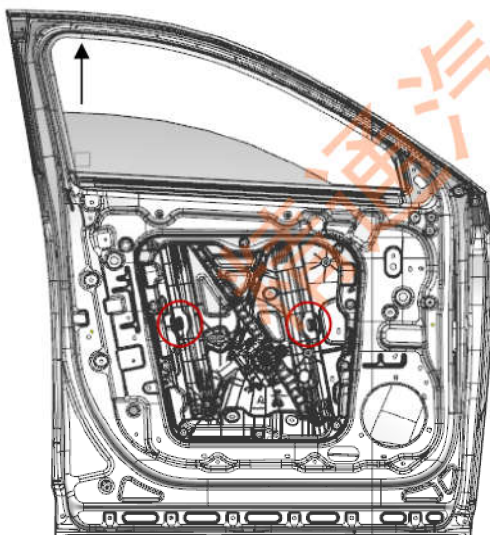


- b) 将玻璃拉出托架后，先将玻璃如图斜置，再把玻璃往上提出，如下图所示方式。

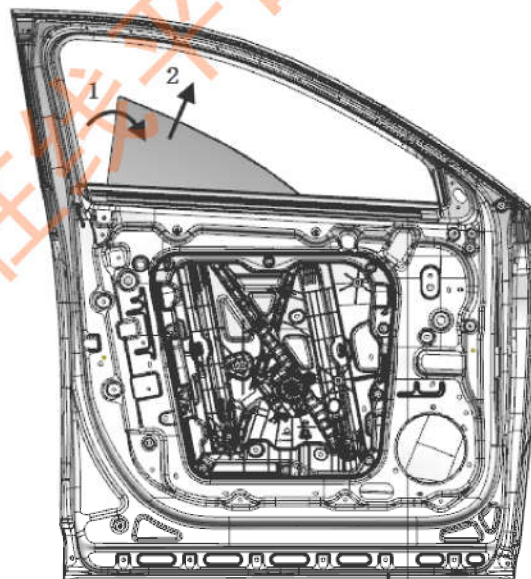


### 7.4.2 安装前门玻璃

安装时与拆卸顺序相反，先将玻璃倾斜后放入车门内后，再将玻璃扶正。





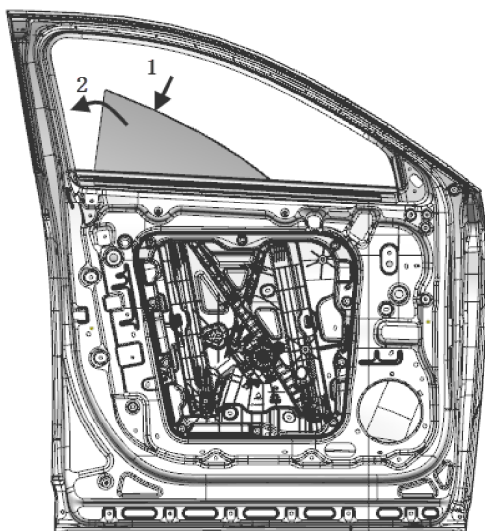

检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳，A、B柱玻璃是否将位于呢槽中间，未出现卷边，确认玻璃正确放入呢槽后，检查门模块托架卡爪是否卡入玻璃安装孔。

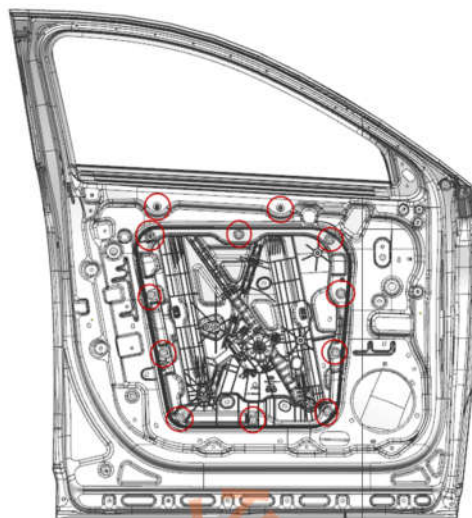

b) 将门模块基板从下侧抬起，轻轻下拉，下拉过程中将门锁拉线胶套从门模块安装孔中取出，之后水平向后取出门模块。

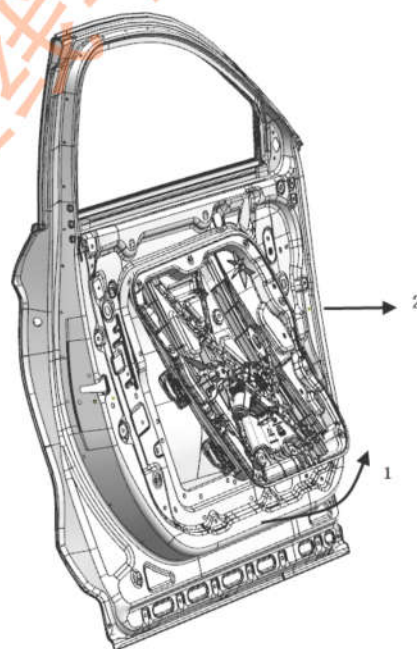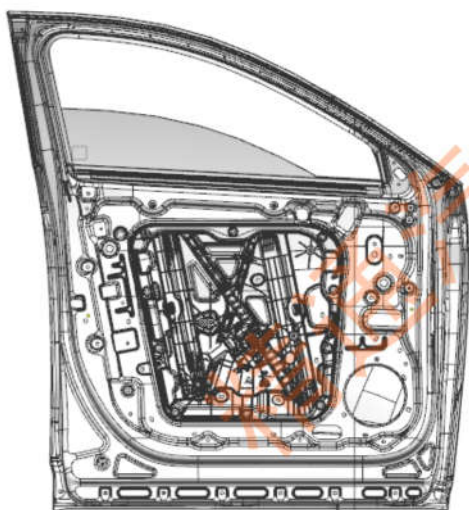


## 7.5 前门门模块总成

### 7.5.1 门模块总成的拆卸

需在前门护板、前门玻璃拆除后进行，具体步骤如下：

a) 将电机插接头与线束、门模块上的安装线束分开，用10mm套筒将图示固定门模块的12个螺栓拆下

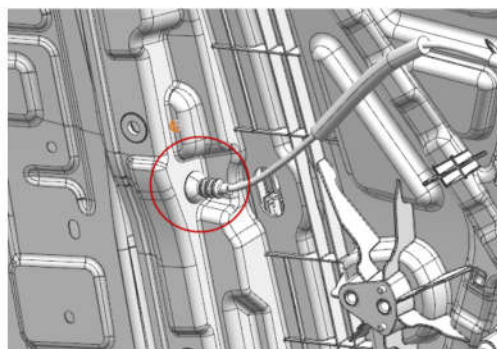



### 7.5.2 门模块总成的安装


安装时步骤相反，注意检查门模块定位销是否卡入钣金。

先将门模块基板放入门板，然后安装12个固定螺栓，安装力矩为:  $9\text{N} \cdot \text{m}$ ：


## 7.6 前门活动导轨

拆卸前门导轨时需按顺序将前门内护板、前门窗饰板、前门玻璃、门模块拆除，如下步骤在以上零部件拆卸后进行。

a) 用10mm套筒将如下图所示的导轨的2颗安装螺栓拆除。

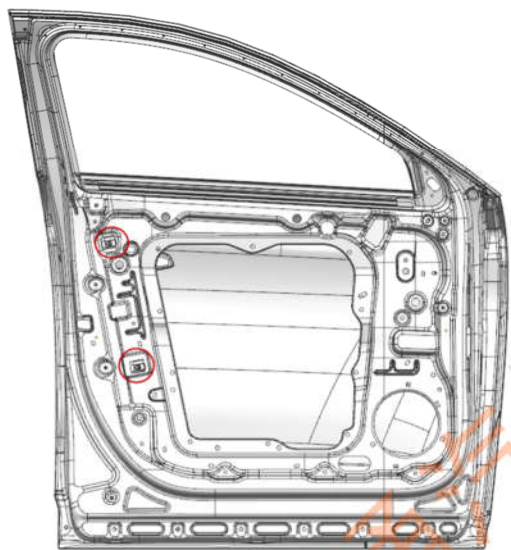

b) 将玻璃导轨和呢槽下段一起从车门中取出，如有需要，将导轨上的呢槽下段分离。


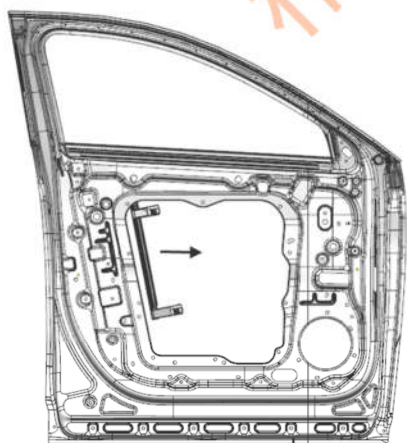


前门玻璃导轨的安装与拆卸顺序相反，但需要注

意的是，导轨的安装顺序必须在门锁后面，且导轨安装前需将呢槽下段预先卡接在导轨上，然后一并装入车门内，然后安装六角法兰面螺栓，安装力矩  $10\text{N} \cdot \text{m}$

## 7.7 缓冲块


直接用手拆卸或安装缓冲块

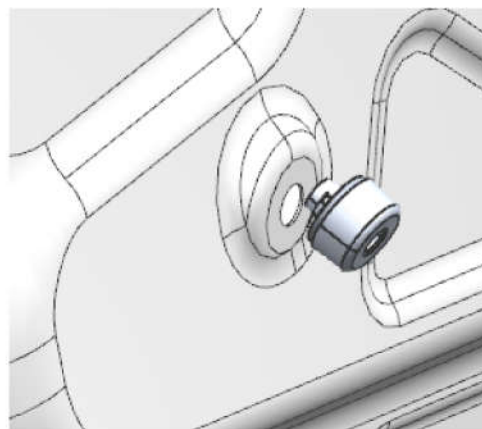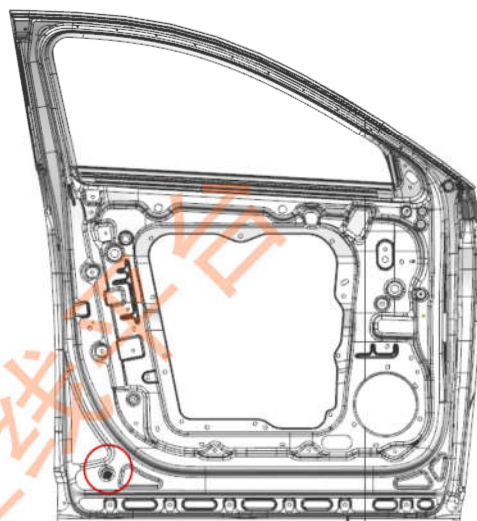

## 7.8 后门外把手

- a) 取下锁体外开拉杆；
- b) 取掉把手孔堵盖，松掉假锁芯紧固螺栓；



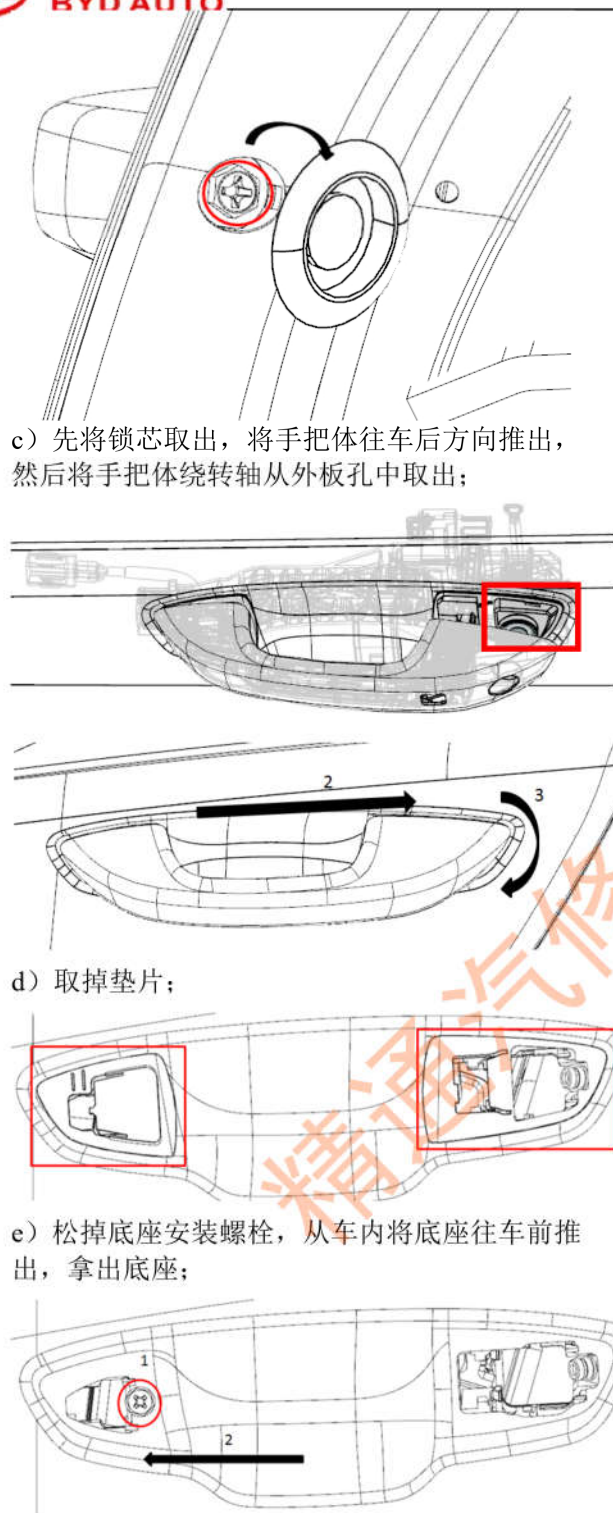


c) 先将锁芯取出，将手把体往车后方向推出，然后将手把体绕转轴从外板孔中取出；

d) 取掉垫片；

e) 松掉底座安装螺栓，从车内将底座往车前推出，拿出底座；

拆除后进行，具体步骤如下：

a) 用T30扳手将固定侧门锁的3个螺栓拆卸后将侧门锁总成从安装过孔中拿出；

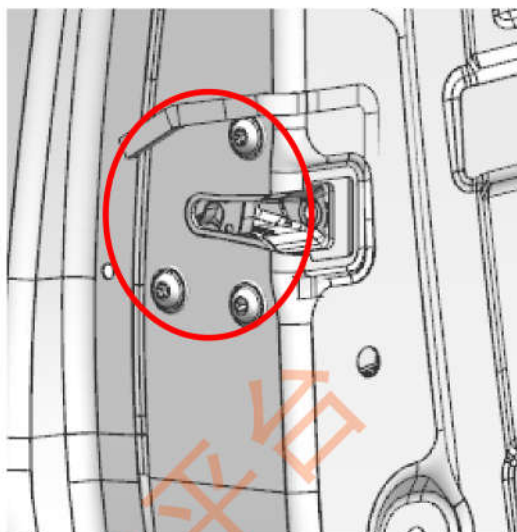

### 7.9.2 前门锁总成的安装

安装时与拆卸顺序相反，锁体紧固件用扭矩为  $4\text{N} \cdot \text{m}$  的枪打紧，最后用力矩扳手打紧，**力矩  $9\text{N} \cdot \text{m}$**

## 7.10 前门限位器

### 7.10.1 拆卸

去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

### 7.10.2 安装

a) 在限位器的滑动区域内涂油脂；

b) 安装门的的两颗螺母；

**力矩：  $10\text{N} \cdot \text{m}$ 。**

c) 在安装螺栓上涂胶；

d) 安装车身上的螺栓；

**力矩：  $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。**

## 7.11 前门调节

a). 松车身侧螺栓，在水平和竖直方向上调节车门；

b). 调节完毕后，拧紧螺栓。

**力矩：  $28\text{N} \cdot \text{m}$ 。**

## 7.9 前门锁总成

### 7.9.1 前门锁总成的拆卸

需在前门护板、前门玻璃、前门模块、活动导轨

