


3.12 发动机线束

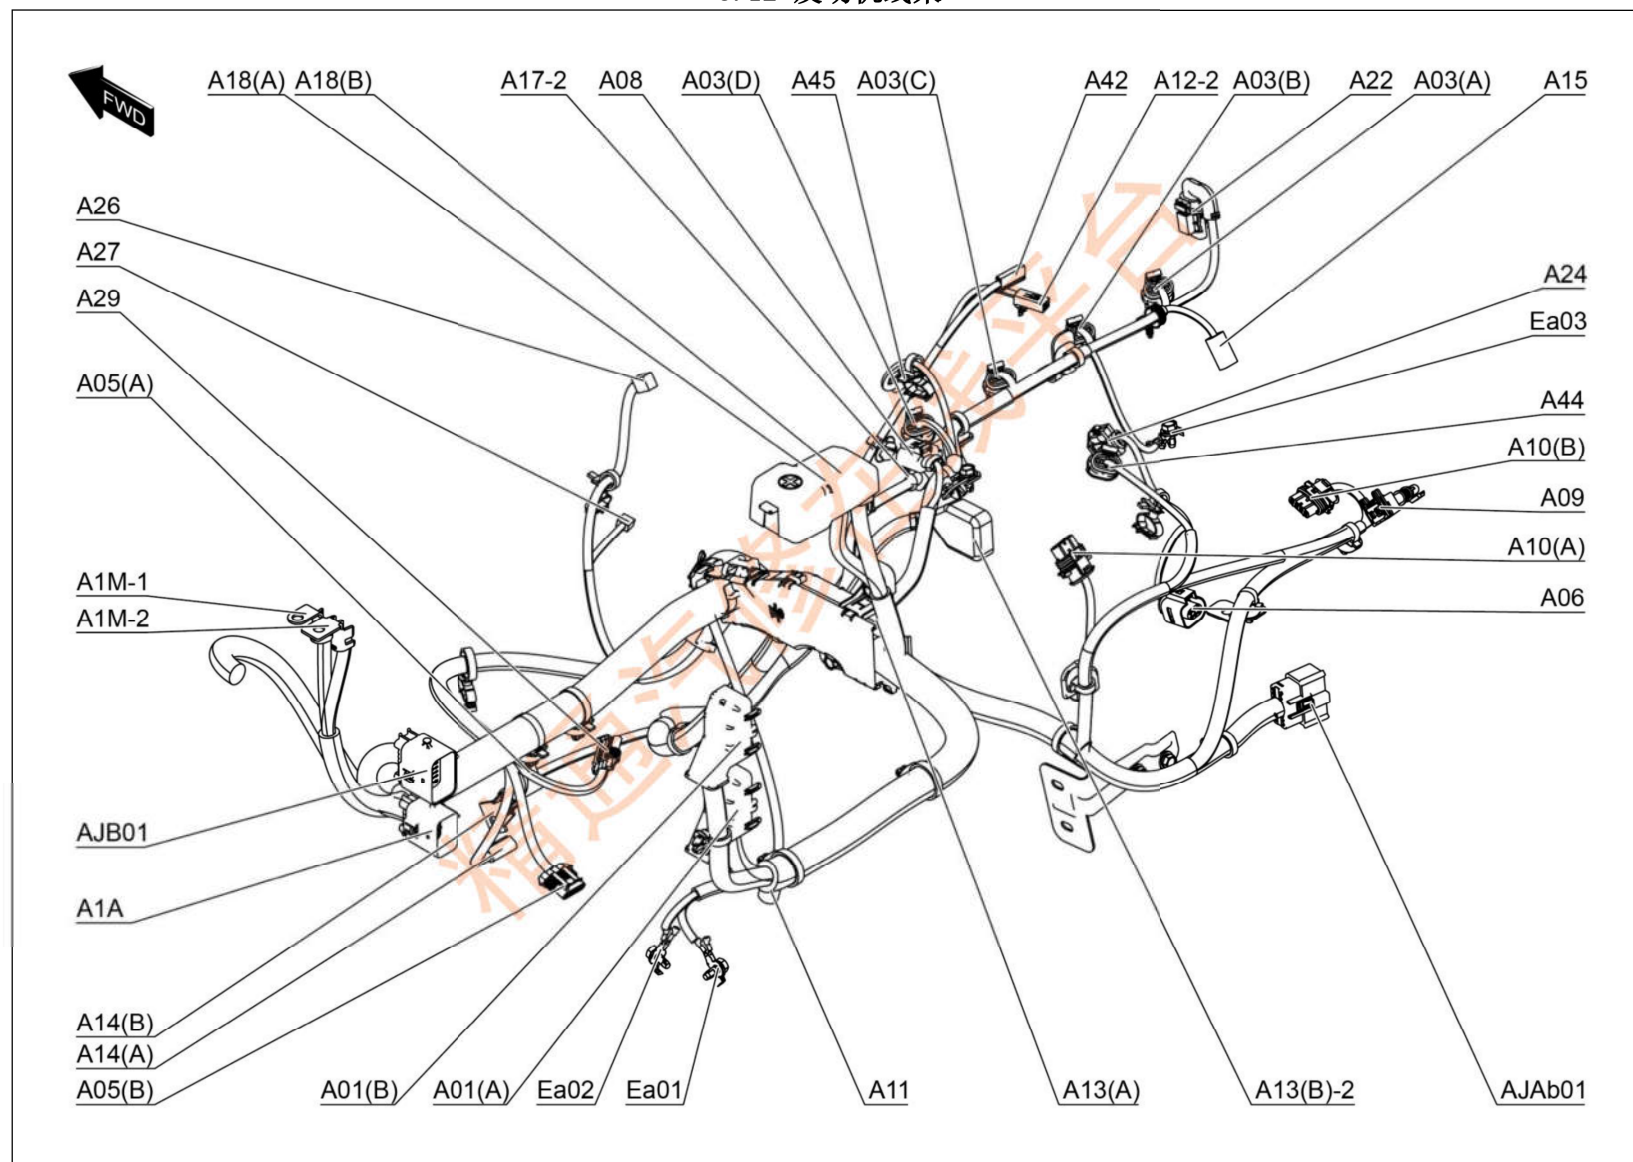

比亚迪汽车

SA3F 维修手册

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A01(A)	接发动机 ECU A 口			
02	A1M1	接前舱配电盒 保险 2 号			
03	A12	接机油压力传 感器			
04	A05(A)-2	接前氧传感器			
05	A27	接增压压力限 压电磁阀			
06	A26	接涡轮增压器 空气循环阀			
07	A11	接发动机冷却 液温度传感器			
08	A03(A)	接 1 点火线圈			
09	A45	接导电管			
10	A03(B)-2	接 2 点火线圈			
11	A42	接 GPF 压差传 感器			
12	A03(B)-1	接 1 点火线圈			
13	A03(C)-2	接 3 点火线圈			
14	A22	接 OCV 电磁阀			
15	A03(D)	接 4 点火线圈			
16	A15-2	接滤波电容			
17	Ea03-1	接 3 搭铁			
18	Ea03-2	接 3 搭铁			
19	A10(B)	接进气歧管温 度压力传感器			

20	A46	接碳罐控制阀			
----	-----	--------	--	--	--

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	A47	接高压油泵			
22	A31	接制动真空压力传感器			
23	A44	接碳罐脱附压力传感器			
24	A06	接电子节气门			
25	AJAb01-1	接发动机小线			
26	A10(A)	接进气总管压力温度传 感器			
27	A20	接空挡开关			
28	A08	接凸轮轴位置传感器			
29	A19	接倒档开关			
30	A42-2	接 GPF 压差传感器			
31	A13(A)	接发电机 B+			
32	A13-1	接发电机励磁端			
33	A30	接制动真空泵			
34	A14(B)-1	接启动机正极			
35	A05(B)-3	接后氧传感器			
36	A17-1	接机械压缩机			
37	A13(A)-1	接发电机 B+			
38	A13	接发电机励磁端			
39	A17	接机械压缩机			
40	A18(B)	接蓄电池正极桩头			



比亚迪汽车

SA3F 维修手册


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	A29	接方向传感器			
42	A05(A)-3	接前氧传感器			
43	A14-1	接起动机磁场			
44	Ea04-1	接 4 搭铁			
45	A18(A)	接蓄电池正极桩头			
46	A14	接起动机磁场			

47	A05(B)-2	接后氧传感器			
48	A33	接 DCT 变速箱穿缸件			
49	A14(B)	接起动机正极			
50	A28	接 TCU			
51	A1A	接前舱配电箱 A			
52	AJB01	接前舱线束			
53	Ea02-1	接 2 搭铁			
54	Ea01-2	接 1 搭铁			
55	A01(B)	接发动机 ECU B 口			
56	A1M2	接前舱配电箱保险 2 号			



比亚迪汽车

SA3F 维修手册

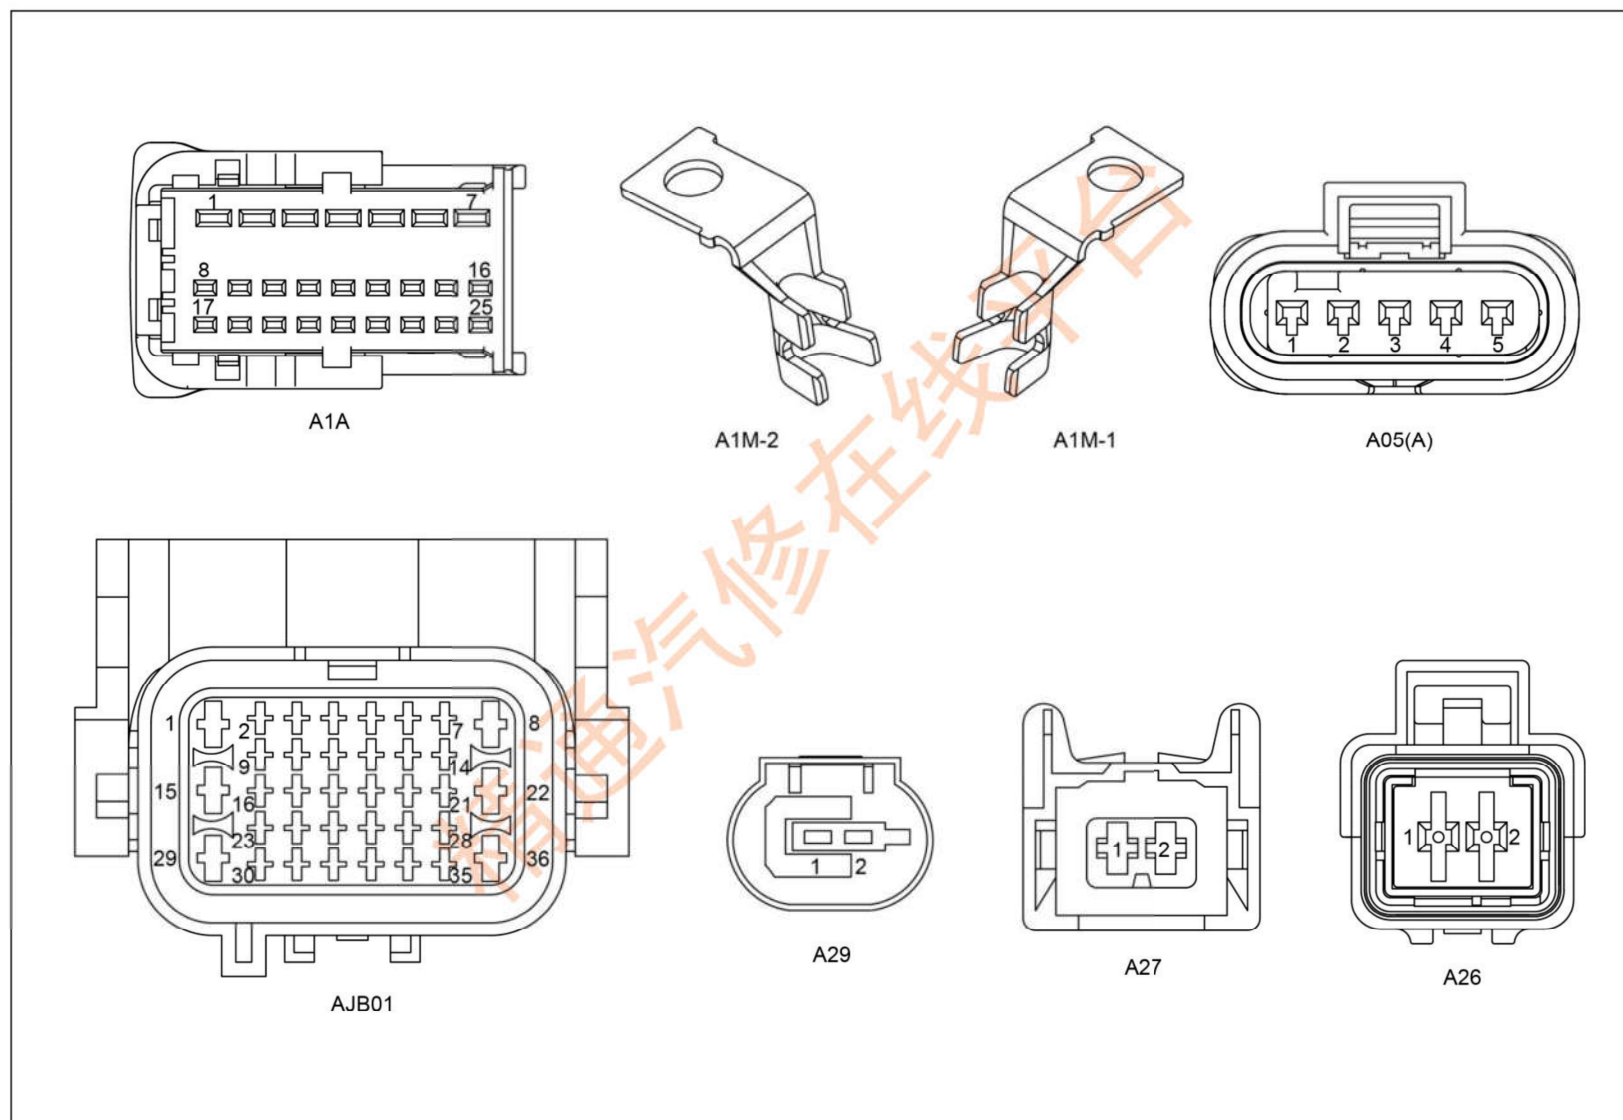

比亚迪汽车

SA3F 维修手册

