


3.6 仪表板线束

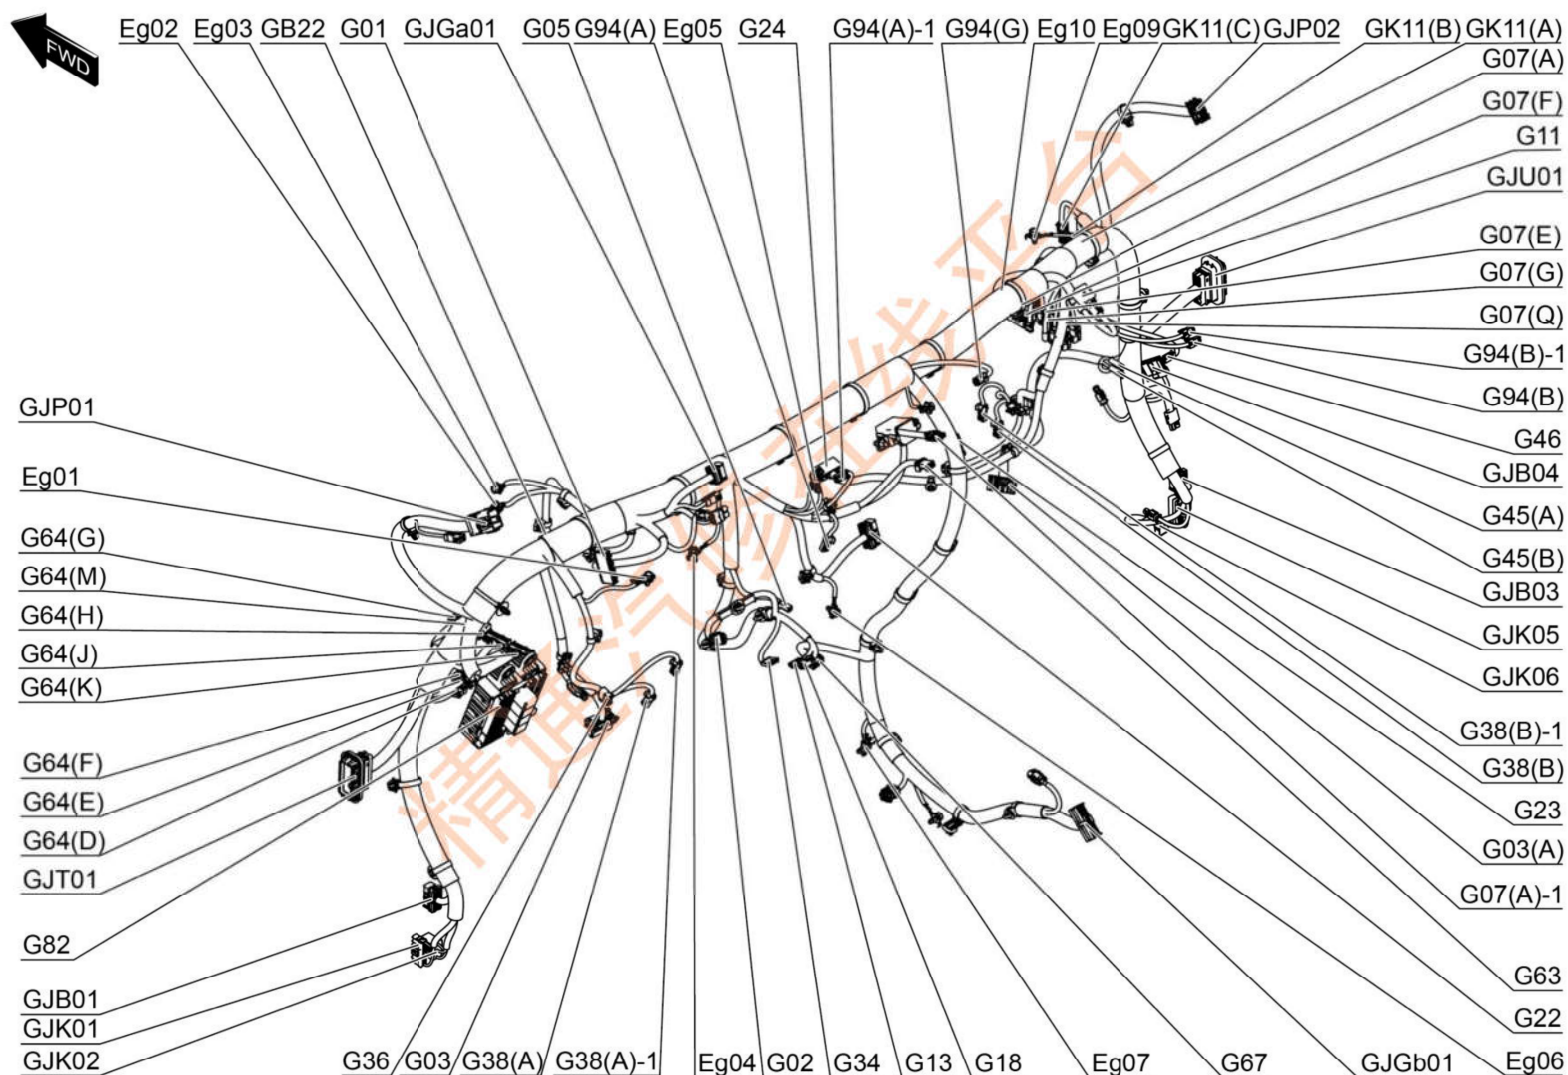

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Eg02	接 2#搭铁			
02	Eg03	接 3#搭铁			
03	GB22	接 C-EPS 信号			
04	G01	接组合仪表			
05	GJGa01	接仪表板线束 II			
06	G05	接室内温度传感器			
07	G94(A)	接仪表台右氛围灯 1			
08	Eg05	接 5#搭铁			
09	G24	接鼓风机调速模块			
10	G94(A)-1	接仪表台右氛围灯 1 (高配)			
11	G94(G)	接面板氛围灯			
12	Eg10	接 10#搭铁			
13	Eg09	接 9#搭铁			
14	GK11(C)	接外置功放 C 口			
15	GJP02	接顶棚线束			
16	GK11(B)	接功放总成			
17	GK11(A)	接功放总成			
18	G07(A)	接 PAD 主机			
19	G07(F)	接 PAD 主机-M6			
20	G11	接 PAD			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	GJU01	接右前门线束			
22	G07(E)	接 PAD 主机-M5			
23	G07(G)	接 PAD 主机-M7			
24	G07(Q)	接主 M17 口			
25	G94(B)-1	接仪表台右氛围灯 2 (高配)			
26	G94(B)	接仪表台右氛围灯 2			
27	G46	接杂物箱灯			
28	GJB04	接前舱线束			
29	G45(A)	接杂物箱开关			
30	G45(B)	接杂物箱开关			
31	GJB03	接前舱线束			
32	GJK05	接地板线束			
33	GJK06	接地板线束			
34	G38(B)-1	接副驾照脚灯 (高配)			
35	G38(B)	接副驾照脚灯			
36	G23	接鼓风机总成			
37	G03(A)	接路试终端			
38	G07(A)-1	接固定屏			
39	G63	接 PAD 旋转电机			
40	G22	接空调箱体			
41	Eg06	接 6#搭铁			
42	GJGb01	接仪表板线束 III			



比亚迪汽车


SA3F_维修手册


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	G67	接氛围灯 ECU			
44	Eg07	接 7#搭铁			
45	G18	接时钟弹簧			
46	G13	接 DAB			
47	G34	接方向盘转角传感器			
48	G02	接组合开关			
49	Eg04	接 4#搭铁			
50	G38(A)-1	接主驾照脚灯（高配）			
51	G38(A)	接主驾照脚灯			
52	G03	接诊断口			
53	G36	接灯光开关组			
54	GJK02	接地板线束			
55	GJK01	接地板线束			
56	GJB01	接前舱线束			
57	G82	接仪表配电盒			
58	GJT01	接左前门线束			
59	G64(D)	接多合一控制器 D 口			
60	G64(E)	接多合一控制器 E 口			


61	G64(F)	接多合一控制器 F 口			
----	--------	-------------	--	--	--


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
62	G64(K)	接多合一控制器 K 口			
63	G64(J)	接多合一控制器 J 口			
64	G64(H)	接多合一控制器 H 口			
65	G64(M)	接多合一控制器 M 口			
66	G64(G)	接多合一控制器 G 口			
67	Eg01	接 1#搭铁			
68	GJP01	接顶棚线束			




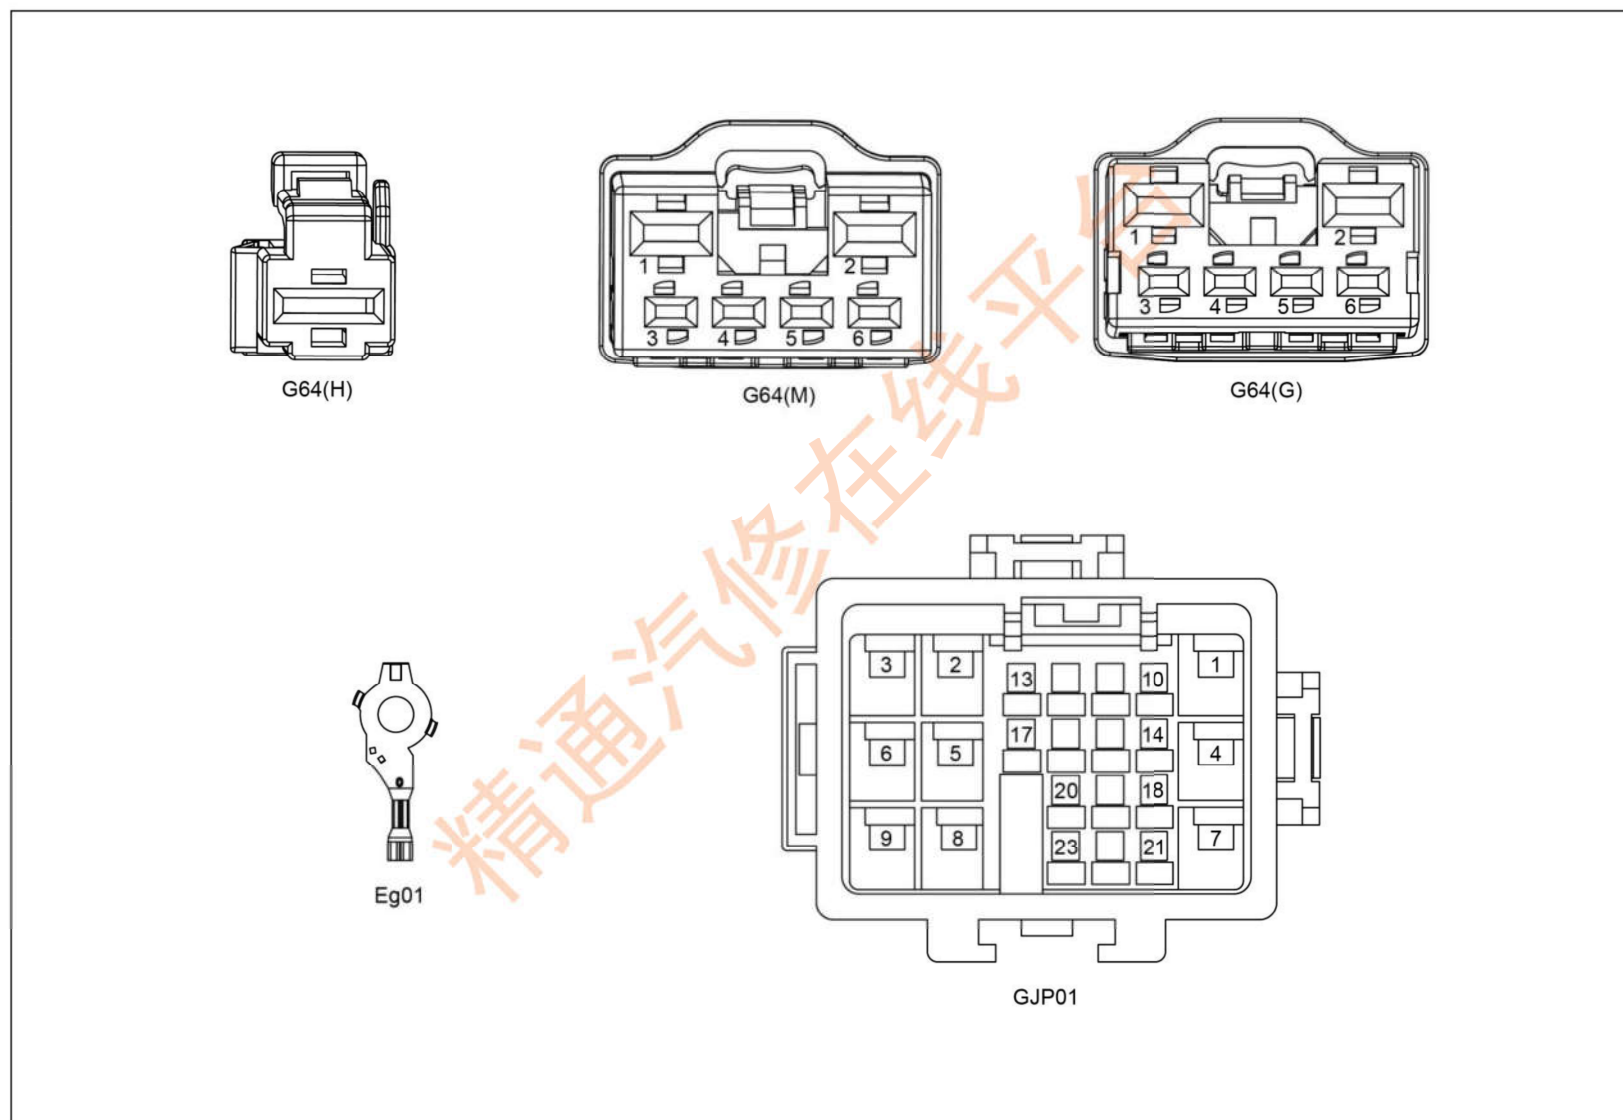


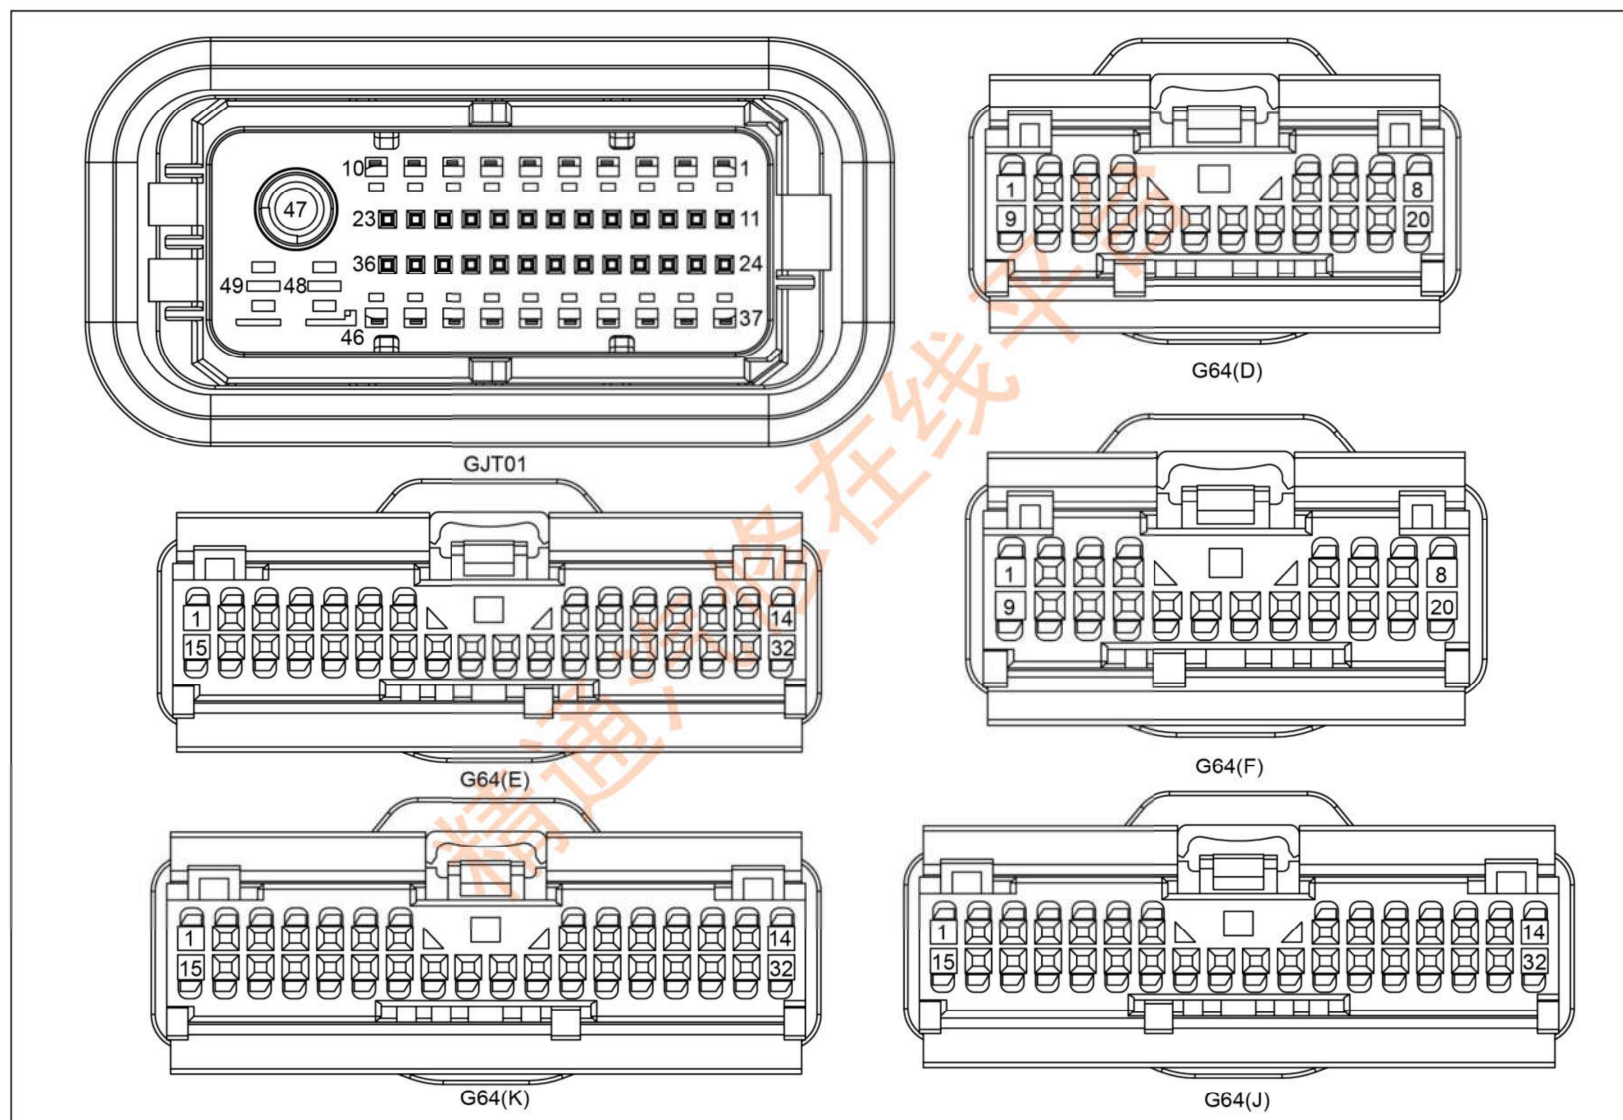

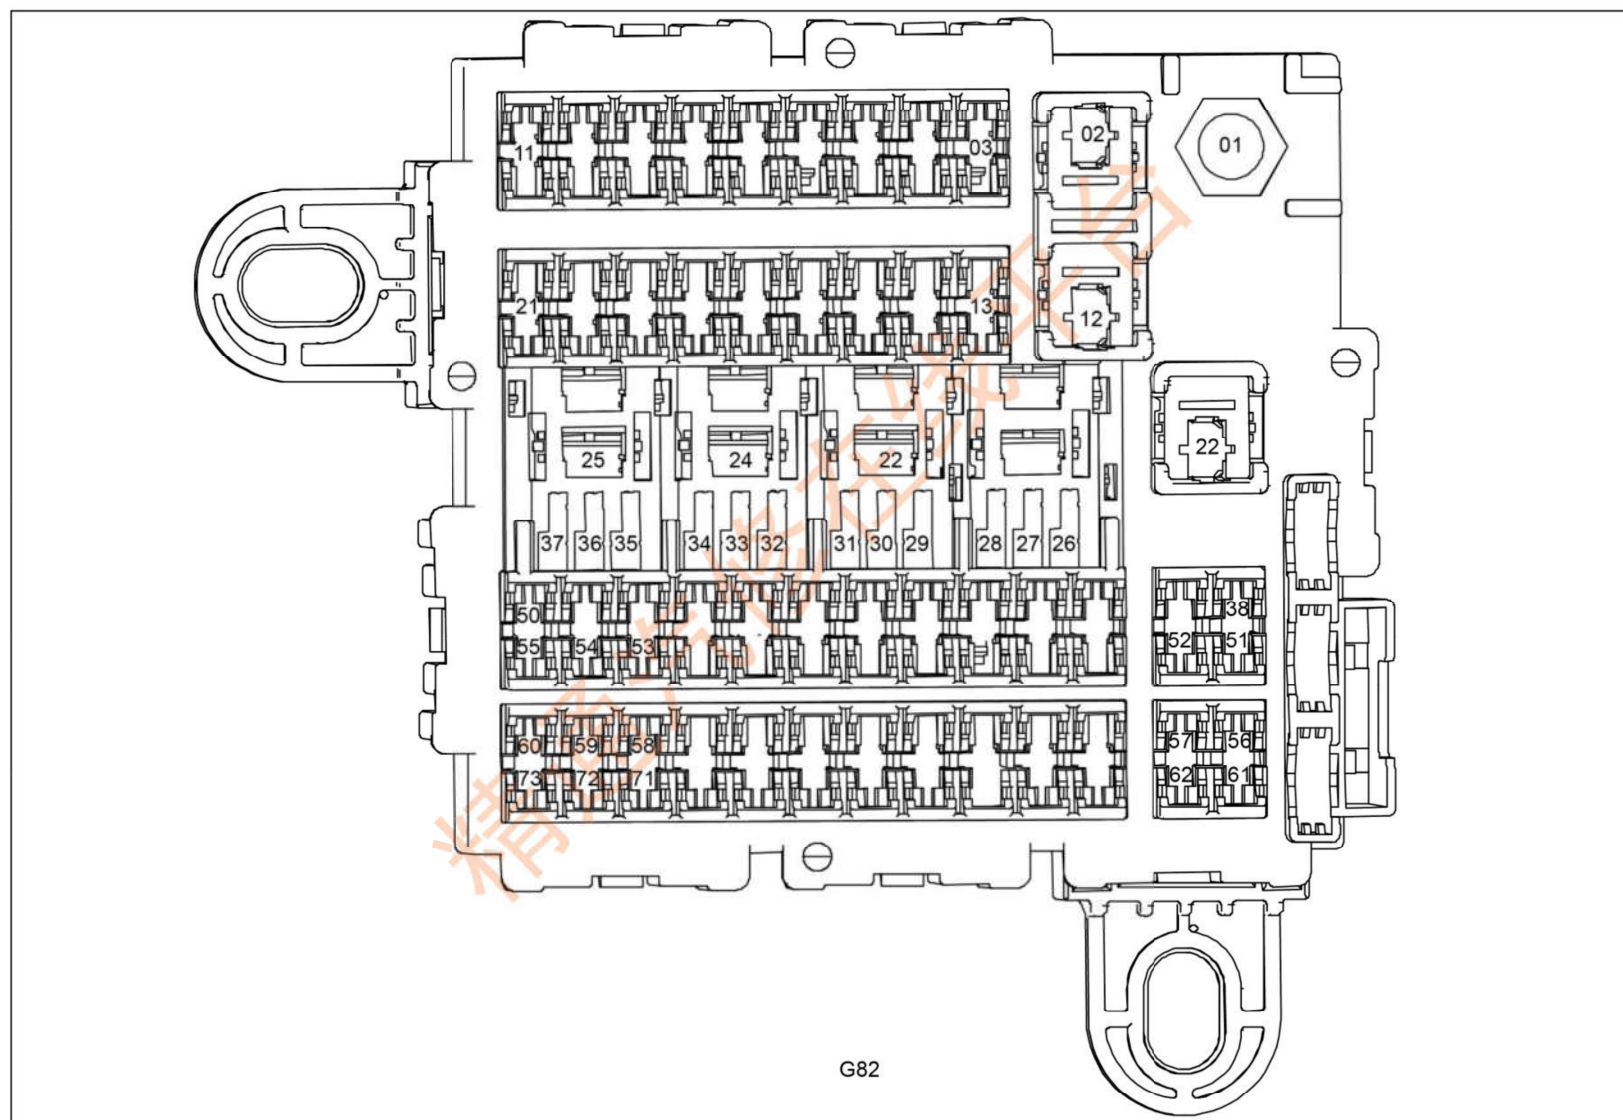

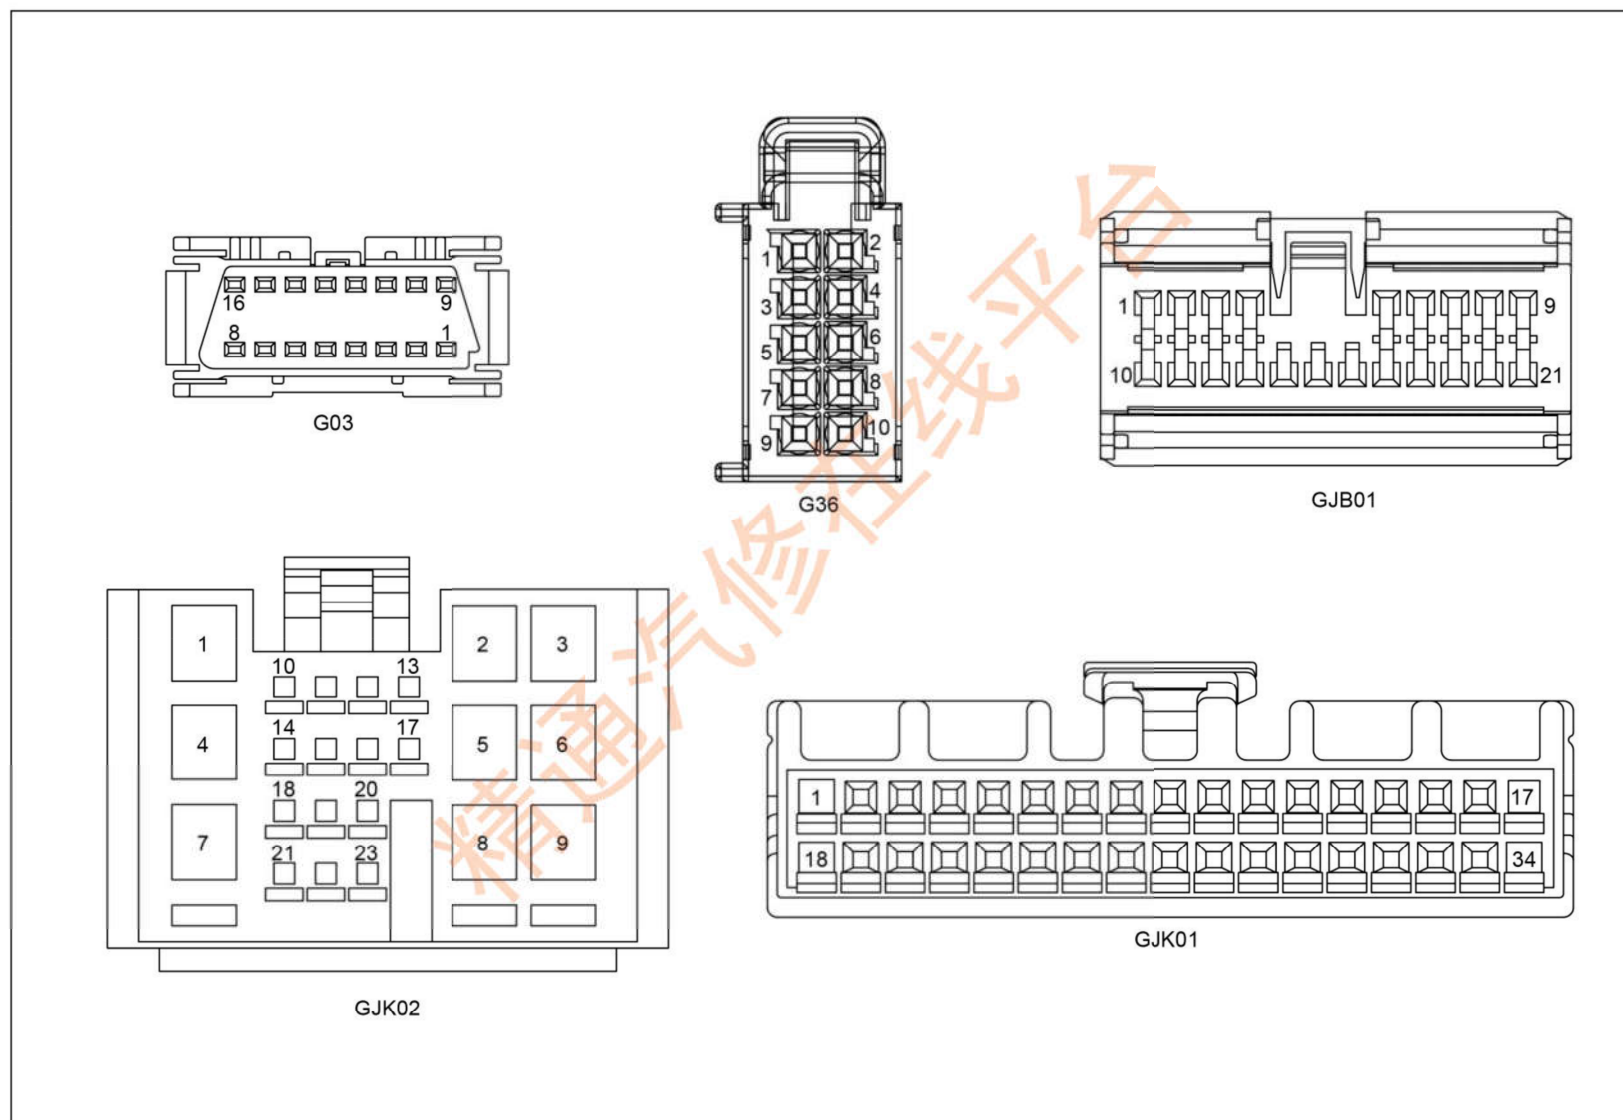

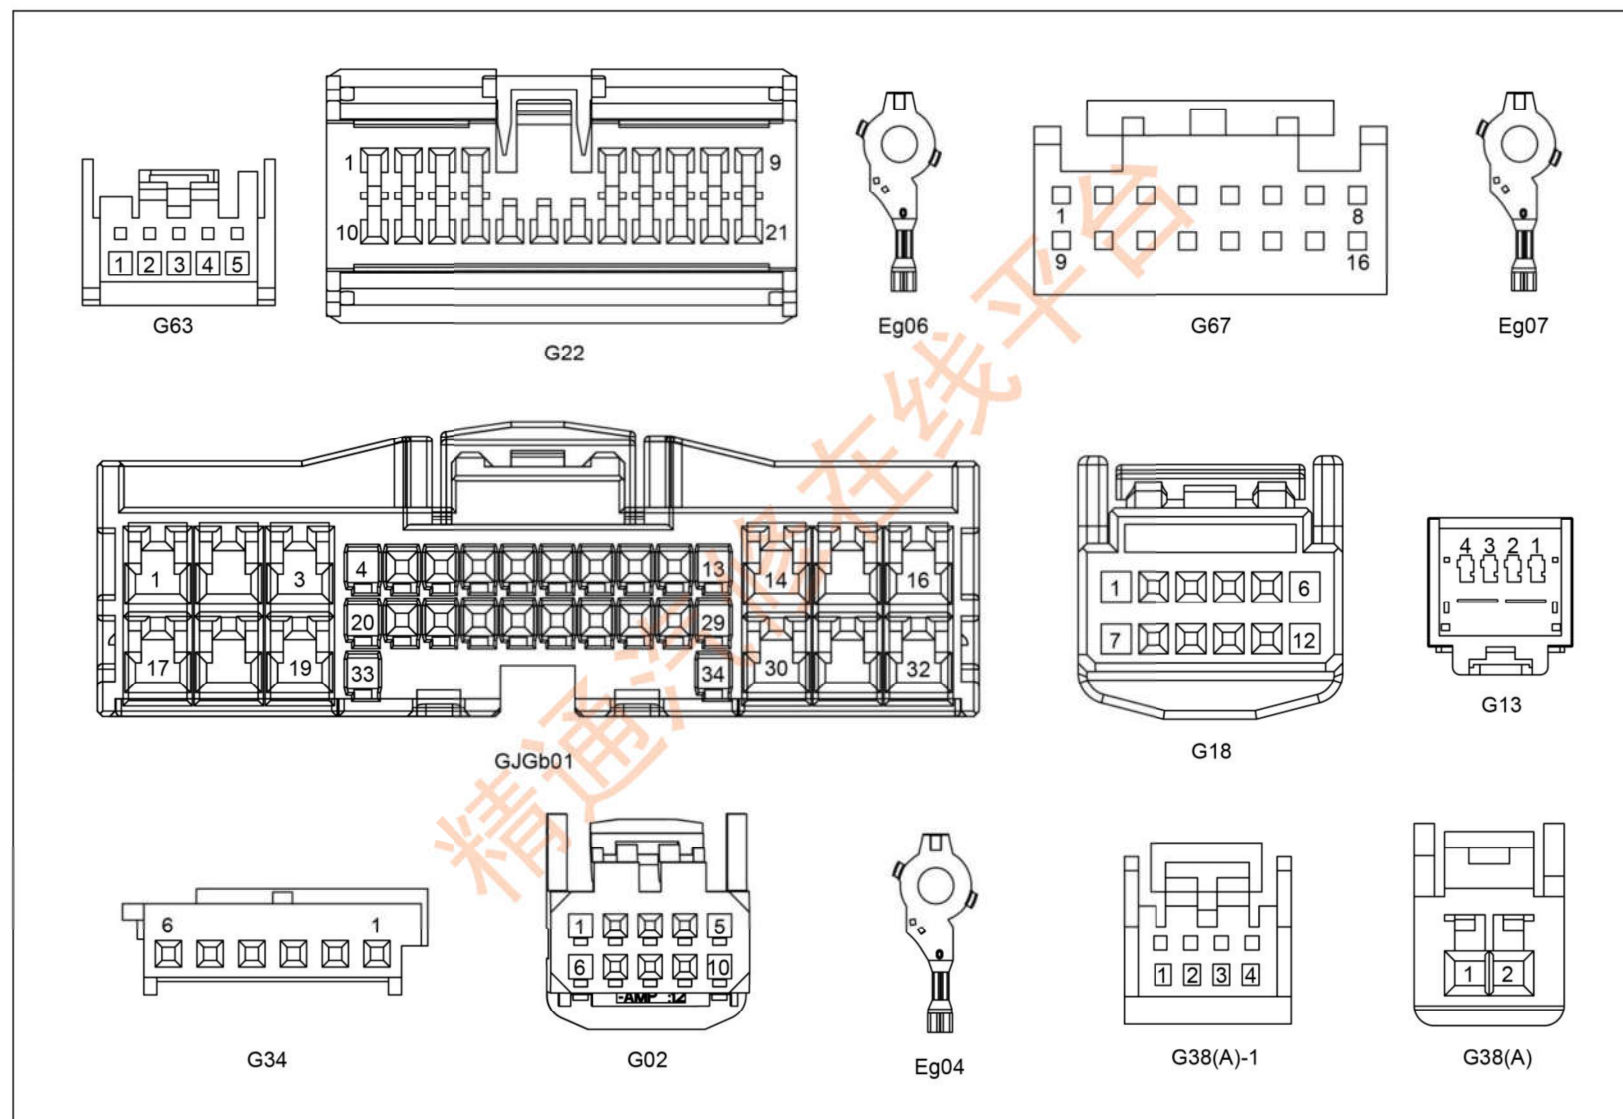

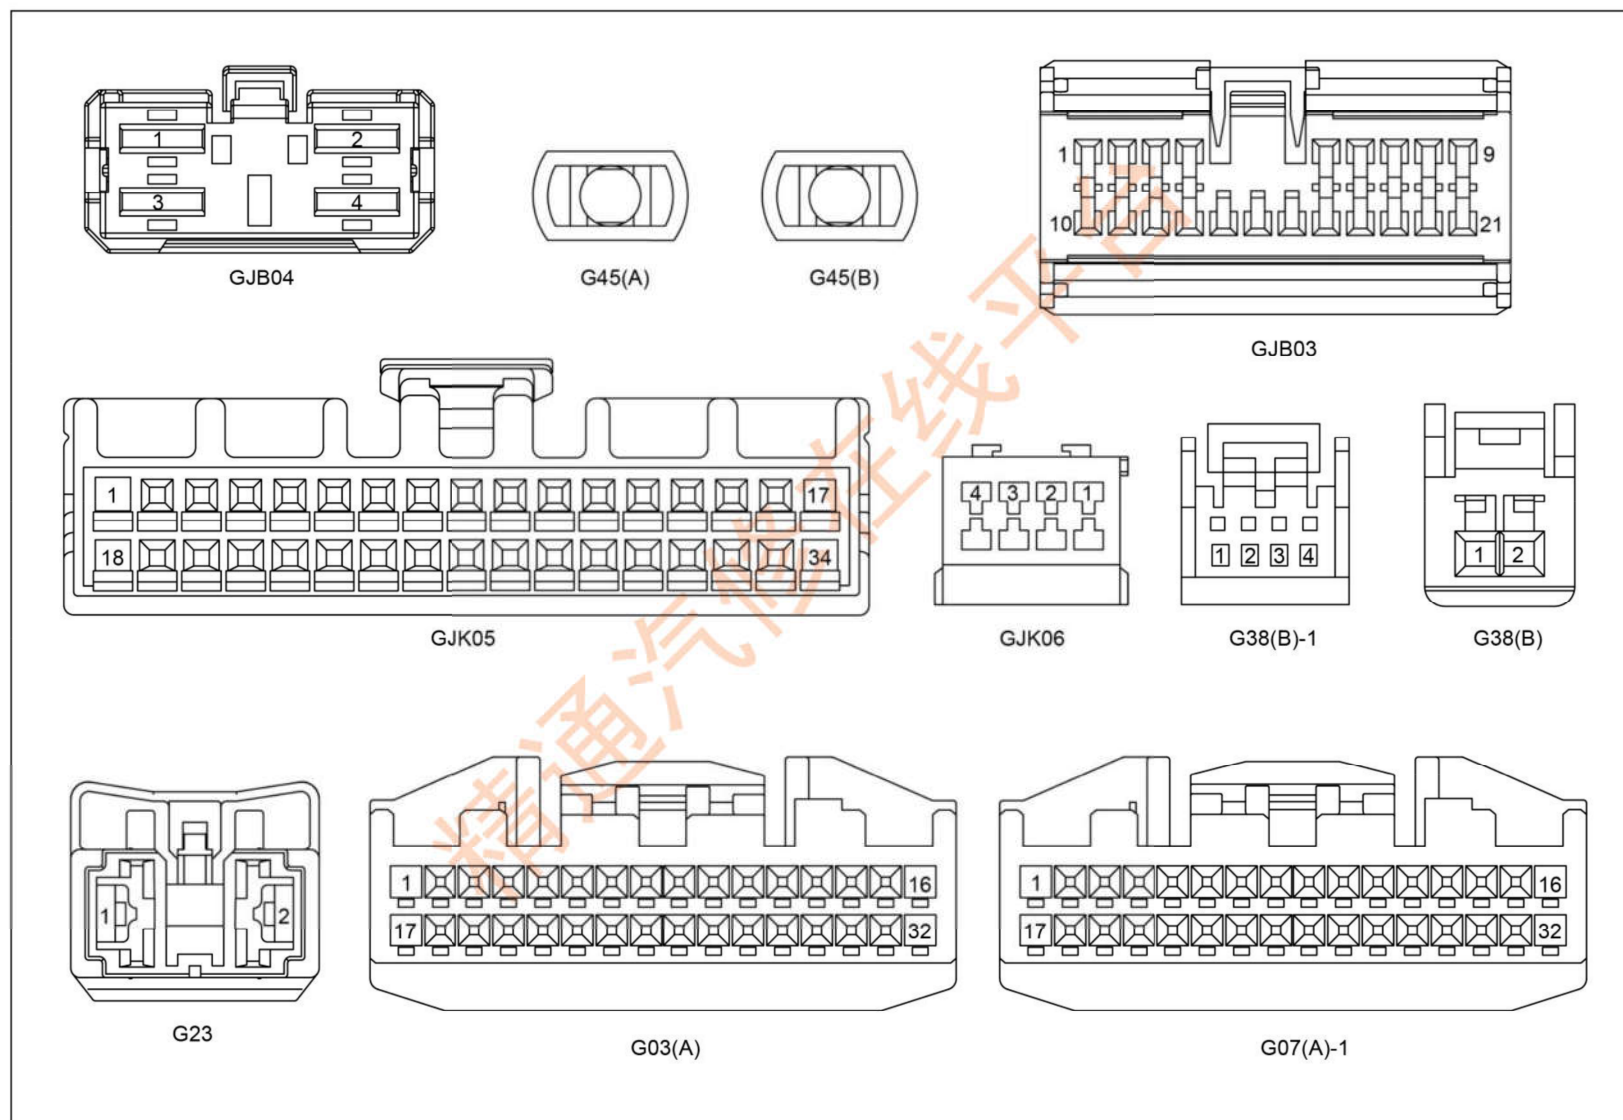

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

