


3.7 前舱线束

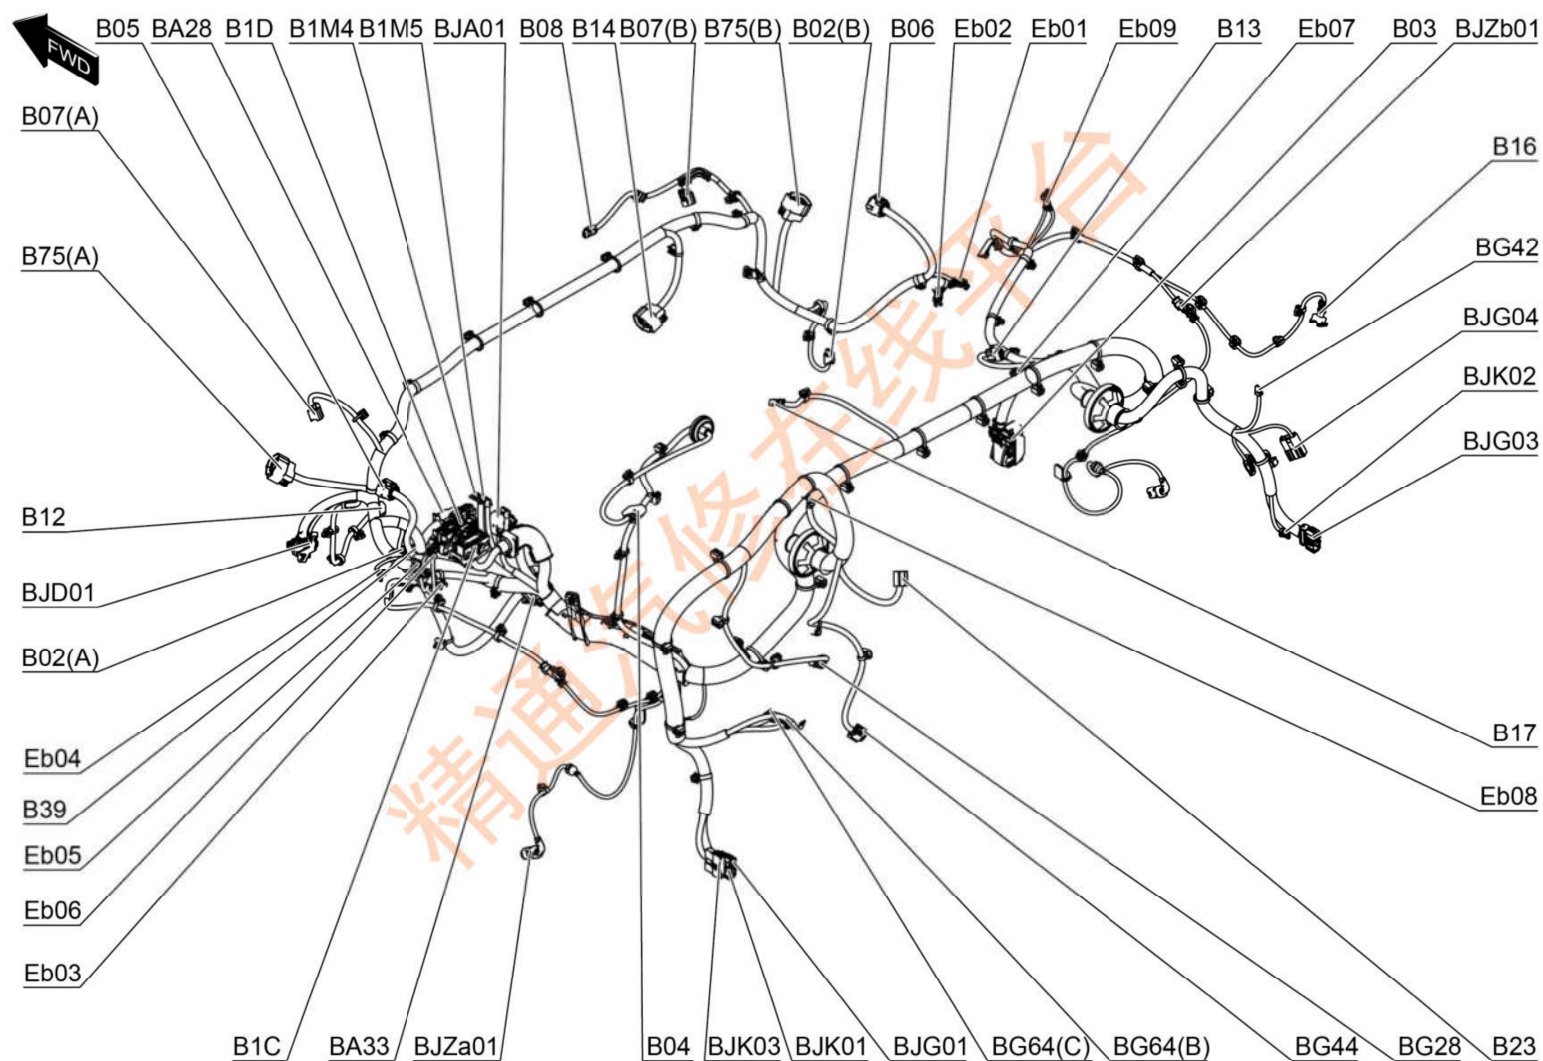

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B05	接左前组合灯			
02	BA28	接 TCU			
03	B1D	接前舱配电箱 D 口			
04	B1M4	接 前 舱 配 电 盒 (C-EPS)			
05	B1M5	接前舱配电箱(仪 配)			
06	BJA01	接发动机线束			
07	B08	接前舱盖锁			
08	B14	接两档风扇			
09	B07(B)	接高音喇叭			
10	B75(B)	接右前转向灯			
11	B02(B)	接右前碰撞传感器			
12	B06	接右前组合灯			
13	Eb02	接 2 搭铁			
14	Eb01	接 1 搭铁			
15	Eb09	接 9 搭铁			
16	B13	接压力开关			
17	Eb07	接 7 搭铁			
18	B03	接 ESP ECU			
19	BJZb01	接右前轮速小线			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	B16	接双向洗涤电机			
21	BG42	接 PM2.5			
22	BJG04	接仪表盘线束			
23	BJK02	接地板线束			
24	BJG03	接仪表线束			
25	B17	接制动液位开关			
26	Eb08	接 8 搭铁			
27	B23	接 C-EPS 电源			
28	BG28	接制动灯开关			
29	BG44	接油门踏板传感器			
30	BG64(B)	接多合一控制器 B 口			
31	BG64(C)	接多合一控制器 C 口			
32	BJG01	接仪表盘线束			
33	BJK01	接地板线束			
34	BJK03	接地板线束			
35	B04	接前雨刮电机			
36	BJZa01	接左前轮速小线			
37	BA33	接穿缸件			
38	B1C	接前舱配电箱 C 口			
39	Eb03	接 3 搭铁			



比亚迪汽车


SA3F 维修手册

图

[illegible]


图

[illegible]

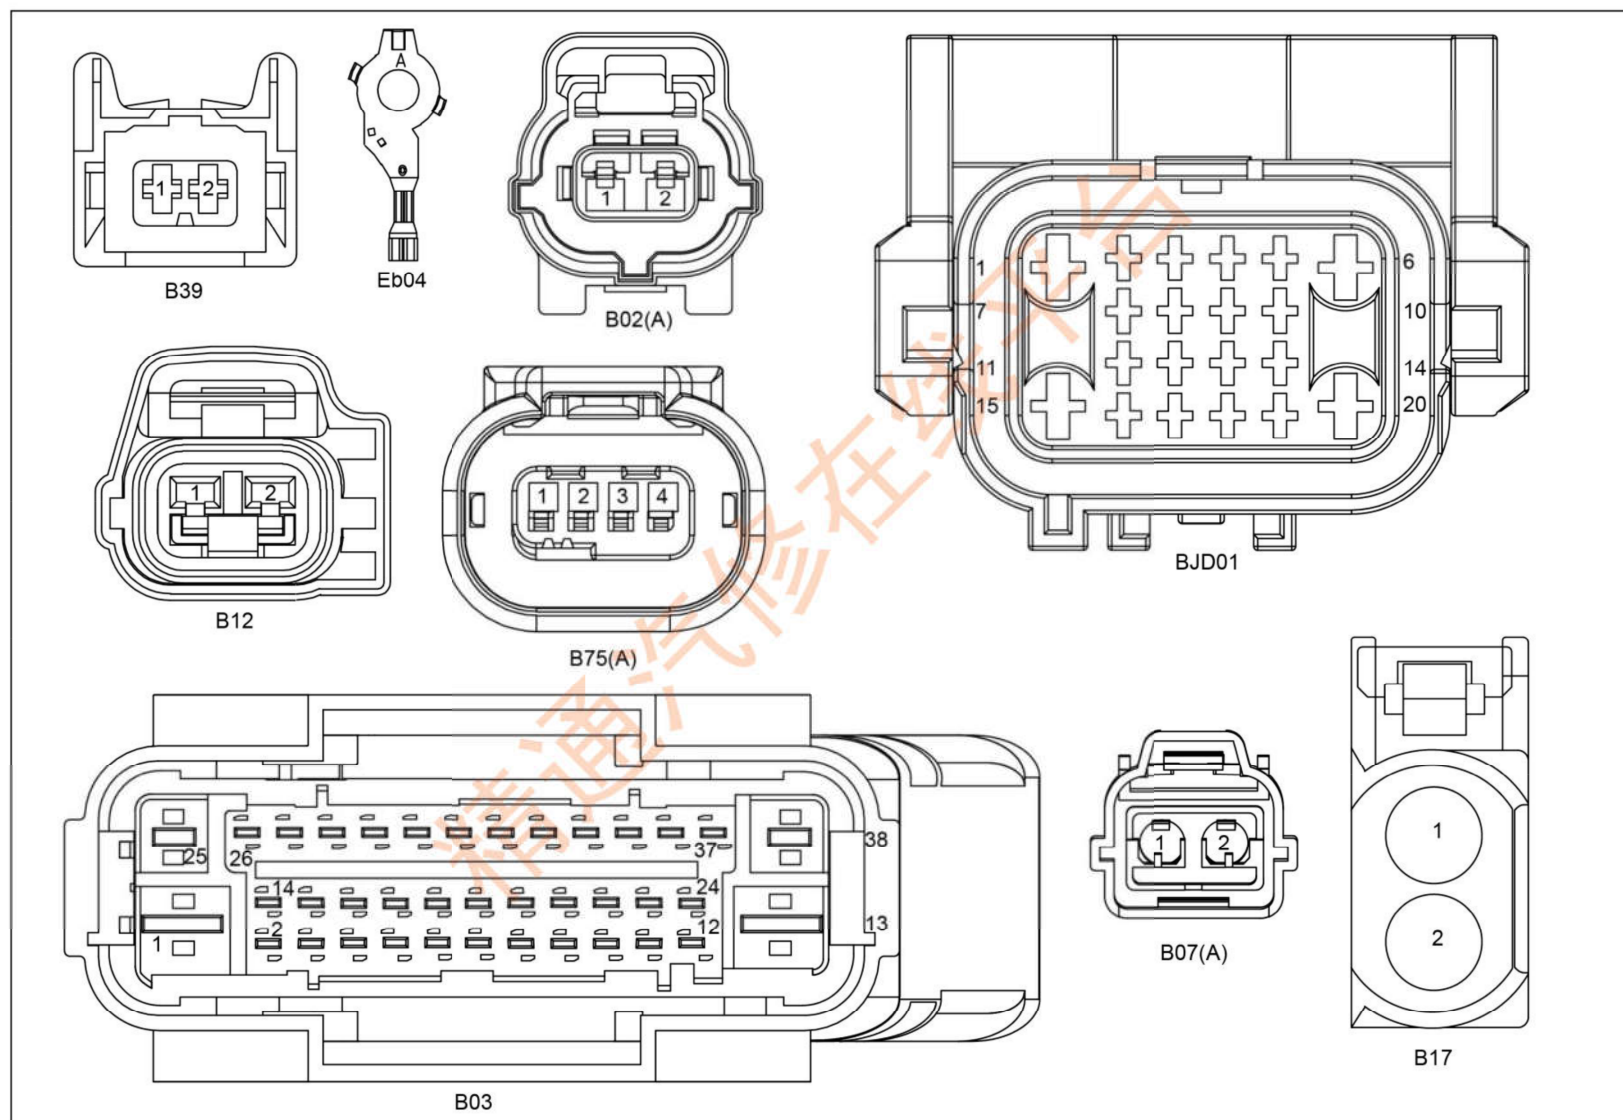


比亚迪汽车

SA3F_维修手册

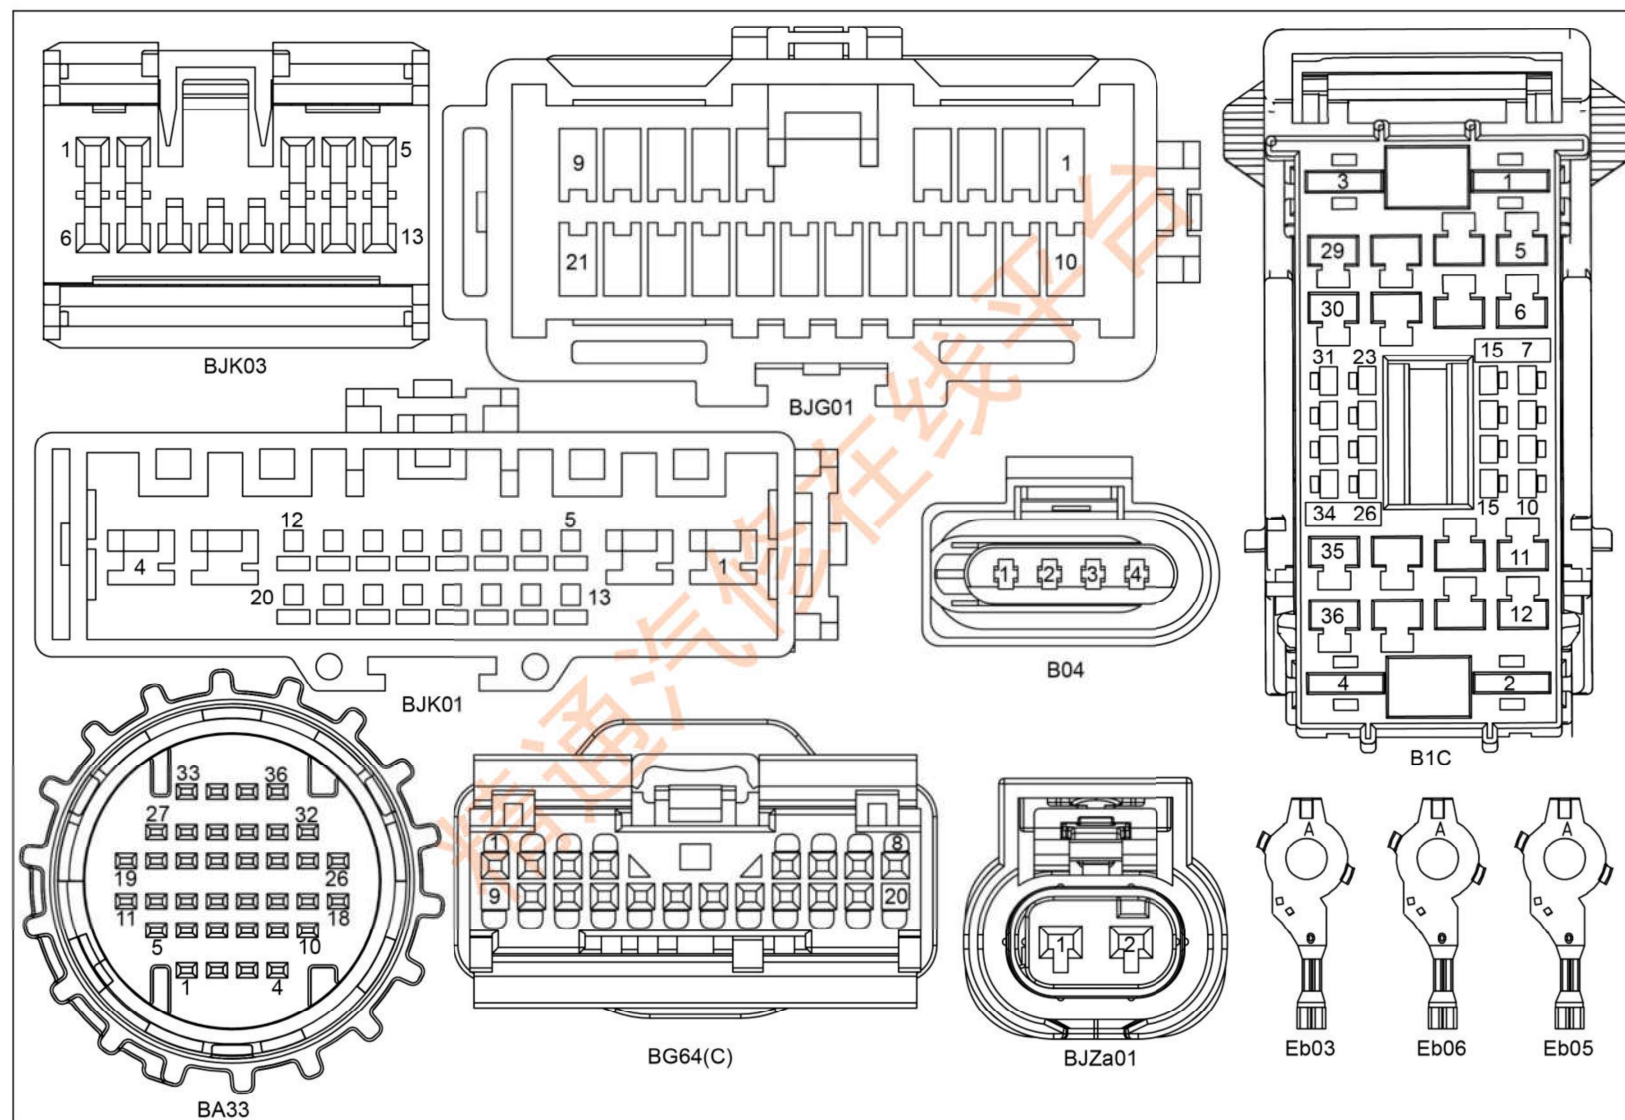

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

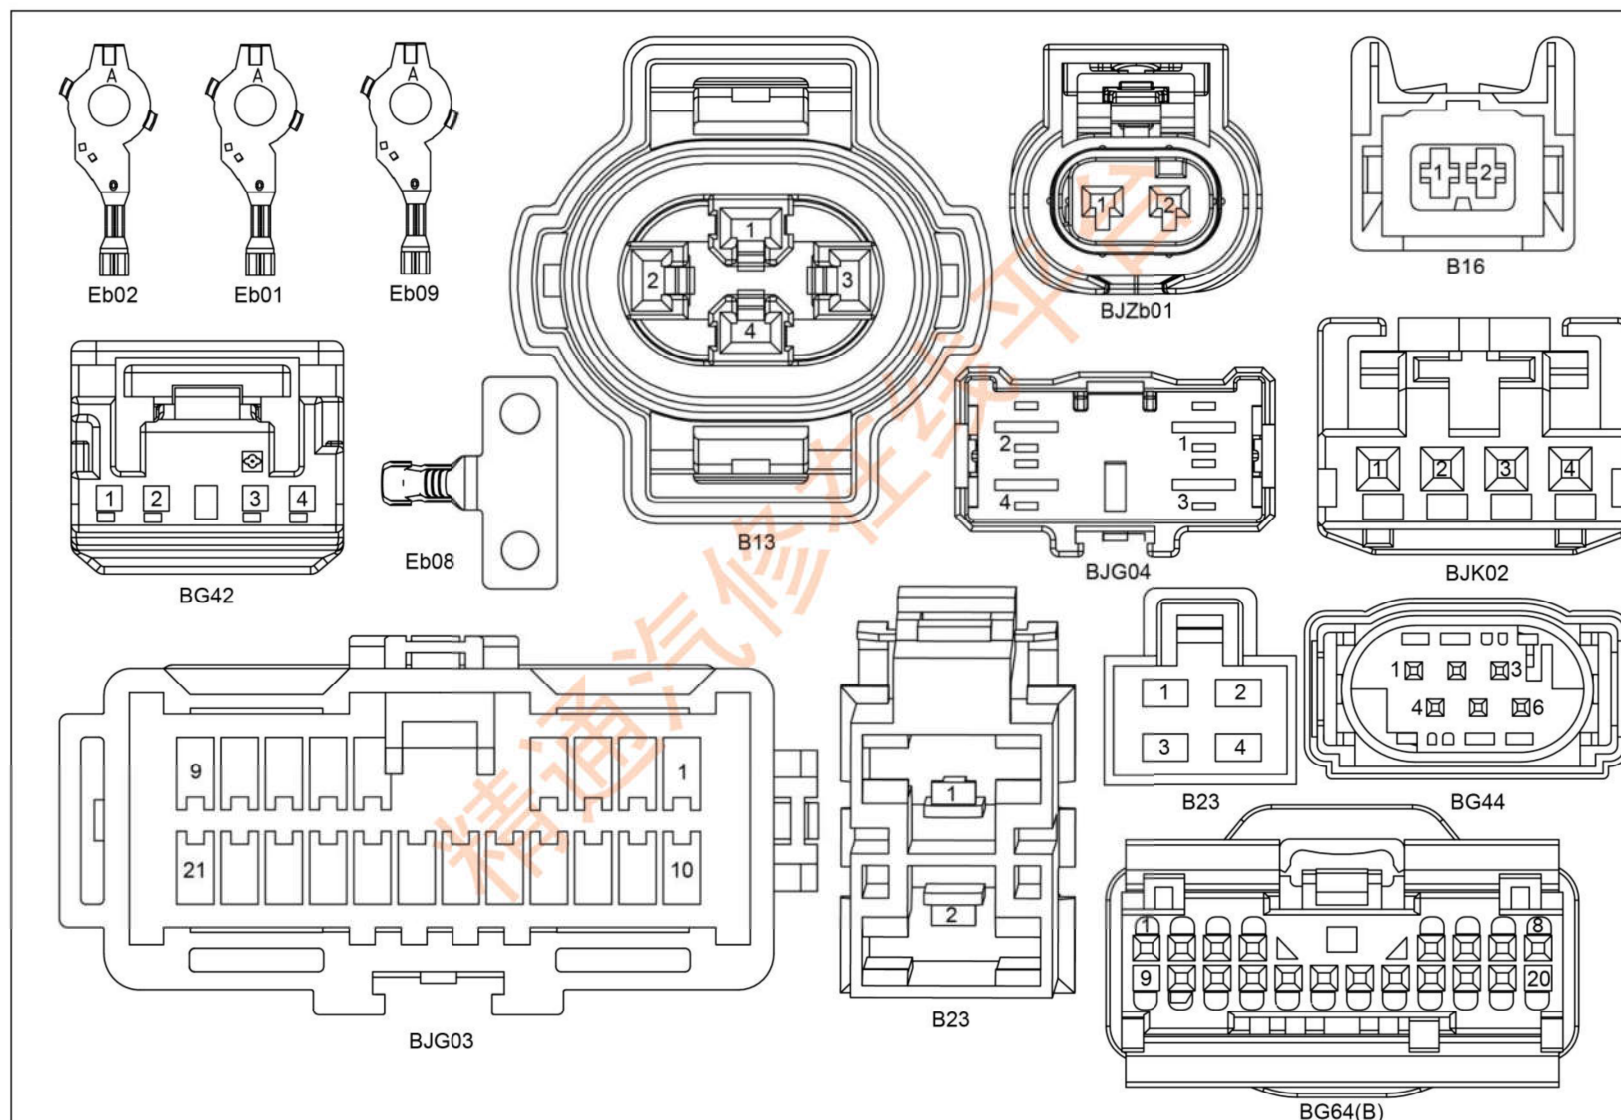

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

