


3.8 地板线束

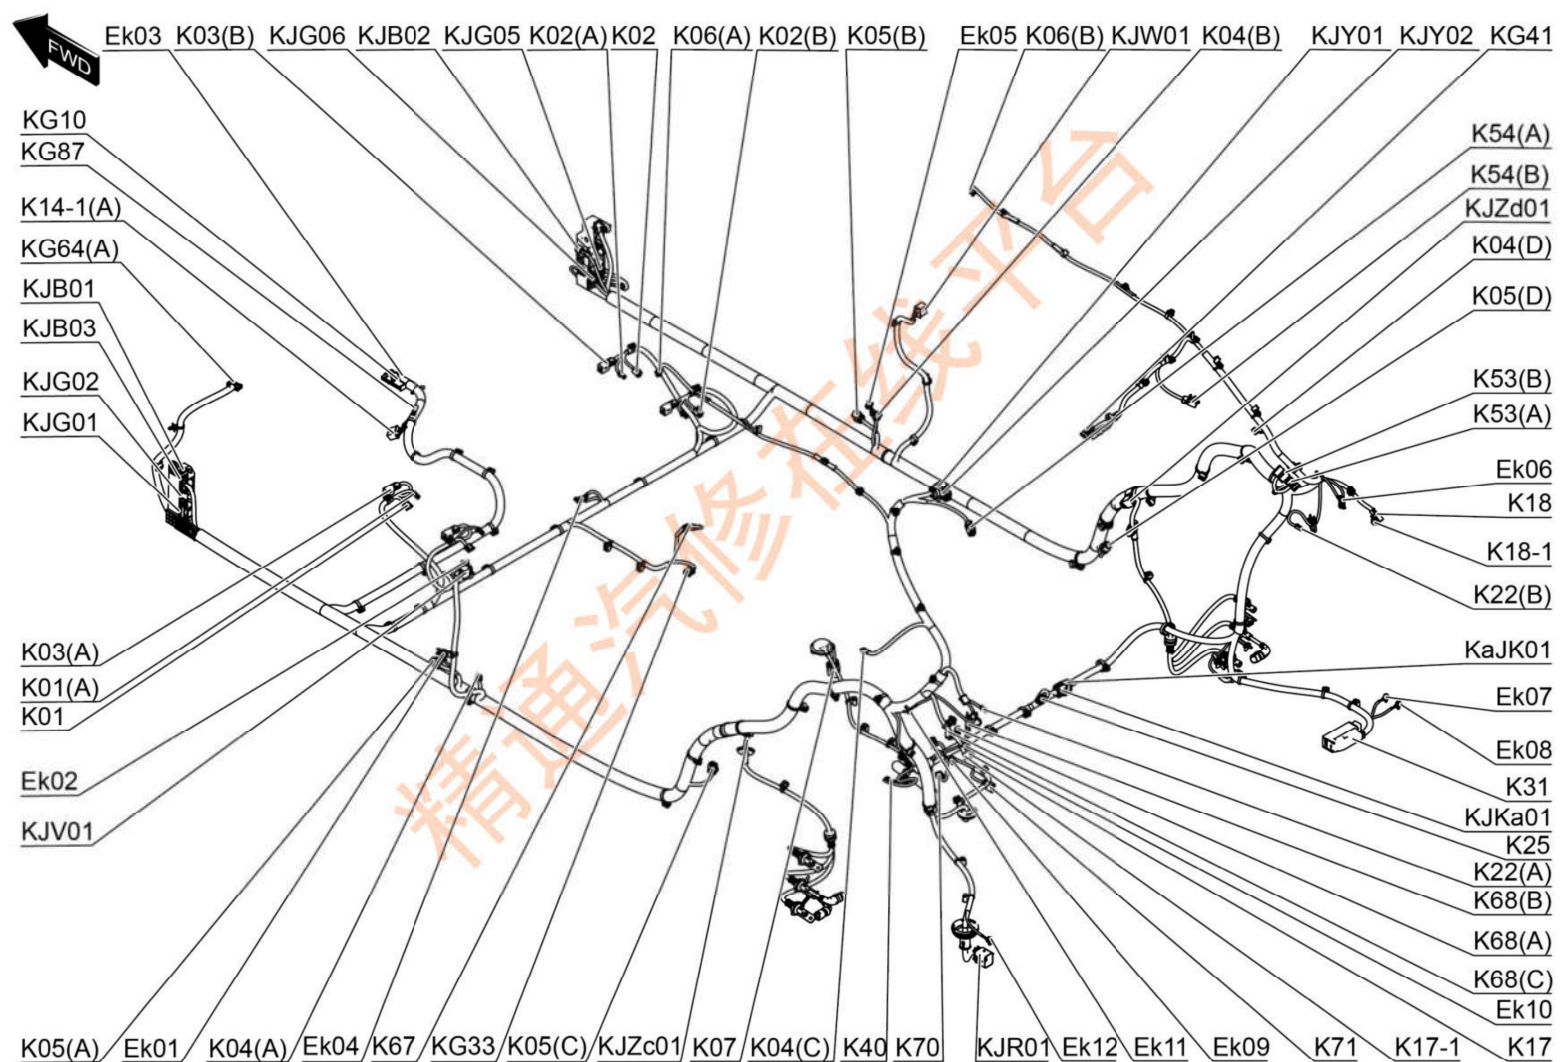

比亚迪汽车

SA3F_维修手册

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	Ek03	接 3#搭铁			
2	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
3	KJG06	接仪表线束			
4	KJB02	接前舱线束			
5	KJG05	接仪表线束			
6	K02(A)	接副驾安全带带扣			
7	K02	接副驾电动座椅			
8	K06(A)	接左 CAB			
9	K02(B)	接副驾安全带未系报警传感器			
10	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
11	Ek05	接 5#搭铁			
12	K06(B)	接右 CAB			
13	KJW01	接右后门线束			
14	K04(B)	接乘员安全带预紧器			
15	KJY01	接后背门线束			
16	KJY02	接后背门线束			
17	KG41	接天线电源			
18	K54(A)	接左撑杆电机			
19	K54(B)	接右撑杆电机			
20	KJZd01	接右轮速小线			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	K04(D)	接右后侧安全带预紧器			
22	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
23	K53(B)	接电动后背门 ECU B 口			
24	K53(A)	接电动后背门 ECU A 口			
25	Ek06	接 6#搭铁			
26	K18	接右组合后灯			
27	K18-1	接右组合后灯			
28	K22(B)	接右行李箱灯			
29	KaJK01	接地板线束			
30	Ek07	接 7#搭铁			
31	Ek08	接 8#搭铁			
32	K31	接 EPB			
33	KJKa01	接右地板线束			
34	K25	接车内探测天线(后部)			
35	K22(A)	接左后行李箱照明灯			
36	K68(B)	接后排中右侧安全带带扣			
37	K68(A)	接后排左侧安全带带扣			
38	K68(C)	接后排安全带报警传感器			
39	Ek10	接 10#搭铁			
40	K17	接左组合后灯			
41	K17-1	接左组合后灯			
42	K71	接碳罐通风截止阀			



比亚迪汽车

SA3F 维修手册

图


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	K04(C)	接左后安全带预紧器			
44	K22(A)	接左后行李箱照明灯			
45	K17(A)	接左后组合灯			
46	K40	接加油口盖执行器			
47	K17	接左后组合灯			
48	K69(A)	接后排左侧安全带带扣			
49	KJR01	接后保线束			
50	K33	接胎压监测			
51	K57(A)	接 EPB 左电机			
52	Ek05	接 5#搭铁			
53	K08(A)	接左后轮速传感器			
54	K07	接低压油泵电机			
55	Ek04	接 4#搭铁			
56	K68(C)	接左后中后安全带未系报 警传感器			
57	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
58	K11(A)-2	接外置功放 A 口			
59	K11(B)-2	接外置功放 B 口			
60	K67	接 USB 充电连接器			
61	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
62	K04(A)	接左前安全带预紧器			
63	K02-1	接副驾座椅			
64	Ek02	接 2#搭铁			
65	KJV01	接左后门线束			

图

[illegible]


比亚迪汽车

SA3F 维修手册

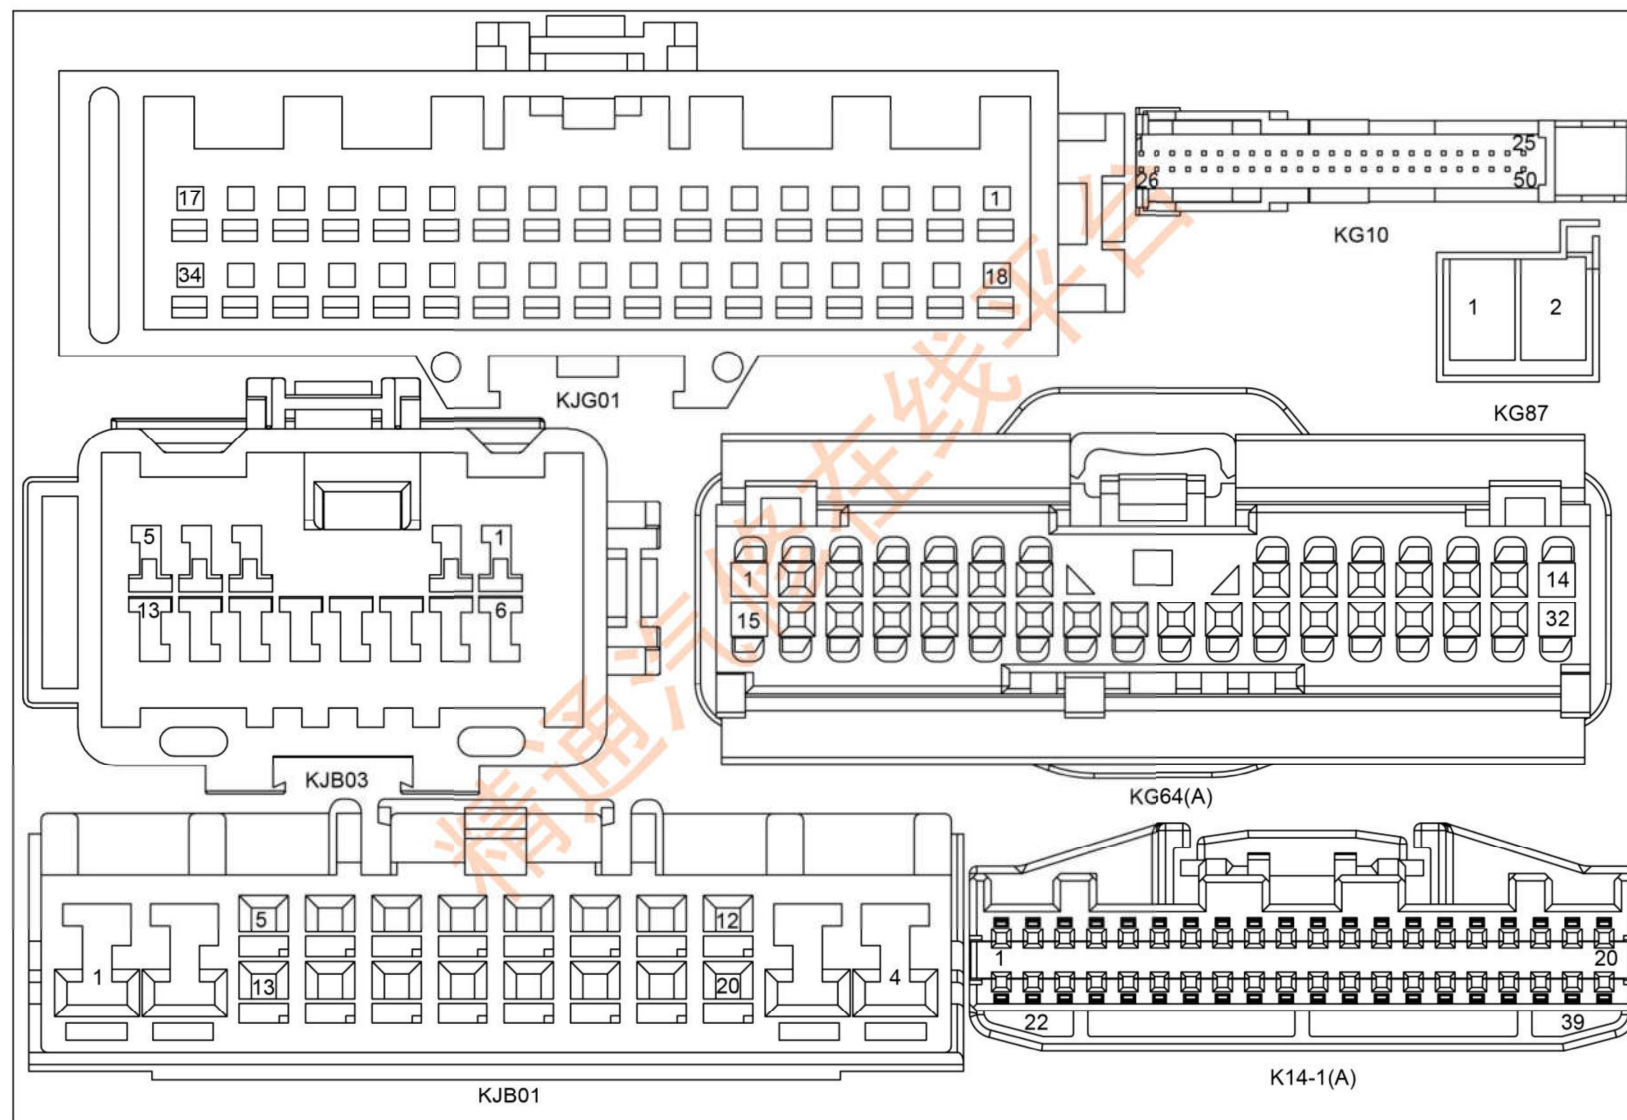


比亚迪汽车

SA3F 维修手册

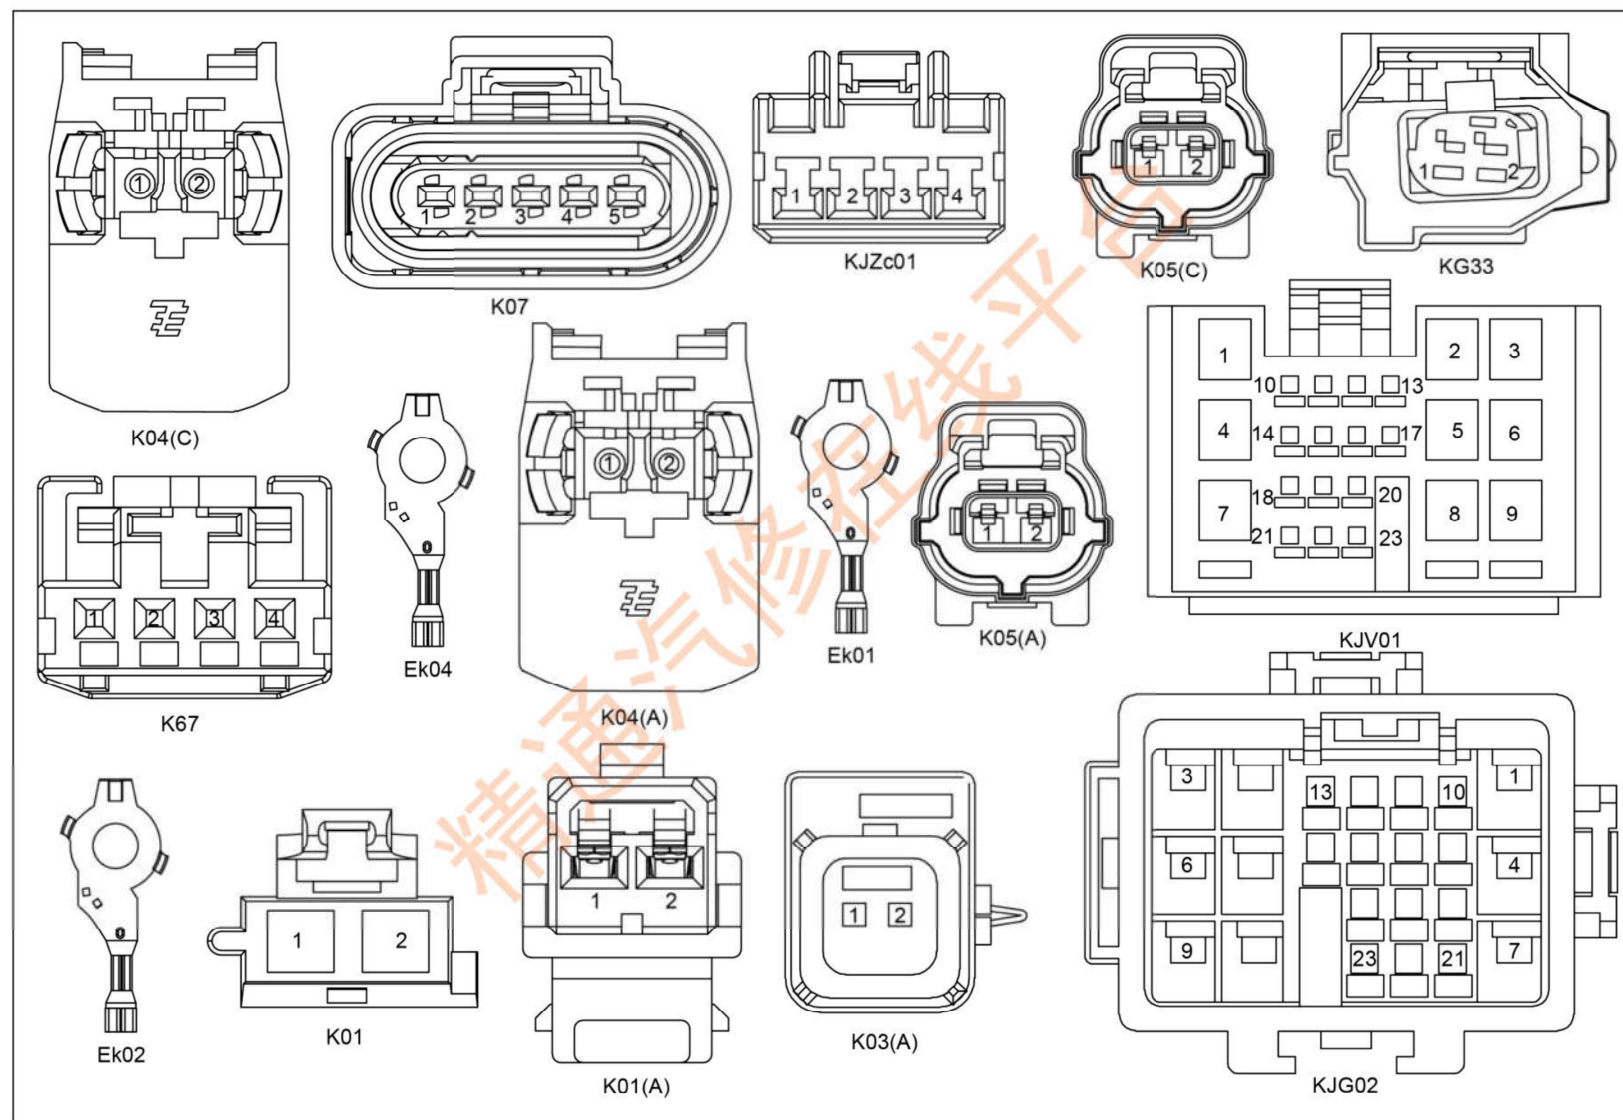


比亚迪汽车

SA3F 维修手册

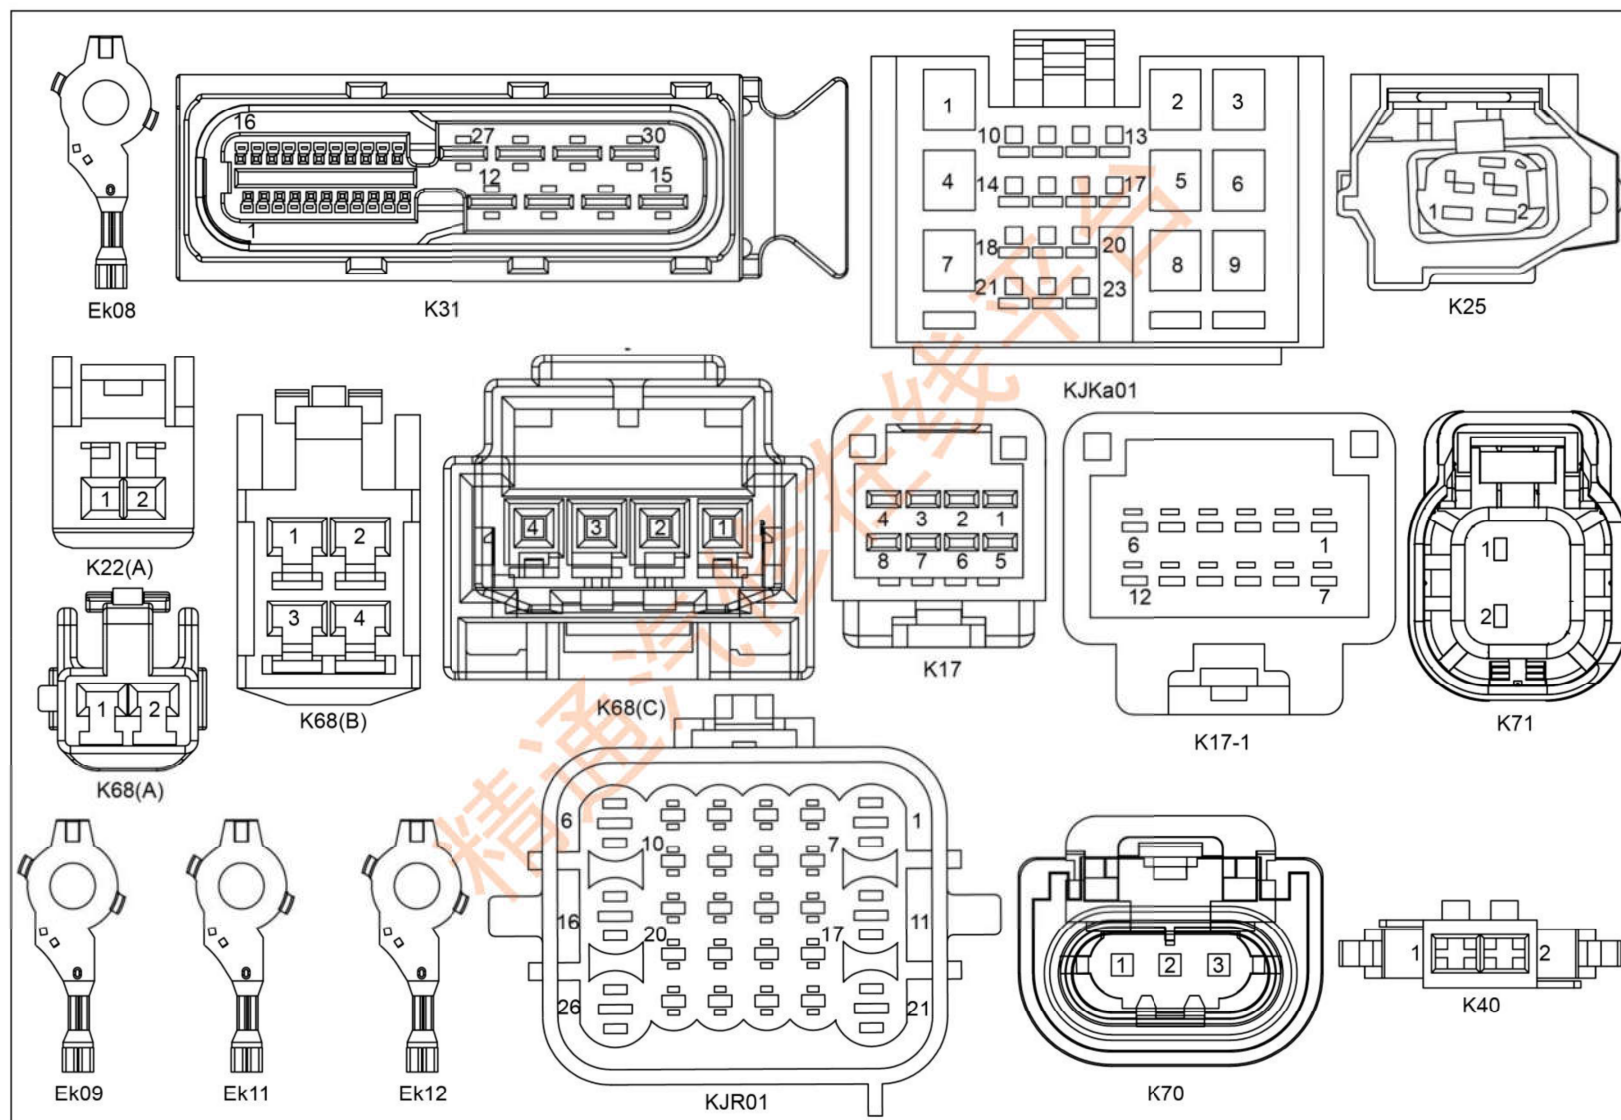

比亚迪汽车

SA3F 维修手册

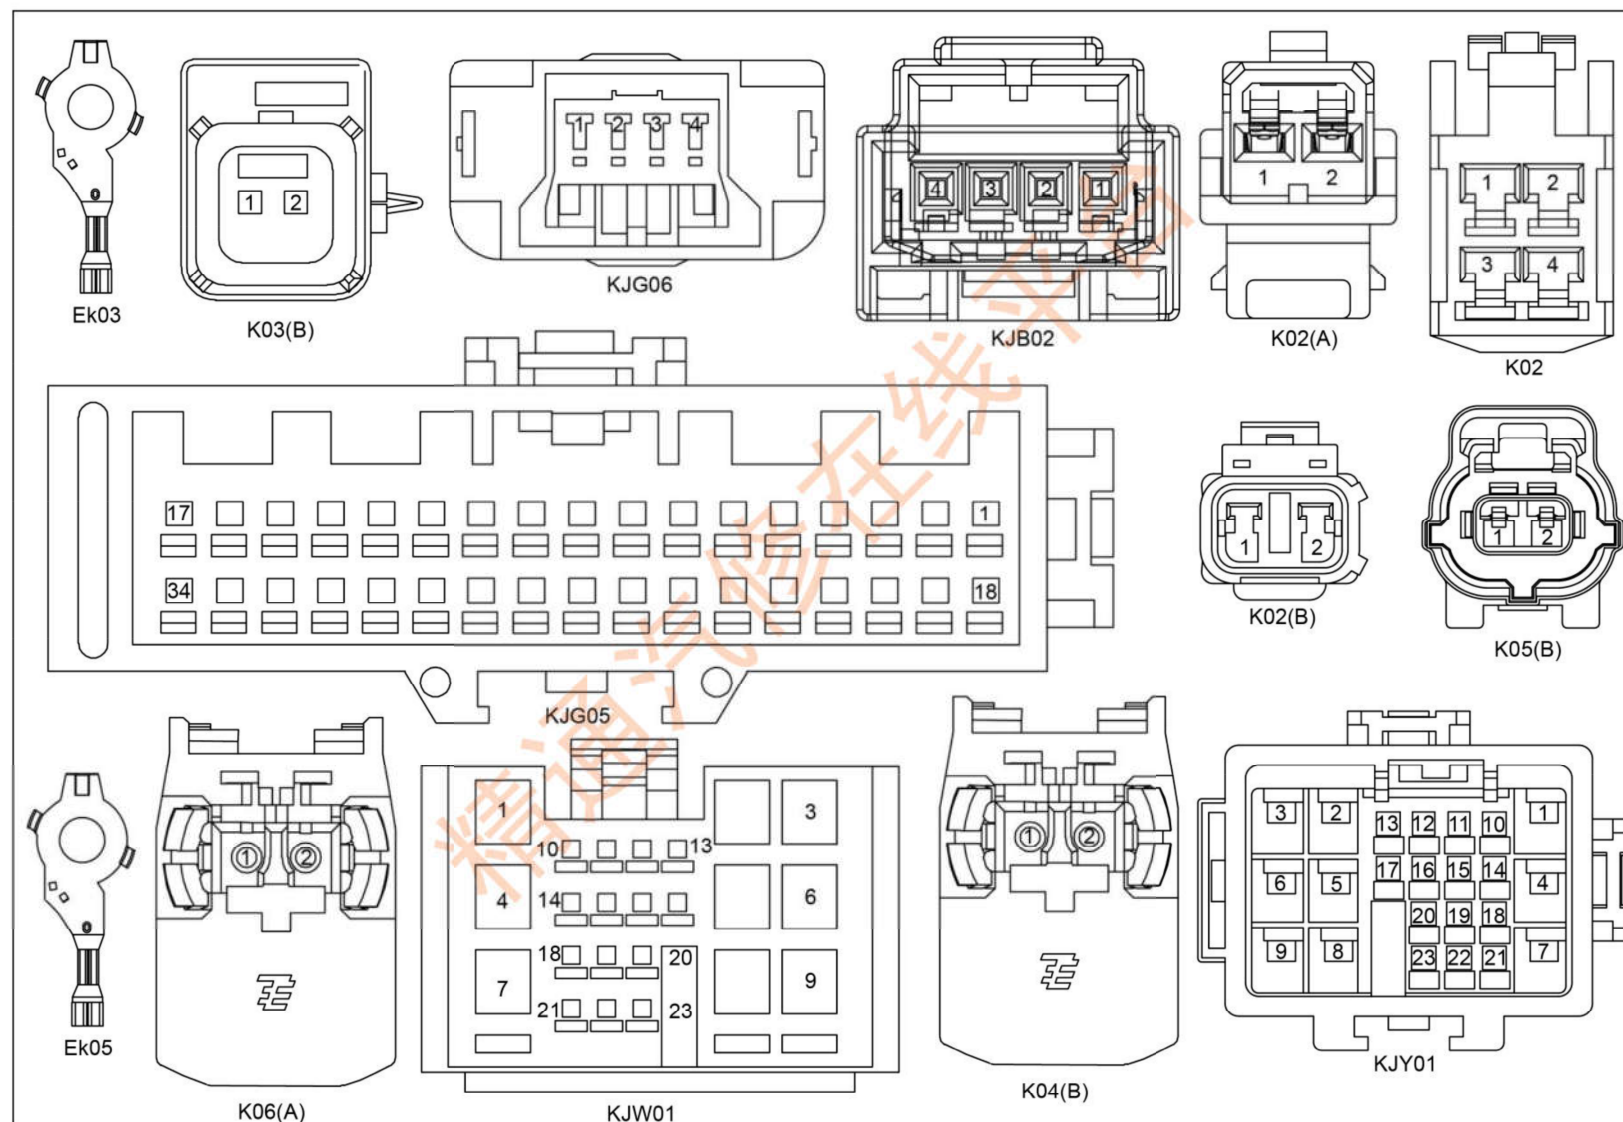

比亚迪汽车

SA3F 维修手册

