

目录

第一章 内饰件.....	2
第二章：外饰件.....	35

www.car60.com

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块。

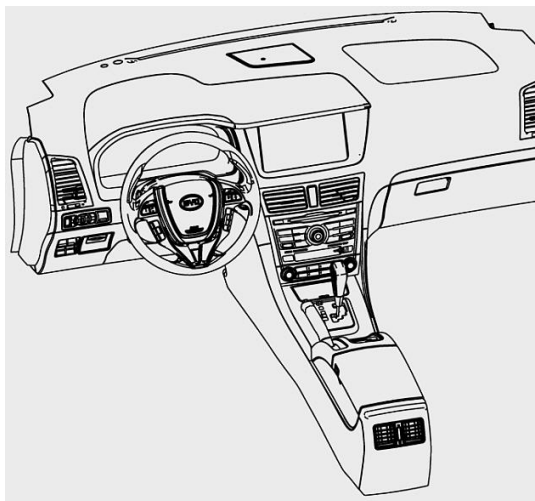


图 1.1.1 仪表板总成示意图(有配合部件)

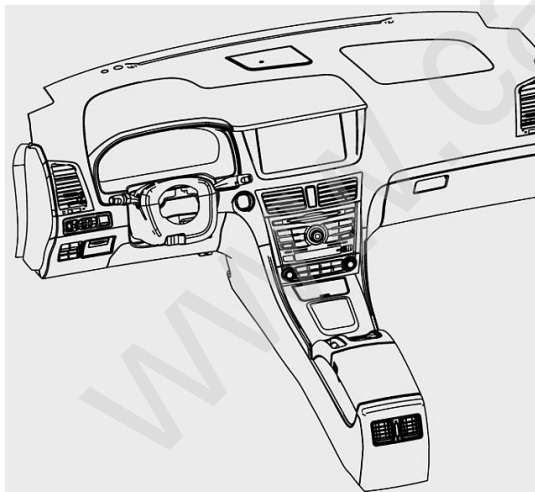


图 1.1.2 仪表板总成示意图(无配合部件)

下面将按仪表板总成拆装顺序介绍各零部件的拆装方法。

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

1.2 组合开关上下护板的拆卸/安装

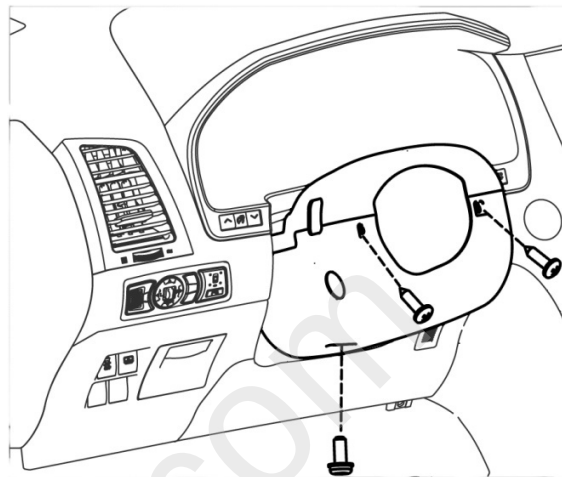


图 1.2.1 组合开关罩上下护板（一）

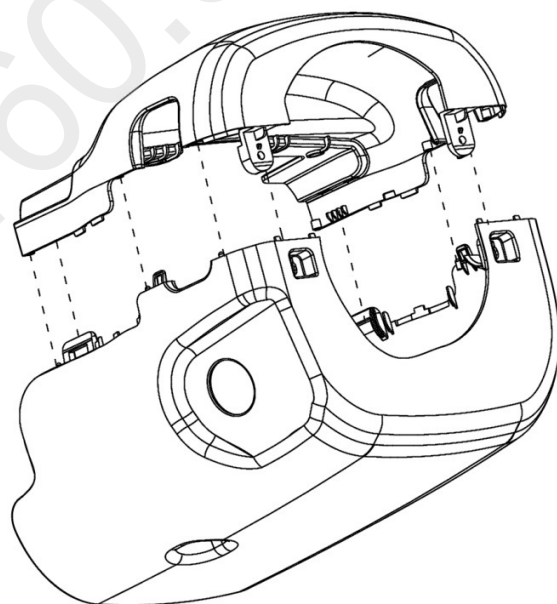


图 1.2.2 组合开关罩上下护板（二）

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀松掉图示三处螺钉。
- (2) 由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压，各卡脚即可脱开。
- (3) 尊享型、旗舰型取下组合开关上护板前，需将上护板与组合开关罩内板总成连接的裙边拆下（如图 1.2.3 所示）。

安装:

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反:

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐,然后再安装组合开关下护板,最后紧固各螺钉。

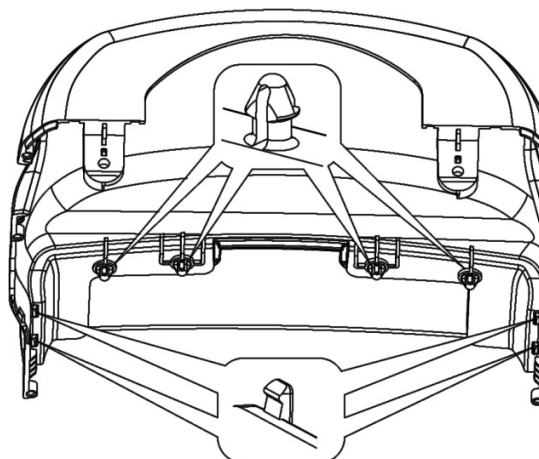


图 1.2.3 组合开关罩上护板

1.3 仪表板左/右侧装饰条的拆卸/安装

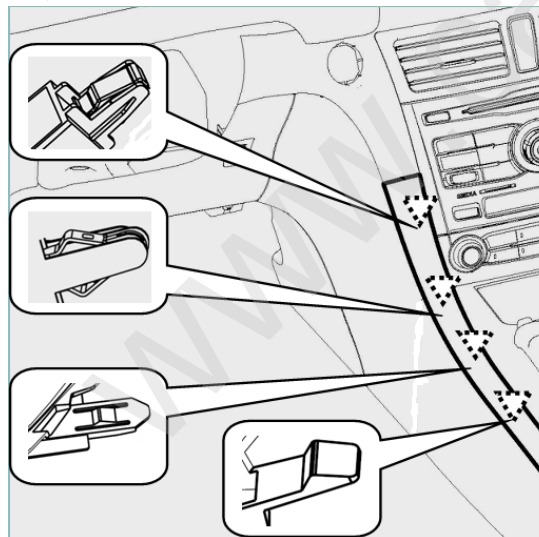


图 1.3.1 仪表板左/右侧装饰条

拆卸:

用手紧捏装饰条中部,延 45° 斜向上方向用力,直至图 1.3.1 所示的四处卡脚全部脱离。

安装:

仪表板左/右侧装饰条安装顺序与拆卸顺序相反:先将各卡脚入相应的卡扣孔,在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.4 组合仪表罩内板的拆卸/安装

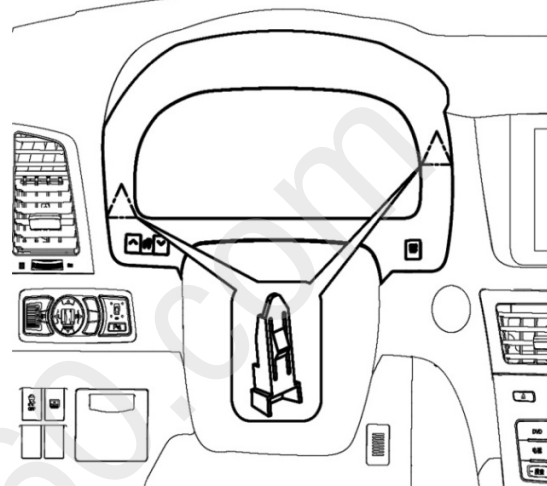


图 1.4.1 组合仪表罩板内板装配状态

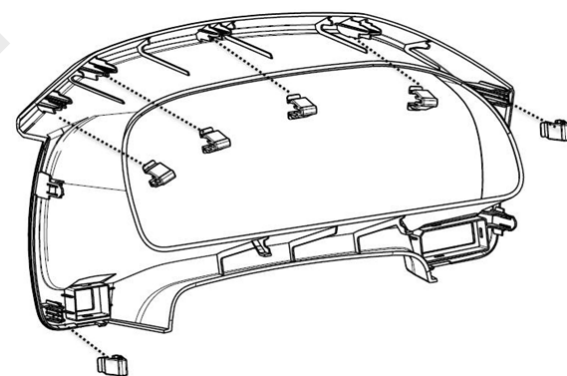


图 1.4.2 组合仪表罩内板卡扣示意

拆卸:

将双手放在图 1.4.3 所示箭头位置,沿箭头方向缓慢拔出产品,直至各卡扣结构都脱开,拔下线束接插件,便可将其拆卸。

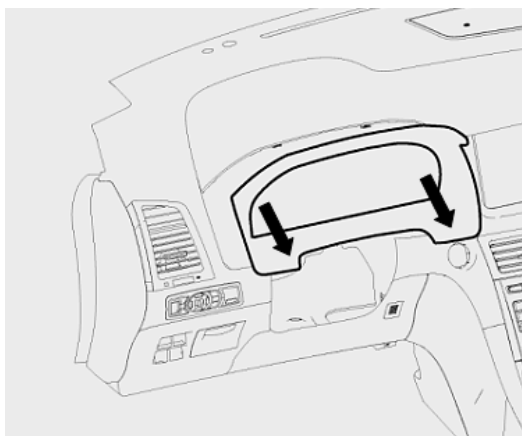


图 1.4.3 组合仪表罩板拆卸示意图

安装：

- (1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置（详见图 1.4.2）；
- (2) 沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；
- (3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

1.5 组合仪表罩外板的拆卸/安装（豪华型）

拆卸：

- (1) 该产品有九个安装卡扣安装在背面（详见图 1.5.1）。拆卸前请确认组合仪表罩内板已经拆除；
- (2) 先用十字螺丝刀拧开如图 1.5.1 所示两个紧固螺钉；
- (3) 然后抓紧外板边缘，沿图 1.5.1 所示箭头方向用力拉拽，即可拆下组合仪表罩外板。

安装：

- (1) 确保九个塑料卡扣安装在产品相应位置（详见图 1.5.1）；
- (2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体；
- (3) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

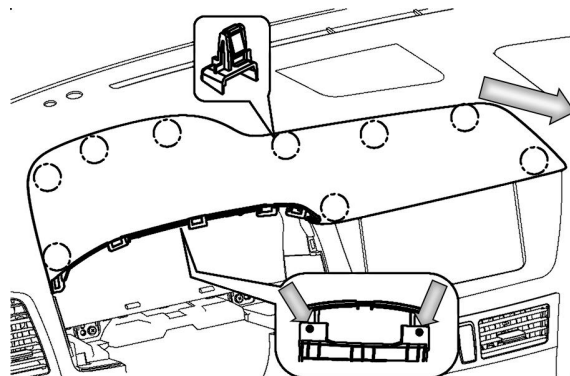


图 1.5.1 组合仪表罩外板结构示意图（豪华型）

1.6 组合仪表罩外板安装支架的拆卸/安装（豪华型）

拆卸：

用十字螺丝刀将图 1.6.1 所示紧固螺钉拧开，即可取下安装支架。

安装：

将安装支架安装至仪表板上本体对应位置，拧紧螺钉即可。

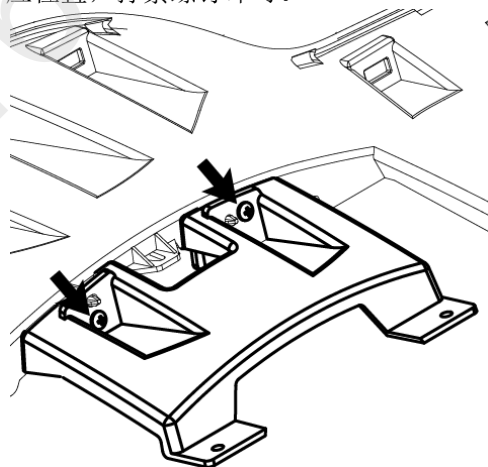


图 1.6.1 组合仪表罩外板安装支架结构示意图

1.7 组合仪表罩外板的拆卸/安装（尊贵型、尊享型、旗舰型）

拆卸：

组合仪表罩内外板安装结构如图 1.7.1 所示，拆卸方式与豪华型外板相似（与豪华型相比无安装支架）。

所有卡脚脱开后切勿过度拉拽，避免将夜视系统线束拉断。

小心将外板上翻，拔掉三处线束接插

件，并用十字螺丝刀拧松 1.7.2 所示四个螺钉，取下夜视系统。

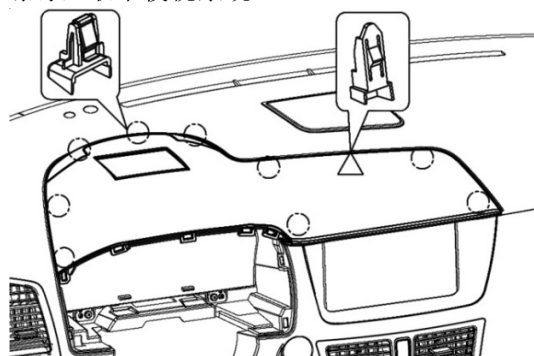


图 1.7.1 组合仪表罩外板结构示意图

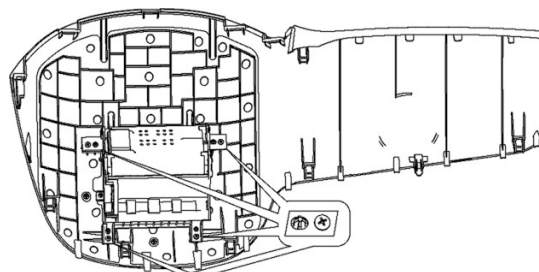


图 1.7.2 夜视系统结构示意图

安装：

- (1) 确保八个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1.7.1）；
- (2) 将夜视系统安装至组合仪表罩外板相应位置（详见图 1.7.2）；
- (3) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；
- (4) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

1.8 仪表板中盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿仪表板中盖板总成与仪表板上本体接触边缘小心撬起一条能放得下手指的缝隙；
- (2) 用手从左右两边捏住中盖板，缓慢往上拔，直至图 1.8.1 中所示的 4 处卡脚全部拔出；
- (3) 将中盖板提起，拔掉紧急报警开关的接插件。

安装：

- (1) 产品沿水平方向靠近仪表板上本

体，接上线束接插件；

- (2) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

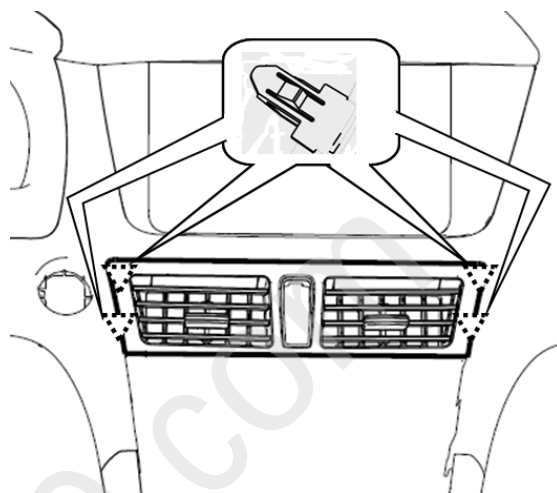


图 1.8.1 仪表板中盖板总成结构示意图

1.9 仪表板中置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起图 1.9.1 所示的五个卡脚，当所有卡脚都已脱开时，取出中置扬声器罩。

安装：

- (1) 确保两个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1.9.1）；
- (2) 将扬声器罩五个安装卡脚分别拍入对应安装孔位即可。

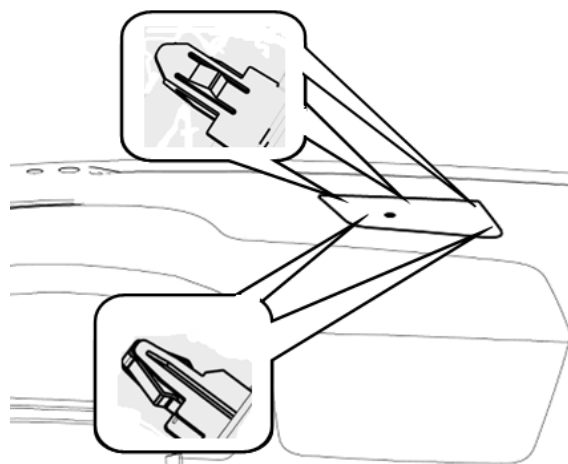


图 1.9.1 中置扬声器罩结构示意图

1.10 左右端护板的拆卸/安装

拆卸:

将手指伸到端护板最下端与隔音板之间的空隙,往外用力拔起最下端卡脚,从下往上依次拔起剩余三个卡脚,当所有卡角都脱开时,稍旋转即可取出左端护板。

安装:

(1)与仪表板侧面约呈 45° 将侧面两个插脚插入仪表板对应卡槽;

(2)旋转将其余卡脚对准相应安装孔,用力拍入即可。

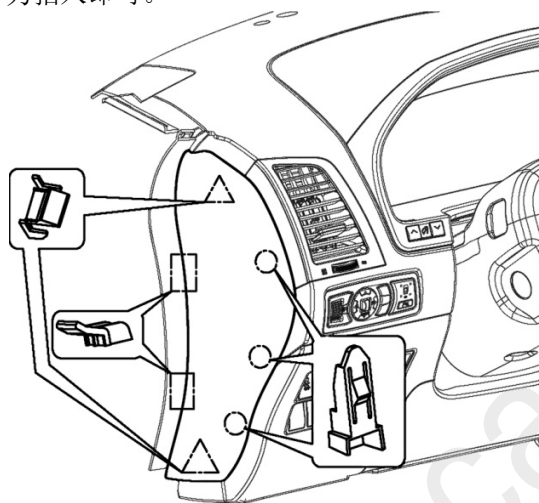


图 1.10.1 左端护板安装结构示意图

1.11 右上饰条的拆卸/安装

拆卸:

(1)拆卸右上饰条前确保右端护板已经拆卸并将杂物箱打开。

(2)手指伸入右上装饰条右端部与仪表板之间缝隙,用力拔出最右端卡脚,然后依次拔掉其余所有卡脚,当所有卡扣都脱开时取下左护膝板。(卡脚分布详见图 1.11.1)

安装:

将右上饰条卡扣用力拍入仪表板安装孔即可。

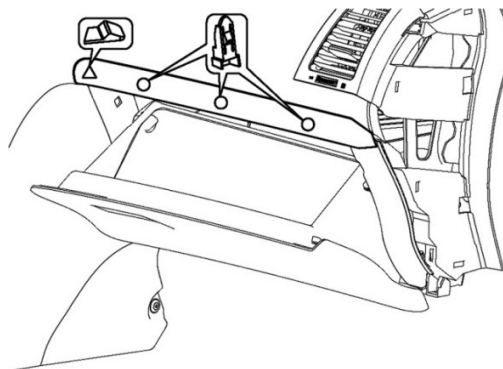


图 1.11.1 右上饰条结构示意图

1.12 仪表板中左/右下护板的拆卸/安装

拆卸:

(1)用十字螺丝刀将图1.12.1所示子母扣拆下,取下护板堵盖;

(2)手持护板子母扣安装部位向外拉,即可将护板拆卸。

安装:

(1)将护板插脚插入仪表板下本体相应卡槽,旋转护板,使护板安装孔与空调箱体安装孔大致对上;

(2)对齐安装孔,安装堵盖及子母扣。

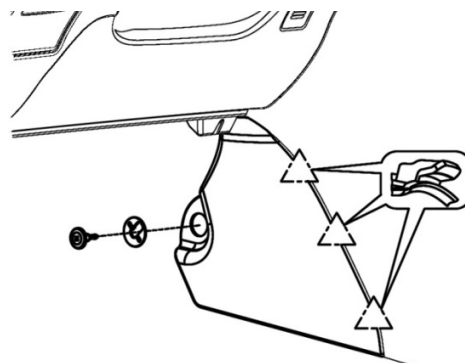


图1.12.1仪表板中左下护板本体的拆卸

1.13 仪表板左/右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1)用十字螺丝刀将右侧一个螺钉拧松;

(2)用一字螺丝刀沿图 1.13.1 箭头所指向方向用力按压,直到卡脚脱出卡扣孔;

(3)下拉隔音板,将所有卡扣拉出,拔掉脚部照明灯线束接插件,即可取下左下隔音板。

注：右下隔音板总成无安装螺钉，无需步骤(1)。

安装：

将左右隔音板前端带胶套的定位柱和定位孔分别放入前围和空调箱体相应定位结构，用力将卡扣扣入仪表板本体即可。左下隔音板总成还需将安装螺钉拧紧。

www.car60.com

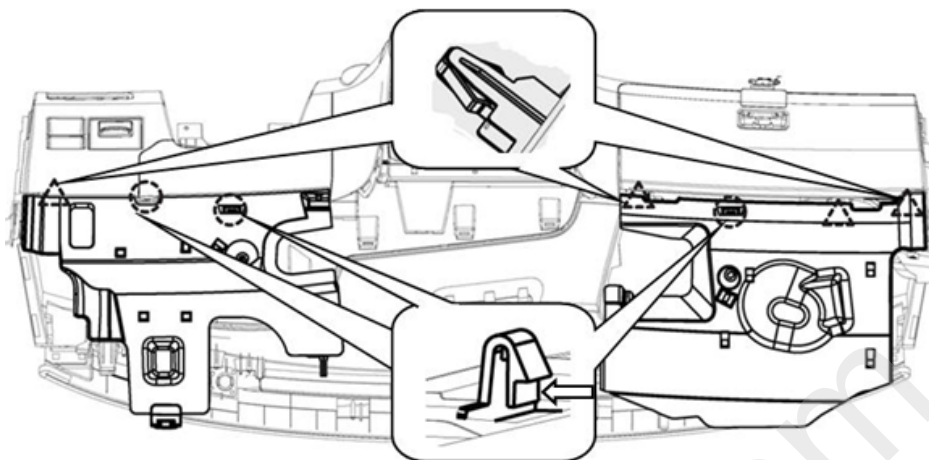


图 1.13.1 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

1.14 室内温度传感器安装堵盖的拆卸/安装

拆卸：

- (1)将手伸到膝部气囊预留安装板背面，从后面往前推室内温度传感器安装堵盖；
- (2)当卡脚脱开后，将安装堵盖拉出一段，拆下室内温度传感器，即可取下安装堵盖。

安装：

- 先装上室内温度传感器，然后将安装堵盖对准安装孔，按压扣紧即可。

- (2)大拇指伸到预留安装板右上方背面，捏紧右上部分，用力往外拉，依次拔出右侧四个卡脚。然后将左侧两个卡脚拔出，取下膝部安全气囊预留安装板。

安装：

- (1)确保五个金属卡扣安装在相应位置（详见图 1.15.1）；
- (2)将产品各卡脚对准仪表板本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

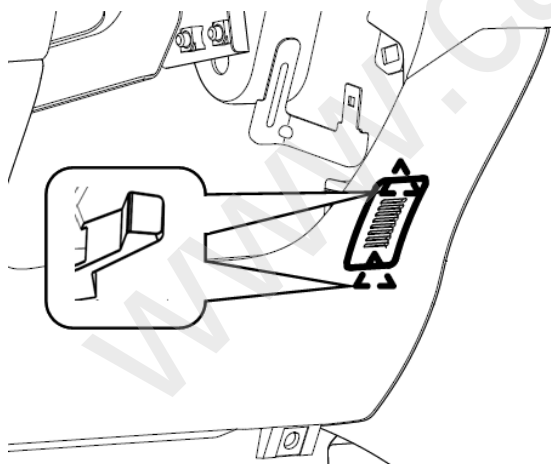


图 1.14.1 室内温度传感器安装堵盖结构示意图

1.15 膝部气囊预留安装板的拆卸/安装

拆卸：

- (1)拆卸前请确保室内温度传感器安装堵盖、左下护板以及左下隔音板已经拆卸；

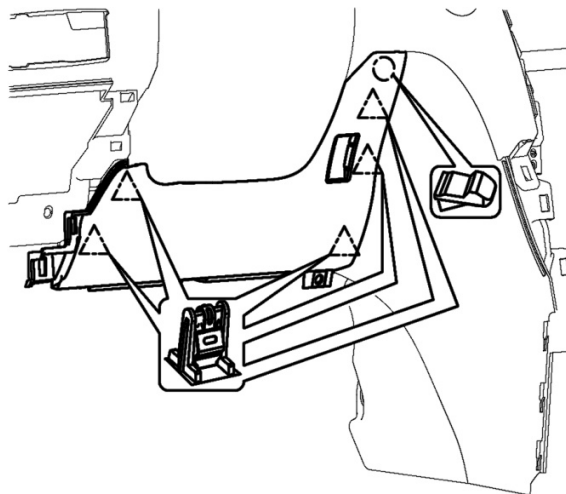


图 1.15.1 左下膝部气囊盖板安装结构示意图

1.16 杂物箱总成的拆卸/安装（旗舰型）

拆卸：

- (1)拆卸前请确保右上饰条和右端护板已

经拆下。

(2) 将杂物箱打开，用十字螺丝刀将图 1.17.1 箭头所示三个安装螺钉卸下；

(3) 手指伸入杂物箱右侧与仪表板间的空隙，用力拔出图 1.17.1 所示右侧卡脚；

(4) 关上杂物箱，将杂物箱右侧拉出一小段距离，拔掉杂物箱照明灯及其开关线束接插件；

(5) 双手紧握杂物箱上下两端，用力拔出左侧两个卡脚，即可取出杂物箱。

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

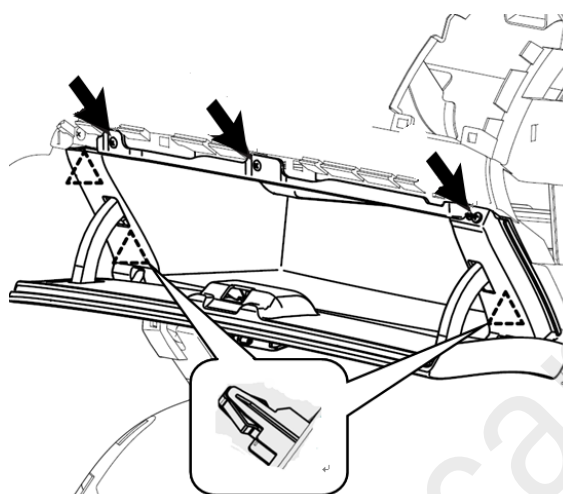


图 1.16.1 杂物箱总成（旗舰型）结构示意图

1.17 杂物箱总成的拆卸/安装（豪华型、尊贵型、尊享型）

拆卸：

(1) 拆卸前请确保右上饰条和右端护板已经拆下。

(2) 用 10# 扳手卸下图 1.11.1 所示两个安装螺栓；

(3) 然后打开杂物箱，用十字螺丝刀卸下图 1.17.1 箭头所示三个安装螺钉；

(4) 关上杂物箱，双手紧握杂物箱上下两端，用力拔出左侧卡脚，即可取出杂物箱。

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

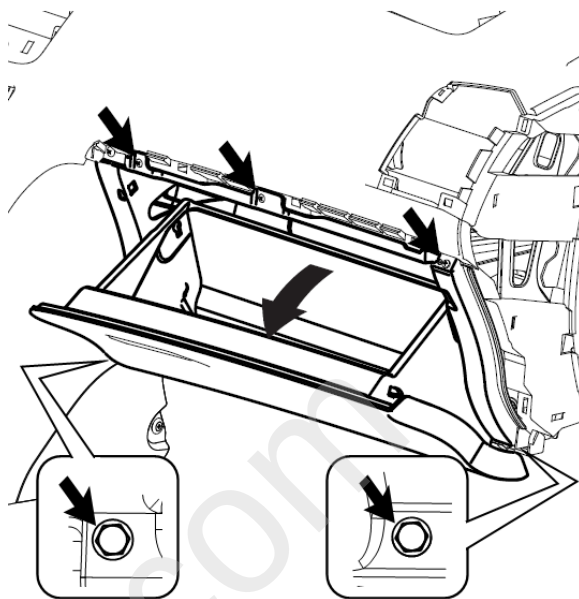


图 1.17.1 杂物箱总成（豪华型、尊贵型、尊享型）结构示意图

1.18 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 拆卸前确保左端护板已经拆下。

(2) 手指伸入右上侧左下护板背面，用力往外拉出图 1.18.1 所示右上角处卡脚；

(3) 从上到下依次拔出左侧三个卡脚和右侧剩余三个卡脚。

(4) 所有卡脚脱开后，将左下护板拉出一段距离，拔掉线束接插件。

安装：

(1) 确保三个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1.18.1）；

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；

(4) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

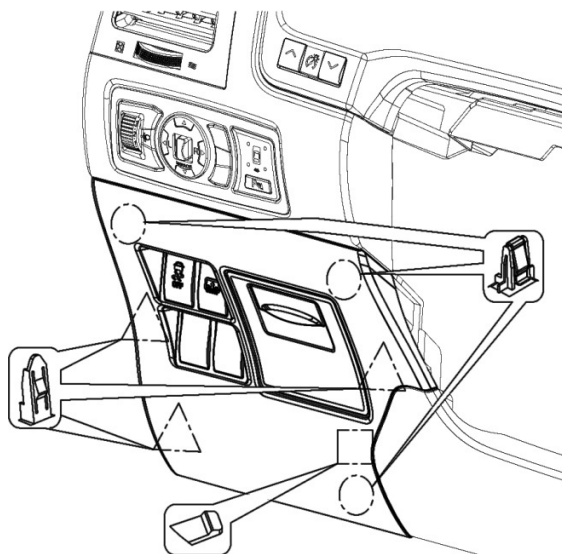


图 1.18.1 仪表板左下护板安装结构示意图

1.19 票据盒的拆卸/安装

拆卸:

打开票据盒, 沿图 1.19.1 中直线箭头方向, 用力拔出票据盒。

安装:

沿图 1.19.1 中直线箭头相反方向, 用力将票据盒扣入左下护板本体。

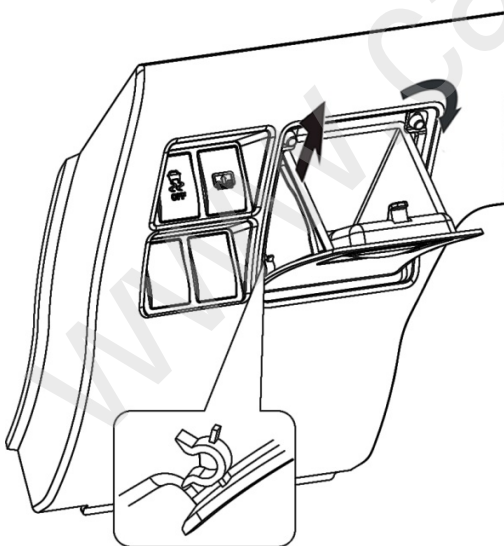


图 1.19.1 票据盒结构示意图

1.20 仪表板左右风口总成的拆卸/安装

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀小心撬起风口面板下端两处

卡脚后, 向上旋转左风口总成至一定角度后用力向外拔出。

安装:

(1)将风口面板上端伸入仪表板上本体;

(2)旋转扣紧图 1.20.1 所示四个卡脚。

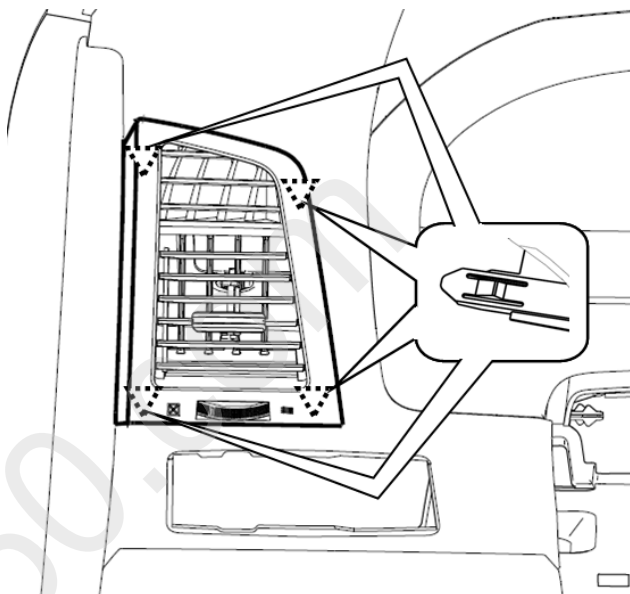


图 1.20.1 风口总成结构示意图

1.21 仪表板本体总成（含管梁）的拆卸/安装

拆卸：

(1)拆卸之前请确保所有的仪表板线束接插件都已分离，转向管柱万向节处已分离，副仪表板本体总成已拆除。

(2)用 13#套筒卸下图 1.21.1 所示十三个安装螺栓，然后从车上拍下仪表板总成（含管梁）。

安装：

将仪表板本体总成（含管梁）整体抬上车身，用 13#套筒将图 1.21.1 所示螺栓拧紧

如果装有光照/日照强度传感器，需要把相应

线束接插件断开；如果装有副驾驶安全气囊，则需把安全气囊和管梁的安装螺栓拆掉，并把相应的线束接插件断开。

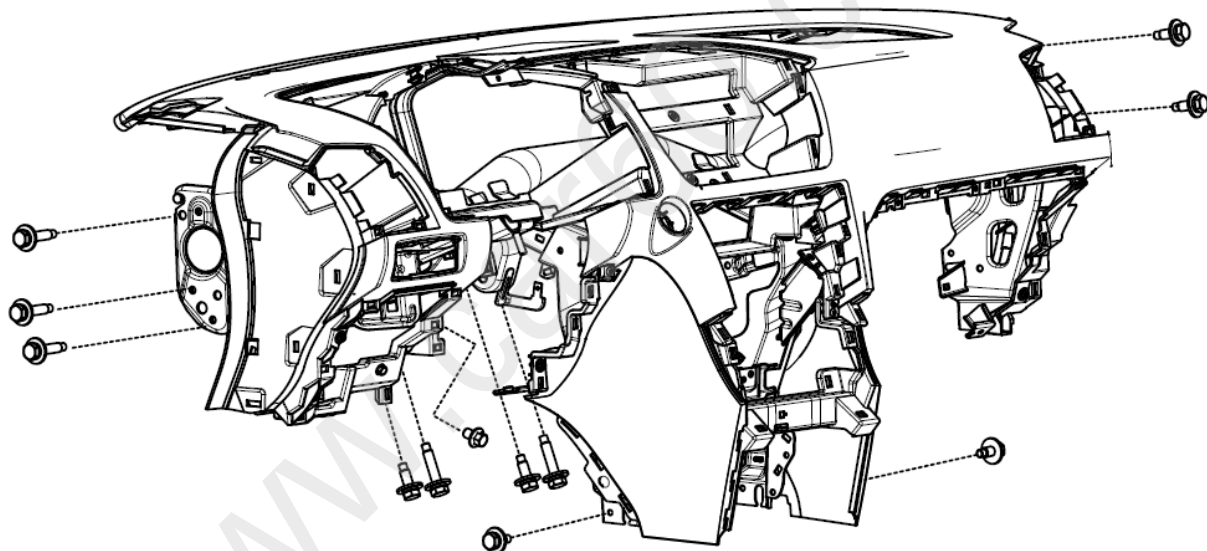


图 1.21.1 仪表板总成（含管梁）安装点示意

1.22 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸：

(1)拆卸上本体总成前需将光照/日照传感器、副驾安全气囊接插件、高音扬声器接插件分离，多媒体、组合仪表、DVD 显示屏、空调面板、开关组等电器原件已拆除；

(2)用 8#套筒或者十字螺丝刀拆卸五个六角头螺栓（BYDQ146B0516T1F31）；

注：旗舰型六角头螺栓为三个。

(3)用十字螺丝刀拆卸六个十字槽大半

圆头自攻螺钉（Q2734216F31）；

(4)豪华型、尊贵型、尊享型还需用 10#套筒拆卸 1 个六角法兰面螺栓（Q1860616T1F3）。

(5)向上旋转仪表板上本体一定角度，将仪表板上本体从管梁上拆除。

安装：

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

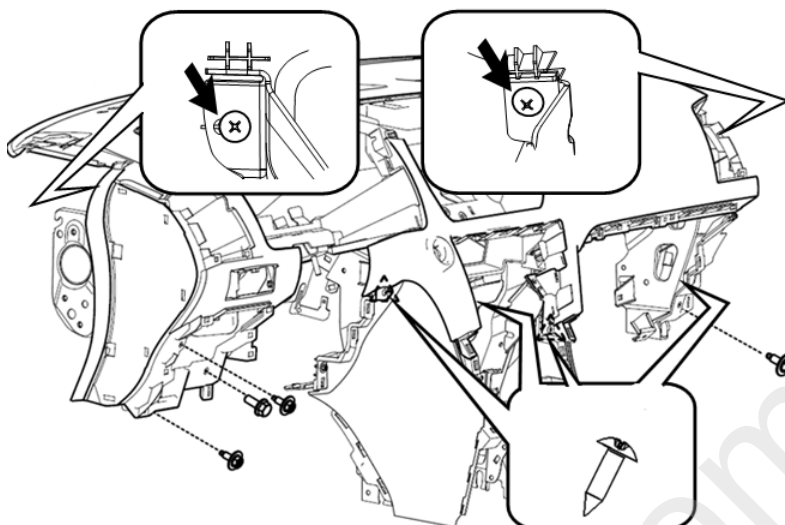


图1.22.1 仪表板上本体安装结构示意图

1.23 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体已拆除;

(2) 用 8# 套筒或者十字螺丝刀拆卸四个六角头螺栓 (BYDQ146B0516T1F31);

(3) 用一字螺丝刀拆卸下本体叶子片卡扣 (左右各一个)。

(4) 将仪表板下本体从管梁上拆下。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

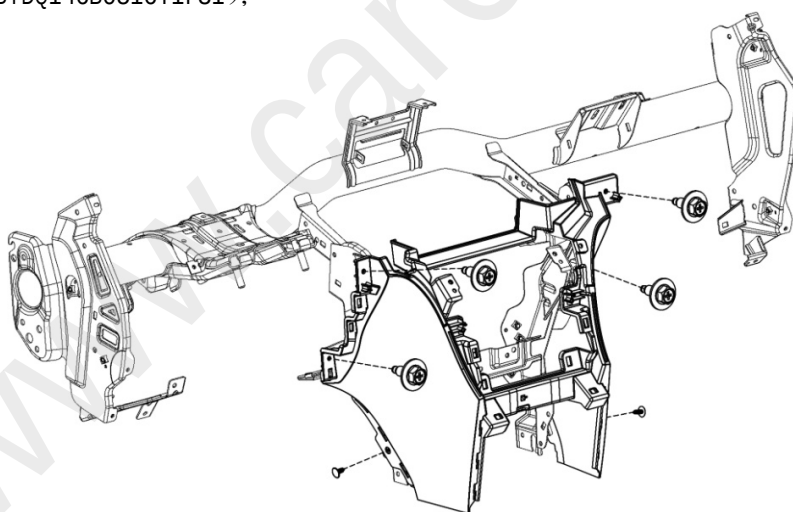


图 1.23.1 仪表板下本体安装结构示意图

第二节 副仪表板

2.1 概要

如图 2.1.1 所示，副仪表板总成包括以下组件：换挡操纵机构盖板总成（含前烟灰缸总成）、手刹护板总成（含副仪表板杯托总成）、副仪表板本体总成。

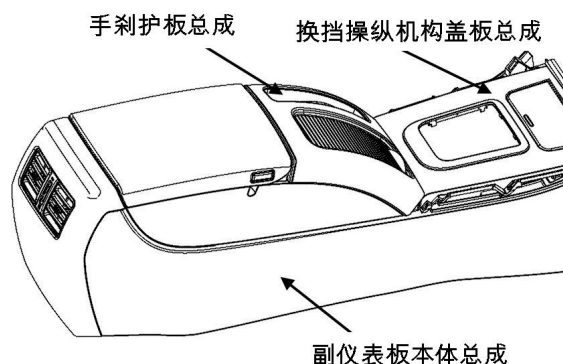


图 2.1.1 副仪表板总成组件

如图 2.1.2 所示，副仪表板本体总成包括以下组件：副仪表板本体、副仪表板后护板总成、副仪表板扶手总成（含副仪表板扶手铰链总成）。

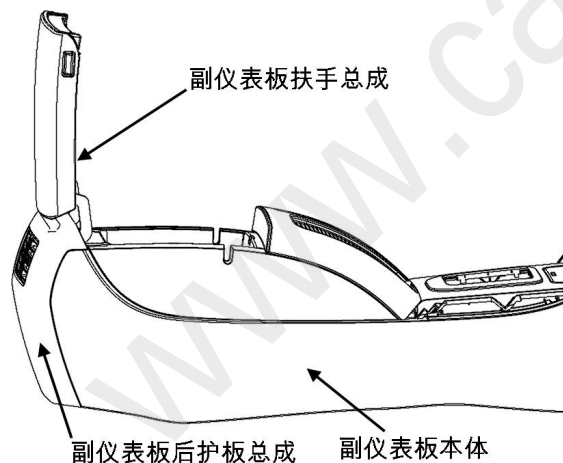


图 2.1.2 副仪表板本体总成组件

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 手刹护板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 先将手刹拉起一定高度，打开扶手，使副仪表处于如图2.2.1所示状态。

注：某些车型无手刹，则省略该步骤。

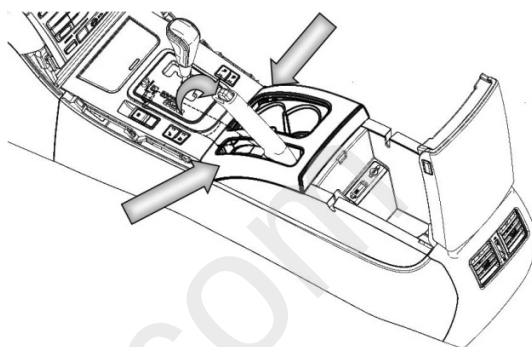


图 2.2.1 手刹护板总成拆卸方法示意

(2) 双手抓住图2.2.1箭头所示位置，将手刹护板缓慢往上拔，直至图2.2.2所示六处卡脚全部脱出。

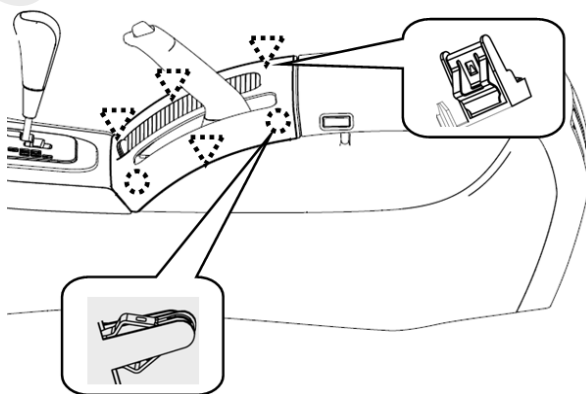


图 2.2.2 手刹护板总成结构示意图

(3) 将手刹护板总成拆下后，用十字螺丝刀松开图 2.2.3 所示的四个螺钉（Q2733595AF3），即可拆下副仪表板杯托总成。

安装：

手刹护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

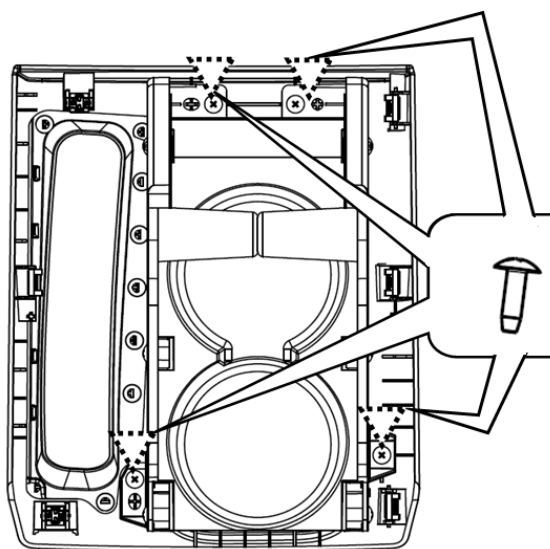


图 2.2.3 副仪表板杯托总成结构示意图

2.3 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1)请确认仪表板左、右侧装饰条以及空调控制面板已经拆卸；

(2)手指放入换挡操纵机构盖板与副仪表板之间的空隙，扣住盖板小心往上拔，直到图2.3.1所示四处卡脚全部脱出；

(3)小心拔掉总成背面各处线束接插件和烟灰缸小灯。

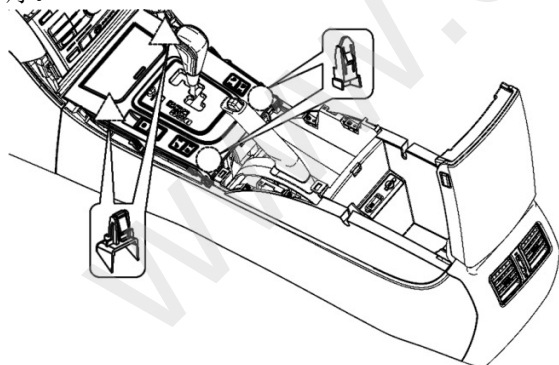


图 2.3.1 换挡操纵机构盖板总成结构示意图

安装：

(1)确保两个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 2.3.1）；

(2)产品靠近副仪表板本体，接上线束接插件；

(3)将产品各卡脚对准副仪表板本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合

完好。

2.4 前烟灰缸总成的拆卸/安装

拆卸：

(1)请确认换挡操纵机构盖板总成已经拆卸；

(2)按压开启前烟灰缸盖，将前烟灰缸体从总成中取出；（图 2.4.1）

(3)用十字螺丝刀卸下图 2.4.2 所示四个螺钉（Q2732995AF3），即可拆卸前烟灰缸总成。

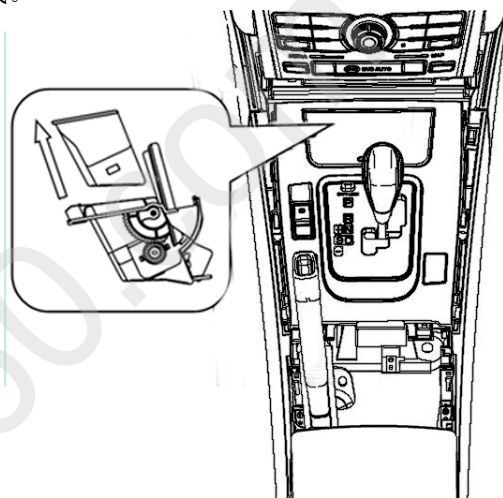


图 2.4.1 前烟灰缸总成拆卸（一）

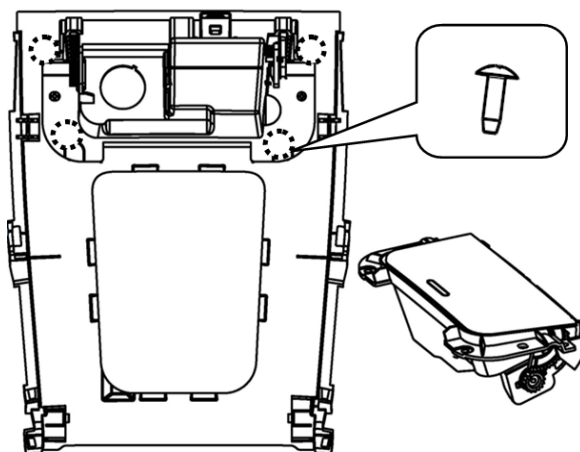


图 2.4.2 前烟灰缸总成拆卸（二）

安装：

前烟灰缸总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 副仪表板本体总成的拆卸/安装

拆卸:

(1)确认手刹盖板总成、换挡操纵机构盖板总成已拆除,与副仪表相连的 USB&AUX 接口总成、备用电源、中部探测天线的线束接插件已经脱开。

(2)如图 2.5.1 所示,拉起手刹(如车型无手刹则省略该操作),副仪表板扶手开启到最大位置处,取出副仪表板置物盒垫;

(3)用十字螺丝刀卸下图 2.5.1 所示两处安装螺钉(BYDQ2300516F31);

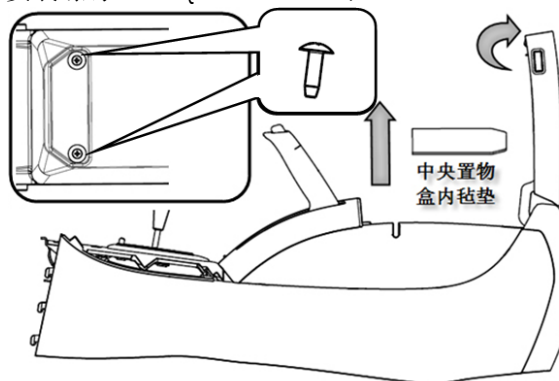


图 2.5.1 副仪表板本体总成拆卸 (一)

(4)用十字螺丝刀将固定副仪表本体的四个螺钉(Q2734216F31)依次卸下。(图 2.5.2)

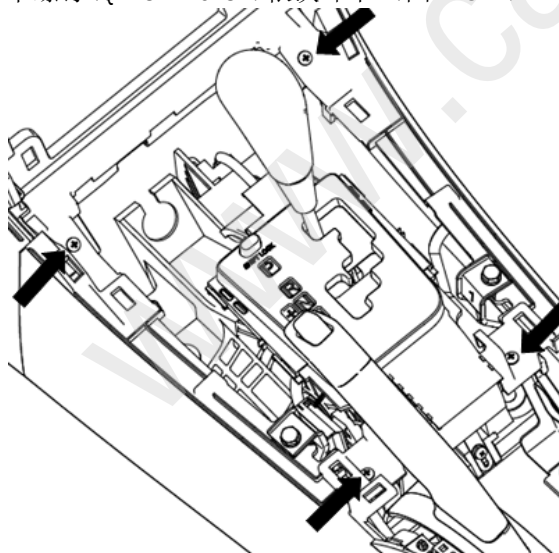


图 2.5.2 副仪表板本体总成拆卸 (二)

(5)关闭扶手,双手托住副仪表板本体总成慢慢向上抬起,使副仪表板前端与仪表板配合处脱开;(图2.5.3)

(6)托住副仪表板本体总成缓缓向后、向

上移动,穿过换挡机构和手刹,将本体取出。

安装:

副仪表板本体总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

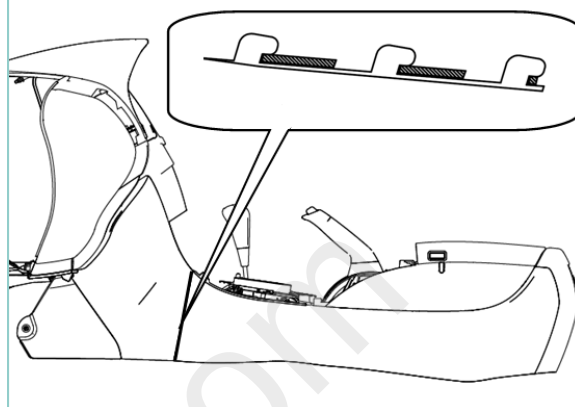


图2.5.3 副仪表板本体总成拆卸 (三)

2.6 副仪表板后护板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1)如图 2.6.1 所示,用十字螺丝刀卸下两个安装螺钉(Q2733595AF3)。

(2)如图 2.6.2 所示,用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀沿副仪表板本体和后护板边缘撬起卡扣及卡脚安装点,小心取下后护板总成。

安装:

副仪表板后护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

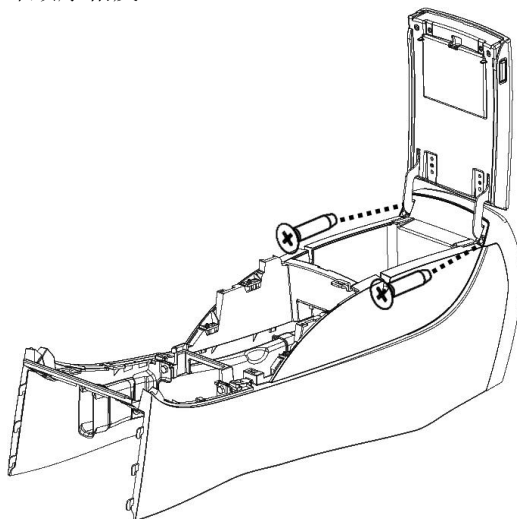


图 2.6.1 副仪表板后护板总成结构示意图 (一)

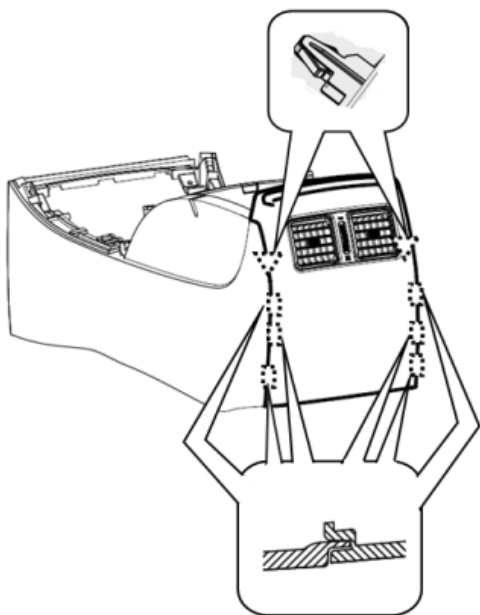


图 2.6.2 副仪表板后护板总成结构示意图(二)

2.7 副仪表板出风口总成的拆卸/安装 (尊贵型、尊享型、旗舰型)

拆卸:

如图 2.7.1 所示, 用十字螺丝刀将固定副仪表板出风口的四个螺钉 (Q2732995AF3) 卸下, 即可取下副仪表板出风口总成。

安装:

将副仪表板出风口总成安装至后护板相应位置, 拧紧四个螺钉即可。

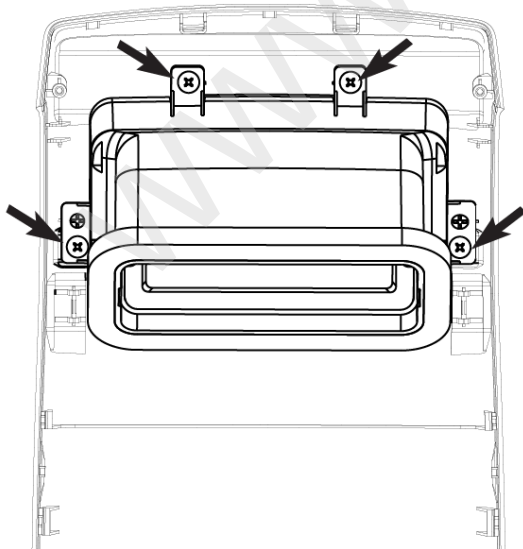


图 2.7.1 副仪表板出风口总成结构示意图

2.8 副仪表板扶手总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用十字螺丝刀依次卸下图2.8.1所示三个螺钉 (Q2733595AF3), 取下副仪表板本体遮挡板;

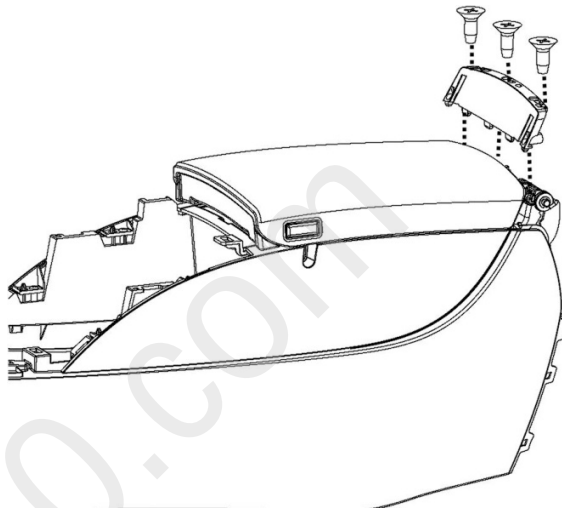


图 2.8.1 副仪表板本体挡板结构示意图

(2) 用十字螺丝刀依次卸下图2.8.2所示四个螺钉 (Q2733595AF3), 取下副仪表板扶手总成。

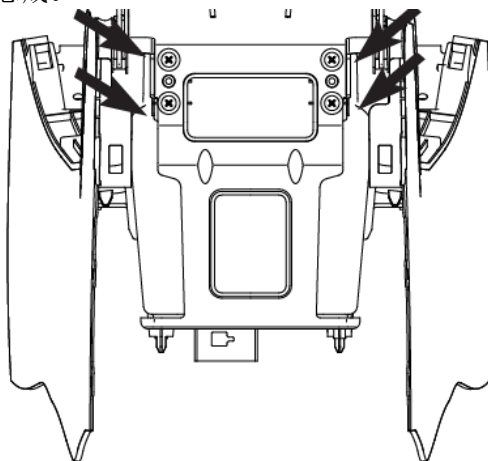


图2.8.2 副仪表板扶手总成结构示意图

安装:

副仪表板扶手总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.9 副仪表板扶手铰链及开启机构总成拆卸/安装

拆卸：

(1)用十字螺丝刀依次卸下图2.9.1所示六处螺钉；

(2)用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿扶手内、外板缝隙小心撬启，分开内外板，取下扶手铰链总成。

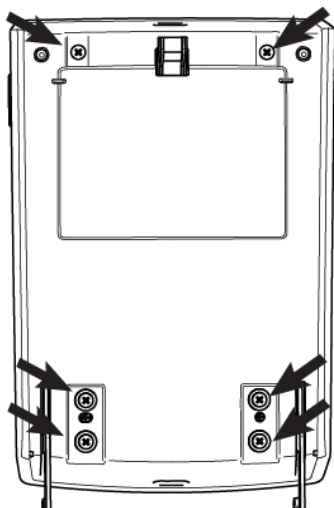


图 2.9.1 副仪表盘扶手总成结构示意图

(3)从副仪表盘扶手外板内侧按压扶手锁堵盖卡脚，将其拆下（左右侧相同操作）。（图2.9.2）

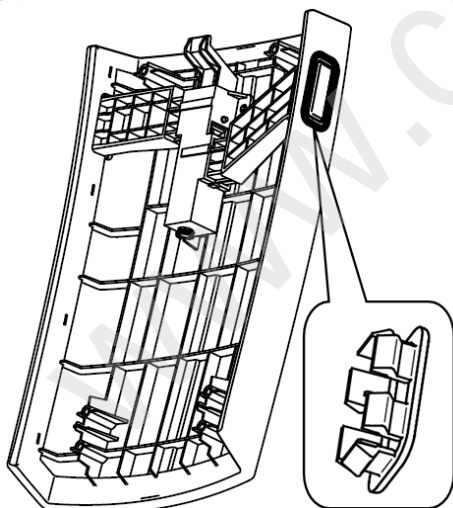


图2.9.2 副仪表盘扶手开启机构结构示意图
(一)

(4)取下副仪表盘扶手锁左、右按钮。

(5)用十字螺丝刀将固定副仪表盘扶手锁体的两个螺钉（Q2733595AF3）卸下，即可取下副仪表盘扶手锁体。（图2.9.3）

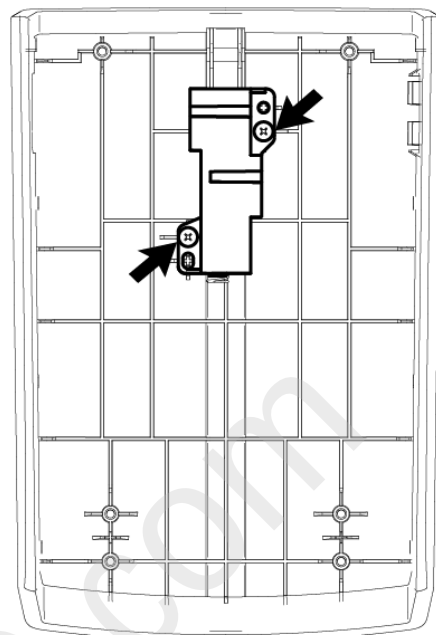


图2.9.3 副仪表盘扶手开启机构结构示意图
(二)

安装：

副仪表盘扶手铰链及开启机构总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.10 副仪表盘左、右侧护板的拆卸/安装

拆卸：

如图 2.10.1 所示，用十字螺丝刀将固定副仪表盘左、右侧护板的四个螺钉（左右各两个）卸下，即可拆除副仪表盘左、右侧护板。

安装：

将副仪表盘左、右侧护板安装至副仪表盘相应位置，拧紧四个螺钉即可。

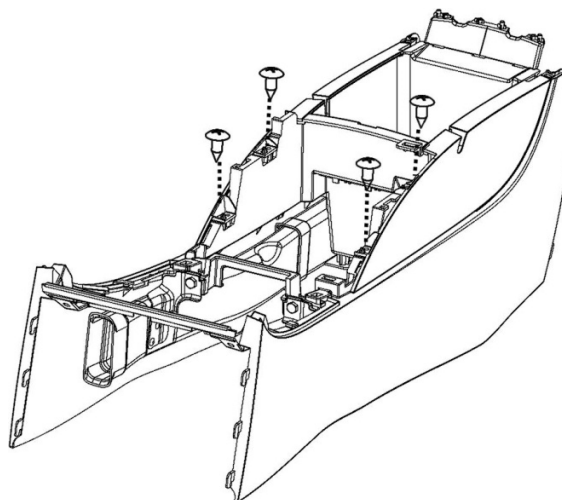


图 2.10.1 副仪表板左、右侧护板结构示意图

2.11 后排中出风左、右风管总成的拆卸/安装（尊贵型、尊享型、旗舰型）

拆卸：

(1)如图 2.11.1 所示，用十字螺丝刀松开固定后排中出风左、右风管总成的三个螺钉（Q2734213F31）。

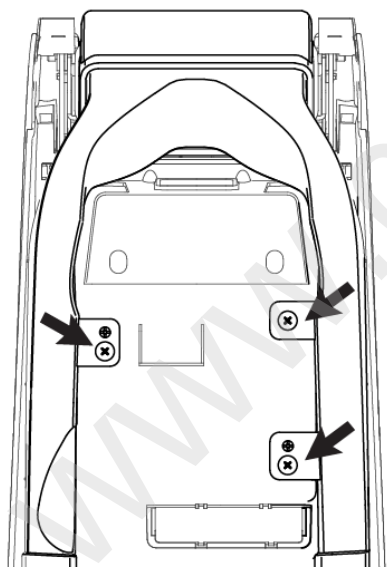


图 2.11.1 后排中出风左、右风管结构示意图
(一)

(2)如图 2.11.2 所示，用十字螺丝刀松开固定后排中出风左、右风管总成的三个螺钉（Q2734213F31），即可将左、右风管总成取下。

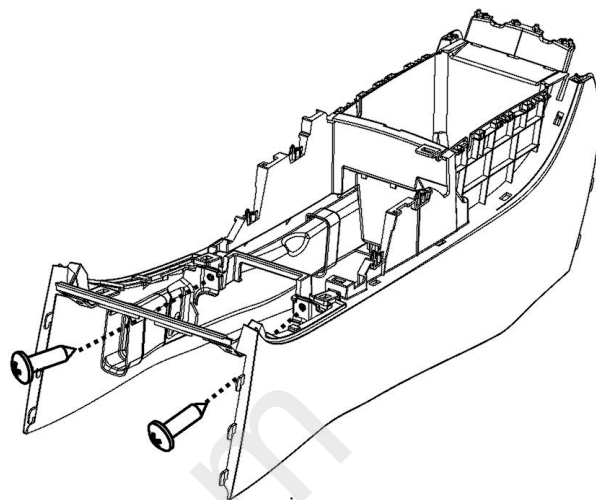


图 2.11.2 后排中出风左、右风管结构示意图
(二)

安装：

后排中出风左、右风管总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

www.car60.com

1.7 侧围内饰的拆卸/安装

注意：①、戴好手套，保护您的双手。

②、拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

③、拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃仪表台等周边件造成损害。

1.7.1 A柱上护板的拆卸/安装

(1) 松开A柱配合带的门框密封条

(2) 拆除A柱上护板。

1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图1-3-1-1中1方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

2)、把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后，沿下图中2方向往上拿出A柱上护板。

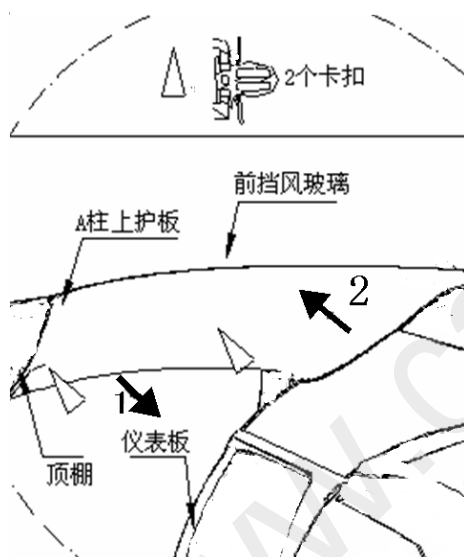


图5-1-7-1 A柱上护板拆卸示意图

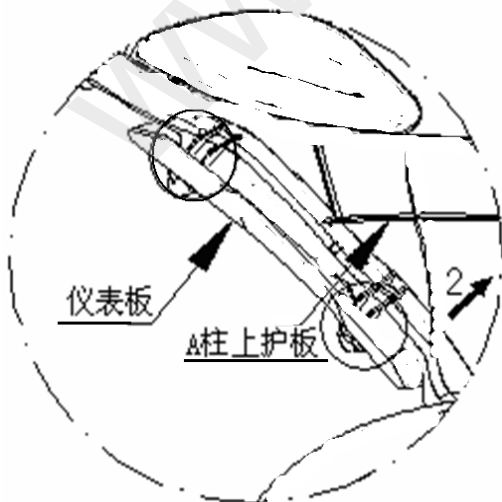


图5-1-7-2 A柱上护板拆卸示意图

(3)、按照与拆卸相反的顺序进行安装

注意如下事项：

①、更换任何损坏的塑料卡扣；

②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位；

③、确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

④、确保门框密封条正确安装。

1.7.2 A柱下护板的拆卸/安装

(1). 拆除门槛护板

松开A柱下护板配合带的门框密封条。

(2). 拆除A柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后即可拿下A柱下护板。

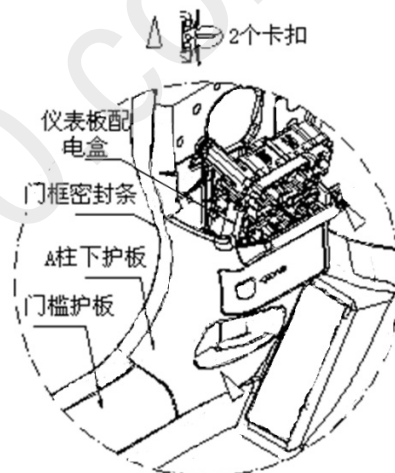


图5-1-7-3 左A柱下护板

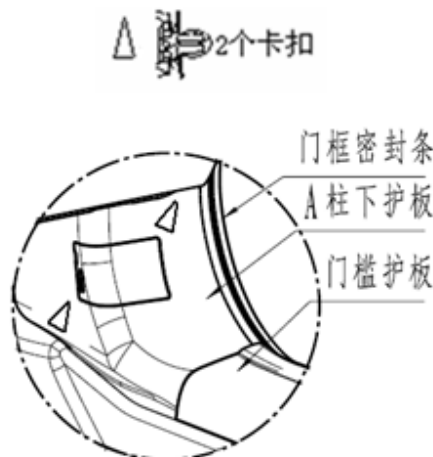


图5-1-7-4 右A柱下护板

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③、确保门框密封条正确安装。

1.7.3 B柱护板的拆卸/安装

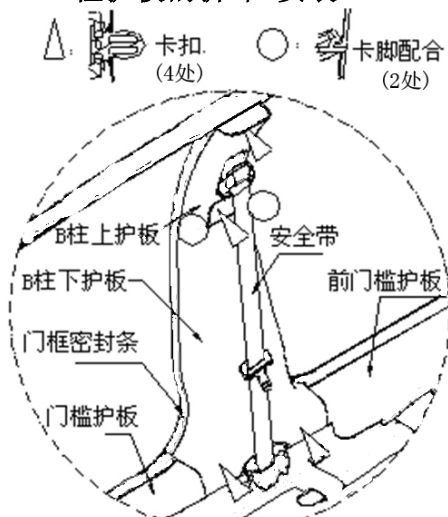


图5-1-7-5 B柱护板示意图

- (1). 拆除前后门槛护板
- (2). 松开B柱配合带的前后门框密封条
- (3). 拆除安全带
- (4). 拆除B柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后即可拿下B柱下护板。

注意：B柱上护板与B柱下护板之间通过卡脚配合。

- (5). 拆除B柱上护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后即可拿下B柱上护板。

- (6). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③、确保安全带安装正确，使用正常；
- ④、确保门框密封条正确安装。

1.7.4 C柱护板的拆卸/安装

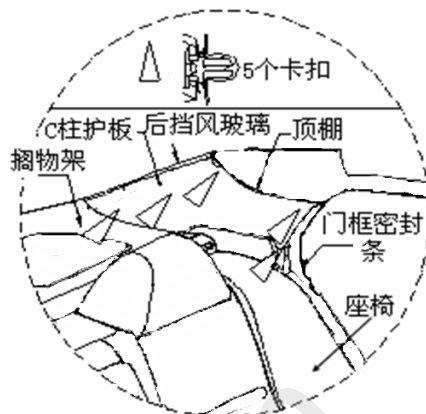


图5-1-7-6 C柱护板示意图

- (1). 松开C柱配合带的门框密封条
- (2). 拆除C柱上护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（5个）从钣金分离后即可拿下C柱上护板。

注意：C柱护板与搁物架之间通过卡脚配合。

- (3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③、确保安全带安装正确，使用正常；
- ④、确保门框密封条正确安装。

1.7.5 左前门槛内护板的拆卸/安装

- (1). 行李箱盖锁盖板的拆卸：

1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中1的方向撬开小盖板。

2)、再沿图中2的方向将小盖板卸下。

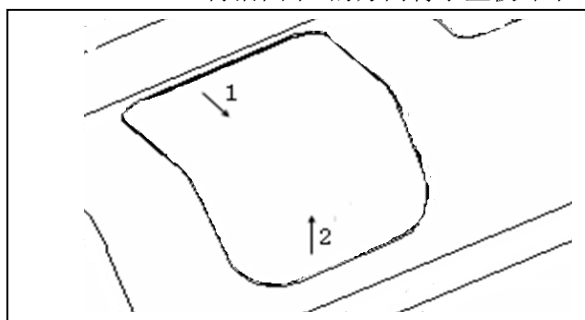


图5-1-7-7 行李箱盖锁盖板拆卸示意图

- (2). 将盖板下面的一颗螺钉卸下。



图5-1-7-8 左前门槛内护板拆卸示意图

(3). 拆除左前门槛护板。

- 1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的5个卡扣撬起。
- 2)、将与A柱下护板和B柱下护板配合的4个卡脚分开，即可卸掉左前门槛内护板。

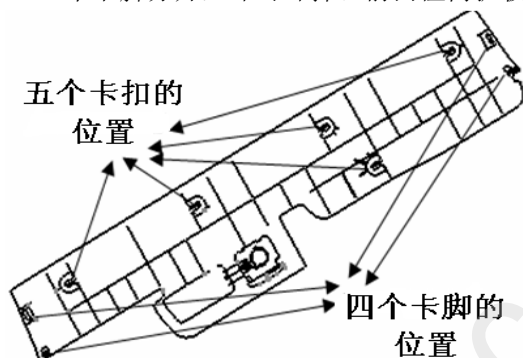


图5-1-7-9 左前门槛拆卸示意图

(4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位。

1.7.6 右前门槛内护板的拆卸/安装

(1). 拆除右前门槛护板。

- 1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的5个卡扣撬起。
- 2)、将与A柱下护板和B柱下护板配合的4个卡脚分开，即可卸掉门槛内护板。

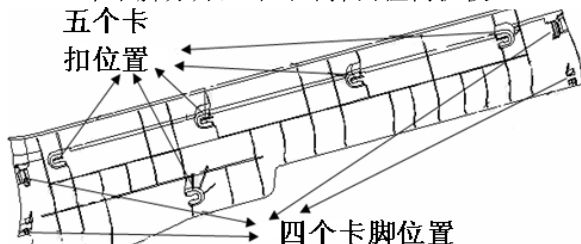


图5-1-7-10右前门槛拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位。
- ③、确保与门框密封条配合正确

1.7.7 后门槛内护板的拆卸/安装

(1). 拆除后门槛护板。

- 1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的3个卡扣撬起。
- 2)、将与B柱下护板配合的2个卡脚分开，即可卸掉门槛内护板。

三个卡扣位置

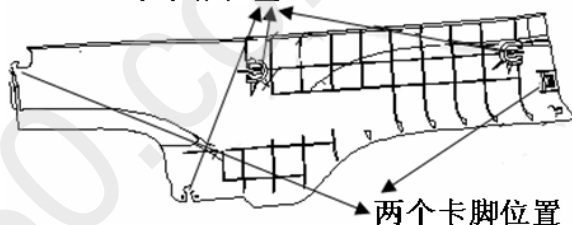


图5-1-7-11 后门槛拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与B柱下护板的卡脚安装到位
- ③、确保与门框密封条配合正确

1.7.8 前门槛踏板的拆卸/安装

- (1). 用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门槛踏板的周围将其撬起，使门槛踏板上的两个卡脚与车身分离开来。在撬起的过程中要均匀用力。

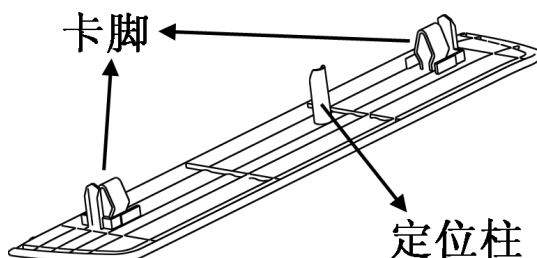


图5-1-7-12前门槛踏板拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、确保门槛踏板上的定位柱与车身分位正确；

②、确保卡脚安装到位。

1.7.9 后门门槛踏板的拆卸/安装

(1). 用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门槛踏板的周围将其撬起，使门槛踏板上的四个卡脚与车身分离开来。在撬起的过程中要均匀用力。

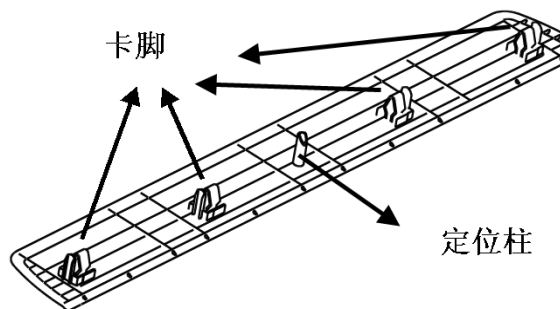


图5-1-7-13后门门槛踏板拆卸示意图


(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

确保门槛踏板上的定位柱与车身定位正确；

确保卡脚安装到位。

1.7.10 后围踏板的拆卸/安装

(1) 扯掉行李箱密封条，用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬开后围踏板的 6 个卡扣，用手摆开后围踏板与行李箱钣金配合处的卡角，即可取下后围踏板。

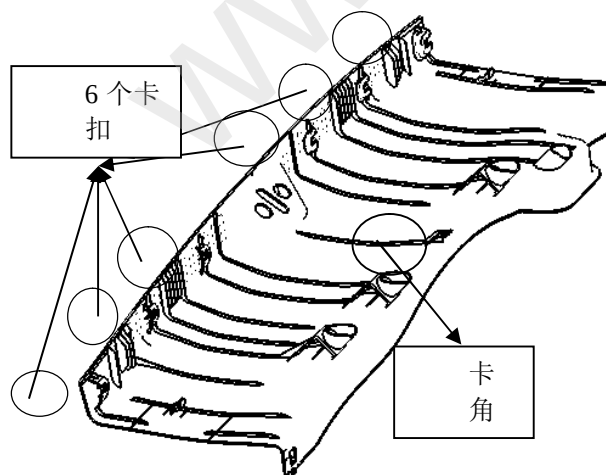

(2) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

①、更换任何损坏的塑料卡扣。

②、确保与钣金的卡脚安装到位。

1.8 前门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1) 拆除前门角护板

(1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中1方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

(2)、把金属卡簧紧固点从钣金分离后，沿图中2方向稍做移动再沿图中3方向拿出角护板。

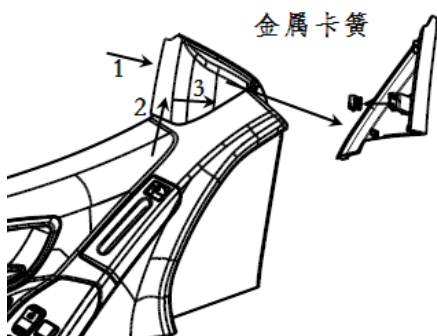


图5-1-8-1 角护板拆卸示意图

2). 拆除开关面板

(1) 用小号平头螺丝刀沿1方向压住图中圆圈部位，用力撬起内拉手盖板，再沿2方向拔出盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的1个螺钉。

(2) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示△、○处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

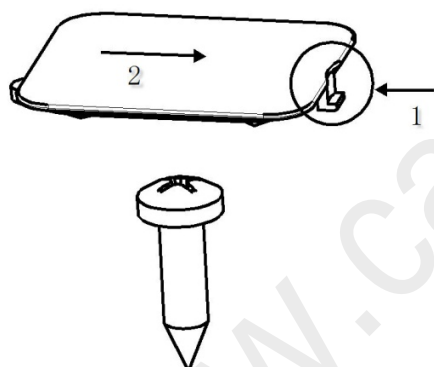


图5-1-8-2 内拉手盖板示意图

A类卡脚9个 B类卡脚1个

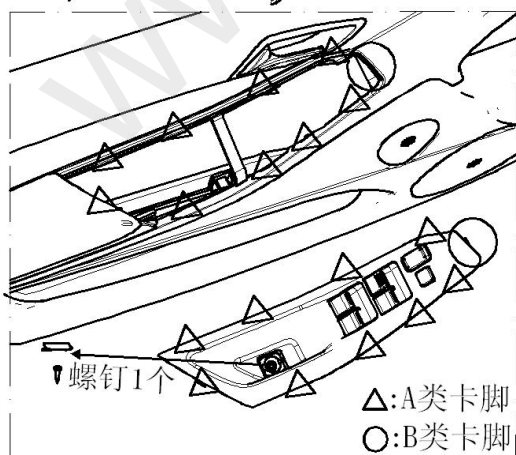


图5-1-8-3 开关面板拆卸示意图

(3) 断开开关面板接插件：把开关面板撬出后，如图按下接插件上卡脚，同时用力把接插件拔下，完成开关面板的拆除。

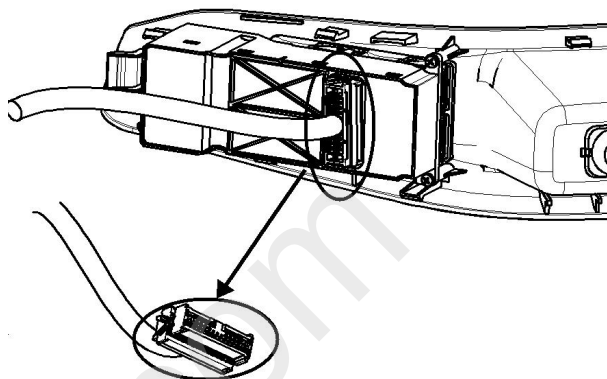


图5-1-8-4 开关面板接插件拆卸示意图

3). 拆除门板本体

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如图 5-1-8-5 所示，按图中①-⑥的顺序拆卸：

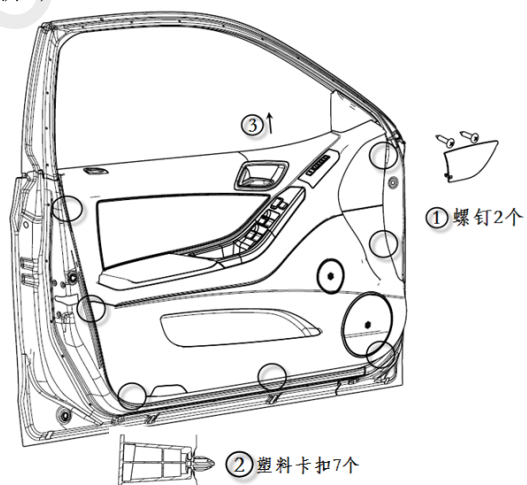


图5-1-8-5 前门板拆卸示意图

①、用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

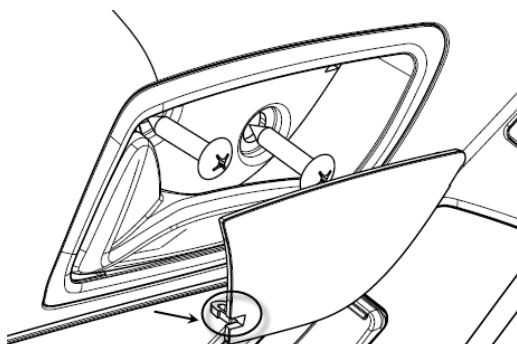


图5-1-8-6 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

②、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入，把7个卡扣固定点从钣金上剥离。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。

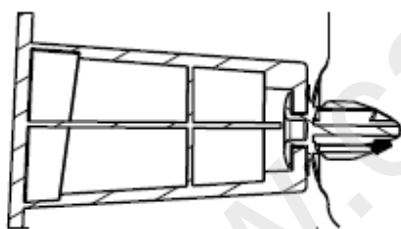


图5-1-8-7 塑料卡扣示意图

③、确定所有安装点都松开，锁止按钮 A 处于锁紧状态后，将前门面板沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往前托出前门面板。

④、按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：1-把拉丝从内扣手座分离；2-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；3-往上拉出内扣手拉丝。

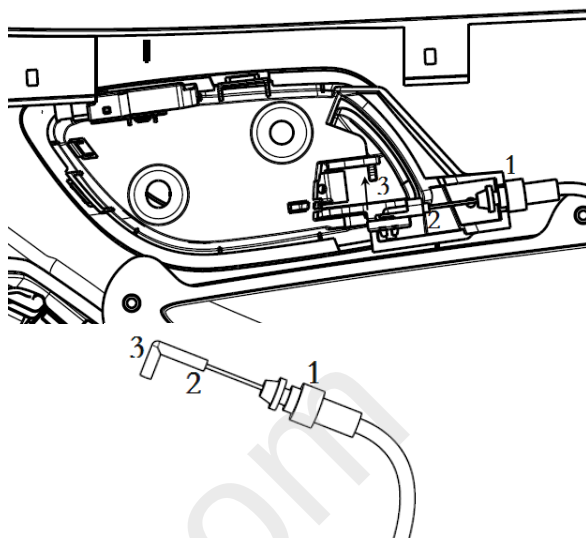


图5-1-8-8 内拉手拉丝拆卸示意图

⑤、按照下图分别拆下内扣手氛围灯、记忆开关、文件袋氛围灯线束接插件：

如图分别按下内扣手氛围灯、记忆开关、文件袋氛围灯接插件上卡脚，沿图示1、2、3方向同时用力把接插件拔下，完成线束接插件的拆除

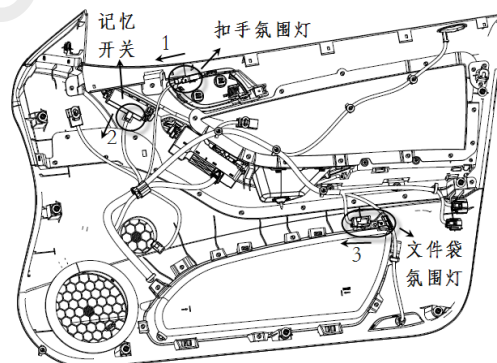


图5-1-8-9 氛围灯拆卸示意图

⑥、按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：

1.用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；

2.沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

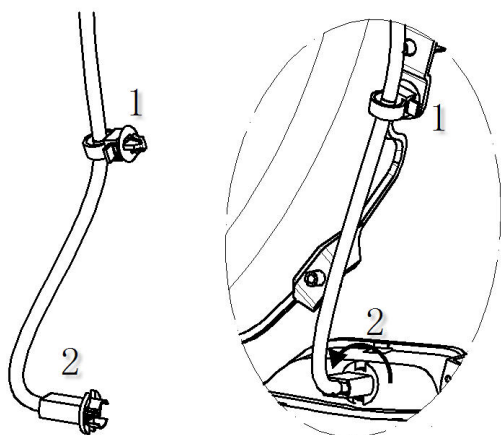


图5-1-8-10 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

4)、拆除前门门护板钣金支架

如下图所示，用小号平头螺丝刀沿1方向撬起门护板钣金支架即可。

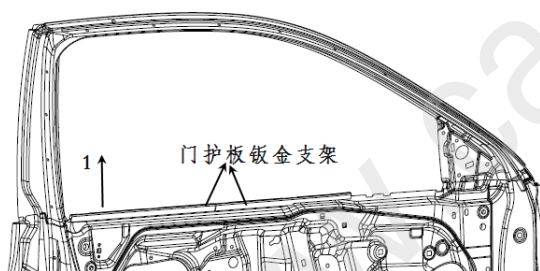


图5-1-8-10 门灯拆卸示意图

5)、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；
确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；
检查车窗及电动门锁功能是否正常。

1.9 后门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1) .拆除开关面板

(1) 用小号平头螺丝刀沿 1 方向压住图中圆圈部位，用力撬起内拉手盖板，再沿 2 方向拔出盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；

(2) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示△、○处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

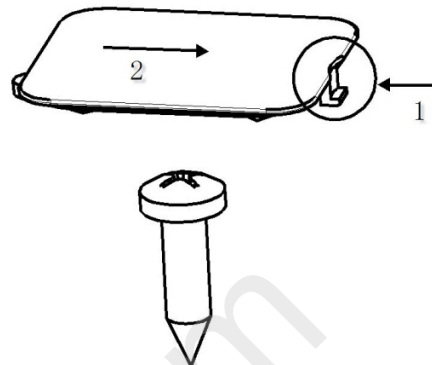


图 5-1-9-1 内拉手盖板示意图

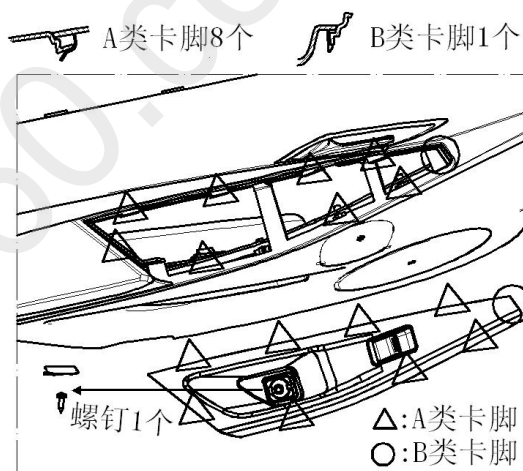


图 5-1-9-2 开关面板拆卸示意图

(3) 断开开关面板接插器：

把开关面板撬出后，按下图接插器上部位的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

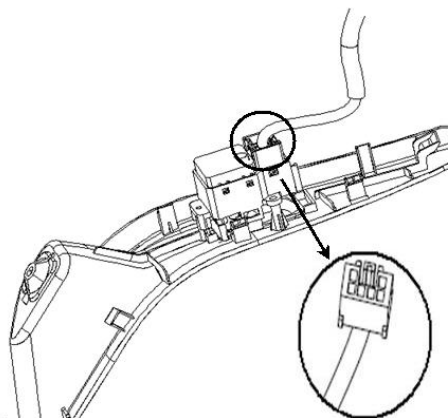


图 5-1-9-3 开关面板接插器拆卸示意图

2) .拆除门板本体

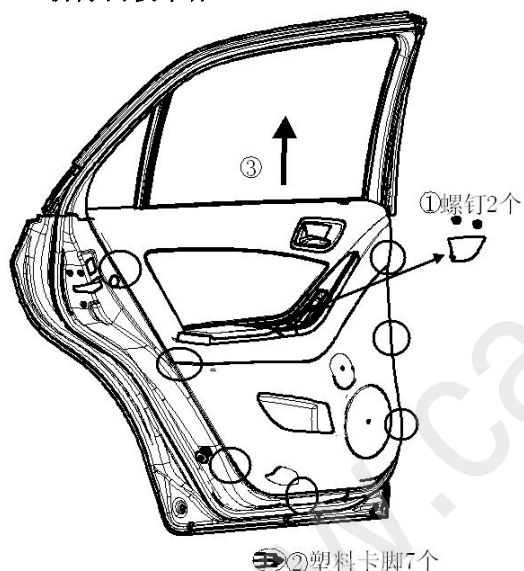


图 5-1-9-4 后门面板本体拆卸示意图

按图中①-⑤的顺序拆卸：

①用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 2 个螺钉；

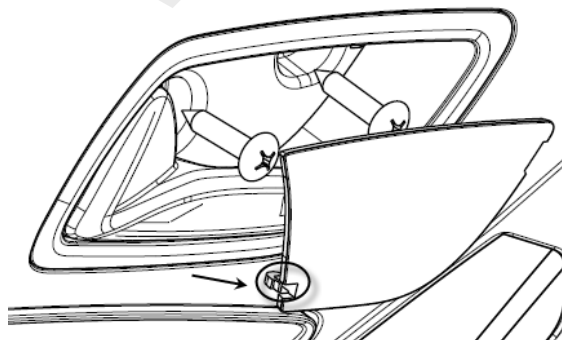


图 5-1-9-5 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

②使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板的边缘插入，把 7 个卡扣固定点从钣金上剥离。

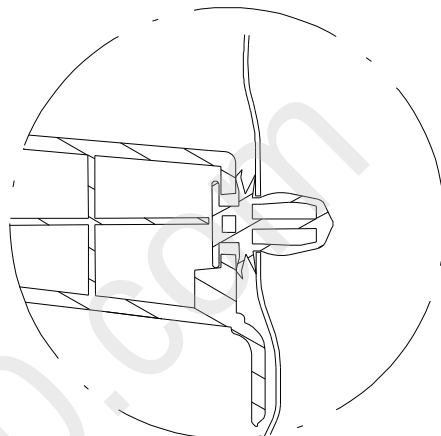


图 5-1-9-6 塑料卡扣示意图

③确定所有安装点都松开，锁止按钮处于锁紧状态后，将后门护板沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往后托出后门面板。

④按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：1-把拉丝从内扣手座分离；2-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；3-往上拉出内扣手拉丝。

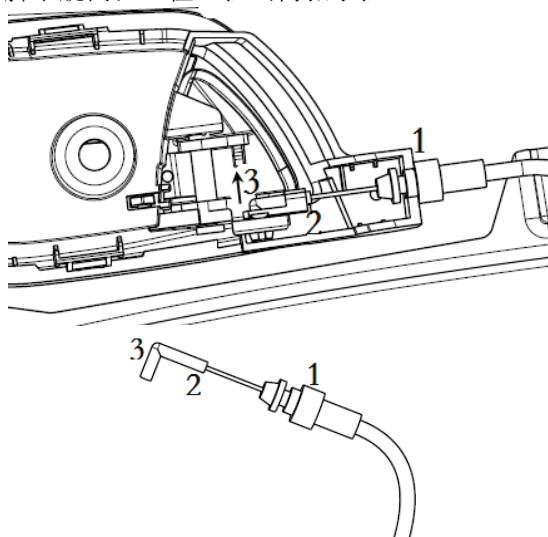


图 5-1-9-7 内拉手拉丝拆卸示意图

⑤按照下图分别拆下内扣手氛围灯、文件袋氛围灯线束接插件：

如图分别按下内扣手氛围灯、文件袋氛围灯接插器上卡脚，沿图示1、2、方向同时用力把接插器拔下，完成线束接插件的拆除。

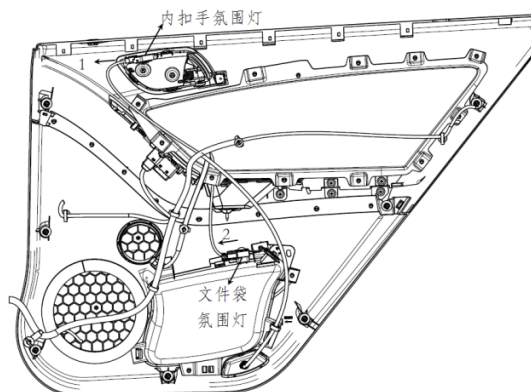


图 5-1-9-8 氛围灯拆卸示意图

⑥按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；2-沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

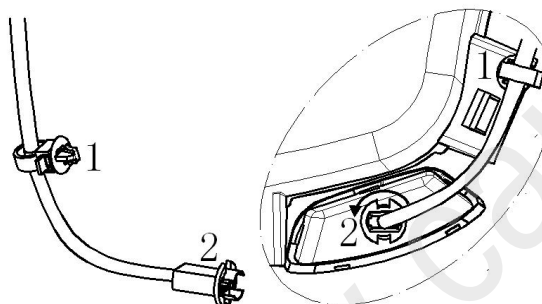


图 5-1-9-9 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3) .拆除前门门护板钣金支架：

如下图所示，用小号平头螺丝刀沿1方向撬起门护板钣金支架即可。

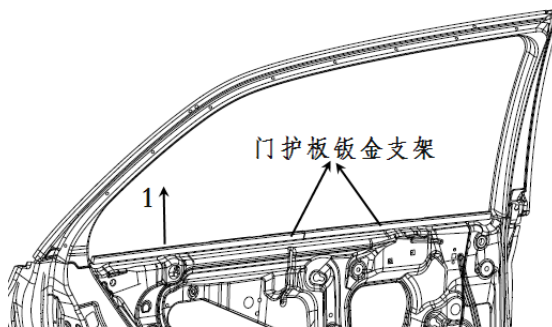


图5-1-9-10 钣金支架拆卸示意图

4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；
确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；

1、地毯总成的拆卸与安装

1.1、地毯总成索引

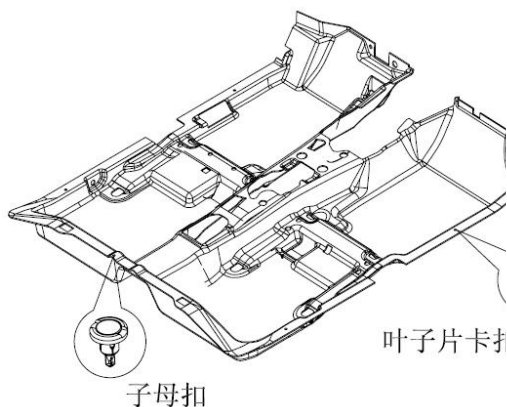


图1-1-2高配地毯总成索引

1.2、地毯拆卸/安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、变速器换档操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、A柱下护板、B柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、撬开地毯塑料卡扣

子母扣与叶子片卡扣：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手取出。

(2)、拆卸地毯本体总成

当上面所述塑料卡扣都拆除后，双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出。

(3)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2、遮阳板总成的拆卸与安装

2.1、概述

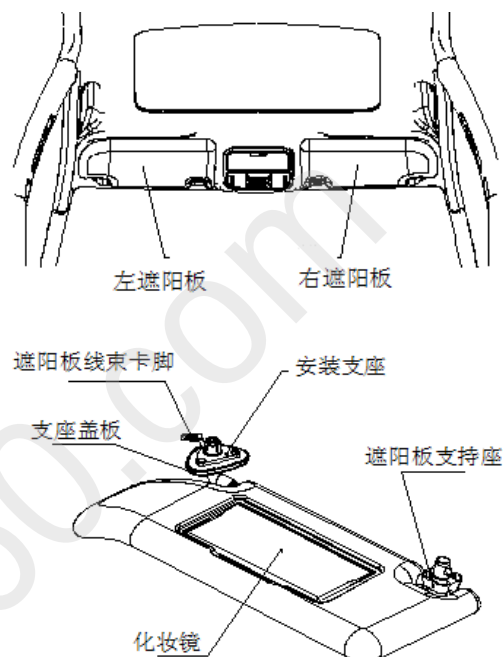


图 2-1-1 遮阳板总成组件

2.2、遮阳板总成的拆卸/安装

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从支持座上扳出来

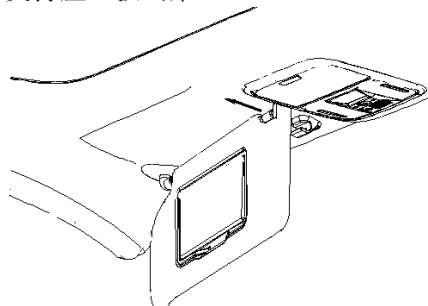


图 2-2-1 遮阳板的拆卸

图 2-2-1 翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从支持座上扳出来

(2)、从支座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，即可取下整个遮阳板。

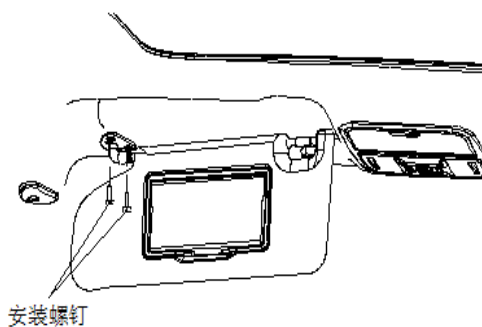


图 2-2-2 拧开遮阳板安装螺钉

(3)、遮阳板支持座的拆卸

将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

(4)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

3、安全拉手总成的拆卸与安装

3.1、概述



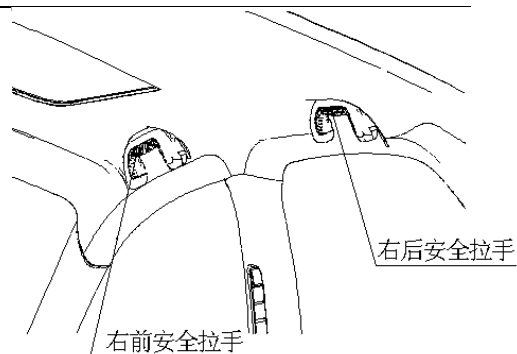


图 3-1-1 安全拉手总成组件

3.2、安全拉手总成的拆卸/安装

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1)、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

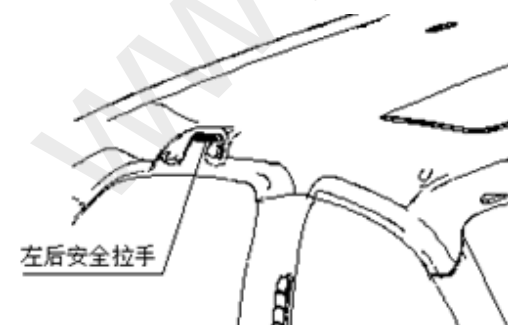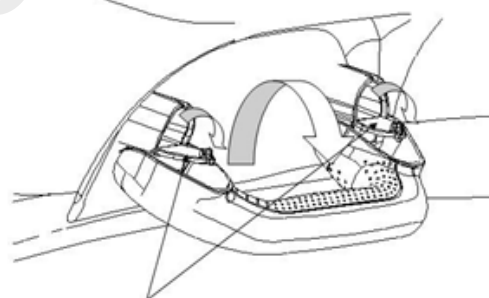

安装支座盖板

图 3-2-1 安全拉手的拆卸

翻开安全拉手并打开安装支座盖板

(2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开安装螺钉并取下整个安全拉手。

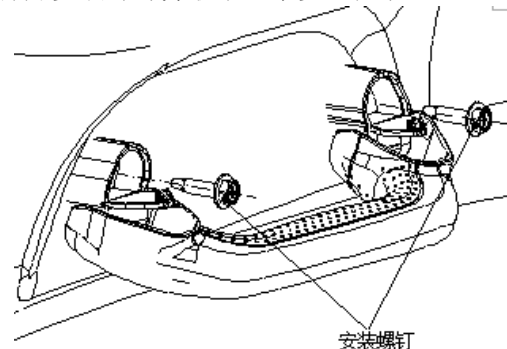


图 3-2-2 拧开安全拉手安装螺钉

3.3、安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4、顶棚总成的拆卸与安装

4.1、概述

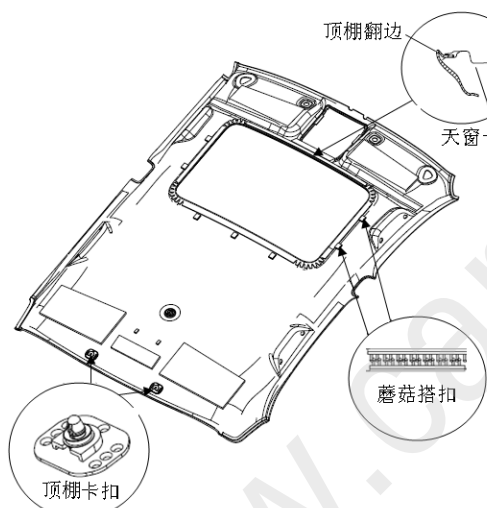


图 4-1-1 顶棚组件的安装结构

4.2、顶棚总成的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

4.2.1、有天窗的车型顶棚总成的拆

卸/安装

有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）、（3）进行；

（1）、撬开顶棚后部的两个安装卡扣

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 2 个安装卡扣的位置（见图 4-1-1 顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

（2）、掰开蘑菇搭扣

手沿着着天窗开口的边缘顺次掰开 7 对蘑菇搭扣（见图 4-1-1 顶棚索引图所示），并同时手托住顶棚。

（3）、拆下顶棚总成

往车的后部方向拉拽顶棚，使顶棚的翻边（见图 4-1-1 顶棚索引图所示）从天窗卡槽中脱出来，即可拆下顶棚。

（4）、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

5、搁物架总成的拆卸与安装

5.1、搁物架系统组件位置索引

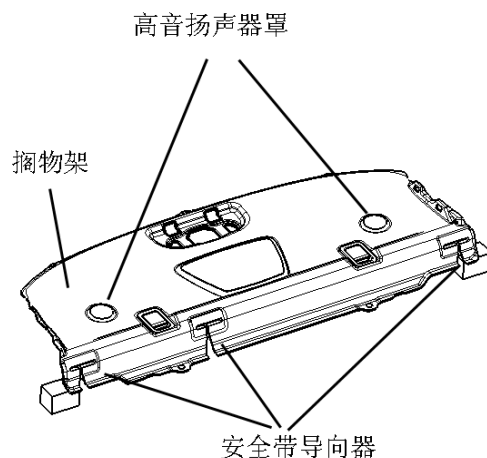


图 5-1-2 搁物架系统位置

5.2、搁物架总成的拆卸与安装

5.2.1、搁物架的拆卸与安装

(1) 在拆卸完 C 柱上护板后方可进行搁物架的拆卸。用一字起拆掉搁物架前部的 2 个塑料卡扣，卡扣位置如下图所示，然后直接拆下搁物架。

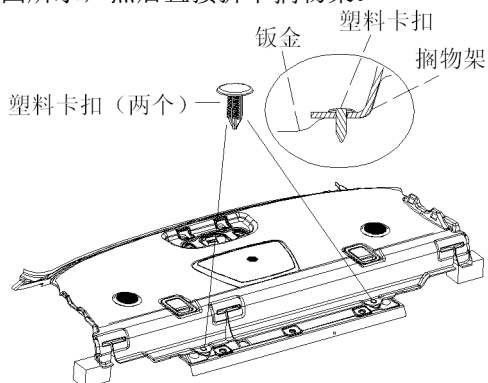


图 5-2-1-1 搁物架的拆卸 1

(3) 搁物架的安装

按照与拆卸相反的顺序安装搁物架，并注意如下事项：

- (1) .更换任何损坏的卡扣。
- (2) .将卡扣准确可靠安装到位。

5.2.2、儿童座椅锁盖板的拆卸与安装

在拆卸完搁物架之后从搁物架的背面按照下图数字顺序和箭头所示方向对儿童座椅锁盖板进行拆卸。

- (1) .沿箭头 1 方向按压儿童座椅锁下盖板的卡脚；
- (2) .沿箭头 2 方向将儿童座椅锁下盖板的卡脚推出；
- (3) .沿箭头 3 方向将儿童座椅锁上、下盖板取出。

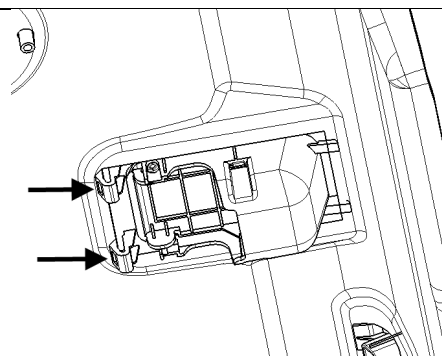


图 5-2-2-1 儿童座椅锁盖板卡脚

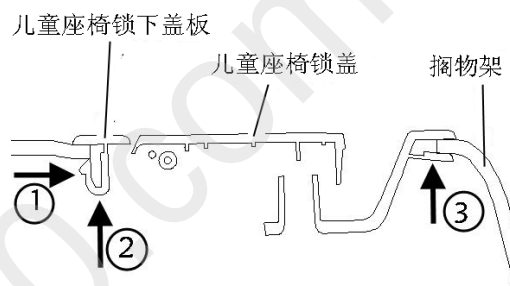


图 5-2-2-2 儿童座椅锁盖板的拆卸

5.2.3、儿童座椅锁盖板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装儿童座椅锁盖板。

5.2.4、安全带导向器的拆卸与安装

在拆卸搁物架之后方可拆卸安全带导向器。用一字起拆掉安全带导向器上的 2 金属卡簧，金属卡簧如下图所示，然后直接拆下安全带导向器。

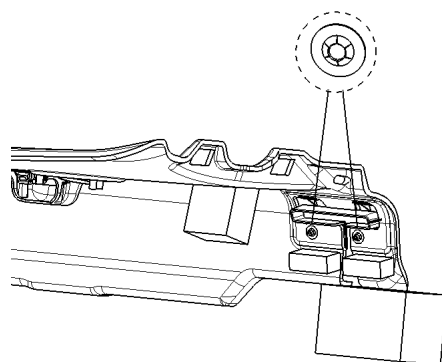


图 5-4-1、安全带导向器的安装
按照与拆卸相反的顺序安装饰件，

并注意如下事项:

- (1) .更换任何损坏的卡簧。
- (2) .将卡簧准确可靠安装到位。

6、行李箱总成的拆卸与安装

6.1、行李箱系统组件位置索引

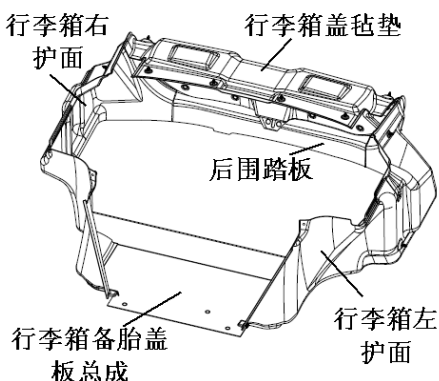


图 6-1-1 行李箱系统位置示意图一

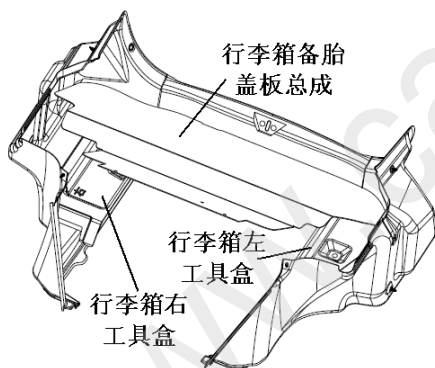


图 6-1-2 行李箱系统位置示意图二

6.2、行李箱系统的拆卸/安装

6.2.1 备胎盖板的拆卸

可直接取出的件（未用紧固件固定），即箱内最上面是行李箱备胎盖板总成，可直接取出，取出此件后即可看到行李箱左工具盒、行李箱右工具盒及备胎。

6.2.2 行李箱左右工具盒的拆卸/安装

图 6-2-2-1 所示，行李箱左工具盒由一个塑料卡扣 BYDQ832A0730 固定安装在地板钣金上。用一字起将塑料卡

扣头部撬起，用手沿图示箭头方向拆下卡扣，则工具盒的安装点拆卸完毕，可取出工具盒。

6.2.2.1 工具盒的安装

在安装好行李箱左右护面及后围踏板的前提下，即可进行工具盒的安装，用卡扣固定。行李箱右工具盒与行李箱左工具盒的拆卸/安装顺序相同。左右工具的拆卸/安装不分先后。

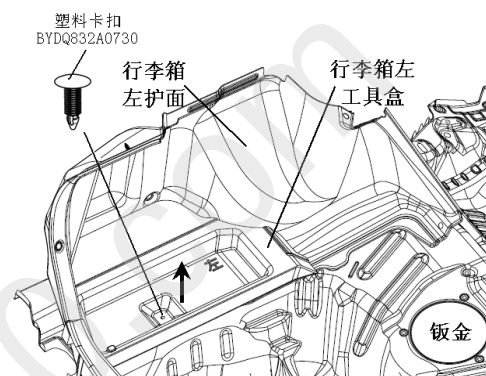


图 6-2-2-1 行李箱工具盒

6.3、后围踏板的拆卸/安装

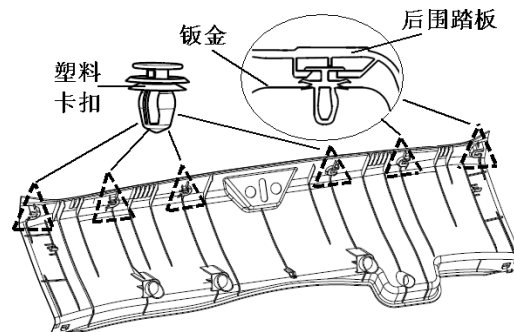


图 6-3-1 后围踏板安装结构图

(1) 在取行李箱备胎盖板总成、行李箱左右工具盒的条件下，方可进行后围踏板的拆卸：

图中所示六个卡扣座，分别通过六个塑料卡扣将其固定在钣金上。拆卸时，需沿垂直向上方向将六个卡扣从钣金中拔出，后围踏板则与车身钣金分离，即拆卸完毕。

注意：后围踏板本身有卡角，拆下时不要拉坏产品。

(2) 后围踏板的安装顺序与拆卸顺序相反。

6.4、行李箱左右护面的拆卸/安装

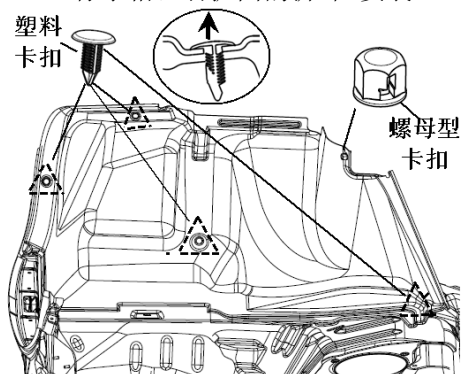


图 6-4-1 行李箱左护面 安装结构图

(1)在取出行李舱备胎盖板总成、行李箱左右工具盒、后围踏板的前提条件下，方可进行护面的拆卸：

用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手沿箭头方向（上图所示）将其取出。图中所示 4 个卡扣拆卸完毕；直接拔出即可。

(2)行李箱右护面拆卸过程同上。

(3)行李箱左/右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

6.5、行李箱盖毡垫的拆卸/安装


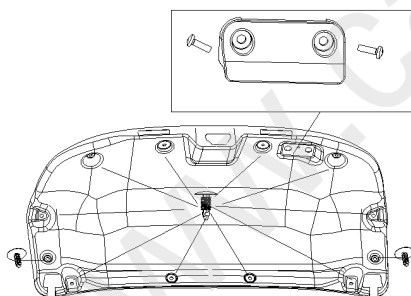


图 6-5-1 行李箱盖毡垫安装结构图

- (1) 用十字起拆下行李箱盖扣手；
- (2) 一字螺丝刀撬开卡扣，顺次将所有卡扣拆卸完毕，可将行李箱盖毡垫取下。
- (2) 安装顺序与拆卸顺序相反。

第二章：外饰件

1.1前保险杠的的拆卸/安装

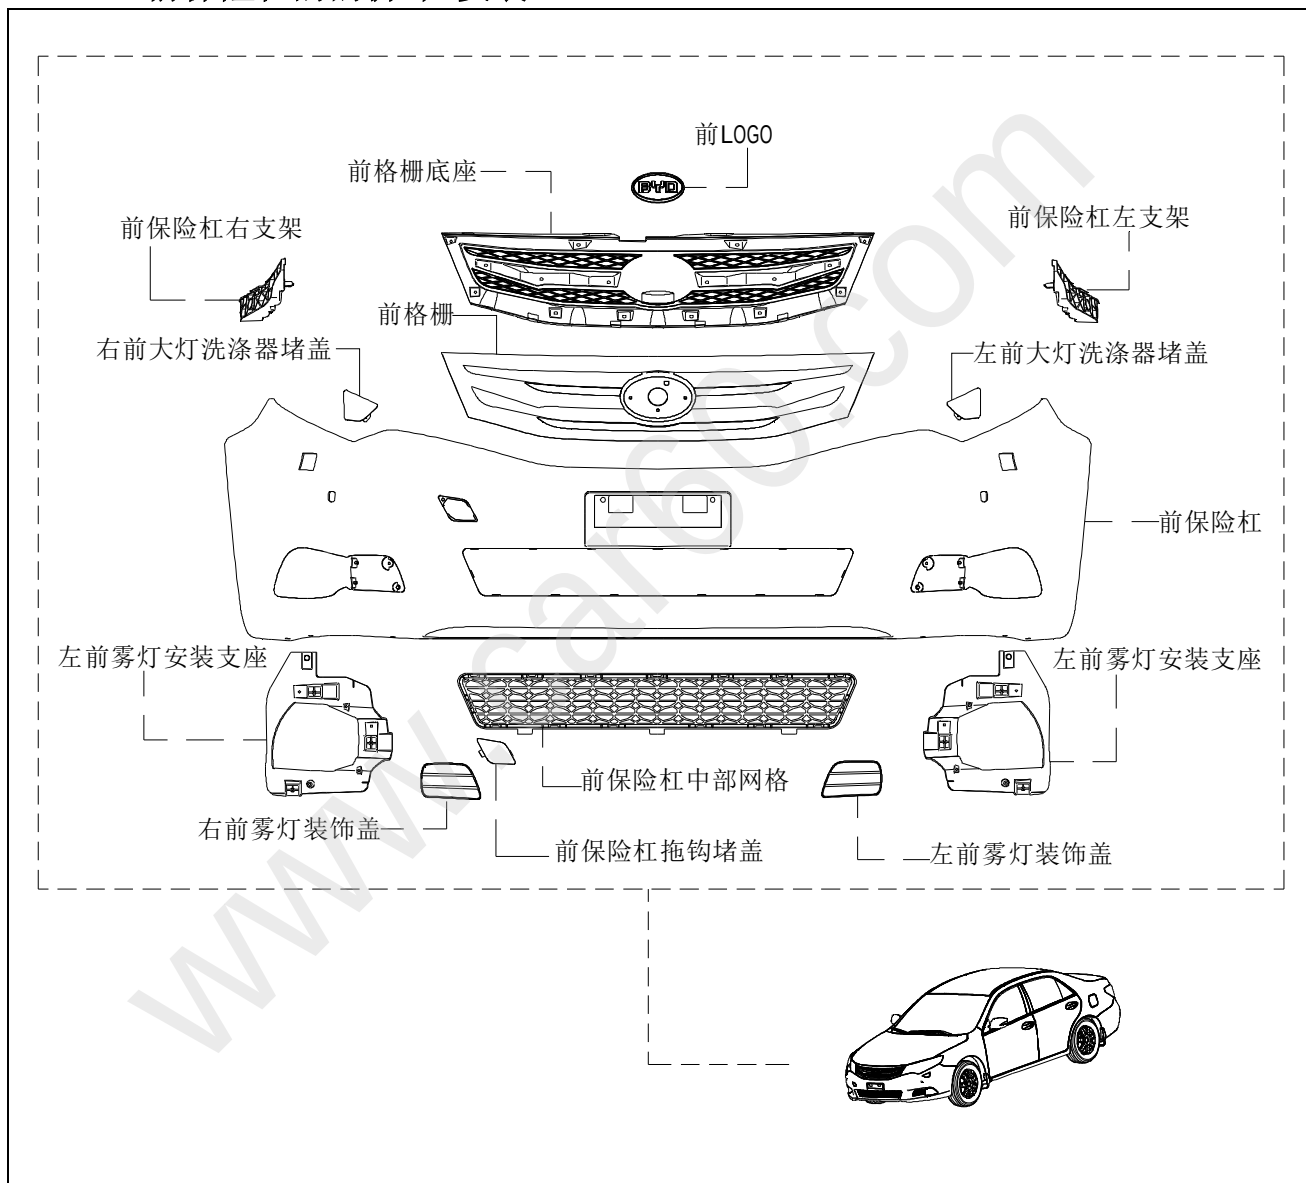

图X-X-X-X 前保险杠系统组件

拆卸注意事项：

1、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身；

- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

前保组件的拆卸

- (1) 拆下安装在格栅上与水箱上横梁的 2 个胶头螺栓，2 个子母扣，如图 4-8-1-2 所示；

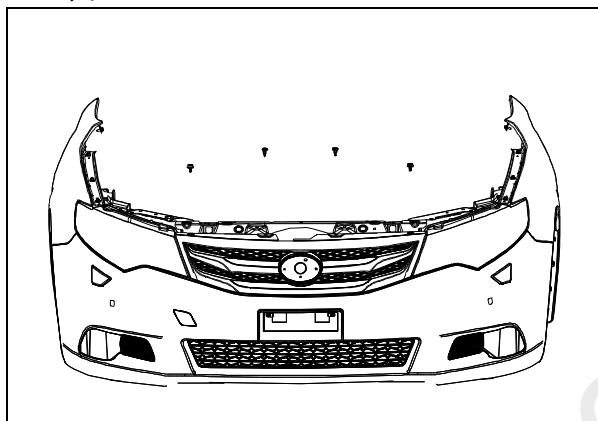


图 4-8-1-2

- (2) 左右各拆下 2 个组合螺钉，即可松开前保险杠与前轮挡泥板搭接的 2 个安装点。
- (3) 拆下前保险杠杠角处与前轮挡泥板连接的子母扣左右各一个；
- (4) 拆下前保险杠安装左右支架上的安装螺钉各一个。

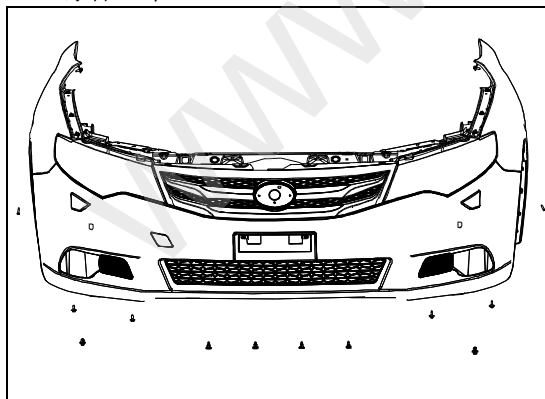


图 4-8-1-3 前保险杠安装点的拆卸

- (5) 支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该

处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开），即可将前保险杠总成拆卸完成。

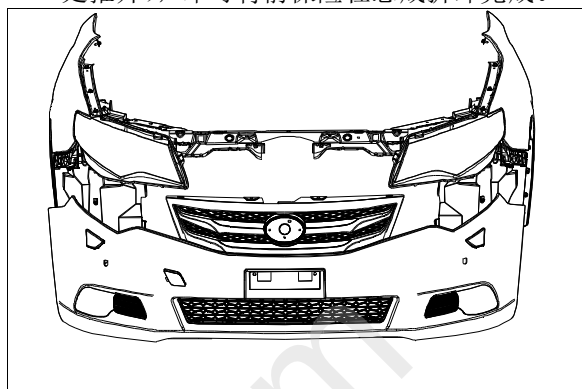


图 4-8-1-4 前保险杠总成的拆卸

- (6) 拆下安装在前保险杠和前格栅上的 5 个子母扣，如图 4-8-1-5 所示；

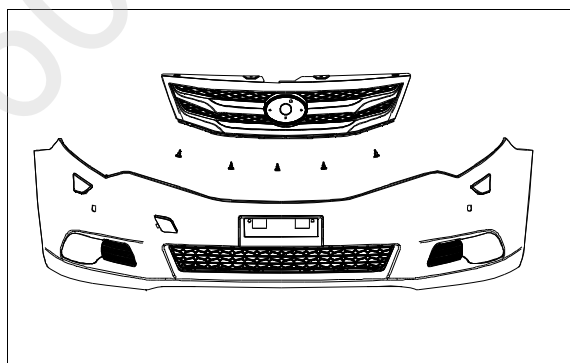


图 4-8-1-5 前格栅的拆卸

前保组件的安装

按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

安装注意事项：


- 1、在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。
- 2、确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。
- 3、更换任何损坏子母扣、螺钉

2.2 后保险杠拆卸

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。

2.2.1 后保险杠组件和安装位置

第一步操作如图 2-2-2

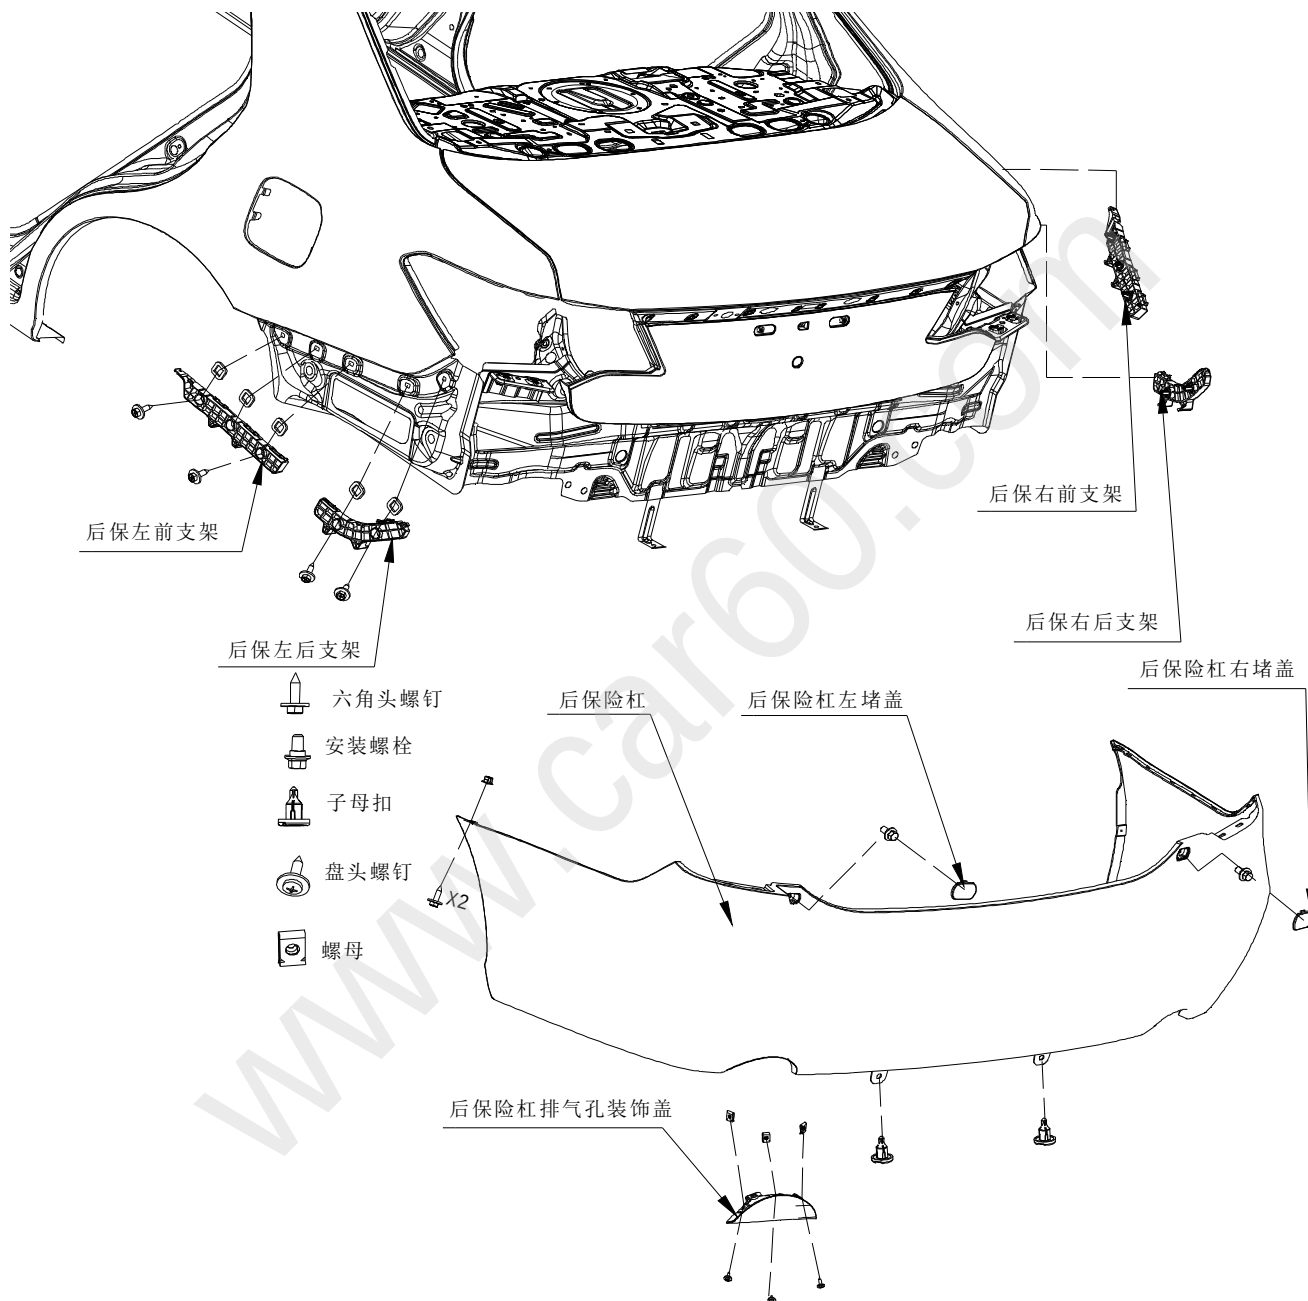

图

2-2-1

2.2 后保险杠的拆卸

用平口螺丝刀轻轻将后保险杠左/右堵盖撬开，撬的时候注意不要刮伤漆面。

- (1) 用套筒拧下后保险杠尾部的 2 个螺栓。
- (2) 用平口螺丝刀将后保险杠铰链处 2

个子母扣撬开。

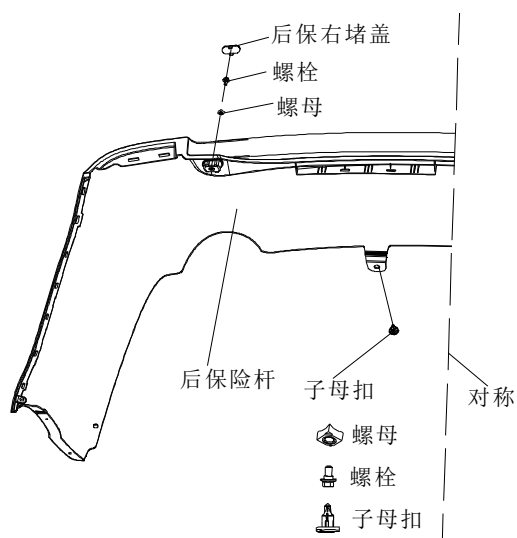


图 2-2-2

第二步操作如图 2-2-3

- (1) 用十字螺丝刀拆除后保险杠上翻边左右两侧的 2 个盘头螺钉。
- (2) 拆除剩下左后轮挡泥板与后保险杠连接的平头螺钉，左右对称共 6 个，全部拆卸完。

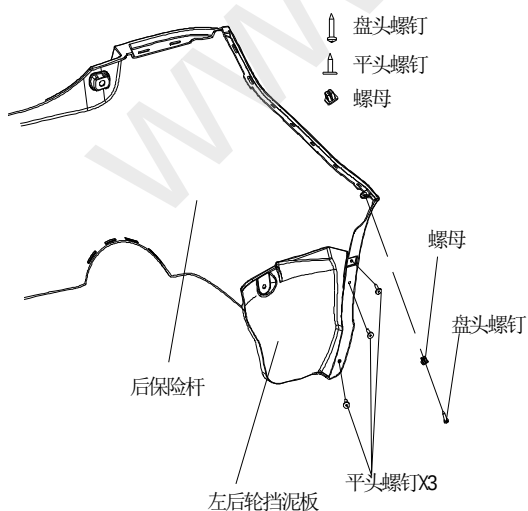


图 2-2-3

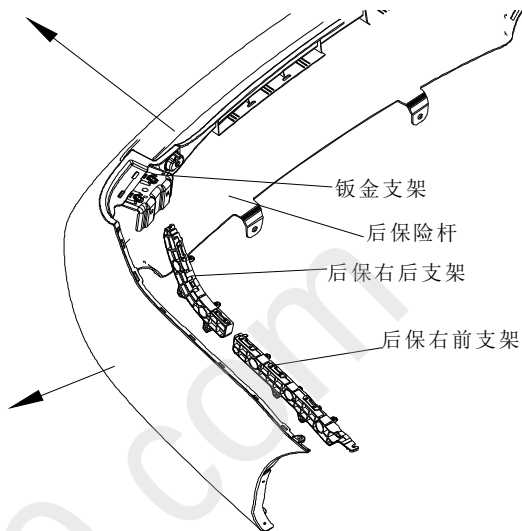


图 2-2-4

第三步操作如图 2-2-4

- 用手将后保险杠两侧向外掰开，（内部支架与后保险杠为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出）
- (2) 用手托住后保险杠，用力向车尾部方向拉拽，以便与钣金支架脱离。

温馨提示：

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身。
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
戴好手套，保护好您的双手。
- 3、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

3.1 挡泥板的拆卸/安装

3.1.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

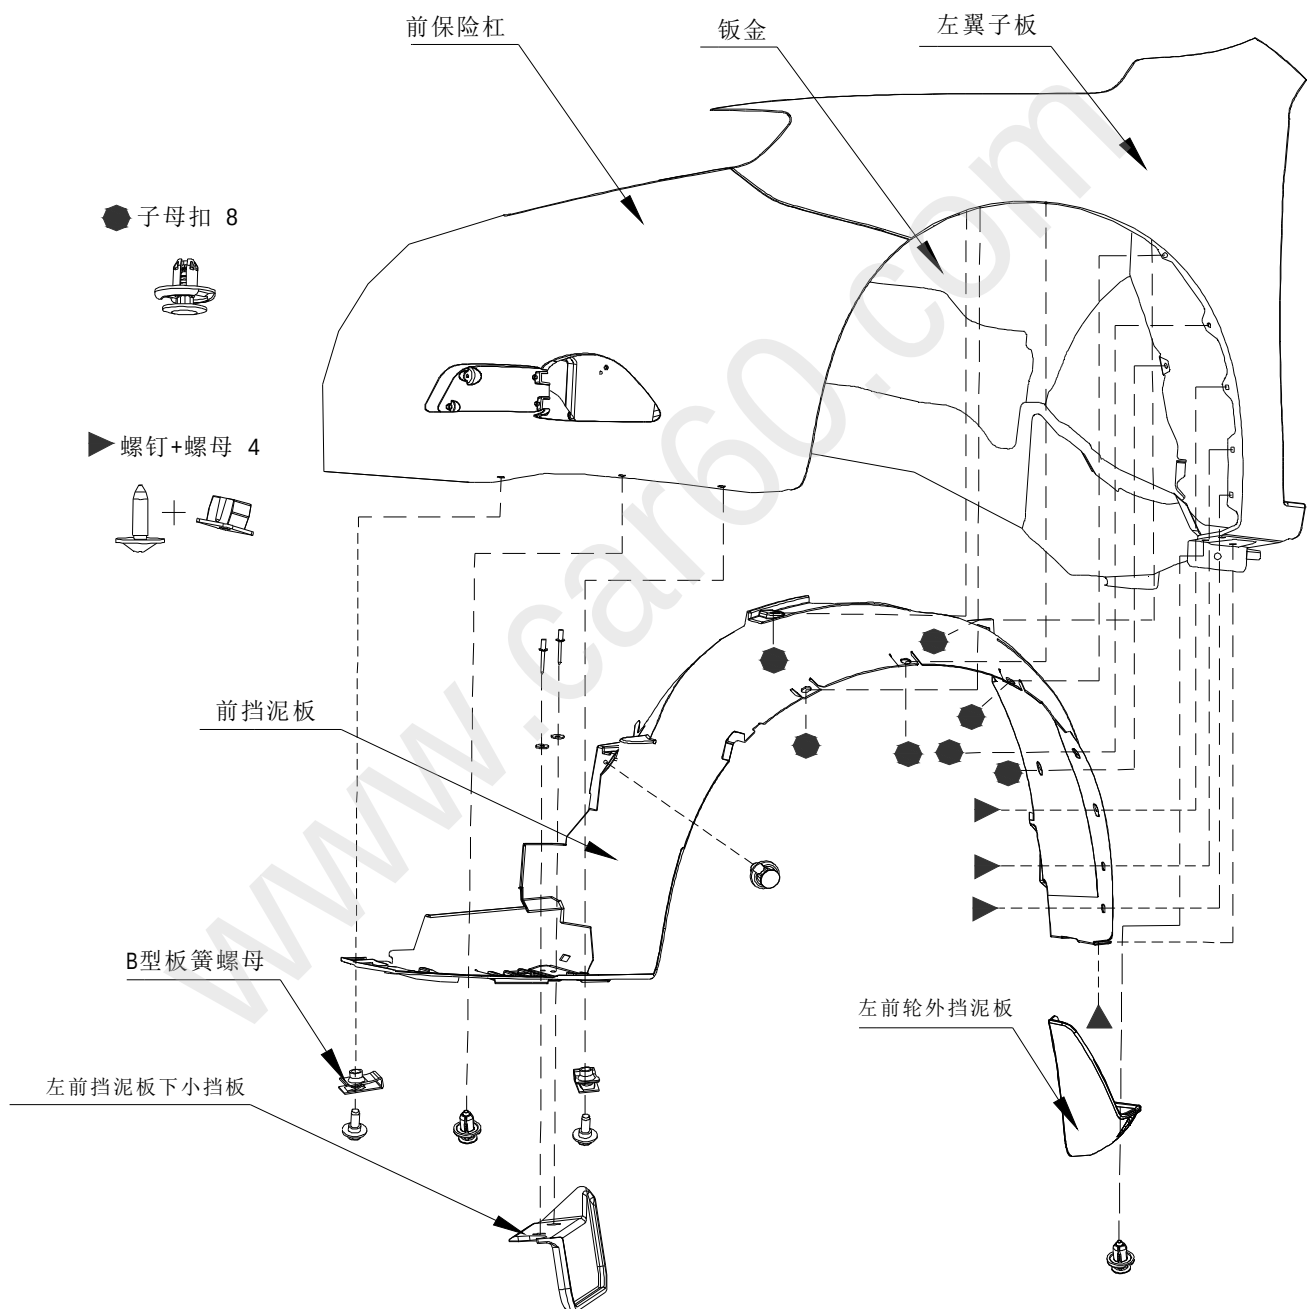


图 2-1-1

左前轮挡泥板的拆卸/安装

前轮左右挡泥板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左前轮挡泥板的拆卸和安装即可。其组件和安装位置参照大图 2-1-1

拆卸：

注：戴好手套，保护好您的双手。

小心不要划伤车身。第一步骤如下：

（1）用一字螺丝刀拆卸与前保险杠及发动机下挡泥板连接的 1 个子母扣，撬开中间部分，然后拔出即可。



（2）用套筒拆下余下的 2 个螺栓，如图 2-1-2。

如图 2-1-2

第二步骤如下：

（1）用十字螺丝刀拆下翼子板与左前轮挡泥板的 3 个螺钉。


（2）用一字螺丝刀拆卸余下 1 颗子母扣，如图 2-1-3。

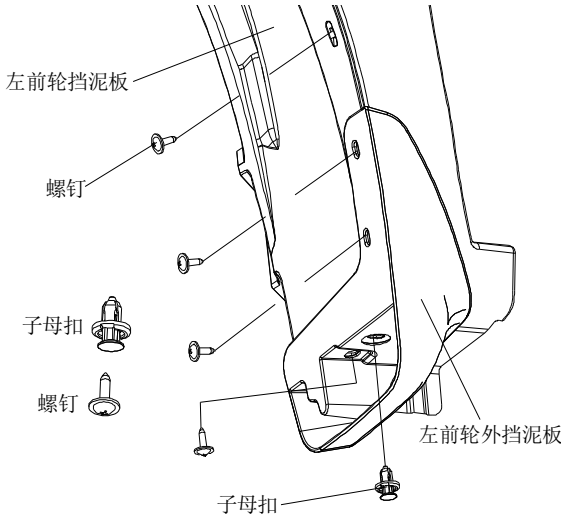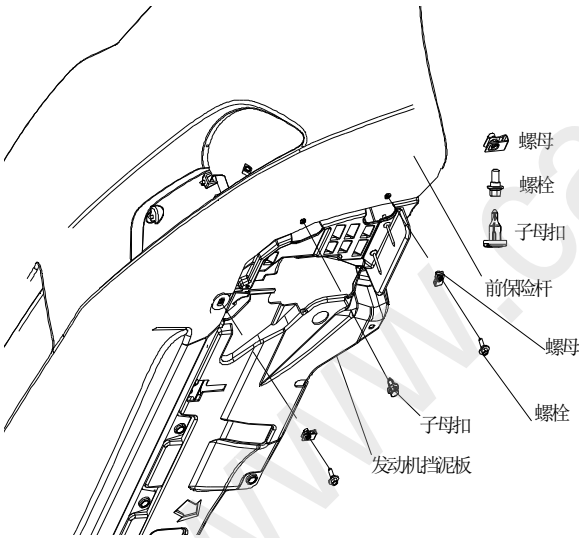

如图 2-1-3

第三步骤如下：

- (1) 用一字螺丝刀拆卸 9 颗子母扣，只要撬开中间部分，然后拔出即可。如图 2-1-4
- (2) 所有紧固件拆卸完毕以后，将左前轮挡泥板取下。

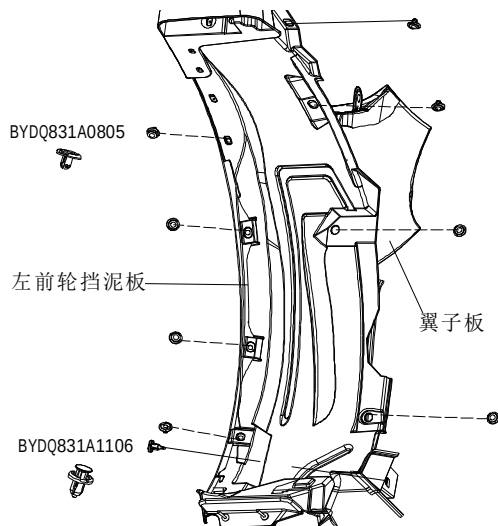

如图 2-1-4

安装左前轮挡泥板

安装左前轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位。
- (2) 更换所有受损的卡扣。

3.1.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

左右后轮挡泥板是对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍右后轮挡泥板的拆卸和安装即可。

拆卸：

- (1) 如图 2-1-5 所示，用十字起将右后轮外挡泥板上的 3 个自攻螺钉拧下，即可拆卸下右后轮

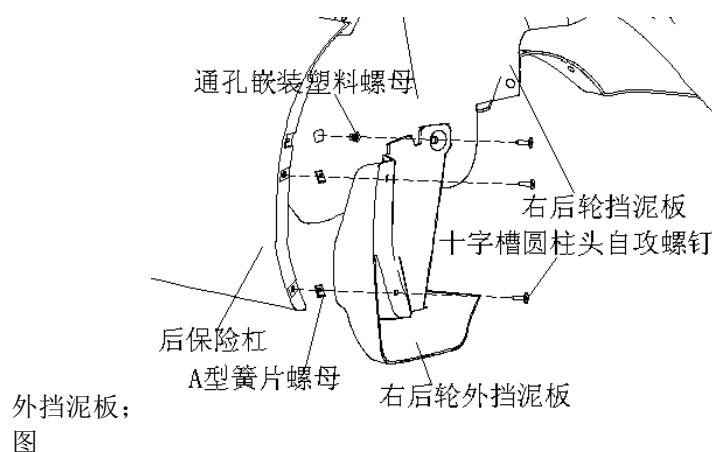


图 2-1-5 右后轮外挡泥板安装示意图

外挡泥板；
图

(2) 将位于后保险杠上的一个自攻螺钉拧下，如图 2-1-6 所示；

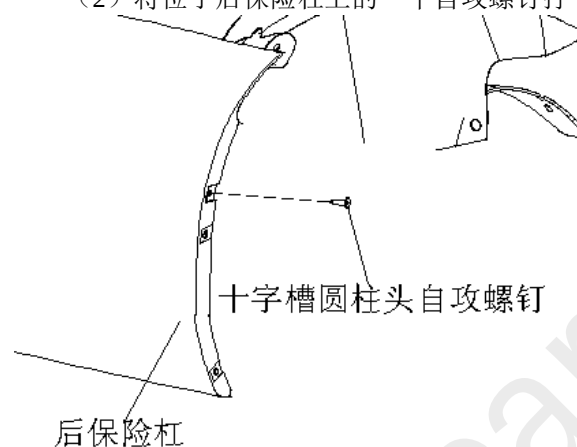


图 2-1-6

(3) 先用十字起将右后轮挡泥板上的 1 个自攻螺钉卸下，接着通过一字起或其它工具将右后轮挡泥板上的 8 个子母扣卸下，最后用手拧下 5 个螺母型塑料卡扣，即可把右后轮挡泥板取下。如图 2-1-7 所示；

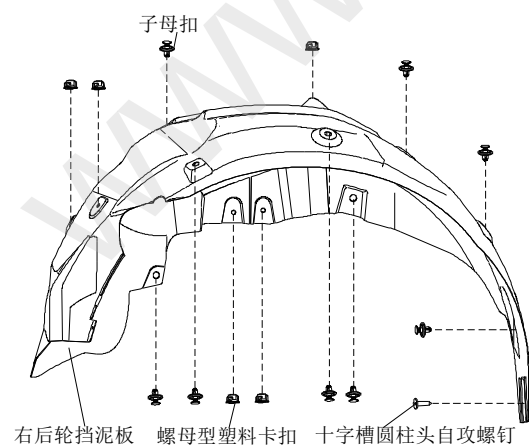


图 2-1-7 紧固件位置示意图

安装：

安装右后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

www.car60.com

4.1 后牌照灯亮饰条组件的拆卸/安装

后牌照灯亮饰条组件的拆卸/安装

(1) 打开行李箱盖，用 M8 的套筒或其它工具拆卸五个六角法兰面螺母。再用 M10 的套筒或其它工具拆卸余下两个六角法兰面螺母；


(2) 将板类用卡扣从行李箱外板上拆下；

拆卸后牌照灯亮饰条（注意拆卸过程中不要划伤亮饰条的外表面）；

(3) 从后牌照灯亮饰条上拆卸五个方头螺栓、板类用卡扣、密封垫圈组合件和双头螺柱与密封垫圈组合件。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装后牌照灯亮饰条。

在拆卸完成取下后牌照灯亮饰条之前，注意先将与电器相关接插件断开，避免拉断接插件。

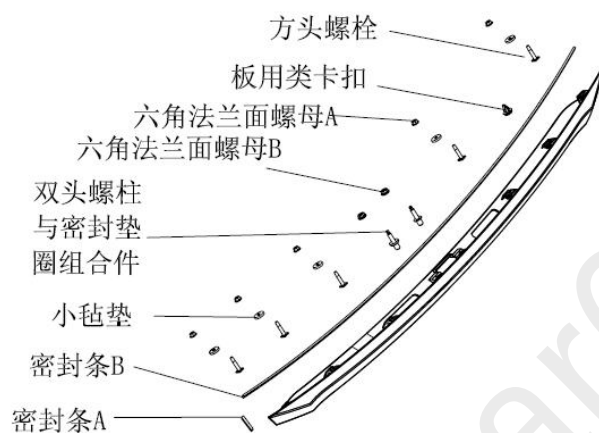

4.2 行李箱盖外饰板组件的拆卸/安装


(1) 打开行李箱盖，用 M8 的套筒或其它工具拆卸三个六角法兰面螺母；

(2) 再将 11 个板用类卡扣从行李箱钣金上拆下（注意拆卸过程中不要划伤钣金的外表面）；

(3) 从行李箱盖外饰板上拆卸三个六角头螺栓和平垫圈组合件；


(4) 按照与拆卸相反的顺序安装行李箱盖外饰板。

在拆除与装配的过程中，注意与后车灯的配合，避免安装错误。

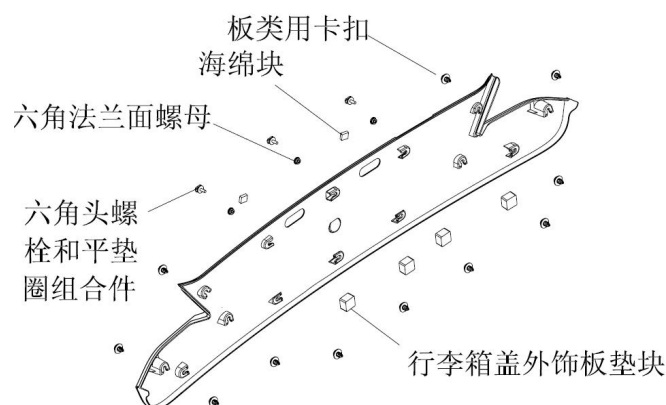

4.3 前舱盖板组件的拆卸/安装

- (1) 打开前舱盖，用十字起或其它工具拆卸格栅上盖板上的五个子母扣；
- (2) 再由后端抬起，将格栅上盖板取下；
- (3) 用十字起或者其它工具拆卸前舱左/右装饰板上的八个子母扣，取下前舱左/右装饰板；
- (4) 直接用力拉出发动机装饰板，从发动机装饰板上拆卸发动机盖板安装橡胶套球；
- (5) 用 M8 的套筒或丁字杆拆卸发动机装饰板支架 I/II 上的共 4 个六角法兰面螺栓，即可将发动机装饰板支架 I/II 从发动机上拆下；
- (6) 按照与拆卸相反的顺序安装前舱盖板组件。

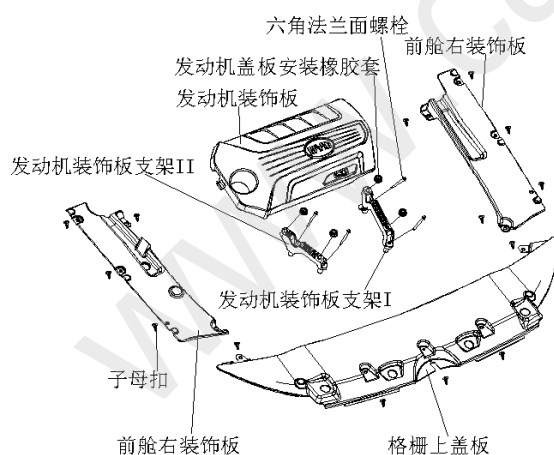


4.4 散热器左/右导流板的拆卸/安装

注：由于前舱的钣金较多，请戴上手套保护您的双手，避免割伤。

- (1) 打开前舱盖，用一字起或其他工具拆卸散热器左/右导流板在水箱上横梁安装点上的两个子母扣；
- (2) 将散热器左导流板下端卡脚用力向右侧推出，即可拆卸下散热器左导流板；

(3) 再用一字起或其他工具拆卸散热器右导流板下端安装在支架上的两个子母扣，即可拆卸下散热器右导流板；

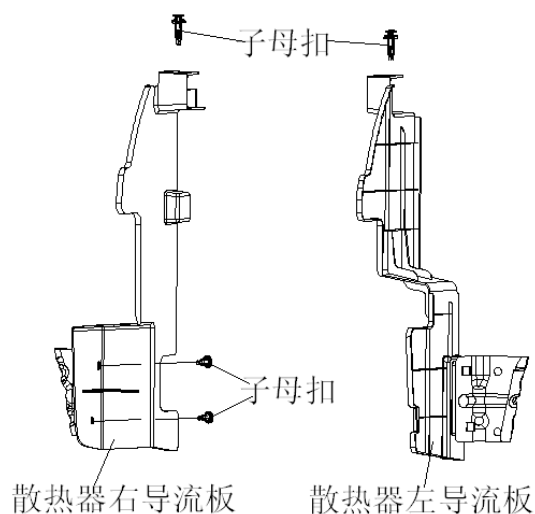

4.5 通风盖板组件的拆卸/安装

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身；

(1) 打开前舱盖，卸下前挡风玻璃雨刮器臂，用一字起或其它工具拆卸通风盖板上的八个堵盖；

(2) 再用十字起或其它工具拆卸堵盖下的八个十字槽圆柱头自攻螺钉；

(3) 用一字起或者其它工具拆卸通风盖板上的四个压入式塑料卡扣和两个板用类卡扣；

(4) 然后分贝取出左/右通风盖板；

(5) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板组件。

在拆卸通风盖板时，注意包隐在里面的管线。

更换任何损坏的卡扣。

www.car60.com