


SRS 系统

组件位置	1
系统框图	4
系统概述	5
安全气囊系统维修安全规则	8
诊断流程	10
故障码列表	12
故障症状表	15
专用工具	49
拆装	50


组件位置

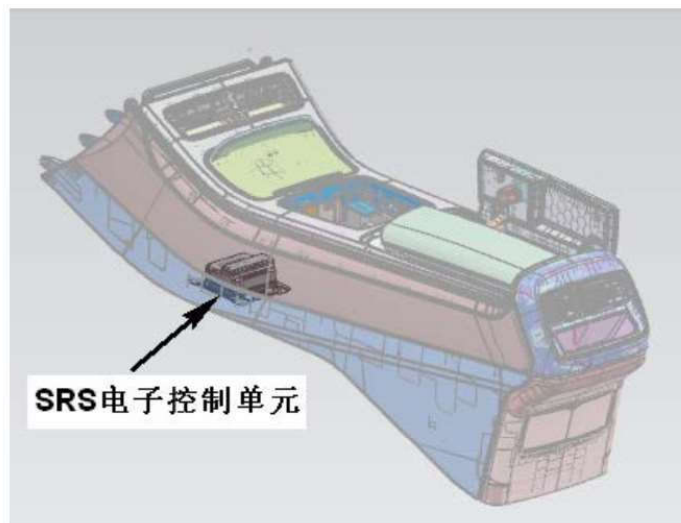

RS

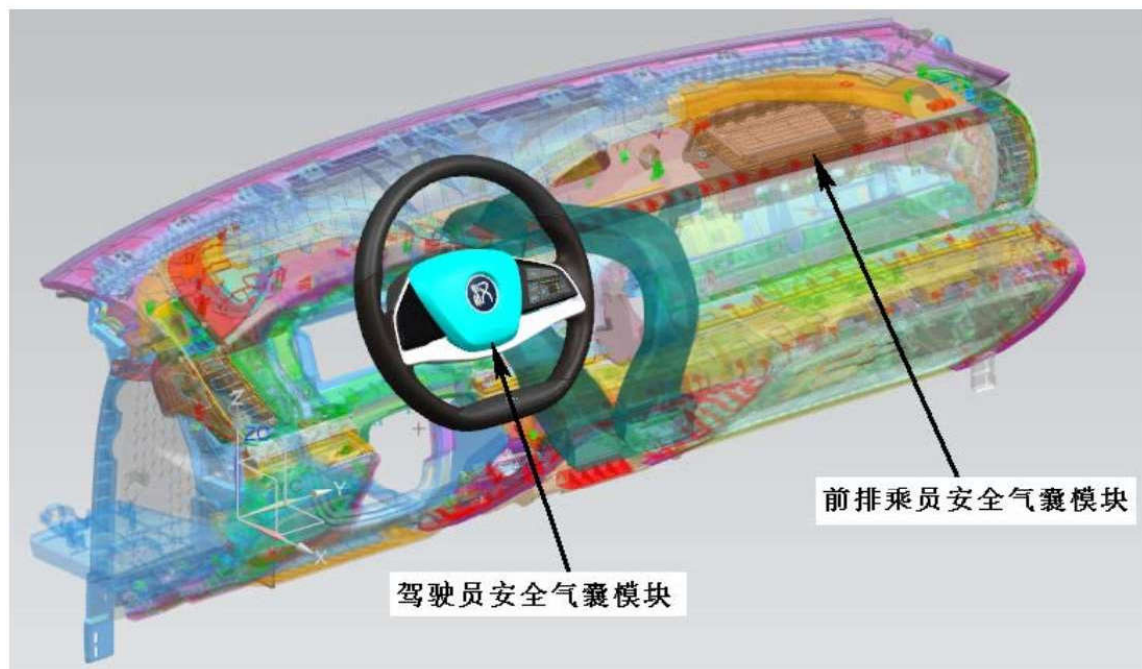


RS

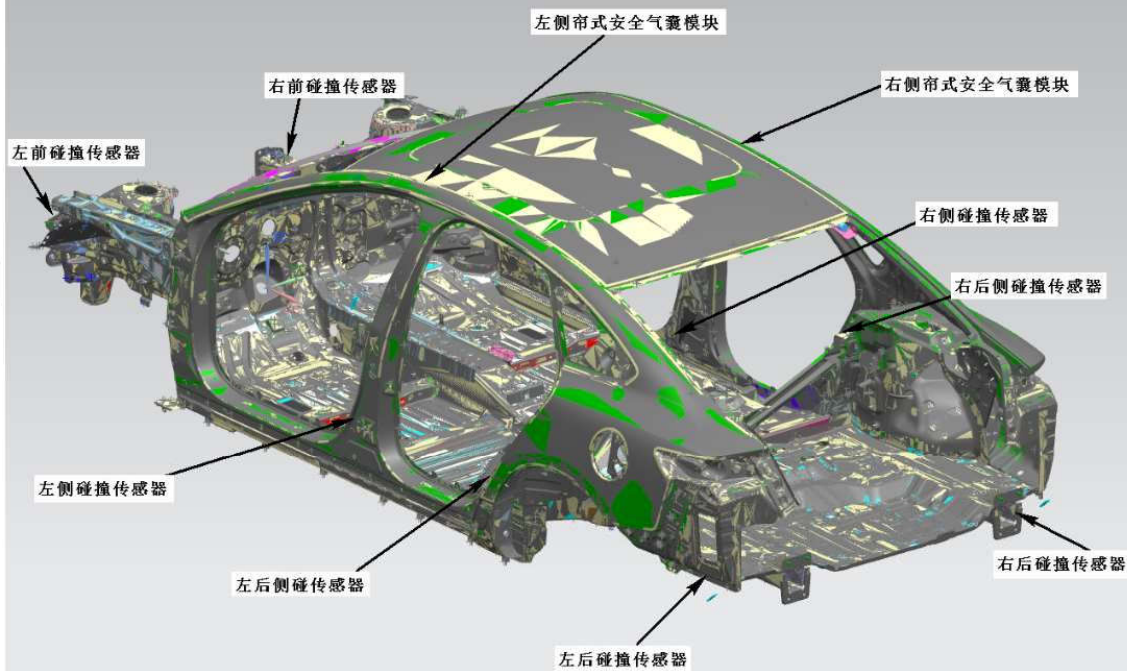

右后座椅侧安全气囊模块


RS

左后座椅侧安全气囊模块

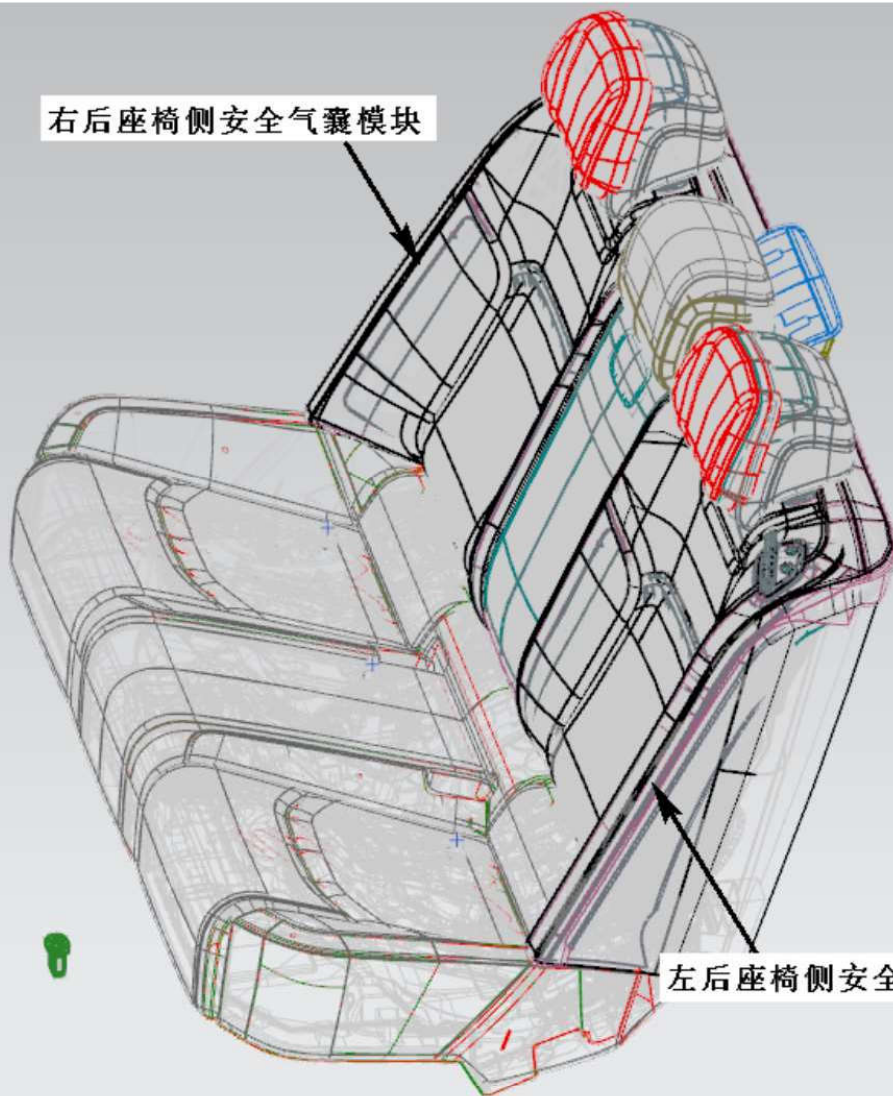

系统框图

RS

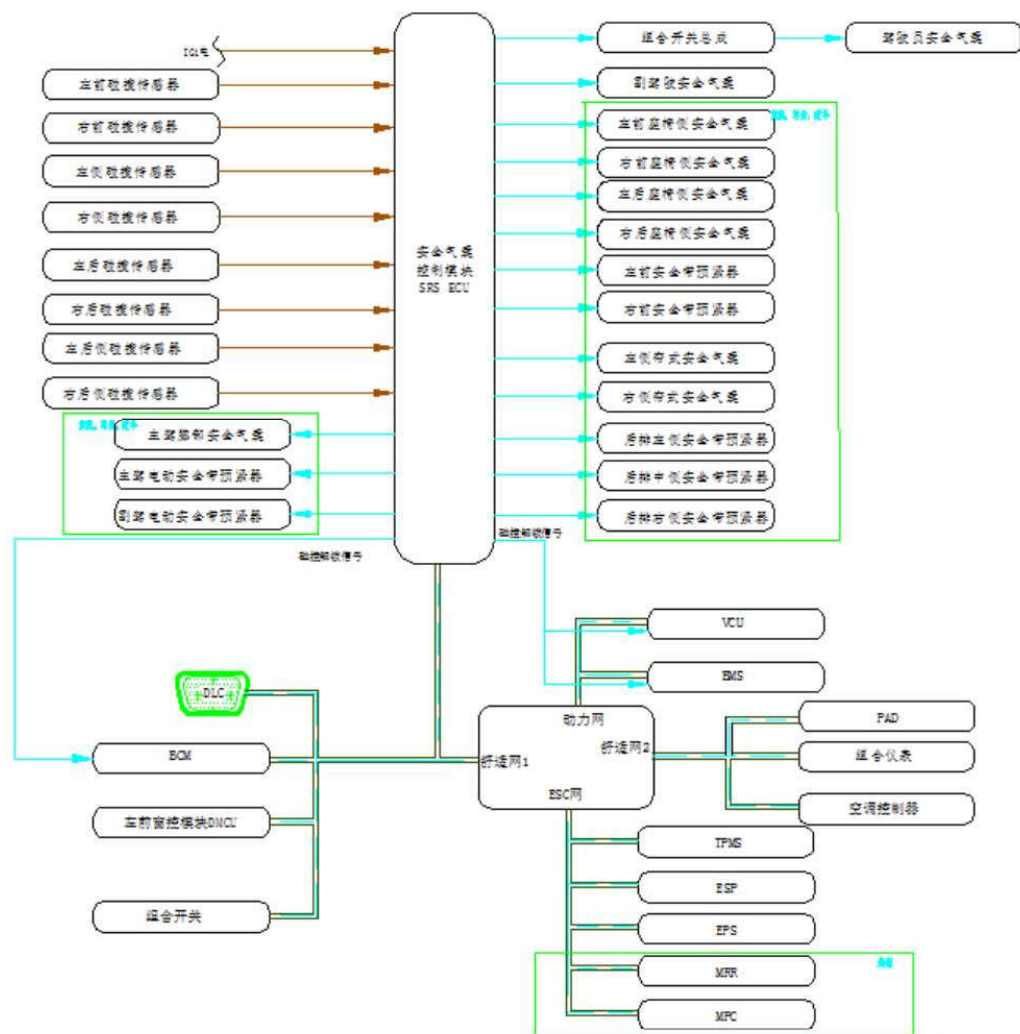

系统概述

汽车安全分为主动安全系统和被动安全系统。主动安全是指预先发现危险的能力，如风挡玻璃视野、灯光系统、反光镜等；预先回避危险的能力，如转向系统、制动系统、驱动防滑、行驶平稳控制系统。被动安全是指避免或减轻乘员所受伤害，如安全带、安全气囊等。

本节安全气囊系统是被动的、可膨胀的、辅助保护系统，简称 SRS。装有这种系统的车辆可以很快由“SRS-AIR-BAG”标志来辨别。驾驶员安全气囊标志铸压在方向盘中间的装饰盖上，而乘客安全气囊标志铸压在杂物箱上方仪表板上。配有安全气囊系统的车辆也可由组合仪表安全气囊故障指示灯来识别（如左上图），每次将电源上到 ON 档电作为系统自检，组合仪表的安全气囊故障指示灯点亮约 5 秒钟。

本系统开发的零部件包括：SRS 电子控制单元、碰撞传感器、驾驶员安全气囊模块、前排乘员安全气囊模块、膝部安全气囊模块、帘式安全气囊模块及座椅侧安全气囊模块。

SRS 电子控制单元接收来自内部和外围碰撞传感器检测到的碰撞信号，并通过计算和处理，判断出车辆的碰撞情况。在条件满足时，及时引爆相应的安全气囊模块。

驾驶员安全气囊模块，属于正面约束系统的一部分，安装在车辆转向盘上，在车辆发生正面碰撞时与安全带一起组成驾驶员约束保护系统，以减少碰撞过程中驾驶员头部和胸部受到的伤害。

前排乘员安全气囊模块，属于正面约束系统的一部分，一般安装在前排乘员前方的管梁与仪表台之间，在车辆发生正面碰撞时与安全带一起组成乘员约束保护系统，以减少碰撞过程中乘员头部和胸部受到的伤害。

座椅侧安全气囊模块，属于侧面约束的一部分，安装在座椅内，是用来降低乘员在侧面碰撞中内饰对肩部、胸部和腹部的伤害。至少由气体发生器总成，气袋组成。

膝部安全气囊模块是用来降低乘员在二次碰撞中车内饰对乘员膝部的伤害，不仅可以缓冲腿部受到的冲击，还进一步控制撞击中身体的移动。

帘式安全气囊模块是用来降低乘员在侧面碰撞中车内饰对乘员头部的伤害。

碰撞传感器，用以在外围检测车辆的碰撞情况，并根据碰撞的强度发送不同的信号给气囊 ECU，碰撞传感器检测碰撞时具有方向性，分为前碰传感器和侧碰传感器，分别用来检测前碰和侧碰信号。

●安全气囊 ECU 安装在汽车中轴线，在中控面板下方的位置，如果由于碰撞而造成蓄电池电压过低或电源断开，此时安全气囊 ECU 仍可持续工作 100ms 以上。

●驾驶员安全气囊(DAB)安装在转向盘中央饰盖内，不可分解，DAB 包括气体发生器、气袋、饰盖以及支架等辅件。DAB 的功用是接收来自安全气囊 ECU 的点火信号，引燃气体发生器，产生大量气体，给气袋充气，形成气垫，保护乘员。

●时钟弹簧安装在组合开关之上，时钟弹簧由螺旋形电缆、转子、壳体、线束及辅助结构件等组成。转动转向盘时，转子与转向盘形成一个整体旋转，有足够长度的螺旋形电缆螺旋状盘绕在壳体中，因此当转子在中间位置顺/逆时针两个方向各转 2.5 圈，此

The logo consists of the letters "SRS" in a large, bold, sans-serif font, with a horizontal line underneath. Below the line, the word "AIRBAG" is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

会影响导线的可靠连接。

●前排乘员安全气囊(PAB)安装在仪表板杂物盒上方, PAB 的组成和功用与 DAB 相同。

●左前碰传感器安装在前舱左纵梁内侧, 右前碰传感器安装在前舱右纵梁内侧。前碰传感器的功用是将碰撞信号传给安全气囊 ECU, 作为 ECU 判断是否需要发出点火信号碰撞解锁信号的依据。

●安全气囊线束用于连接安全气囊 ECU、DAB、PAB、SAB、CAB、时钟弹簧和仪表板线束等。安全气囊线束包括安全气囊模块驱动线路、警告灯线路、碰撞解锁线路和整车通讯总线等, 安全气囊线束的功用是在安全气囊 ECU 与安全气囊模块、整车之间传达信号, 并保证可靠的通讯。安全气囊电路线束可以其黄色电缆或插头来识别。

●安全气囊故障指示灯位于组合仪表上, 当安全气囊 ECU 的自诊断电路发现故障时, 安全气囊故障指示灯便点亮, 通知驾驶员安全气囊系统存在故障。在正常情况下, 当电源档位上至 ON 档电, 指示灯先高亮约 5s, 然后再熄灭。

同时对安全气囊系统起辅助作用的还有:

●方向盘下护板: 方向盘下护板是一个模塑结构件, 位于转向管柱开口盖处后侧, 与仪表板构成一体, 对驾驶员膝盖进行碰撞保护。

●左置物盒总成: 左置物盒总成是一个结构加强体, 对驾驶员膝盖进行碰撞保护。

●右置物盒总成: 右置物盒总成是一个结构加强件, 隐藏在杂物箱门内与杂物箱门成一体, 对前排乘员膝盖进行碰撞保护。

●座椅安全带: 对乘客主要保护的仍是主动保护模式的座椅安全带, 当车辆出现紧急制动、碰撞、翻车时, 其将乘员牢牢束缚在座椅上, 限制驾驶员或乘员的位置, 避免或减轻因惯性力作用而发生的二次碰撞对乘员的伤害。为了使乘员从安全气囊系统得到最大的安全性, 乘员必需戴上座椅安全带。

●组合仪表安全带锁扣信号: 监测驾驶员座椅安全带

●儿童安全保护锁 (CPLS): CPLS 设定时, 后排乘员无法由车内开启车门, 必须由车外才能开启。由此避免儿童误开和车辆碰撞过程中突然打开的危险。

●前排可调式座椅头枕: 避免碰撞过程中乘员颈部的伤害。

●防撞夹层式前挡风玻璃 (LSG): 避免碰撞过程玻璃碎片的误伤。

●防撞吸能车身及附件: 包括吸能保险杠、缓冲垫、车门防撞杠等。

安全气囊系统:

本安全气囊系统由比亚迪公司研制生产

安全气囊工作取决于汽车碰撞的角度和严重程度。安全气囊系统设计的碰撞工作角度是以车身中心线前方各 30° 角度内的碰撞为准。安全气囊的引爆不取决于车速, 而是取决于以重力 (G) 测量的减速度比率, 这个力由安全气囊 ECU 中的碰撞传感器测得。当前撞击足够严重时, 安全气囊 ECU 中的微处理器气囊模块的膨胀装置发送一个工作信号, 以使气囊展开。转向管柱顶部的时钟弹簧允许在固定的转向管柱和驾驶员安全气囊膨胀器 (DAB) 之间维持一个连续的电路, 还可以随方向盘转动。在车辆发生前碰撞展开气囊时, 护膝板协同安全带一同工作, 将驾驶员和前排座椅乘客约束在适当位置, 护膝板也可以吸收并分散驾驶员和前排



座椅乘客对仪表板结构的冲撞能量。当安全气囊 ECU 监控到任何一个气囊部件和气囊系统电路上的问题时，它将故障代码或 DTC 存储在它的存储器中，并将信息送到组合仪表，以点亮气囊故障指示灯。正确测试气囊系统部件、读取或清除故障代码、进行维修等，都需要采用故障诊断仪。

安全气囊系统维修安全规则

1.概述:

在安全气囊系统的维修中,如果没有执行正确的操作程序,可能会导致安全气囊的意外展开,从而造成严重事故。另外,如果维修操作有错误,有可能在需要安全气囊展开时却不能顺利展开。因此,在维修之前,必须仔细阅读下列注意事项,并遵守正确的操作程序。

2.注意事项:

●除本手册说明的操作外,不允许使用电气测试设备对安全气囊系统的任何电路进行测试。

●安装安全气囊 ECU 时,必须保证其正确的安装方向,这样才能保证其正确工作。安装之前,检查是否有裂纹、变形或锈蚀。

●禁止使用从其他车辆上拆下的安全气囊系统部件。需要更换部件时,应换新件。

●禁止为了重复使用或其他原因去分解和修理 DAB、PAB、SAB、CAB 和安装安全气囊 ECU 等部件。

●禁止将 DAB、PAB、SAB、CAB 和安全气囊 ECU 等部件直接置于热空气或火焰中。

●在轻微碰撞之后,即使气囊并未展开,也应对安全气囊系统进行检查。

●如果 DAB、PAB、SAB、CAB 和安全气囊 ECU 等部件掉到地上、受到震动、敲击,或在外壳、支架或连接器上有裂纹、压痕或其他损伤,应更换新件。

●安全气囊系统的部件上和车内相关位置贴有警示标签。操作时,应注意遵守上面的说明。

●若在修理车辆其它系统或部件期间可能会使车辆受到振动,那么在修理之前应拆下安全气囊 ECU。

●在喷漆操作因过热可能造成影响时(93℃以上时),应把安全气囊 ECU、DAB、PAB、SAB、CAB、时钟弹簧等部件取下放好。

●安全气囊系统维修过程中,安全气囊模块从运输器具中取出后必须马上装车,如需中止工作,应将安全气囊模块放回运输器具内,不可将安全气囊模块置于无人看管的地方,存放拆下的安全气囊模块时,应将缓冲面朝上。

●在进行具体的维修作业之前,应先将电源档位退至 OFF 档,并拆下蓄电池负极搭铁线,然后再等待 90s 以上,方可进行维修操作,否则,可能导致安全气囊意外展开。另外,拆下的负极用绝缘胶带缠好以便绝缘

在拆下蓄电池负极搭铁线之前,请做好其它系统的状态记录,因为在拆下蓄电池负极搭铁线同时,会造成别的系统 DTC 丢失。

●无论在车上哪个部位使用电焊，在开始工作之前，一定要断开安全气囊系统，避免误爆。

●检测时不可使用检测灯、普通电压表和欧姆表，电压表、欧姆表应使用高阻抗的（最小 $10\text{k}\Omega/\text{V}$ ）。不要在 DAB、PAB、SAB、CAB 上使用欧姆表。

●更换任何部件前后，都要进行系统自诊断操作，全面检查系统的功能是否正常。

●气囊膨胀后，如果仪表板损坏，则应予以更换。

●安全气囊 ECU 连接器、时钟弹簧连接器、DAB 连接器、PAB 连接器、SAB 连接器、CAB 连接器均设有防止安全气囊意外展开的保护机构。

●安全气囊系统维修完成后，不要急于将安全气囊模块接入电路，应先进行电气检查，确认无误后再接入安全气囊模块。

●安全气囊正常使用寿命为 10 年，如果超过安全气囊使用寿命，必须更换安全气囊和标签。

●安全气囊膨胀装置含有叠氮化钠和硝酸钾，这些材料是有毒的，也极易燃烧，如果遇到酸、水或重金属会产生有害的刺激性的气体（在潮湿的地方容易形成氢氧化钠）或者产生可燃化合物。安全气囊装置中包含有加压氩气，因此不要试图解体安全气囊装置或损害气囊的膨胀装置，不要刺破、烧毁气囊装置，不要让气囊装置接触电气，也不要存储在超过 93°C 的环境中。

诊断流程

提示:

- 按照此流程诊断故障

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析: 向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 车上检查

组合仪表 SRS 故障指示灯电路自诊断:

- (a) 将电源档位上到 ON 档, 进入 SRS 系统自检。
- (b) 观察故障指示灯亮灭情况。

结果	进行
亮 5s 后熄灭	正常
保持高亮不熄	异常

正常

系统正常

异常

4 用故障诊断仪诊断

- (a) 将故障诊断仪接到故障诊断接口
- (b) 按照诊断仪上的提示读出故障代码 (DTC)

结果	进行
有故障码输出	A
没有故障码输出	B

B

跳转至第 5 步

A

5 对照故障诊断码列表进入全面诊断流程对应故障点检修

下一步

6 直接进入全面诊断流程

下一步

7

结束

RS

故障码列表

RS

DTC	故障描述
B16001B	驾驶员正面安全气囊未连接
B160111	驾驶员正面安全气囊对地短路
B160212	驾驶员正面安全气囊对电源短路
B160A1A	驾驶员正面安全气囊阻值为 0
B16101B	副驾驶正面安全气囊未连接
B161111	副驾驶正面安全气囊对地短路
B161212	副驾驶正面安全气囊对电源短路
B161A1A	副驾驶员正面安全气囊阻值为 0
B16401B	驾驶员安全带预紧器未连接
B164111	驾驶员安全带预紧器对地短路
B164212	驾驶员安全带预紧器对电源短路
B16451A	驾驶员安全带预紧器阻值为 0
B164A1B	副驾驶安全带预紧器未连接
B164B11	副驾驶安全带预紧器对地短路
B164C12	副驾驶安全带预紧器对电源短路
B164F1A	副驾驶员安全带预紧器阻值为 0
B16201B	驾驶员侧面安全气囊未连接
B162111	驾驶员侧面安全气囊对地短路
B162212	驾驶员侧面安全气囊对电源短路
B162A1A	驾驶员侧面安全气囊阻值为 0
B16301B	副驾驶侧面安全气囊未连接
B163111	副驾驶侧面安全气囊对地短路
B163212	副驾驶侧面安全气囊对电源短路
B163A1A	副驾驶员侧面安全气囊阻值为 0
B17041B	左侧安全气帘未连接
B170511	左侧安全气帘对地短路
B170612	左侧安全气帘对电源短路
B17081A	左侧安全气帘阻值为 0
B170D1B	右侧安全气帘未连接
B170E11	右侧安全气帘对地短路
B170F12	右侧安全气帘对电源短路
B17121A	右侧安全气帘阻值为 0
B17171B	左膝部气囊未连接
B171811	左膝部气囊对地短路

B171912	左膝部气囊对电源短路
B171C1A	左膝部气囊阻值为 0
B17211B	右膝部气囊未连接
B172211	右膝部气囊对地短路
B172312	右膝部气囊对电源短路
B17261A	右膝部气囊阻值为 0
B176D1B	左后排安全带预紧器不存在
B176F11	左后排安全带预紧器对地短路
B176E12	左后排安全带预紧器对电源短路
B176A1A	左后排安全带预紧器阻值为 0
B17731B	右后排安全带预紧器不存在
B177511	右后排安全带预紧器对地短路
B177412	右后排安全带预紧器对电源短路
B17701A	右后排安全带预紧器阻值为 0
B172B1B	左中排侧气囊模块未连接
B172C11	左中排侧气囊模块对地短路
B172D12	左中排侧气囊模块对电源短路
B17301A	左中排侧气囊模块阻值为 0
B17351B	右中排侧气囊模块未连接
B173611	右中排侧气囊模块对地短路
B173712	右中排侧气囊模块对电源短路
B173A1A	右中排侧气囊模块阻值为 0
B17601B	左前侧帘式安全气囊不存在
B176211	左前侧帘式安全气囊对地短路
B176112	左前侧帘式安全气囊对电源短路
B175D1A	左前侧帘式安全气囊阻值为 0
B17661B	右前侧帘式安全气囊不存在
B176811	右前侧帘式安全气囊对地短路
B176712	右前侧帘式安全气囊对电源短路
B17631A	右前侧帘式安全气囊阻值为 0
B17871B	驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B178911	驾驶员第二级正面安全气囊对地短路
B178812	驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B17841A	驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B178D1B	副驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B178F11	副驾驶员第二级正面安全气囊对地短路

B178E12	副驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B178A1A	副驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B177A1B	左中排安全带预紧器不存在
B177C11	左中排安全带预紧器对地短路
B177B12	左中排安全带预紧器对电源短路
B17771A	左中排安全带预紧器阻值为 0
B17801B	右中排安全带预紧器不存在
B178211	右中排安全带预紧器对地短路
B178112	右中排安全带预紧器对电源短路
B177D1A	右中排安全带预紧器阻值为 0
B166600	左侧面碰撞传感器未连接
B166711	左侧面碰撞传感器对地短路
B165D00	右前正面碰撞传感器未连接
B165E11	右前正面碰撞传感器对地短路
B166F00	右侧面碰撞传感器未连接
B167011	右侧面碰撞传感器对地短路
B165400	左前正面碰撞传感器未连接
B165511	左前正面碰撞传感器对地短路
B167600	左后侧面碰撞传感器未连接
B167711	左后侧面碰撞传感器对地短路
B16DF00	左后碰传感器未连接
B16E011	左后碰传感器对地短路
B167A00	右后侧面碰撞传感器未连接
B167B11	右后侧面碰撞传感器对地短路
B16EF00	右后碰传感器未连接
B16F011	右后碰传感器对地短路
B16E700	中后碰传感器未连接
B16E811	中后碰传感器对地短路
B16F511	传感器第一条线短路
B16F811	传感器第二条线短路
B16FB11	传感器第三条线短路
B16FE11	传感器第四条线短路
B166900	左侧面碰撞传感器配置错误
B166000	右前碰撞传感器配置错误
B167200	右侧面碰撞传感器配置错误
B165700	左前碰撞传感器配置错误

B167900	左后侧碰撞传感器配置错误
B16E200	左后碰撞传感器配置错误
B167D00	右后侧碰撞传感器配置错误
B16F200	右后碰撞传感器配置错误
B168000	副驾驶安全气囊开关未连接
B168111	副驾驶安全气囊开关对地短路
B168400	OCS 系统故障
B16AC00	Config_Error
B169100	工厂加密
B16AE00	点火加密
B169416	SRS_ECU 故障
B169517	SRS_ECU 故障
B169D00	SRS_ECU 故障
B169700	SRS_ECU 故障
B169800	SRS_ECU 故障
B169C00	SRS_ECU 故障
B16B000	SRS_ECU 故障
B169F00	SRS_ECU 故障
B16A100	SRS_ECU 故障

RS

故障症状表

故障症状	故障范围
整个系统不工作	保险 安全气囊 ECU 线束


整个系统不工作

电路图


RS

SRS

91

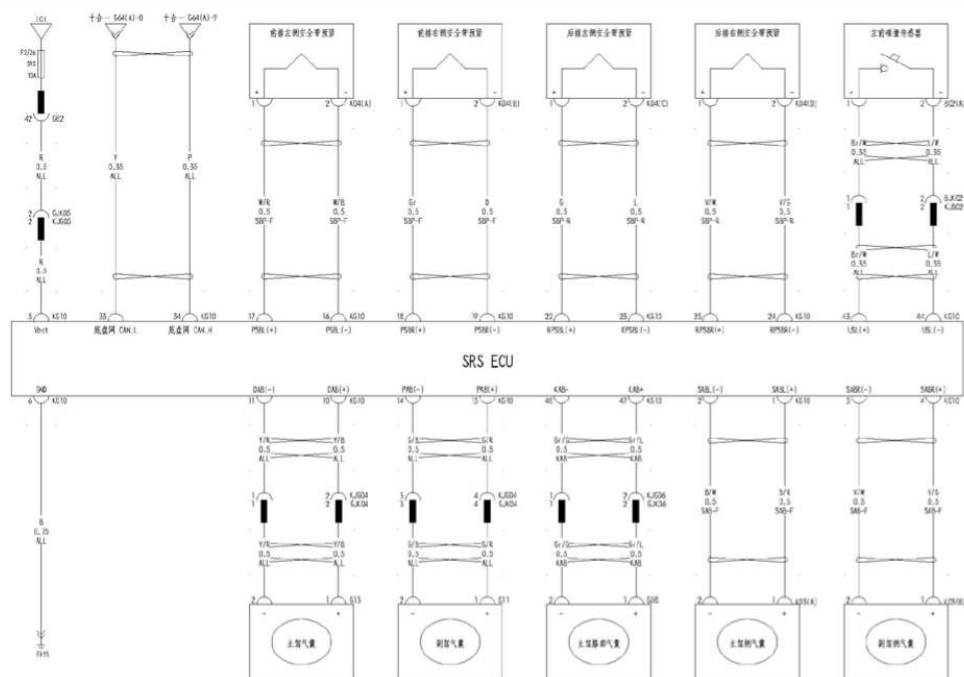

SRS

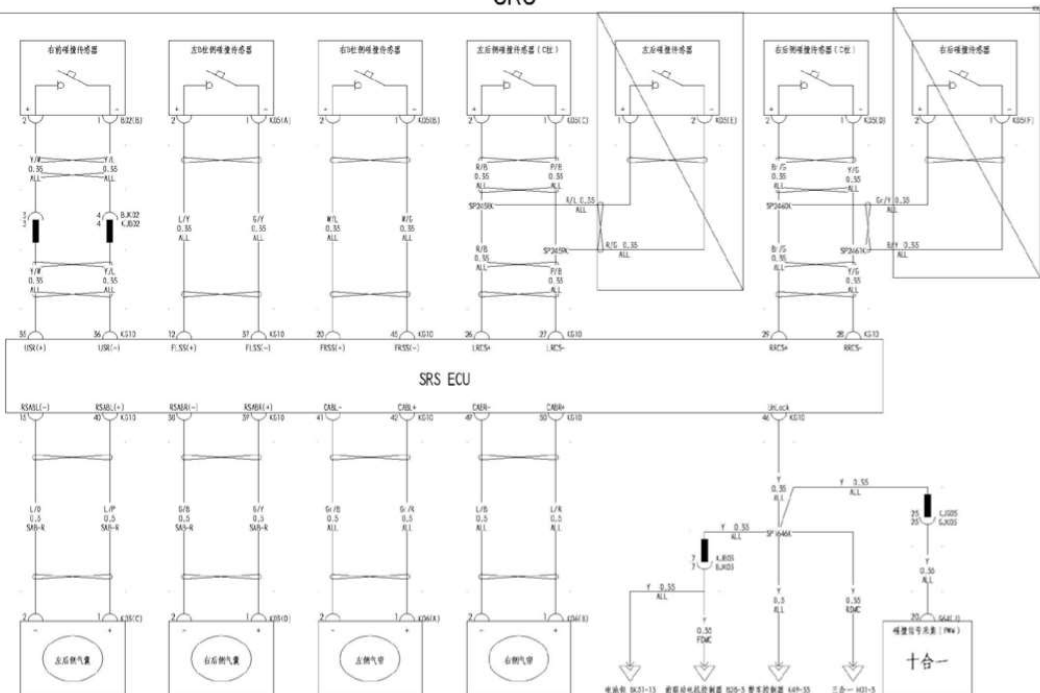

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表测保险 F2/26 的导通

异常

更换保险

正常

2 检查仪表板配电箱

(a) 检查仪表板配电箱 G82-42 端子电压。

连接端子	测量条件	正常值
G82-42-车身地	ON 档电	11~14V

异常

更换仪表板配电箱

正常

3 检查线束

- (a) 断开仪表板配电盒 G82 连接器。
- (b) 断开 SRS ECU 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子间电阻。

异常

检查或更换线束

正常

4 更换 SRS ECU

DTC	B16001B	驾驶员正面安全气囊未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1	检查驾驶员正面安全气囊接插件是否接好
---	--------------------

- (a) 断开驾驶员安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查驾驶员正面安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--

- (a) 断开驾驶员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值。

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G13 -1-车身地	Y/B	始终	大于 1MΩ
G13 -2-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G13 -1-车身地	Y/B	始终	小于 1V
G13 -2-车身地	Y/R	始终	小于 1V

异常	更换线束
----	------



3	检查驾驶员正面安全气囊模块
---	---------------

- (a) 更换新的驾驶员安全气囊模块。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换新的安全气囊模块
---	------------

B

4 检查时钟弹簧

- 断开安全气囊接插件，断开时钟弹簧与安全气囊 ECU 之间对接接插件。
- 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻。
- 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻。

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	1MΩ 以上
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

异常

更换时钟弹簧

正常

5 检查时钟弹簧与安全气囊线束是否对接好

- 接上时钟弹簧和安全气囊线束。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（对接线没有接触好）

B

6 检查线束

- 断开安全气囊 ECU KG10 接插件，断开安全气囊接插件。
- 用薄塑料片将 KG10-10 和 KG10-11 的短路片顶开，用万用表测 KG10-10 与安全气囊 1#端子之间、KG10-11 与安全气囊 2#端子的阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-KG10-10	Y/B	始终	1Ω 以内
2-KG10-11	Y/R	始终	1Ω 以内

异常

更换线束（时钟弹簧-ECU 之间）

正常

7 更换安全气囊 ECU

DTC

B16101B

副驾驶正面安全气囊未连接**检查步骤****1****检查副驾驶正面安全气囊小线与安全气囊线束之间对接接插件是否接好**

- (a) 断开副驾驶安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

RS

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A**系统正常（接插件接触不良或未接）****B****2****检查副驾驶正面安全气囊模块（带小线）**

- (a) 连接新的副驾驶安全气囊模块。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A**更换安全气囊模块（带小线）****B****3****检查副驾驶正面安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）**

- (a) 断开副驾驶安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ
G11-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	小于 1V
G11-2-车身地	G/B	始终	小于 1V

异常

更换安全气囊线束

正常

4 检查线束

- (a) 用薄塑料片将 KG10-13 和 KG10-14 的短路片顶开, 测量副驾驶安全气囊模块之间的连接器一侧的 G11-1 和 G11-2 端子之间的电阻。
- (b) 用薄塑料片将 KG10-13 和 KG10-14 的短路片顶开, 测量安全气囊 ECU 与副驾驶安全气囊模块之间的连接器, 前排乘员安全气囊模块一侧的 G11-1 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10-13 之间的电阻。
- (c) 用薄塑料片将 KG10-13 和 KG10-14 的短路片顶开, 测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间连接器, 前排乘员安全气囊模块一侧的 G11-2 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10-14 之间的电阻。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1- G11-2	—	始终	大于 1MΩ
G11-1- KG10-13	G/R	始终	小于 1Ω
G11-2- KG10-14	G/B	始终	小于 1Ω

异常

更换对应线束或连接器

正常

5 检查安全气囊 ECU

- (a) 连接新的安全气囊 ECU。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊 ECU

B

6 更换安全气囊线束 (安全气囊线束导致对接不良)

DTC	B16201B	驾驶员侧面安全气囊未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1	检查驾驶员侧面安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件是否接好
---	----------------------------------

- (a) 断开驾驶员侧面安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查驾驶员侧面安全气囊模块（带小线）
---	--------------------

- (a) 连接新的驾驶员侧面安全气囊模块。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换安全气囊模块（带小线）
---	---------------



3	检查驾驶员侧面安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--

- (a) 断开驾驶员侧面安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03 (A) -2-车身地	B/W	始终	大于 1MΩ
K03 (A) -1-车身地	B/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03 (A) -2-车身地	B/W	始终	小于 1V

K03 (A) -1-车身地	B/R	始终	小于 1V
----------------	-----	----	-------

异常

更换安全气囊线束

正常

4 检查线束

- 断开接插件 K03 (A) ,KG10。
- 检查线束之前先断开线束中两个对接接插件，再重新接上，确保接好。
- 用薄塑料片将 KG10-2 和 KG10-1 的短路片顶开，测量驾驶员侧面安全气囊模块之间的连接器一侧的 K03 (A) -2 和 K03 (A) -1 之间的电阻
- 用薄塑料片将 KG10-2 和 KG10-1 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与驾驶员侧面安全气囊模块之间的连接器，驾驶员侧面安全气囊模块一侧的 K03 (A) -2 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10 -2 之间的电阻
- 用薄塑料片将 KG10-2 和 KG10-1 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与驾驶员侧面安全气囊模块之间连接器，驾驶员侧面安全气囊模块一侧的 K03 (A) -1 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10-1 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03 (A) -1-K03 (A) -2	—	始终	大于 1M Ω
K03 (A) -2-KG10-2	B/W	始终	小于 1 Ω
K03 (A) -1-KG10-1	B/R	始终	小于 1 Ω

异常

更换对应线束或连接器

正常

5 检查安全气囊 ECU

- 连接新的安全气囊 ECU。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊 ECU

B

6 更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）

DTC	B16301B	副驾驶侧面安全气囊未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1	检查副驾驶侧面安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件是否接好
---	----------------------------------

- 断开副驾驶侧面安全气囊模块小线与安全气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------




2	检查副驾驶侧面安全气囊模块（带小线）
---	--------------------

- 连接新的副驾驶侧面安全气囊模块。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换安全气囊模块（带小线）
---	---------------



3	检查副驾驶侧面安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--

- 断开副驾驶侧面安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03(B)-2-车身地	V/W	始终	大于 1MΩ
K03(B)-1-车身地	V/G	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03(B)-2-车身地	V/W	始终	小于 1V

K03(B)-1-车身地	V/G	始终	小于 1V
--------------	-----	----	-------

异常

更换安全气囊线束

正常

4 检查线束

- 断开接插件 K03(B)、KG10。
- 用薄塑料片将 KG10-3 和 KG10-4 的短路片顶开，测量副驾驶侧面安全气囊模块之间的连接器一侧的 K03(B)-1 和 K03(B)-2 之间的电阻。
- 用薄塑料片将 KG10-3 和 KG10-4 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与副驾驶侧面安全气囊模块之间的连接器，副驾驶侧面安全气囊模块一侧的 K03(B)-2 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10-3 之间的电阻。
- 用薄塑料片将 KG10-3 和 KG10-4 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与副驾驶侧面安全气囊模块之间连接器，副驾驶侧面安全气囊模块一侧的 K03(B)-1 和安全气囊 ECU 连接器线束一侧的 KG10-4 之间的电阻。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K03(B)-1-K03(B)-2	—	始终	大于 1MΩ
K03(B)-2-KG10-3	V/W	始终	小于 1Ω
K03(B)-1-KG10-4	V/G	始终	小于 1Ω

异常

更换对应线束或连接器

正常

5 检查安全气囊 ECU

- 连接新的安全气囊 ECU。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊 ECU

B

6 更换安全气囊线束（安全气囊线束导致对接不良）

DTC

B17041B

左侧安全气帘未连接

检查步骤

1 检查左侧帘式安全气囊接插件是否接好

- (a) 断开左侧帘式安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧帘式安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- (a) 断开左侧帘式安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值。
 测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K06(A)-2-车身地	Gr/B	始终	大于 1MΩ
K06(A)-1-车身地	Gr/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K06(A)-2-车身地	Gr/B	始终	小于 1V
K06(A)-1-车身地	Gr/R	始终	小于 1V

异常

更换线束

正常

3 检查左侧帘式安全气囊模块

- (a) 连接新的左侧帘式安全气囊模块
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

RS

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换新的安全气囊模块

B

4

更换安全气囊 ECU

DTC	B170D1B	右侧安全气囊未连接
-----	---------	-----------

检查步骤

1	检查右侧帘式安全气囊接插件是否接好
---	-------------------

- (a) 断开右侧帘式安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查右侧帘式安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	---------------------------------------

- (a) 断开右侧帘式安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值。
 测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K06(B)-2-车身地	L/B	始终	大于 1MΩ
K06(B)-1-车身地	L/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K06(B)-2-车身地	L/B	始终	小于 1V
K06(B)-1-车身地	L/R	始终	小于 1V

异常	更换线束
----	------



3	检查右侧帘式安全气囊模块
---	--------------

- (a) 连接新的右侧帘式安全气囊模块
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A

故障码依然存在

B

A

更换新的安全气囊模块

B

4

更换安全气囊 ECU

DTC	B165400	左前正面碰撞传感器未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1	检查左前碰撞传感器接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开左前碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查左前碰撞传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左前碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰撞传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
 (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-43-B02 (A) -1	Br/W	始终	小于 1Ω
KG10-44-B02 (A) -2	L/W	始终	小于 1Ω

异常

更换对应线束

正常

4

结束

RS

DTC

B165511

左前正面碰撞传感器对地短路**检查步骤****1****检查左前碰撞传感器**

- (a) 连接新的左前碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A**更换左前碰撞传感器****B****2****检查线束**

- (a) 断开接插件 KG10,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-43-车身地	Br/W	始终	1MΩ 以上
KG10-44-车身地	L/W	始终	1MΩ 以上

异常**更换对应线束****正常****3****结束**

DTC	B165D00	右前正面碰撞传感器未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1 检查右前碰撞传感器接插件是否接好

- 断开右前碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右前碰撞传感器

- 连接新的右前碰撞传感器。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰撞传感器

B

3 检查线束

- 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
- 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-35-B02 (B) -2	Y/W	始终	小于 1Ω
KG10-36-B02 (B) -1	Y/L	始终	小于 1Ω

异常

更换对应线束

正常

DTC	B165E11	右前正面碰撞传感器对地短路
-----	---------	---------------

检查步骤

1	检查右前碰撞传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右前碰撞传感器。
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- (c) 将电源档位退至 OFF 档。
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰撞传感器

B

2	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 KG10,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-35-车身地	Y/W	始终	1MΩ 以上
KG10-36-车身地	Y/L	始终	1MΩ 以上

异常

更换对应线束

正常

3	结束
---	----

DTC	B166600	左侧面碰撞传感器未连接
-----	---------	-------------

检查步骤

1	检查左侧碰撞传感器接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开左侧碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查左侧碰撞传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左侧碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换左侧碰撞传感器
---	-----------



3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
 (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-12-K05 (A) -2	L/Y	始终	小于 1Ω
KG10-37-K05 (A) -1	G/Y	始终	小于 1Ω

异常	更换对应线束
----	--------

正常

4

结束

RS

DTC

B166711

左侧面碰撞传感器对地短路**检查步骤****1****检查左侧碰撞传感器**

- (a) 连接新的左侧碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A**更换左侧碰撞传感器****B****2****检查线束**

- (a) 断开接插件 K05 (A), 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05 (A) -1-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上
K05 (A) -2-车身地	L/Y	始终	1MΩ 以上

异常**更换对应线束****正常****3****结束**

DTC	B167600	左后侧面碰撞传感器未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1 检查左后侧碰撞传感器接插件是否接好

- 断开左后侧碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左后侧碰撞传感器

- 连接新的左后侧碰撞传感器。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰撞传感器

B

3 检查线束

- 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
- 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-27-K05 (C)-1	P/B	始终	小于 1Ω
KG10-26-K05 (C)-2	R/B	始终	小于 1Ω

异常

更换对应线束

正常

4

结束

RS

DTC	B167711	左后侧面碰撞传感器对地短路
-----	---------	---------------

检查步骤

1	检查左后侧碰撞传感器
---	------------

- (a) 连接新的左后侧碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换左后侧碰撞传感器
---	------------



2	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 K05 (C), 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05 (C) -1-车身地	P/B	始终	1MΩ 以上
K05 (C) -2-车身地	R/B	始终	1MΩ 以上

异常	更换对应线束
----	--------



3	结束
---	----

DTC	B166F00	右侧面碰撞传感器未连接
-----	---------	-------------

检查步骤

1	检查右侧碰撞传感器接插件是否接好
---	------------------

- 断开右侧碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查右侧碰撞传感器
---	-----------

- 连接新的右侧碰撞传感器。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右侧碰撞传感器
---	-----------



3	检查线束
---	------

- 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
- 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-20-K05 (B) -2	W/L	始终	小于 1Ω
KG10-45-K05 (B) -1	W/G	始终	小于 1Ω

异常	更换对应线束
----	--------

正常

4

结束

RS

DTC

B167011

右侧面碰撞传感器对地短路**检查步骤****1****检查右侧碰撞传感器**

- (a) 连接新的右侧碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A**更换右侧碰撞传感器****B****2****检查线束**

- (a) 断开接插件 K05 (B), 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05 (B) -1-车身地	W/G	始终	1MΩ 以上
K05 (B) -2-车身地	W/L	始终	1MΩ 以上

异常**更换对应线束****正常****3****结束**

DTC	B167A00	右后侧面碰撞传感器未连接
-----	---------	--------------

检查步骤

1	检查右后侧碰撞传感器接插件是否接好
---	-------------------

- 断开右后侧碰撞传感器接插件，重新接上（确保接插件接好）。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未接）
---	------------------



2	检查右后侧碰撞传感器
---	------------

- 连接新的右后侧碰撞传感器。
- 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
- 将电源档位退至 OFF 档。
- 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右后侧碰撞传感器
---	------------



3	检查线束
---	------

- 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束。
- 断开线束两端接插件，测线束阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10-29-K05(D)-2	Br/G	始终	小于 1Ω
KG10-28-K05(D)-1	Y/G	始终	小于 1Ω

异常	更换对应线束
----	--------



正常

DTC	B167B11	右后侧面碰撞传感器对地短路
-----	---------	---------------

检查步骤

1	检查右后侧碰撞传感器
---	------------

- (a) 连接新的右后侧碰撞传感器。
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
 (c) 将电源档位退至 OFF 档。
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右后侧碰撞传感器
---	------------

B

2	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 K05(D),测线束对地阻值。






连接端子	线色	测量条件	正常值
K05(D)-1-车身地	Y/G	始终	1MΩ 以上
K05(D)-2-车身地	Br/G	始终	1MΩ 以上

异常	更换对应线束
----	--------

正常

3	结束
---	----

专用工具

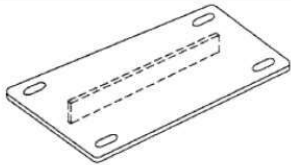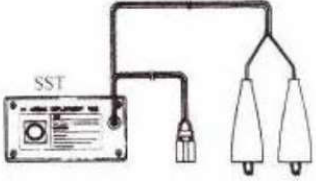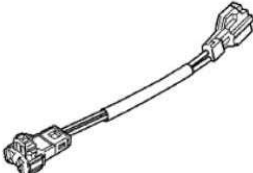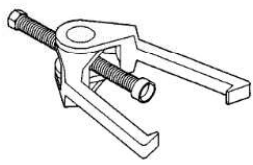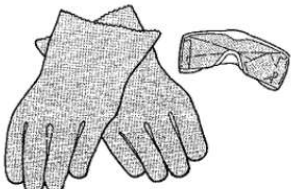工具名称	外观	作用
气囊模块支架		固定气囊模块
展开工具 SST		DAB、PAB、SAB 的报废处理
引爆配线		引爆工具与 DAB、PAB、SAB 的电气连接
故障诊断仪		进行安全气囊系统故障的读取、清除等操作
方向盘拉具		拆卸方向盘用
维修橡皮手套、护目镜		维修人员配戴保护工具

拆装

驾驶员正面安全气囊（DAB）拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸驾驶员侧安全气囊
 - (a) 移除转向盘下左右两个装饰盖。
 - (b) 用内六花扳手拧松两个固定螺钉，螺钉不取出，图示螺钉位置。
 - (c) 断开安全气囊连接器及电喇叭连接器，取下安全气囊。

安装

1. 安装驾驶员侧安全气囊
 - (a) 接好安全气囊连接器及电喇叭连接器。
 - (b) 将安全气囊置于安装位置，用内六花扳手拧紧两个固定螺钉。
 - (c) 装好两个装饰盖。
2. 搭好蓄电池负极。

ECU 拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表台中右下护板。
3. 拆卸仪表台中左下护板。
4. 拆卸 ECU 支架与管梁连接的两个固定螺母。
5. 拆卸空调中出风口。
6. 拆卸乘客侧安全带未系告警预留盖板。
7. 拆卸换挡手柄盖板。
8. 拆卸中控置物盒。
9. 拆卸多媒体主机。
10. 拆卸 SRS ECU。
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 用内六花扳手拆卸三个固定螺栓。
 - (c) 取下 SRS ECU。

安装

1. 安装 SRS ECU
 - (a) 将 SRS ECU 置于安装位置。
 - (b) 安装三个固定螺栓。
 - (c) 接好连接器。
2. 安装多媒体主机。
3. 安装中控置物盒。
4. 安装换挡盖板。
5. 安装中出风口。
6. 安装中左右下护板。
7. 搭好蓄电池负极。

前排乘员安全气囊（PAB）拆装

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸乘客侧置物盒。
3. 拆卸乘客侧安全气囊。
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 拆卸一个固定螺栓，二个固定螺母。

- (c) 从仪表板本体内侧敲开乘客侧安全气囊卡口，从外侧取下乘客侧安全气囊。

安装

1. 安装乘客侧安全气囊。

- (a) 将安全气囊从仪表板本体外侧推入安装位置，并按图示卡口位置按下至安装到位。
- (b) 安装三个固定点。
- (c) 接好连接器。

2. 装好乘客侧置物盒。

3. 搭好蓄电池负极。