


HA 轿车 电器结构图册

目录

4.1 风扇调节电阻及支架总成	1	4.18 1#装饰开关	26
4.2 左前门控制 ECU	2	4.19 慢充口盖开关	27
4.3 右前门控制 ECU	3	4.20 防盗警示灯	28
4.4 起动机铁电池及安装支架	4	4.21 3#开关组及装饰板总成	29
4.5 电喇叭及安装支架	5	4.22 5#开关组	30
4.6 点烟器	6	4.23 电子自动驻车开关	31
4.7 备用电源	7	4.24 4#开关组	32
4.8 报警器及支架总成	8	4.25 主驾驶席座椅加热通风开关, 副驾驶席座椅加热通风开关	33
4.9 轮胎压力监测系统	9	4.26 四门玻璃升降器开关及装饰板总成	34
4.10 换挡操纵机构面板总成	10	4.27 转向盘开关组	35
4.11.1 灯具-组合前灯	11	4.28 配电盒	36
4.11.2 灯具-雾灯、转向灯	12	4.29 网关控制器总成	38
4.11.3 灯具-组合后灯、尾灯	13	4.30 组合仪表	39
4.11.4 灯具-室内灯、门灯	14	4.31 音响系统	40
4.11.5 灯具-LOGO、高位制动灯、回复反射器	15	4.32 全景影像系统	44
4.11.6 灯具-其他小灯	16	4.33 转向轴锁	45
4.12.1 SRS	17	4.34.1 智能钥匙系统	46
4.13 组合开关	21	4.35 光照强度传感器	50
4.14 转向盘位置调节开关	22	4.36 驻车辅助系统	51
4.15 紧急告警灯开关	23	4.37 发动机控制模块及支架总成	53
4.16 ESP OFF 开关	24	4.38 变速器电机电源模块及支架总成	54
4.17 位置记忆开关	25		


4. 39 信息站-----	55	整车低压线束-----	75
4. 40 后排座椅控制面板-----	56	左前门线束-----	78
空调系统-----	58	右前门线束-----	79
图 7.1 压缩机总成-----	58	左后门线束-----	80
图 7.2 制冷管路——制冷硬管及压缩机吸入管总成、电动压缩机吸入管总成-----	59	右后门线束-----	81
图 7.3 制冷管路——压缩机排出管-----	60	顶棚线束-----	82
图 7.4 暖风水管-----	61	仪表线束Ⅱ-----	83
图 7.5 鼓风机箱体总成-----	62	仪表板线束-----	84
图 7.6 蒸发器箱体总成-----	63	地板线束-----	90
图 7.7 蒸发器箱体总成-----	64	前舱线束-----	93
图 7.8 空调风道-----	65	后风挡加热负极线-----	95
图 7.9 空调风道-----	66	前横梁线束-----	96
图 7.10 空调风道-----	67	发动机线束-----	98
图 7.11 冷凝器-----	68	后保险杠小线-----	100
图 7.12 传感器-----	69	变速箱搭铁线束-----	101
图 7.13 PTC 水加热器总成-----	70	蓄电池负极线束-----	102
图 7.14 PTC 上下支架总成-----	71	高压配电箱搭铁线束-----	103
图 7.15 仪表板左右风口指示灯总成-----	72	DC 外壳搭铁线束-----	104
图 7.16 PTC 电动水泵总成及其支架-----	73	蓄电池正极线束-----	105
图 7.17 机械压缩机总成-----	74		

4.1 风扇调节电阻及支架总成

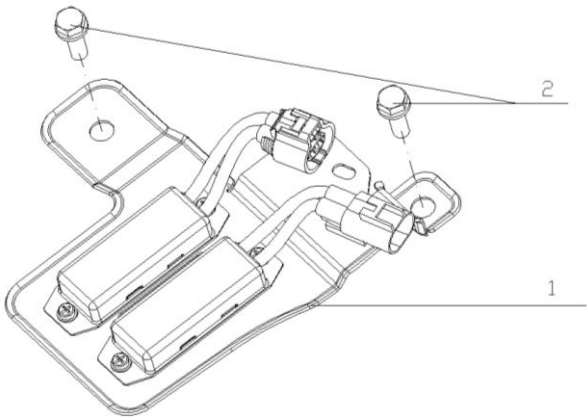

4.1 风扇调节电阻及支架总成					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3749100	风扇调节电阻及 支架总成	ADJUSTING RESISTANCE, FAN & BRACKET ASSY	1	
2	Q1400825T1F3	六角头螺栓和平 垫圈组合件	HEX-BOLT & FLAT WASHER COMP	2	


4.2 左前门控制 ECU

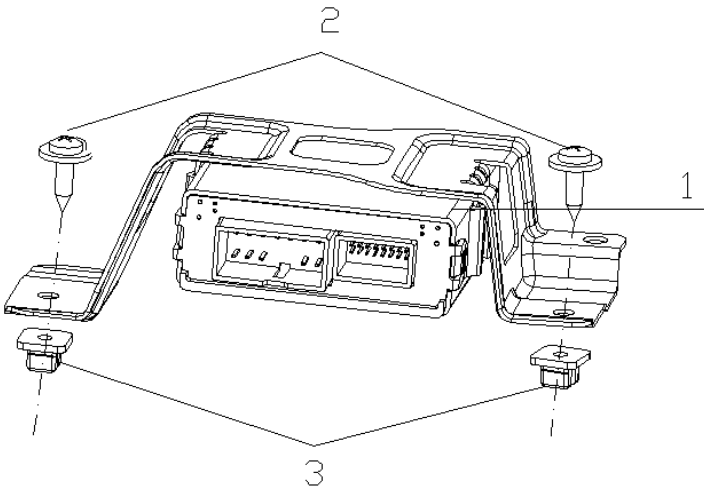

4.2 左前门控制 ECU


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3713100	左前门控制 ECU	FRONT DOOR CONTROL ECU, LH		
2	Q2214819F3	十字槽盘头自攻螺 钉和大垫圈组合件	Hex head bolt & flat washer comp.	2	
3	BYDQ398A4805	通孔嵌装塑料螺母	PLASTIC NUT	2	

4.3 右前门控制 ECU

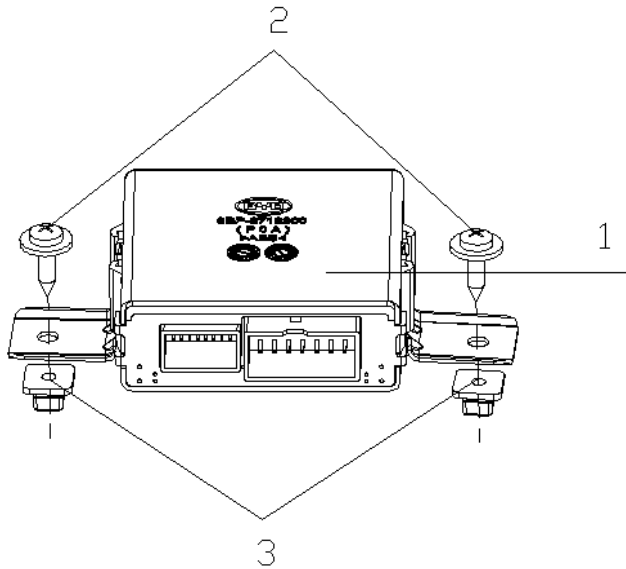

4.3 右前门控制 ECU					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3713200	右前门控制 ECU	FRONT DOOR CONTROL ECU, RH	1	
2	Q2214819F3	十字槽盘头自攻螺 钉和大垫圈组合件	Hex head bolt & flat washer comp.	2	
3	BYDQ398A4805	通孔嵌装塑料螺母	PLASTIC NUT	2	


4.4 启动型铁电池及安装支架

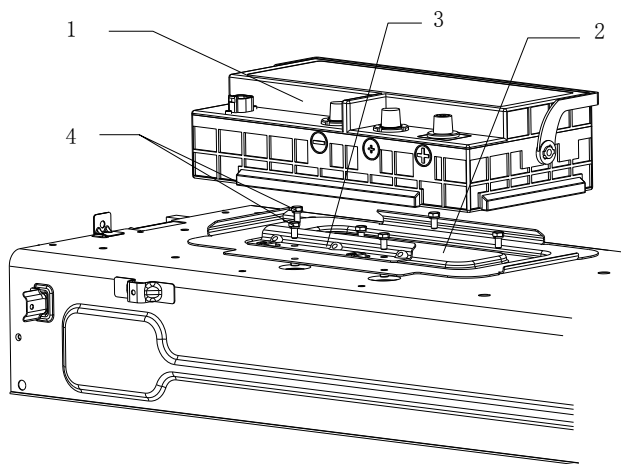

4.4 启动型铁电池及安装支架


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3703030	启动型铁电池	LI-ION STARTER BATTERY	1	
2	HA-3703220	铁电池托架	BATTERY TRAY BRACKET	1	
3	HA-3703820	铁电池压板	BATTERY IMPACTION BRACKET	1	
4	Q1400612	六角头带平垫圈螺 栓	HEXANGULAR BOLT & FLAT WASHER	6	

4.5 电喇叭及安装支架

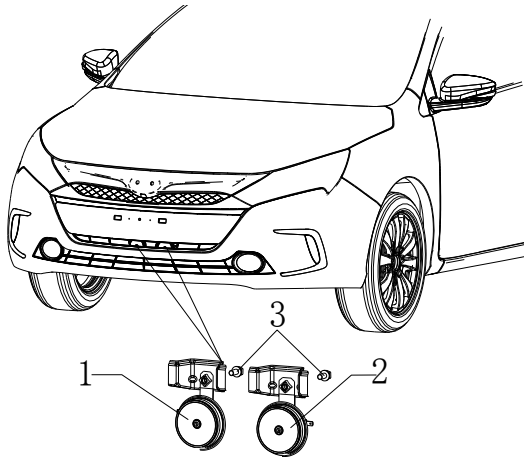

4.5 电喇叭及安装支架					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDF3-3721010	高音电喇叭及支架 总成	HIGH TONE HORN AND BRACKET ASSEMBLY	1	
2	BYDF3-3721020	低音电喇叭及支架 总成	LOW TONE HORN AND BRACKET ASSEMBLY	1	
3	Q1840816T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	


4.6 点烟器

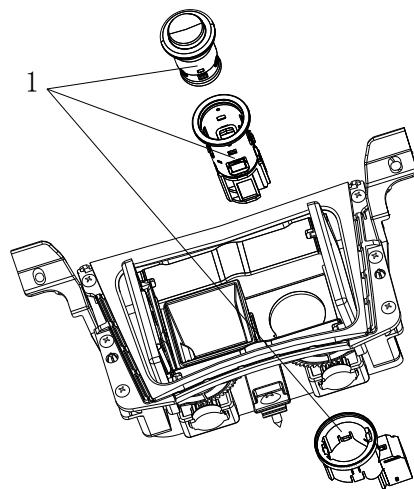

4.6 点烟器


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDEG-3725010	点烟器	CIGAR LIGHTER ASSEMBLY	1	

4.7 备用电源

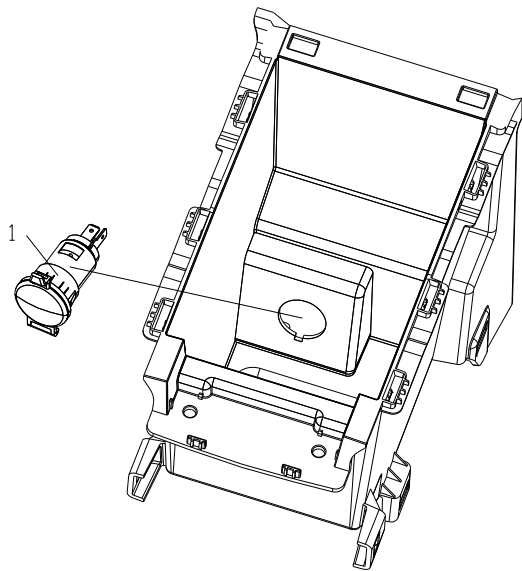

4.7 备用电源					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDEG-3725020	备用电源	POWER OUTLET SOCKET	1	


4.8 报警器及支架总成

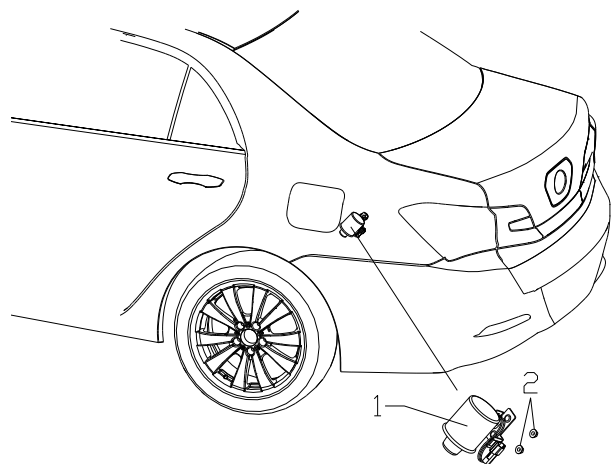

4.8 报警器及支架总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDF3-3778200	报警器及支架总成	ANNUNCIATOR & BRACKET ASSEMBLY	1	
2	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	HEX-NUT W/T FLANGE	2	


4.9 轮胎压力监测系统

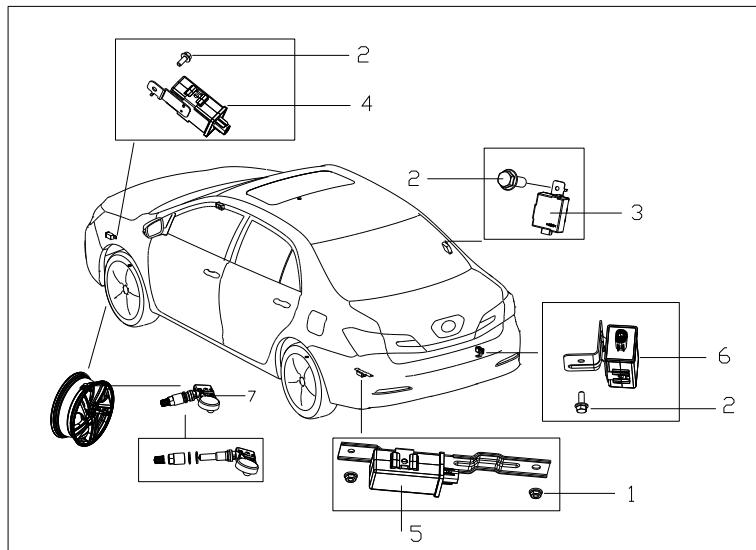

4.9 轮胎压力监测系统

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	HEX-NUTW/TFLANGE	2	高配
2	Q1860616T1F3	六角法兰面螺栓-加大系列	HEX-BOLTW/TFLANGE-INCREASED	4	高配
3	HA-3609100	胎压监测控制模块	TPM CONTROL MODULE	1	高配
4	6B-3609700	胎压监测接收模块 1	TPM RECEIVING MODULE 1	2	高配
5	HA-3609800	胎压监测接收模块 2	TPM RECEIVING MODULE 2	1	高配
6	HA-3609400	胎压监测接收模块 4	TPM RECEIVING MODULE 4	1	高配
7	6B-3609200	胎压监测模块	TPM SENSOR MODULE	4	高配


4. 10 换挡操纵机构面板总成

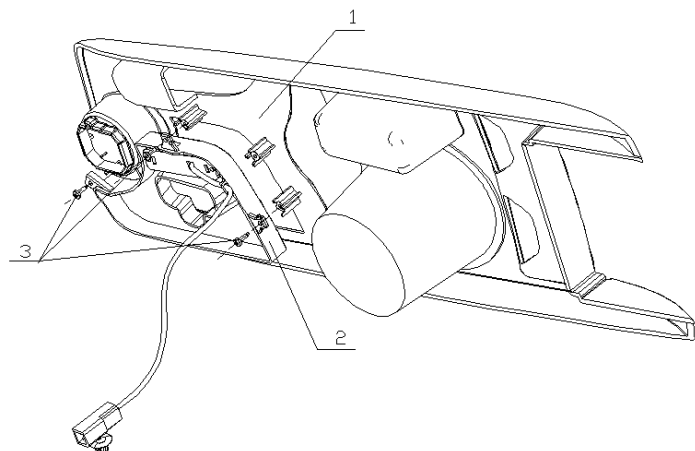

4. 10 换挡操纵机构面板总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-5305041	换挡操纵机构盖板	COVER, GEARSHIFT CONTROL MECHANISM	1	
2	HA-1703040	换挡操纵机构面板总成	PANEL ASSEMBLY, GEARSHIFT CONTROL MECHANISM	1	
3	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSS HEADED SCREW-TAP	3	


4.11.1 灯具-组合前灯

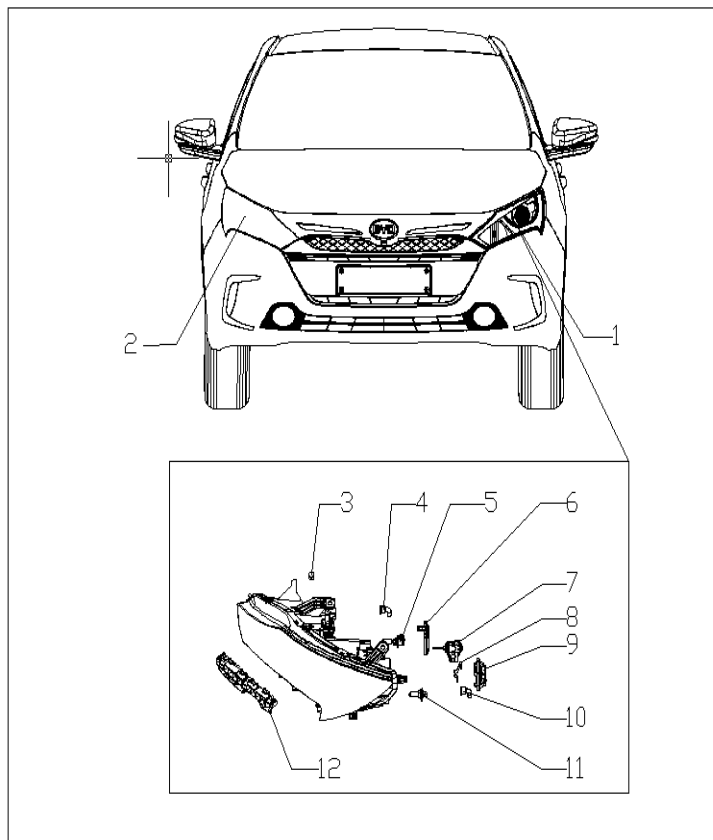

4.11.1 灯具-组合前灯

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-4121010	左组合前灯	HEADLAMP, L	1	
2	HA-4121020	右组合前灯	HEADLAMP, R	1	
3	█	堵盖	CAP	1	
4	█	橡胶软管	RUBBER HOSE	1	
5	HB3	灯泡	BULB	2	远光灯
6	█	远光灯防尘盖	DRIVING BEAM DUST COVER	1	
7	█	电机	ELECTRIC MACHINE	1	
8	█	近光灯泡卡簧	PASSING BEAM JUMP RING	1	
9	█	近光灯防尘盖	PASSING BEAM DUST COVER	1	
10	█	橡胶软管	RUBBER HOSE	1	
11	H7	灯泡	BULB	2	近光灯
12	HA-4121461/462	左/右组合前灯支架	HEADLAMP BRACKET	2	


4.11.2 灯具-雾灯、转向灯

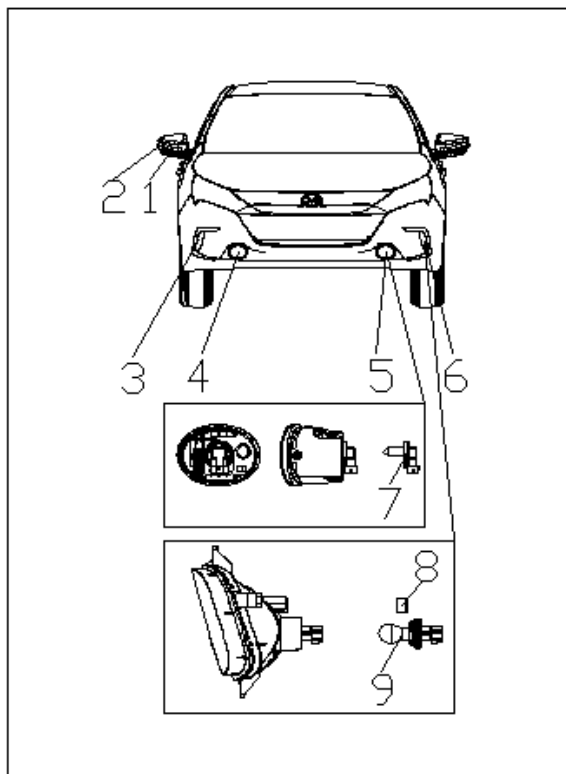

4.11.2 灯具-雾灯、转向灯

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	/	侧转向灯	SIDE TURN LAMP	2	
2	/	外后视镜照脚灯	OUTSIDE FOOT LAMP	2	
3	HA-4142100	左前转向灯	TURN LAMP, L	1	
4	BYDLK-4116100A	左前雾灯	FRONT FOG LAMP, L	1	
5	BYDLK-4116200A	右前雾灯	FRONT FOG LAMP, R	1	
6	HA-4142200	右前转向灯	TURN LAMP, R	1	
7	H3	灯泡	BULB	2	前雾灯
8	/	堵盖	CAP	1	
9	PY21W	灯泡	BULB	1	转向灯


4. 11. 3 灯具-组合后灯、尾灯

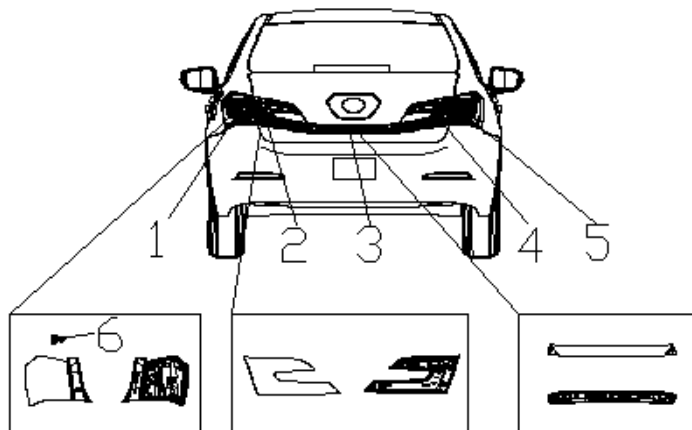

4. 11. 3 灯具

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-4133010	左组合后灯总成	REAR LAMP, L	1	
2	HA-4107100	左尾灯	REAR LAMP, L	1	
3	HA-4107300	中尾灯	MIDDLE REAR LAMP, R	1	
4	HA-4107200	右尾灯	REAR LAMP, R	1	
5	HA-4133020	右后组合灯总成	REAR LAMP, R	1	
6	PY21W	灯泡	BULB	2	转向灯


4.11.4 灯具-室内灯、门灯

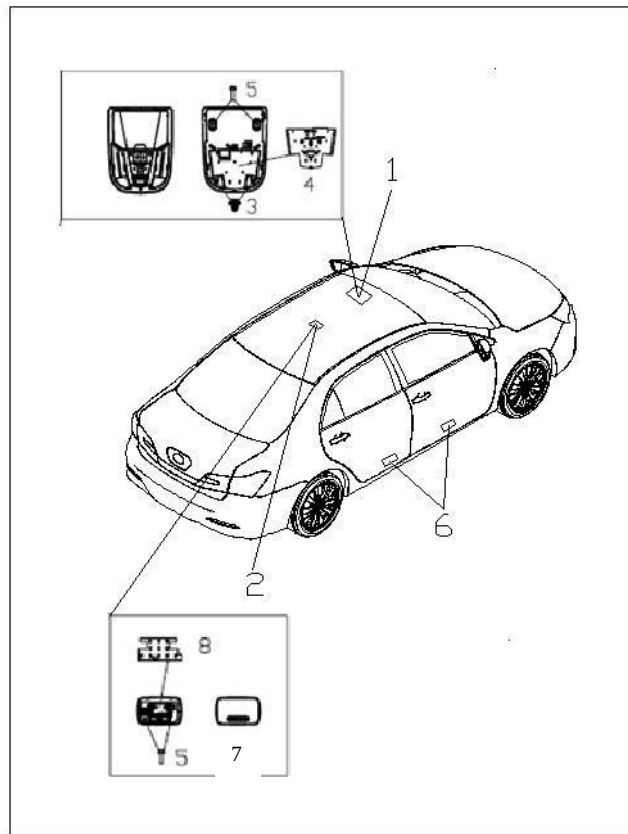

4.11.4 灯具-室内灯、门灯


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-4123010	前室内灯总成	FRONT READING LAMP	1	
2	6B-4123010-00WF	后室内灯总成	REAL READING LAMP	1	
3	BYDQ833A8302	板类用卡扣	KARA	2	
4	6B-4123310	电路板	CIRCUIT BOARD	1	
5	BYDQ175A0514T1F3	十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件	BOLT	2	
6	E6-4131100/200	左/右门灯	DOOR LAMP	4	
7	/	后室内灯面罩	REAL READING LAMP LENS	1	
8	6B-4123820	电路板	CIRCUIT BOARD	1	

4.11.5 灯具-LOGO、高位制动灯、回复反射器

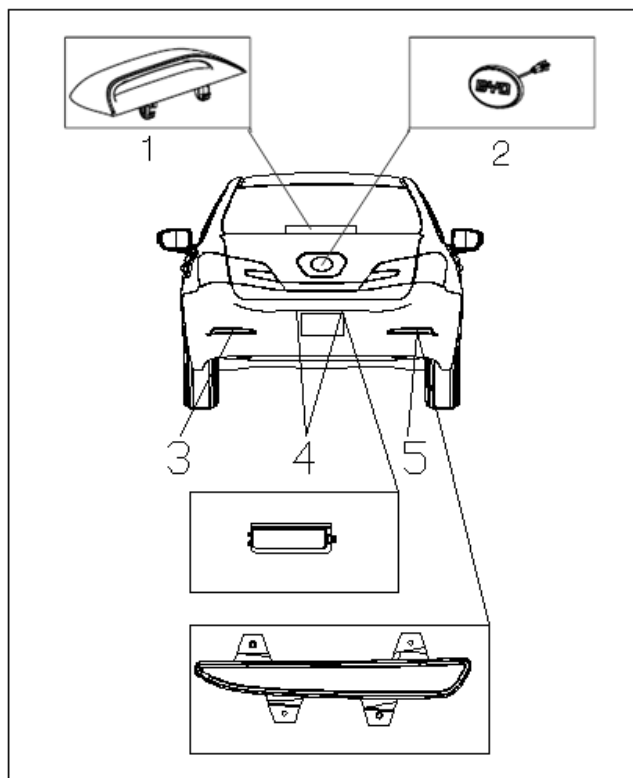

4.11.5 灯具-LOGO、高位制动灯、回复反射器					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-4134100	高位制动灯	HIGH BRAKE LAMP	1	
2	HA-3921410	LED 后 LOGO	REAR LED LOGO	1	
3	HA-4135100	左后回复反射器	REAL RETRO-REFLECTOR, L	1	
4	HA-4108100	牌照灯	LICENSE LAMP	2	
5	HA-4135200	右后回复反射器	REAL RETRO-REFLECTOR, R	1	


4. 11. 6 灯具-其他小灯

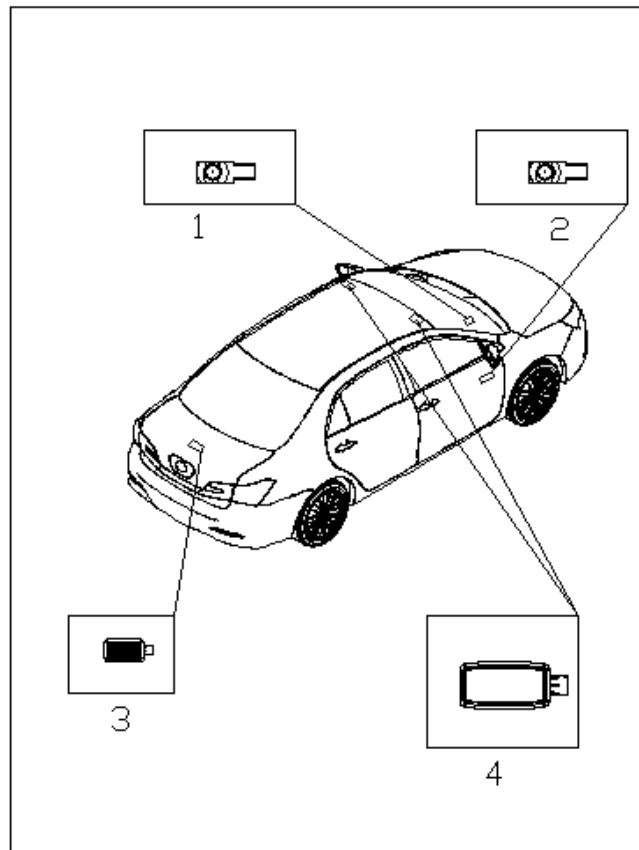

4. 11. 6 灯具-其他小灯


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-4104100	杂物箱照明灯	GLOVE BOX LAMP	1	
2	5A-4104200	左/右脚步照明灯	FOOT LAMP	2	
3	BYDEG-4127100	行李箱照明灯	TRUNK LAMP	1	
4	5A-4104300	左/右梳妆镜照明灯	MAKE UP LAMP	2	

4. 12. 1-SRS

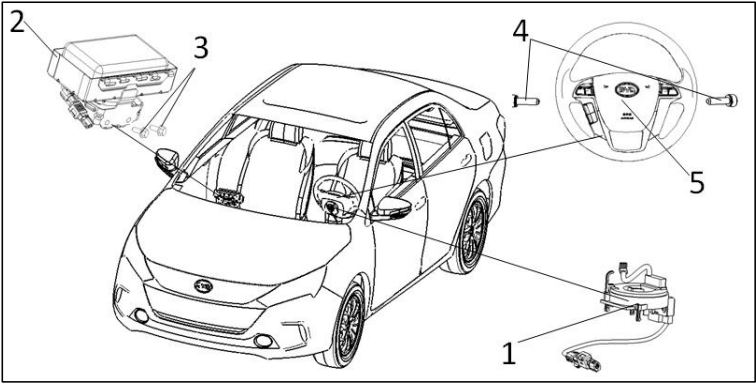

4. 12. 1-SRS					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-5828100	时钟弹簧	CLOCK SPRING	1	尊贵型 旗舰型
	S6-5828100				豪华型
2	HA-5820200	前排乘员空气囊模块	PASSENGER AIRBAG MODULE	1	
3	Q1860816T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	
4	6A-3402941	非标内六角大圆柱头螺钉	NOT STANDED INNER HEXAGON COLUMN SCREW	2	
5	S6-5820100	驾驶员空气囊模块	DRIVER AIRBAG MODULE	1	


4. 12. 2-SRS

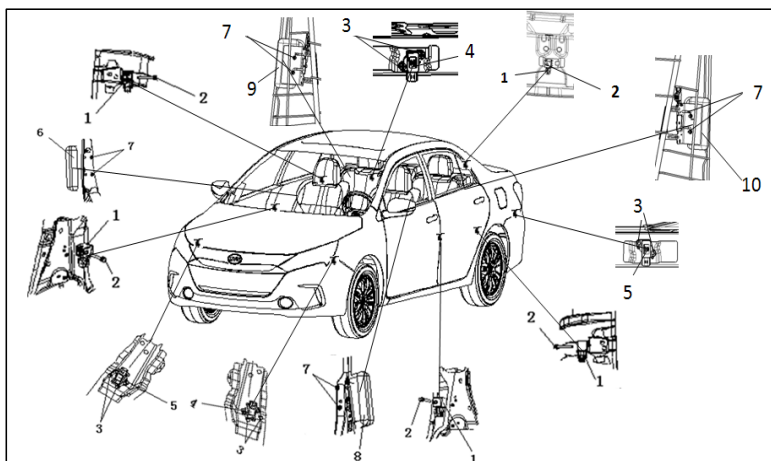

4. 12. 2-SRS


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	M6-3658500	侧碰传感器	SIDE CRASH SENSOR	4	
2	Q1460640T1F3	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件	HEX-BOLT&SPRING-WASHER & FLAT WASHER KIT	4	
3	Q1460525T1F3	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件	HEX-BOLT&SPRING-WASHER & FLAT WASHER KIT	2	
4	TA-3658300	前碰传感器 I	FRONT CRASH SENSOR I	1	
5	TA-3658400	前碰传感器 II	FRONT CRASH SENSOR II	1	
6	BYDS6-5820400B	右前座椅侧空气囊模块	SIDE AIRBAG MODULE, FRONT SEAT, RH	1	
7	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	
8	BYDS6-5820300B	左前座椅侧空气囊模块	SIDE AIRBAG MODULE, FRONT SEAT, LH	1	
9	6B-5820500B0	左后座椅侧空气囊模块	SIDE AIRBAG MODULE, FRONT SEAT, LR	1	
10	6B-5820600B0	右后座椅侧空气囊模块	SIDE AIRBAG MODULE, FRONT SEAT, RR	1	

4. 12. 3-SRS

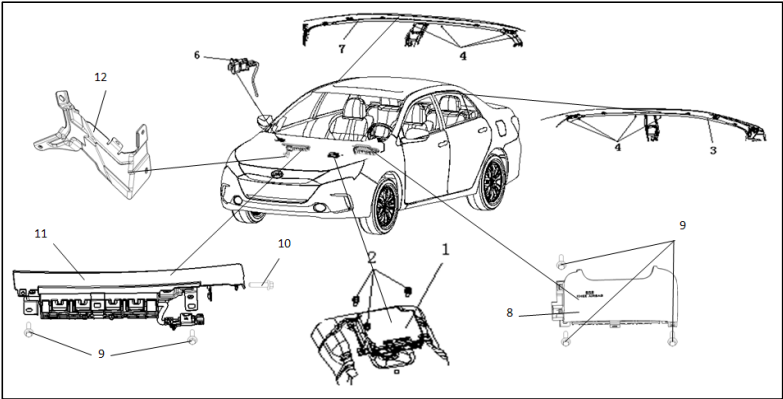

4. 12. 3SRS					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3658100	SRS 电子控制单元	SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM. ELECTRONIC CONTROL UNIT	1	旗舰型
	HA-3658100A			1	尊贵型
	HA-3658100B			1	豪华型
2	BYDQ2120620T1F3	内六角花形圆柱头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件	INNER. HEXAGON. COLUMN SCREW & SPRING. WASHER & FLAT WASHER. COMP	3	
3	5A-5820700	左侧帘式空气囊模块	CURTAIN AIRBAG MODULE , LH	1	带4个安装卡扣
4	Q1460620T1F6	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件	HEX-BOLT&SPRING-WASHER & FLAT WASHER KIT	8	
5	BYDS6-3658900	安全带报警传感器	SENSOR, SAFETY BELT UNWEAR WARNING	1	
6	BYDX3-5824100	前排乘员安全气囊开关	PASSENGER AIRBAG SWITCH	1	
7	5A-5820800	右侧帘式空气囊模块	CURTAIN AIRBAG MODULE , RH	1	带4个安装卡扣
8	HA-5820300	驾驶员膝部空气囊模块	DRIVER KNEE AIRBAG MODULE	1	


4. 12. 4-SRS

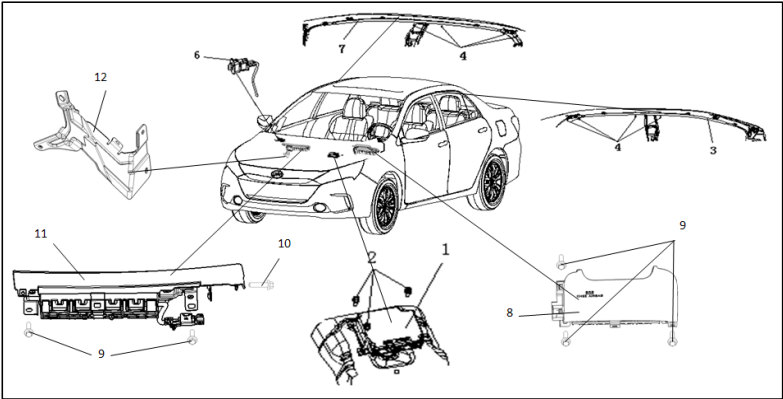

4. 12. 4-SRS

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
9	Q1860616T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	3/2	主 驾 3/ 副 驾 2
10	Q1860625T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
11	HA-5820400	前排乘员膝部空气 囊模块	PASSENGER KNEE AIRBAG MODULE	1	
12	HA-5820411	前排乘员膝部空气 囊模块支架	PASSENGER KNEE AIRBAG MODULE BRACKET	1	

4.13 组合开关

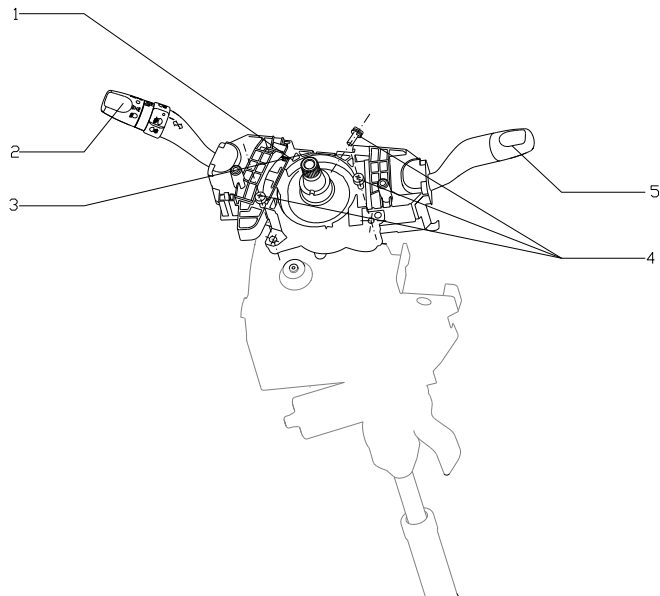

4.13 组合开关

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDM6-3774010	组合开关总成	MULTI-UNCTION SWITCH ASSEMBLY	1	
2	BYDM6-3774100	左组合开关	MULTI-FUNCTION SWTICH L	1	
3	BYDM6-3774111	组合开关中间支架	MULTI-FUNCTION SWTICH BRACKET, M	1	
4	Q2360514	十字槽盘头螺钉、弹 簧垫圈和平垫圈组合 件	CROSSED HEAD SCREW & SPRING WASHER & FLATWASHER COMP	3	
5	BYDM6-3774200	右组合开关	MULTI-FUNCTION SWTICH, R	1	

4. 14 转向盘位置调节开关


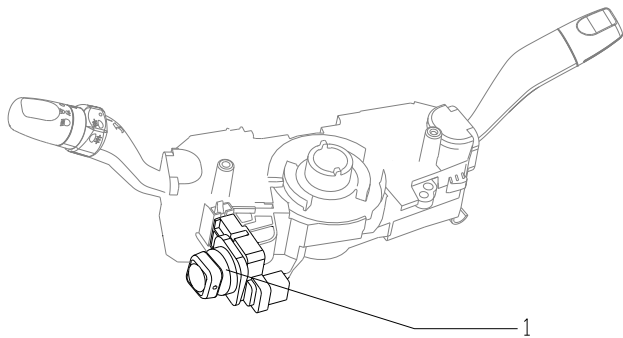


图 4. 14 转向盘位置调节开关


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3422100	转向盘位置调节开关	TURNING WHEEL POSITION SWITCH	1	

4. 15 紧急告警灯开关

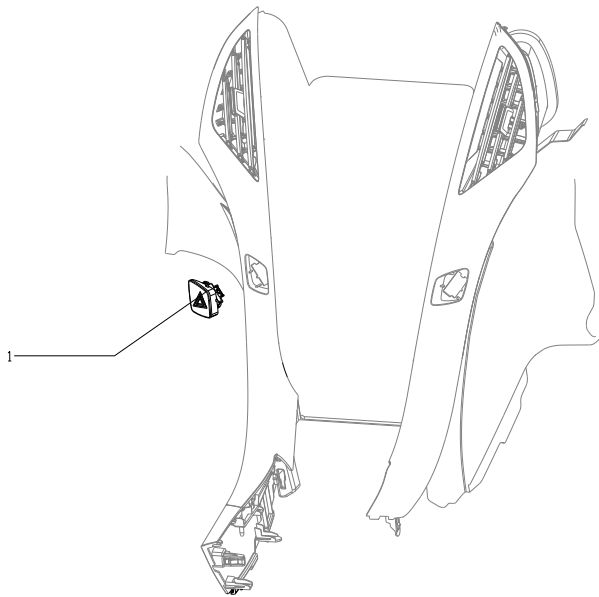


4. 15 紧急告警灯开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-4128100	紧急告警灯开关	EMERGENCY SWITCH	1	

4.16 ESP OFF 开关

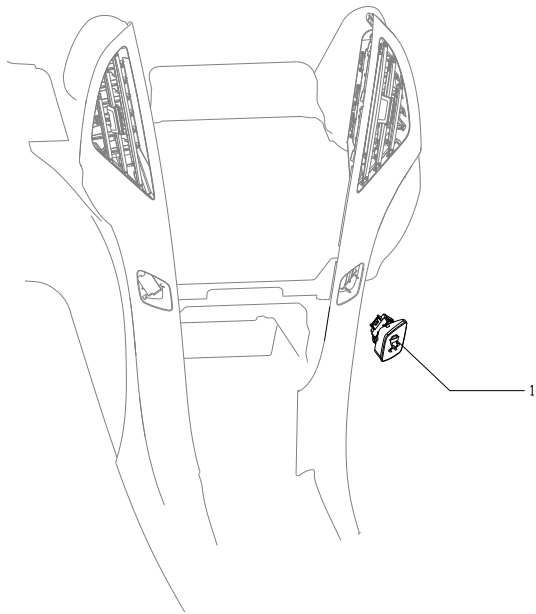


4.16 ESP OFF 开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3750500	ESP OFF 开关	ESP OFF SWTICH	1	高配

4.17 位置记忆开关

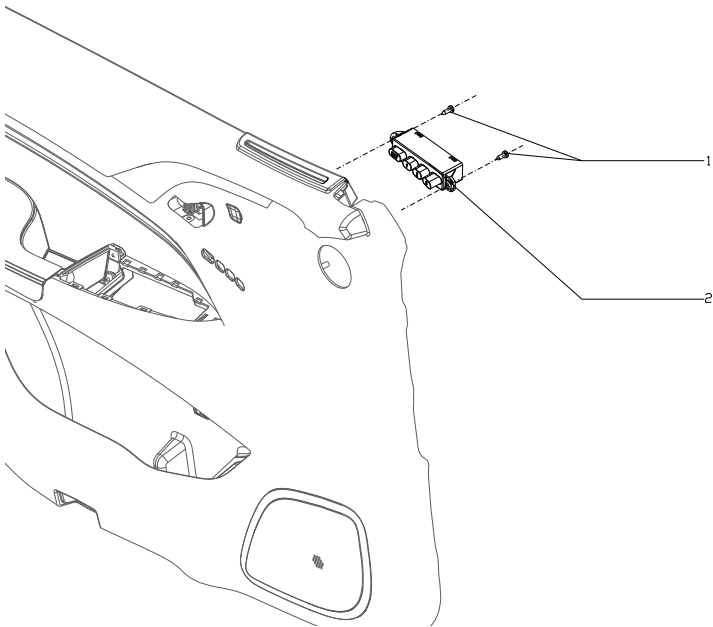


4.17 位置记忆开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDQ273B4595F3	十字槽盘头自攻螺钉 (镀彩锌)		2	
2	HA-3760100	位置记忆开关	Position Memory Switch	1	

4.18 1#装饰开关

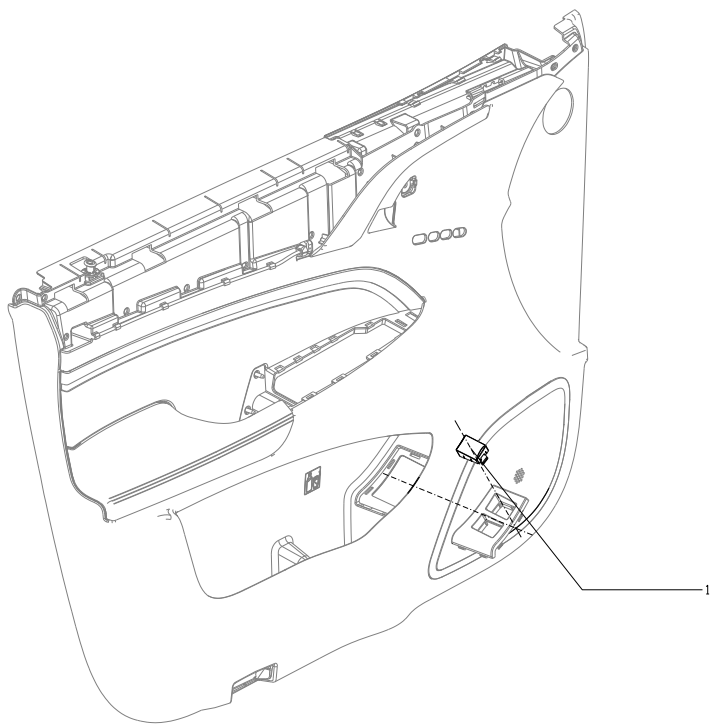


4.18 1#装饰开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3772111	1#装饰开关	NUMBER ONE DEMONSTRATE SWITCH	1	

4. 19 慢充口盖开关

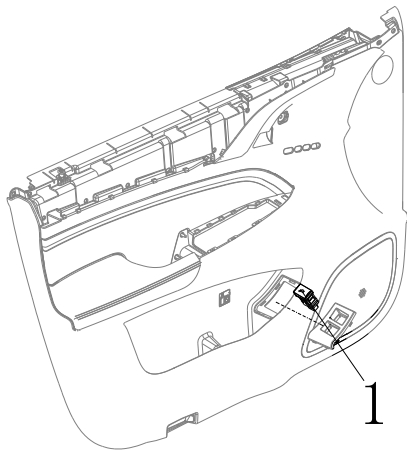


4. 19 慢充口盖开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3798400	慢充口盖开关	SLOW CHARGE UP COVER SWITCH	1	

4. 20 防盗警示灯

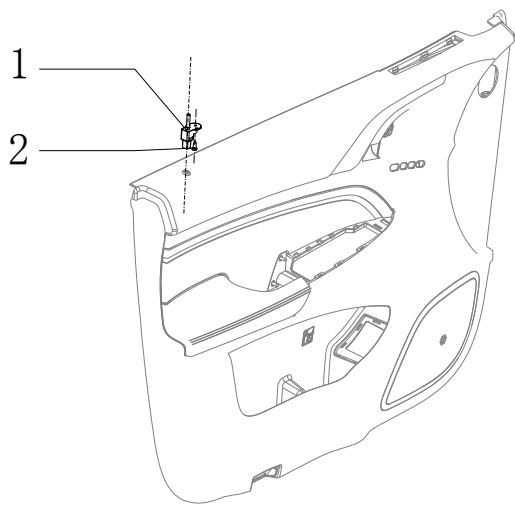


4. 20 防盗警示灯					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3798400	防盗警示灯	NUMBER ONE DEMONSTRATE SWTICH	1	
2	Q2214213F3	十字槽盘头自攻螺钉 和大垫圈组合件	ROSSSED HEAD SCREW & BIG WASHER COMP	1	

4. 21 3#开关组及装饰板总成

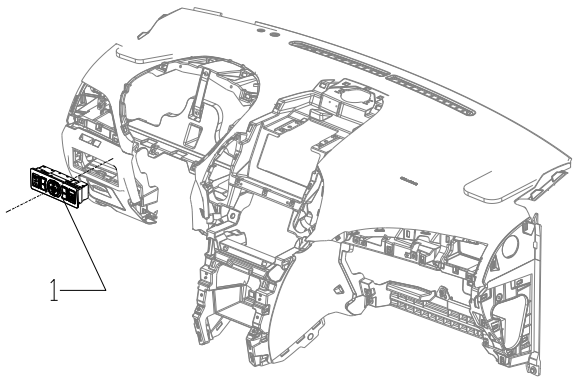

4. 21 3#开关组及装饰板总成					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3772030	3#开关组及装饰板总 成	NUMBER THREE SWITCH GROUP	2	


4.22 5#开关组

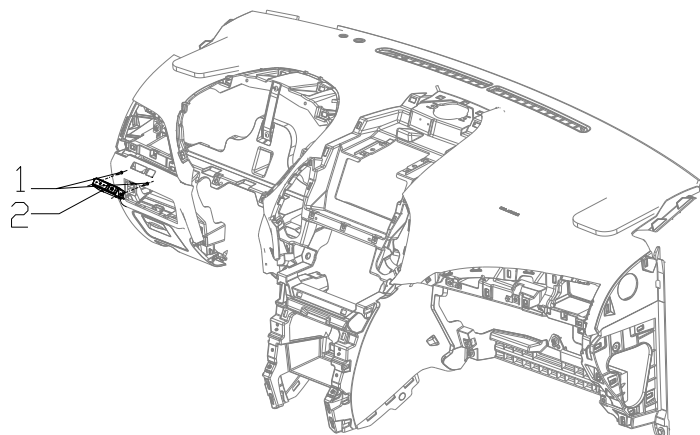

4.22 5#开关组


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSSED HEAD SCREW	2	
2	HA-3772500	5#开关组	NUMBER FIVE SWITCH GROUP	1	

4. 23 电子自动驻车开关

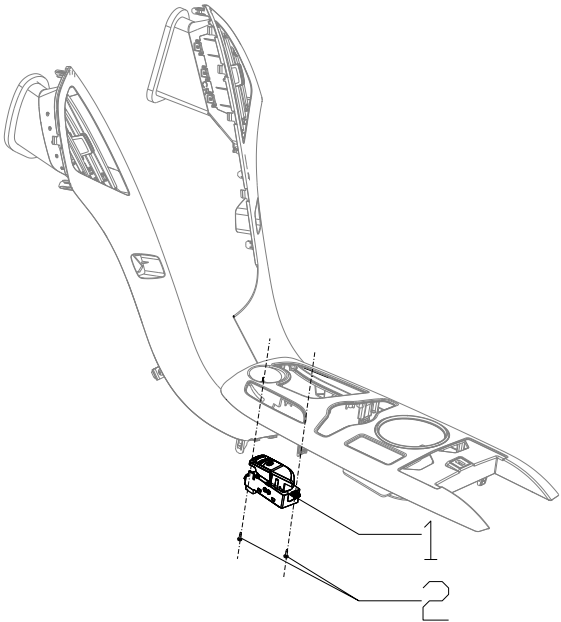


4. 23 电子自动驻车开关					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3772500	电子自动驻车开关	ELECTRONIC AUTOMATISM BRAKE SWITCH	1	
2	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSSED HEAD SCREW	2	

4.24 4#开关组

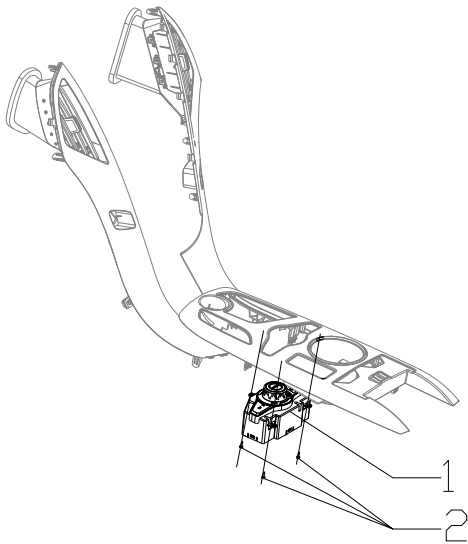

4.24 4#开关组					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3772400	4#开关组	NUMBER FOUR SWITCH GROUP	1	
2	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSSED HEAD SCREW	3	


4.25 主驾驶席座椅加热通风开关，副驾驶席座椅加热通风开关

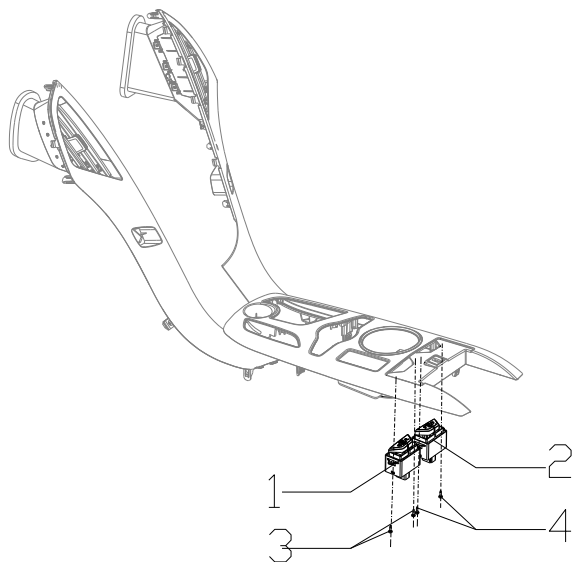

4.25 主驾驶席座椅加热通风开关，副驾驶席座椅加热通风开关

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA -3759700	主驾驶座椅加热通风开关	DRIVER SEAT HEAT UP AND DRAUGHT SWITCH	1	
2	HA-3759800	副驾驶座椅加热通风开关	PASSENGER SEAT HEAT UP AND DRAUGHT SWITCH	1	
3	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSSED HEAD SCREW	2	
4	Q2722913F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSSED HEAD SCREW	2	


4. 26 四门玻璃升降器开关及装饰板总成

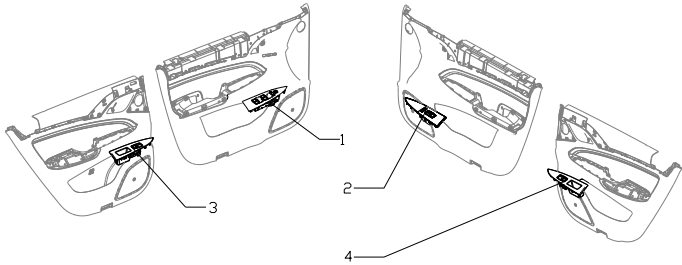

4. 26 四门玻璃升降器开关及装饰板总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA -3746050	左前门玻璃升降器开关组及装饰板总成	POWER WINDOW SWTICH LF	1	
2	HA-3746060	右前门玻璃升降器开关组及装饰板总成	POWER WINDOW SWTICH RF	1	
3	HA-3746070	左后门玻璃升降器开关及装饰板总成	POWER WINDOW SWTICH LR	1	
4	HA-3746080	右后门玻璃升降器开关及装饰板总成	POWER WINDOW SWTICH RR	1	

4. 27 转向盘开关组

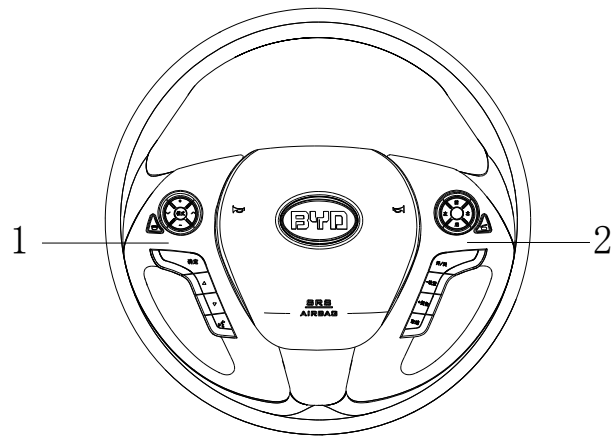

4. 27 转向盘开关组					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3402200	转向盘左开关组	STEERING WHEEL SWITCHES GROUP, LH	1	全景 方向 盘
1	HA-3402200A	转向盘左开关组	STEERING WHEEL SWITCHES GROUP, LH	1	音响+ 蓝牙
2	HA-3402300	转向盘右开关组	STEERING WHEEL SWITCHES GROUP, RH	1	全景 方向 盘
2	HA-3402300A	转向盘右开关组	STEERING WHEEL SWITCHES GROUP, RH	1	右前+ 仪表+ 巡航

4.28 配电箱

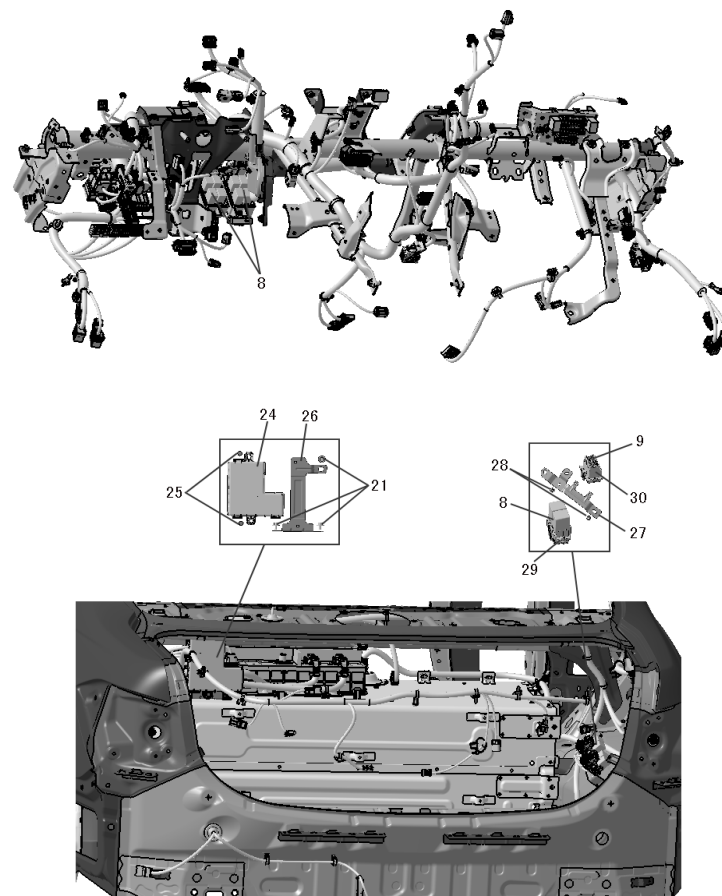
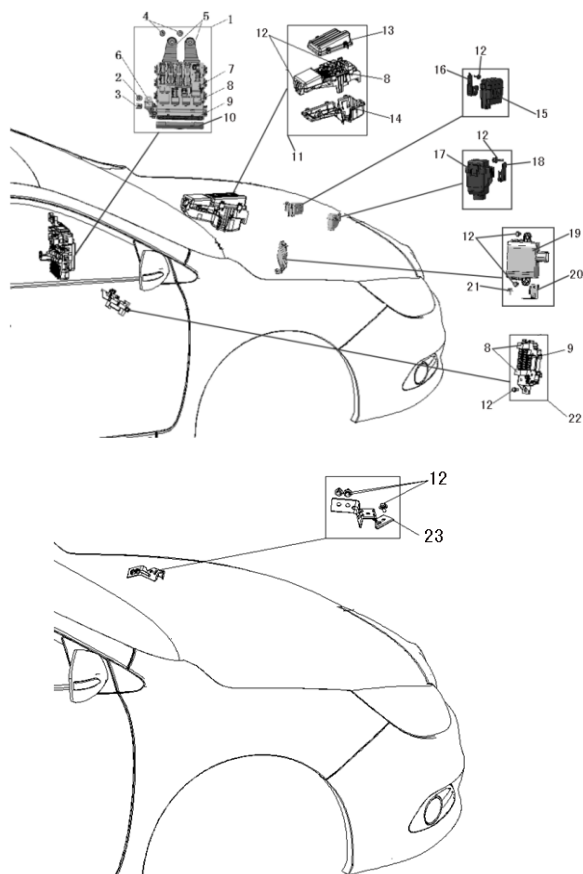


图 4.28 配电盒

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3722010	仪表板配电盒总成 I (驾驶员侧)	Panel wiring box	1	
2	Q174B0620+Q040206	十字槽盘头自攻螺钉 和大垫圈组合件	Hex head bolt & flat washer comp.	1	
3	BYDQ39706F3	簧片螺母	Circlip-nut	1	
4	Q2216319AF31	十字槽盘头自攻螺钉 和大垫圈组合件	Hex head bolt & flat washer comp.	2	
5	HA-3722111 HA-3722112	仪表板配电盒总成 I 主支架	Bracket of Panel wiring box	2	
6	HA-3722113	仪表配电盒总成 I 侧 支架	Bracket of Panel wiring box	1	
7	BYDEG-3722100A	闪光继电器	Flash Relay	1	
8	BYDR10202	继电器	Relay	12	4 脚继 电器
9	BYDF00202	片式熔断器	Blade Type fuse-links	12	7.5A
	BYDF00203			8	10A
	BYDF00204			17	15A
	BYDF00205			13	20A
	BYDF00206			3	25A
	BYDF00207			3	30A
10		仪表板配电盒保险丝 盖		1	
11	HA-3722020	前舱配电盒	Front comp	1	
12	Q1460620T1F3	六角头螺栓、弹簧垫 圈和平垫圈组合件		10	
13	5A-3722214	前舱配电盒上盖	Cover, front comp	1	
14	5A-3722215	前舱配电盒下盖	Cover, front comp	1	
15	HA-3722400	前横梁外挂继电器盒 II		1	
16	HA-3722411	前横梁外挂继电器盒 II 支架		1	

图 4.28 配电盒

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
17	HA-3722200	前横梁外挂继电器 器盒 I		1	17
18	HA-3722212	前横梁外挂继电器 器盒 I 支架		1	18
19	HA-3722600	正极保险盒总成 II (前舱)		1	19
20	HA-3722611	前舱正极保险盒 支架		1	20
21	BYDQ1400612T1F6	六角头螺栓和平 垫圈组合件		4	21
22	HA-3722300	仪表板配电盒总 成 II (乘员侧)	Panel wiring box	1	22
23	HA-3722211	前舱配电盒支架	Bracket of Front comp	1	23
24	HA-3722500	正极保险盒总成 I (行李箱)		1	24
25	Q1400616T1F3	六角头螺栓和平 垫圈组合件		2	25
26	HA-3722511	后舱正极保险盒 支架		1	26
27	HA-3722513	双路电继电器支 架		1	27
28	Q32006T2F3	六角法兰面螺母		2	28
29	308-00055	双路电继电器座		1	29
30	S6DM-3722414	保险丝座		1	30
31	4133-S-DC12V-C-R-ZZ-H	继电器	ACC Relay	1	5 脚继电 器

批注 [b1]:

4.29 网关控制器总成

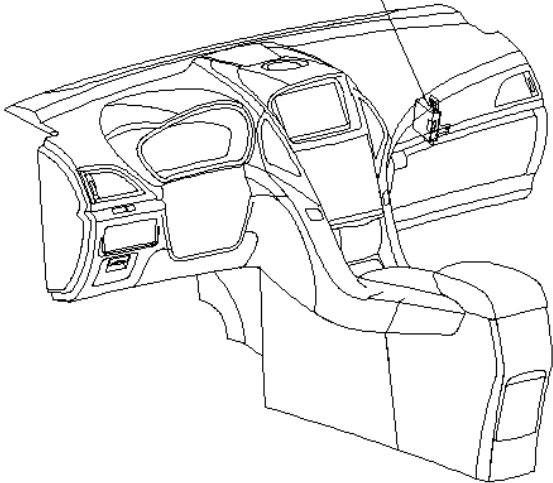
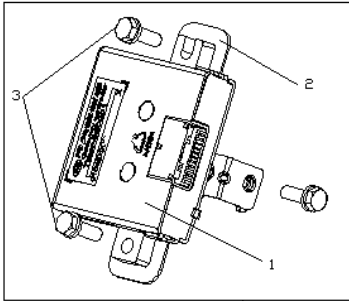


图 4.29 网关控制器总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3600010	网关控制器总成	GATEWAY ASSEMBLY	1	
2	HA-3600111	网关控制器支架	GATEWAY BRACKET	1	
3	Q1400620T1F3	六角螺栓和平垫圈 组合	HEX-AGONAL-FLANGE-FA CE-BOLT	3	

4. 30 组合仪表


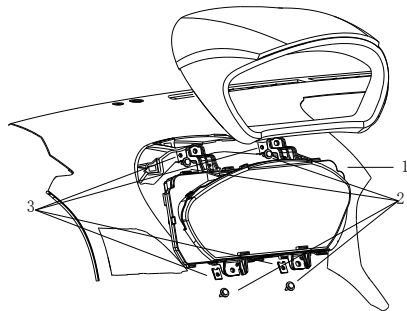


图 4. 30 组合仪表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	e6Y-3820010	组合仪表总成	COMBINATION INSTRUMENT ASSY	1	
2	Q2214819F3	十字槽盘头自攻螺 钉和大垫圈组合件	CROSSED HEAD SCREW &BIG WASHER	4	
3	Q39748202F3	A 型簧片螺母	SPRING NUT, TYPE A	4	


4. 31 音响系统

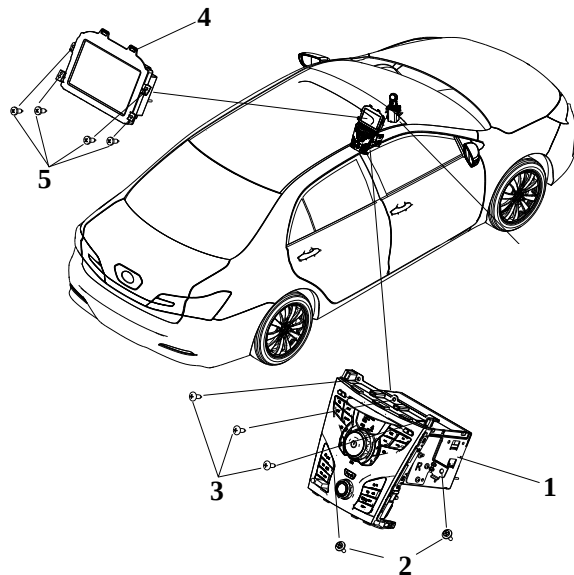

4. 31 音响系统


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-7910200	多媒体主机	MULTIMEDIA HOST	1	高中配
	HA-7910200A	多媒体主机	MULTIMEDIA HOST	1	低配
2	Q1740B0620T1F3	十字槽凹穴六角头 螺栓		2	
3	Q2734216F3	十字槽大半圆头自 攻螺钉	Cross headed screw-tap	3	
4	HA-7910100	多媒体显示屏	MULTIMEDIA DISPLAY	1	
5	Q2734213AF3	十字槽大半圆头自 攻螺钉	Cross headed screw-tap	4	

4. 31 音响系统

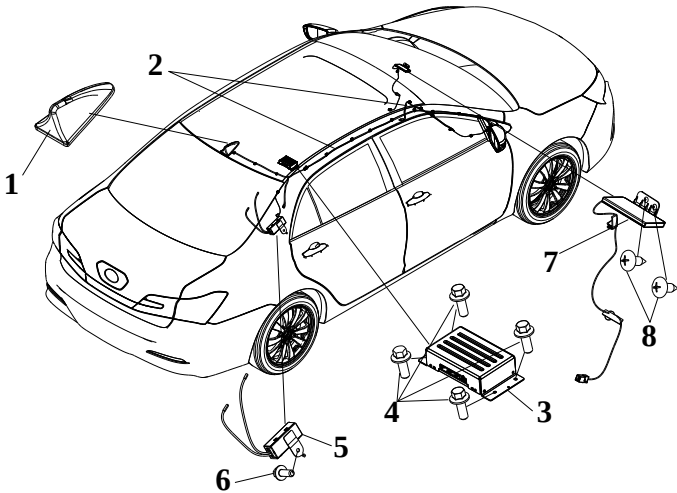


4. 31 音响系统					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-7903500B	外置天线	EXTERNAL ANTENNA	1	
2	5A-7903300B	天线馈线总成	ANTENNA ASSP		
3	5A-7909100	外置功放	EXTERNAL AMPLIFIER	1	高中配
4	Q1840616T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	4	
5	5A-7903100	天线放大器	ANTENNA AMPLIFIER	1	
6	Q1840616TF3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
7	HA-7903100	3G 天线	3G ANTENNA	1	高中配
8	Q2714213F3	十字槽盘头自攻螺钉	CROSS HEADED SCREW-TAP	2	

4. 31 音响系统

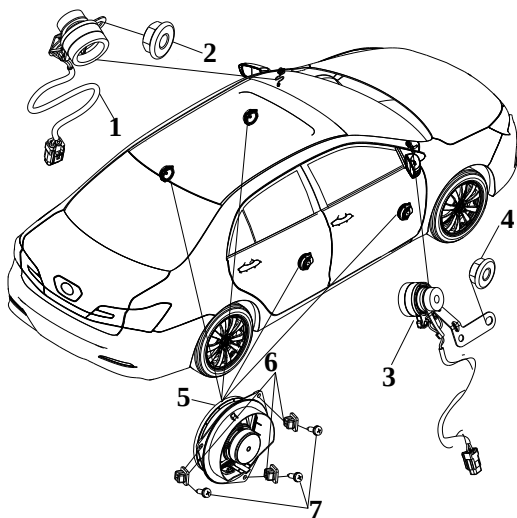


4. 31 音响系统					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-7911110	左前高音扬声器	FRONT LEFT TWEETER SPEAKER ASSY	1	
2	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	HEX-NUT W/T FLANGE	1	
3	5A-7911120	右前高音扬声器	FRONT RIGHT TWEETER SPEAKER ASSY	1	
4	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	HEX-NUT W/T FLANGE	1	
5	G3-7911100	前门扬声器	FRONT DOOR SPEAKER	4/2	高中配/低配
6	BYDQ37640	自攻钉座	BOLT	12	
7	Q2214819F3	十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件	CROSSED HEAD SCREW AND BIGWASHER COMP	12	

4. 31 音响系统

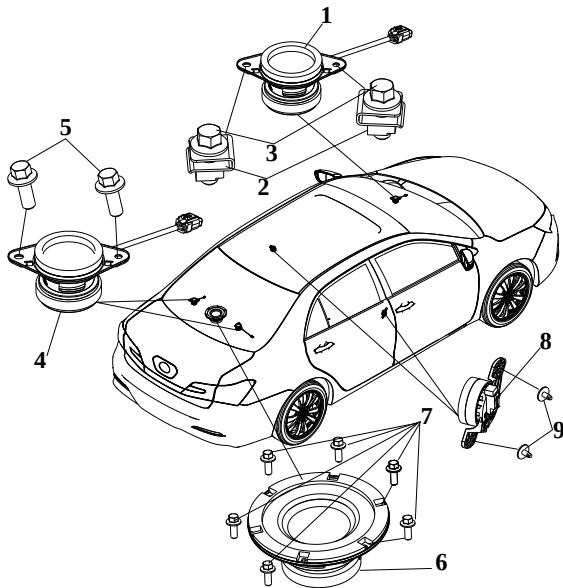


4. 31 音响系统					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	S6-7911500A	中音扬声器总成	CENTER SPEAKER ASSY	1	高中配
2	BYDQ39706F3	簧片螺母	CIRCLIP-NUT	2	
3	Q1840616T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	
4	5A-7911400	中音扬声器总成	CENTER SPEAKER ASSY	2	高中配
5	Q1840616T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	4	
6	5A-7911130	重低音扬声器	SUB-WOOFER SPEAKER	1	高中配
7	Q1840616T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	6	
8	HA-7911100	高音扬声器	ALT SPEAKER ASSY	2	高配
9	Q2734213AF3	十字槽大半圆头自攻螺钉	CROSS HEADED SCREW-TAP	4	

4. 32 全景影像系统

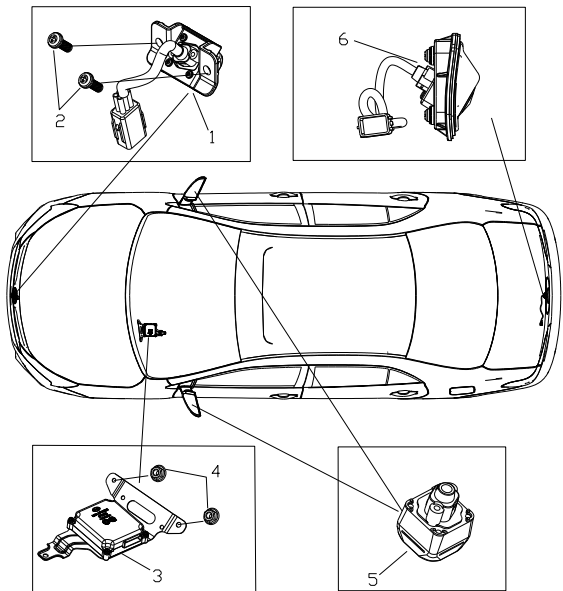

4. 32 全景影像系统					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3776400	前视摄像头总成	front camera assy	1	高配
2	Q2734213F3	十字槽大半圆头自攻螺钉	Cross headed screw-tap	2	
3	HA-3776500	全景影像控制器	Around View System Electronic Controller Unit	1	高配
4	Q1800612T1F3	六角法兰面承面带齿螺栓		2	
5	M6A-3776600	侧视摄像头总成	side-glance camera assy	2	高配
	5A-3776200	右前摄像头总成	FRONT RIGHT CAMERA	1	低配
6	HA-3776700	后视摄像头总成	rear camera assy	1	高配
	HA-3776100	倒车摄像头总成	BACK CAMERA ASSY	1	低配


4. 33 转向轴锁

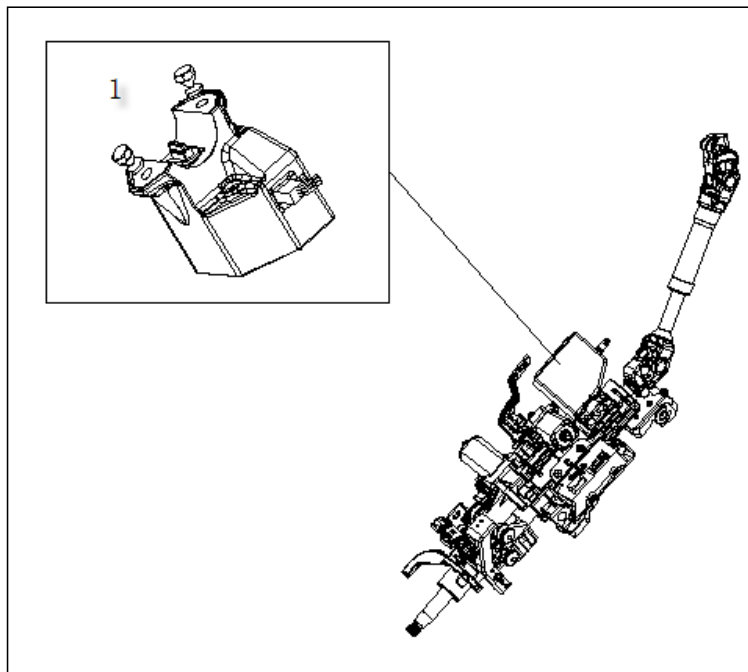

4. 33 转向轴锁

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3634100	转向轴锁总成	Electric steering comuln lock	1	



4. 34. 1 智能钥匙系统

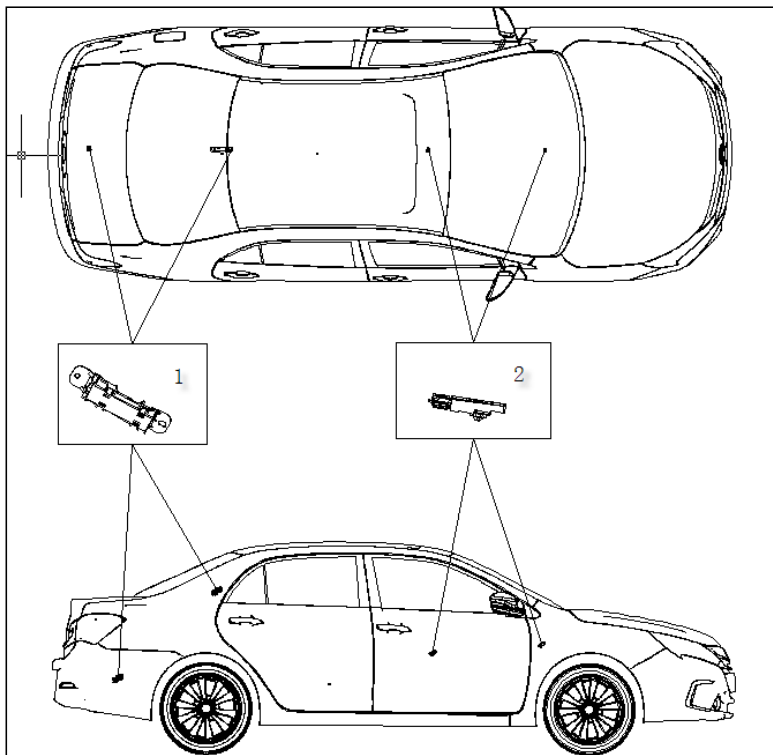

4. 34. 1 智能钥匙系统

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	EG-3642300	车内探测天线总成	ROOM OSCILLATOR	2	
2	BYDS6-3642400	车内探测天线	ROOM OSCILLATOR	2	
	BYDQ398A4805	通孔嵌装塑料螺母	PLASTIC NUT	4	
	Q2204816F31	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件	BOLT	4	

4. 34. 2 智能钥匙系统

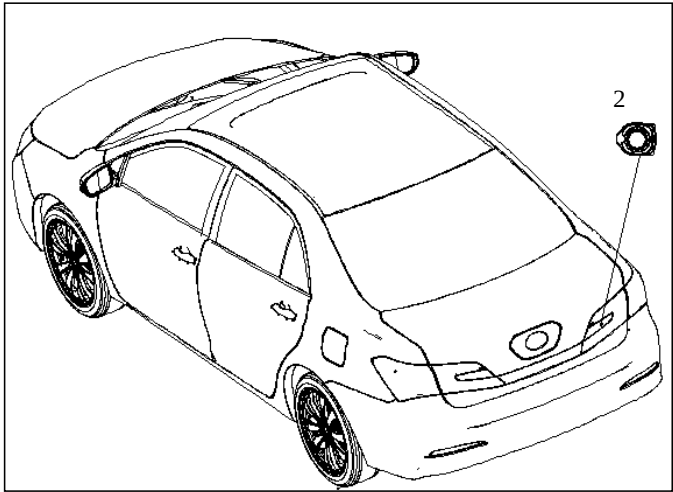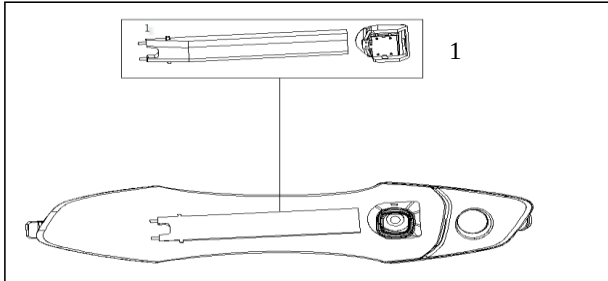

4. 34. 2 智能钥匙系统					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDe6-3642600	车外探测天线总成	DOOR OSCILLATOR	2	1
2	G3-3642800	车后微动开关	TAIL MINITYPE SWITCH	1	1

4. 34. 3 智能钥匙系统



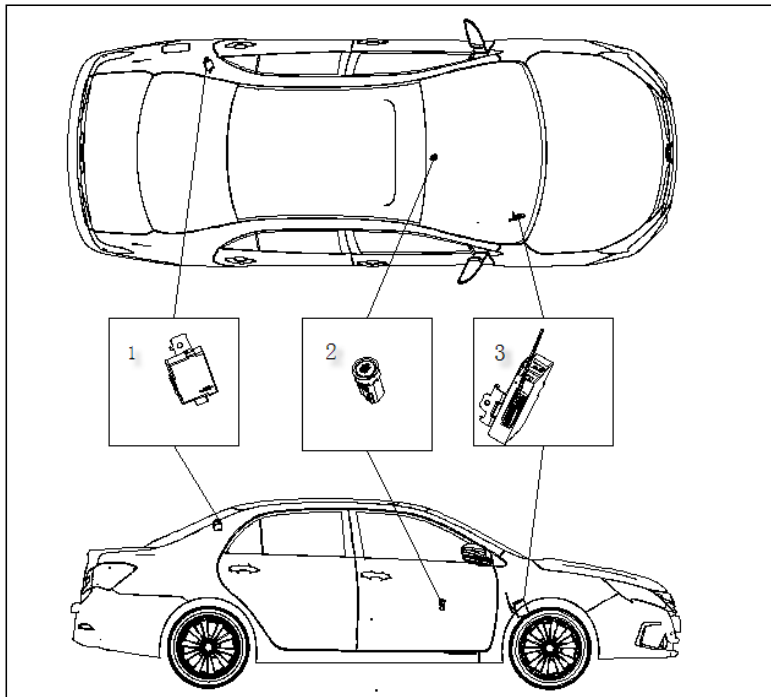


图 4. 34. 3 智能钥匙系统

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	S6-3642200	钥匙高频接收模块	TUNER	1	
2	5A-3642900	启动按钮	START SWITCH	1	
3	HA-3642100	智能钥匙系统控制 器	INTELLIGENT KEY ECU	1	
4	Q1460620	六角头螺栓和平垫 圈组合件	HEX-BOLT & FLAT WASHER COMP	1	智能钥匙 系统控制 器安装螺 栓
5	Q1860616	六角头螺栓和平垫 圈组合件	HEX-BOLT & FLAT WASHER COMP	1	高频接收 器安装螺 栓

4. 34. 4 智能钥匙系统

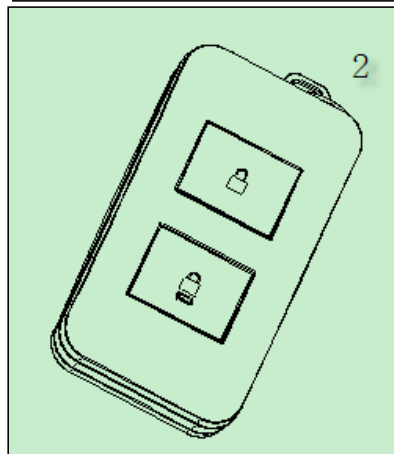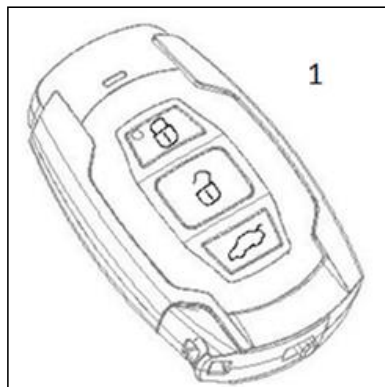

4. 34. 4 智能钥匙系统

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	6A-3791200	电子智能钥匙	ELECTRONIC INTELLIGENCE KEY	1	
2	5A-3791600	滑盖电子智能钥匙	SLIP COVER INTELLIGENCE KEY	1	

4. 35 光照强度传感器

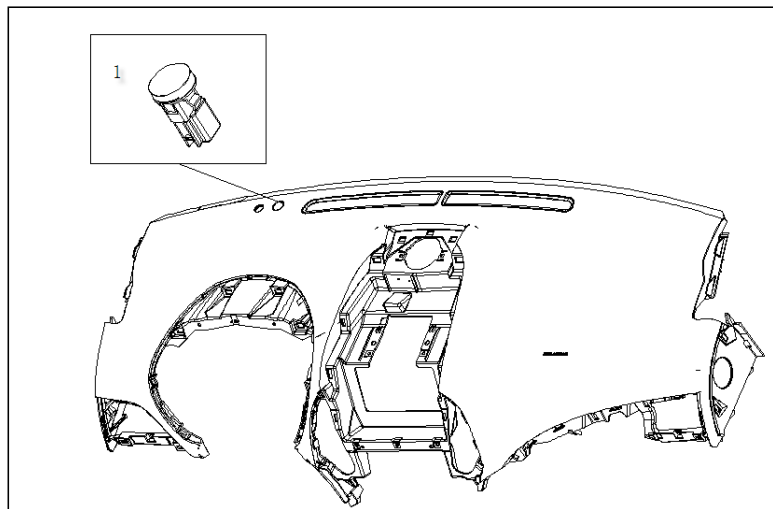


图 4. 35 光照强度传感器

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDF3-3710100B	光照强度传感器	ILLUMINATION SENSOR	1	

4.36 驻车辅助系统

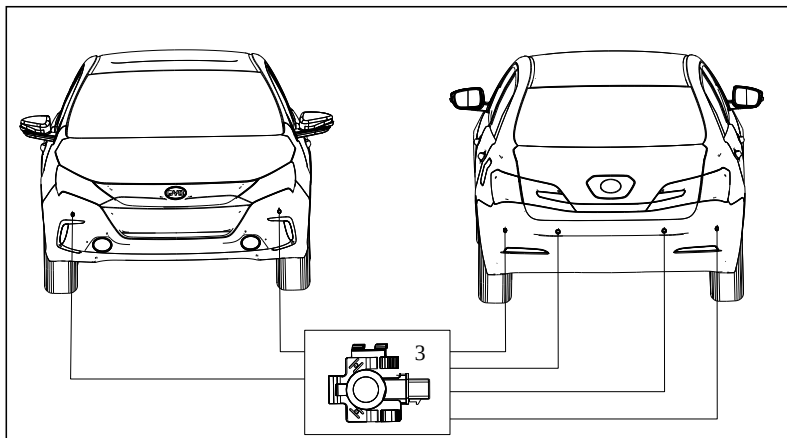
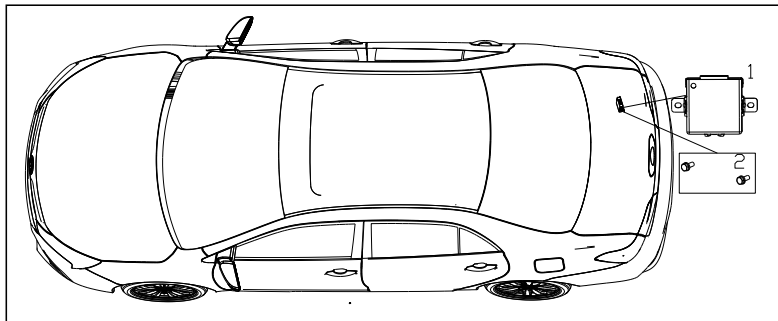


图 4.36 驻车辅助系统

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3603100	驻车辅助系统模块	PARKING ASSISTANT MODULE	1	1
2	Q1400616T1F3	六角头螺栓和平垫 圈组合件	HEX-BOLT& SPRING WASHER COMP	2	
3	HA-3603500	小探头总成	SMALL PROBE	6	数字探头

4.36 驻车辅助系统


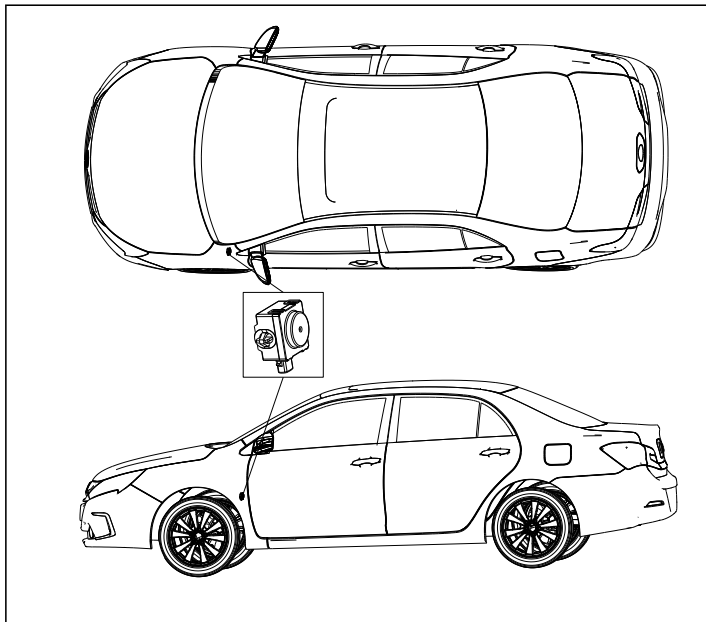


图 4.36 驻车辅助系统


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3819100	蜂鸣器	BUZZER	1	

4. 37 发动机控制模块及支架总成

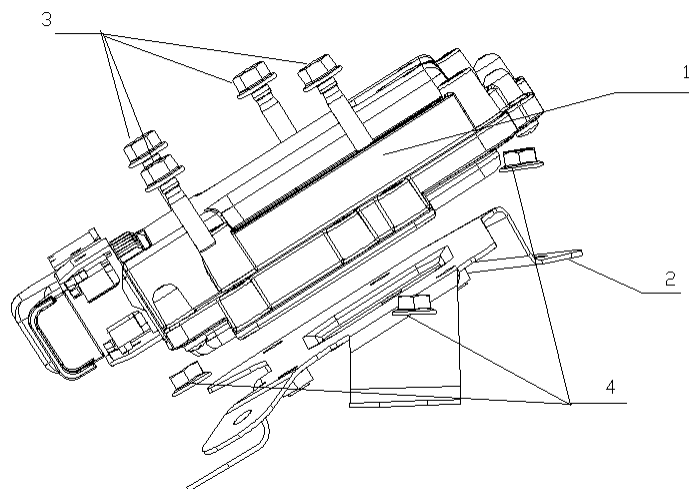

4. 37 发动机控制模块及支架总成					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-3610100	发动机控制模块	ENGINE CONTROL MODULE	1	
2	HA-3610111	ECM 支架	ECM BRACKET	1	
3	Q1860625T1F3	六角法兰面螺栓-加大 系列	HEX-BOLT W/T FLANGE- INCREASED	4	
4	Q32006T2F3C	六角法兰面螺母	HEX-BOLT W/T FLANGE	3	


4. 38 变速器电机电源模块及支架总成

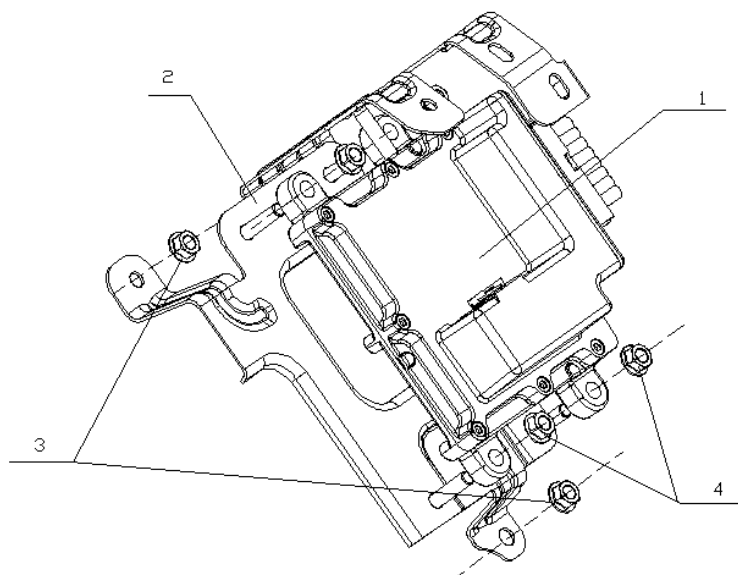

4. 38 变速器电机电源模块及支架总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	6DT25-3625010	变速器电机电源模块	TRANSMISSION MOTOR POWER SUPPLY MODULE	1	
2	HA-1723111	变速器电机电源模块 支架	BRACKET, TPM	1	
3	Q32006T2F3C	六角法兰面螺母	HEX-BOLT W/T FLANGE	3	固定 支架
4	Q32006T2F3C	六角法兰面螺母	HEX-BOLT W/T FLANGE	4	固定 模块


4. 39 信息站

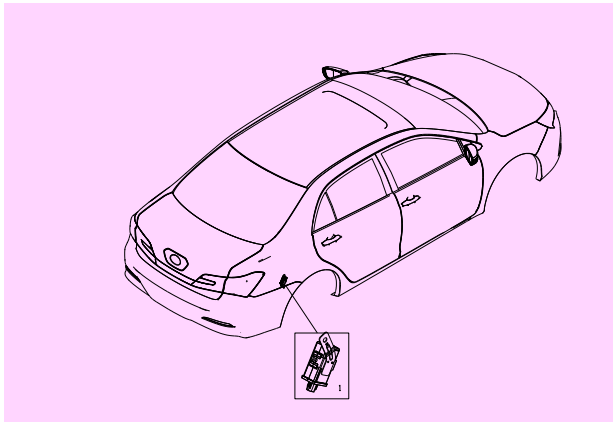

4. 39 信息站					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDHA-3792200	信息站	Information server	1	和高压电 池管理器 共用一个 安装点

批注 [b2]:

4. 40 后排座椅控制面板

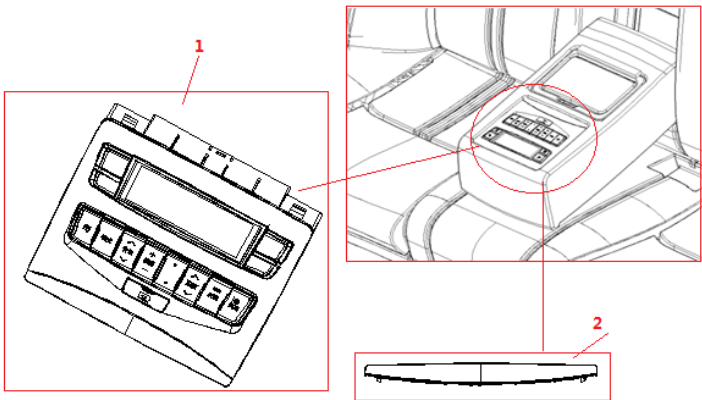

4. 40 后排座椅控制面板

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	HA-3795100	后排座椅控制面 板	1		01
02	HA-3795111	后排座椅控制面 板安装盖板	1		02

空调系统

图 7.1 压缩机总成

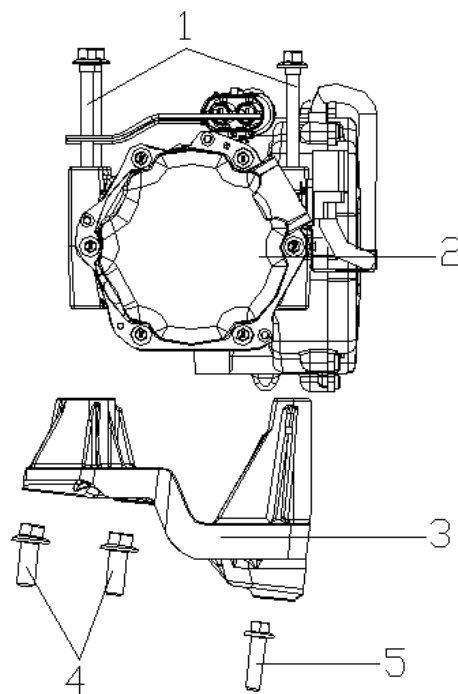


图 7.1 压缩机总成及其支架

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	Q18408100T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	3	
2	HA-8103010	电动压缩机总成	Electrical driven compressor assembly	1	
3	HA-8103111	压缩机支架	Compressor bracket	1	
4	Q1841025T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	
5	Q1840830T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	

图 7.2 制冷管路——制冷硬管及压缩机吸入管总成、电动压缩机吸入管总成

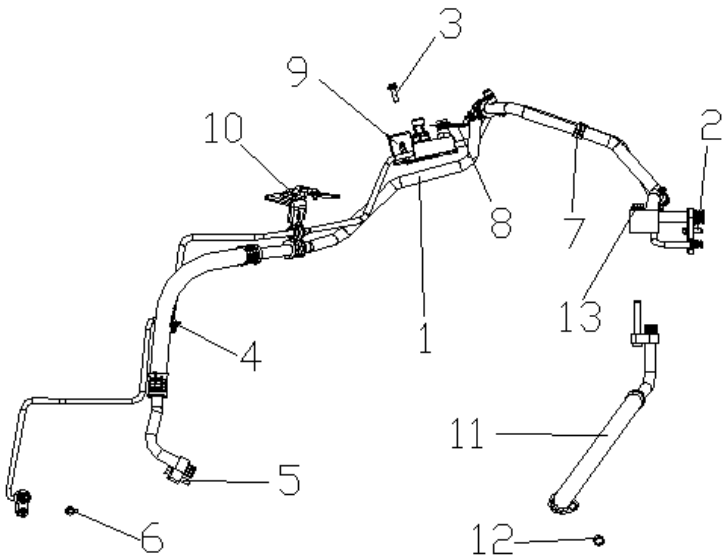


图 7.2 制冷管路 ——制冷硬管及压缩机吸入管总成、电动压缩机吸入管总成					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8108400	制冷硬管及压缩机吸入管总成	REFRIGERANT PIPE ASSY	1	
2	Q1860620T1F6	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
3	Q1860612T1F6	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
4	BYDQ681A08-2	固定卡扣		1	
5	Q1840830T1F3	六角法兰面螺栓		1	
6	Q1860620T1F6	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
7	BYDQ682C16T	两孔管夹		2	
8	HA-8108411	制冷管路固定支架 I		1	
9	HA-8108412	制冷管路固定支架 II		1	
10	HA-8108413	制冷管路固定支架 III		1	
11	HA-8108500	电动压缩机吸入管总成		1	
12	Q1840830T1F3	六角法兰面螺栓		1	
13	Q32008T2F3	六角法兰面螺母		1	

图 7.3 制冷管路——压缩机排出管

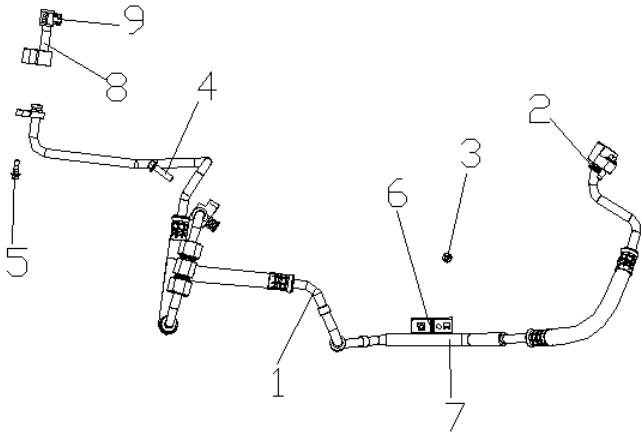


图 7.3 制冷管路 ——压缩机排出管总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8108200	压缩机排出管总成 I		1	
2	Q1840830T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
3	Q1860610T1F6	六角法兰面螺栓		1	
4	Q1840830T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
5	Q1860620T1F6	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	
6	HA-8108215	压缩机排出管固定支架		1	
7		海绵		1	
8	HA-8108600	压缩机排出管总成 II		1	
9	Q1860620T1F6	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	1	

图 7.4 暖风水管

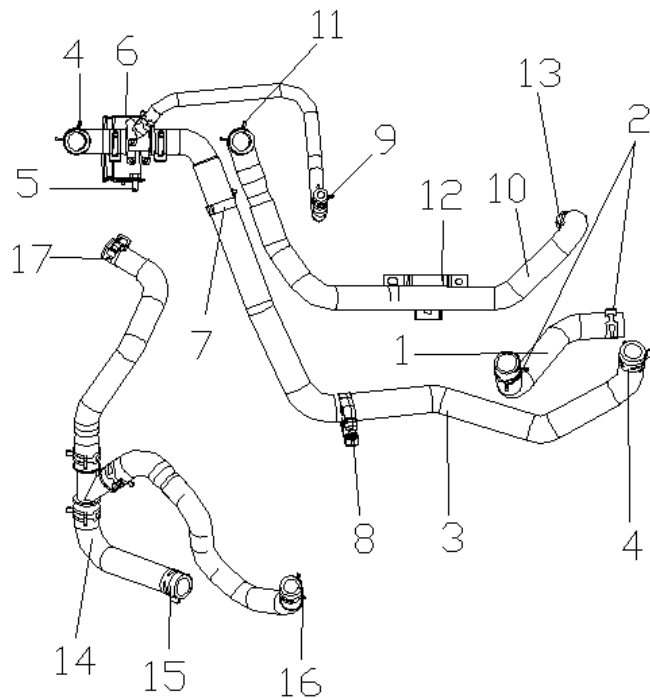


图 7.4 暖风水管

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8101711	PTC 水泵进水管		1	
2	BYDQ67324-2F6	钢带型弹性环箍		2	
3	HA-8101720	PTC 进水管总成		1	
4	BYDQ67324-2F6	钢带型弹性环箍		2	
5	Q1860612T1F6	六角法兰面螺栓		1	
6	HA-8101725	三通管固定支架		1	
7	BYDQ682C24	两孔固件		1	
8	BYDQ682A26T-2	双孔管夹		1	
9	BYDQ673135F6	钢带型弹性环箍		1	
10	HA-8101730	PTC 出水管总成		1	
11	BYDQ67324-2F6	钢带型弹性环箍		1	
12	HA-8101732	PTC 出水管固定支架			
13	BYDQ67321F60	钢带型弹性环箍		1	
14	HA-8101810	暖风出水管总成		1	
15	BYDQ67324-2F6	钢带型弹性环箍		1	
16	BYDQ673205F6	钢带型弹性环箍		1	
17	BYDQ67321F60	钢带型弹性环箍		1	

图 7.5 鼓风机箱体总成

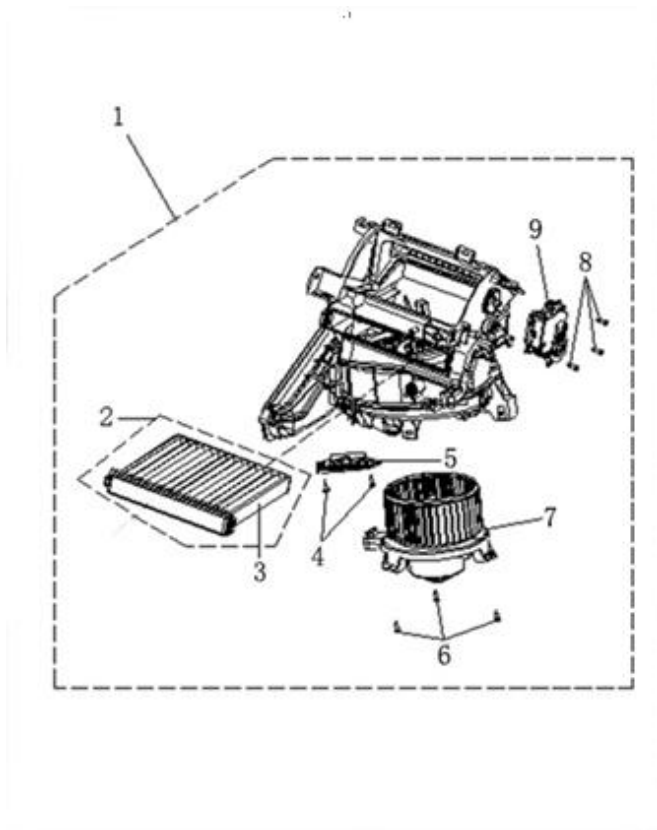


图 7.5 鼓风机箱体总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-8100200	鼓风机箱体总成	BLOWER SUB ASSAY	1	
2	5A-8100204	滤网盖板	FILTER CLAMP	1	
3	5A-8121200	滤网	FILTER	1	
4	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉	SCREW, TAPPING	2	
5	BYDEG-8114230	调速模块	SPEED GOVERNOR MODULE, BLOWER	1	
6	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉	SCREW, TAPPING	3	
7	BYDF3-8101020	鼓风机	AIR BLOWER	1	
8	Q2714216	十字槽盘头自攻螺钉	SCREW, TAPPING	3	
9	5A-8114160	内外循环电机	AIR INLET CONTROL SERVOR MOTOR	1	

图 7.6 蒸发器箱体总成

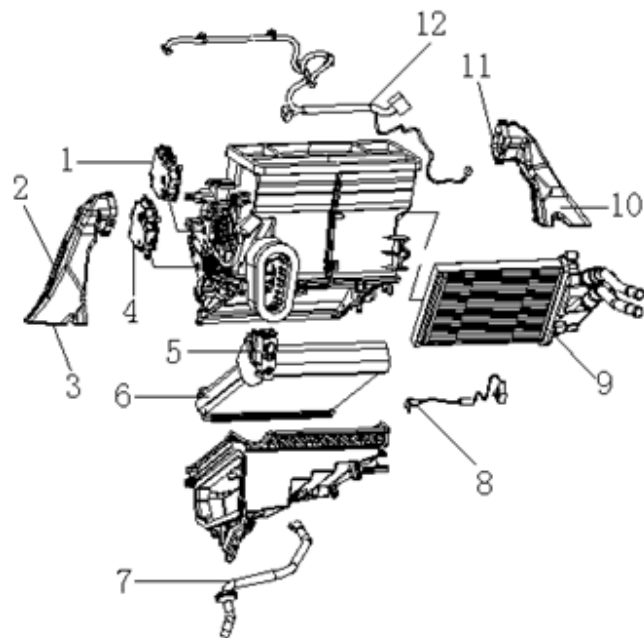


图 7.6 蒸发器箱体总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5A-8114110	出风模式电机	AIR OUTLET CONTROL SERVO MOTOR	1	
4	5A-8114130	冷暖混合电机	SERVO MOTOR, AIR MIX. CONTROL. DRIVER' S SIDE)	1	
2	HA-8100154	右吹脚风道前	AIR DUCT I, RIGHT FEET	1	
3	HA-8100153	右吹脚风道后	AIR DUCT II, RIGHT FEET	1	
5	5A-8106100	膨胀阀	EXPANSION VALVE	1	
6	5A-8107100	蒸发器	EVAPORATOR ASSY	1	
7	HA-8100220	排水管总成	HOSE, DRIAN	1	
8	5A-8114310	蒸发器温度传感 器	EVAPORATOR. TEMPERATU RE. SENSOR	1	
9	5A-8101100	暖风芯体	HEATER CORE	1	
10	5A-8100151	左吹脚风道前	AIR DUCT I, LEFT FEET	1	

图 7.7 蒸发器箱体总成

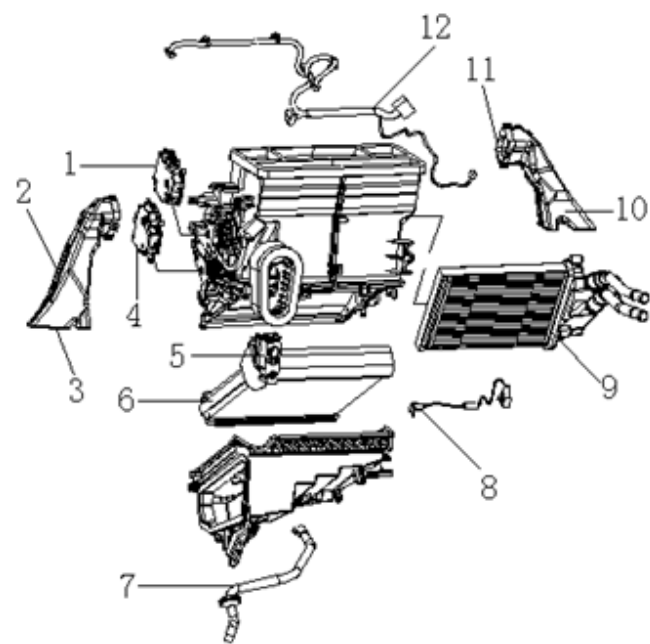


图 7.7 蒸发器箱体总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
11	5A-8100152	左吹脚风道后	AIR PIPE II, LEFT FEET		
12	HA-8101201	空调小线总成	AIR CONDITION WIRE ASSY		

图 7.8 空调风道

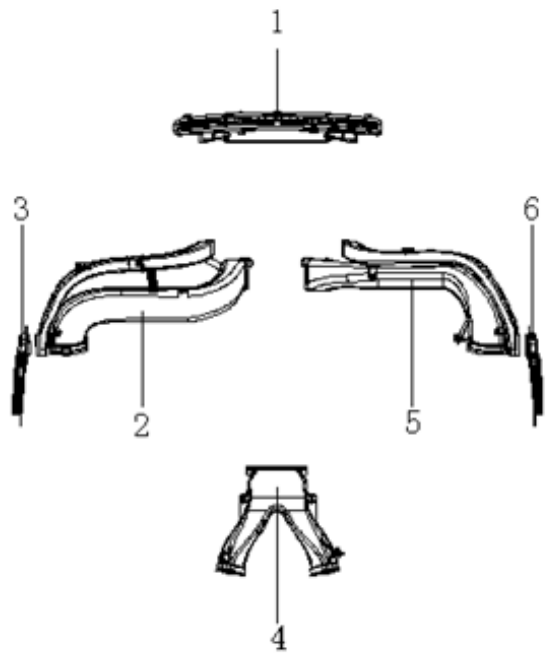


图 7.8 空调风道

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8123340	前除霜风道总成	DUCT ASSY, DEFROSTER	1	
2	HA-8123320	仪表板左风道总成	AIR PIPE, L, MAIN DUCT	1	
3	HA-8123350	左侧除霜风道总成		1	
4	HA-8123310	仪表板中风道	AIR PIPE, M, MAIN DUCT	1	
5	HA-8123330	仪表板右风道总成	AIR PIPE, R, MAIN DUCT	1	
6	5A-8123360	右侧除霜风道总成		1	

图 7.9 空调风道

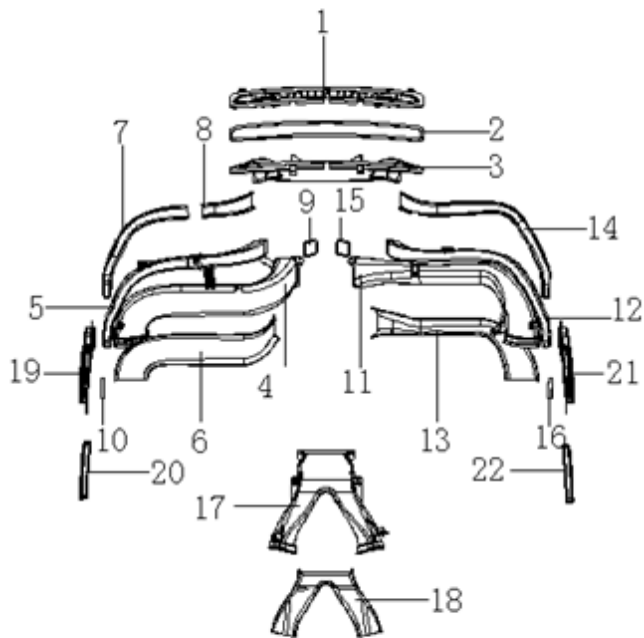


图 7.9 空调风道

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8123341	前除霜风道前盖	FRONT AIR DUCT TOP, DEFROSTER	1	
2	HA-8123312	中风道海绵			
3	HA-8123342	前除霜风道后盖	FRONT AIR DUCT DOWN, DEFROSTER	1	
4	HA-8123321	仪表板左吹面风道		1	
5	HA-8123322	仪表板左侧除霜风道		1	
6	HA-8123323	仪表板左风道海绵条 I		1	
7	HA-8123324	仪表板左风道海绵条 II		1	
8	HA-8123325	仪表板左风道海绵条 III		1	
9	HA-8123326	仪表板左风道海绵条 IV		1	
10	HA-8123327	仪表板左风道海绵条 V		1	

图 7.10 空调风道

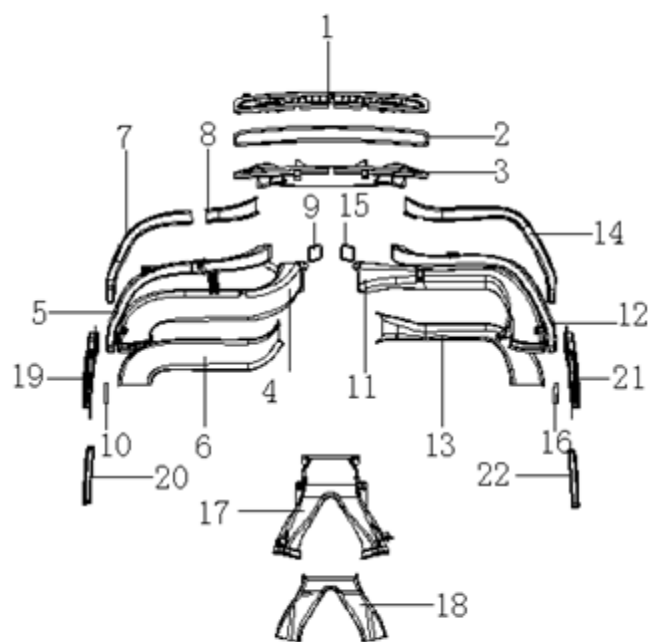


图 7.10 空调风道

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
11	HA-8123331	仪表板右吹面风道		1	
12	HA-8123332	仪表板右侧除霜风道		1	
13	HA-8123333	仪表板右风道海绵条 I		1	
14	HA-8123334	仪表板右风道海绵条 II		1	
15	HA-8123335	仪表板右风道海绵条 III		1	
16	HA-8123336	仪表板右风道海绵条 IV		1	
17	HA-8123311	中风道		1	
18	HA-8123312	中风道海绵		1	
19	HA-8123351	左侧除霜风道		1	
20	HA-8123352	左侧除霜风道海绵条		1	
21	HA-8123361	左侧除霜风道		1	
22	HA-8123362	左侧除霜风道海绵条		1	

图 7.11 冷凝器

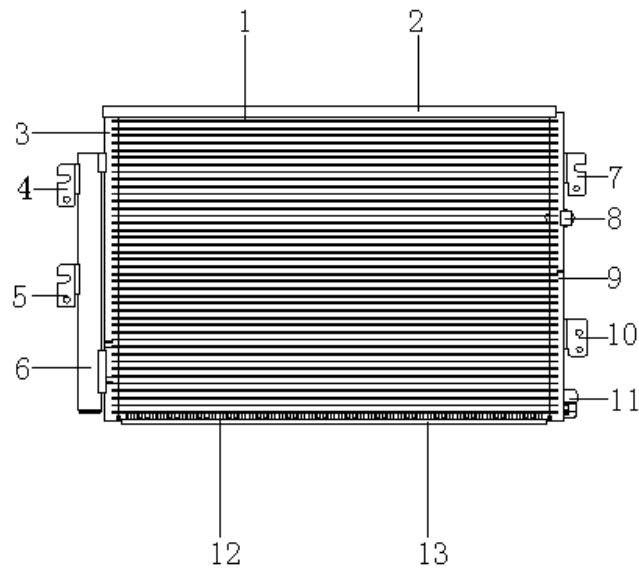


图 7.11 冷凝器

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8105112	口琴管		41	
2	HA-8105011	海绵		1	
3	LK-8105114	左集流管		1	
4	HA-8105117	左上支架		1	
5	HA-8105116	左下支架		1	
6	S6-8105122	储液干燥壳体		1	
7	HA-8105118	右上支架		1	
8	F3-8105132-C2	冷凝器进口接头		1	
9	HA-8105115	右集流管		1	
10	HA-8105119	右下支架		1	
11	M6-8105012	出口接头		1	
12	HA-8105111	冷凝器翅片		42	
13	HA-8105113	冷凝器边板		2	

图 7.12 传感器

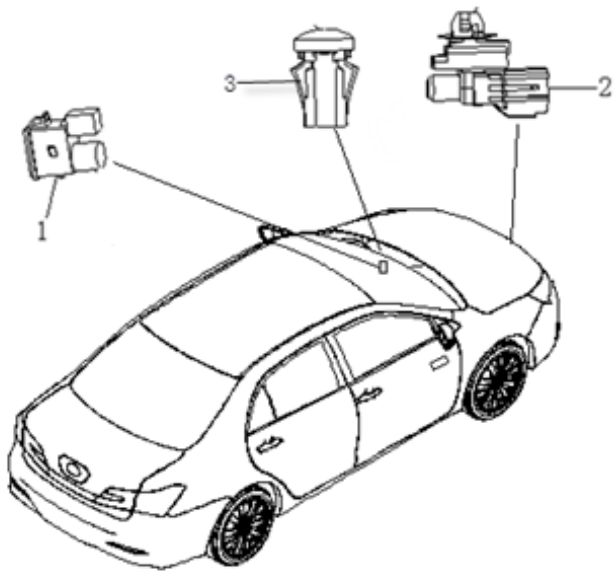


图 7.12 传感器

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDF3-8114300B	室内温度传感器	ROOM TEMPERATURE SENSOR	1	
2	BYDF3-8114400B	室外温度传感器	AMBIET TEMPERATURE SENSOR	1	
3	HA-8114500	日光照射传感器	SOLAR SENSOR	1	

图 7.13 PTC 水加热器总成

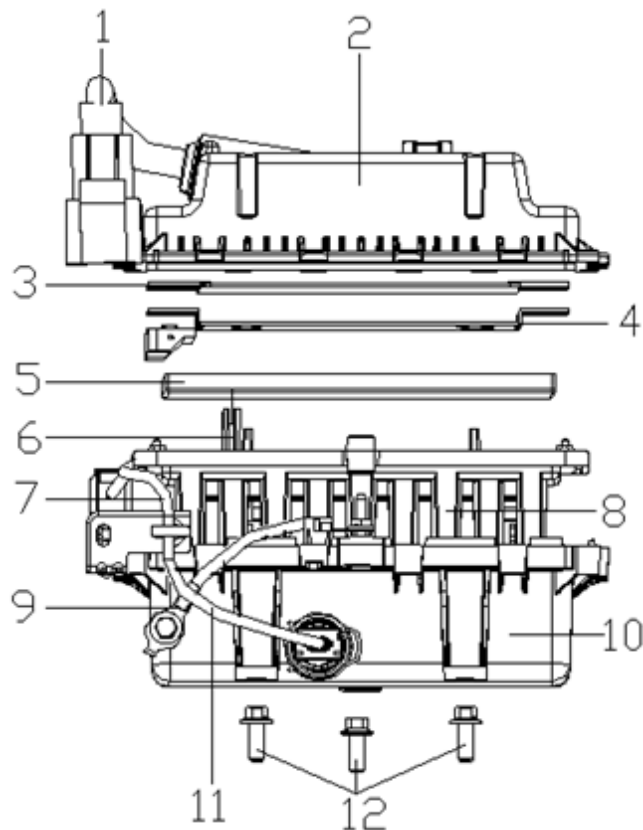


图 7.13 PTC 水加热器总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8101641A	PTC 高压进线		1	
2	HA-8101651	上盖		1	
3	HA-8101680	控制器总成		1	
4	HA-8101655	散热板		1	
5	HA-8101627	绝缘垫片		2	
6	HA-8101661	PTC 模块		9	
7	HA-8101650	低压控制线总成		1	
8	HA-8101660	加热芯体总成		1	
9	HA-8101629	接地线		1	
10	HA-8101625	水槽		1	
11	HA-8101633	水温传感器线束		1	
12	Q1840820T1F3	六角法兰面螺栓		3	

图 7.14 PTC 上下支架总成

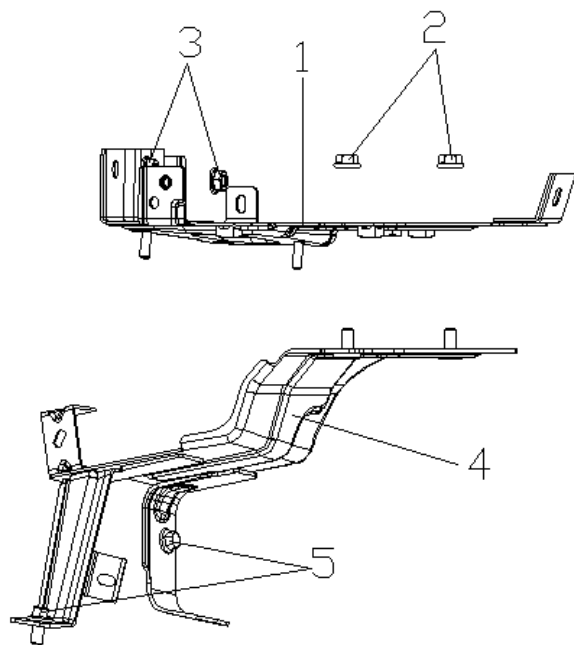


图 7.14 PTC 上（下）支架总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8101670	PTC 上支架总成	PTC	1	
2	Q32208T2F3	六角螺母和锥形弹性垫 圈组合件		2	
3	Q32208LT2F3	六角螺母和锥形弹性加 大垫圈组合件		2	
4	HA-8101680	PTC 下支架总成		1	
5	Q1840816T1F3	六角法兰面螺栓		2	

图 7.15 仪表板左右风口指示灯总成

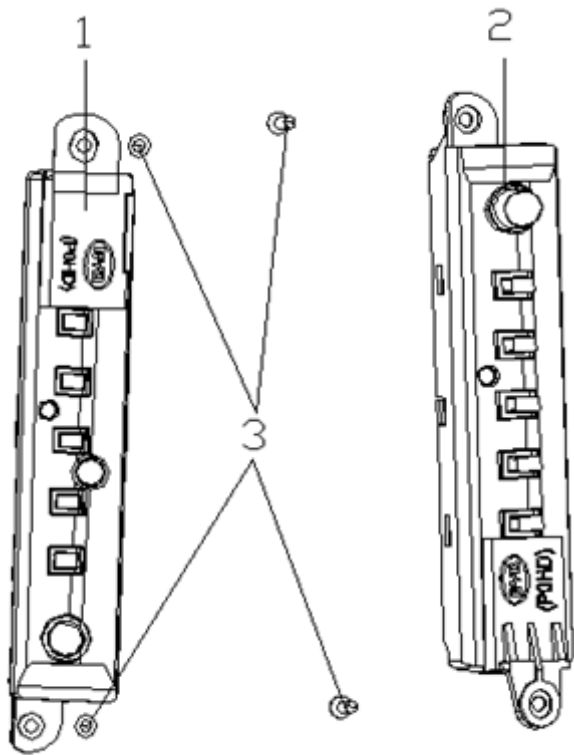


图 7.15 仪表板左右风口指示灯总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8123370	仪表板左风口指示灯总成	Left indicator light	1	
2	HA-8123380	仪表板右风口指示灯总成	Right indicator light	1	
3	Q2782265F31	十字槽沉头自攻螺钉		4	

图 7.16 PTC 电动水泵总成及其支架

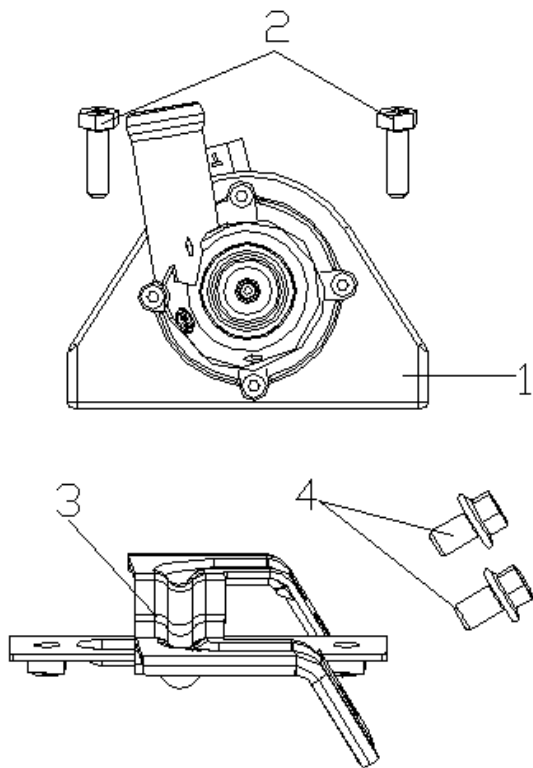


图 7.16 PTC 电动水泵及其支架

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8101410	PTC 电动水泵总成	PTC electric pump	1	
2	174B0620T1F3	十字槽凹穴六角头螺栓		2	
3	HA-8101411	PTC 电动水泵支架	PTC pump brake	1	
4	Q1840812T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2	

图 7.17 机械压缩机总成

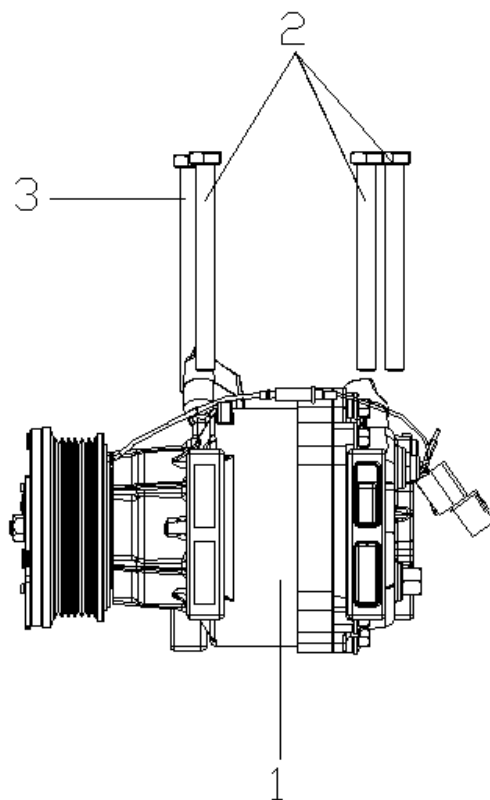


图 7.17 机械压缩机总成

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-8103020	机械压缩机总成	compressor assembly	1	
2	Q151C10110T1F3	六角头螺栓		3	
3	Q151C10120T1F6	六角头螺栓		1	

整车低压线束

——整车布置图 1

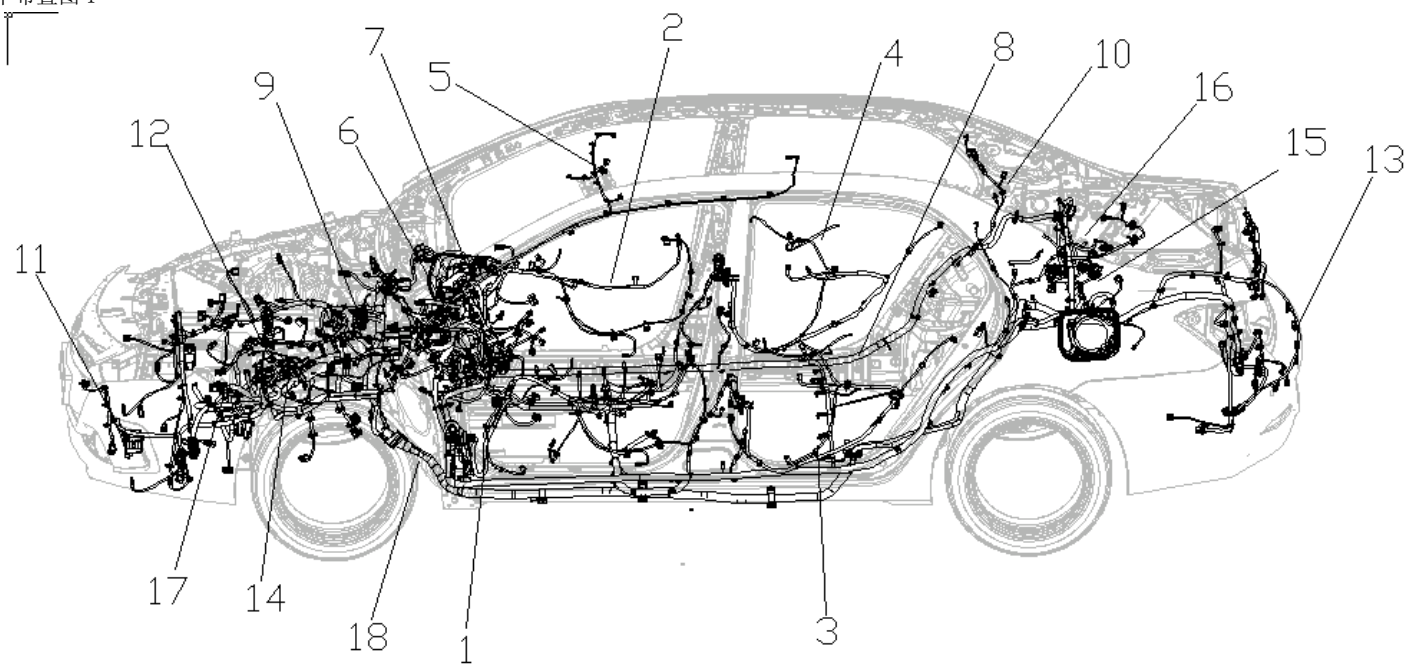



图 1					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	HA-4002100	左前门线束	WIRING HARNESS, FRONT DOOR, L	1	高配
1	HA-4002100B	左前门线束	WIRING HARNESS, FRONT DOOR, L	1	低配
2	HA-4002200	右前门线束	WIRING HARNESS, FRONT DOOR, R	1	高配
2	HA-4002200B	右前门线束	WIRING HARNESS, FRONT DOOR, R	1	低配
3	HA-4002300	左后门线束	WIRING HARNESS, REAR DOOR L	1	高配
3	HA-4002300B	左后门线束	WIRING HARNESS, REAR DOOR L	1	低配
4	HA-4002400	右后门线束	WIRING HARNESS, REAR DOOR, R	1	高配
4	HA-4002400B	右后门线束	WIRING HARNESS, REAR DOOR, R	1	低配

图 1					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
5	HA-4002800	顶棚线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	高配
5	HA-4002800B	顶棚线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	低配
6	HA-4003800	仪表板线束 II	WIRING HARNESS, INSTRUMENT PANEL II	1	标配
7	HA-4003100	仪表板线束	WIRING HARNESS, INSTRUMENT PANEL	1	高配
7	HA-4003100B	仪表板线束	WIRING HARNESS, INSTRUMENT PANEL	1	低配
8	HA-4004100	地板线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	高配
8	HA-4004100B	地板线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	低配

图 1					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
9	HA-4011100	前舱线束	WIRING HARNESS, WING	1	高配
9	HA-4011100B	前舱线束	WIRING HARNESS, WING	1	低配
10	HA-4002914	后风挡加热负 极线	NEGATIVE POLE WIRE, HEATING WIRING HARNESS, REAR WINDSHIELD	1	标配
11	HA-4011200	前横梁线束	FRONT BEAM WIRING HARNESS	1	高配
11	HA-4011200B	前横梁线束	FRONT BEAM WIRING HARNESS	1	低配
12	HA-4001010	发动机线束	ENGINE WIRING HARNESS	1	标配


图 1					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
13	HA-4013100	后保险杠小线	RRAN BUMPEN WIRING HARNESS	1	标配
14	HA-4002912	变速箱搭铁线	GEAR-BOX NEGATIVE WIRING HARNESS	1	标配
15	HA-4002911	蓄电池负极线	VATTERY NEGATIVE WIRING HARNESS	1	标配
16	HA-4002920	高压配电箱搭铁线 束	CABLE HARNESS, ENGINE, GROUND	1	标配
17	HA-4011920	DC 外壳搭铁线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	标配
18	HA-4002915	蓄电池正极线束	WIRING HARNESS, FLOOR	1	标配

左前门线束

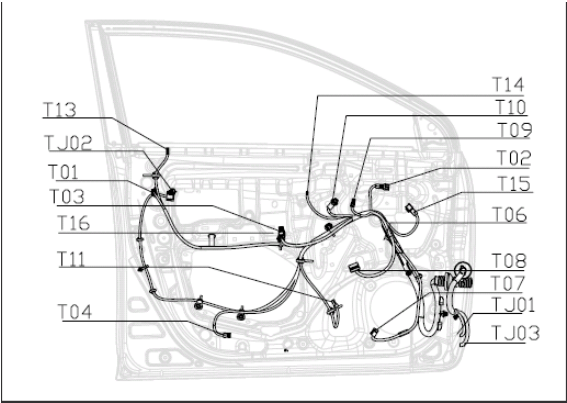


左前门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	T01	接左前门锁电机	1	6pin
2	T02	接左前高音扬声器	1	2pin
3	T03	接左前门玻璃升降器开关	1	23pin
4	T04	接门灯	1	2pin
5	T06	接玻璃升降器电机	1	6pin
6	T07	接左前扬声器	1	2pin
7	T08	接门控 ECU	1	12pin
8	T09	接位置记忆开关	1	4pin
9	T10	接导光条	1	2pin
10	T11	接慢充口开关	1	5pin
11	T13	接防盗指示灯	1	2pin
12	T14	接门扣手氛围灯	1	2pin
13	T15	接左前摄像头	1	4pin
14	T16	接左前门玻璃升降器开关 B 口	1	5pin
15	TJ01	接仪表线束 GJ04	1	22pin
16	TJ02	接左前门外磁卡探测天线	1	6pin
17	TJ03	接仪表线束 GJ20	1	14pin

右前门线束

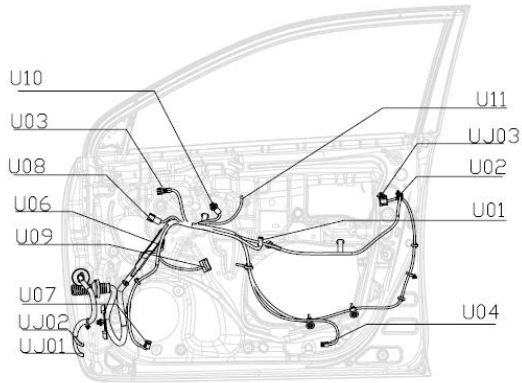


右前门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	U01	接右前门玻璃升降器开关	1	
2	U02	接右前门锁电机	1	
3	U03	接右前高音扬声器		
4	U04	接门灯	1	
5	U06	接玻璃升降器电机	1	
6	U07	接右前中低音扬声器	1	
7	U08	接右前摄像头	1	
8	U09	接门控 ECU	1	
9	U10	接门扣手氛围灯	1	
10	U11	接导光条	1	
11	UJ01	接仪表线束 GJ10	1	23pin
12	UJ02	接仪表线束 GJ09	1	10pin
13	UJ03	接右前门车外磁卡探测天线引线	1	

左后门线束

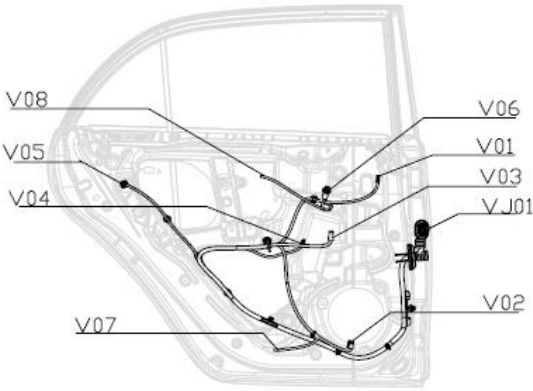


左后门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	V01	接左后高音扬声器	1	
2	V02	接左后门中低音扬声器	1	
3	V03	接左后门玻璃升降器开关	1	
4	V04	接左后门玻璃升降器电机	1	
5	V05	接左后门锁电机	1	
6	V06	接门扣手氛围灯	1	
7	V07	接门灯	1	
8	V08	接导光条	1	
9	VJ01	接地板线束 KJ05	1	

右后门线束

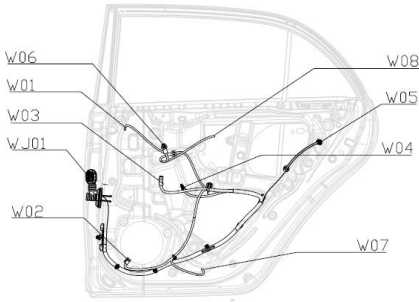

右后门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	W01	接右后门高音扬声器	1	
2	W02	接右后门中低音扬声器	1	
3	W03	接右后门玻璃升降器开关	1	
4	W04	接右后门玻璃升降器电机	1	
5	W05	接右后门锁电机	1	
6	W06	接右后门扣手氛围灯	1	
7	W07	接门灯	1	
8	W08	接导光条	1	
9	WJ01	接地板线束 KJ04	1	


顶棚线束

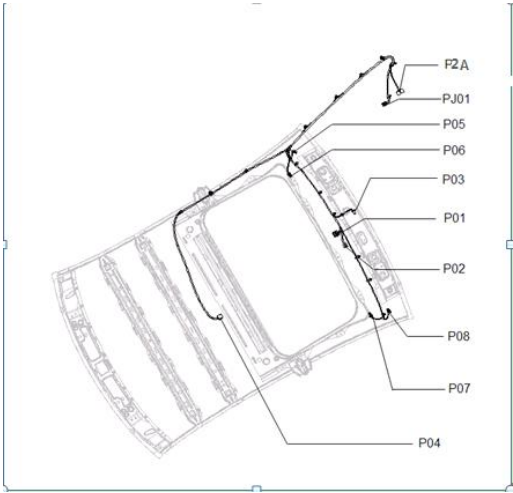

顶棚线束


序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	P2A	接仪表板配电箱 A	1	
2	PJ01	接仪表板线束 GJ02	1	
3	P01	接内后视镜方向显示	1	
4	P02	接天窗电机	1	
5	P03	接前室内灯	1	
6	P04	接后室内照明灯	1	
7	P05	接左遮阳板开关		
8	P06	接左遮阳板灯		
9	P07	接右遮阳板开关		
10	P08	接右遮阳板灯		


仪表线束 II

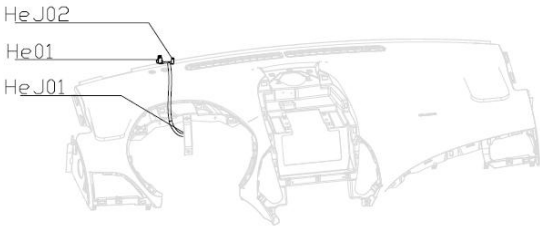


仪表线束 II				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	HeJ01	接仪表板线束	1	
2	He01	接光照强度传感器	1	4pin
3	He02	接阳光传感器	1	2pin

仪表板线束

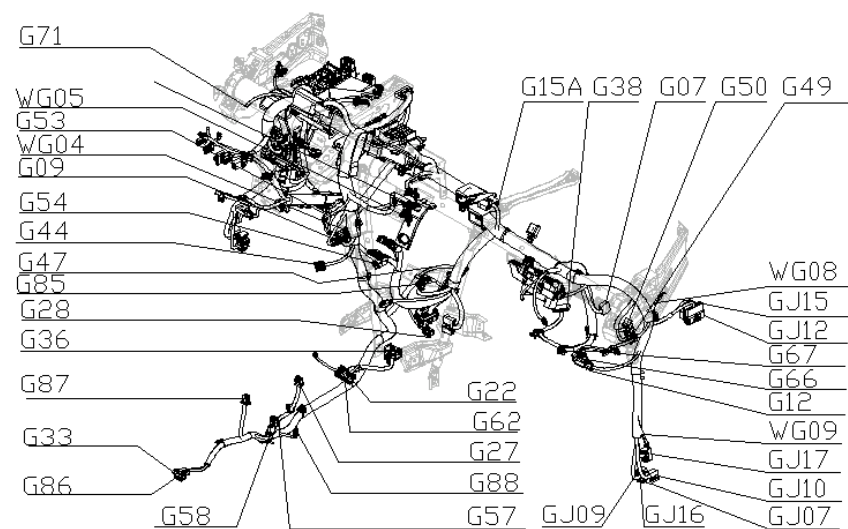

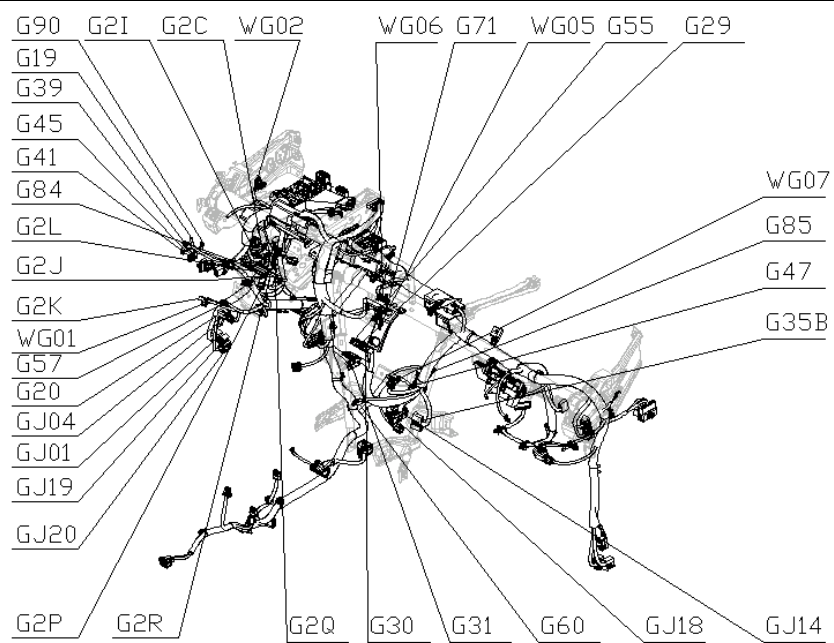

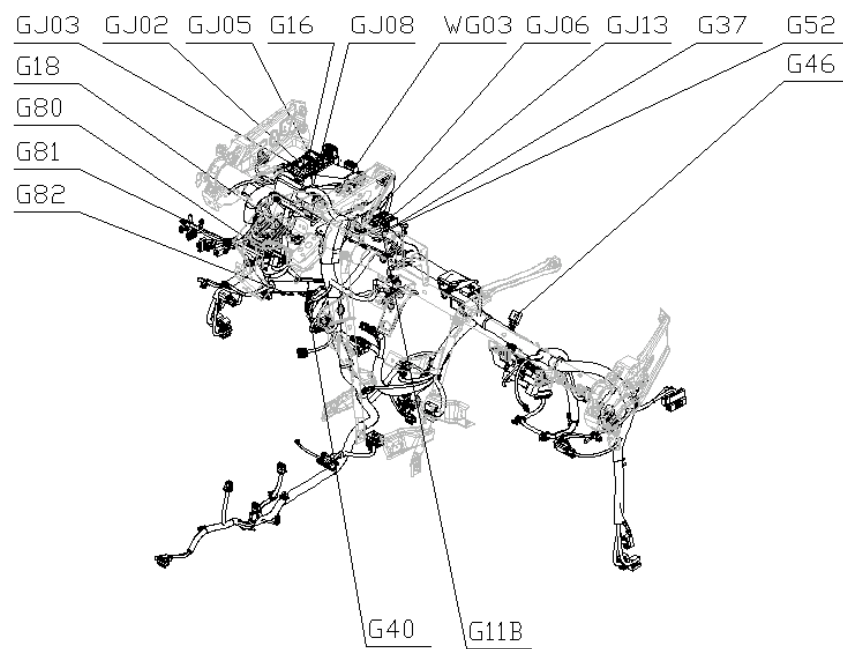

仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G2C	接仪表板配电盒 C	1	
02	G2I	接仪表板配电盒 I	1	
03	G2L	接仪表板配电盒 L	1	
04	G2J	接仪表板配电盒 J	1	
05	G2K	接仪表板配电盒 K	1	
06	G2R	接仪表板配电盒 R	1	
07	G2P	接仪表板配电盒 P	1	
08	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1	
09	WG01	接 1#搭铁	1	
10	WG02	接 2#搭铁	1	
11	WG03	接 3#搭铁	1	
12	WG04	接 4#搭铁	1	
13	WG05	接 5#搭铁	1	
14	WG06	接 6#搭铁	1	
15	WG07	接 7#搭铁	1	
16	WG08	接 8#搭铁	1	
17	WG09	接 9#搭铁	1	
18	G01	接仪表板配电盒 II	1	
19	G03	接转接头 II	1	
20	G05	接 PAB 开关	1	
21	G06	接 1#CAN 接头	1	
22	G07	接网关控制器	1	
23	G08	接 1#继电器	1	


仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
24	G09	接主驾 KAB	1	
25	G10	接仪表板线束		
26	G11	接全景 ECU	1	
27	G11B	接转接头 IV	1	
28	G12	接副驾 KAB	1	
29	G15A	接转接头 II	1	
30	G16	接组合仪表	1	
31	G18	接制动灯开关	1	
32	G19	接蜂鸣器	1	
33	G20	接时钟弹簧	1	
34	G21	接转向轴锁	1	
35	G22	按点烟器	1	
36	G23	接天线线束	1	
37	G24	接组合开关	1	
38	G25	接螺旋线圈 II	1	
39	G27	接启动按钮	1	
40	G28	接前部磁卡探测天线	1	
41	G29	接 DVD 主机 M2 (10)	1	
42	G30	接 DVD 主机 M4	1	
43	G31	接 DVD 主机 M1	1	
44	G32	接 DVD 主机 16	1	
45	G33	接中部磁卡探测天线	1	
46	G34	接右侧导光条	1	

仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
47	G35	接左侧导光条	1	
48	G35B	接转接头 III	1	
49	G36	接安全气囊 ECU	1	
50	G37	接 2#继电器座	1	
51	G38	接鼓风机调速电阻	1	
52	G39	接背光调节开关	1	
53	G40	接诊断接口	1	
54	G41	接电动后视镜控制开关	1	
55	G42	接鼓风机电机	1	
56	G44	接紧急告警灯开关	1	
57	G45	接大灯调节开关	1	
58	G46	接前排乘员安全气囊	1	
59	G47	接空调控制器	1	
60	G49	接无钥匙系统电控单元 A	1	
61	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1	
62	G52	接中置扬声器	1	
63	G53	接室内温度传感器	1	
64	G54	接空调线束	1	
65	G55	接 DVD 主机 M2 (6)	1	
66	G57	接方向盘转角传感器	1	
67	G58	接换挡传感器 A	1	
68	G59	接换挡传感器 B	1	
69	G60	接 ESC OFF 开关	1	

仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
70	G61	接外后视镜折叠开关	1	
71	G62	接档位控制器	1	
72	G63	接右侧脚步照明灯	1	
73	G64	接储物盒照明灯	1	
74	G65	接左侧脚步照明灯	1	
75	G66	接杂物箱灯开关	1	
76	G67	接杂物箱灯开关	1	
77	G71	接前排液晶屏	1	
78	G80	接旋转柱 ECU-A	1	
79	G81	接旋转管柱 ECU-B	1	
80	G82	接轴向调节电机 (下)	1	
81	G83	角度调节电机 (下)	1	
82	G84	接方向盘位置调节开关	1	
83	G85	接空调控制器 2	1	
84	G86	接备用电源	1	
85	G87	接模式转换开关	1	
86	G88	接换挡显示面板	1	
87	G90	接风口指示灯	1	
88	G91	接风口指示灯	1	
89	GJ01	接地板线束	1	
90	GJ02	接顶棚线束	1	
91	GJ03	接前舱线束	1	
92	GJ04	接左前门线束	1	

仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
93	GJ05	接前舱线束	1	
94	GJ06	接前舱线束	1	
95	GJ07	接地板线束	1	
96	GJ08	接光照、日光强度、屏小线	1	
97	GJ09	接右前门线束	1	
98	GJ10	接右前门线束	1	
99	GJ11	接前舱线束	1	
100	GJ12	接前舱线束	1	
101	GJ13	接前舱线束	1	
102	GJ14	接地板线束	1	
103	GJ15	接前舱线束	1	
104	GJ16	接地板线束	1	
105	GJ17	接地板线束	1	
106	GJ18	接地板线束	1	
107	GJ19	接地板线束	1	
108	GJ20	接左前门线束	1	

地板线束

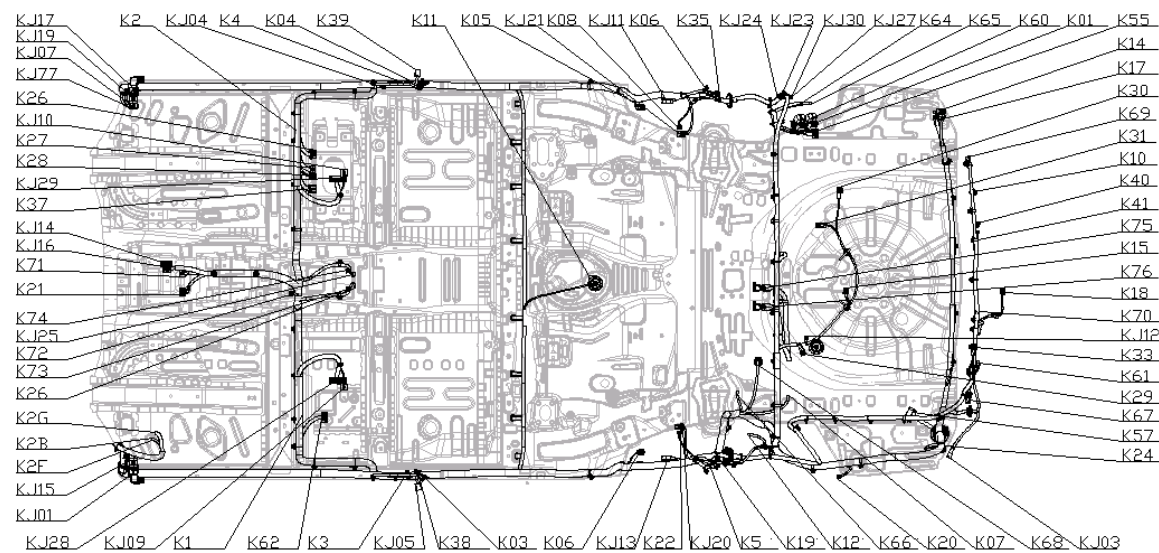


地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	K2B	接仪表板配电箱 B	1	
02	K2F	接仪表板配电箱 F	1	
03	K2G	接仪表板配电箱 G	1	
04	KJ01	接仪表板线束	1	
05	KJ03	接后保小线	1	
06	KJ04	接右后门线束	1	
07	KJ05	接左后门线束	1	
08	KJ07	接仪表板线束	1	
09	KJ09	接主驾安全气囊小线	1	
10	KJ11	接左后轮轮速传感器小线	1	
11	KJ12	接高位制动灯	1	
12	KJ13	接左后轮轮速传感器小线	1	
13	KJ14	接仪表板线束	1	
14	KJ15	接仪表板线束	1	
15	KJ16	接仪表板线束	1	
16	KJ19	接仪表板线束	1	
17	KJ20	接左后座椅安全气囊小线	1	
18	KJ21	接右后座椅安全气囊小线	1	
19	KJ23	接右地板线束	1	
20	KJ24	接左地板线束	1	
21	KJ25	接主驾导光条小线	1	
22	KJ26	接副驾导光条小线	1	
23	KJ27	接右地板线束	1	

地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
24	KJ28	接主驾座椅小线	1	
25	KJ29	接副驾座椅小线	1	
26	KJ30	接左地板线束	1	
27	K1	接搭铁	1	
28	K2	接搭铁	1	
29	K3	接搭铁	1	
30	K4	接搭铁	1	
31	K5	接搭铁	1	
32	K6	接搭铁	1	
33	K7	接搭铁	1	
34	K01	接保险盒	1	
35	K03	接左侧碰撞传感器	1	
36	K04	接右侧碰撞传感器	1	
37	K05	接右后碰撞传感器	1	
38	K06	接左后碰撞传感器	1	
39	K07	接后行李舱保险盒	1	
40	K08	接右侧侧气帘	1	
41	K10	接行李箱微动开关	1	
42	K11	接燃油箱	1	
43	K12	接后风扇加热丝	1	
44	K14	接右后组合灯 A	1	
45	K15	接后行李箱灯	1	
46	K16	接后部磁卡探测天线	1	

地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
47	K17	接倒车雷达	1	
48	K18	接外部磁卡探测天线	1	
49	K19	接高频接收模块	1	
50	K20	接警报器	1	
51	K21	接安全气囊 ECU-A	1	
52	K22	接左侧气帘	1	
53	K24	接左后组合灯 A	1	
54	K26	接外置功放 A	1	
55	K27	接外置功放 B	1	
56	K28	接外置功放 C	1	
57	K29	接左后中扬声器	1	
58	K30	接右后中扬声器	1	
59	K31	接重低音扬声器	1	
60	K33	接倒车摄像头	1	
61	K35	接胎压监测模块	1	
62	K37	接外置功放 D	1	
63	K38	接左前安全带预紧器	1	
64	K39	接右前安全带预紧器	1	
65	K40	接后发光 LOGO	1	
66	K41	接行李箱锁	1	

地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
67	K54	接高压配电箱	1	
68	K55	接车载充电器	1	
69	K56	接漏电传感器	1	
70	K57	接 EPB 控制器	1	
71	K60	接继电器座	1	
72	K61	接充电口执行器	1	
73	K62	接 P 档控制器	1	
74	K64	接电池管理器 A	1	
75	K65	接电池管理器 B	1	
76	K66	接维修开关	1	
77	K67	接左后组合灯 B	1	
78	K68	接启动蓄电池	1	
79	K69	接右后组合灯 B	1	
80	K70	接后组合灯 C	1	
81	K71	接安全气囊 ECU-C	1	
82	K72	接 EPB 开关	1	
83	K73	接副驾座椅加热开关	1	
84	K74	接主驾座椅加热开关	1	
85	K75	接蓄电池正极柱头	1	
86	K76	接蓄电池启动柱头	1	
87	K77	接仪表配电盒 2	1	


前舱线束

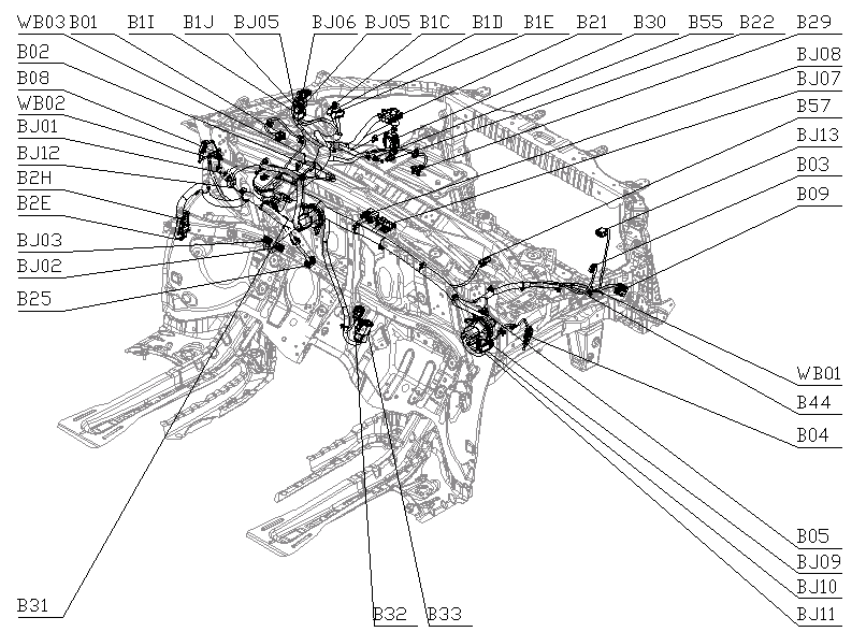

前舱线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B1C	接前舱配电箱 C	1	
02	B1D	接前舱配电箱 D	1	
03	B1E	接前舱配电箱 E	1	
04	B1I	接前舱配电箱 I	1	
05	B1J	接前舱配电箱 J	1	
06	B2E	接仪表板配电箱 E	1	
07	B2H	接仪表板配电箱 H	1	
08	WB01	接 1#搭铁	1	
09	WB02	接 2#搭铁	1	
10	WB03	接 3#搭铁	1	
11	BJ01	接仪表板线束	1	
12	BJ02	接仪表板线束	1	
13	BJ03	接仪表板线束	1	
14	BJ05	接前横梁线束	1	
15	BJ06	接前横梁线束	1	
16	BJ07	接发动机线束	1	
17	BJ08	接发动机线束	1	
18	BJ09	接仪表板线束	1	
19	BJ10	接仪表板线束	1	
20	BJ11	接仪表板线束	1	


前舱线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
21	BJ12	接仪表板线束	1	
22	BJ13	接前横梁线束	1	
23	B01	接雨刮电机小线	1	
24	B02	接制动液位开关	1	
25	B03	接空调压力开关	1	
26	B04	接右前轮轮速传感器小线	1	
27	B05	接 ESC-ECU	1	
28	B08	接左前轮轮速传感器小线	1	
29	B09	接冷却液位传感器	1	
30	B21	接驱动电机控制器	1	
31	B22	接旋转变压器	1	
32	B25	接加速踏板传感器	1	
33	B29	接水温传感器	1	
34	B30	接 ACM-ECU	1	
35	B31	接制动主缸行程传感器	1	
36	B32	接 REPS-ECU	1	
37	B33	接 REPS 电机	1	
38	B44	REPS 搭铁	1	
39	B55	接正极保险盒	1	
40	B57	接 PTC 传感器	1	

后风挡加热负极线

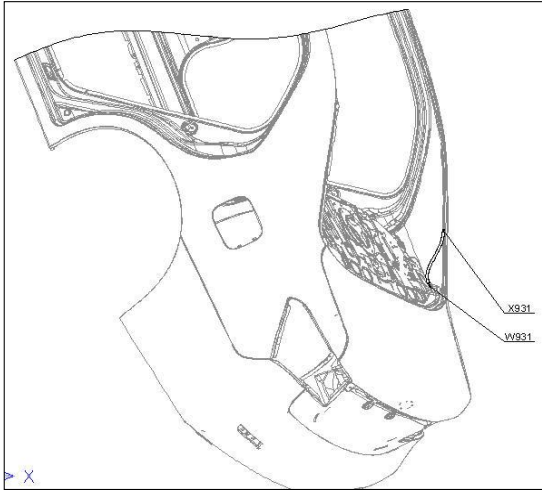

后风挡加热负极线				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X931	接风窗玻璃搭铁端子	1	
2	W931	车身搭铁	1	


前横梁线束

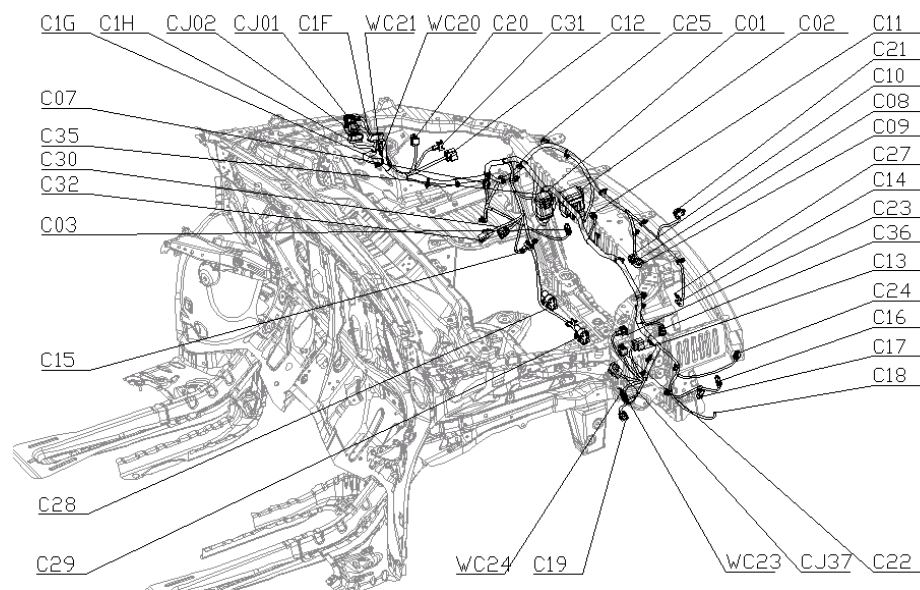

前横梁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	C1F	接前舱配电盒 F	1	
02	C1H	接前舱配电盒 H	1	
03	C1G	接前舱配电盒 G	1	
04	CJ01	接前舱线束	1	
05	CJ02	接前舱线束	1	
06	CJ37	接前舱线束	1	
07	C01	接 1#继电器座	1	
08	C02	接 2#继电器座	1	
09	C03	接左前雾灯	1	
10	C07	接左前转向灯	1	
11	C08	接左电喇叭（地）	1	
12	C09	接左电喇叭	1	
13	C10	接室外温度传感器	1	
14	C11	接机舱盖锁	1	
15	C12	接左前组合灯	1	
16	C13	接右前组合灯	1	
17	C14	接右电喇叭（地）	1	
18	C15	接散热器出水口冷却液温度传感器	1	
19	C16	接右前雾灯	1	

前横梁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
20	C17	接高压模块水泵	1	
21	C18	接右前转向灯	1	
22	C19	接洗涤液电机	1	
23	C20	接左前近光灯	1	
24	C21	接全景摄像头	1	
25	C22	接右前近光灯	1	
26	C23	接右前调节电机	1	
27	C24	接右角探头	1	
28	C25	接左角探头	1	
29	C27	接右电喇叭	1	
30	C28	接左散热风扇	1	476
31	C29	接右散热风扇	1	476
32	C30	接 1#电阻	1	476
33	C31	接 2#电阻	1	476
34	C32	接左前调光电机	1	
35	C35	接左前碰撞传感器	1	
36	C36	接右前碰撞传感器	1	
37	WC20	接搭铁	1	
38	WC21	接搭铁	1	
39	WC23	接搭铁	1	
40	WC24	接搭铁	1	


发动机线束

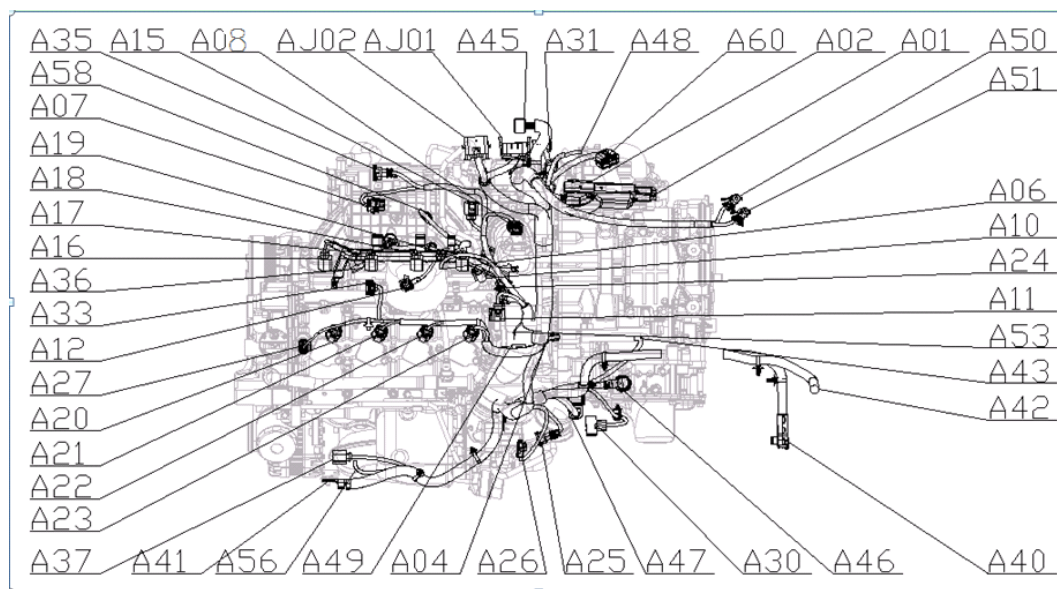

发动机线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	AJ02	接前舱线束	1	
03	A01	接 2#搭铁	1	
04	A02	接发动机ECU	1	
05	A04	接发动机冷却液温度传感器	1	
06	A06	接高压燃油压力传感器	1	
07	A07	接进气歧管压力温度传感器	1	
08	A08	接进气总管压力传感器	1	
09	A10	接曲轴位置传感器	1	
10	A11	接凸轮轴位置传感器	1	
11	A12	接爆震传感器	1	
12	A15	接电子节气门	1	
13	A16	接 1#喷油嘴	1	
14	A17	接 2#喷油嘴	1	
15	A18	接 3#喷油嘴	1	
16	A19	接 4#喷油嘴	1	
17	A20	接 1#点火线圈	1	
18	A21	接 2#点火线圈	1	
19	A22	接 3#点火线圈	1	
20	A23	接 4#点火线圈	1	
21	A24	接燃油压力调节阀	1	
22	A25	接增压压力限压电磁阀	1	
23	A26	接涡轮增压空气循环阀	1	
24	A27	接 OCV 电磁阀	1	


发动机线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
25	A30	上游氧传感器	1	
26	A31	接下游氧传感器	1	
27	A33	接冷却液循环泵	1	
28	A35	接碳罐控制阀	1	
29	A36	接机油压力传感器	1	
30	A37	接发电机	1	
31	A38	接滤波电容	1	
32	A40	接 DC 控制器	1	
33	A41	接发电机 B 端	1	
34	A42	接前舱配电盒	1	
35	A43	接启动机端	1	
36	A45	接无刷电机电源模块	1	
37	A46	接无刷电机	1	
38	A47	接 TCU	1	
39	A48	接方向传感器	1	
40	A49	接机油压力传感器	1	
41	A50	接 1#搭铁	1	
42	A51	接 2#搭铁	1	
43	A53	接 3#搭铁	1	
44	A56	接压缩机	1	
45	A58	接 PTC 水泵	1	
46	A60	接 P 档电机	1	
47	AJ01	接前舱线束	1	
48	AJ02	接前舱线束	1	

后保险杠小线

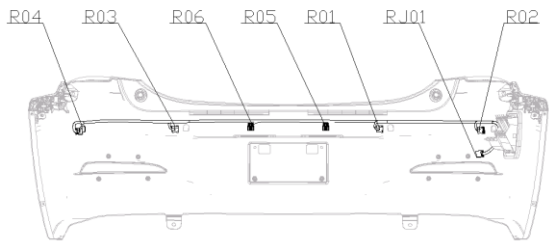


后保险杠小线				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	RJ01	接地版线束 KJ02	1	
2	R01	接后左中倒车探头	1	
3	R02	接后左角倒车探头	1	
4	R03	接后右中倒车探头	1	
5	R04	接后右角倒车探头	1	
6	R05	接左牌照灯	1	
7	R06	接右牌照灯	1	

变速箱搭铁线束

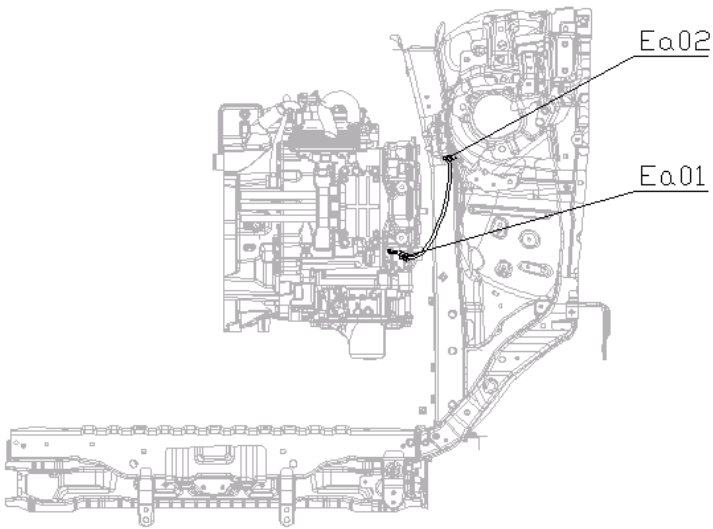

变速箱搭铁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	Ea01	接变速箱总成	1	
2	Ea02	车身搭铁	1	


蓄电池负极线束

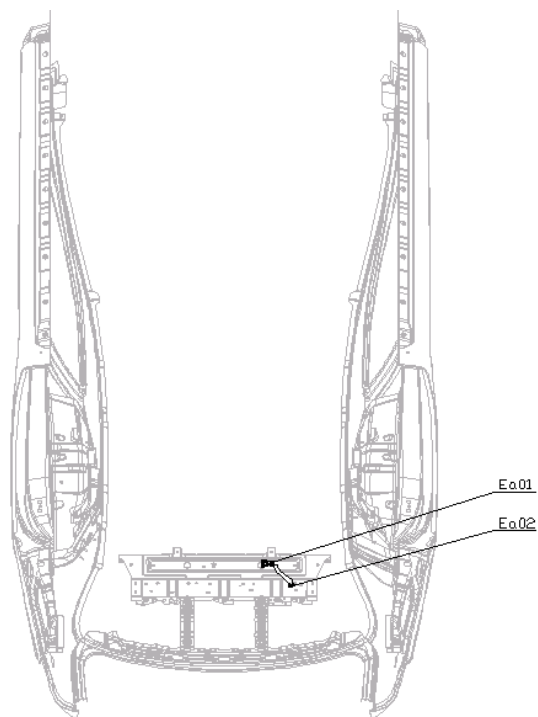

蓄电池负极线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	Ea01	接蓄电池负极桩头	1	
2	Ea02	车身搭铁	1	


高压配电箱搭铁线束

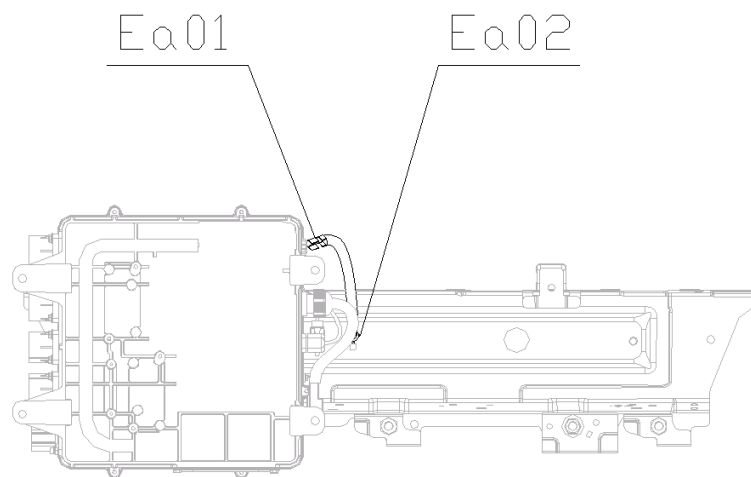

高压配电箱搭铁线束


序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	Ea01	接高配配电箱外壳	1	
2	Ea02	车身搭铁	1	

DC 外壳搭铁线束

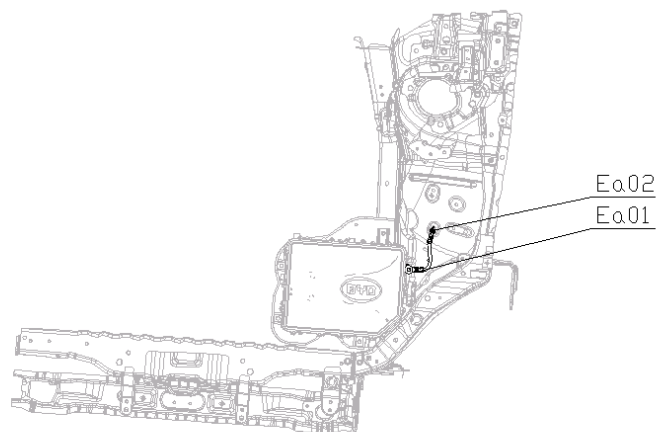

DC 外壳搭铁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	Ea01	接 DC 控制器外壳	1	
2	Ea02	车身搭铁	1	

蓄电池正极线束

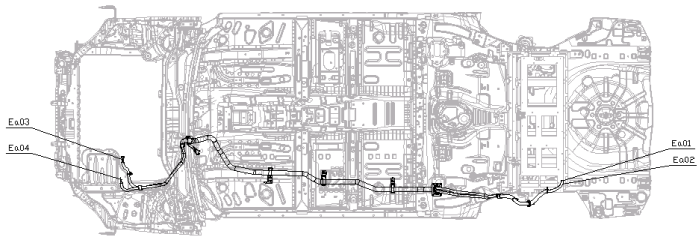

蓄电池正极线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	Ea01	接后行李箱保险盒	1	
2	Ea02	接后行李箱保险盒	1	
3	Ea03	接起动机	1	
4	Ea04	接前舱保险盒	1	