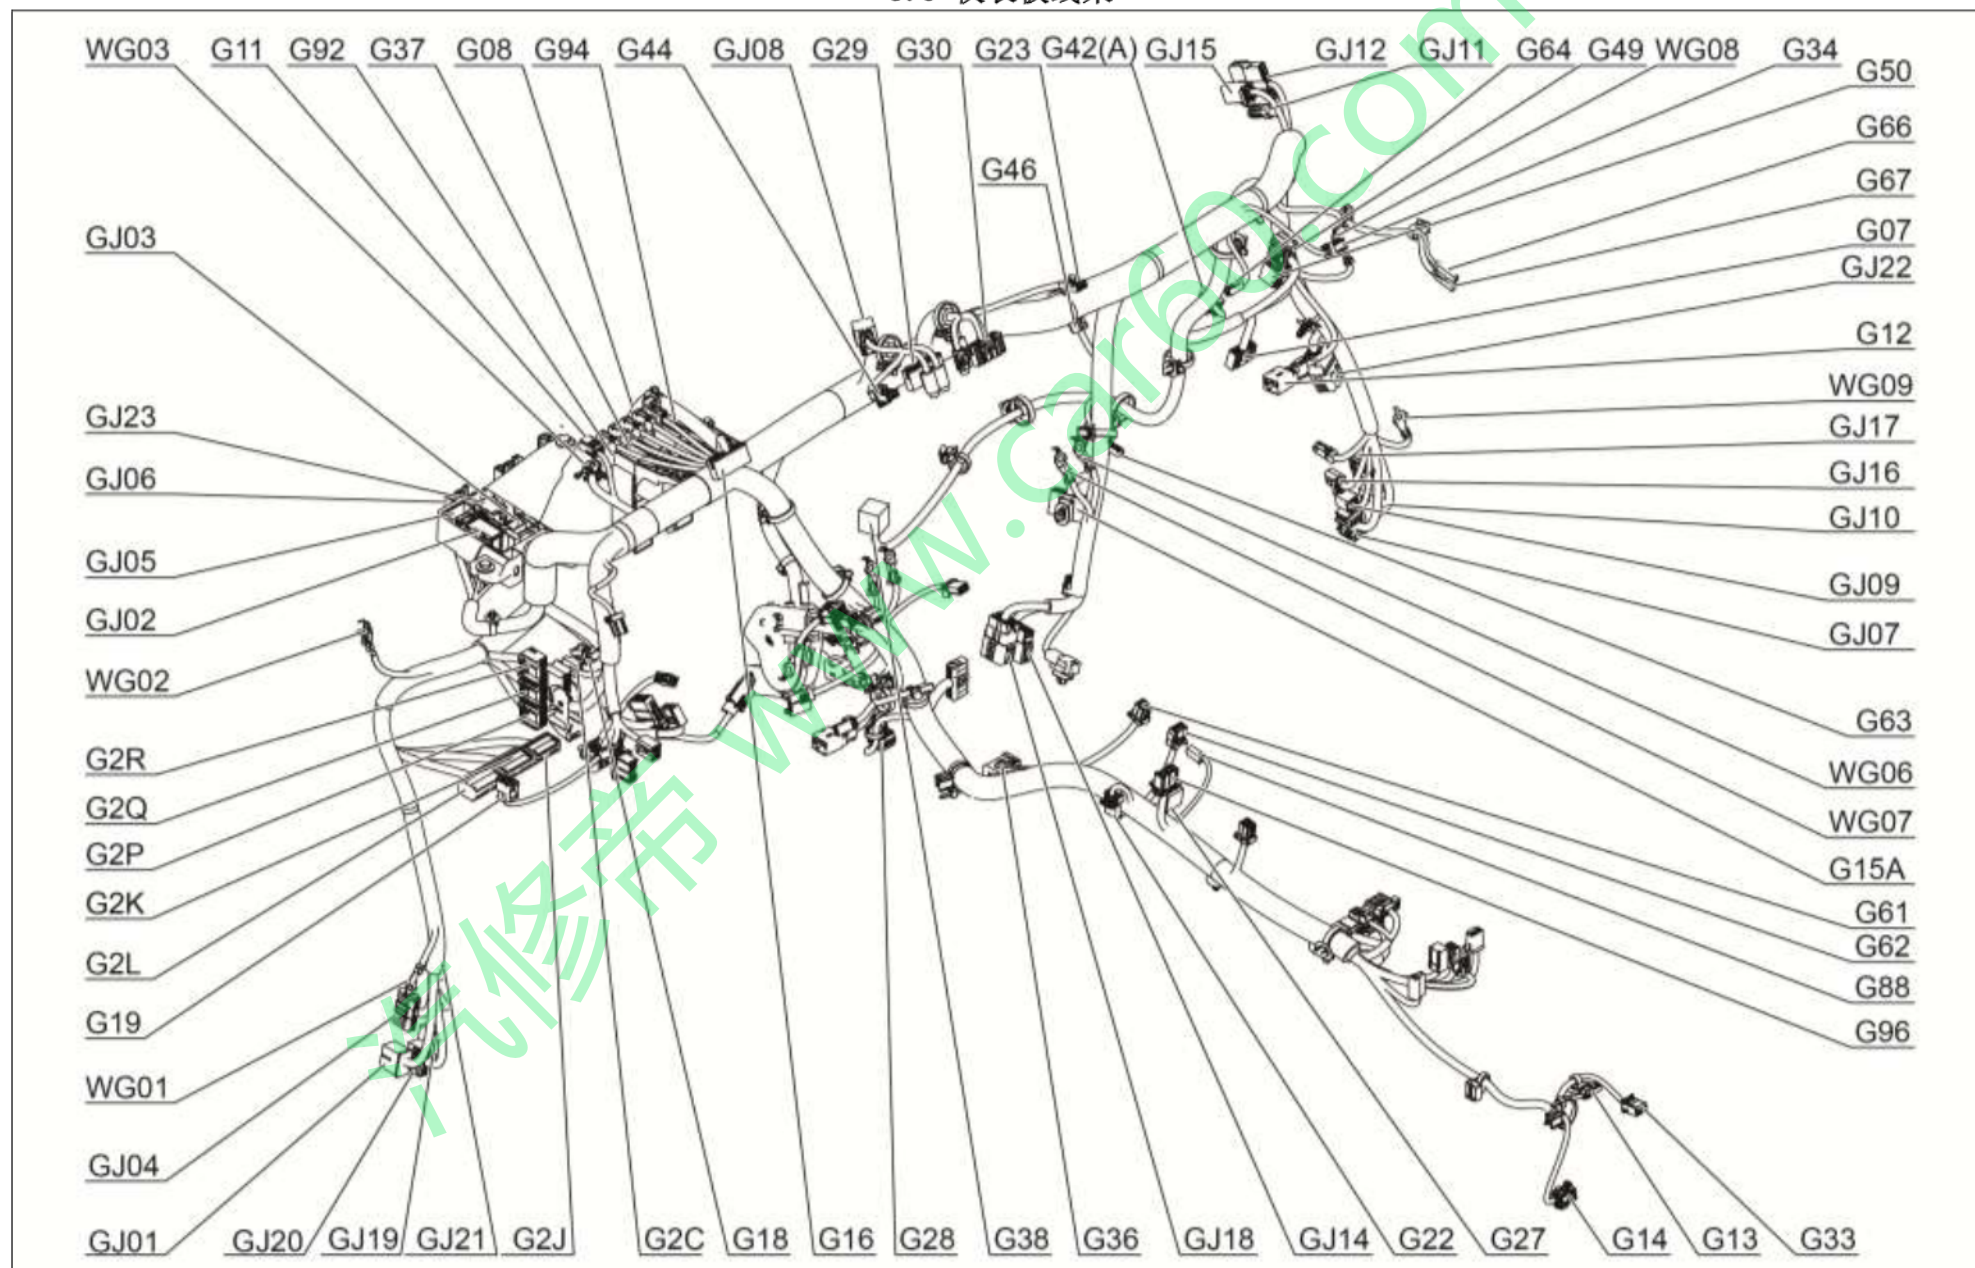


3.6 仪表板线束



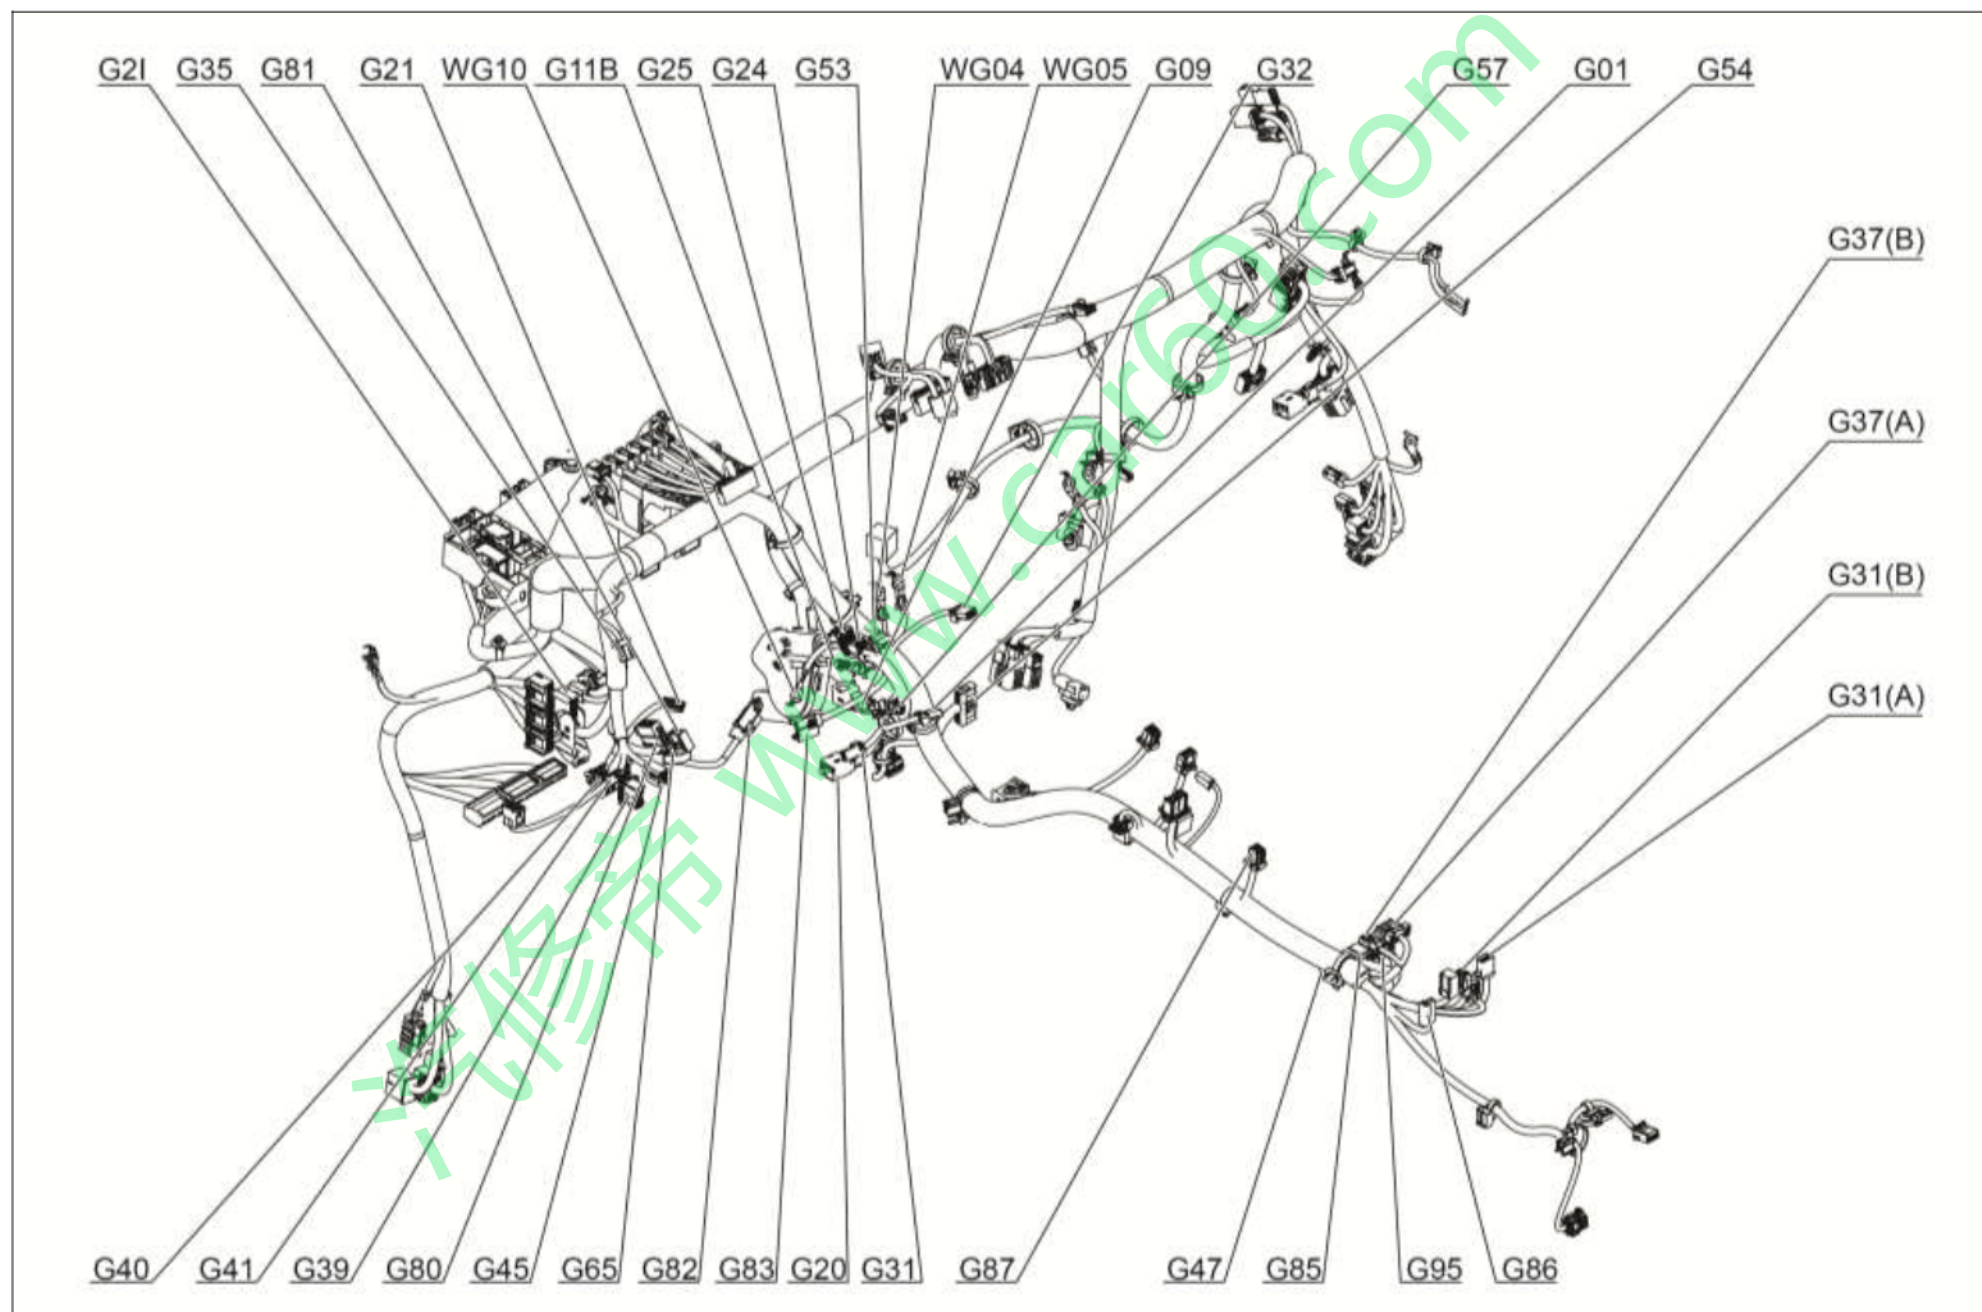


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	WG03	接 3#搭铁			
02	G11	接全景影像			
03	G92	接 3#继电器			
04	G37	接 2#继电器			
05	G08	接 1#继电器			
06	G94	接 4#继电器			
07	G44	接紧急告警灯开关			
08	GJ08	接仪表线束 II			
09	G29	接 多 媒 体 PADM1			
10	G30	接 多 媒 体 PADM11			
11	G46	接前排乘员安全 气囊(PAB)			
12	G23	接副驾驶安全带 未系开关			
13	G84	接仪表板配电盒 保险丝			
14	G42(A)	接 PM2.5 测试仪			
15	GJ15	接前舱线束BJ11			
16	GJ12	接前舱线束BJ10			
17	GJ11	接前舱线束BJ09			
18	G64	接储物盒照明灯			
19	G49	接无钥匙系统控制 单元 A			
20	WG08	接 8#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	G34	接右侧导光条			
22	G50	接无钥匙系统控制 单元 B			
23	G66	接杂物箱灯开关			
24	G67	接杂物箱灯开关			
25	G07	接网关控制器			
26	GJ22	接地板线束 KJ18			
27	G12	接副驾 KAB			
28	WG09	接 9#搭铁			
29	GJ17	接地板线束 KJ19			
30	GJ16	接地板线束 KJ17			
31	GJ10	接右前门线束 UJ01			
32	GJ09	接右前门线束 UJ02			
33	GJ07	接地板线束 KJ07			
34	G63	接右侧脚步照明灯			
35	WG06	接 6#搭铁			
36	WG07	接 7#搭铁			
37	G15(A)	接转接头 II			
38	G61	接空调面板分支			
39	G62	接换挡机构			
40	G88	换挡显示背光			
41	G96	接 EPB 开关			
42	G33	接充电 USB			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	G13	接从点 USB			
44	G14	接中部磁卡探测 天线			
45	G27	接启动按钮			
46	G22	接射频读卡器			
47	GJ14	接 地 板 线 束 KJ14			
48	GJ18	街 地 板 线 束 KJ16			
49	G36	接 安 全 气 囊 ECU			
50	G38	接鼓风机调速模 块			
51	G28	接前部磁卡探测 天线			
52	G16	接组合仪表			
53	G18	接制动灯开关			
54	G2C	接配电箱 C 口			
55	G2J	接配电箱 J 口			
56	GJ21	接左前门线束 TJ04			
57	GJ19	接 地 板 线 束 KJ15(左)			
58	GJ20	接左前门线束 TJ03			
59	GJ01	接 地 板 线 束 KJ01(左)			
60	GJ04	接左前门线束 TJ01			
61	WG01	接 1#搭铁			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
62	G19	接蜂鸣器			
63	G2L	配电箱 L 口			
64	G2K	配电箱 K 口			
65	G2P	配电箱 P 口			
66	G2Q	配电箱 Q 口			
67	G2R	配电箱 R 口			
68	WG02	接 2#搭铁			
69	GJ02	接顶棚线束 PJ01			
70	GJ05	接前舱线束 BJ01			
71	GJ06	接前舱线束 BJ02			
72	GJ23	接前舱线束 BJ14			
73	GJ03	接前舱 BJ12			
74	G2I	接配电箱 I 口			
75	G35	左侧导光条			
76	G81	螺旋管柱 ECU-B			
77	G21	接转向轴锁			
78	WG10	接 10#搭铁			
79	G11B	接转接头			
80	G25	接螺旋线圈 II			
81	G24	接组合开关			
82	G53	接室内温度传感器			
83	WG04	接 4#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
84	WG05	接 5#搭铁			
85	G09	接主驾 KAB			
86	G32	接 PAD 升降开关			
87	G57	接方向盘转角传感器			
88	G01	接方向盘位置调节开关			
89	G54	接空调小线			
90	G37(B)	接 USB			
91	G37(A)	接 USB			
92	G31(B)	接多媒体 USB2			
93	G86	备用电源			
94	G95	接空调控制器 3			
95	G85	接空调控制器 2			
96	G47	接空调控制器 1			
97	G87	接模式转换开关			
98	G31	接巡航手柄开关			
99	G20	接 时 钟 弹 簧 (DAB)			
100	G83	角 度 调 节 电 机 (下)			
101	G82	轴 向 调 节 电 机 (下)			
102	G65	接左侧脚步照明灯			
103	G45	接大灯调节开关			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
104	G80	螺旋管柱 ECU-A			
105	G39	接背光调节开关			
106	G41	接电动外后视镜控制开关			
107	G40	接诊断接口			

