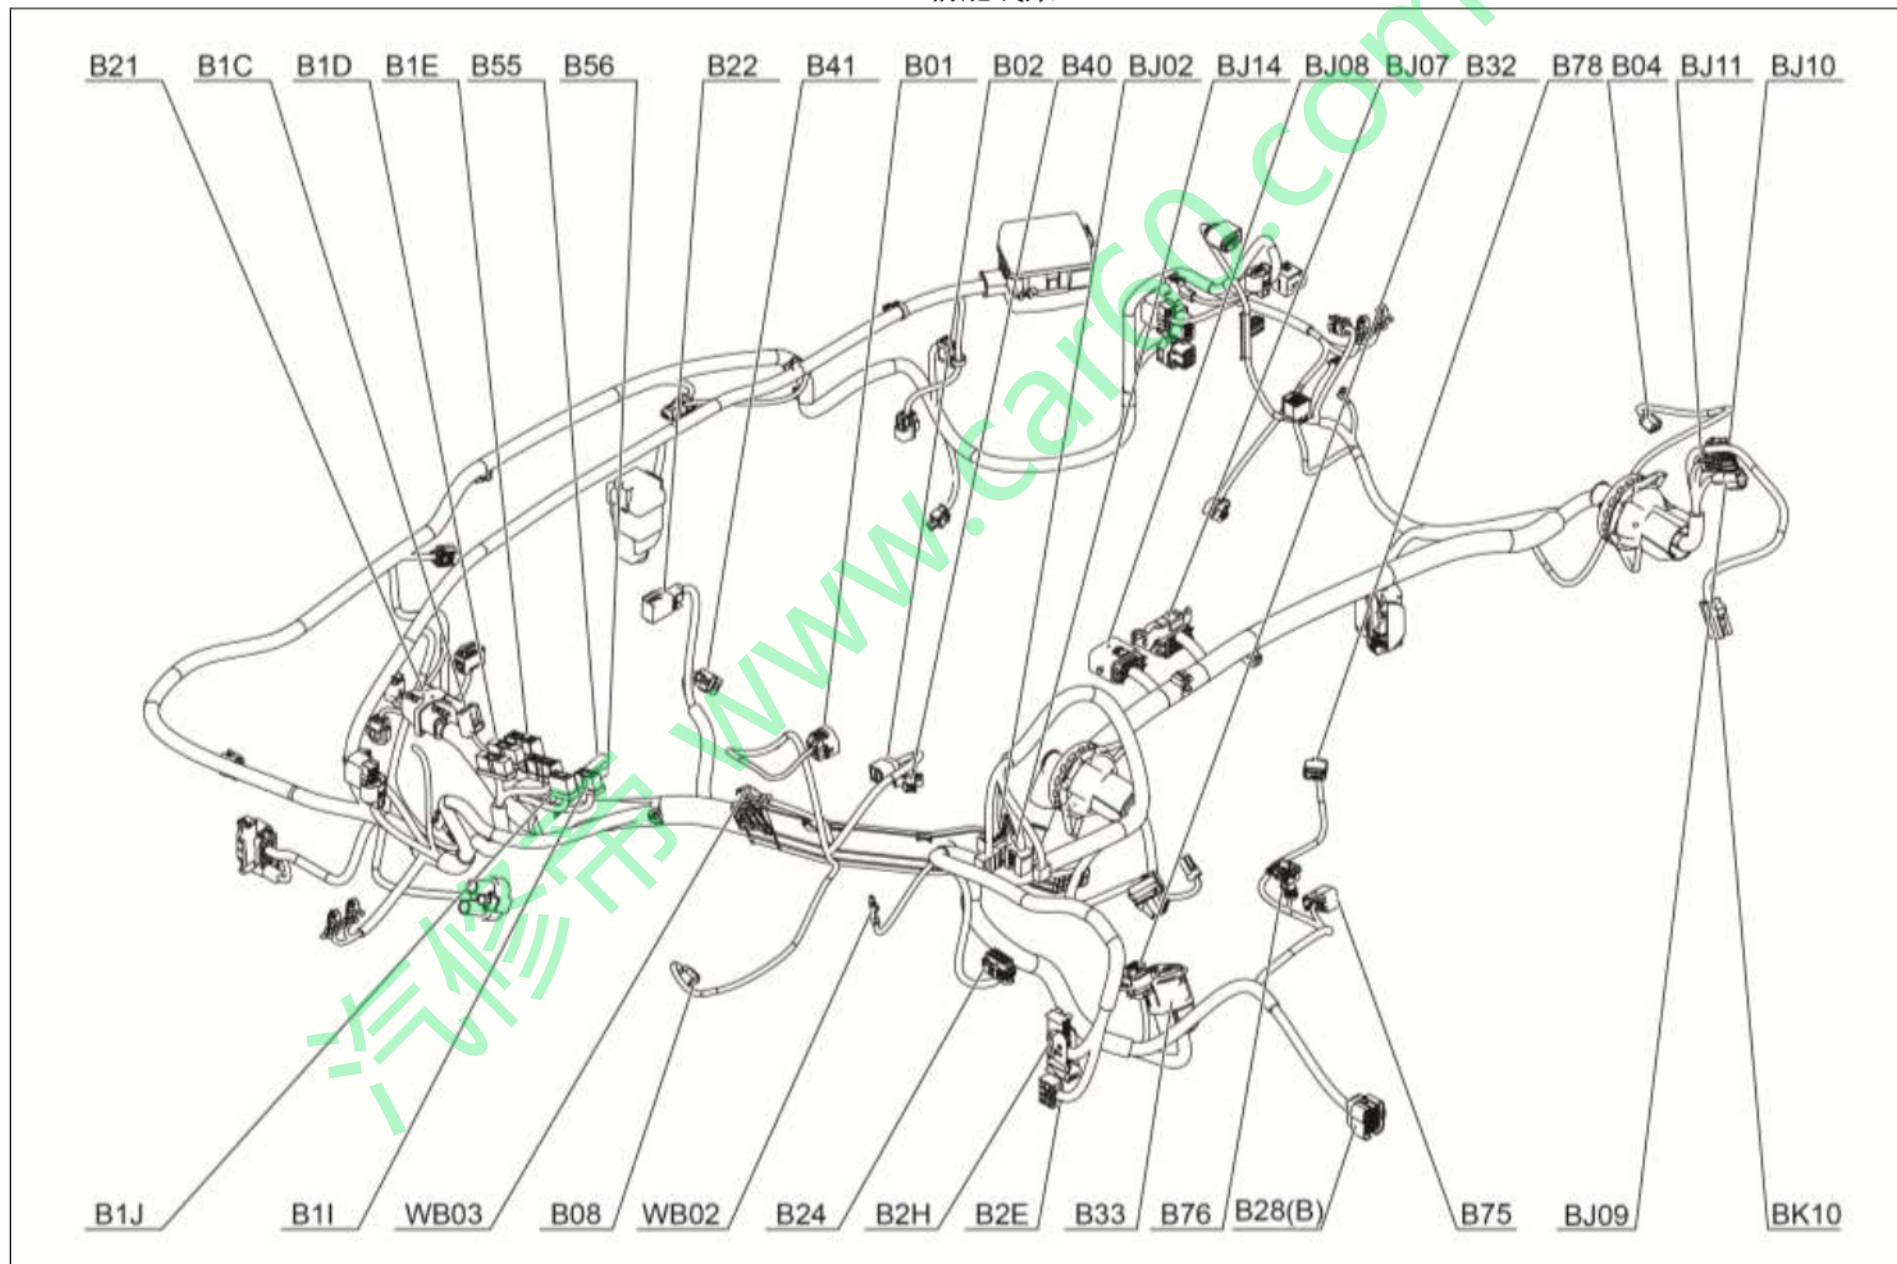


3.7 前舱线束



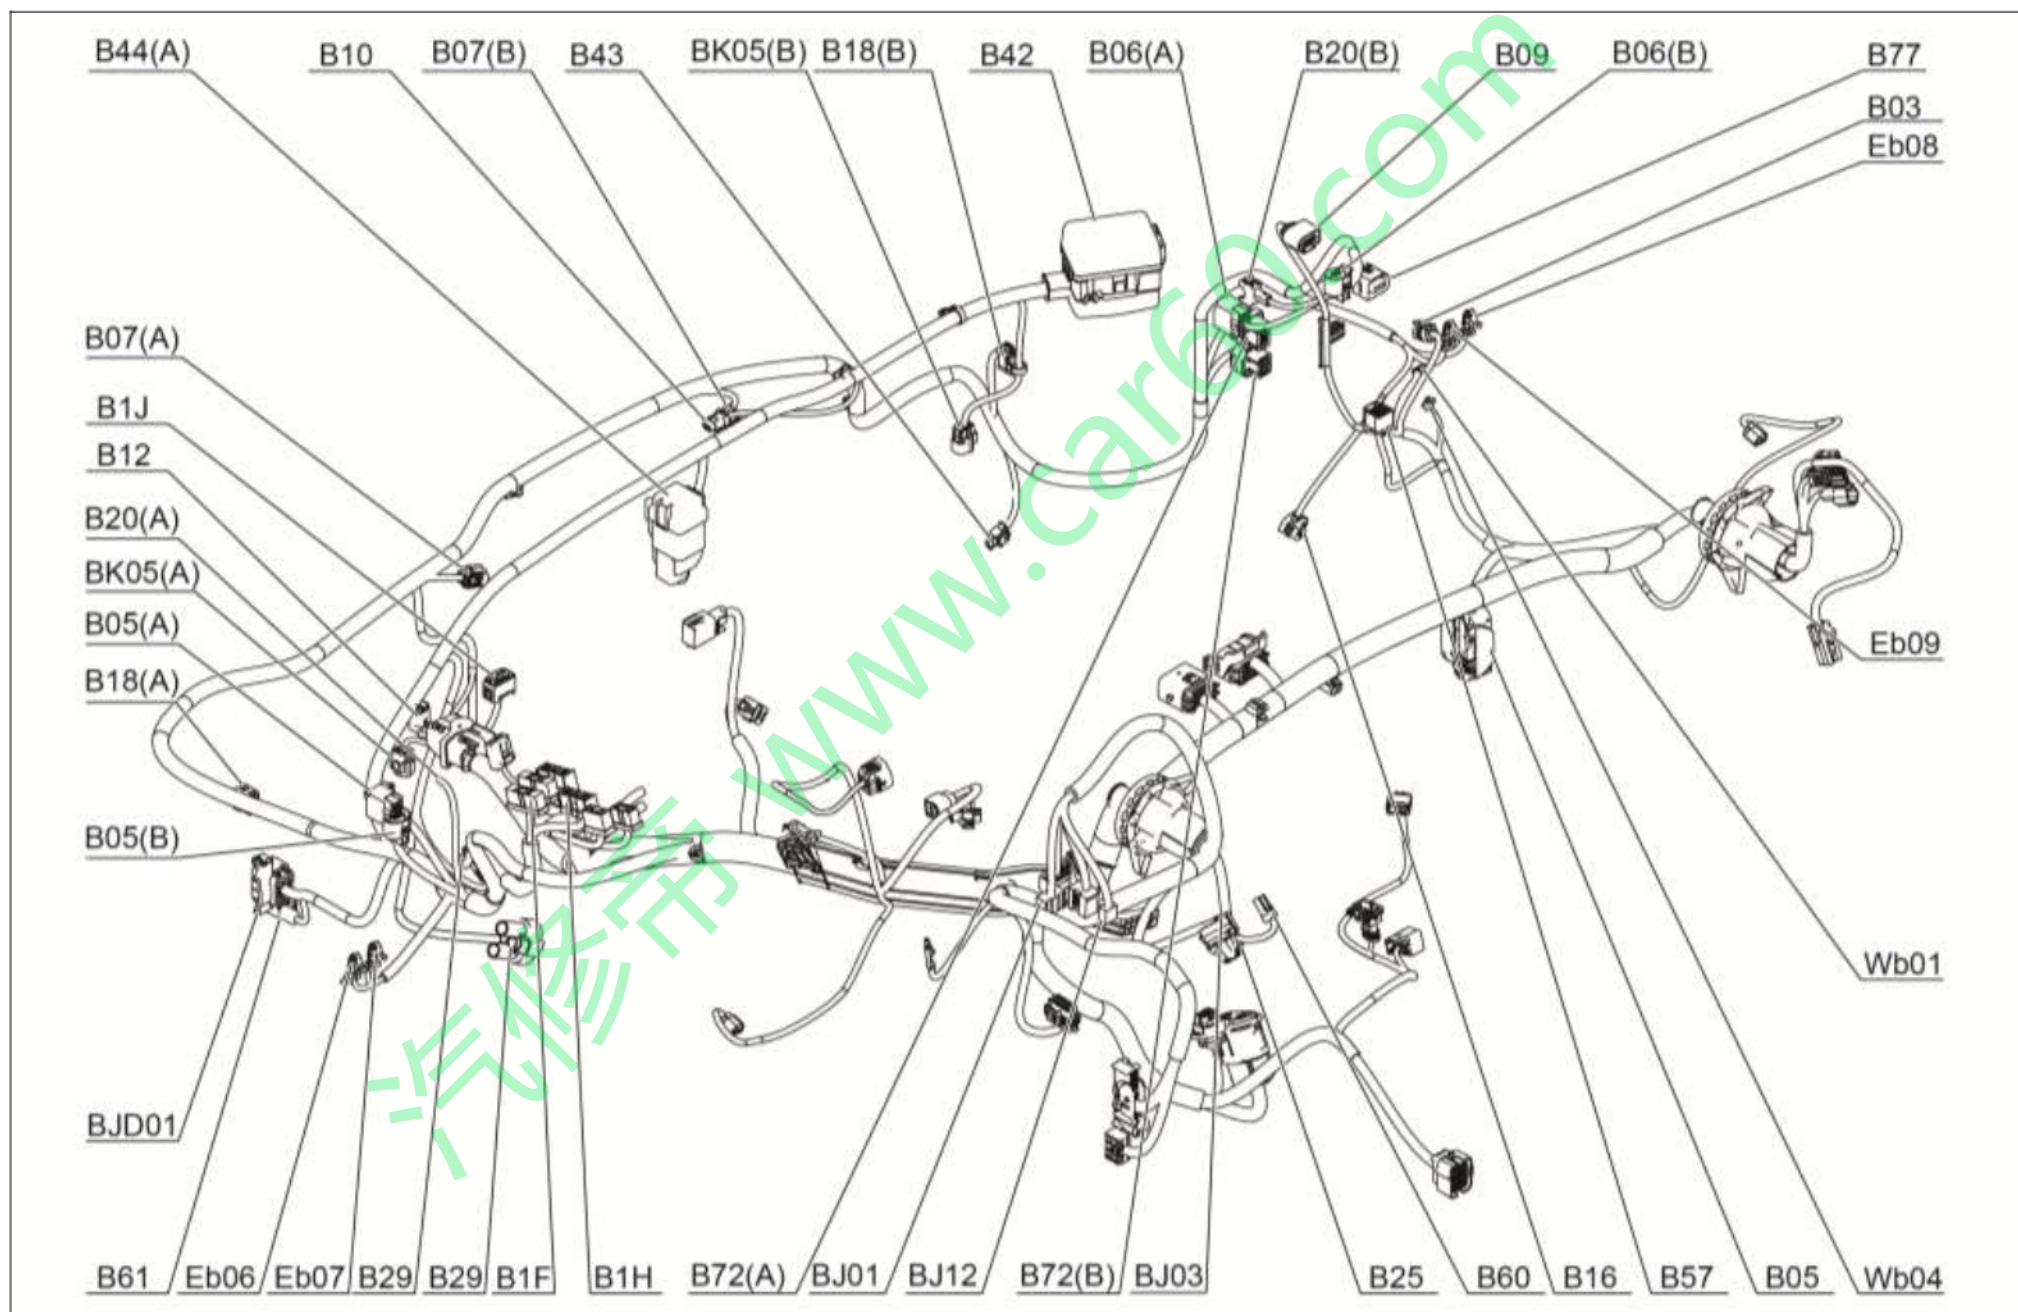


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B21	接驱动电机控制器			
02	B1C	接前舱配电盒 C			
03	B1D	接前舱配电盒 D			
04	B1E	接前舱配电盒 E			
05	B55	接正极保险盒			
06	B56	接正极保险盒			
07	B22	接旋转变压器			
08	B41	接真空泵			
09	B01	接雨刮电机小线			
10	B02	接制动液位开关			
11	B40	真空压力传感器			
12	BJ02	接仪表 GJ06			
13	BJ14	接仪表板线束 GJ23			
14	BJ08	接发动机线束 AJ02			
15	BJ07	接发动机 AJ01			
16	B32	接 REPS-ECU			
17	B78	接温度压力传感器			
18	B04	接右前轮轮速传感器小线			
19	BJ11	接仪表板线束 GJ15			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	BJ10	接仪表 GJ12			
21	B1J	接前舱配电盒 J			
22	B1I	接前舱配电盒 I			
23	WB03	接 3#搭铁			
24	B08	接左前轮轮速传感器小线			
25	WB02	接 2#搭铁			
26	B24	接刹车踏板			
27	B2H	接仪表板配电盒 H			
28	B2E	接仪表板配电盒 E			
29	B33	接 REPS-电机			
30	B76	接电池水温传感器			
31	B28(B)	接动力配电箱			
32	B75	接电子膨胀阀			
33	BJ09	接仪表板线束 GJ11			
34	BK10	接仪表配电盒 2			
35	B44(A)	1#继电器			
36	B10	接机舱盖锁			
37	B07(B)	接右蜗牛喇叭			
38	B43	接高压模块水泵			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
39	BK05(B)	接右前碰撞传感器			
40	B18(B)	接右前胎压监测天线			
41	B42	接配电箱 II			
42	B06(A)	接右前组合灯			
43	B20(B)	接右前调节电机			
44	B09	接冷却液位传感器			
45	B06(B)	接右前近光灯			
46	B77	接电池冷却液位传感器			
47	Eb08	接 8#搭铁			
48	Eb09	接 9#搭铁			
49	B03	接空调压力传感器			
50	Wb01	接 1#搭铁			
51	Wb04	接 4#搭铁			
52	B05	接 ESC-ECU			
53	B57	接 PTC 传感器			
54	B16	接洗涤电机			
55	B72(B)	接电池冷却控制器 B			
56	B72(A)	接电池冷却控制器 A			
57	B1H	接前舱配电箱 H			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
58	B1F	接前舱配电箱 F			
59	B14F	接无极风扇			
60	B29	接散热器出水口冷却液温度传感器			
61	Eb06	接 6#搭铁			
62	Eb07	接 7#搭铁			
63	B61	接前保摄像线			
64	BJD01	接前保 DJB01			
65	B05(B)	接左前近光灯			
66	B18(A)	接左前胎压监测天线			
67	B05(A)	接左前组合灯			
68	BK05(A)	接左前碰撞传感器			
69	B20(A)	接左前调节电机			
70	B12	接室外温度传感器			
71	B07(A)	接左蜗牛喇叭			
72	B25	接加速踏板传感器			
73	BJ01	接仪表板线束 GJ05			
74	BJ12	接仪表板线束 GJ03			
75	BJ03	接仪表板线束 GJ03			
76	B60	接仪表摄像线			

