


拆卸

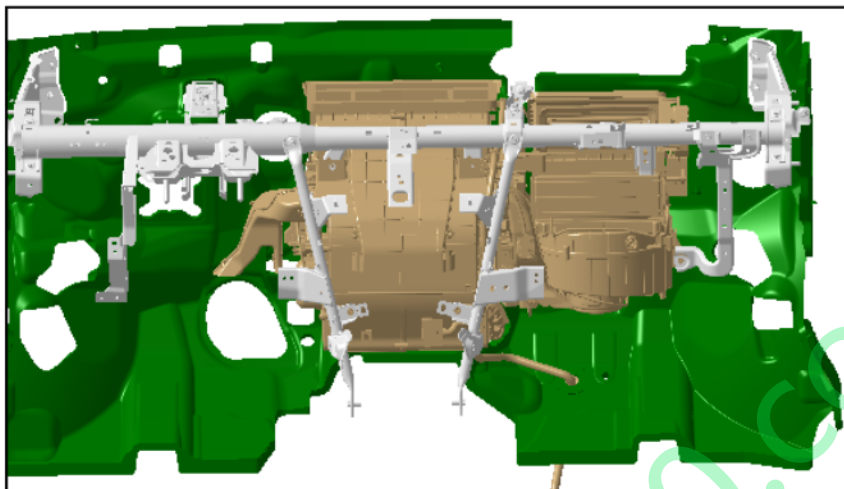

- 1、将电源档位退至 OFF 档
- 2、断开蓄电池负极
- 3、回收冷媒
- 4、拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
- 5、拆卸副仪表台
- 6、拆卸仪表板下本体
- 7、断开管梁与车身各连接点
- 8、断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
- 9、拆卸空调箱体与前围板固定点(一螺栓一螺母)
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点
- 10、断开转向管柱
- 11、将管梁同箱体一起抬出驾驶舱


安装



1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置
2. 连接转向管柱
3. 安装空调箱体
 - (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
 - (b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点
4. 接上空调箱体上各管路
5. 安装管梁与车身各连接点
6. 安装仪表板下本体
7. 安装副仪表台
8. 安装仪表板上 本体
9. 加注冷媒
10. 接上蓄电池负极

空调控制器拆装

空调控制布置在副仪表台里面，换挡盖板下面，如下图位置。

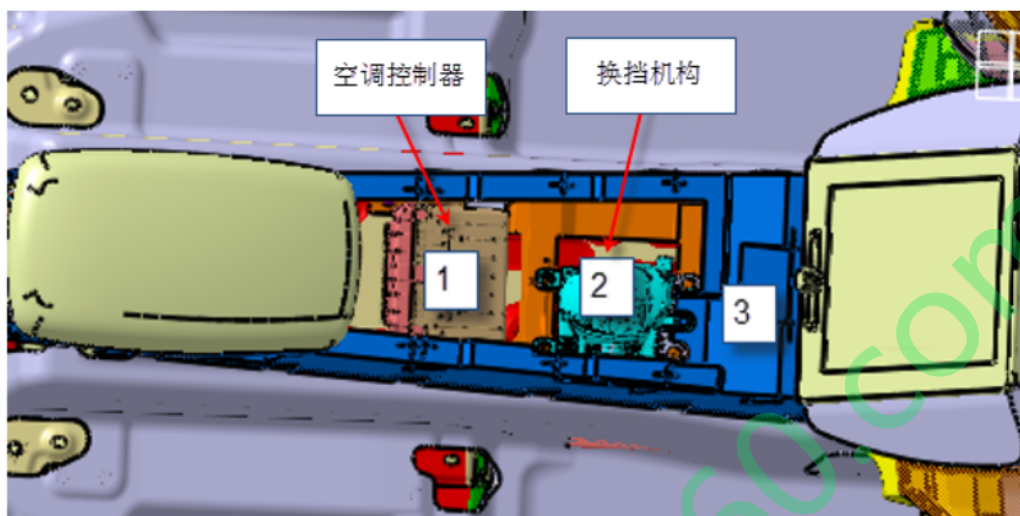

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档。
2. 断开蓄电池负极。
3. 拆下换挡球头、换挡盖板、左右软质护板；
4. 拆卸空调控制器。
 - (a) 断开空调控制器接插件。
 - (b) 用小号 10 号套筒、加长杆、棘轮将控制器固定紧固件拧下，取出控制器即可；

注：更换控制器严谨上电开空调。


安装

1. 安装空调控制器。
 - (a) 用小号 10 号套筒、加长杆、棘轮将控制器紧固件拧紧；
 - (b) 接好接插件；
2. 将左右软质护板、换挡盖板、换挡球头状态；
3. 接上蓄电池负极；
4. 上电检测问题是否解决；

日光照射传感器、吹面通道传感拆装

1) 日光照射传感器拆装

日光照射传感布置在上仪表本体上，靠近主驾驶前除霜风口处；

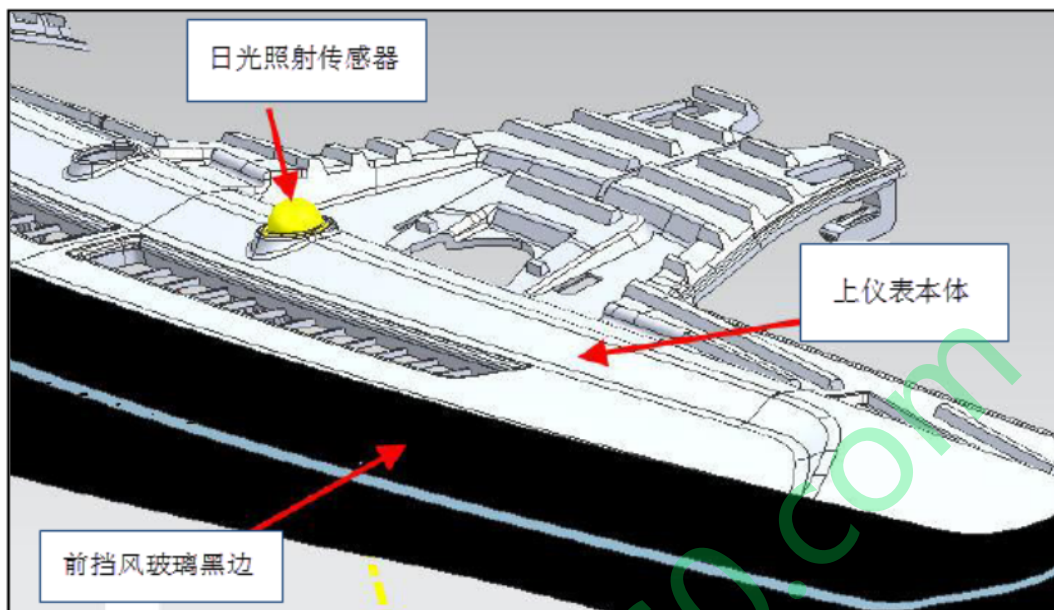

拆卸


- 1、 将电源档位退至 OFF 档
- 2、 断开蓄电池负极
- 3、 拆下上仪表板本体
- 4、 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开日光照射传感器接插件
 - (b) 用一字起撬开两边卡口
 - (c) 从下面取出日光照射传感器

安装

- 1、 安装日光照射传感器装入固定位置
- 2、 接上日光照射传感器接插件
- 3、 将仪表板本体放入固定位置
- 4、 安装好仪表板本体
- 5、 接上蓄电池负极

2) 吹面通道传感器拆装

吹面通道传感布置在中风道上（双温区 2 个，单温区 1 个）；

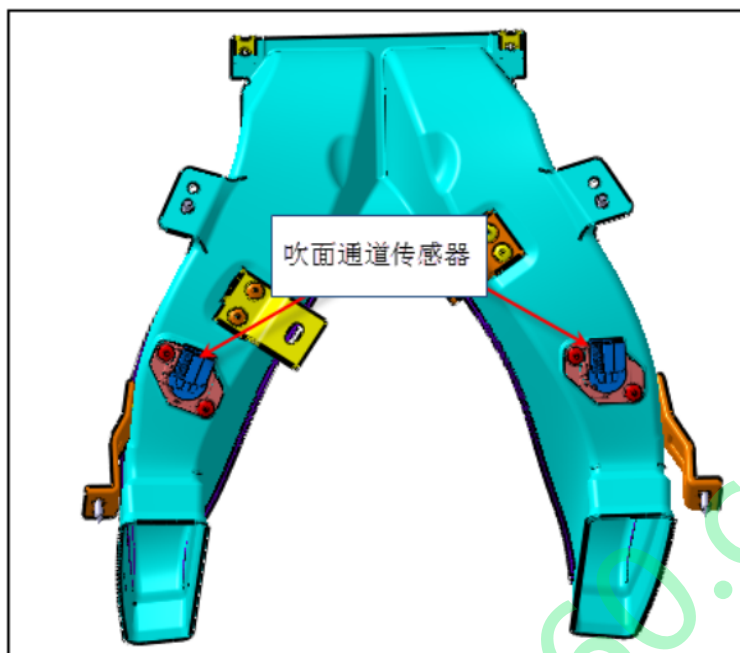

拆卸


- 5、将电源档位退至 OFF 档；
- 6、断开蓄电池负极；
- 7、拆下上仪表板本体；
- 8、拆卸通道温度传感：
 - (a) 断开传感器接插件；
 - (b) 拆下中风道；
 - (c) 往左或右旋转 90° 取出传感器；

安装

- 6、安装好通道温度传感器；
- 7、装配好中风道；
- 8、将仪表板本体放入固定位置
- 9、安装好仪表板本体
- 10、接上蓄电池负极

车内温度传感拆装

空调车内温度传感布置在主驾驶右膝盖上方下仪表本体上；

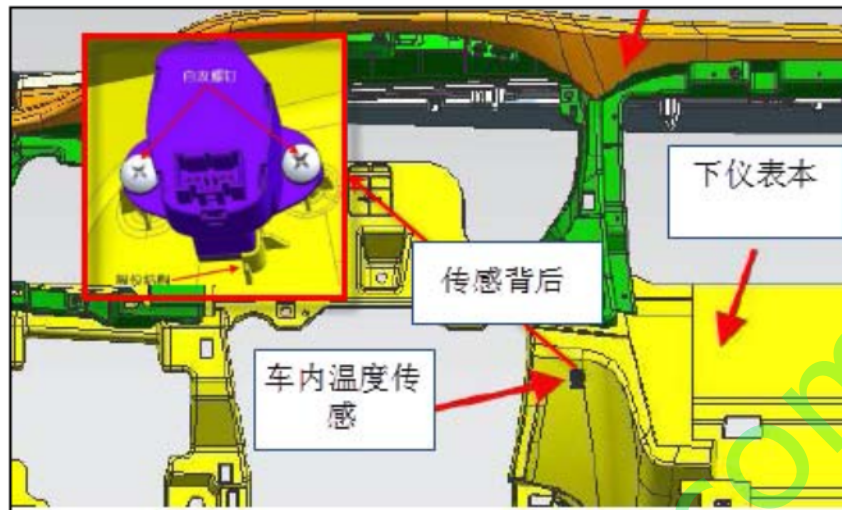

拆卸


- 1、 将电源档位退至 OFF 档
- 2、 断开蓄电池负极
- 3、 拆卸上仪表板本体
- 4、 拆卸车内温度传感器
 - 1) 断开车内温度传感器接插件
 - 2) 用短十字起拧下传感器固定点;
 - 3) 取下传感器;

安装

- 1、 安装固定好车内温度传感;
- 2、 接上传感器接插件
- 3、 将上仪表板本体放入固定位置
- 4、 安装好仪表板本体
- 5、 接上蓄电池负极

PM2.5 检测仪拆装

PM2.5 速测仪布置在副驾驶杂物箱后面，如下图所示：

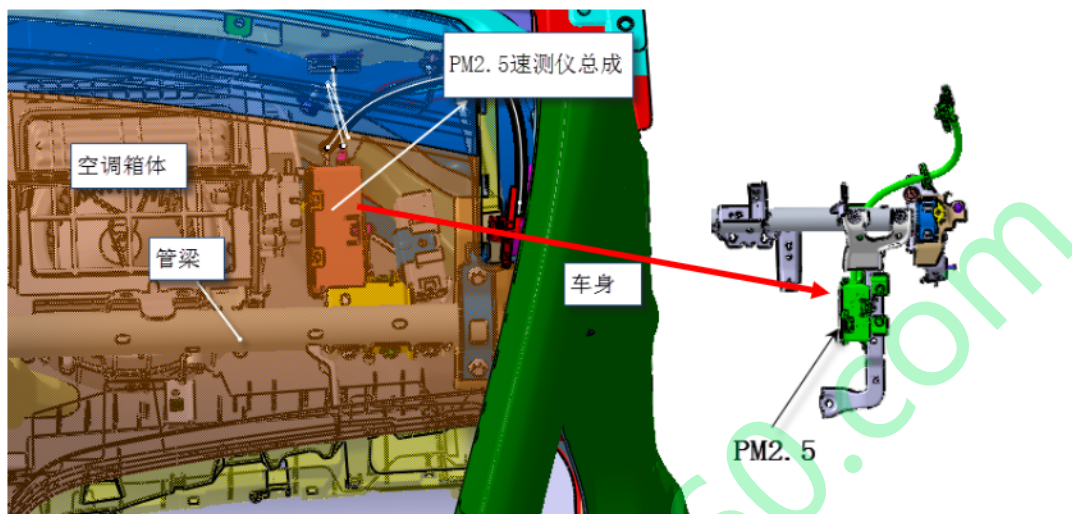

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 用十字起拆下副驾驶隔音板；
4. 拆下仪表台右下盖板；
5. 用 10 套筒将副驾驶膝部气囊拆下（3 个安装点）；
6. 拆下副驾驶常出风口面板；
7. 用 8 号套筒将杂物箱拆下；
8. 拆卸 PM2.5 检测仪
 - (a) 断开 PM2.5 检测仪线束连接器
 - (b) 断开车内、车外空气吸管的卡扣
 - (c) 拆下 PM2.5 检测仪的两个固定螺栓
 - (d) 拆下 PM2.5 检测仪


安装

1. 安装 PM2.5 检测仪
 - (a) 将 PM2.5 测试仪安装至固定位置
 - (b) 安装 PM2.5 测试仪两个固定螺栓
 - (c) 将车内、车外空气吸管卡入固定位置
 - (d) 接上 PM2.5 检测仪连接线束
2. 安装杂物箱、膝部气囊、隔音板、右风口面板等
3. 接上蓄电池负极

售后更换 PM2.5 车内外吸气口滤网：

- 1、车内滤网的更换：首先将 A 柱护板上的如下堵盖拆下——>用小一字起将黄色结构拧下取出滤网即可。如

下图所示：

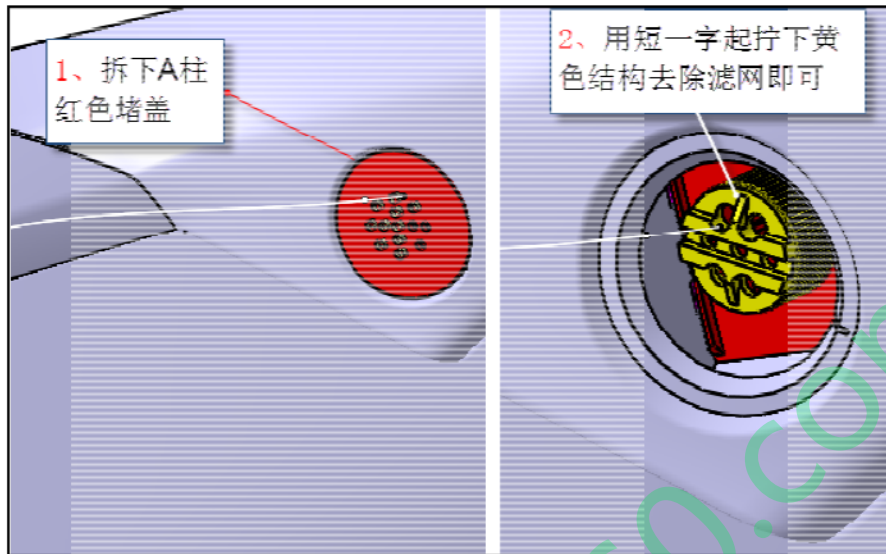


2、车外滤网的更换：首先将雨刮、通风盖板拆下——>用小一字起将黄色结构拧下取出滤网即可。如下图所示：



板换、压力温度传感、电池包进出水管、二连管、电动压缩机拆装

电池冷却板式换热器布置在前舱副驾驶右下脚前围钣金上，转向器上面，电动压缩机后面。因空间比较紧凑，更换板换、与板换连接的制冷管路和冷却管路、电动压缩机都需要落动力总成。

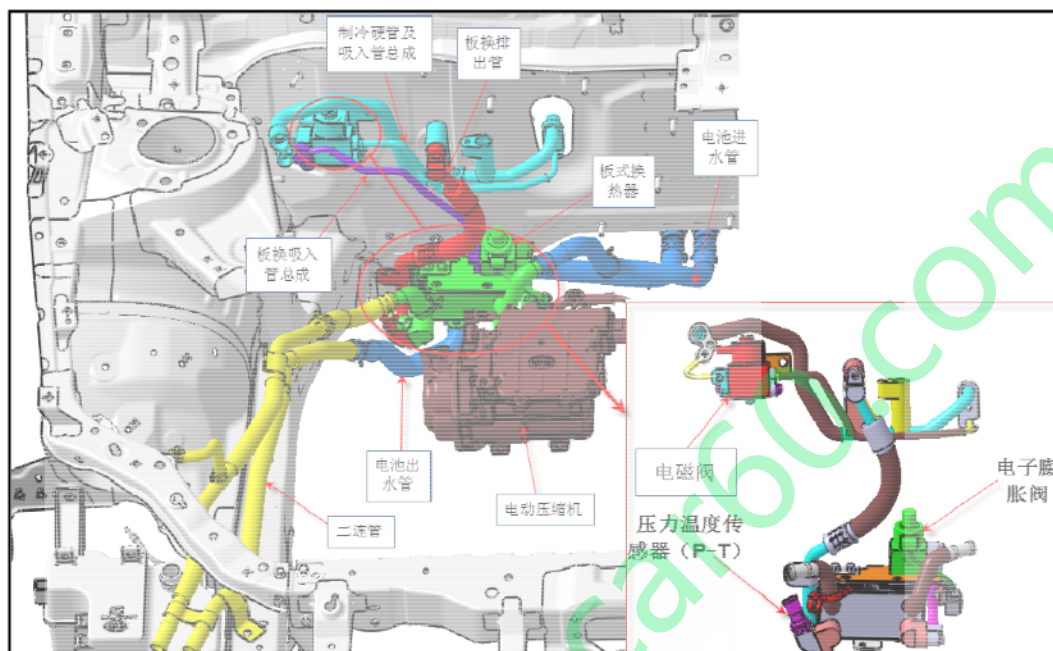

拆卸

- 1、将电源档位退至 OFF 档
- 2、断开蓄电池负极
- 3、回收冷媒、冷却液；
- 4、将发动机拆下；
- 5、断开连接板换的制冷管路、冷却管路；
- 6、将固定在车身上的板换换下，或拆下发动机上的电动压缩机、或拆下所需要更换的制冷管路、或拆下所需更换的冷却管路及相关传感器、电子膨胀阀；


安装

- 1、将更换下来的零部件状态好；
- 2、对接好断开的接插件；
- 3、胶管固定卡箍方向按拆下时的状态进行调整；
- 4、将动力总成装配好；
- 5、对接好其他线束接插件；
- 6、加注好冷媒；
- 7、加注好冷却液，且按要求进行排气；

8、用 VDS 检测整车零部件是否有故障，或维修故障是否解决；

电池热管理电动水泵、电池热管理控制器、电池热管理副水箱、补液管、冷凝器拆装

拆卸

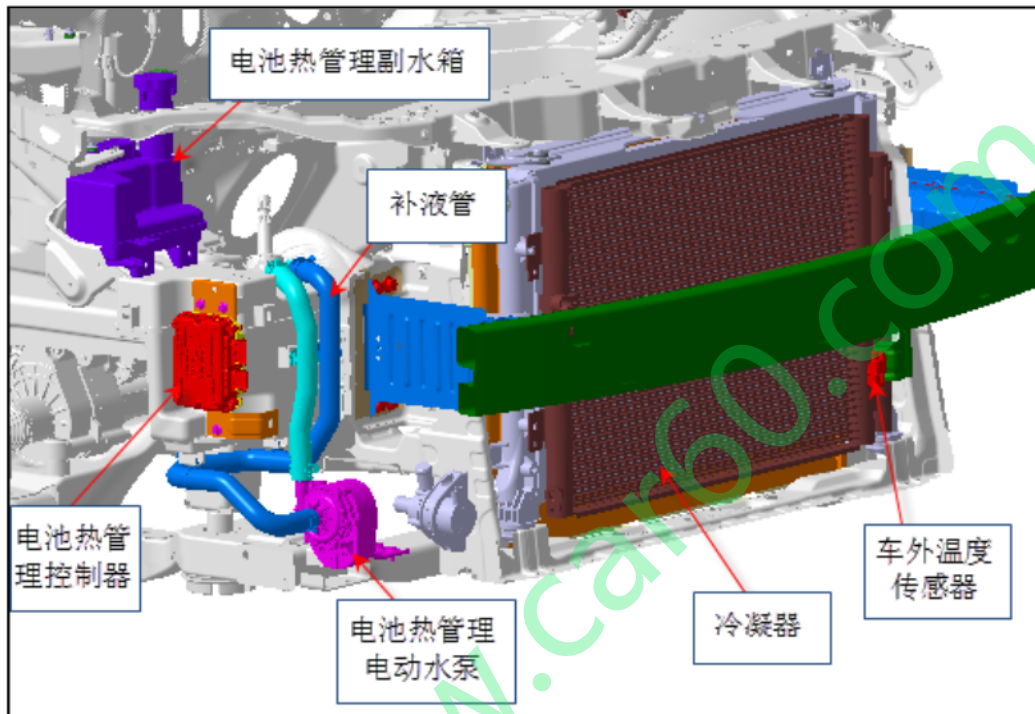

电池热管副水箱、电池热管理控制器、电池热管电动水泵、补液管布置在右前大灯位置和洗涤液位位置，冷凝器和车外温度传感布置在前保后面，如上图所示：

1、更换“电池热管理副水箱”方法

- 1) 将电源档位退至 OFF 档
- 2) 断开蓄电池负极
- 3) 将前保拆下，断开连接电池热管电动水泵进口的胶管，将冷却液放掉；
- 4) 拆掉右前大灯；
- 5) 拆掉电池热管理副水箱的经固件（3 个）；
- 6) 断开与壶连接的胶管，取出壶；

2、更换“电池热管理控制”、“电池热管理电动水泵”、“补液管”、冷凝器、车外温度传感器方法：

- 1) 将电源档位退至 OFF 档
- 2) 断开蓄电池负极
- 3) 将冷媒回收（换冷凝器需求）；
- 4) 将前保拆下，断开连接电池热管电动水泵进口的胶管，将冷却液放掉；（换水泵和补液管需要）
- 5) 用工具将需要更换的零部件换下；

安装

- 1) 将需要更换的零部件装好;
- 2) 装好右前大灯 (更换电池热管理副水箱总成时有);
- 3) 将前保装好;
- 4) 按要求进行加注、排气电池冷却液 (更换电池热管理副水箱、电池热管理电动水泵、补液管时有);
- 5) 要要求加注 800g 冷媒 (更换冷凝器有);
- 6) 将蓄电池负极接好;
- 7) 上电用 VDS 检测功能是否正常;