



3.6 仪表板线束

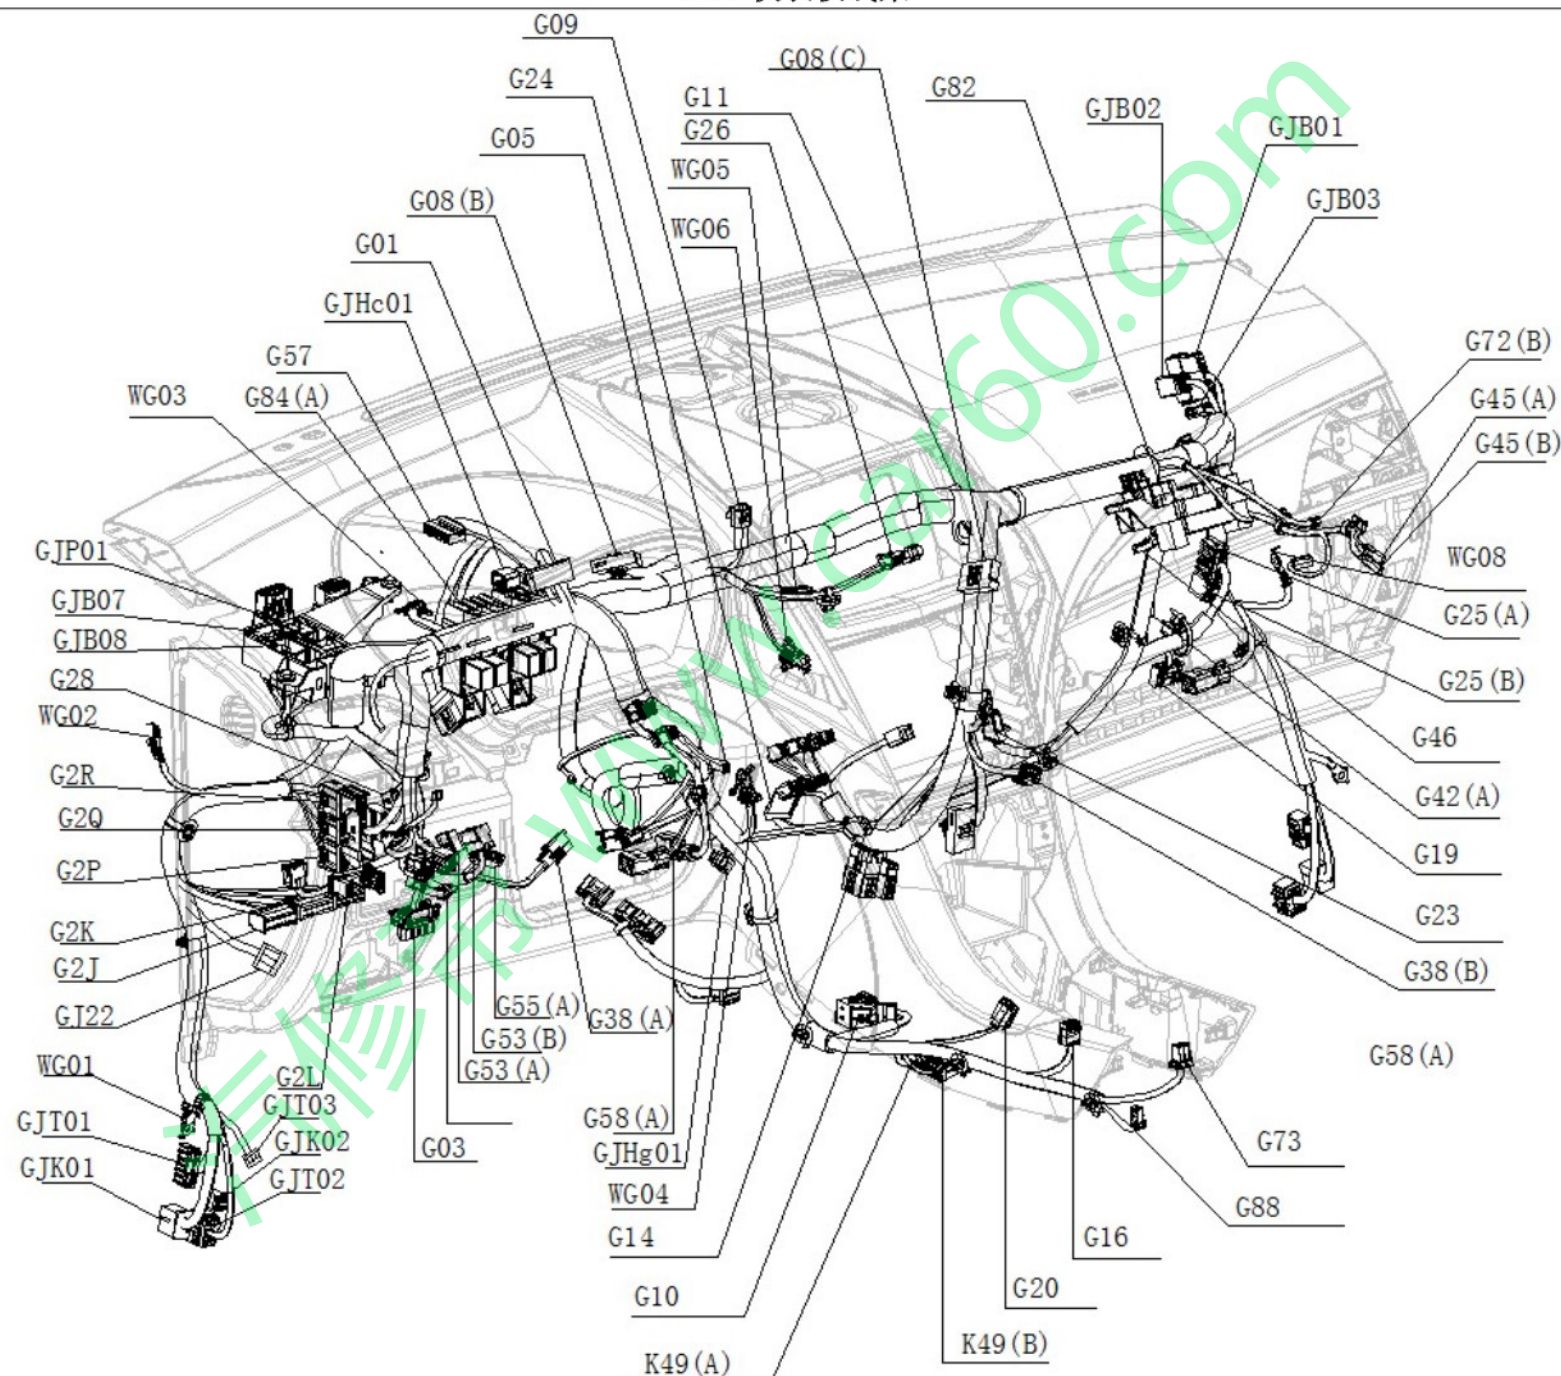

汽修帝 www.car60.com

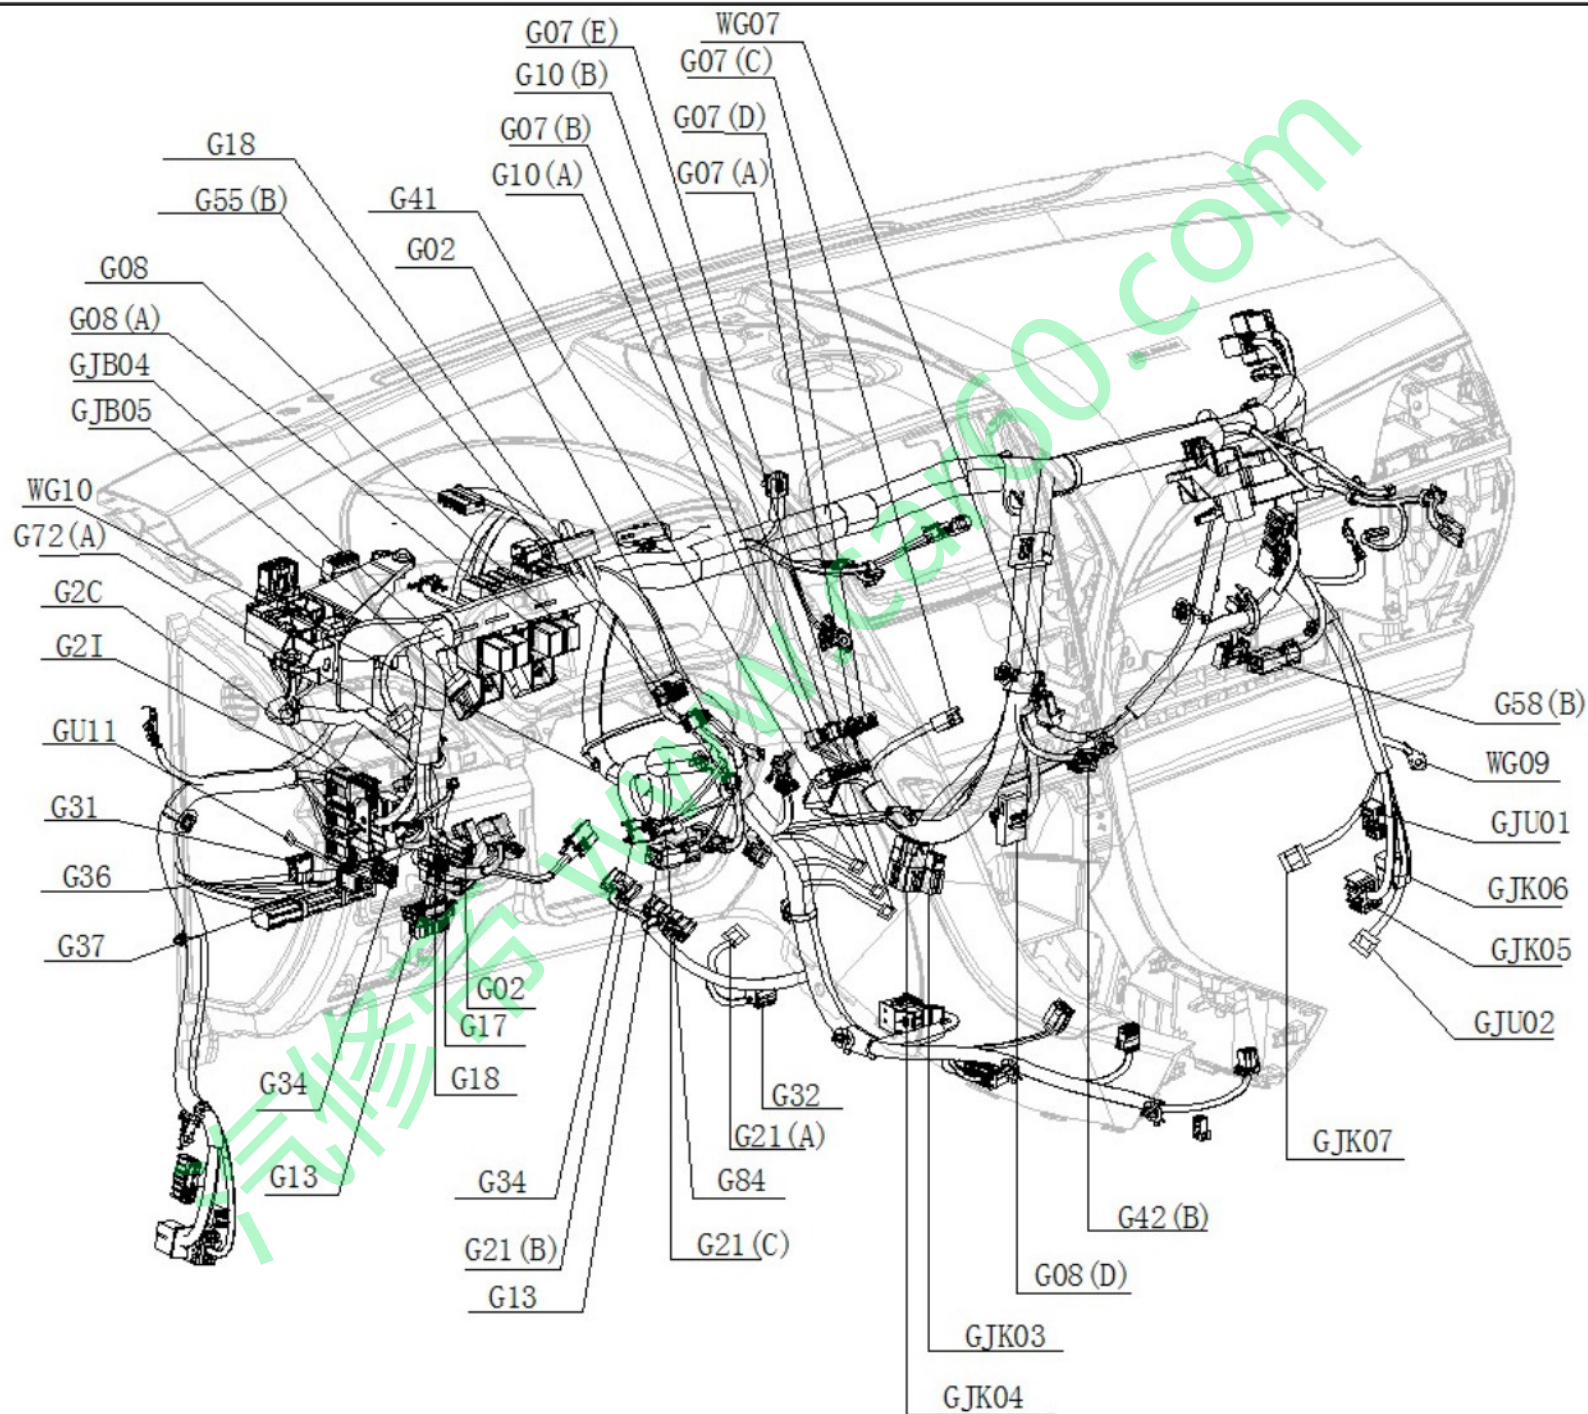

汽修帝 www.car60.com

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJT02	接左前门线束 TJG02			
02	GJK02	接地板线束 KJG02(左)			
03	GJK01	接地板线束 KJG01(左)			
04	GJT01	接左前门线束 TJG01			
05	GJT03	接左前门线束 GJT03			
06	WG01	接 1#搭铁			
07	GJ22	接左前门线束 TJ05			
08	G2L	配电箱 L 口			
09	G2J	配电箱 J 口			
10	G2K	配电箱 K 口			
11	WG02	接 2#搭铁			
12	G2R	配电箱 R 口			
13	G2Q	配电箱 Q 口			
14	G2P	配电箱 P 口			
15	GJP01	接 顶 棚 线 束 PJG01			
16	GJB08	接 前 舱 线 束 BJG08			
17	GJB07	接前舱 BJB07			
18	G28	接制动灯开关			
19	G03	接诊断接口			
20	G38(A)	接左侧脚步照明 灯			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	G17	接转向轴锁			
22	G55(A)	轴向调节电机(下)			
23	G53(B)	螺旋管柱 ECU-B			
24	G53(A)	螺旋管柱 ECU-A			
25	G13	接时钟弹簧 (DAB)			
26	G34	接方向盘转角传感器			
27	G17	接转向轴锁			
28	G02	接组合开关			
29	G18	接螺旋线圈 II			
30	G72(A)	左侧导光条			
31	G2I	配电箱 I 口			
32	G2C	配电箱 C 口			
33	G37	接背光调节开关			
34	G36	接大灯调节开关			
35	GU11	接电动外后视镜控制开关			
36	G31	接蜂鸣器			
37	WG03	接 3#搭铁			
38	G01	接组合仪表			
39	GJHc01	接光照、日光强度传感器、多功能屏小线 HeJ01			
40	G05	接室内温度传感器			
41	G58(A)	主驾 KAB			
42	G41	接天线线束			

汽修帝 www.car60.com

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	WG04	接 4#搭铁			
44	G10(B)	接转接头 II, G15A			
45	G10(A)	接仪表板线束			
46	GJHg01	接紧急告警灯开 关			
47	G32	接前部磁卡探测 天线			
48	G21(A)	接空调控制器 1			
49	G21(B)	接空调控制器 2			
50	G21(C)	接空调控制器 3			
51	G10	接 安 全 气 囊 ECU			
52	G20	接点烟器			
53	K49(A)	接主控 ECU A			
54	K49(B)	接主控 ECU B			
55	G16	接启动按钮			
56	G88	换挡显示面板			
57	G73	接模式转换开关			
58	GJB04	接 前 舱 线 束 BJG04			
59	GJB05	接 前 舱 线 束 BJG05			
60	G84(A)	接 2#继电器座			
61	G57	接全景 ECU			
62	G08	接 1#继电器座			
63	G08(A)	接转接头 I			
64	WG10	接 10#搭铁(方向 盘电器)			


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
65	G18	接螺旋线圈 II			
66	G55(B)	角度调节电机(下)			
67	G02	接组合开关			
68	G13	接时钟弹簧 (DAB)			
69	G84	方向盘位置调节开 关			
70	G34	接方向盘转角传感 器			
71	G08(B)	接转接 II			
72	G09	接中置扬声器			
73	G26	接前排液晶屏			
74	WG06	接 6#搭铁			
75	WG05	接 5#搭铁			
76	G11	接前排乘员安全气 囊(PAB)			
77	G08(C)	接转接头III			
78	WG07	接 7#搭铁			
79	G08(D)	接转接头 IV			
80	G42(B)	接 PM2.5 开关			
81	GJK04	接 地 板 线 束 KJG04(中)			
82	GJK03	接 地 板 线 束 KJG03(中)			
83	G07(C)	接 DVD 主机 C			
84	G07(B)	接 DVD 主机 B			

汽修帝 www.car60.com


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
85	G07(A)	接 DVD 主机 A			
86	G07(D)	接 DVD 主机 D			
87	G07(E)	接 DVD 主机 E			
88	G72(B)	右侧导光条			
89	G82	接仪表板配电箱 II			
90	GJB02	接前舱线束 BJB02			
91	GJB01	接前舱线束 BJB01			
92	GJB03	接前舱线束 BJB03			
93	G46	接储物盒照明灯			
94	G42(A)	接 PM2.5 测试仪			
95	G19	接网关控制器			
96	G25(B)	接无钥匙系统电控单元 B			
97	G25(A)	接无钥匙系统电控单元 A			
98	G23	接鼓风机电机			
99	G38(B)	接右侧脚步照明灯			
100	G24	接鼓风机调速模块			
101	G45(A)	接杂物箱灯开关			
102	G45(B)	接杂物箱灯开关			
103	WG08	接 8#搭铁			
104	G58(B)	接副驾 KAB			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
105	WG09	接 9#搭铁			
106	GJU02	接右前门线束 UJG02			
107	GJK05	接地板线束 KJG05(右)			
108	GJK06	接地板线束 KJG06(右)			
109	GJK07	接地板线束 KJG07(右)			
110	GJU01	接右前门线束 UJG01			


汽修帝 www.car60.com

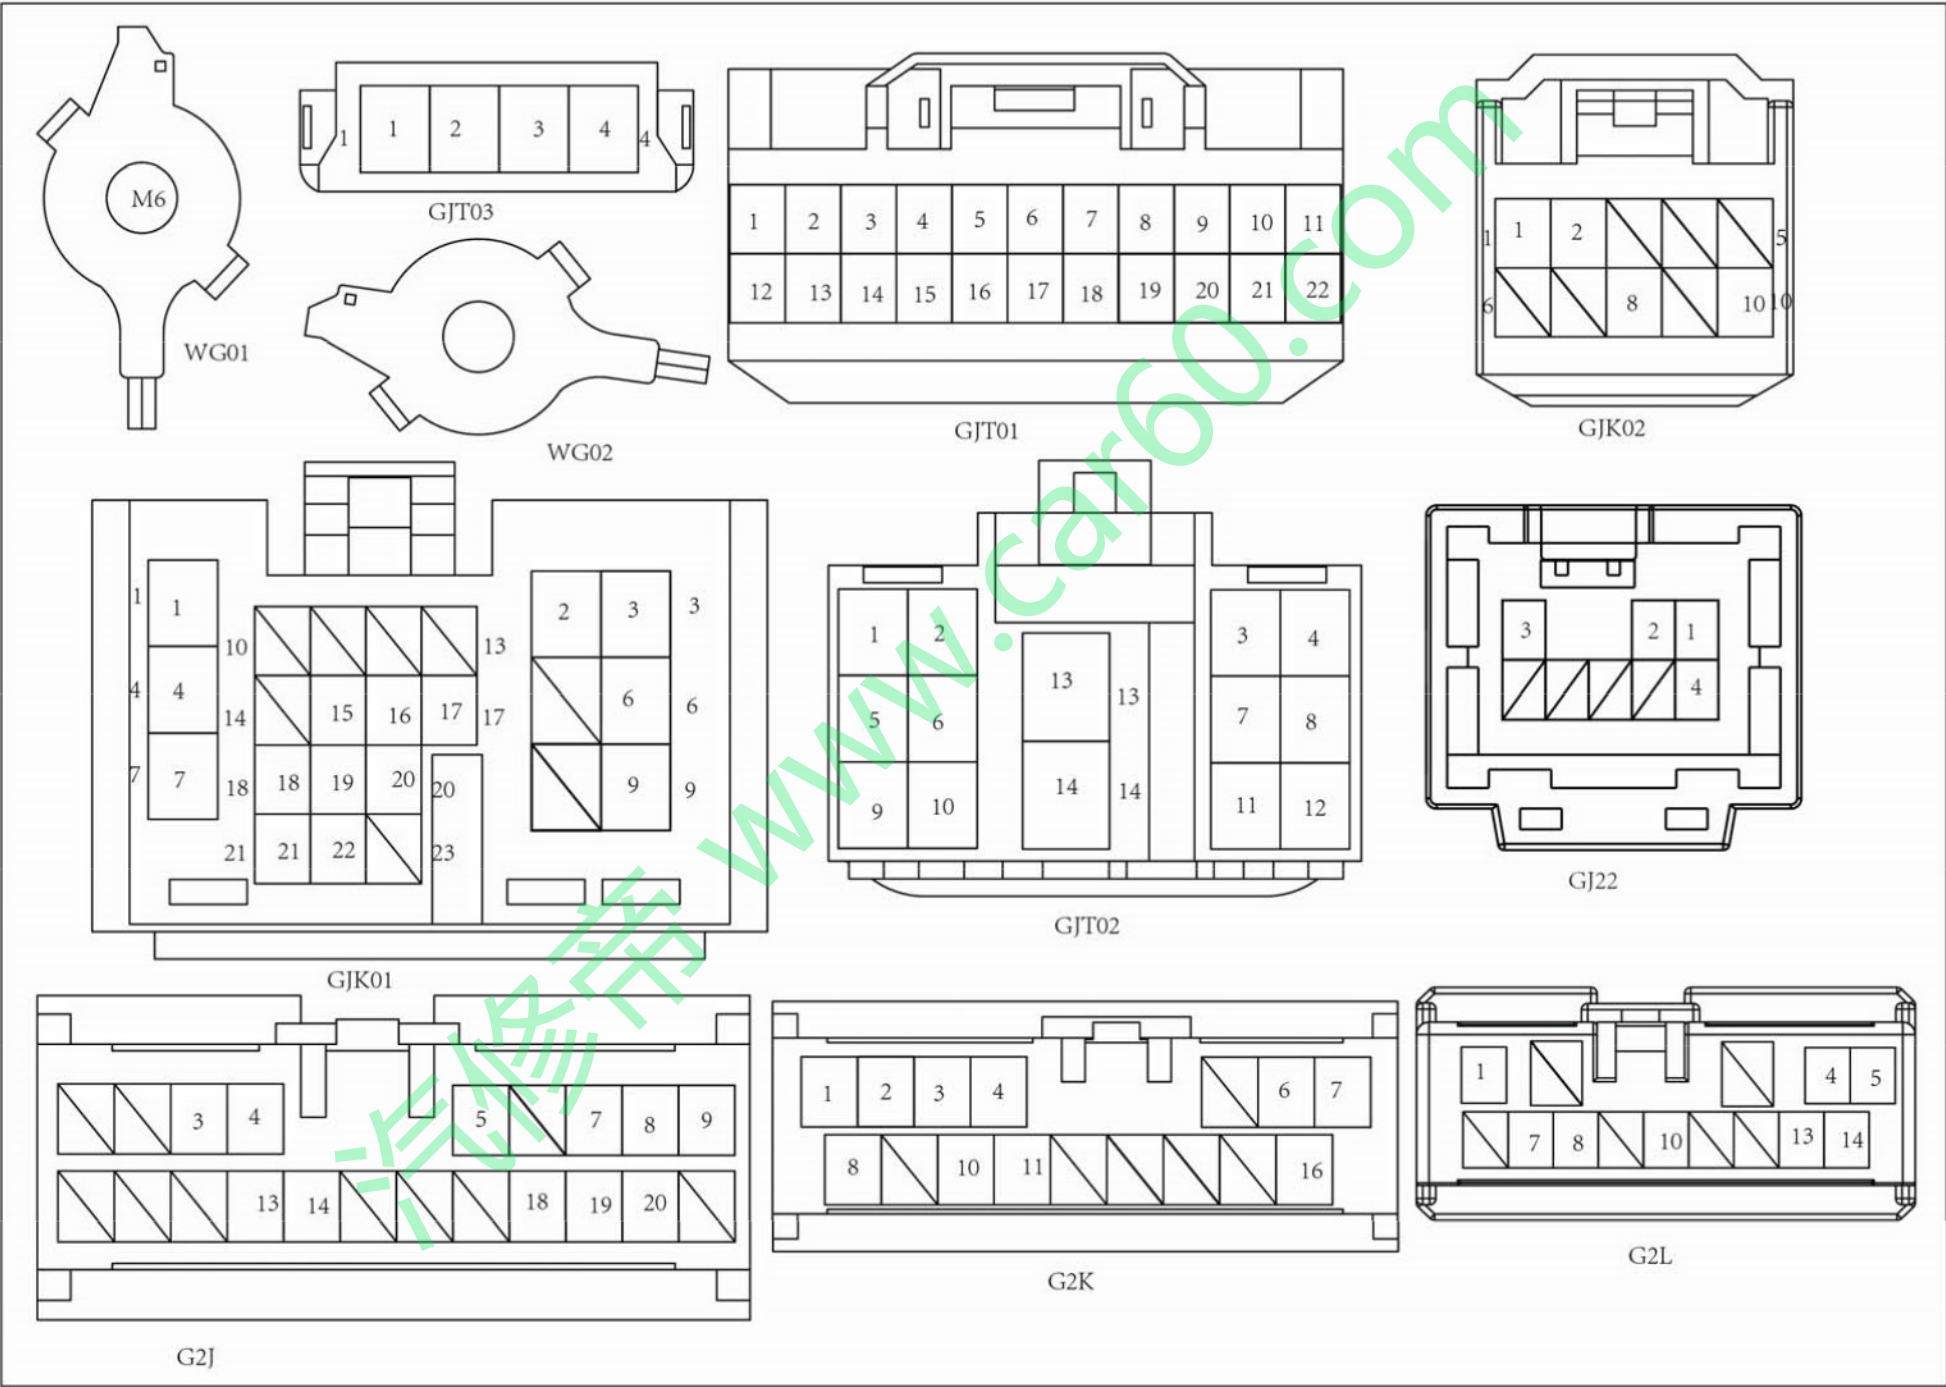


汽修帝 www.car60.com

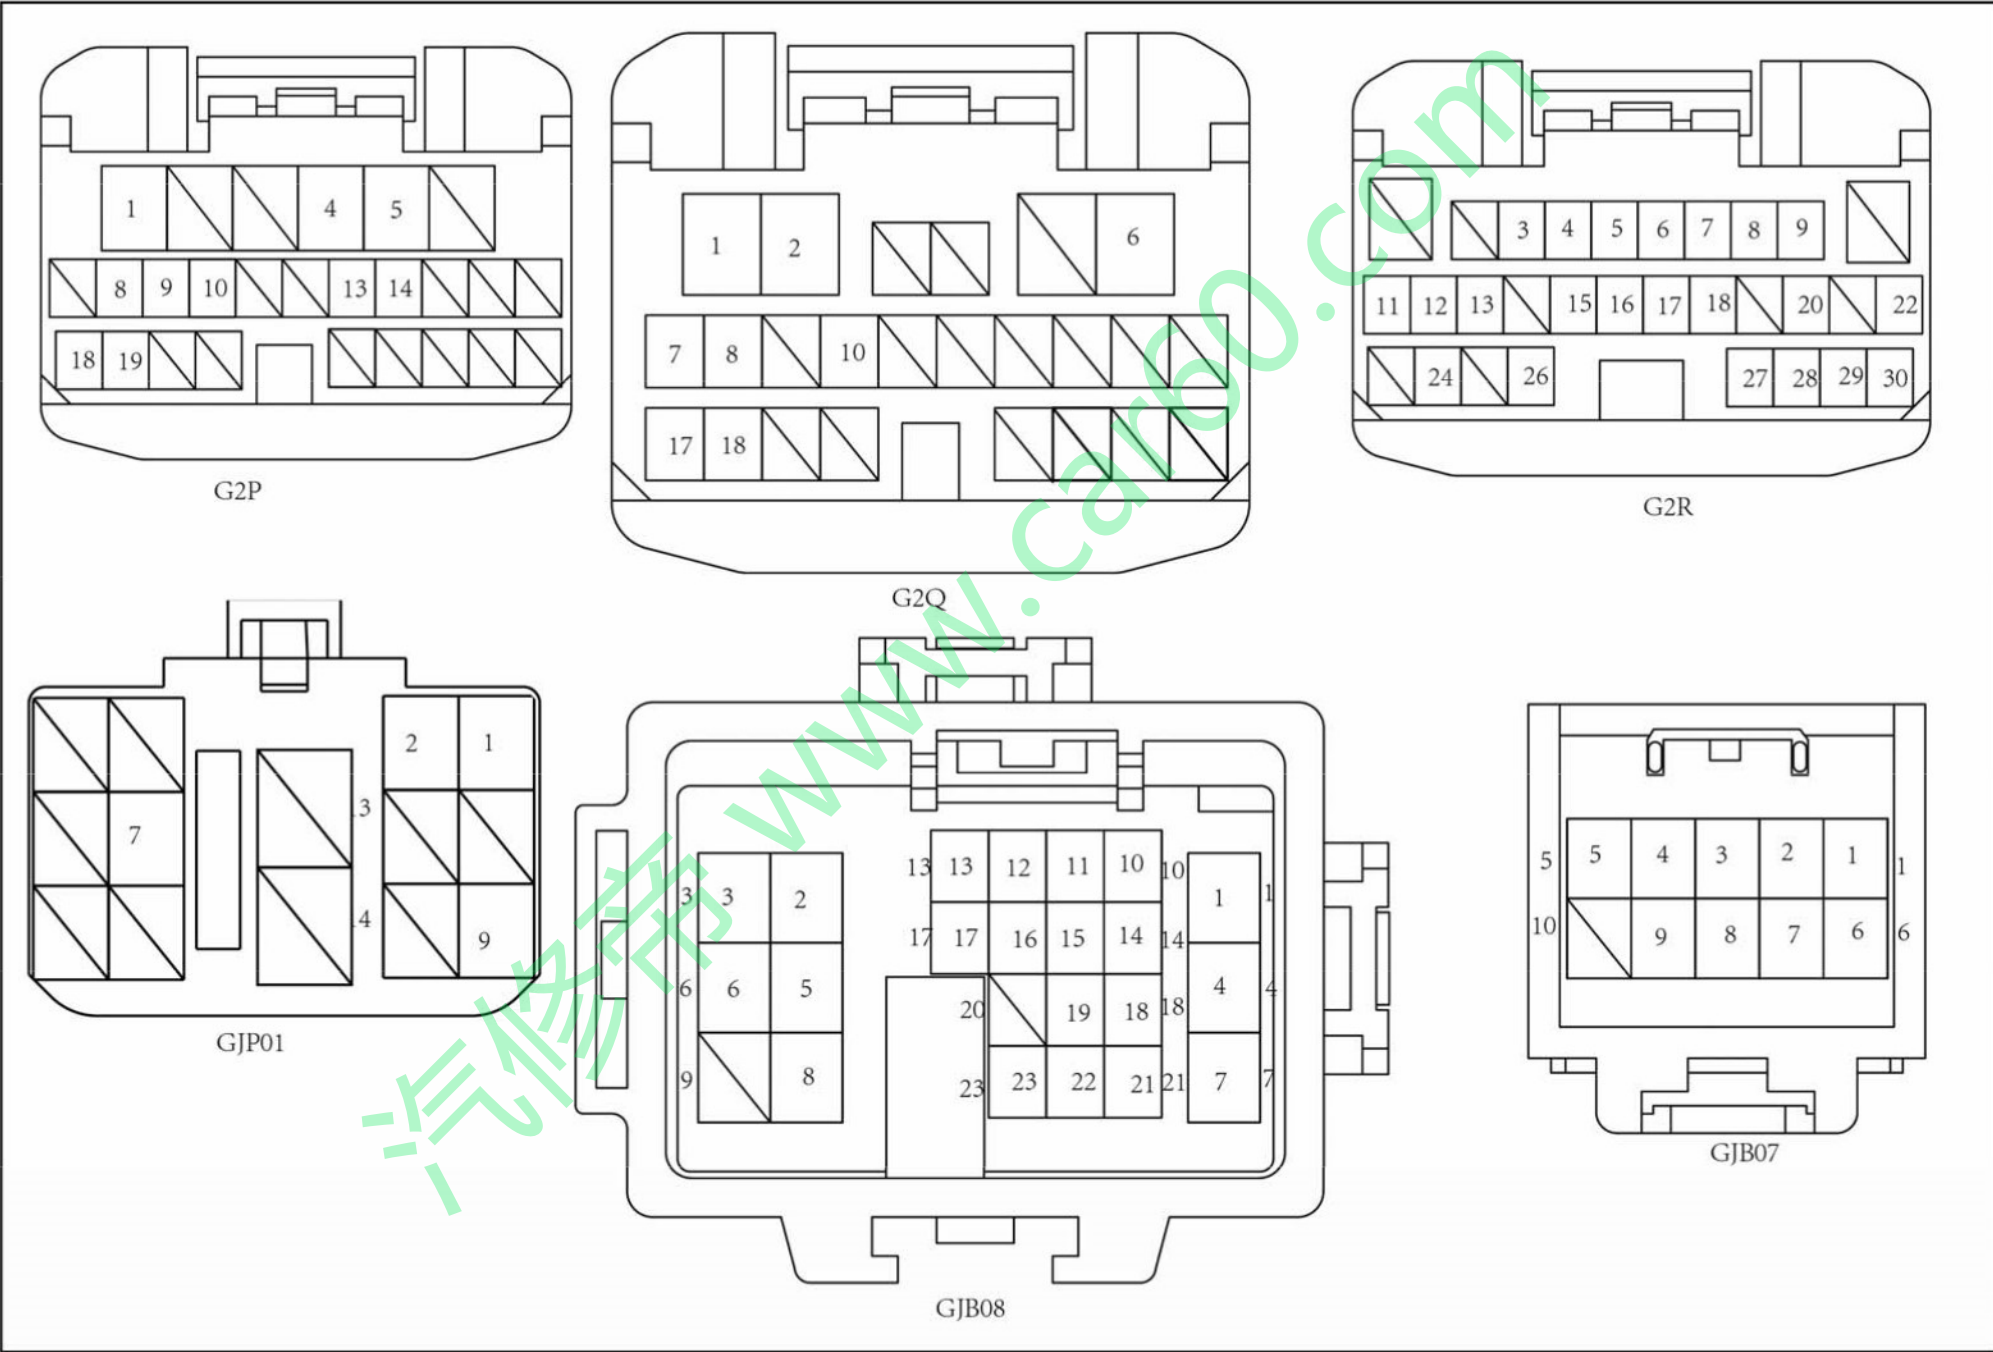


汽修帝 www.car60.com

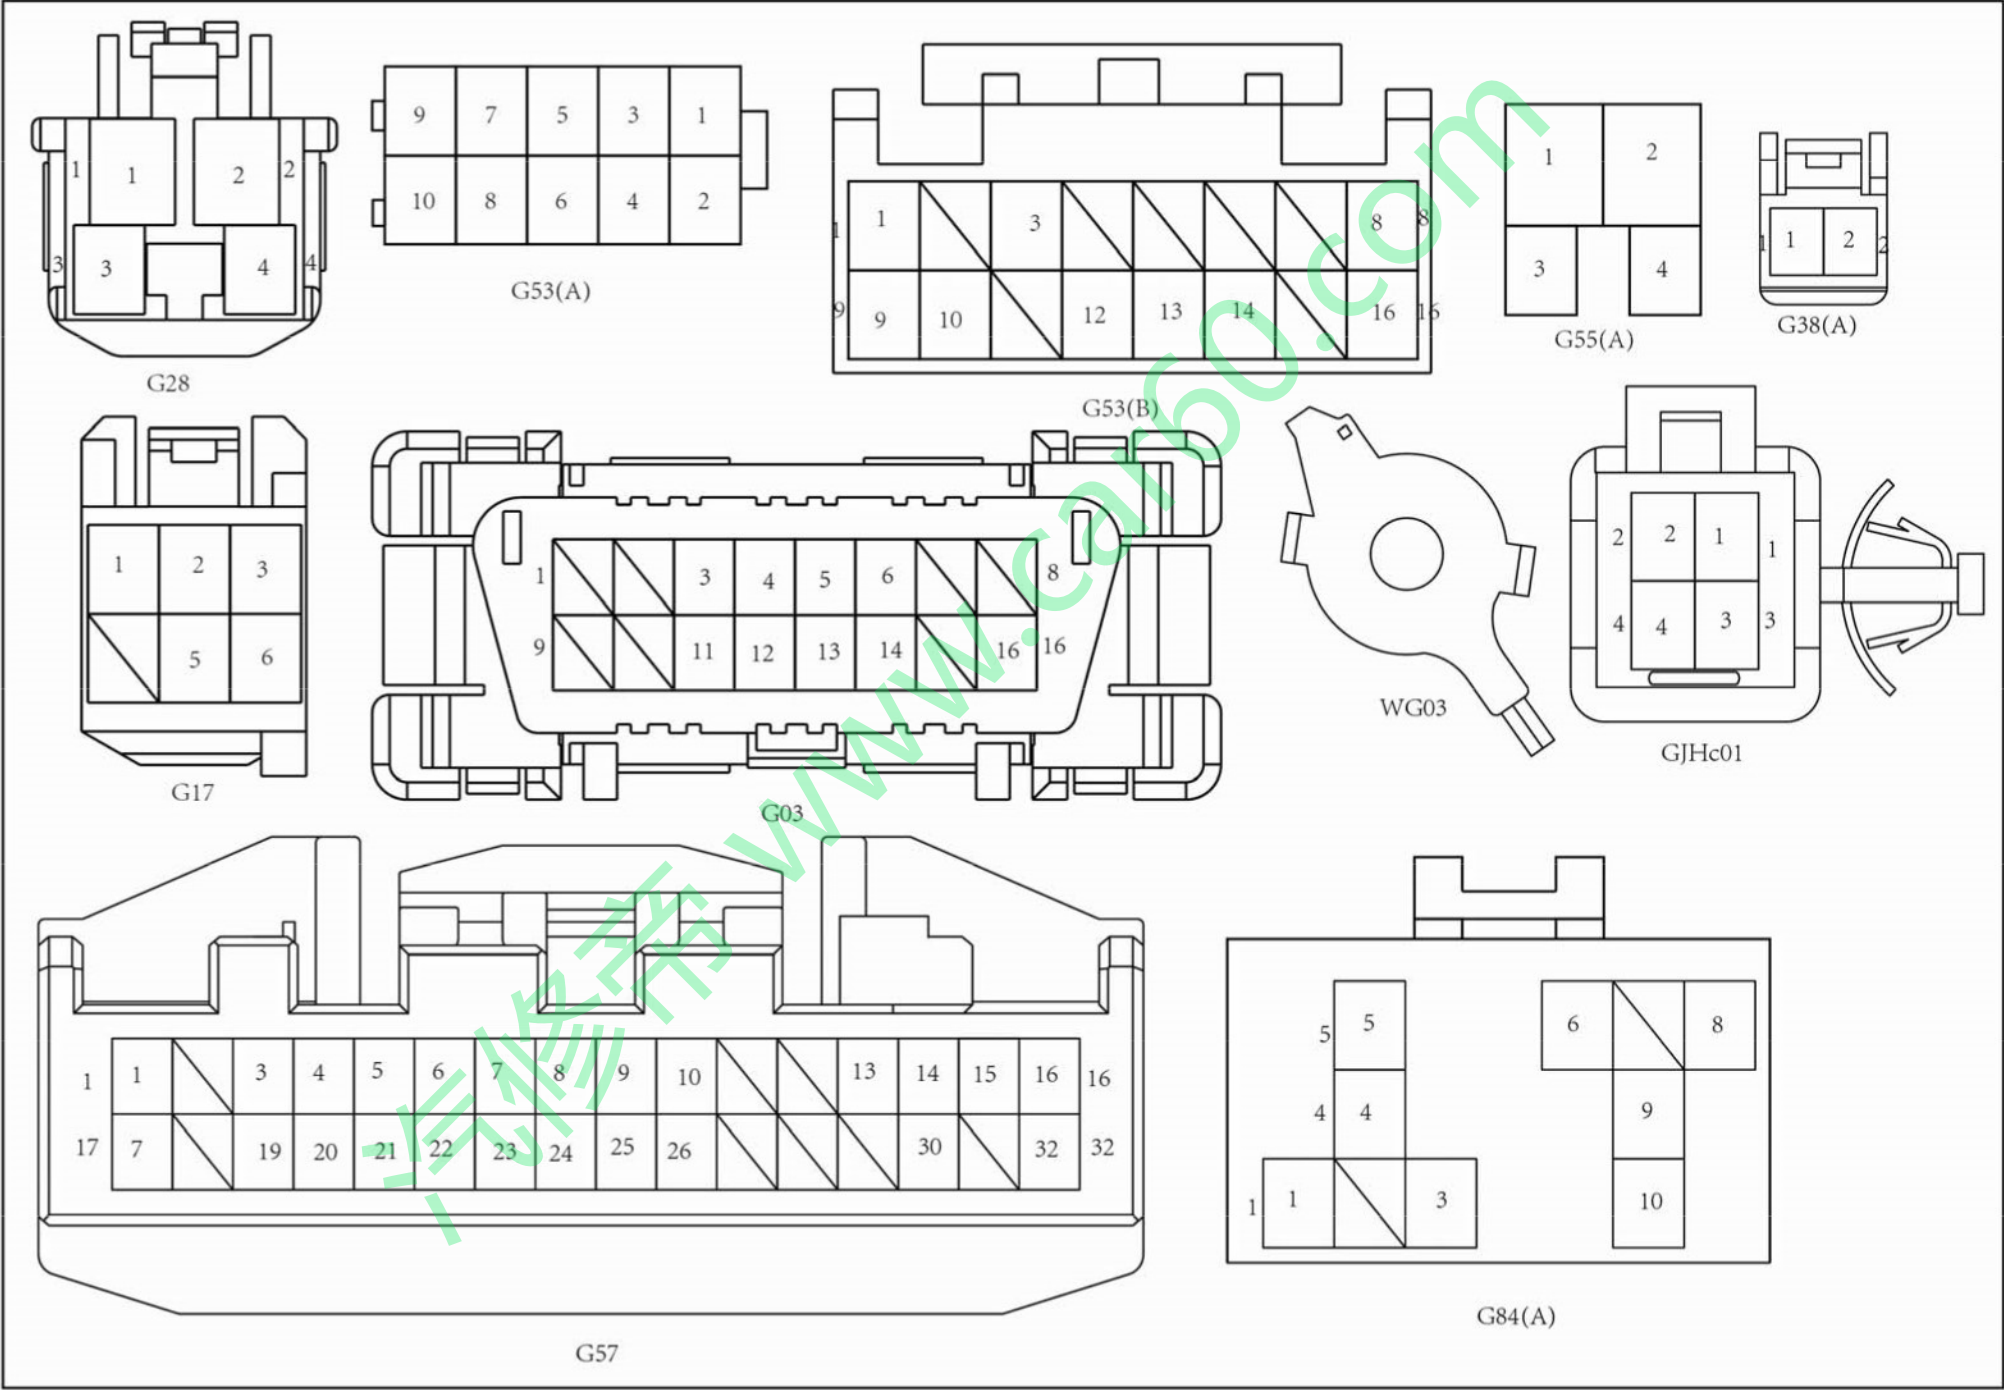


汽修帝 www.car60.com

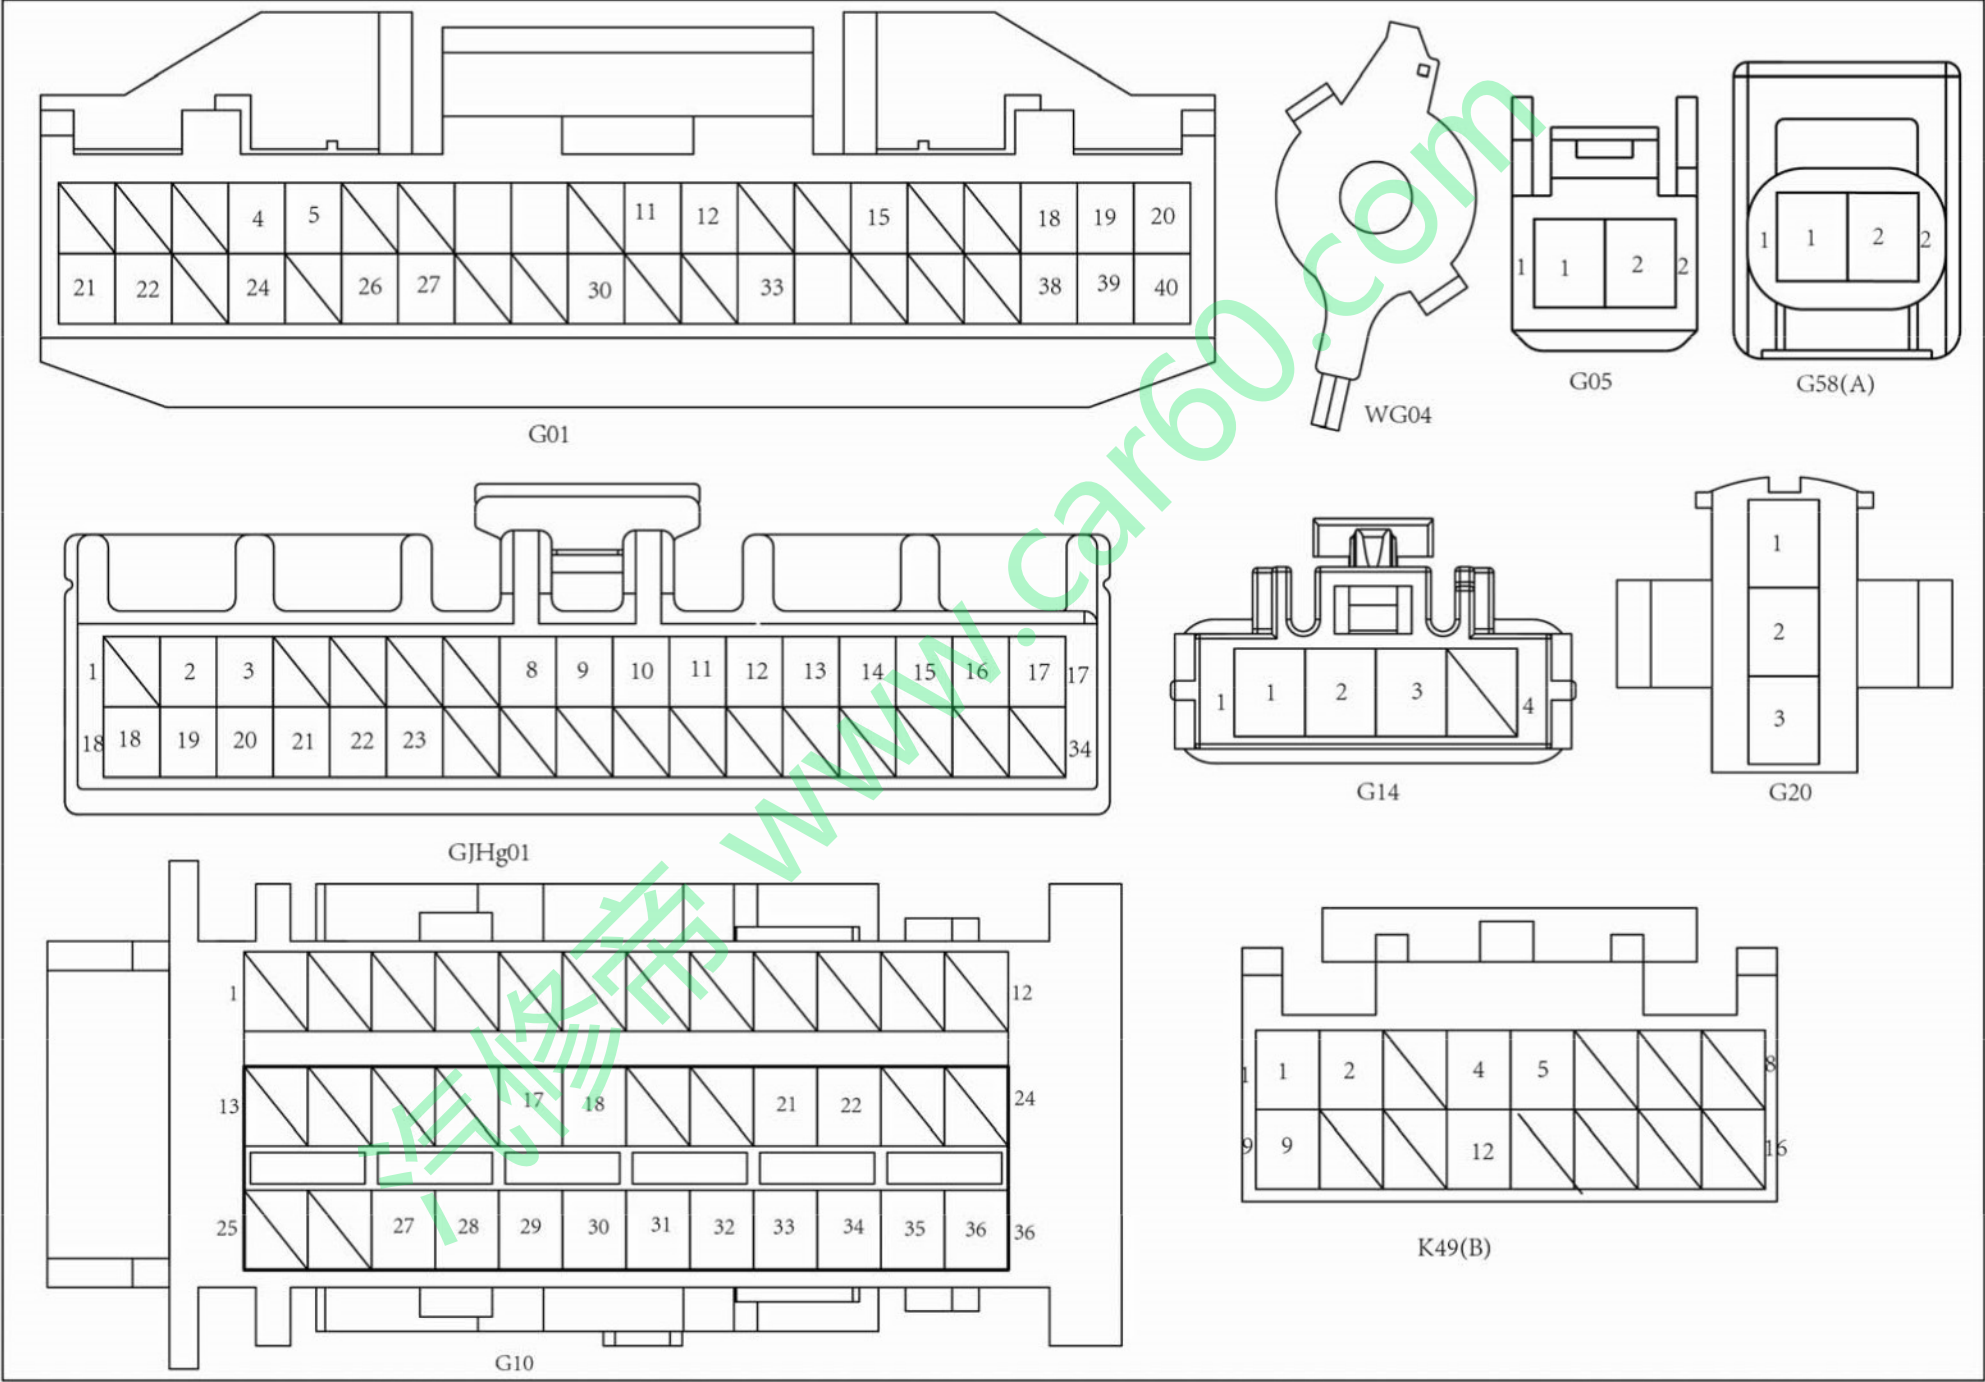


汽修帝 www.car60.com

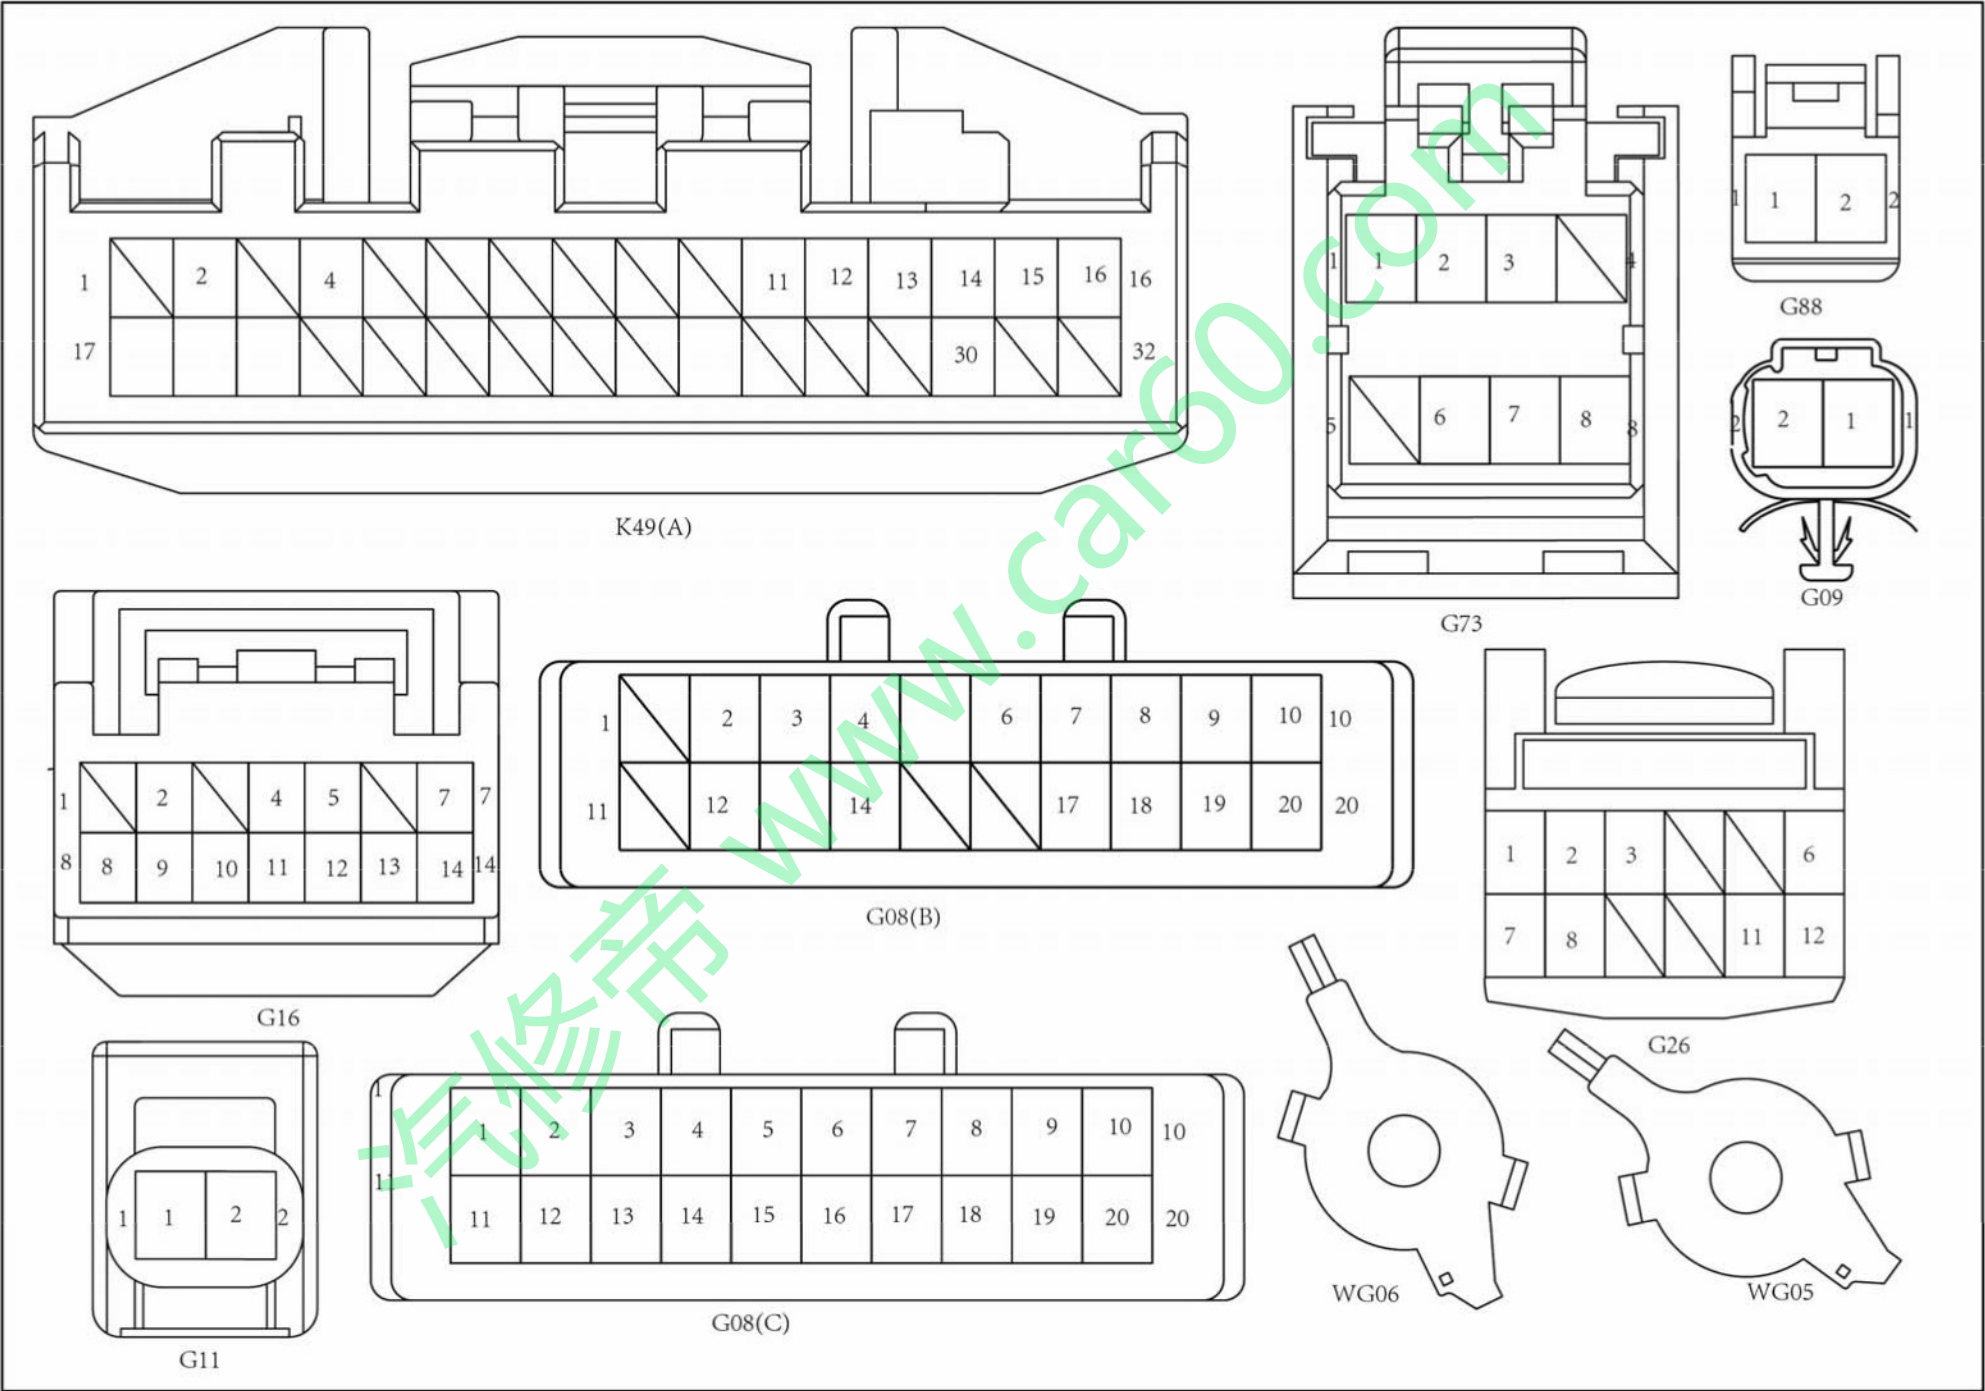


汽修帝 www.car60.com

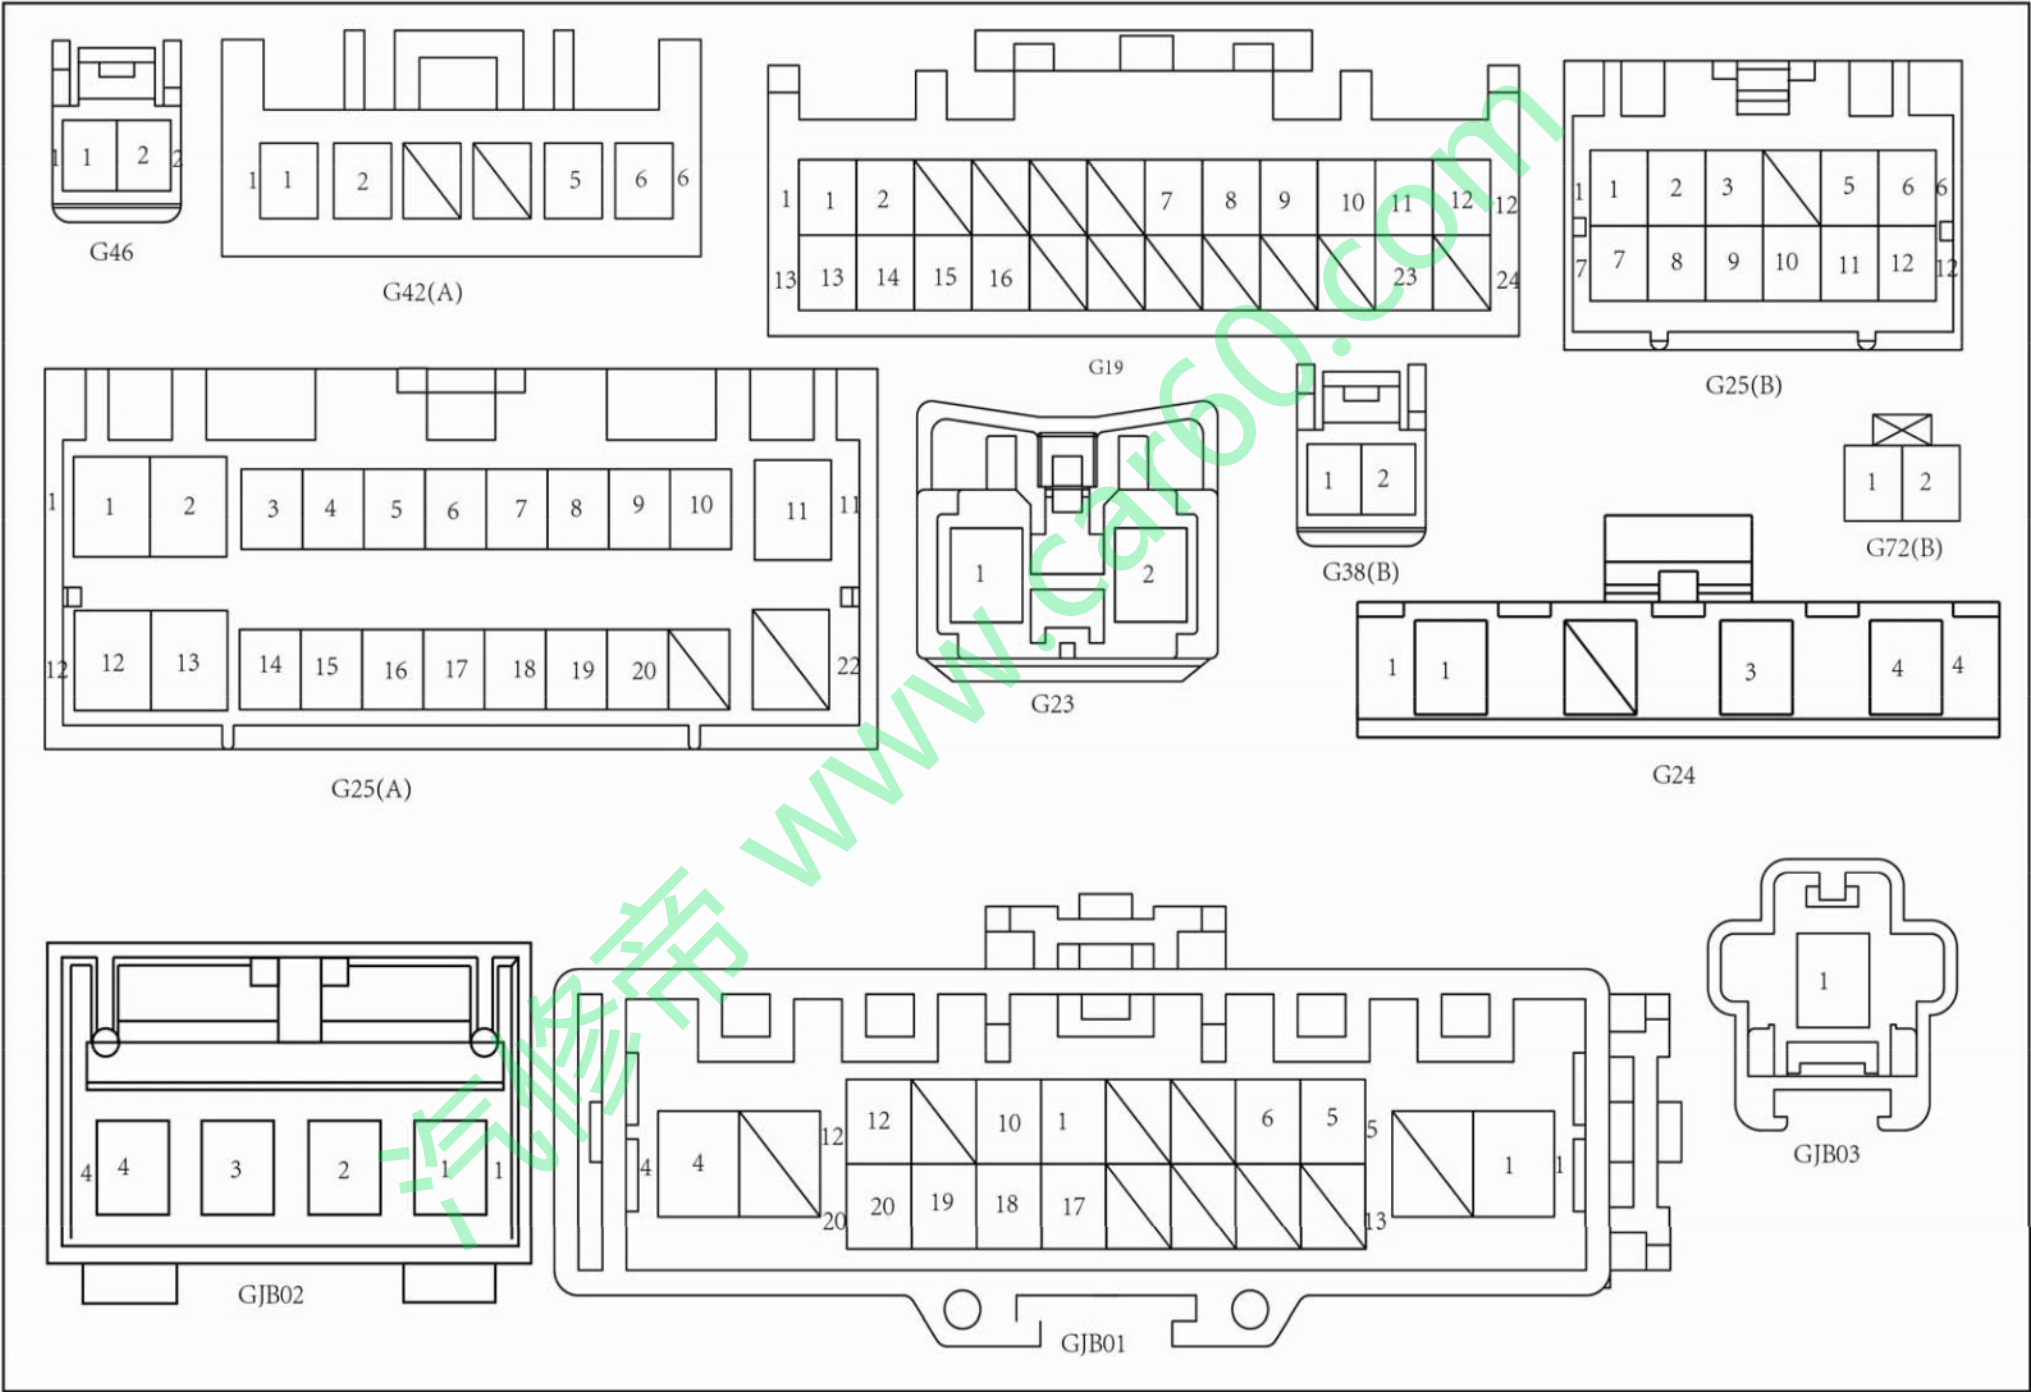


汽修帝 www.car60.com

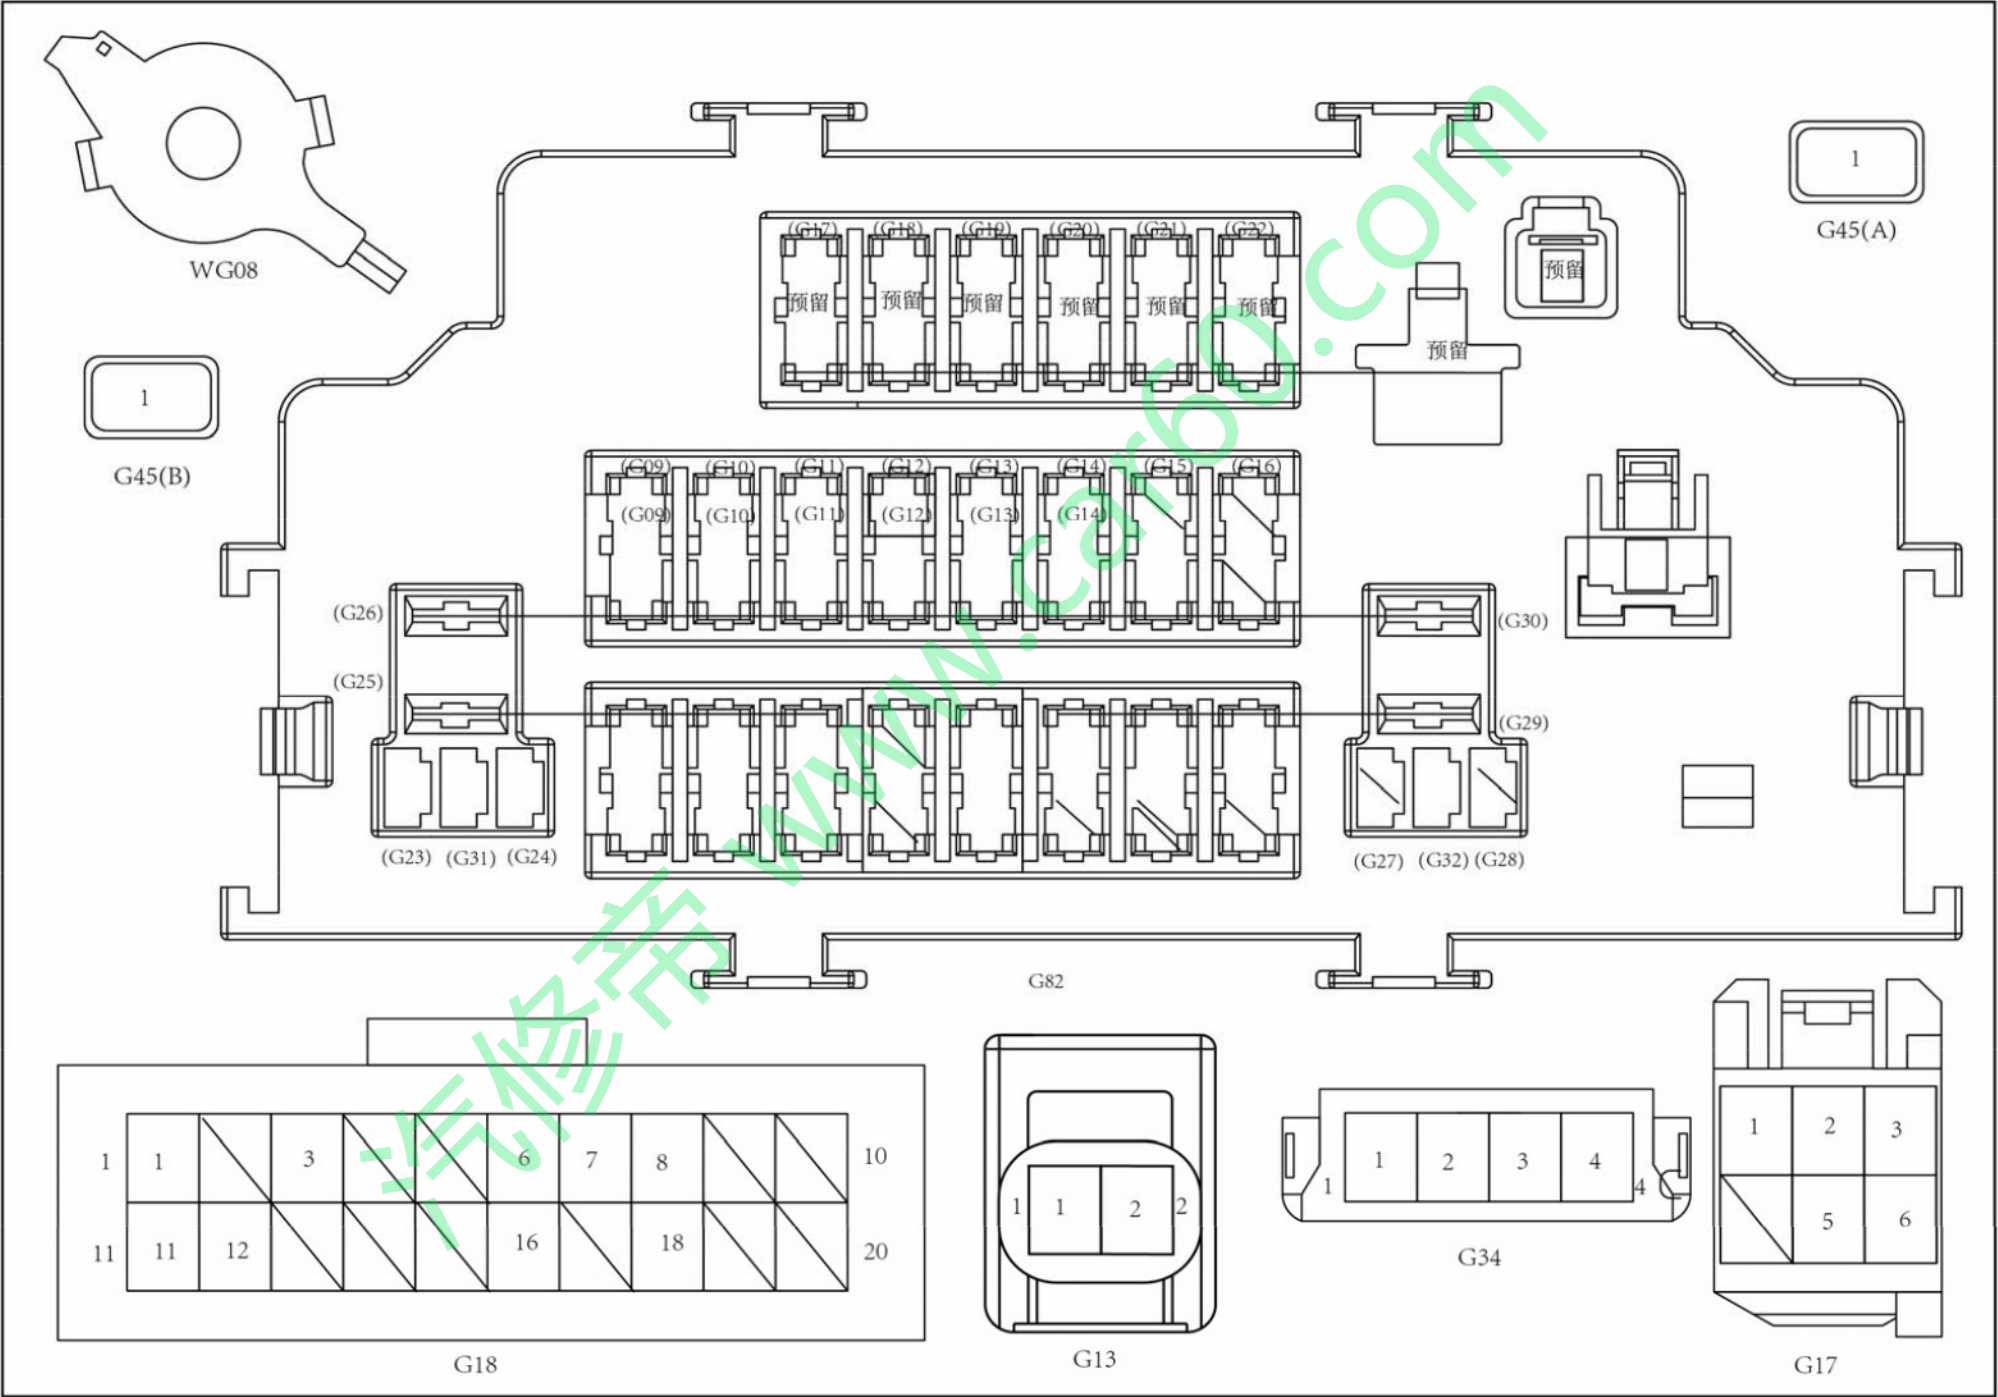


汽修帝 www.car60.com

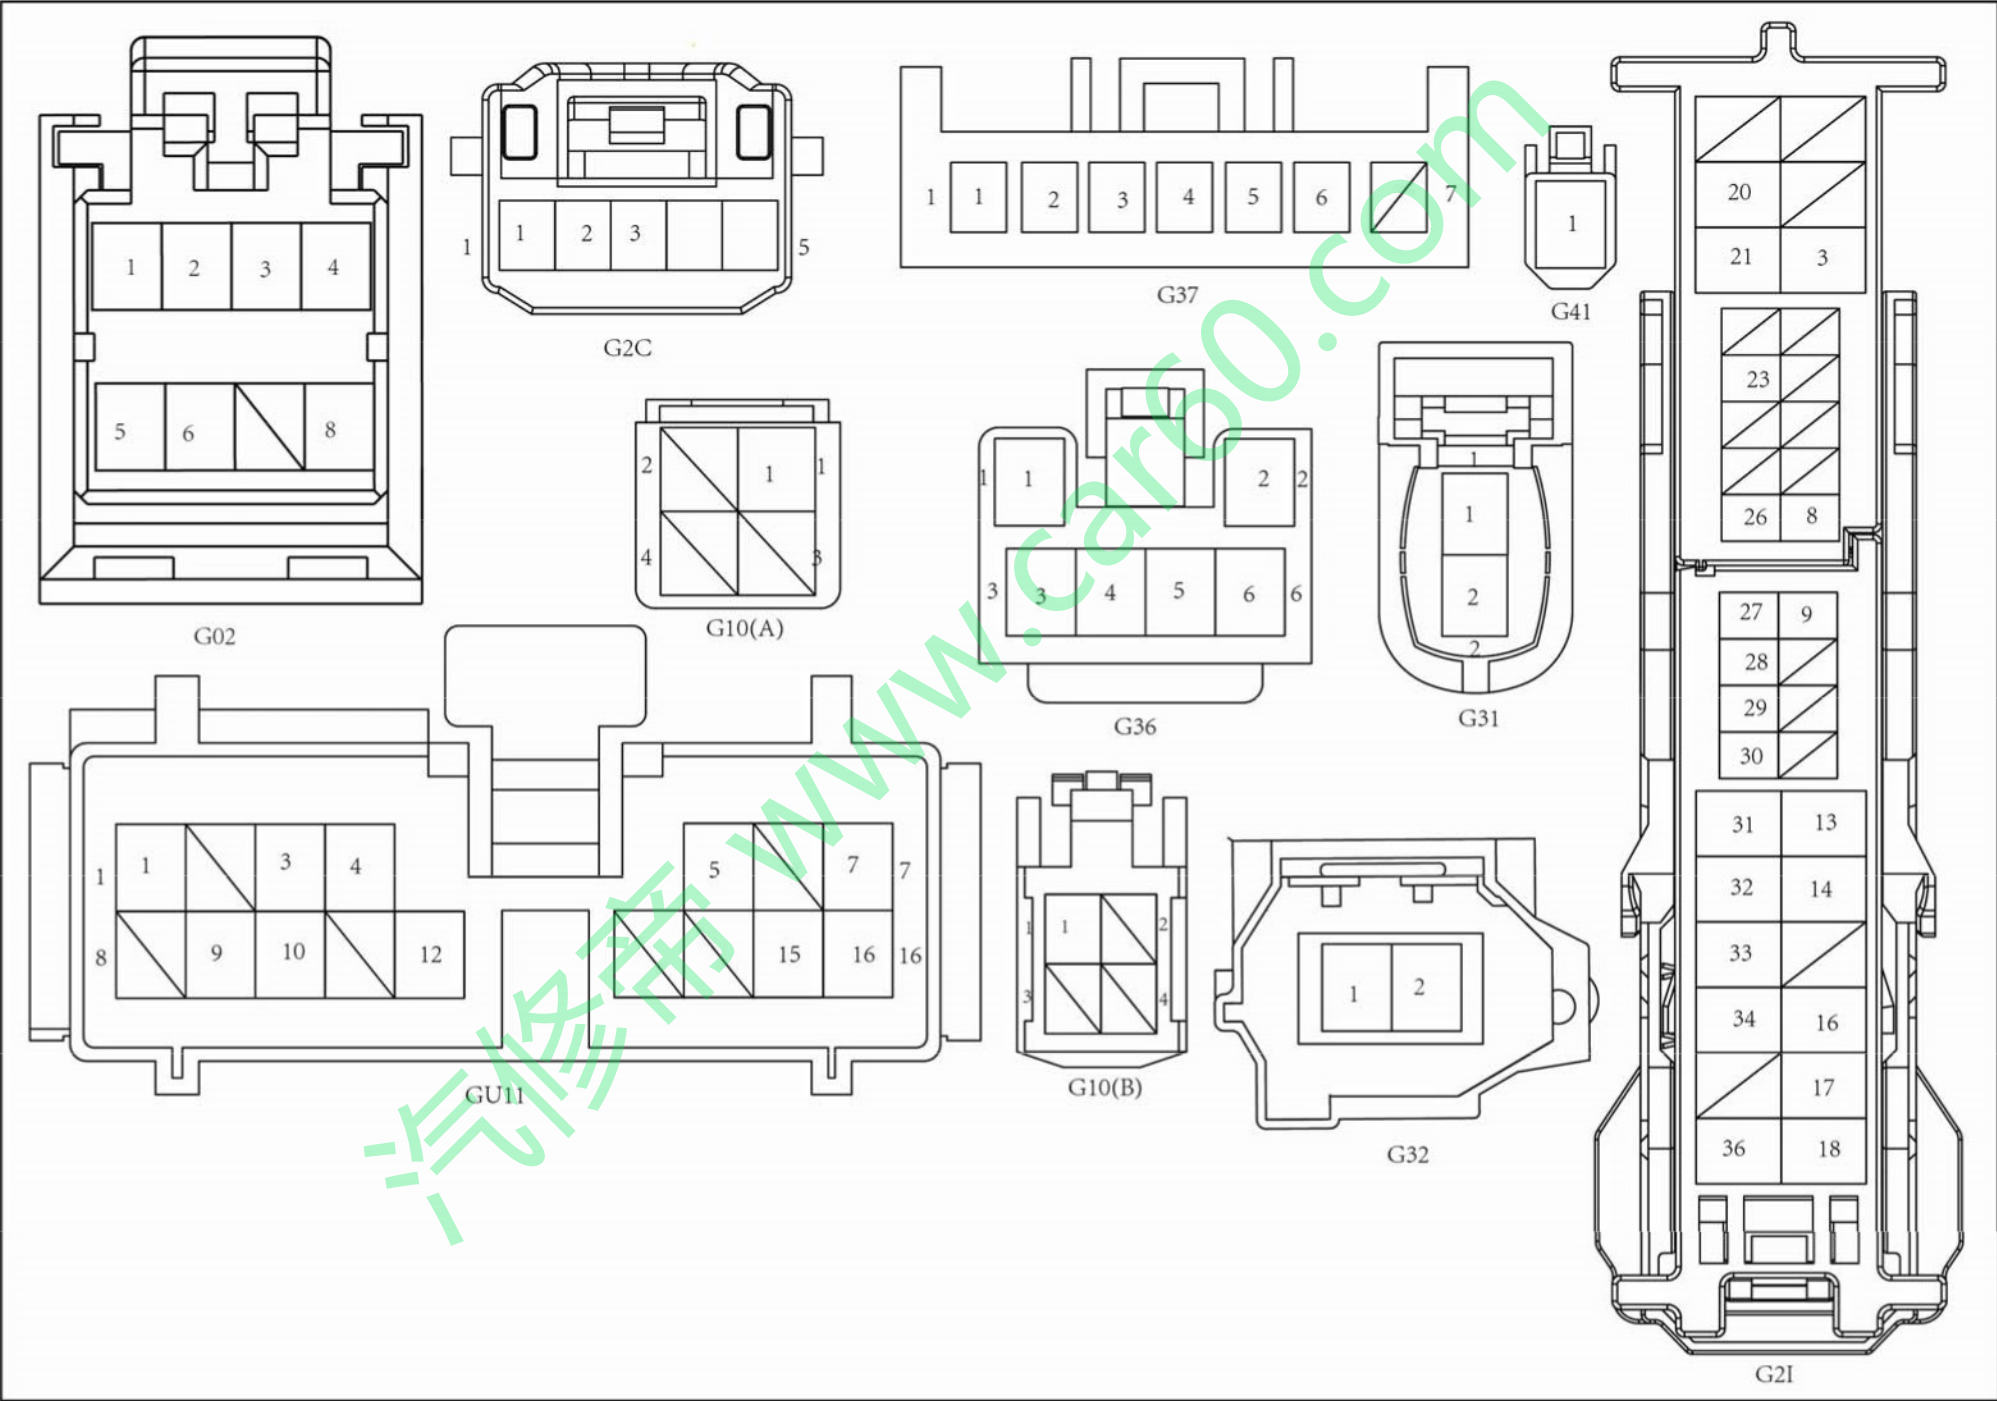


汽修帝 www.car60.com

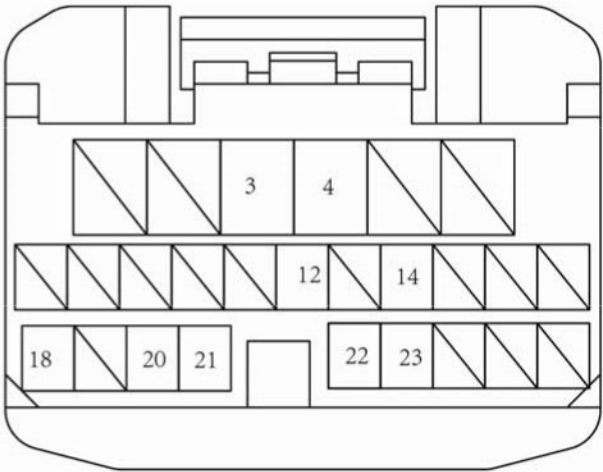


G21(A)

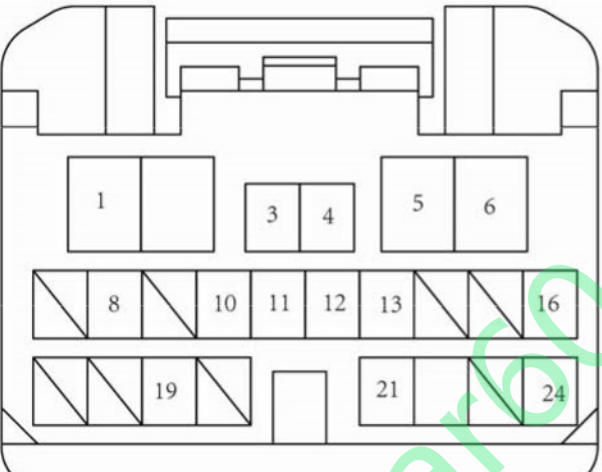


G21(B)

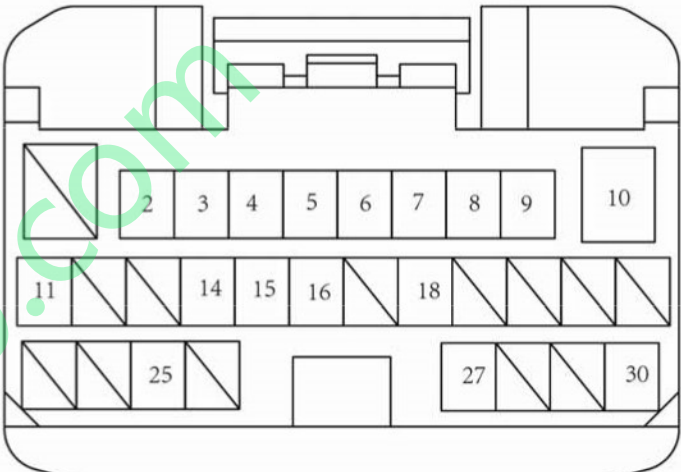


G21(C)

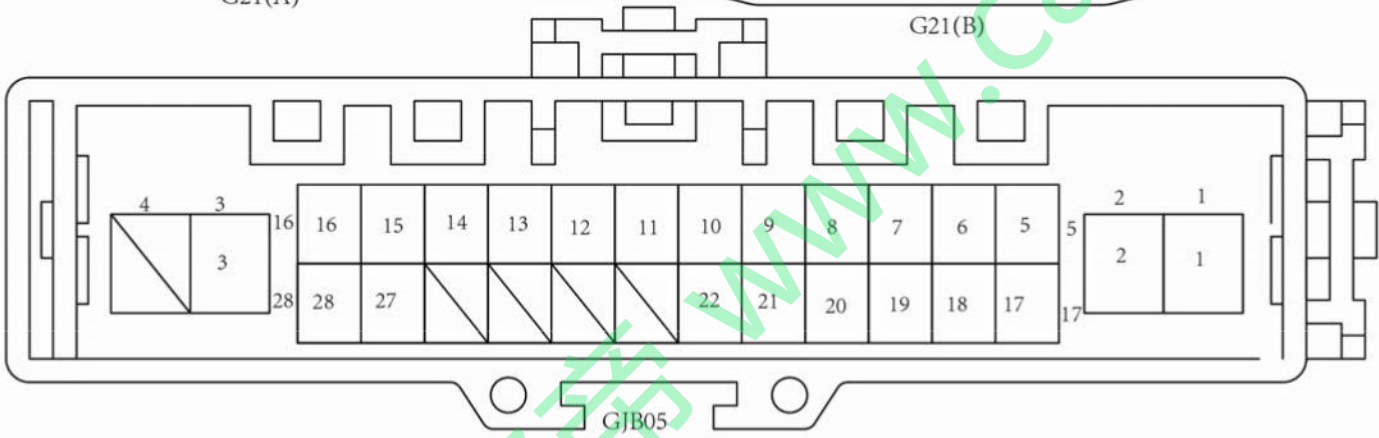


GJB05

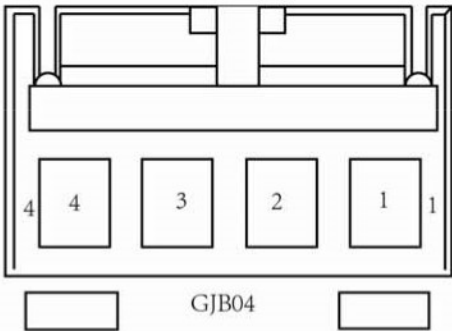


GJB04

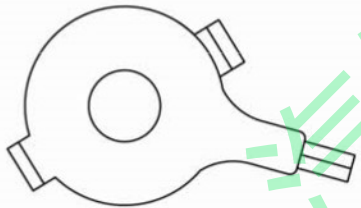

WG10

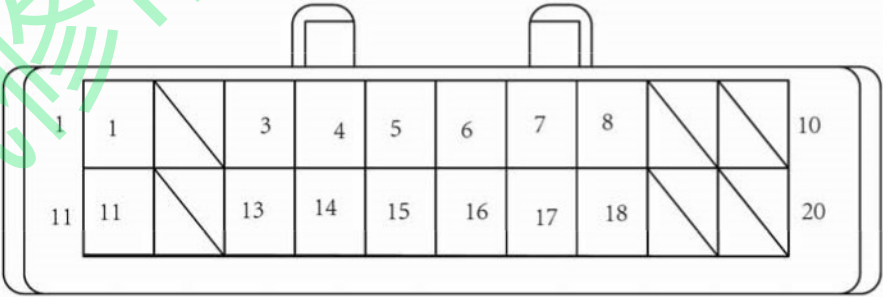


G08(A)

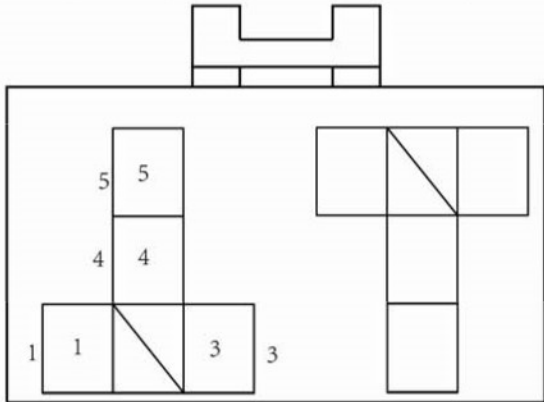


G08


汽修帝 www.car60.com

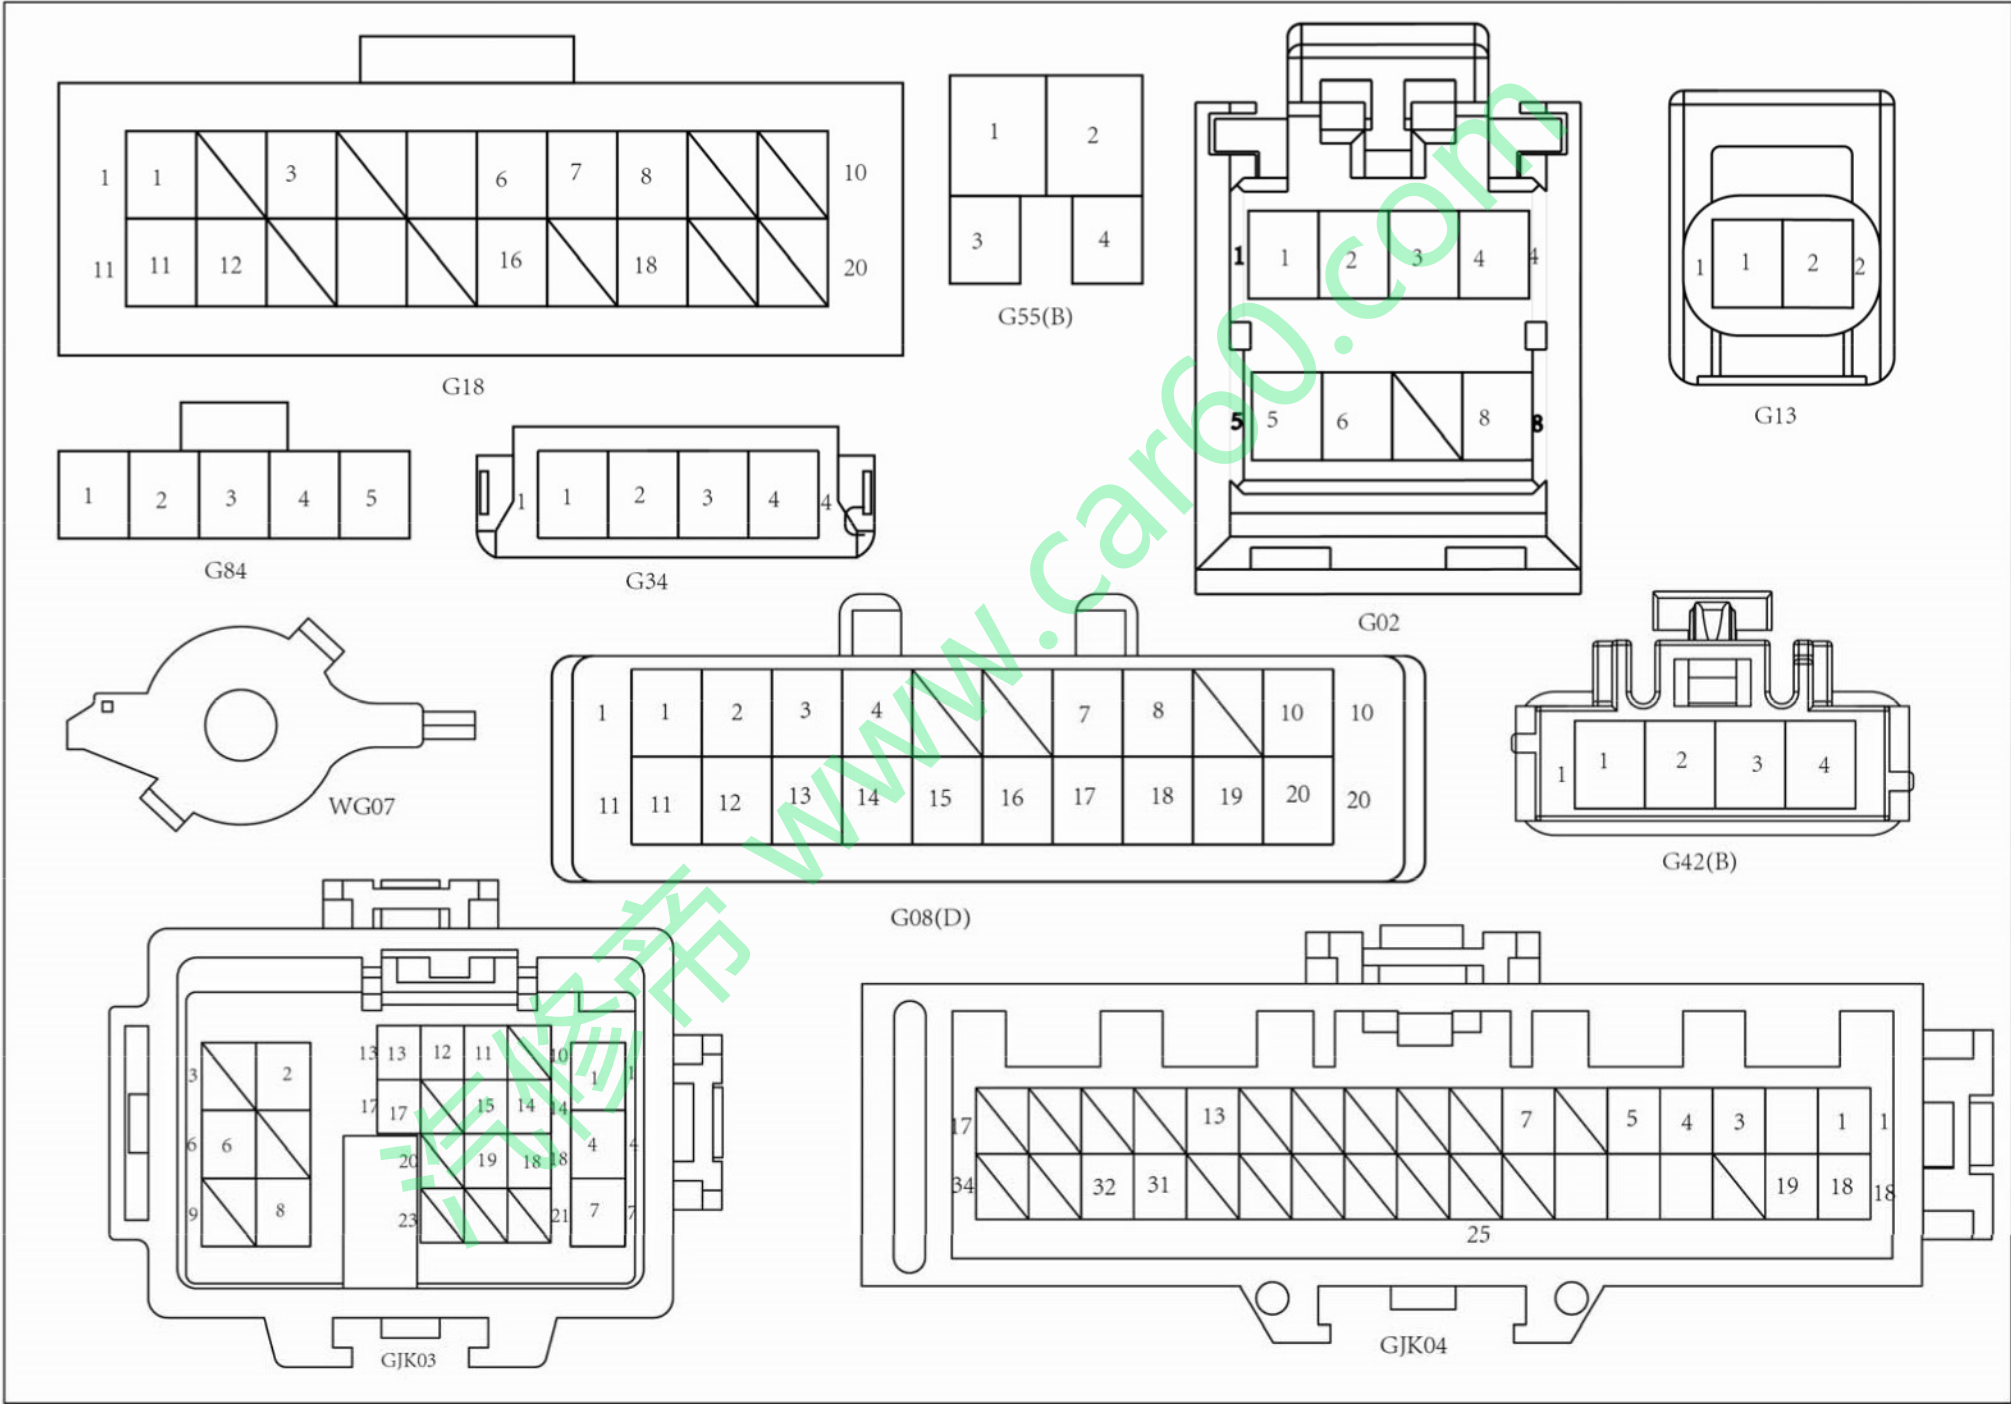

汽修帝 www.car60.com

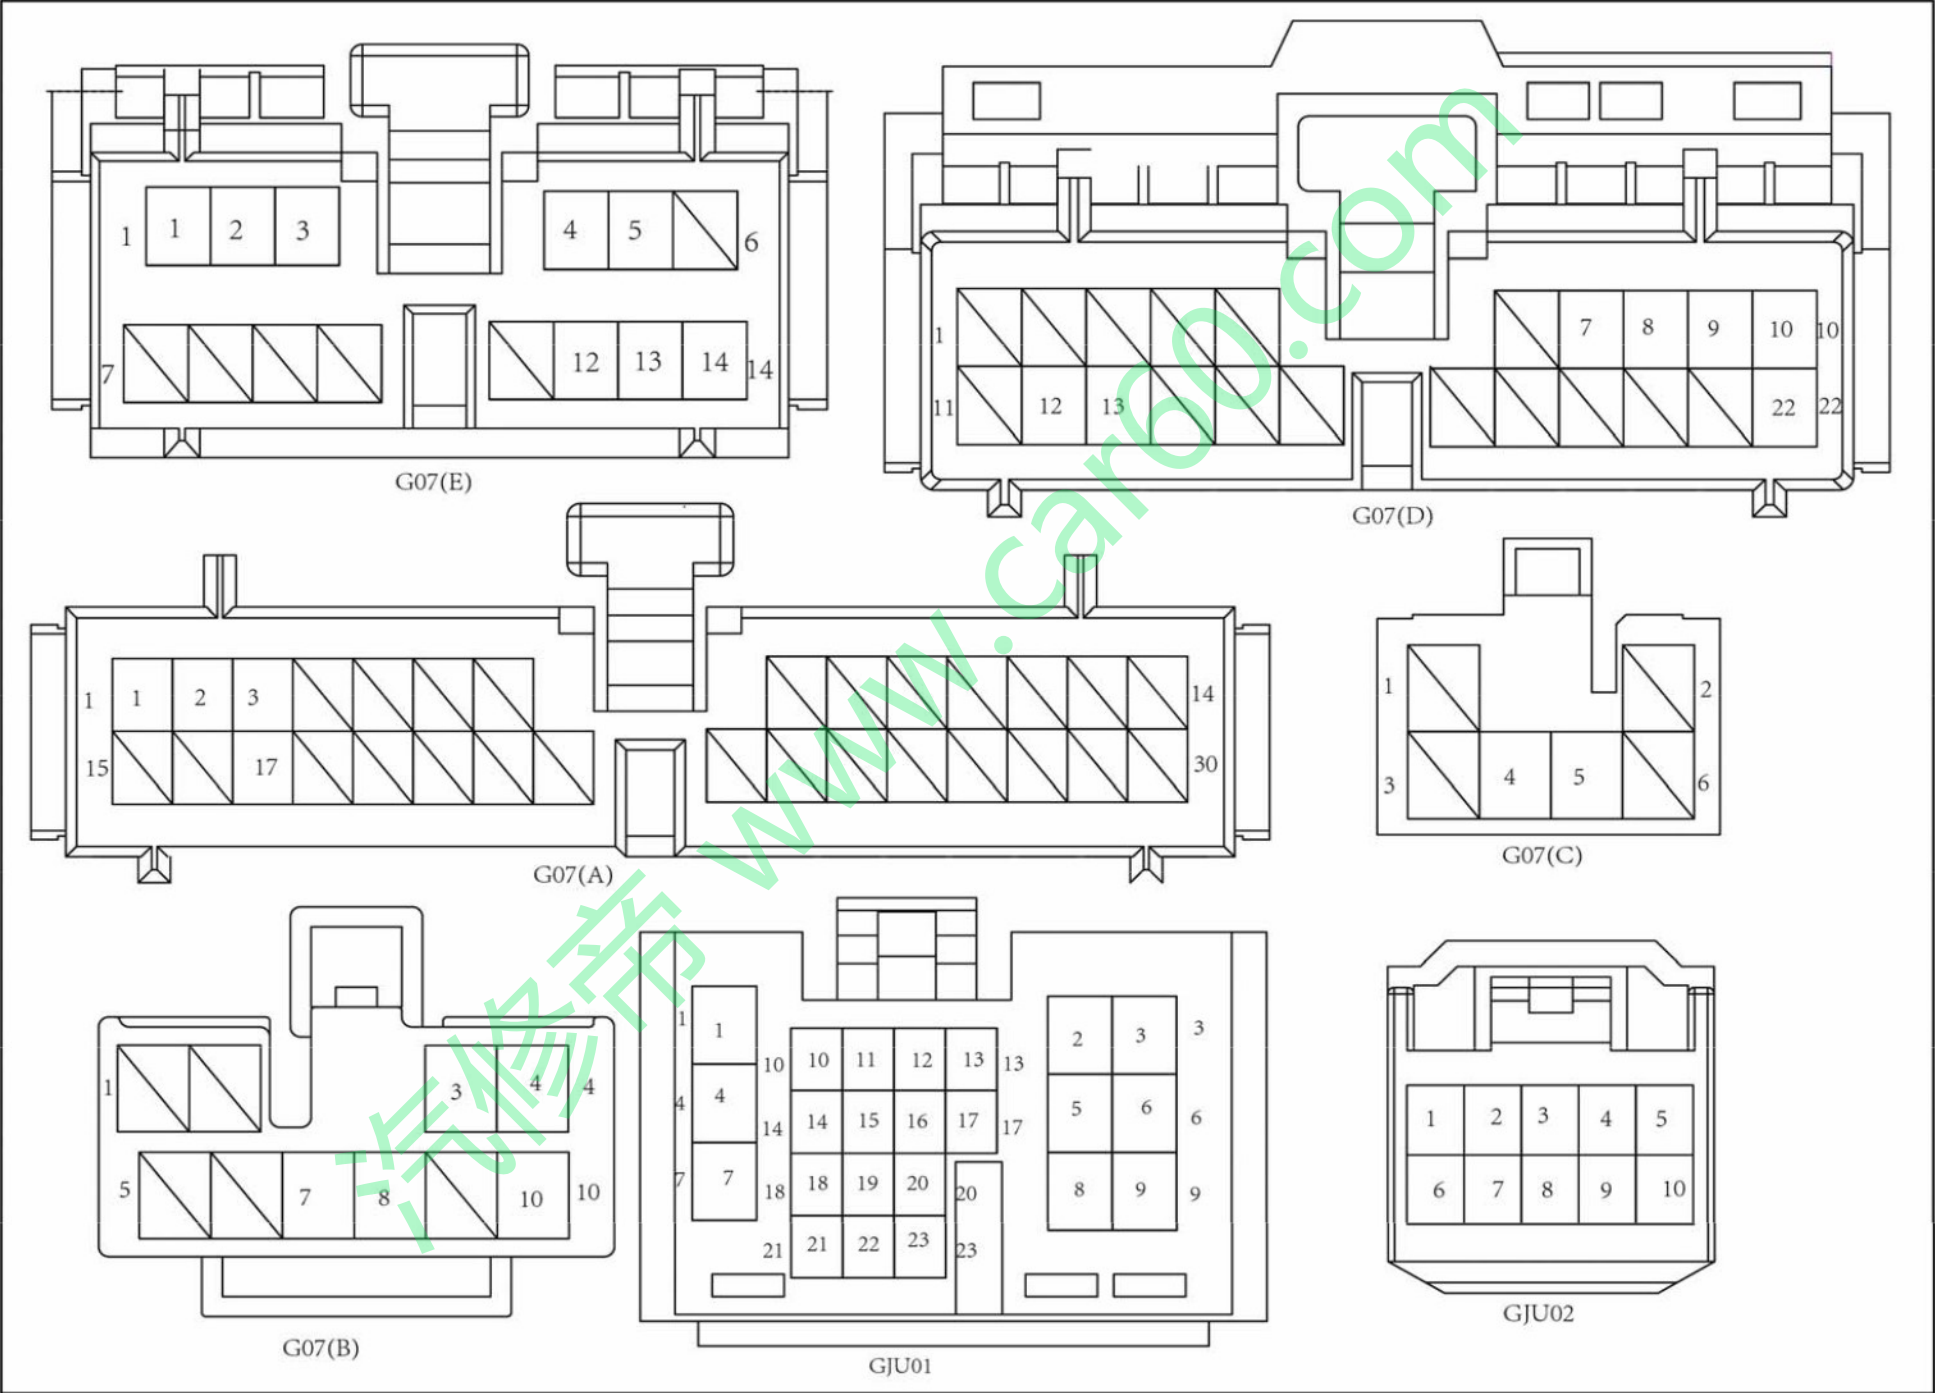

汽修帝 www.car60.com

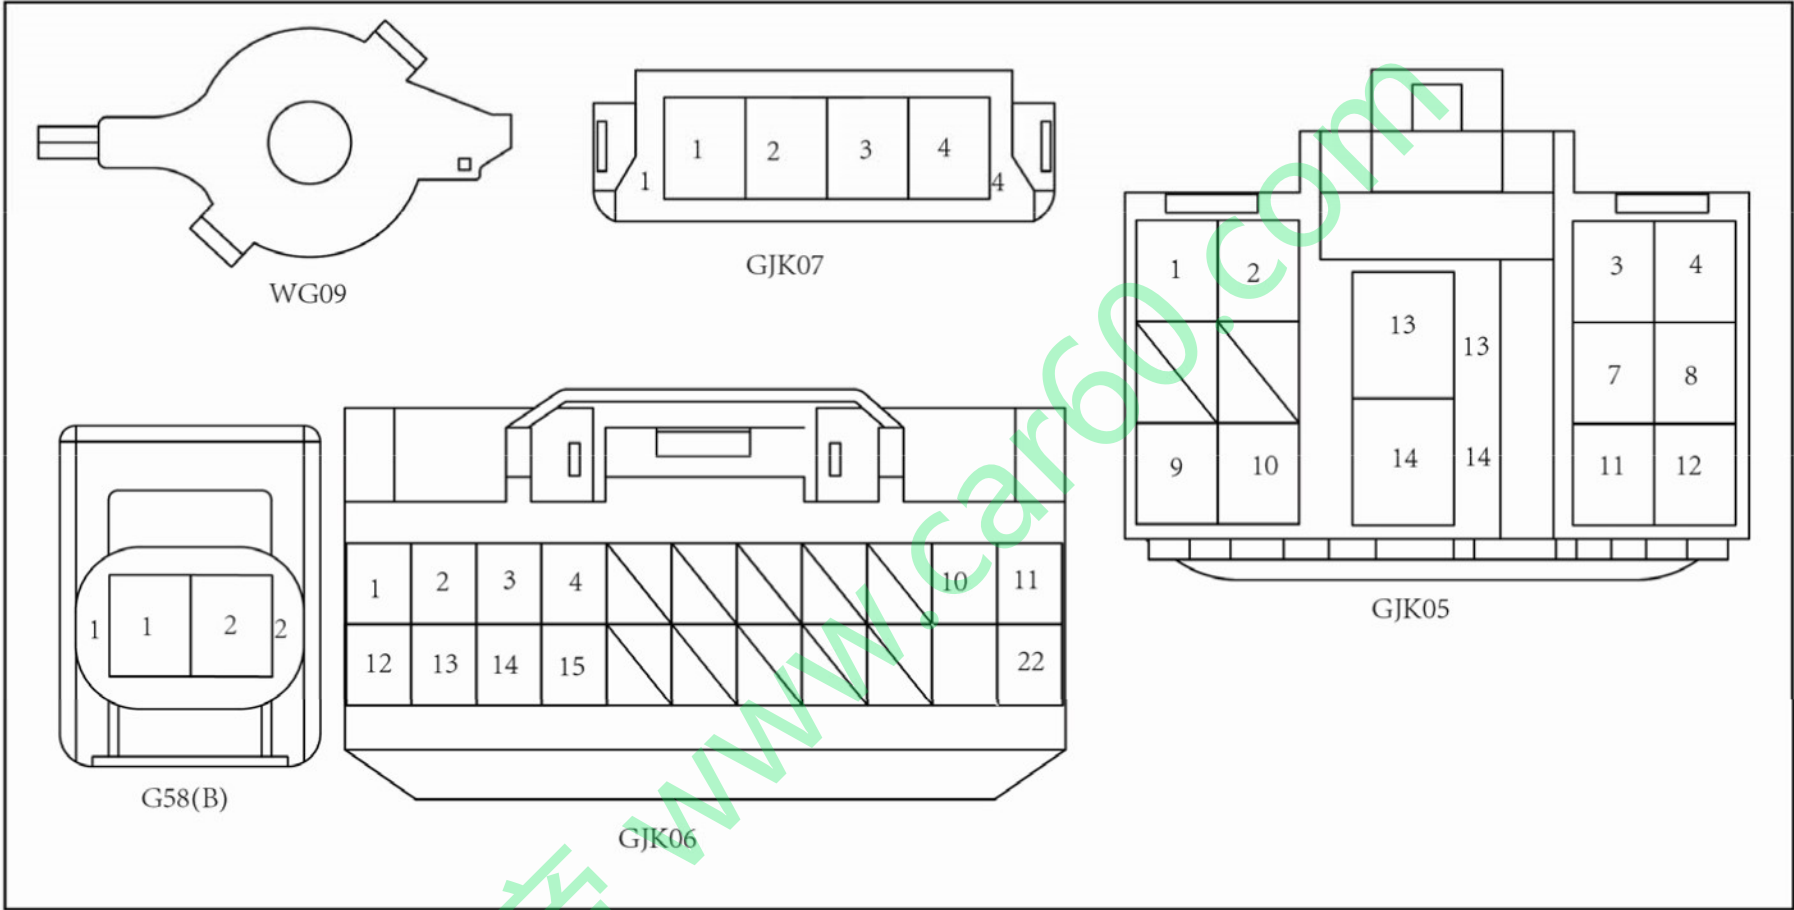

汽修帝 www.car60.com