


组合仪表

零件位置.....	1
信息表.....	2
系统概述.....	3
诊断流程.....	5
诊断故障码表.....	6
故障症状表.....	6
诊断终端.....	10
整个仪表不工作.....	11
车速表异常.....	13
远光灯指示灯异常.....	15
车门开启指示灯异常.....	17
后雾灯指示灯异常.....	19
前雾灯指示灯异常.....	21
小灯指示灯异常.....	23
转向指示灯不工作.....	25
充电连接指示灯不工作.....	27
驻车制动指示灯异常.....	29
驾驶员安全带指示灯不工作.....	32
B234145	34
拆卸.....	35
安装.....	36

汽修帝 www.car60.com

零件位置

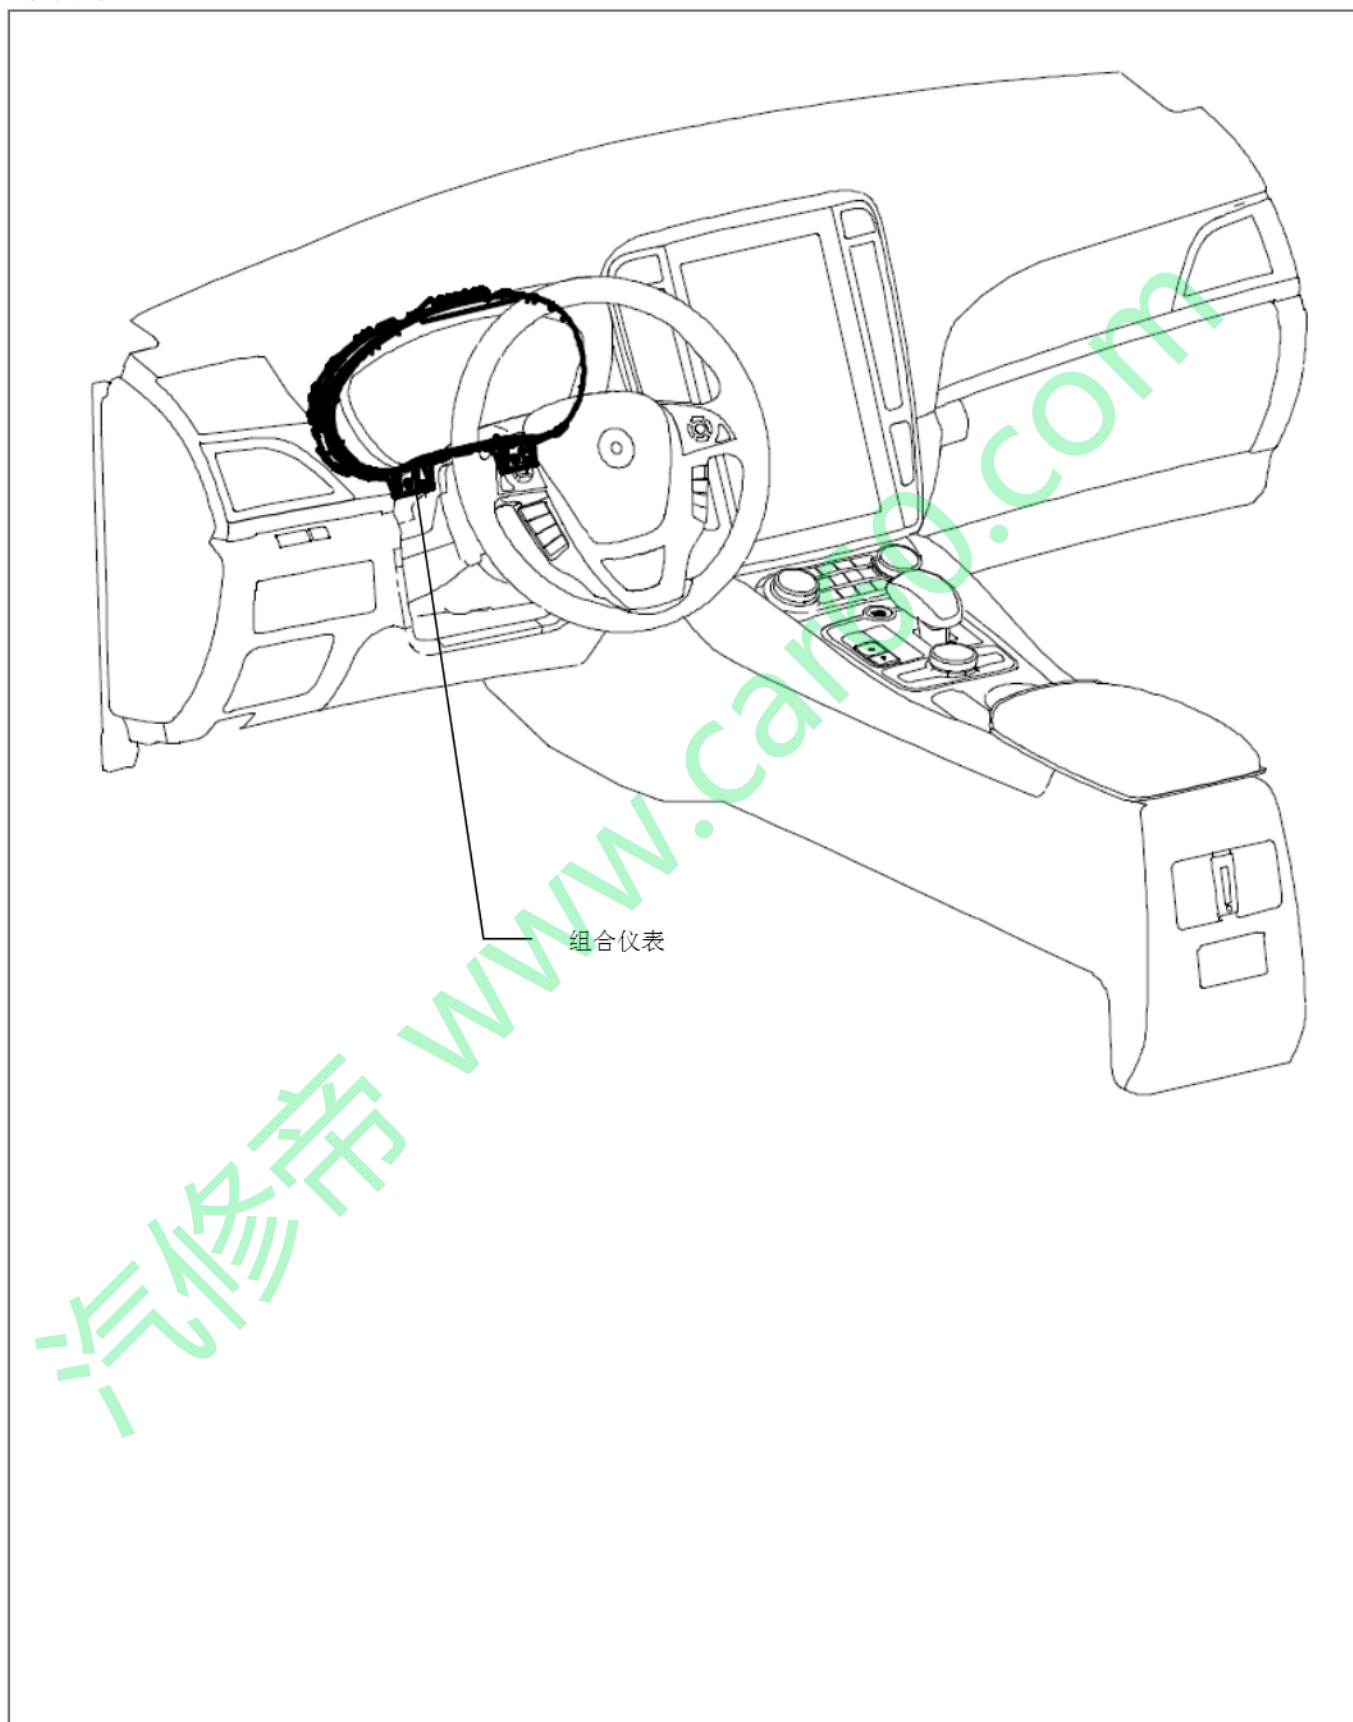

信息表

发送节点	接收节点	信息	传输类型
BCM	组合仪表	- 左前门状态 - 右前门状态 - 左后门状态 - 右后门状态 - 驾驶员安全带开关信号 - 整车状态 - 行李箱信号 - 智能钥匙系统警告灯信号 - 蜂鸣器控制信号	CAN
SRS	组合仪表	故障指示灯驱动信号	CAN
组合开关	组合仪表	- 远光灯开关信号 - 前雾灯开关信号 - 后雾灯开关信号 - 小灯	CAN
组合仪表	多媒体系统	驻车制动开关信号	CAN
网关	组合仪表	- 车速信号 - EBD 故障信号 - ABS 故障信号 - 档位信号 - 功率信号 - ESP - SOC 值 - 续驶里程	CAN
充电系统	组合仪表	充电系统灯	硬线
灯光系统	组合仪表	- 左转向信号指示灯 - 右转向信号指示灯	硬线
组合仪表	室内灯系统	背光驱动信号	硬线
TPMS	组合仪表	- 故障灯 - 胎压信息	CAN
空调系统	组合仪表	室外温度	CAN
多媒体系统	组合仪表	- GPS - 时间 - 海拔、方向	CAN

系统概述

本组合仪表是一种机电组合仪表，位于驾驶员正前方、转向管柱的上部。包括安装件和电气连接等部分。所有组合仪表的电路组成单一线束，用接插件在组合仪表壳体背面连接。组合仪表的表盘和指示灯保护在一整块透明面罩后面。透明面罩采用遮光板，使仪表的表面免受环境光照和反射的影响，以达到减轻眩光的效果。

计量表类：

名称	描述
车速表	基于轮速传感器，ABS 将轮速信号转化为车速信号，通过 CAN 将数据传给组合仪表
功率表	功率表根据电池管理器的功率计算
续航里程	续航里程指示当前剩余电量在纯电动模式下剩余可行驶的里程

警告和指示器类：

名称	图标	工作逻辑
转向指示灯		仪表通过硬线采集组合开关转向信号。
远光灯指示灯		组合仪表接收到远光灯“开启”的 CAN 信息时，点亮此灯并长亮；接收到远光灯“关闭”的 CAN 信息时，此灯熄灭，此指示灯和远光灯同步工作
小灯指示灯		从组合开关接收小灯开关信号（CAN）
前雾灯指示灯		从组合开关接收前雾灯开关信号（CAN）
后雾灯指示灯		从组合开关接收后雾灯开关信号（CAN）
驾驶员座椅安全带指示灯		从 BCM 接收安全带开关信号（CAN）
SRS 故障警告灯		从安全气囊系统接收安全气囊故障信号
充电系统警告灯		从充电系统接收充电系统故障信息
ABS 故障警告灯		接收网关发送的 ABS 系统故障信息，点亮指示灯。CAN 线断线点亮。
驻车制动故障警告灯/电子驻车故障警告灯		从驻车制动开关接收驻车信号（硬线）；从制动液位开关接收制动液位信号（硬线）；当组合仪表采集到“EBD 故障”信号（CAN）
电子驻车状态警告灯	 (P) (红色)	CAN 传输，组合仪表采集网关转发的报文信号，并根据报文的内容进行相应的指示。
EPS 故障警告灯	 (红色)	接收到 EPS 故障信号（CAN）
智能钥匙系统警告灯		从智能钥匙系统读取钥匙信息（CAN）
前大灯调节指示灯（预留）		组合仪表采集前大灯调节单元的模式信号（CAN）
巡航主指示灯	 (绿色)	操作方向盘上的巡航按钮，仪表接收网关发送的信息，控制指示灯的点亮和熄灭。
巡航控制指示灯	 SET (绿色)	仪表接收到网关信号，控制指示灯的点亮和熄灭，表明车辆是否进入巡航状态。

车门和行李箱状态指示灯		从 BCM 接收各门和行李箱开关状态 (CAN)
主告警灯		接收到故障信息及提示信息 (除背光调节、车门及行李箱状态信息外)
ESP 故障警告灯		从 ESP 系统接收到 ESP 故障信号 (CAN)
ESP OFF 警告灯		接收到 ESP 系统关闭信号 (CAN)
胎压故障警告灯		从胎压监测系统接收到胎压故障信号 (CAN)
电机冷却液温度过高警告灯	 (红色)	CAN 线传输冷却液温度信号; 硬线检测冷却液液位信号

组合仪表的照明是通过背后的可调节发光二极管来实现的, 这种照明方式可照亮仪表使它达到必需的能见度。组合仪表的每一个指示灯也是通过专门的发光二极管点亮的。每一个发光二极管都采用整体式的焊接到组合仪表壳体背后的电路板上。连接电路将组合仪表连接到整车的电气系统上, 这些连接电路被集成在汽车线束内按不同位置进行走向, 并按许多不同方式固定。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 参考故障诊断表

结果

结果	转至
现象未列于故障诊断表中	A
现象列于故障诊断表中	B

B

转至第 5 步

A

5 全面诊断

下一步

6 调整，维修或更换

下一步

7 确认测试

下一步

结束

诊断故障码表

DTC 代码	检测项目	故障部位	参考页
B234145	仪表控制模块 EEPROM 错误	组合仪表	
B236009	显示屏故障（背光故障）或显示芯片故障	组合仪表	
B234B83	CAN 总线接收到车速信号错误	网关	
B234D11	信息切换按键输入装置短路故障	组合仪表 线束或连接器	
U110187	仪表与组合开关通讯中断	组合仪表 组合开关 网关	
U110387	仪表与 SRS 通讯中断	组合仪表 SRS 网关	
U012787	仪表与 TPMS 通讯中断	组合仪表 TPMS	
U014687	仪表与网关通讯中断	组合仪表 网关	
U016487	与空调系统失去通讯	组合仪表 空调系统	
U024587	仪表与多媒体通讯中断	组合仪表 多媒体	

故障症状表

提示：

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

症状	可疑部位	参考页
整个仪表不工作	电源电路	
	组合仪表	
长短里程调节失效	组合仪表	
	开关	
	线束	
仪表背光调节不起作用	组合仪表	
	开关	
	线束	
整车背光不可调节	组合仪表	
	线束	
	其他模块	
车速表异常	轮速传感器	


	ESP	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
冷却液温度表异常	冷却液温度传感器	
	电机	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
仪表转向指示灯不亮	组合开关	
	组合仪表	
	线束或连接器	
远光灯指示灯不亮	CAN 通信	
	组合开关	
	组合仪表	
驻车制动指示灯异常	驻车制动开关	
	组合仪表	
	线束或连接器	
安全系统指示灯异常	BCM	
	组合仪表	
	CAN 通信	
驾驶员座椅安全带指示灯异常	主驾安全带锁扣开关	
	BCM	
	组合仪表	
	CAN 通信	
	线束或连接器	
安全气囊故障指示灯异常	SRS 系统	
	组合仪表	
	CAN 通信	
车门和行李箱开启指示灯异常	BCM	
	组合仪表	
	CAN 通信	
后雾灯指示灯异常	组合开关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
前雾灯指示灯异常	组合开关	
	组合仪表	
	CAN 通信	

防抱死制动装置指示灯异常	ABS 系统故障	
	组合仪表	
	CAN 通信	
智能钥匙系统钥匙位置指示灯异常	I-KEY ECU	
	BCM	
	组合仪表	
	CAN 通信	
小灯指示灯异常	组合开关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
充电系统指示灯异常	DC	
	组合仪表	
	线束或连接器	
挡位显示异常	VTOG	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
里程信息显示异常	轮速传感器	
	组合仪表	
	网关	
	CAN 通信	
巡航主指示灯异常	转向盘开关	
	ECM	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
巡航控制指示灯异常	ECM	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
EPS 故障警告灯异常	EPS	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	
电子驻车状态指示灯	EPB	
	网关	
	组合仪表	
	CAN 通信	

防盗指示灯	BCM	
	网关	
	CAN 通信	
倒车雷达开关状态指示灯	开关	
	组合仪表	
	CAN 通讯	
车外温度显示异常	空调控制器	
	组合仪表	
	CAN 通信	
时间显示异常	多媒体	
	组合仪表	
	CAN 通讯	

诊断终端

1. 检查组合仪表引脚

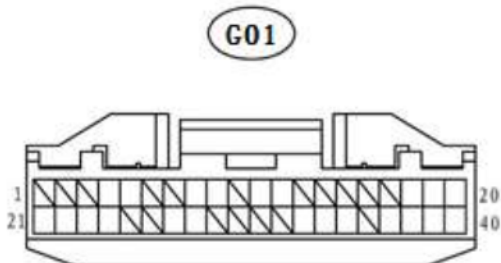


(a) 从组合仪表 G01 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
G01-4-车身搭铁	P-车身搭铁	B-CAN H	始终	2.5~3.5V
G01-5-车身搭铁	V-车身搭铁	B-CAN L	始终	1.5~2.5V
G01-11-车身搭铁	B-车身搭铁	搭铁	始终	小于 1Ω
G01-12-车身搭铁	B-车身搭铁	搭铁	始终	小于 1Ω
G01-15-车身搭铁	G/B-车身搭铁	冷却液液位信号	OK 档, 正常	大于 100Ω
G01-18 车身搭铁	W/B-车身搭铁	背光调节按键+信号	按下此按键	小于 1Ω
G01-19-车身搭铁	W/G-车身搭铁	背光调节按键-信号	按下此按键	小于 1Ω
G01-20-车身搭铁	Y/W-车身搭铁	里程切换按键-信号	按下此按键	小于 1Ω
G01-21-车身搭铁	L-车身搭铁	背光亮度调节输出	打小灯, 调背光亮度	PWM 信号
G01-22-车身搭铁	R/Y-车身搭铁	右转向状态信号	打右转向灯	11~14V
G01-24-车身搭铁	B/W-车身搭铁	制动液位信号	浮标沉下(制动液位过低)	小于 1Ω
G01-26-车身搭铁	G-车身搭铁	充电指示灯信号	动力电池充电线连接时	电压值≤1V
G01-27-车身搭铁	L/O-车身搭铁	副驾安全带信号采集	坐下, 且扣好安全带	悬空
			无人坐	小于 200Ω
G01-30 车身搭铁	W/B-车身搭铁	放电开关	按下此按键	小于 1Ω-大于 100Ω
G01-33-车身搭铁	R/L-车身搭铁	左转向状态信号	打左转向灯	11~14V
G01-38-车身搭铁	Y/R-车身搭铁	IG1 电	OK 档电	11~14V
G01-39-车身搭铁	R--车身搭铁	常电	始终	11~14V
G01-40-车身搭铁	Gr-车身搭铁	副驾安全带指示灯控制	坐下, 且没扣安全带	小于 1V
			无人坐	悬空

整个仪表不工作

电路图

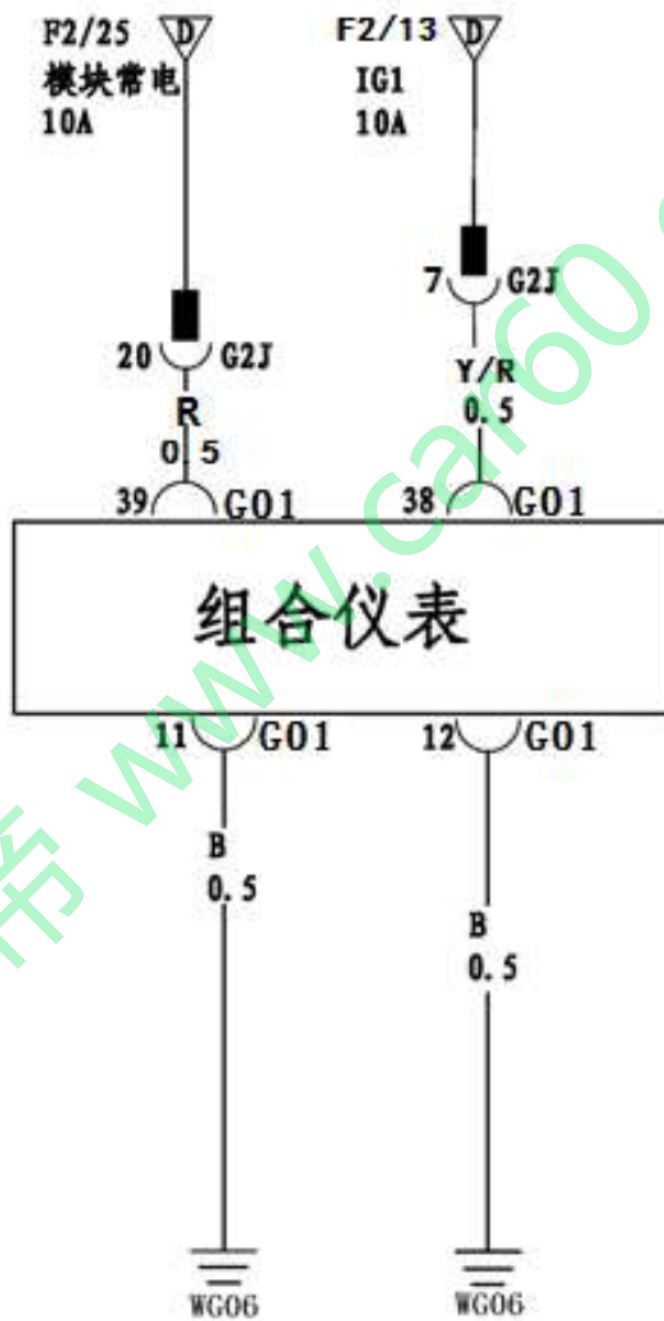

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查开关二档电源 F2/13、模块常电保险 F2/25 保险是否导通。


正常：保险导通。

异常

更换保险

正常

2 检查线束

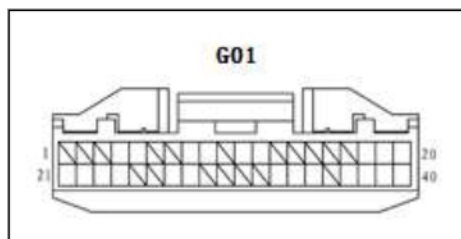

(a) 断开组合仪表 G01 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

标准电压

检测仪连接	条件	规定状态
G01-38-车身搭铁	OK 档电	11 至 14V
G01-39-车身搭铁	始终	11 至 14V

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G01-11-车身搭铁	始终	小于 1Ω
G01-12-车身搭铁	始终	小于 1Ω

异常


更换线束或连接器

正常

3 更换组合仪表

车速表异常

电路图

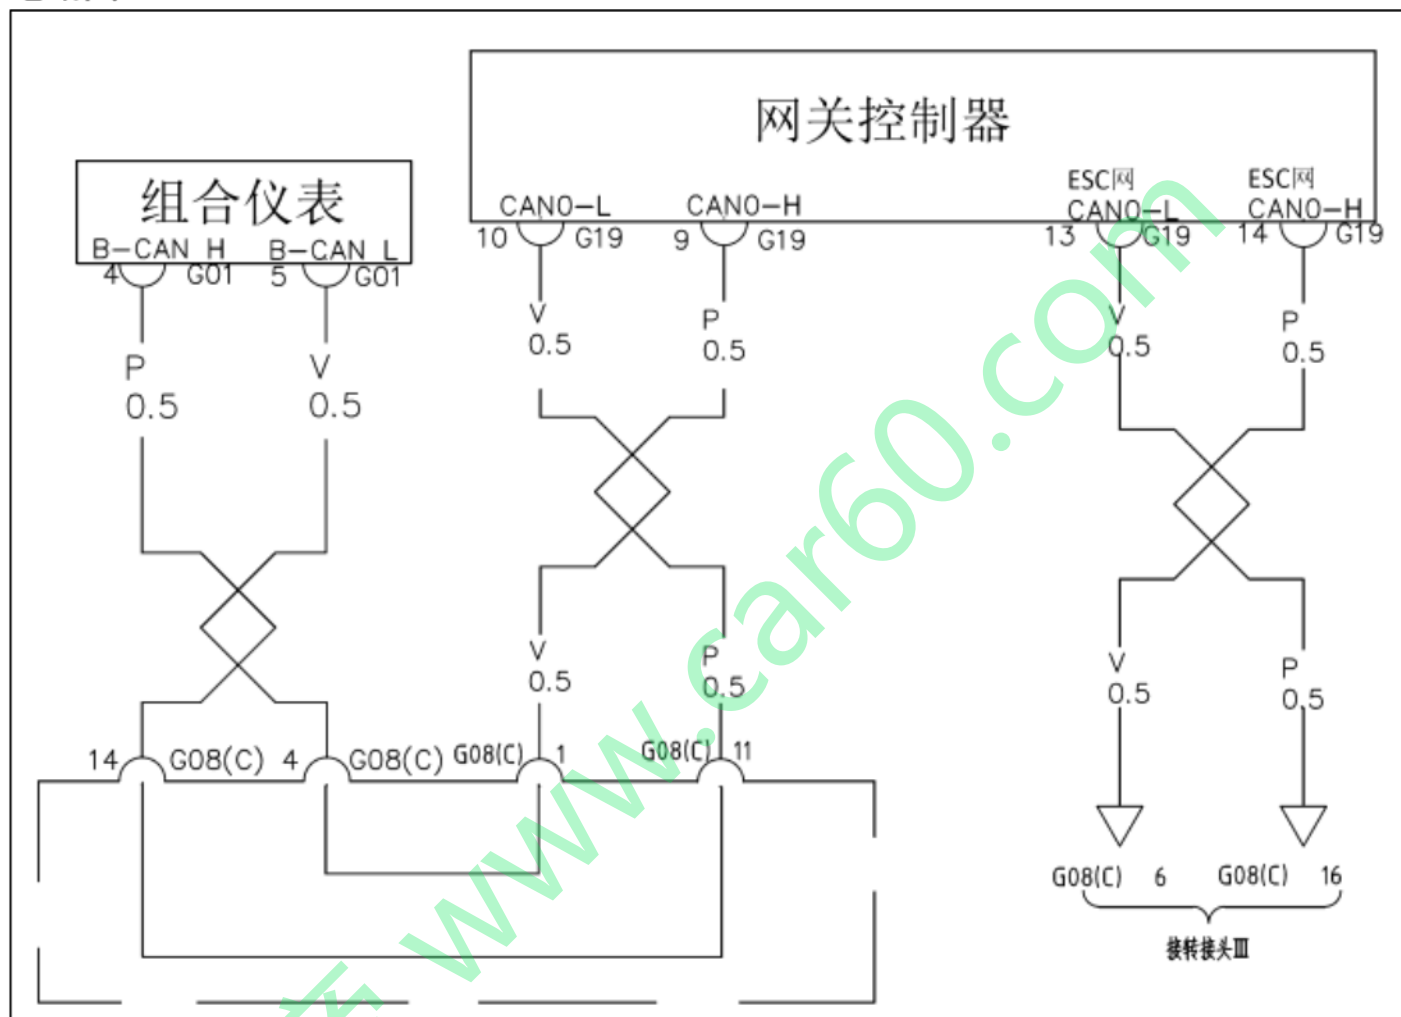

检查步骤

1 使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取各系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	C

ABS/ESP 系统

结果	转至
输出 DTC	B
未输出 DTC	C

A

进入“CAN 诊断”进行检查

B

进入“ABS/ESP 系统”进行检查


C

2

更换组合仪表

远光灯指示灯异常

电路图

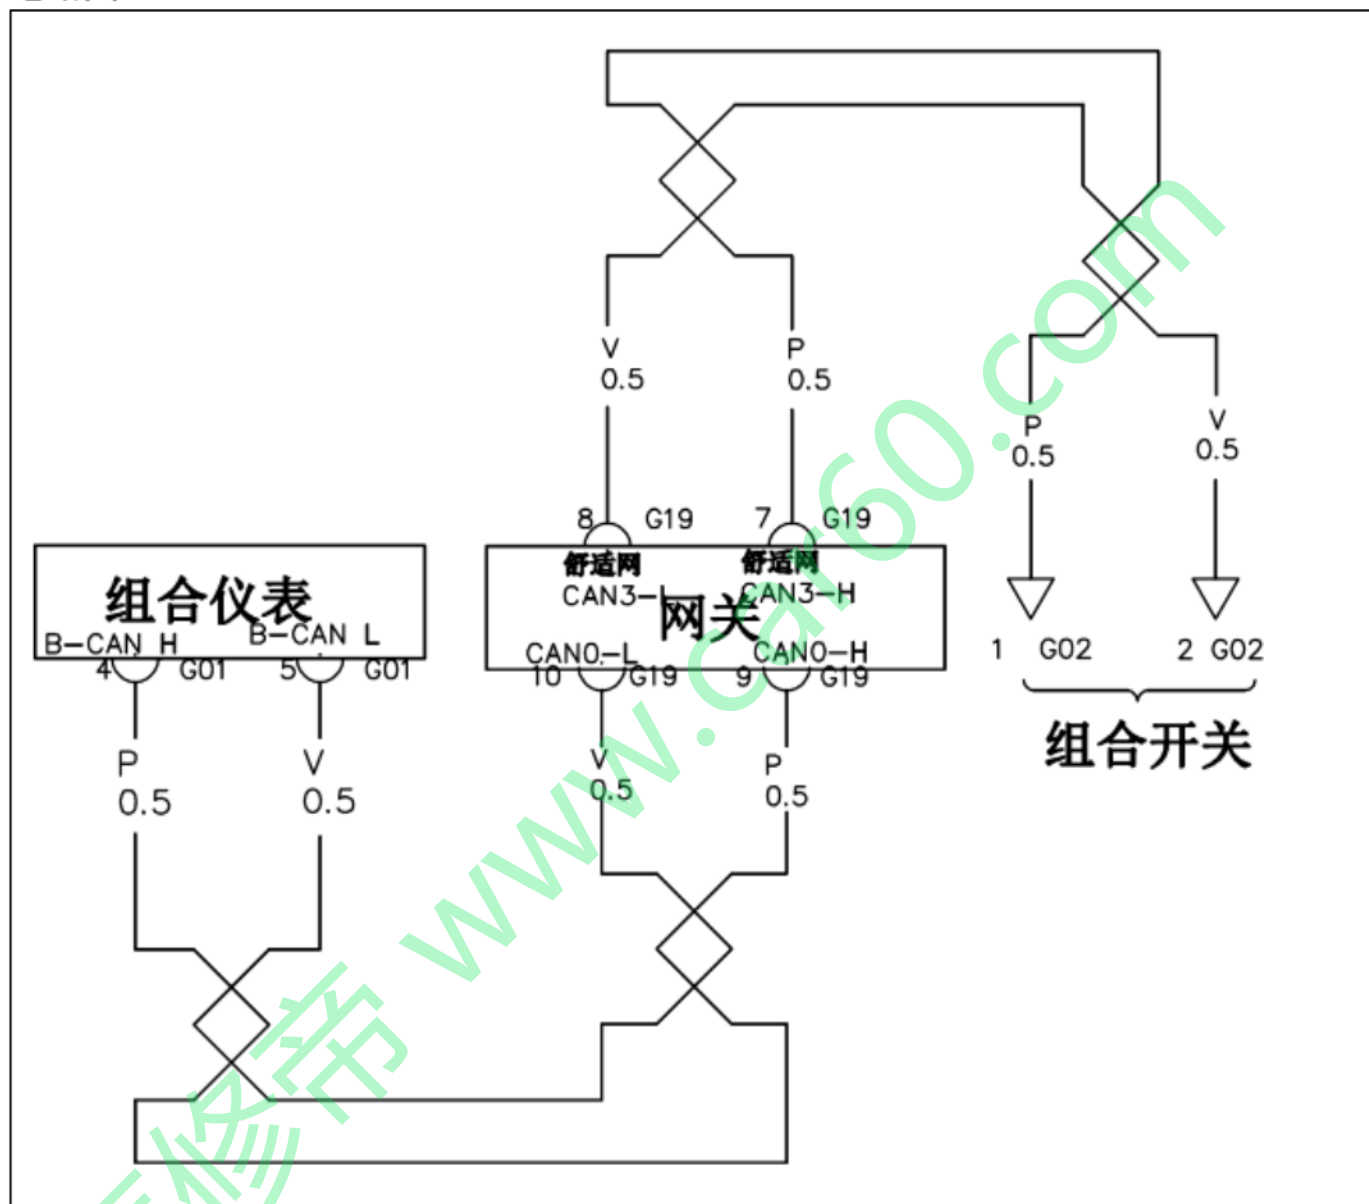

检查步骤

1 检查远光灯工作情况

(a) 将组合开关打到远光灯档，观察远光灯是否正常工作。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2 使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A

进入“CAN 诊断”进行检查


B

3

更换组合仪表

车门开启指示灯异常

电路图

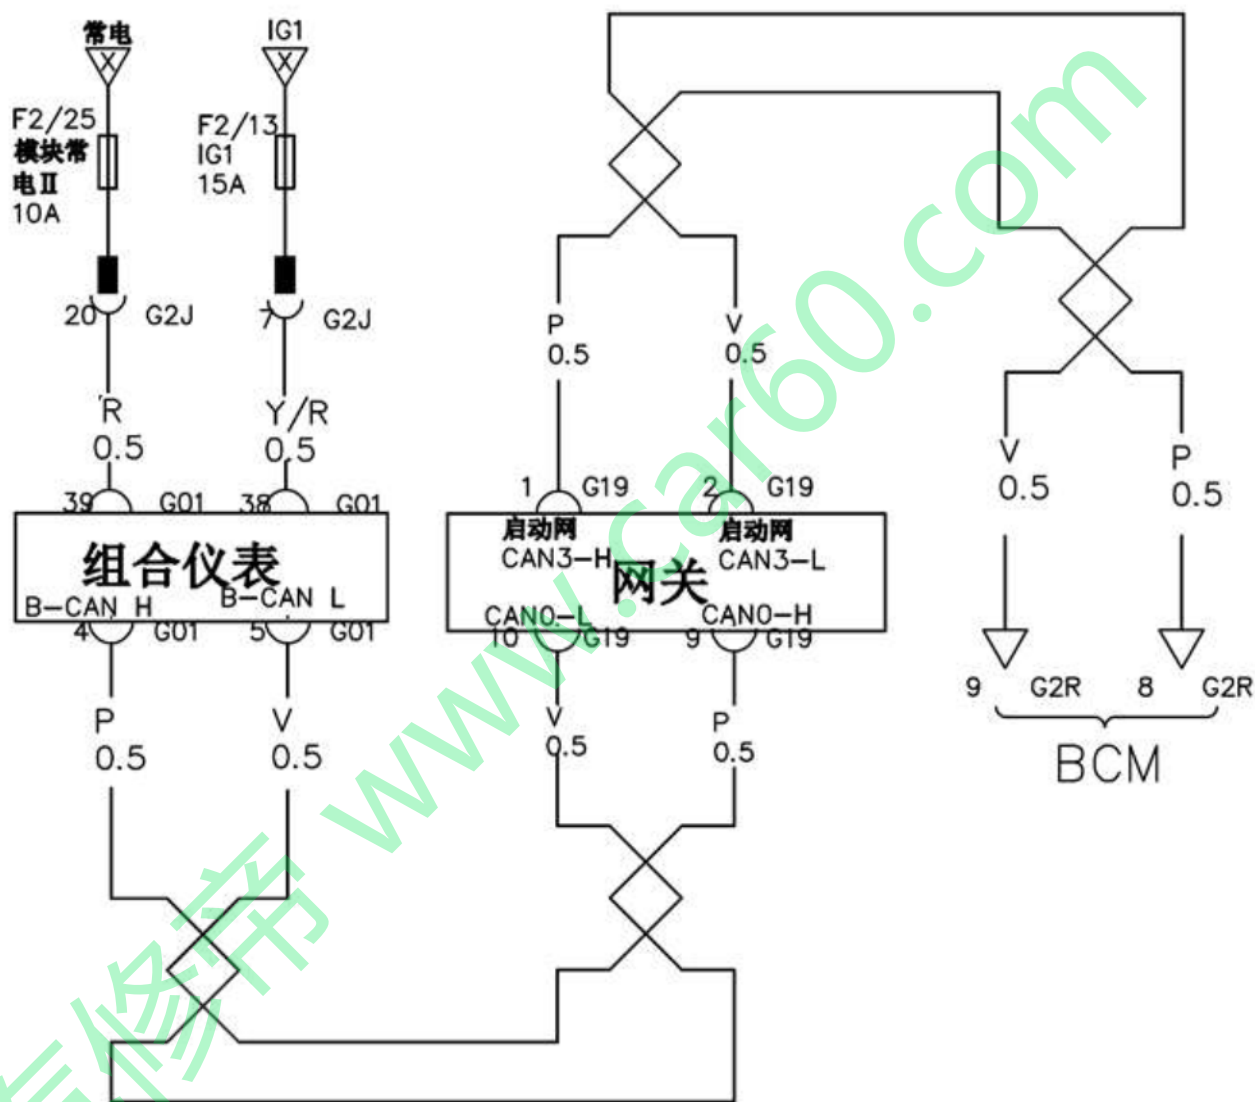

检查步骤

- 1 检查门灯工作情况

(a) 打开车门观察各门灯是否点亮。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A


进入“CAN 诊断”进行检查

B

3更换组合仪表

后雾灯指示灯异常

电路图

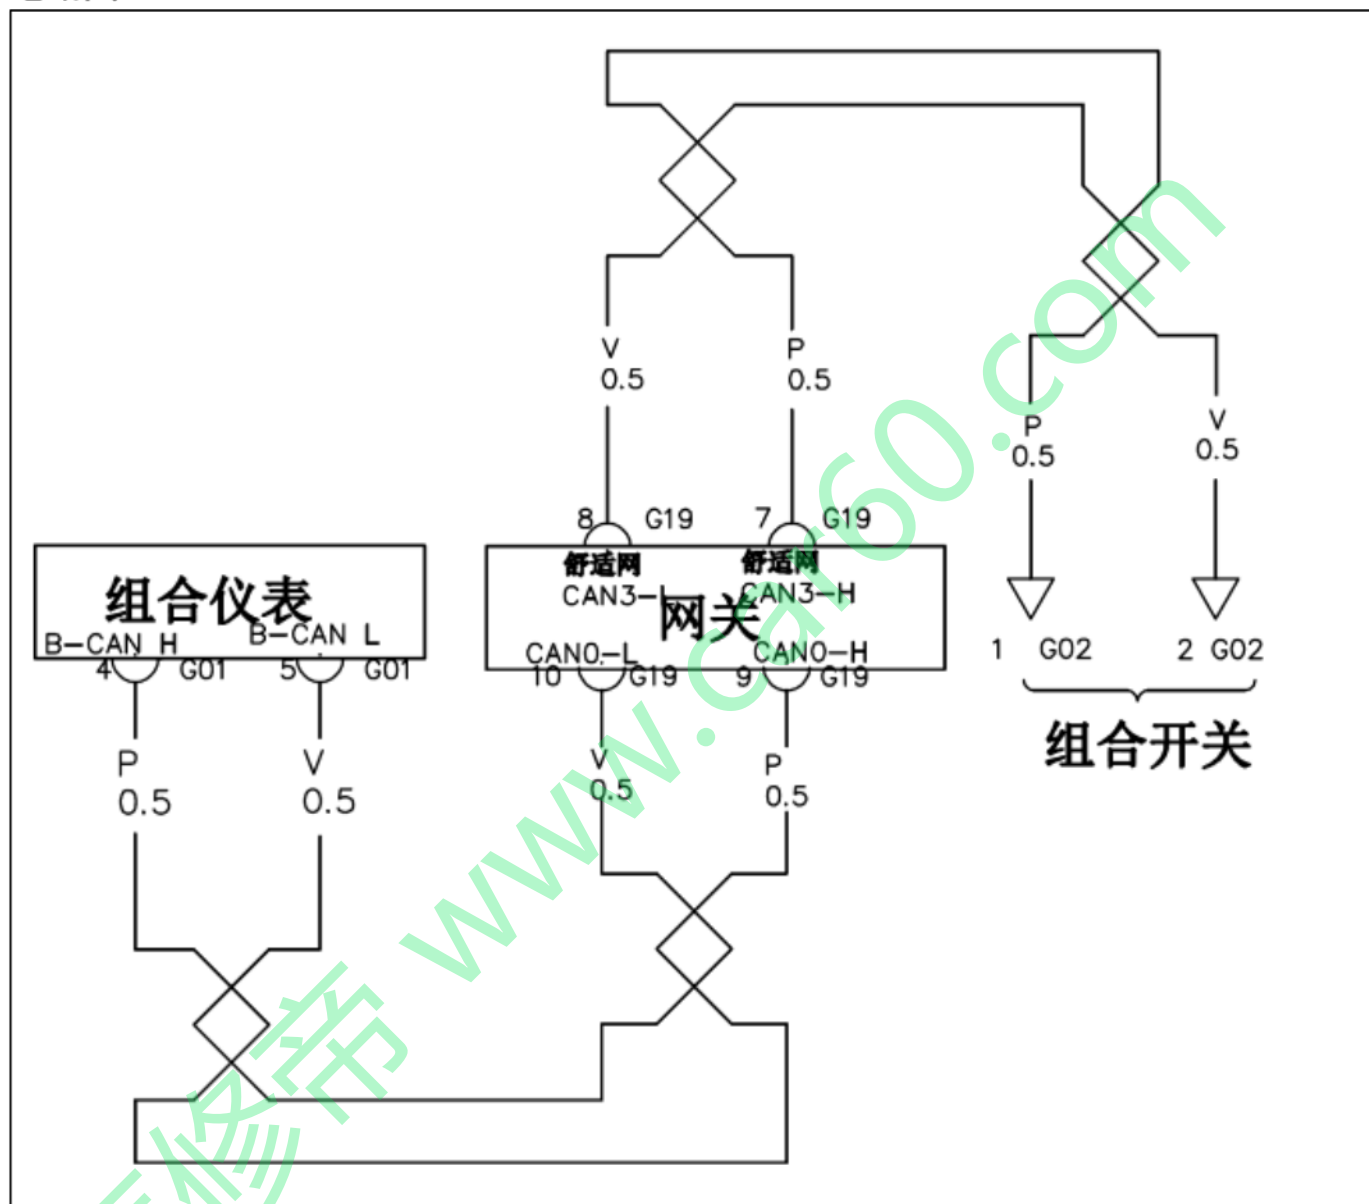

检查步骤

1 检查后雾灯工作情况

(a) 将组合开关打到后雾灯档，观察后雾灯是否正常工作。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2 使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A

进入“CAN 诊断”进行检查


B

3

更换组合仪表

前雾灯指示灯异常

电路图

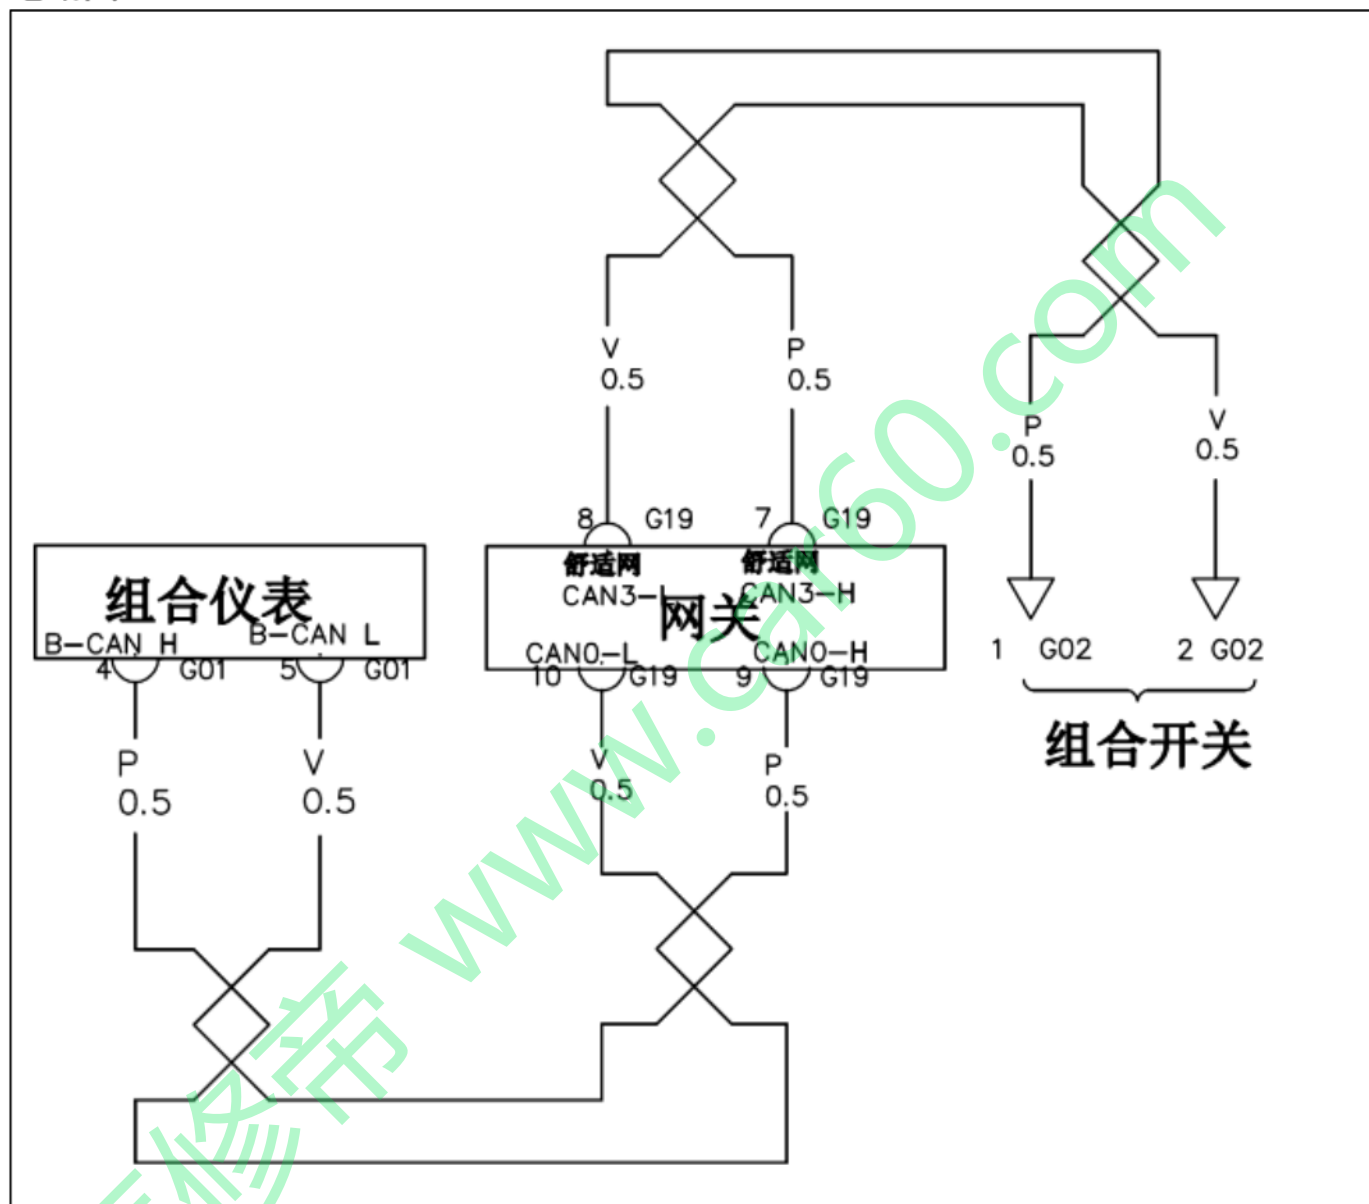

检查步骤

1 检查前雾灯工作情况

(a) 将组合开关打到前雾灯档，观察前雾灯是否正常工作。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2 使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A

进入“CAN 诊断”进行检查


B

3

更换组合仪表

小灯指示灯异常

电路图

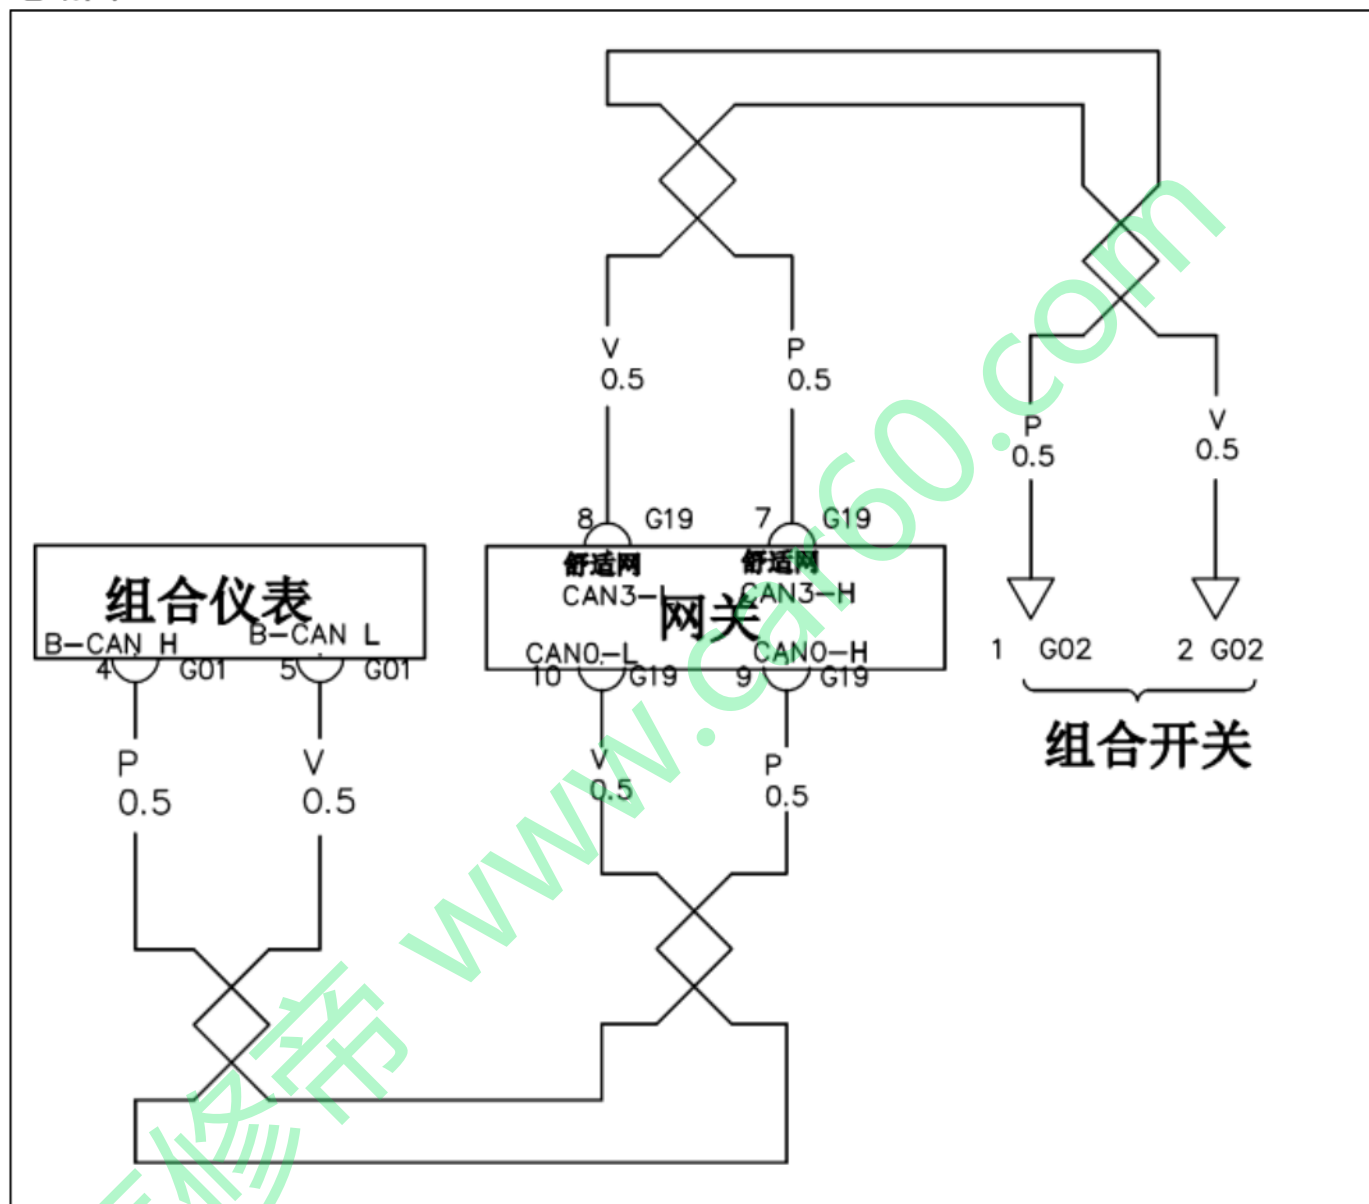

检查步骤

1 检查小灯工作情况

(a) 将组合开关打到小灯档，观察小灯是否正常工作。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2 使用诊断仪检查故障码

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A

进入“CAN 诊断”进行检查


B

3

更换组合仪表

转向指示灯不工作

电路图

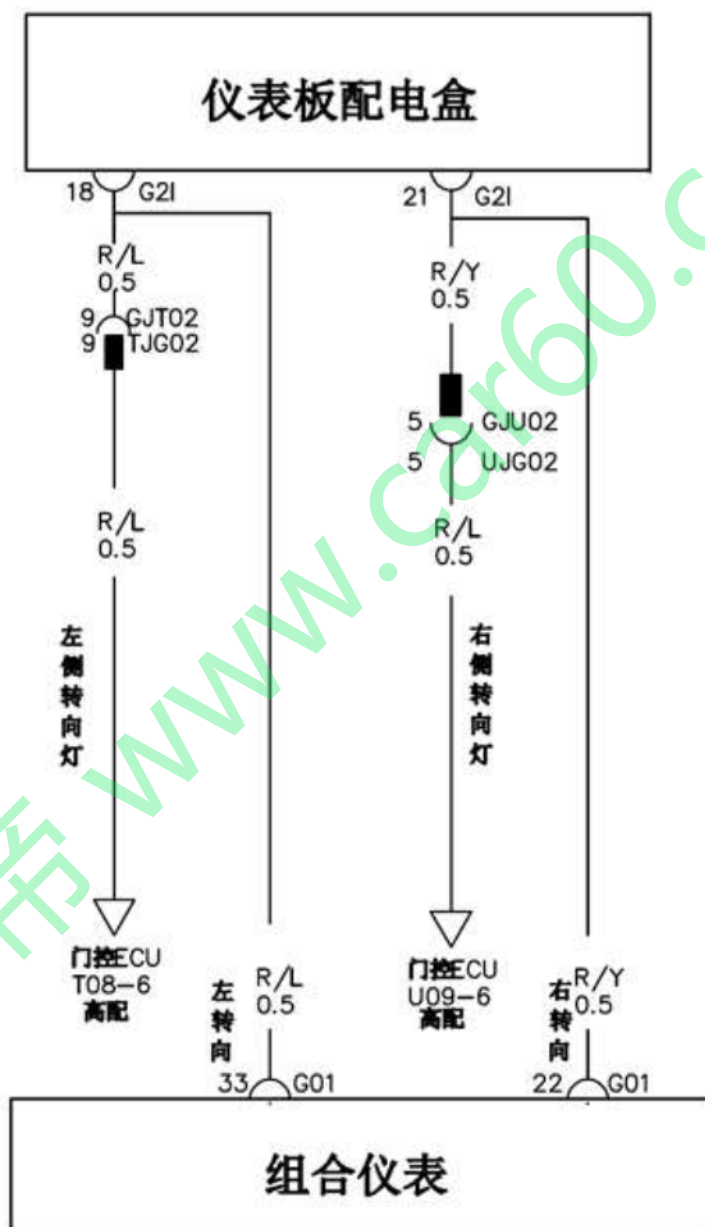

检查步骤

1 检查转向灯工作情况


(a) 将组合开关打到转向档，观察转向灯是否正常工作。

异常

进入“灯光系统”进行检查

正常

2 检查线束或连接器

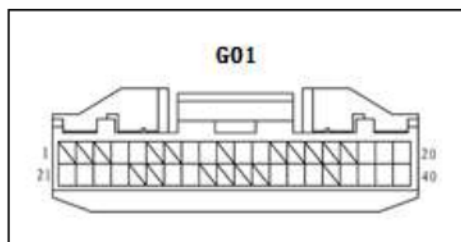

(a) 断开组合仪表 G01 连接器。

(b) 断开 G2I 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G2I-18-G01-33	始终	小于 1Ω
G2I-21-G01-22	始终	小于 1Ω

异常


更换线束或连接器

正常

3 更换组合仪表

充电连接指示灯不工作

电路图

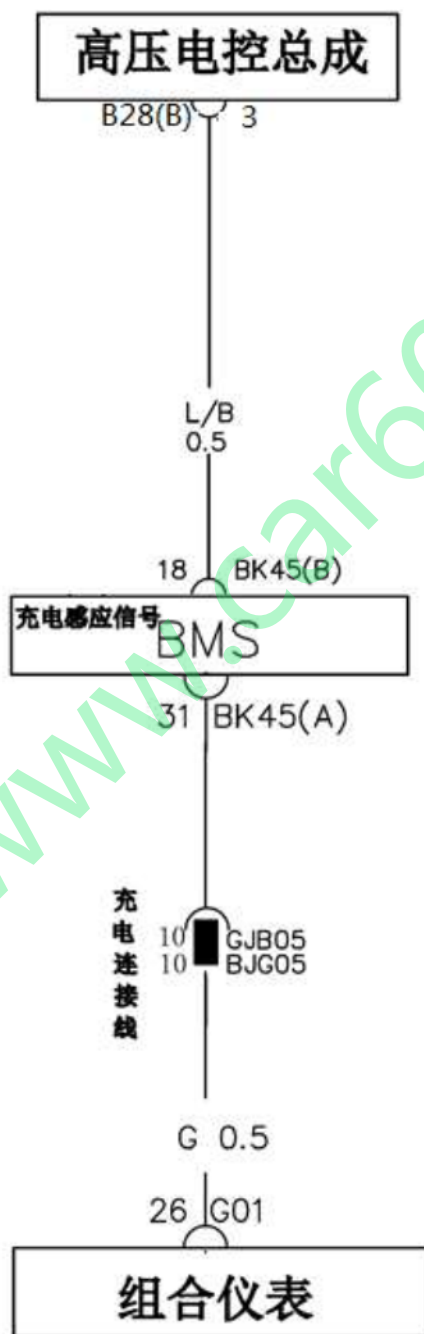

检查步骤

1 检查仪表充电指示灯

(a) 从后端引线测指示灯是否点亮。

检测仪连接	条件	规定状态
G01-26-地	接线完好	充电指示灯亮

异常

检查或更换组合仪表

正常

2 检查线束或连接器

(a) 断开组合仪表 G01 连接器。

(b) 断开 BMS 的 BK45 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G01-26-BK45(A)-31	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常


3 检查高压部分

正常

4 更换组合仪表

驻车制动指示灯异常

电路图

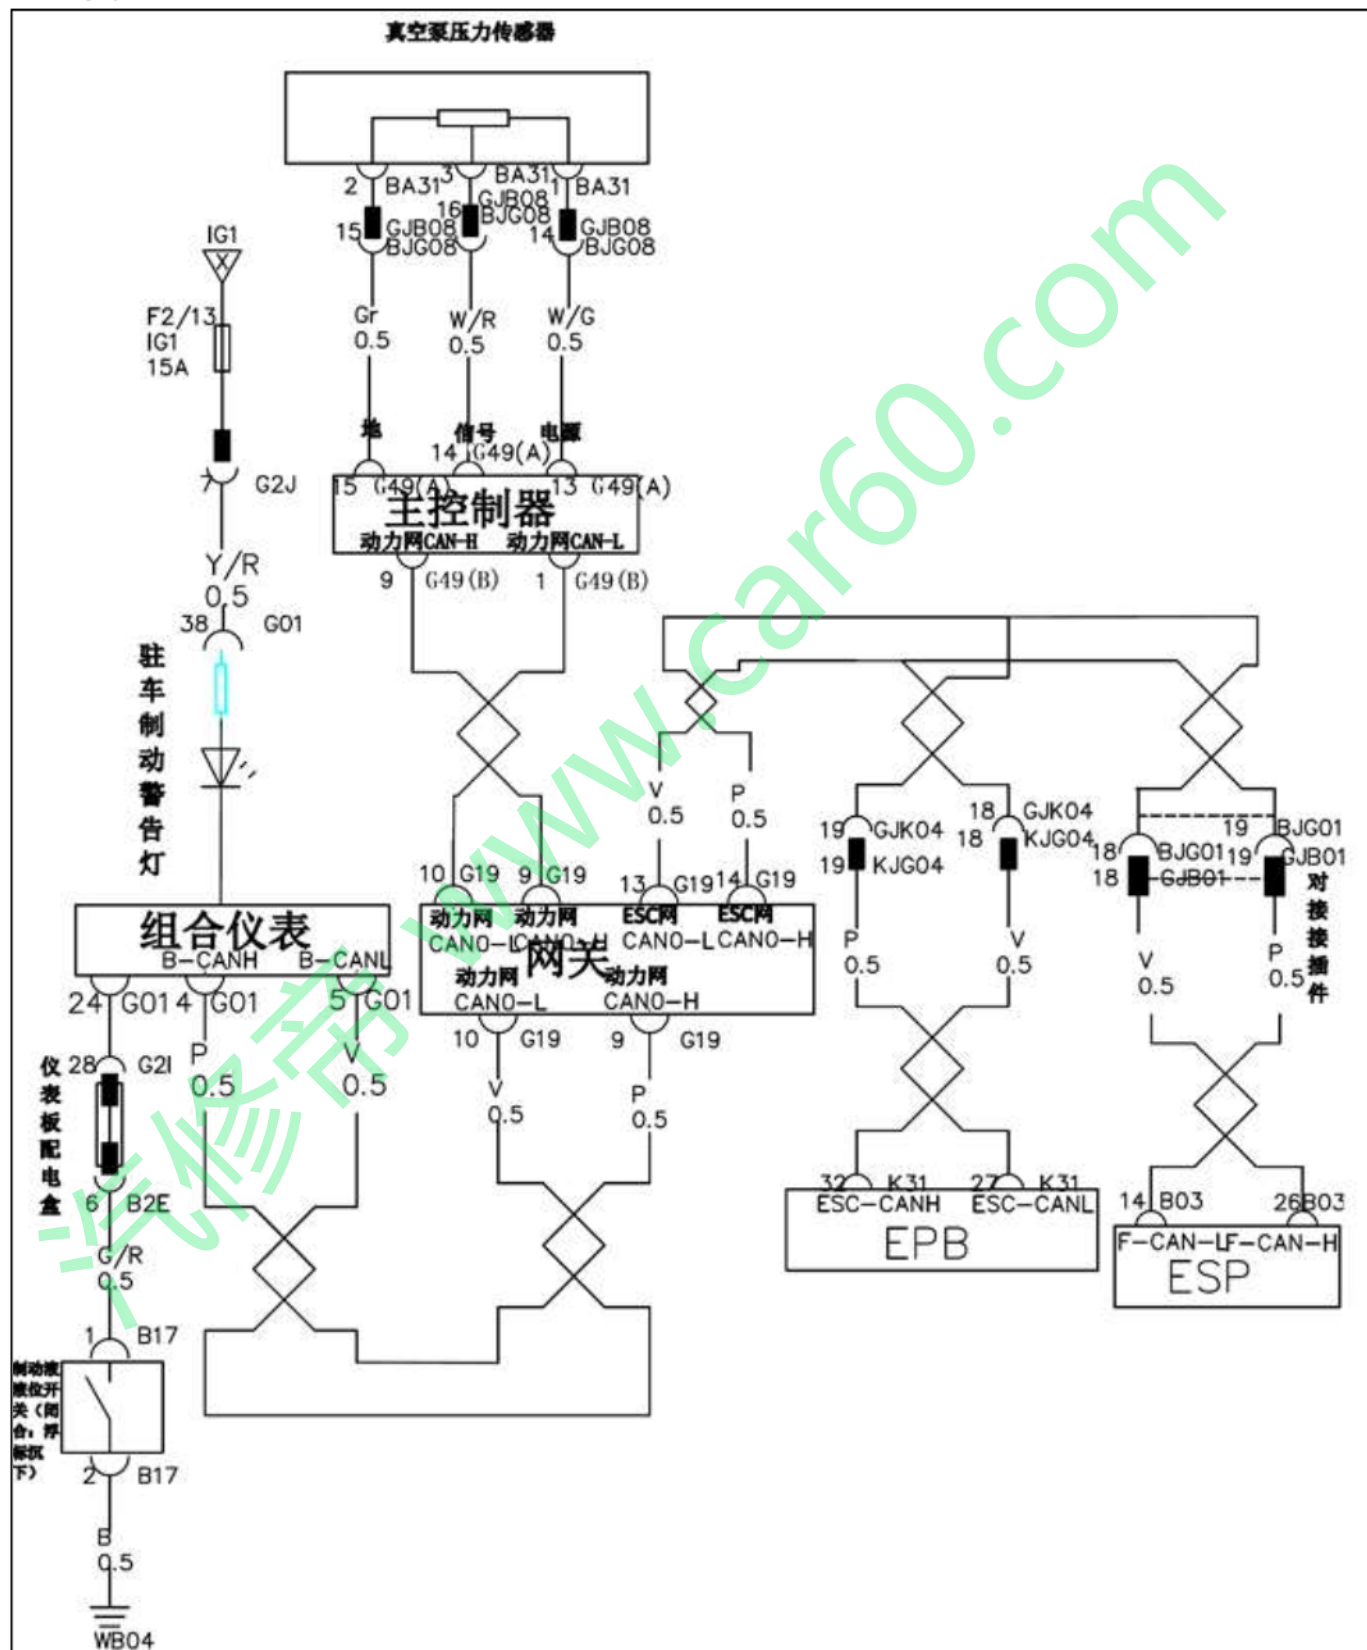

检查步骤

1 检查制动液

(a) 检查制动液是否足够。

异常

加制动液

正常

2 检查电子驻车系统

(a) 从后端引线测 B17 脚电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
B17_1—B17_2	拉起手刹	小于 1Ω

异常

更换驻车制动开关

正常

3 检查线束或连接器

(a) 断开组合仪表 G01 连接器。

(b) 断开驻车制动开关 B17 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G01-38—B17-1	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

4 检查真空泵

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G49(A)-15—BA31-2	始终	小于 1Ω
G49(A)-14—BA31-3	始终	小于 1Ω
G49(A)-13—BA31-1	始终	小于 1Ω

异常

更换真空泵

正常

5	检查 ESP
----------	---------------

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G19-14-B03-14	始终	小于 1Ω
G19-13-B03-26	始终	小于 1Ω

异常

更换真空泵

正常

6	更换组合仪表
----------	---------------

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码。

组合仪表

结果	转至
输出 DTC	A
未输出 DTC	B

A

进入“CAN 诊断”进行检查

B

2

检查驾驶员座椅安全带锁扣开关

(a) 从后端引线测驾驶员座椅安全带锁扣开关 X03 工作情况。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
X03-1-X03-2	扣安全带开关	大于 10kΩ
	未扣安全带开关	小于 1Ω

异常

更换安全带锁扣开关

正常

3

检查线束或连接器

(a) 断开安全带锁扣开关 X03 连接器。

(b) 断开 K2B 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
K2B-10-KJ28-9	始终	小于 1Ω
KJ28-9-KJ28-10	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

4

更换组合仪表

DTC	B234145	仪表控制模块 EEPROM 错误
-----	---------	------------------

检查步骤




1	更换组合仪表
---	--------

下一步

结束

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拨下方向盘调节杆，将方向盘垂直方向上压下。
3. 拆卸组合仪表上护板胶垫。
4. 拆卸组合开关上护板。
5. 拆卸组合仪表罩内板。

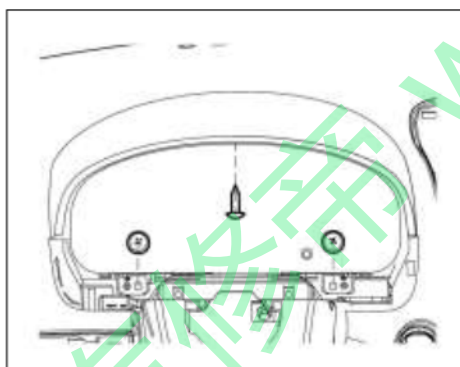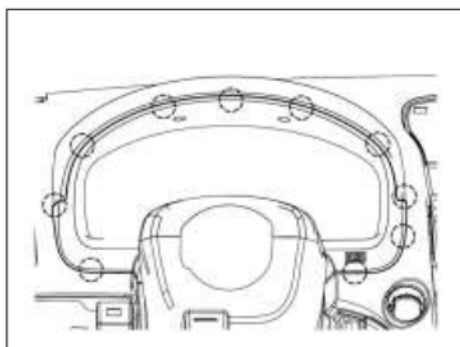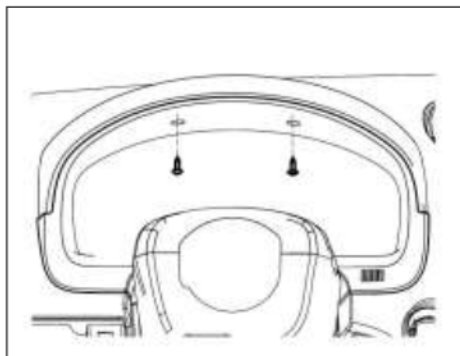


6. 拆卸组合仪表。
(a) 拆掉仪表罩

(b) 断开连接器，取出组合仪表。


安装

1. 安装组合仪表

- (a) 接好仪表连接器, 将定位孔对准定位点放置好组合仪表。
- (b) 用十字起安装三个固定螺钉。

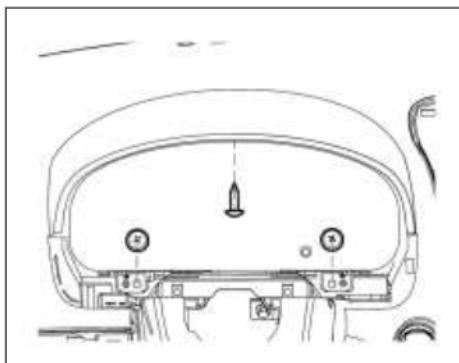

2. 安装仪表罩

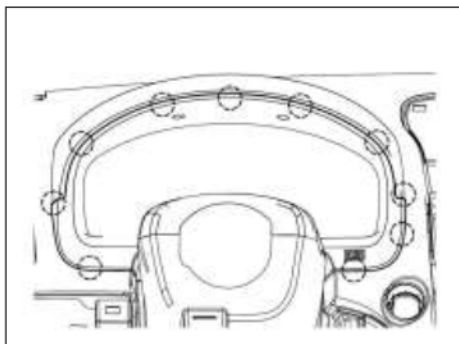

- 3. 将方向盘垂直方向抬起, 按下调节杆。
- 4. 搭好蓄电池负极, 测试。