


六、输入轴分总成的拆装

拆卸


1、拆卸输入轴锁母

1) 拆下输入轴锁母。

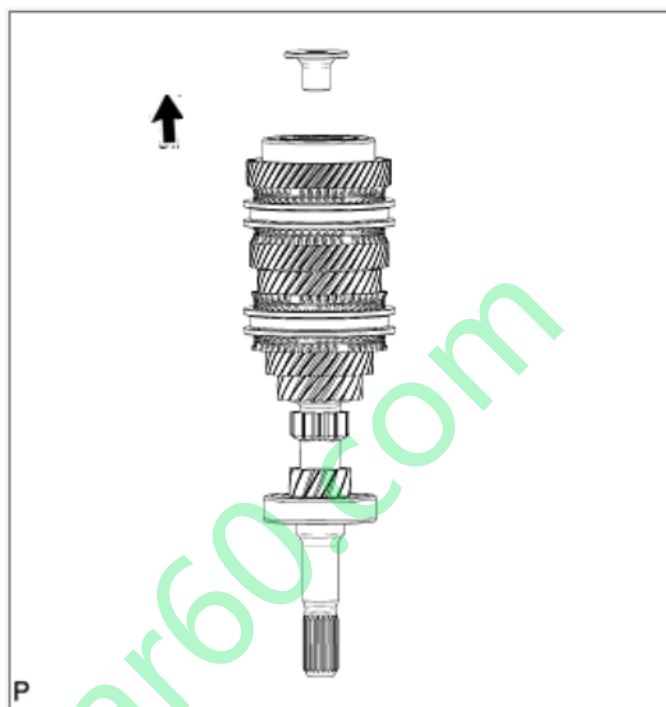


2、拆卸六档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下球轴承和六档齿轮组件。

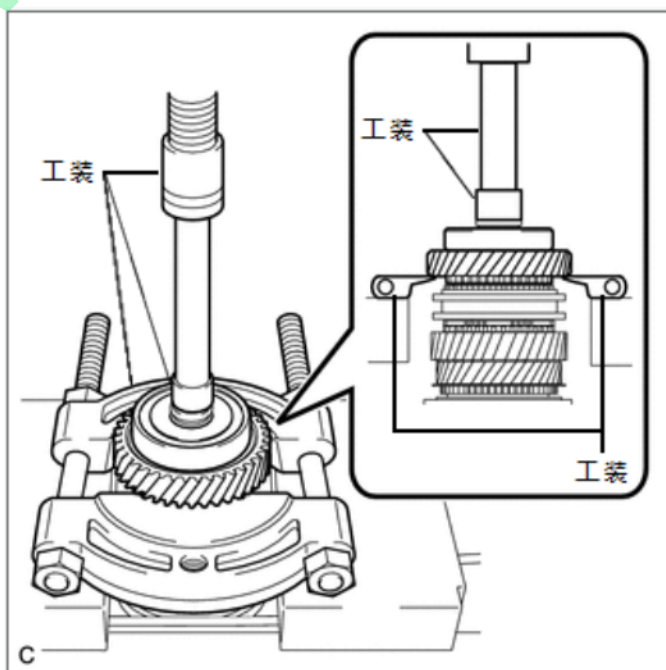


3、拆卸六档齿轮滚针轴承

- 1) 从六档齿轮轴套上拆下六档齿轮滚针轴承。

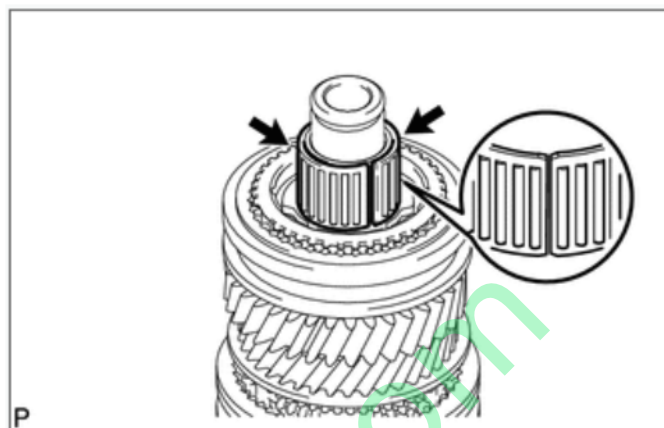


4、拆卸四号同步器齿环（六档齿轮侧）

- 1) 从三号同步器组件上拆下四号同步器齿环（六档齿轮侧）。

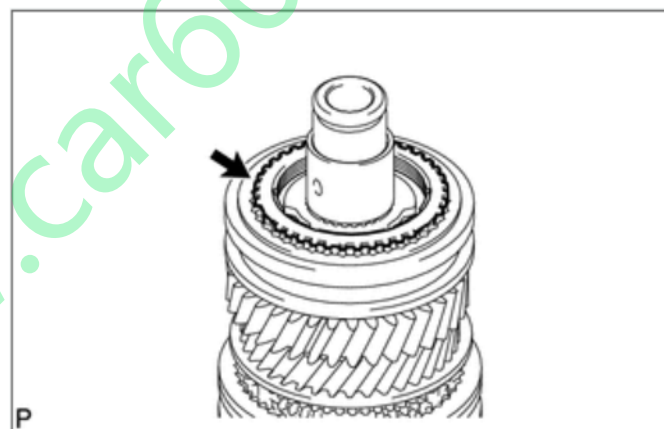


5、拆卸六档齿轮轴套

- 1) 从输入轴上拆下六档齿轮轴套。

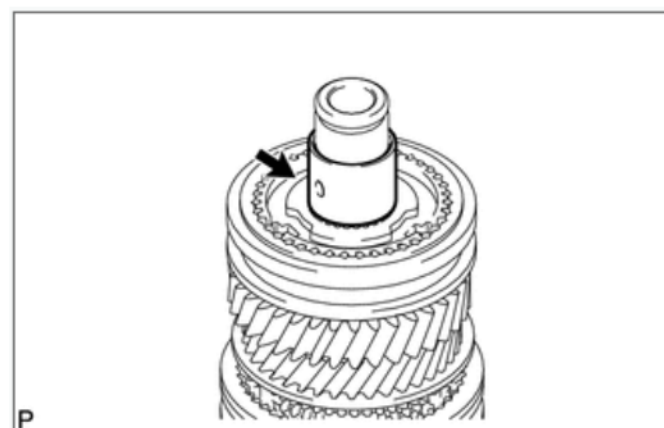


6、拆卸六档齿轮轴套锁止钢球

- 1) 使用磁力手，从输入轴上拆下六档齿轮轴套锁止钢球。

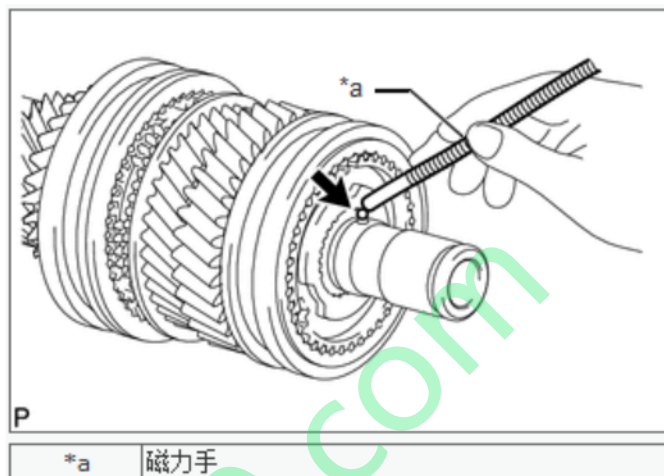


7、拆卸二号同步器齿套

- 1) 从三号同步器齿毂上拆下二号同步器齿套。

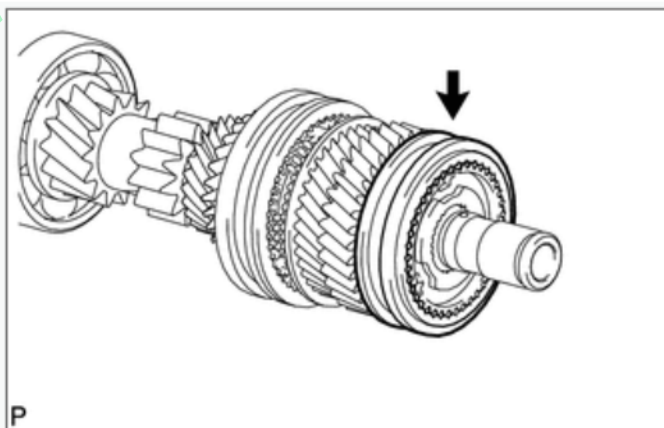


8、拆卸同步器滑块

- 1) 从三号同步器齿毂上拆下 3 个同步器滑块。

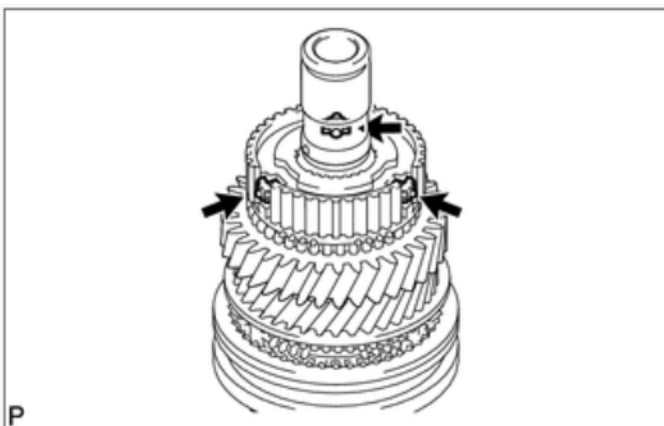


9、拆卸五档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下三号同步器齿毂、四号同步器齿环（五档齿轮侧）和五档齿轮组件。

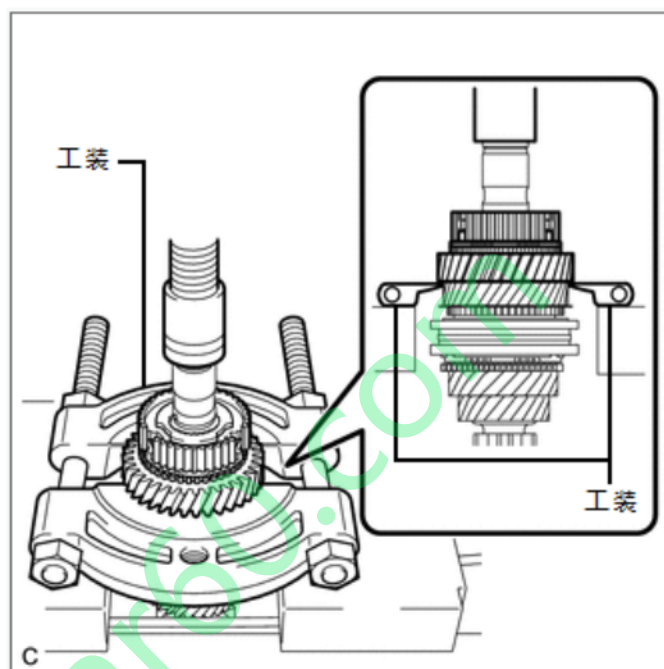


10、拆卸五档齿轮滚针轴承

1) 从五档齿轮轴套上拆下五档齿轮滚针轴承。

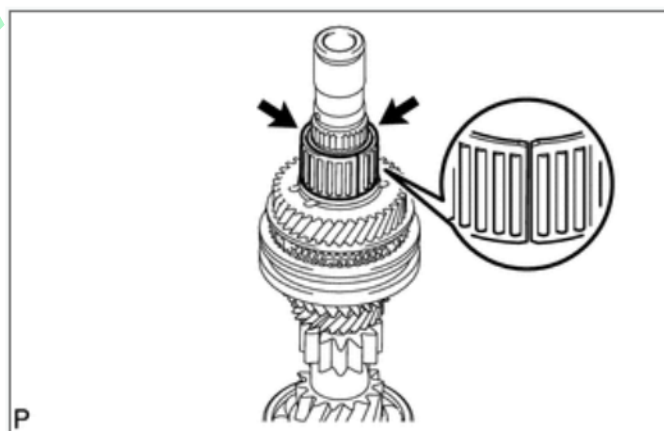


11、拆卸五档齿轮轴套

1) 从输入轴上拆下五档齿轮轴套。

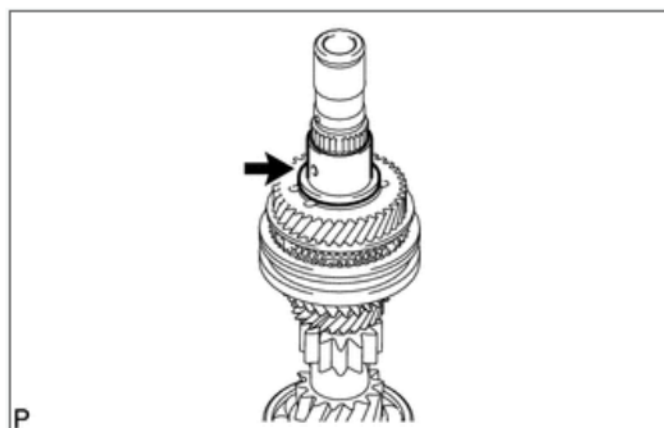


12、拆卸五档齿轮轴套锁止钢球

- 1) 使用磁力手，从输入轴上拆下五档齿轮轴套锁止钢球。

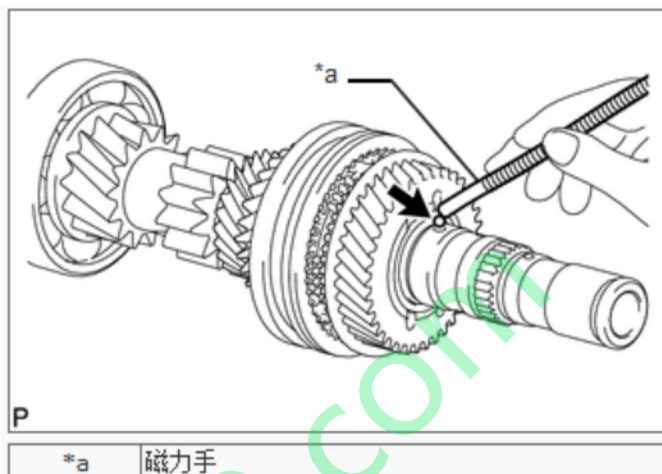


13、拆卸四档齿轮组件

- 1) 从输入轴上拆下四档齿轮组件。

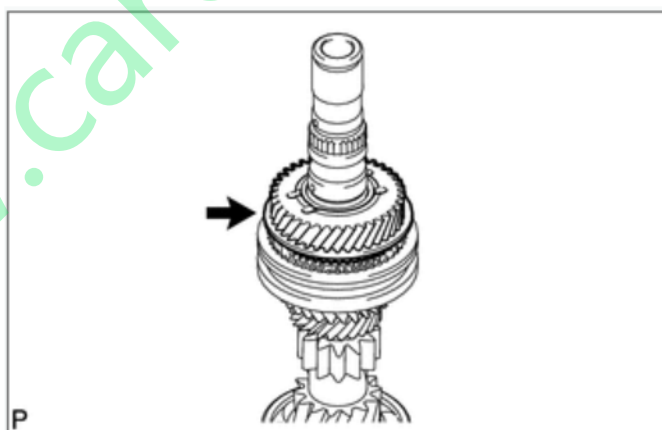


14、拆卸四档齿轮滚针轴承

- 1) 从输入轴上拆下四档齿轮滚针轴承。

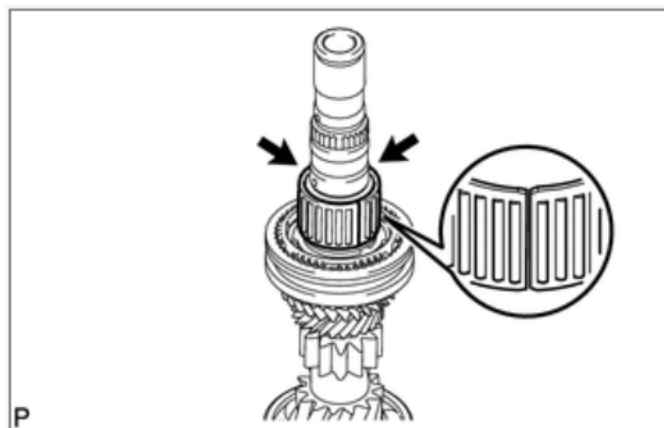


15、拆卸四号同步器齿环

1) 从二号同步器齿毂上拆下四号同步器齿环。

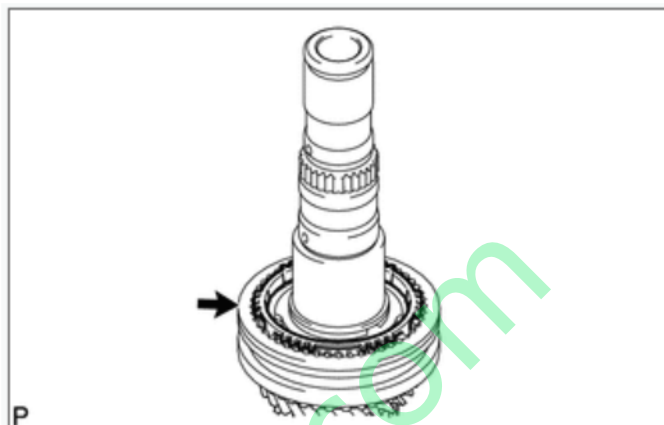


16、拆卸隔套

1) 从二号同步器齿毂上拆下隔套。

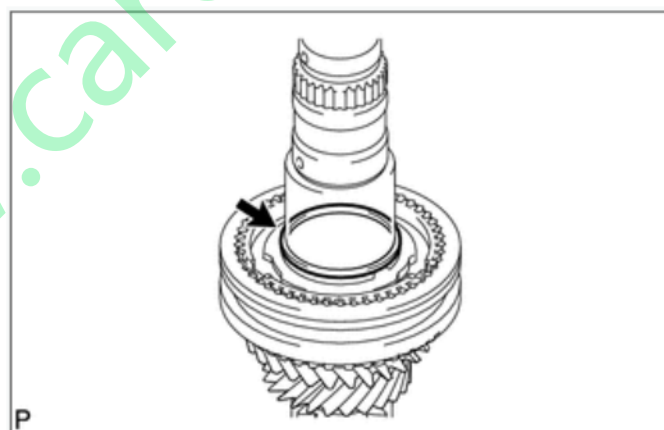


17、拆卸二号同步器齿套

1) 从二号同步器齿毂上拆下二号同步器齿套。

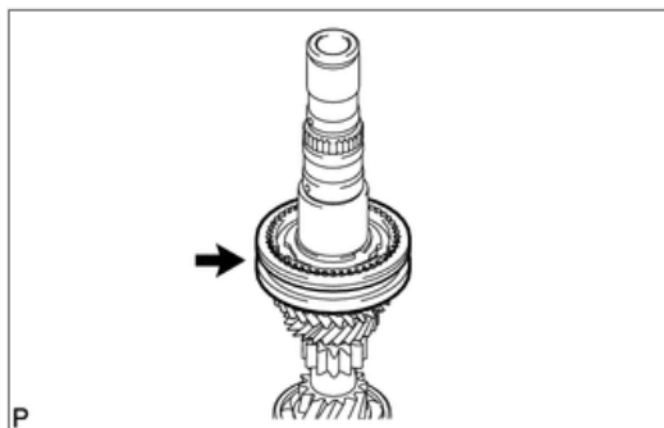


18、拆卸同步器滑块

1) 从二号同步器齿毂上拆下 3 个同步器滑块。

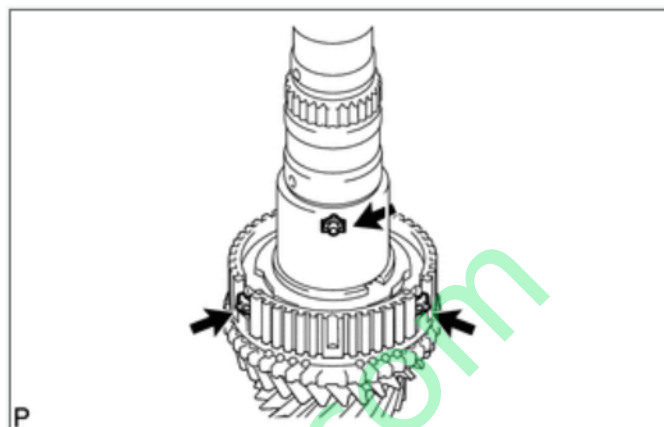


19、拆卸轴用挡圈

1) 用卡环扩张器拆下二号齿毂处轴用挡圈。

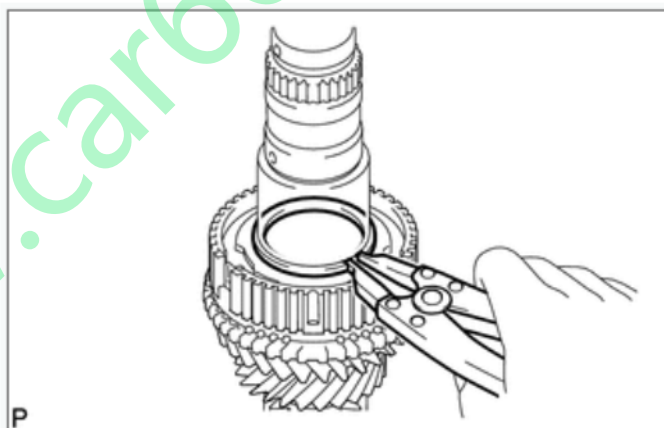


20、拆卸三档齿轮组件

1) 使用工装和压力机，从输入轴上拆下二号同步器齿毂、三号同步器齿环和三档齿轮组件。

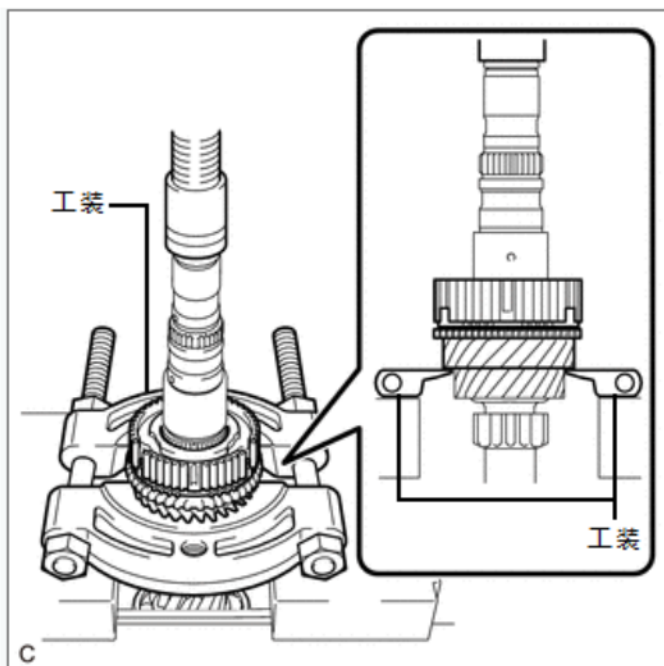


21、拆卸三档齿轮滚针轴承

1) 从输入轴上拆下三档齿轮滚针轴承。

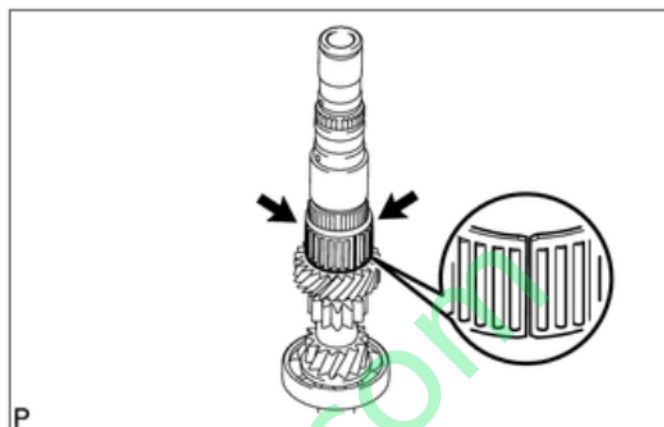

22、拆卸输入轴球轴承


1) 使用压力机从输入轴上拆下球轴承。

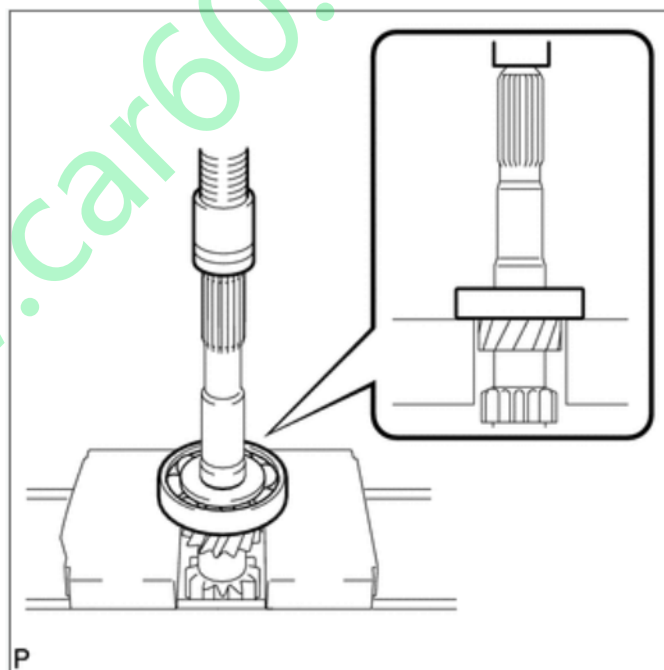

安装


1、安装输入轴轴承（右）

1) 使用压力机将输入轴轴承（右）安装到输入轴上。

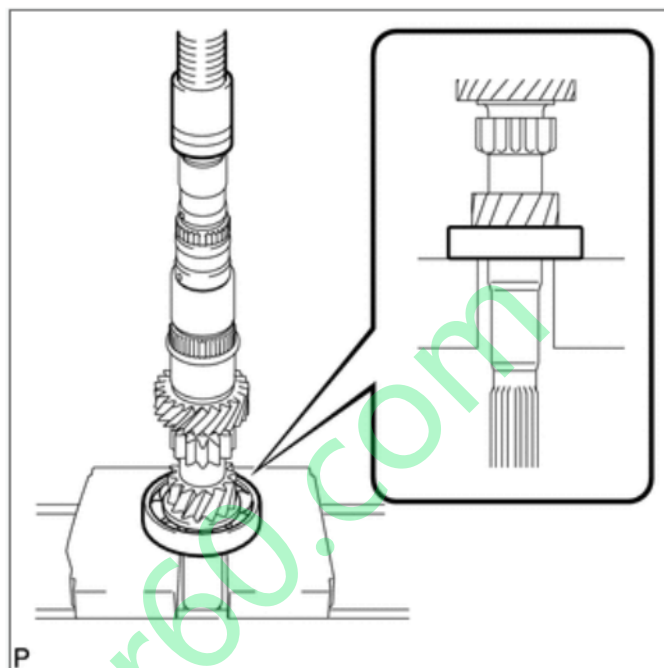


2、安装三档齿轮滚针轴承

1) 在三档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

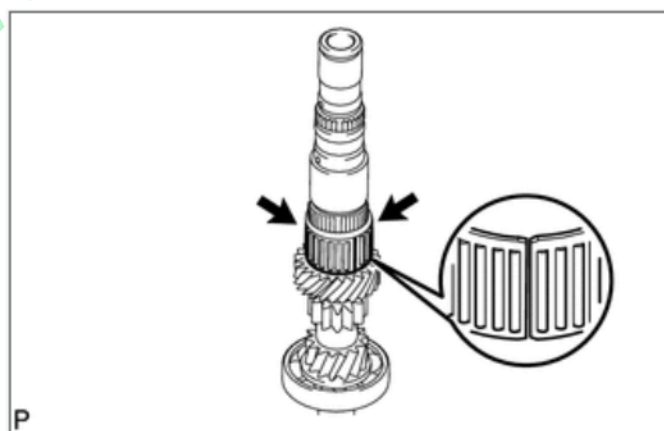


3、安装三档齿轮组件

1) 在三档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

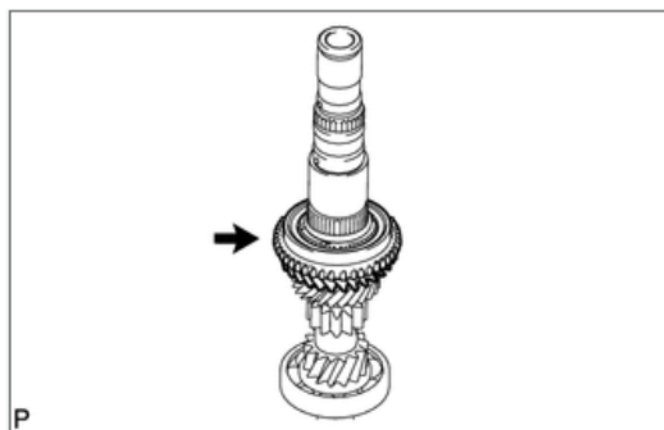


4、安装三号同步器齿环

1) 在三号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到三档齿轮上。

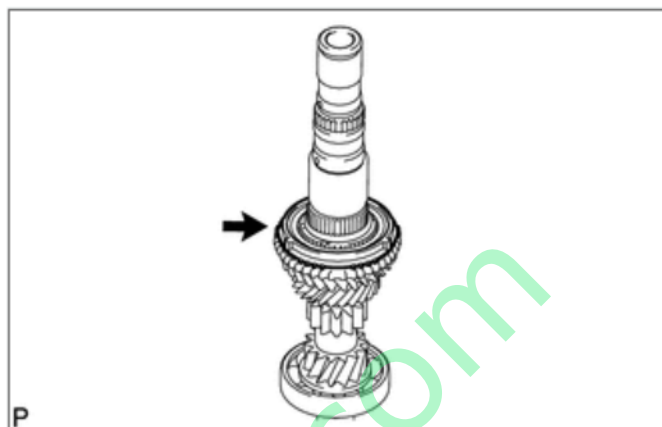

5、安装二号同步器组件


1) 在二号同步器组件上涂抹齿轮油，并将其置于输入轴上。

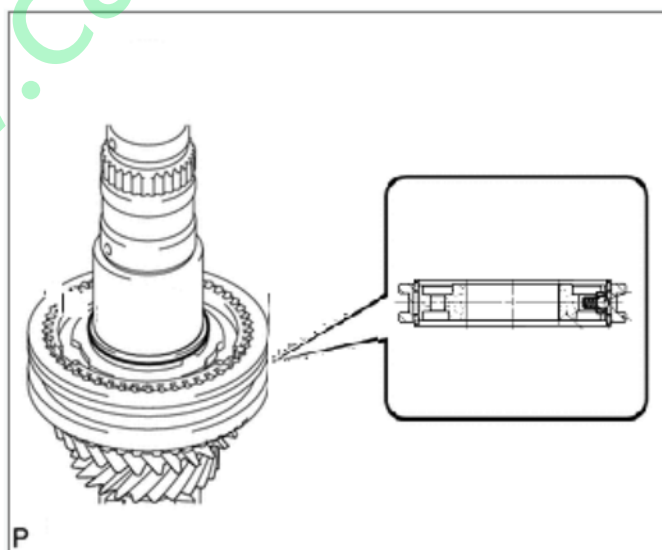

2) 使用工装和压力机，将二号同步器组件安装到输入轴上。



- 安装二号同步器齿毂时，将三号同步器齿环凸台与二号同步器齿毂的缺口对准。

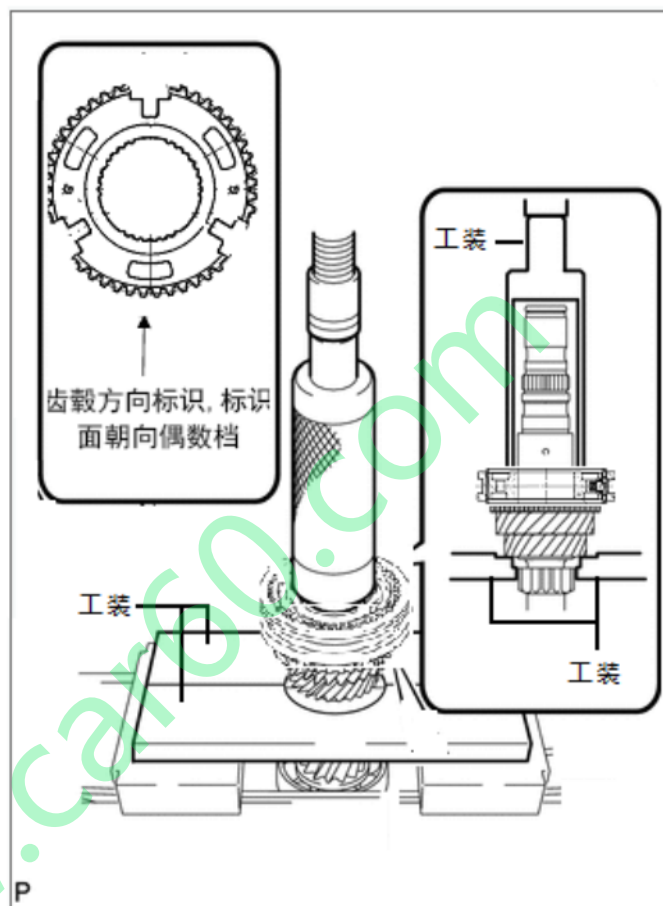

6、安装轴用挡圈

1) 选择允许有最小轴向间隙的新轴用挡圈。

标准间隙：0.1mm 以下


调整垫厚度

标识	板厚(mm)	标识	板厚(mm)
0	2.27	4	2.47
1	2.32	5	2.52
2	2.37	6	2.57
3	2.42	7	2.62

2) 用卡环扩张器安装新的轴用挡圈。




- 由于易于扩张，因此务必正确安装轴用挡圈。
- 不要损坏轴用挡圈的轴颈表面。

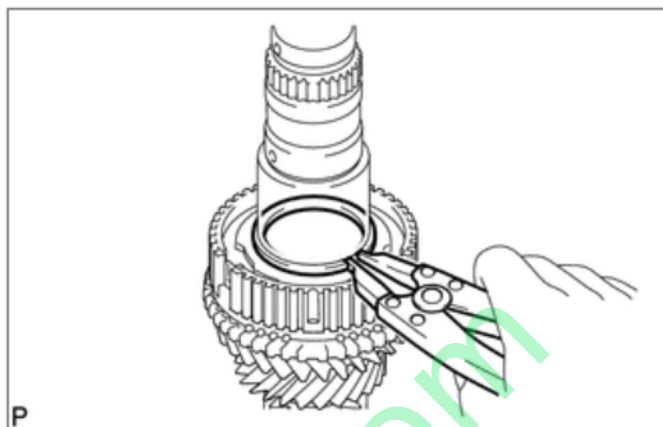


7、安装隔套

1) 将隔套安装到二号同步器齿毂上。

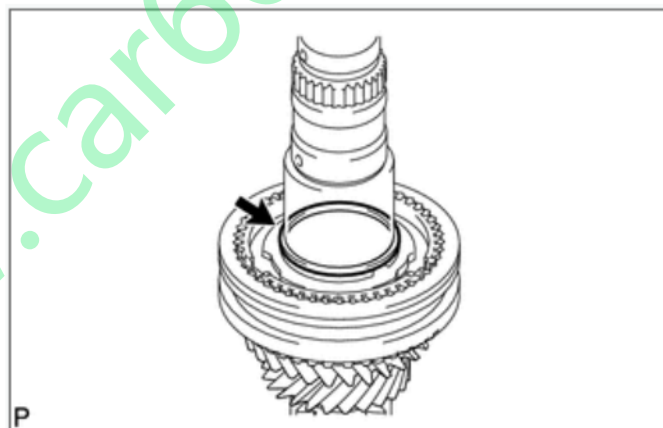

8、安装四档齿轮滚针轴承

1) 在四档齿轮滚针轴承和隔套上涂抹齿轮油，并将四档齿轮滚针轴承安装到输入轴上。

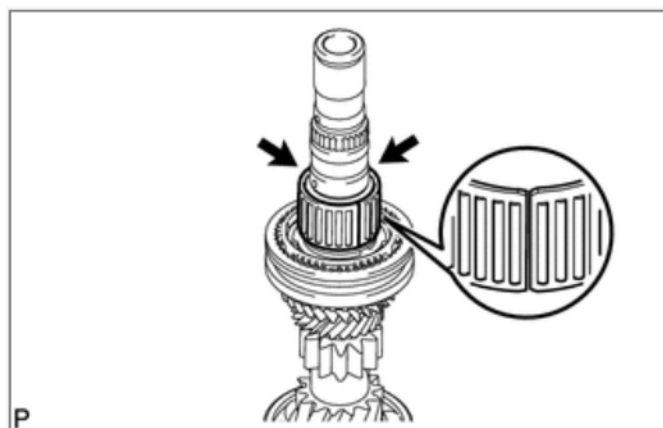


9、安装四号同步器齿环

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到二号同步器齿毂上。




- 安装四号同步器齿环时，将其凸台与二号同步器齿毂的缺口对准。

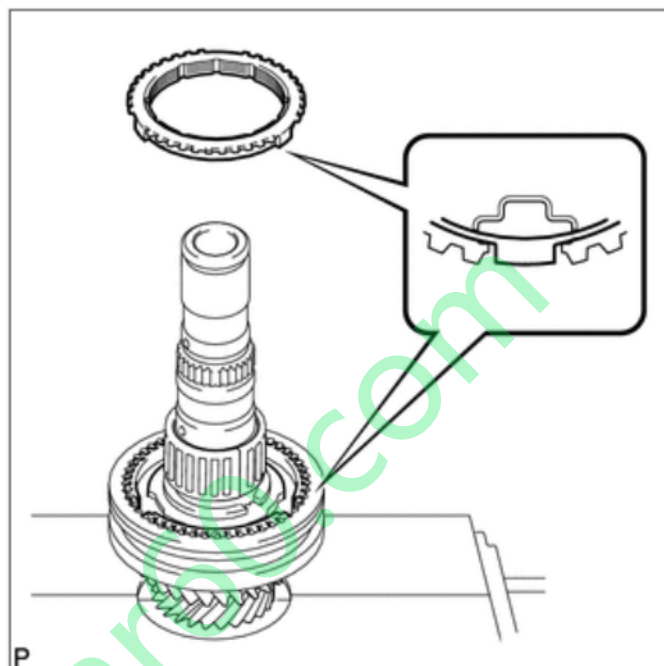


10、安装四档齿轮组件

1) 在四档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

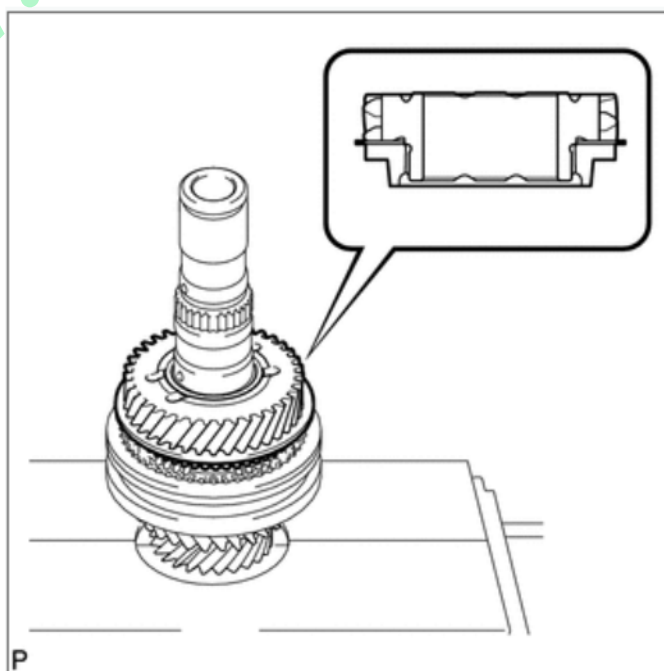

11、安装五档齿轮轴套锁止钢球

1) 在钢球上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

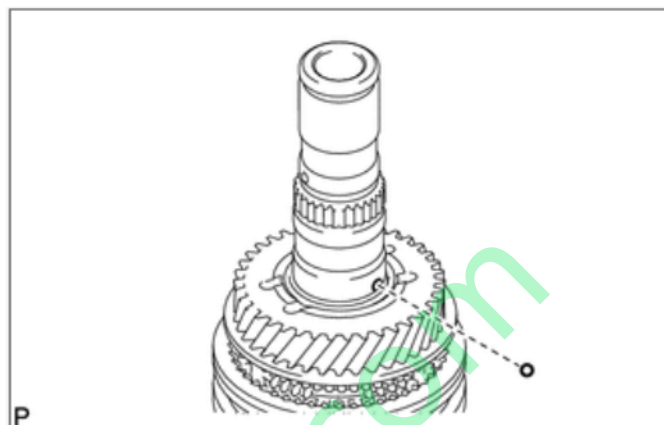


12、安装五档齿轮轴套

1) 在五档齿轮轴套上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。




• 将五档齿轮轴套的凹槽与钢球对准。

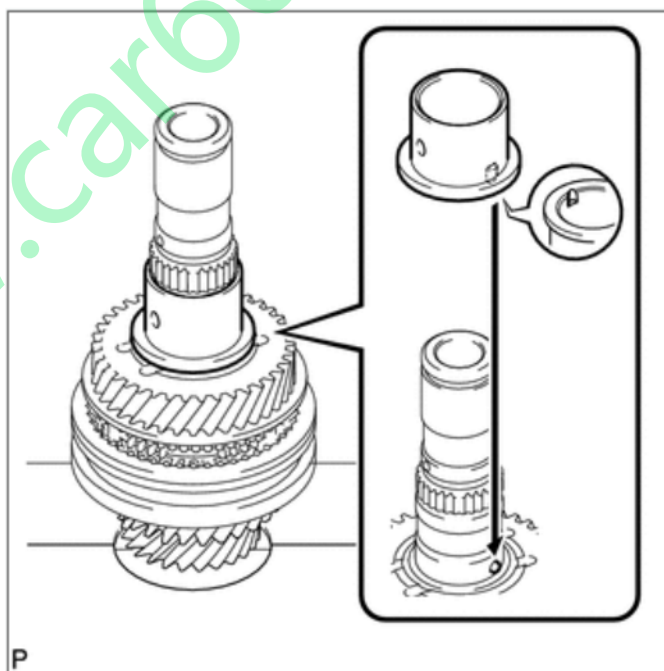


13、安装五档齿轮滚针轴承

1) 在五档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮轴套上。

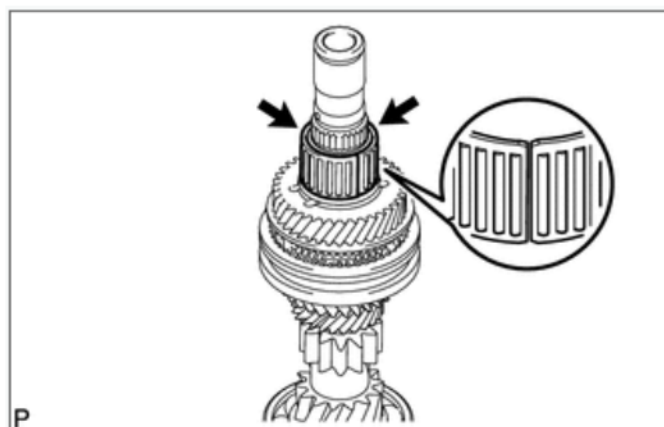


14、安装五档齿轮组件

1) 在五档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

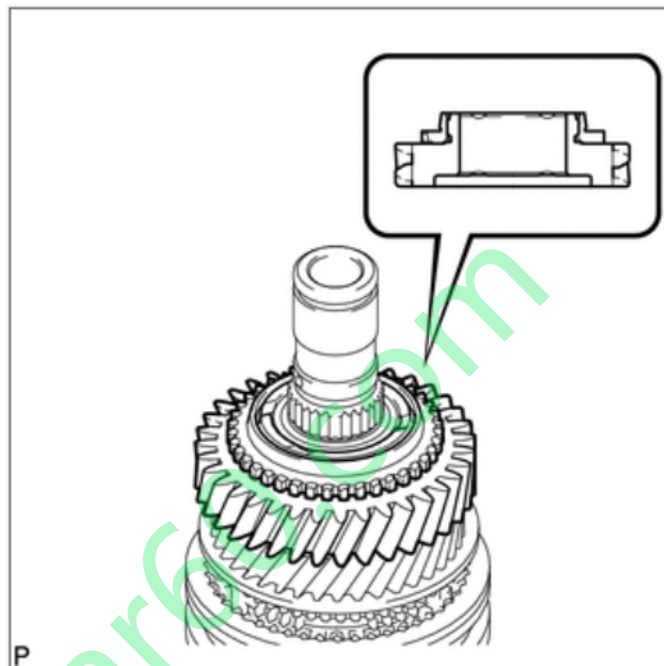


15、安装四号同步器齿环（五档齿轮侧）

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮组件上。

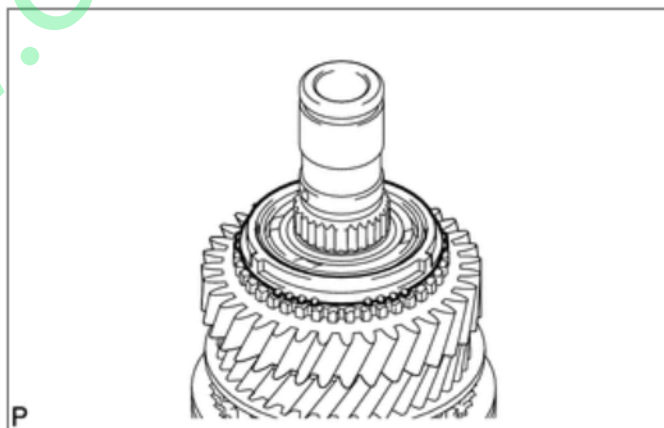

16、安装三号同步器组件


1) 在三号同步器组件中的三号同步器齿毂上涂抹齿轮油，并将其置于输入轴上。

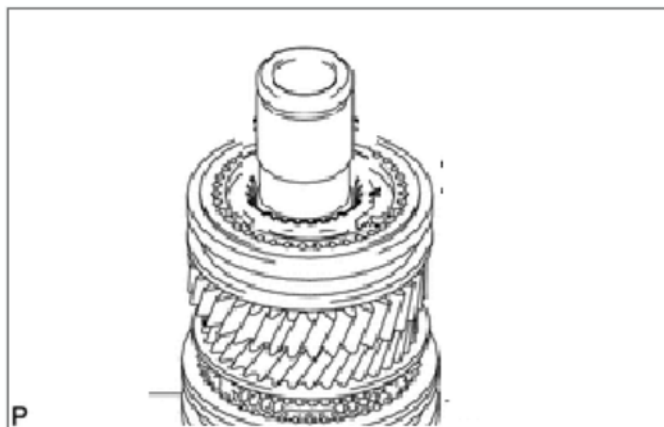

2) 使用工装和压力机，将三号同步器组件安装到输入轴上。




- 安装三号同步器齿毂时，将四号同步器齿环（五档齿轮侧）凸台与三号同步器齿毂的缺口对准。

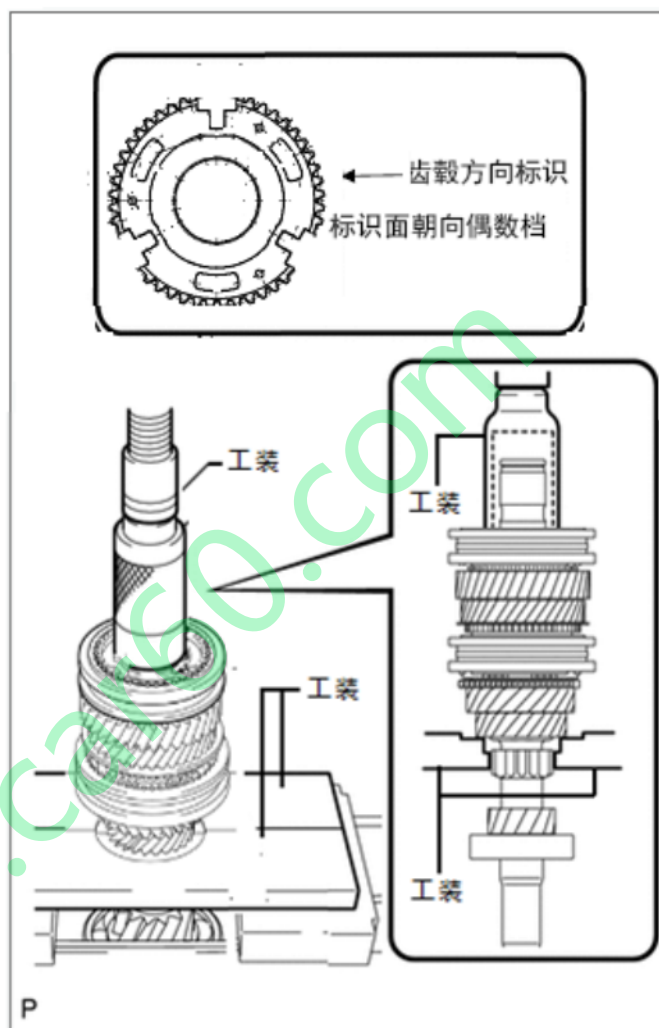

17、安装六档齿轮轴套锁止钢球

1) 在钢球上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

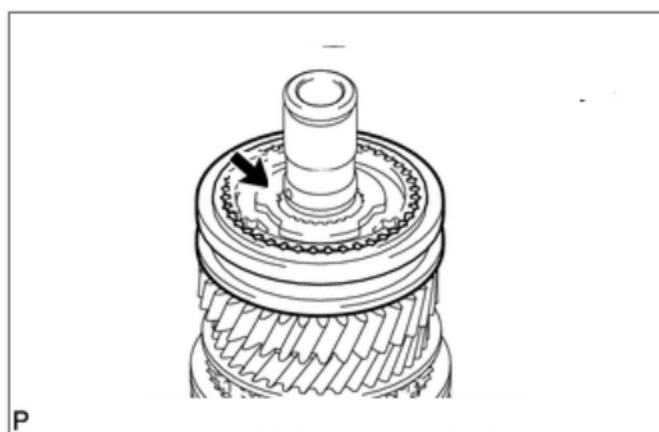


18、安装六档齿轮轴套

1) 在六档齿轮轴套上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。




- 将六档齿轮轴套的凹槽与钢球对准。

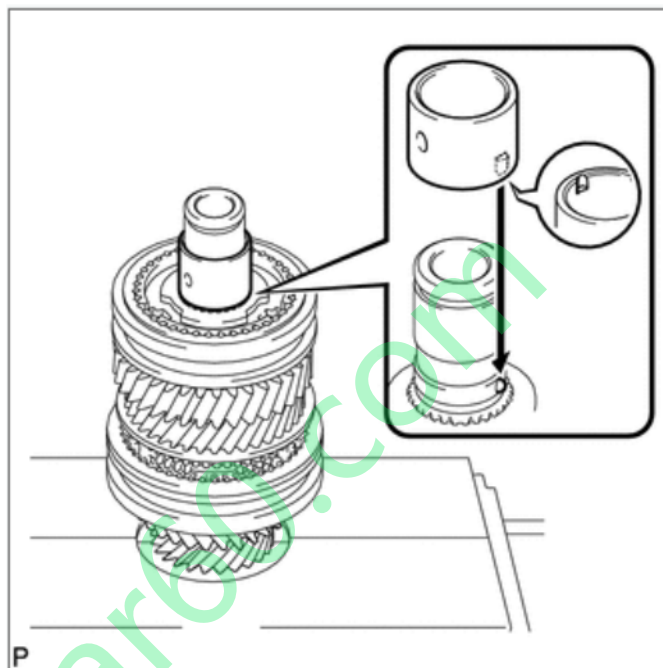

19、安装六档齿轮滚针轴承

1) 在六档齿轮滚针轴承上涂抹齿轮油，并将其安装到五档齿轮轴套上。

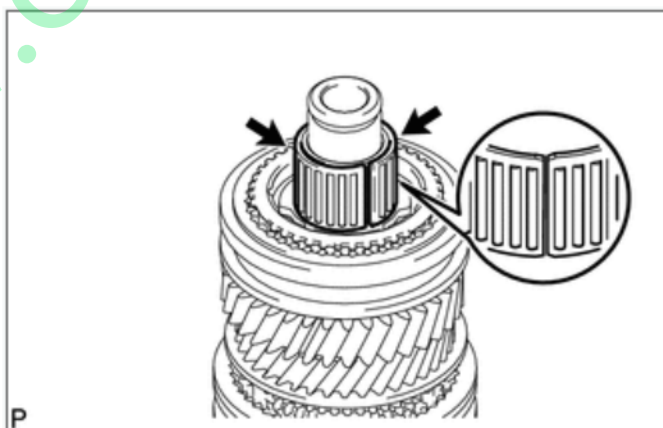


20、安装四号同步器齿环（六档齿轮侧）

1) 在四号同步器齿环上涂抹齿轮油，并将其安装到六档齿轮组件上。




- 安装四号同步器齿环（六档齿轮侧）时，将其凸台与三号同步器齿毂的缺口对准。

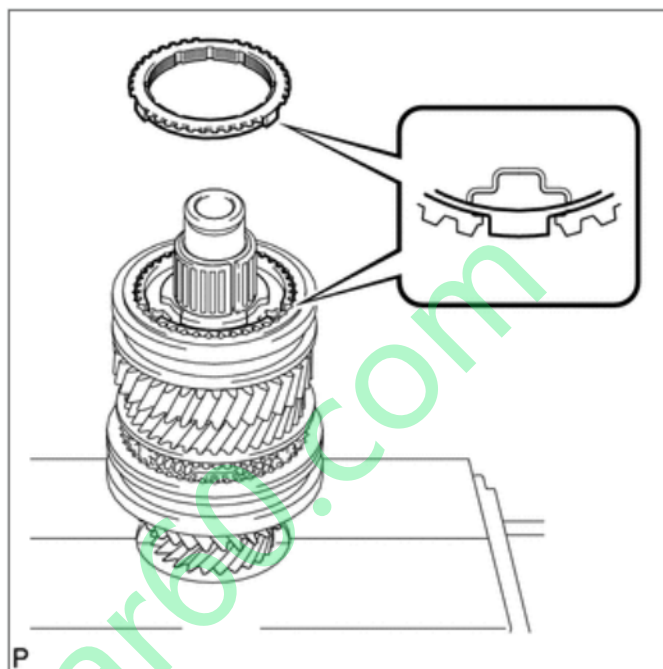


21、安装六档齿轮组件

1) 在六档齿轮组件上涂抹齿轮油，并将其安装到输入轴上。

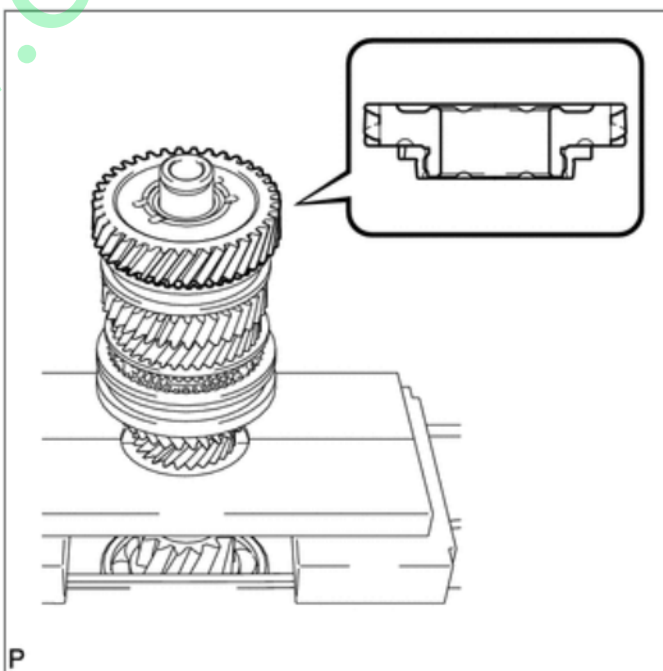

22、安装输入轴轴承（左）

1) 使用工装和压力机，将输入轴轴承（左）安装到输入轴上。

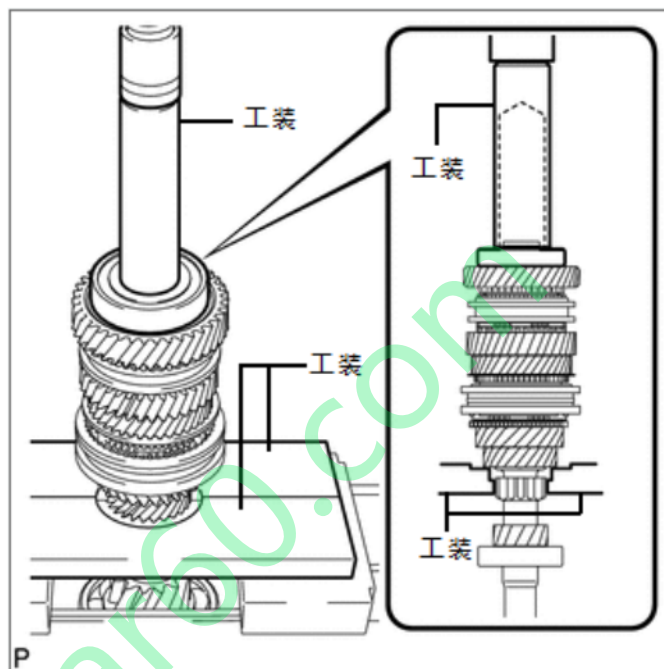

23、安装输入轴锁母

将新锁紧螺母拧紧在输入轴上。

拧紧力矩 $110 \pm 6.6 \text{ N.m}$

