

3.6 仪表板线束

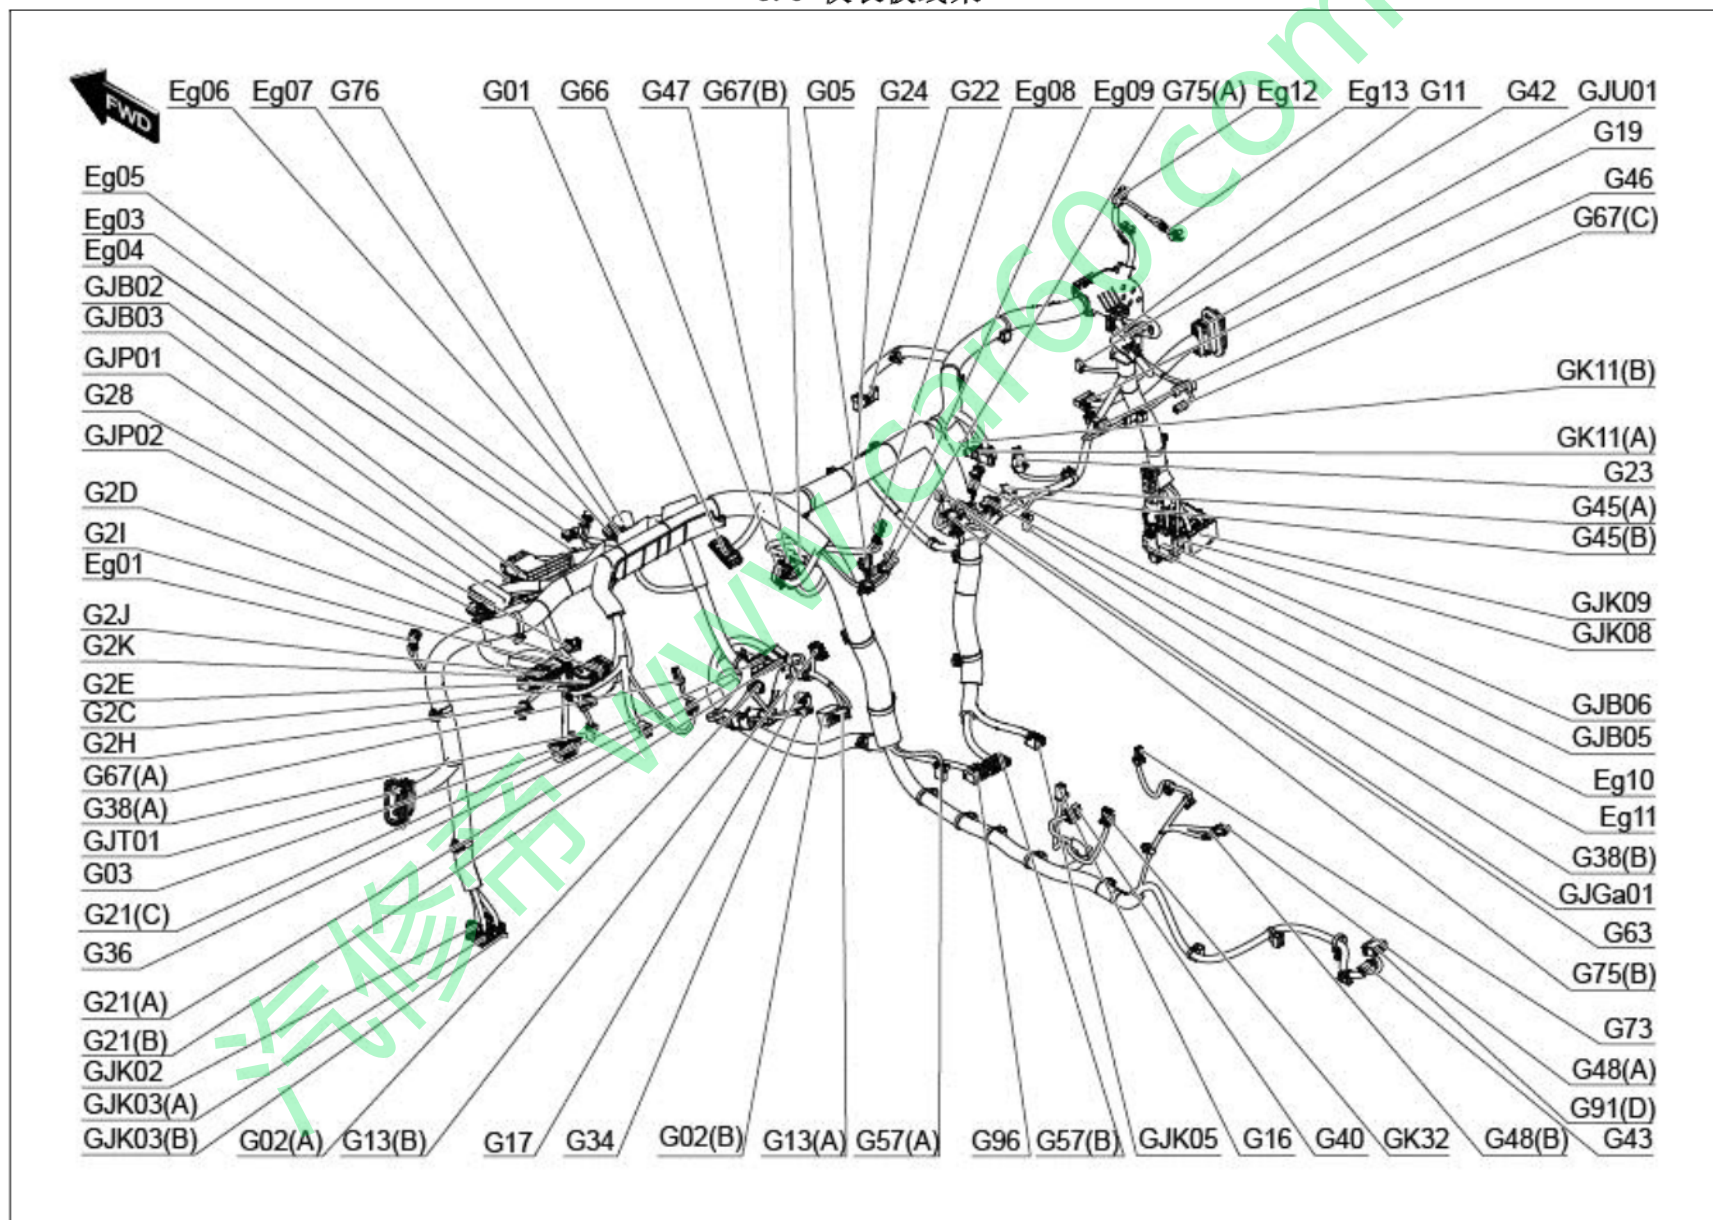


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJK03(B)	接地板线束			
02	GJK03(A)	接地板线束			
03	GJK02	接地板线束			
04	G21(B)	接自动空调面板控 制器 B			
05	G21(A)	接自动空调面板控 制器 A			
06	G36	接灯光开关组			
07	G21(C)	接自动空调面板控 制器 C			
08	G03	接诊断口			
09	GJT01	接左前门线束			
10	G38(A)	接左脚部氛围灯			
11	G67(A)	接左氛围灯灯头			
12	G2H	接仪表配电盒 H 口			
13	G2C	接仪表配电盒 C 口			
14	G2E	接仪表配电盒 E 口			
15	G2K	接仪表配电盒 K 口			
16	G2J	接仪表配电盒 J 口			
17	Eg01	接 1#搭铁			
18	G2I	接仪表配电盒 I 口			
19	G2D	接仪表配电盒 D 口			
20	GJP02	接顶棚线束			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	G28	接制动灯开关			
22	GJP01	接顶棚线束			
23	GJB03	接前舱线束			
24	GJB02	接前舱线束			
25	Eg04	接 4#搭铁			
26	Eg03	接 3#搭铁			
27	Eg05	接 5#搭铁			
28	Eg06	接 6#搭铁			
29	Eg07	接 7#搭铁			
30	G76	接外挂继电器			
31	G01	接组合仪表			
32	G66	接 PAD 总成系统			
33	G47	接中控台开关组			
34	G67(B)	接中氛围灯灯头			
35	G05	接室内温度传感器			
36	G24	接鼓风机调速模块			
37	G22	接空调小线			
38	Eg08	接 8#搭铁			
39	Eg09	接 9#搭铁			
40	G75(A)	接主驾驶吹面出风口温度传感器			
41	Eg12	接 12#搭铁			
42	Eg13	接 13#搭铁			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	G11	接前排乘员安全气囊			
44	G42	接 PM2.5 测速仪			
45	GJU01	接右前门线束			
46	G19	接网关控制器			
47	G46	接杂物箱灯			
48	G67(C)	接右氛围灯灯头			
49	GK11(B)	接功放 B 口			
50	GK11(A)	接功放 A 口			
51	G23	接鼓风机			
52	G45(A)	接杂物箱开关			
53	G45(B)	接杂物箱开关			
54	GJK09	接地板线束			
55	GJK08	接地板线束			
56	GJB06	接前舱线束			
57	GJB05	接前舱线束			
58	Eg10	接 10#搭铁			
59	Eg11	接 11#搭铁			
60	G38(B)	接右脚步氛围灯			
61	GJGa01	接仪表线束 2			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
62	G63	接 PAD 旋转电机			
63	G75(B)	接副驾驶吹面出风口			
64	G73	接模式开关			
65	G48(A)	接 USB 总成 A			
66	G91(D)	接 USB 充电连接器 B-220V 插座			
67	G43	接备用电源背部			
68	G48(B)	接 USB 总成 B			
69	GK32	接 EPB 开关			
70	G40	接档位控制器			
71	G16	接启动按钮			
72	GJK05	接地板线束			
73	G57(B)	接全景适配器 M2 口			
74	G96	接射频读卡器			
75	G57(A)	接全景适配器 M1 口			
76	G13(A)	接时钟弹簧输入端 (方向盘)			
79	G17	接转向轴锁			
80	G13(B)	接时钟弹簧			
81	G02(A)	接灯光手柄			

