


### 3.7 前舱线束

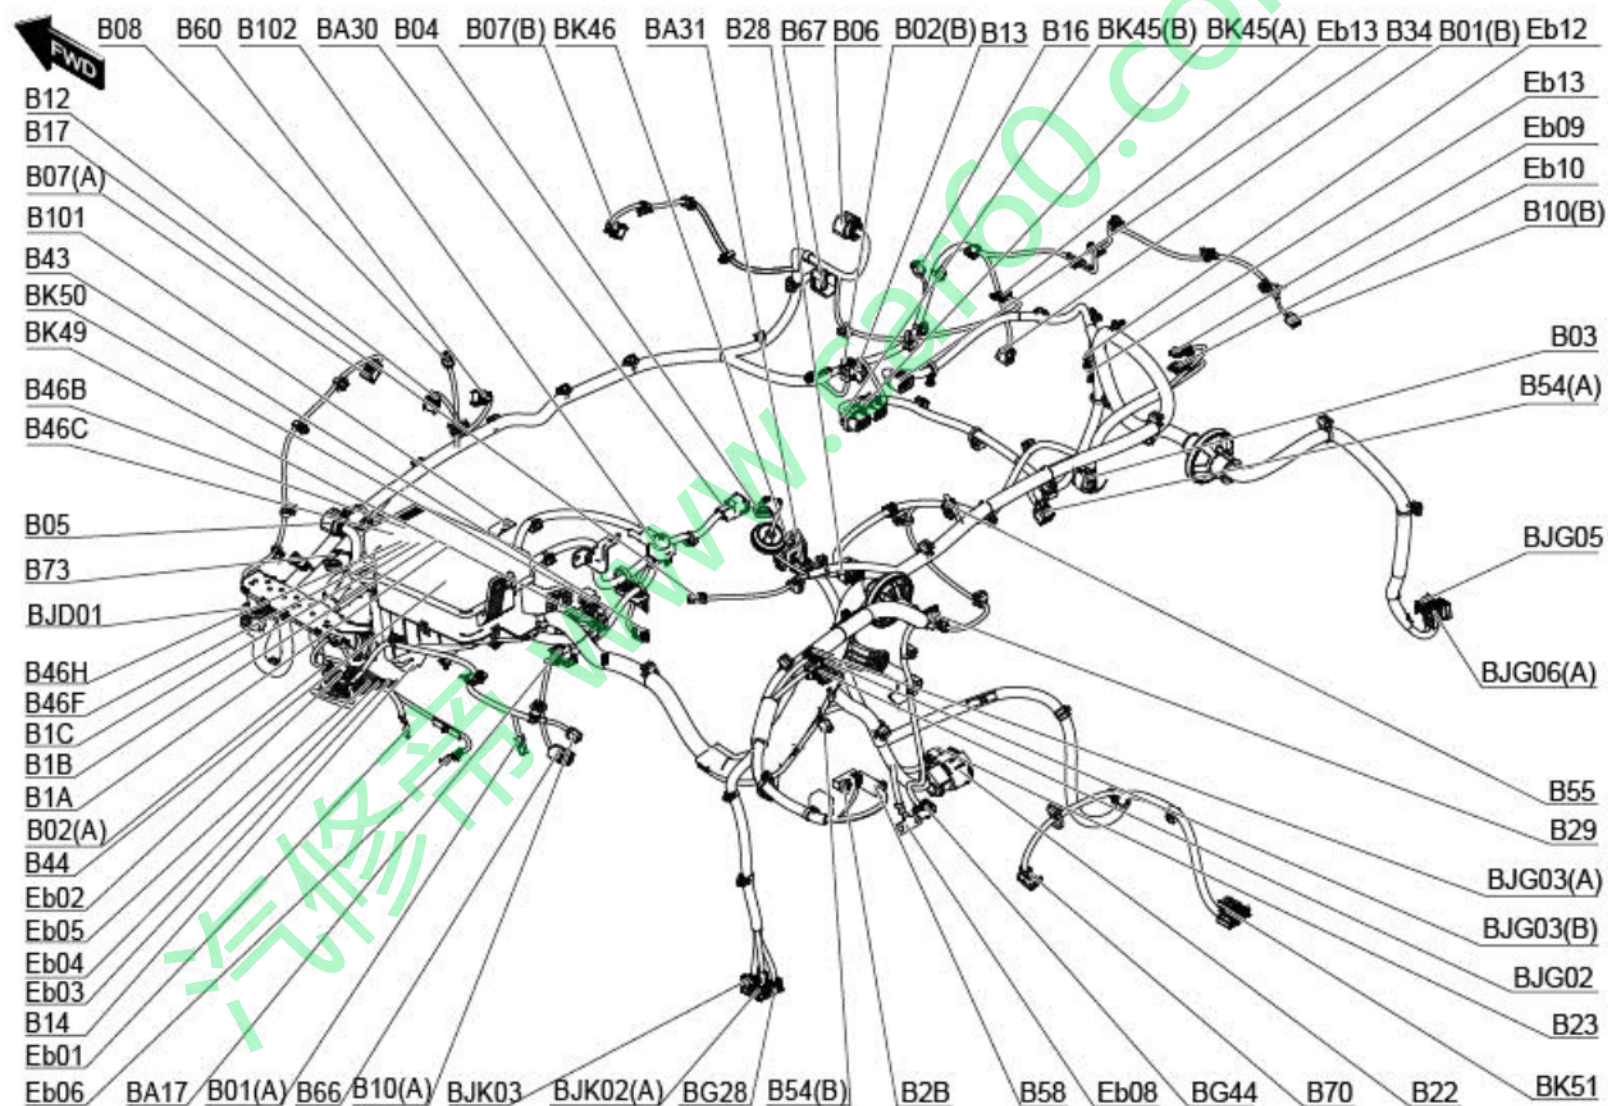

| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 01         | Eb06             | 接 6#搭铁             |                |            |        |
| 02         | Eb01             | 接 1#搭铁             |                |            |        |
| 03         | B14              | 接无极风扇              |                |            |        |
| 04         | Eb03             | 接 3#搭铁             |                |            |        |
| 05         | Eb04             | 接 4#搭铁             |                |            |        |
| 06         | Eb05             | 接 5#搭铁             |                |            |        |
| 07         | Eb02             | 接 2#搭铁             |                |            |        |
| 08         | B44              | 接配电盒模块             |                |            |        |
| 09         | B02(A)           | 接左前碰传感器            |                |            |        |
| 10         | B1A              | 接前舱配电盒 A 口         |                |            |        |
| 11         | B1B              | 接前舱配电盒 B 口         |                |            |        |
| 12         | B1C              | 接前舱配电盒 C 口         |                |            |        |
| 13         | B46F             | 接无极风扇电源            |                |            |        |
| 14         | B46H             | 接 DC 正极            |                |            |        |
| 15         | BJD01            | 接前保险杠线束            |                |            |        |
| 16         | B73              | 接电池加热器             |                |            |        |
| 17         | B05              | 接左组合前灯总成           |                |            |        |
| 18         | B46C             | 接 REPS 电源          |                |            |        |
| 19         | B46B             | 接仪表配电盒电源           |                |            |        |


| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 20         | BK49             | 接整车控制器             |                |            |        |
| 21         | BK50             | 接蓄电池传感器            |                |            |        |
| 22         | B43              | 接底盘冷却水泵            |                |            |        |
| 23         | B101             | 接蓄电池正极             |                |            |        |
| 24         | B07(A)           | 接高音喇叭              |                |            |        |
| 25         | B17              | 接制动液位传感器           |                |            |        |
| 26         | B12              | 接室外温度传感器           |                |            |        |
| 27         | B08              | 接前舱盖锁内微动开关         |                |            |        |
| 28         | B60              | 接 ACC 雷达           |                |            |        |
| 29         | B102             | DC 正极              |                |            |        |
| 30         | BA30             | 接真空泵               |                |            |        |
| 31         | B04              | 接雨刮电机              |                |            |        |
| 32         | B07(B)           | 接低音喇叭              |                |            |        |
| 33         | BK46             | 接充配电总成             |                |            |        |
| 34         | BA31             | 接真空压力传感器           |                |            |        |
| 35         | B28              | 接电机控制器             |                |            |        |
| 36         | B67              | 接引擎音模拟器            |                |            |        |
| 37         | B06              | 接右组合前灯总成           |                |            |        |
| 38         | B02(B)           | 接右前碰传感器            |                |            |        |
| 39         | B13              | 接空调压力传感器           |                |            |        |

图


| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|
|        |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |            |
| 40     | B16              | 接前洗涤电机             |                |           |            |
| 41     | BK45(B)          | 接 BMS 端接插件 B       |                |           |            |
| 42     | BK45(A)          | 接 BMS 端接插件 A       |                |           |            |
| 43     | Eb13             | 接 13#搭铁            |                |           |            |
| 44     | B34              | 接 PTC 驱动器          |                |           |            |
| 45     | B01(B)           | 接右前轮速传感器           |                |           |            |
| 46     | Eb12             | 接 12#搭铁            |                |           |            |
| 47     | Eb13             | 接 13#搭铁            |                |           |            |
| 48     | Eb09             | 接 09#搭铁            |                |           |            |
| 49     | Eb10             | 接 10#搭铁            |                |           |            |
| 50     | B10(B)           | 接右前侧标志灯            |                |           |            |
| 51     | B03              | 接 ESP ECU          |                |           |            |
| 52     | B54(A)           | 接空调电子膨胀阀           |                |           |            |
| 53     | BJG05            | 接仪表线束              |                |           |            |
| 54     | BJG06(A)         | 接仪表线束              |                |           |            |
| 55     | B55              | 接空调 PT 传感器         |                |           |            |
| 56     | B29              | 接电机水温传感器           |                |           |            |
| 57     | BJG03(A)         | 接仪表线束              |                |           |            |
| 58     | BJG03(B)         | 接仪表线束              |                |           |            |


图


| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|
|        |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |            |
| 59     | BJG02            | 接仪表线束              |                |           |            |
| 60     | B23              | 接 REPS 电机          |                |           |            |
| 61     | BK51             | 接 1.2 动力电池包        |                |           |            |
| 62     | B22              | 接 REPS 信号          |                |           |            |
| 63     | B70              | 接电池包水温传感器          |                |           |            |
| 64     | BG44             | 接油门踏板              |                |           |            |
| 65     | Eb08             | 接 08#搭铁            |                |           |            |
| 66     | B58              | 接仪表板配电箱电源          |                |           |            |
| 67     | B2B              | 接 BCM-B 端口         |                |           |            |
| 68     | B54(B)           | 接电子膨胀阀(冷却)         |                |           |            |
| 69     | BG28             | 接制动踏板              |                |           |            |
| 70     | BJK02(A)         | 接地板线束              |                |           |            |
| 71     | BJK03            | 接地板线束              |                |           |            |
| 72     | B10(A)           | 接左前侧标志灯            |                |           |            |
| 73     | B66              | 接热管理水泵             |                |           |            |
| 74     | B01(A)           | 接左前轮速传感器           |                |           |            |
| 75     | BA17             | 接电动压缩机             |                |           |            |

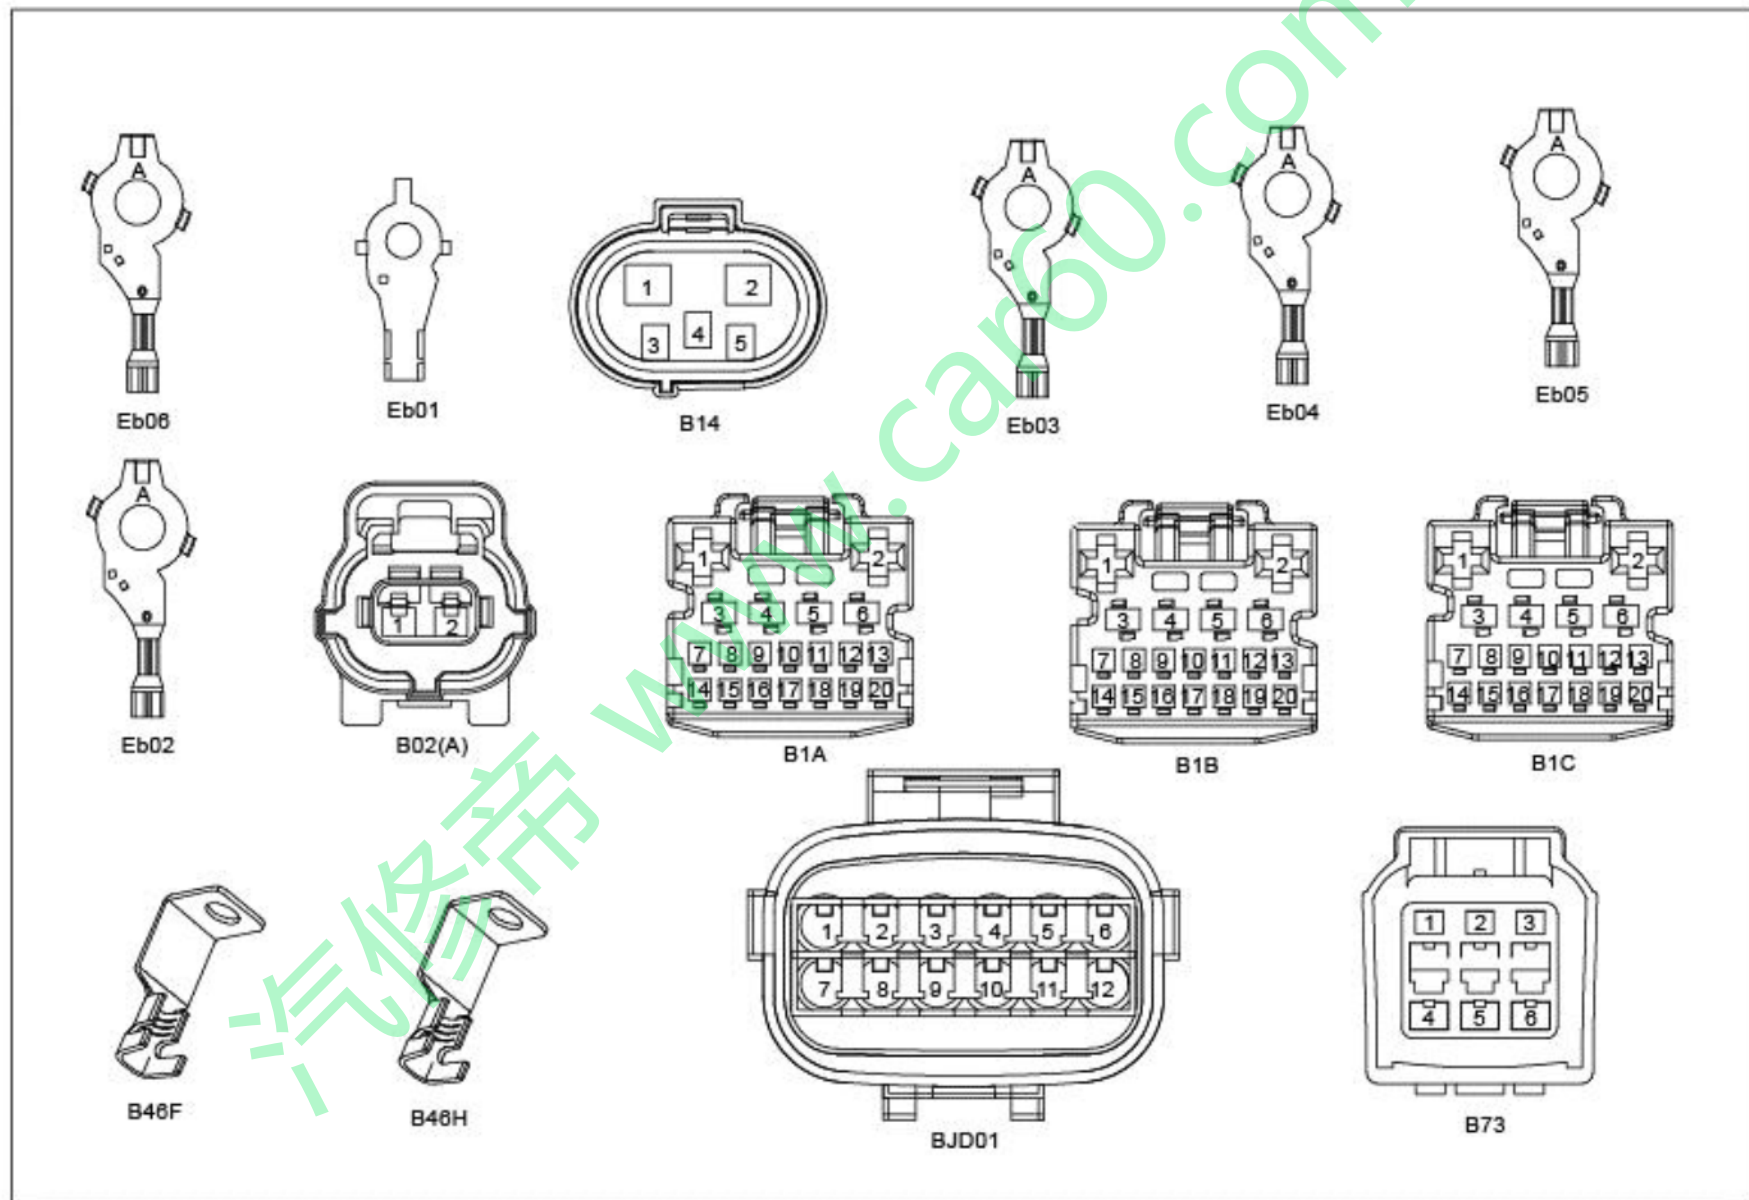




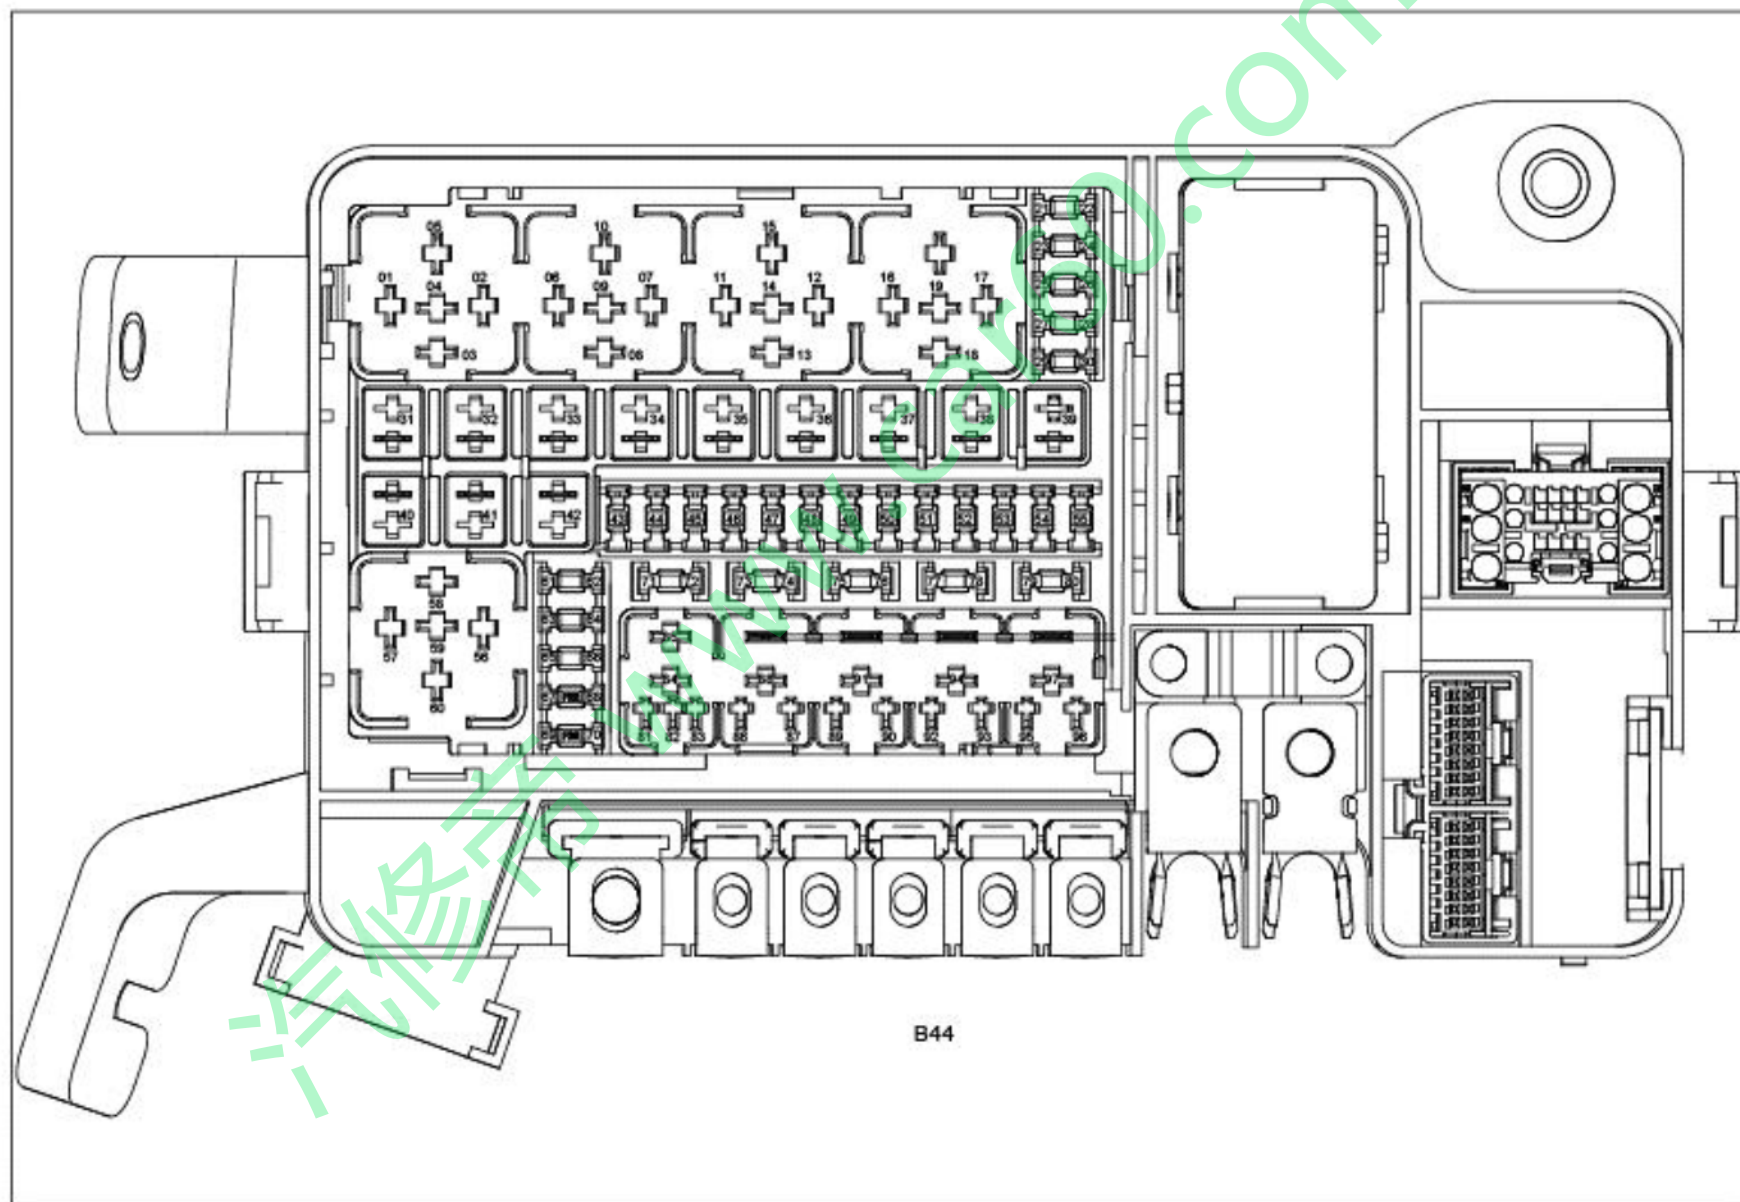


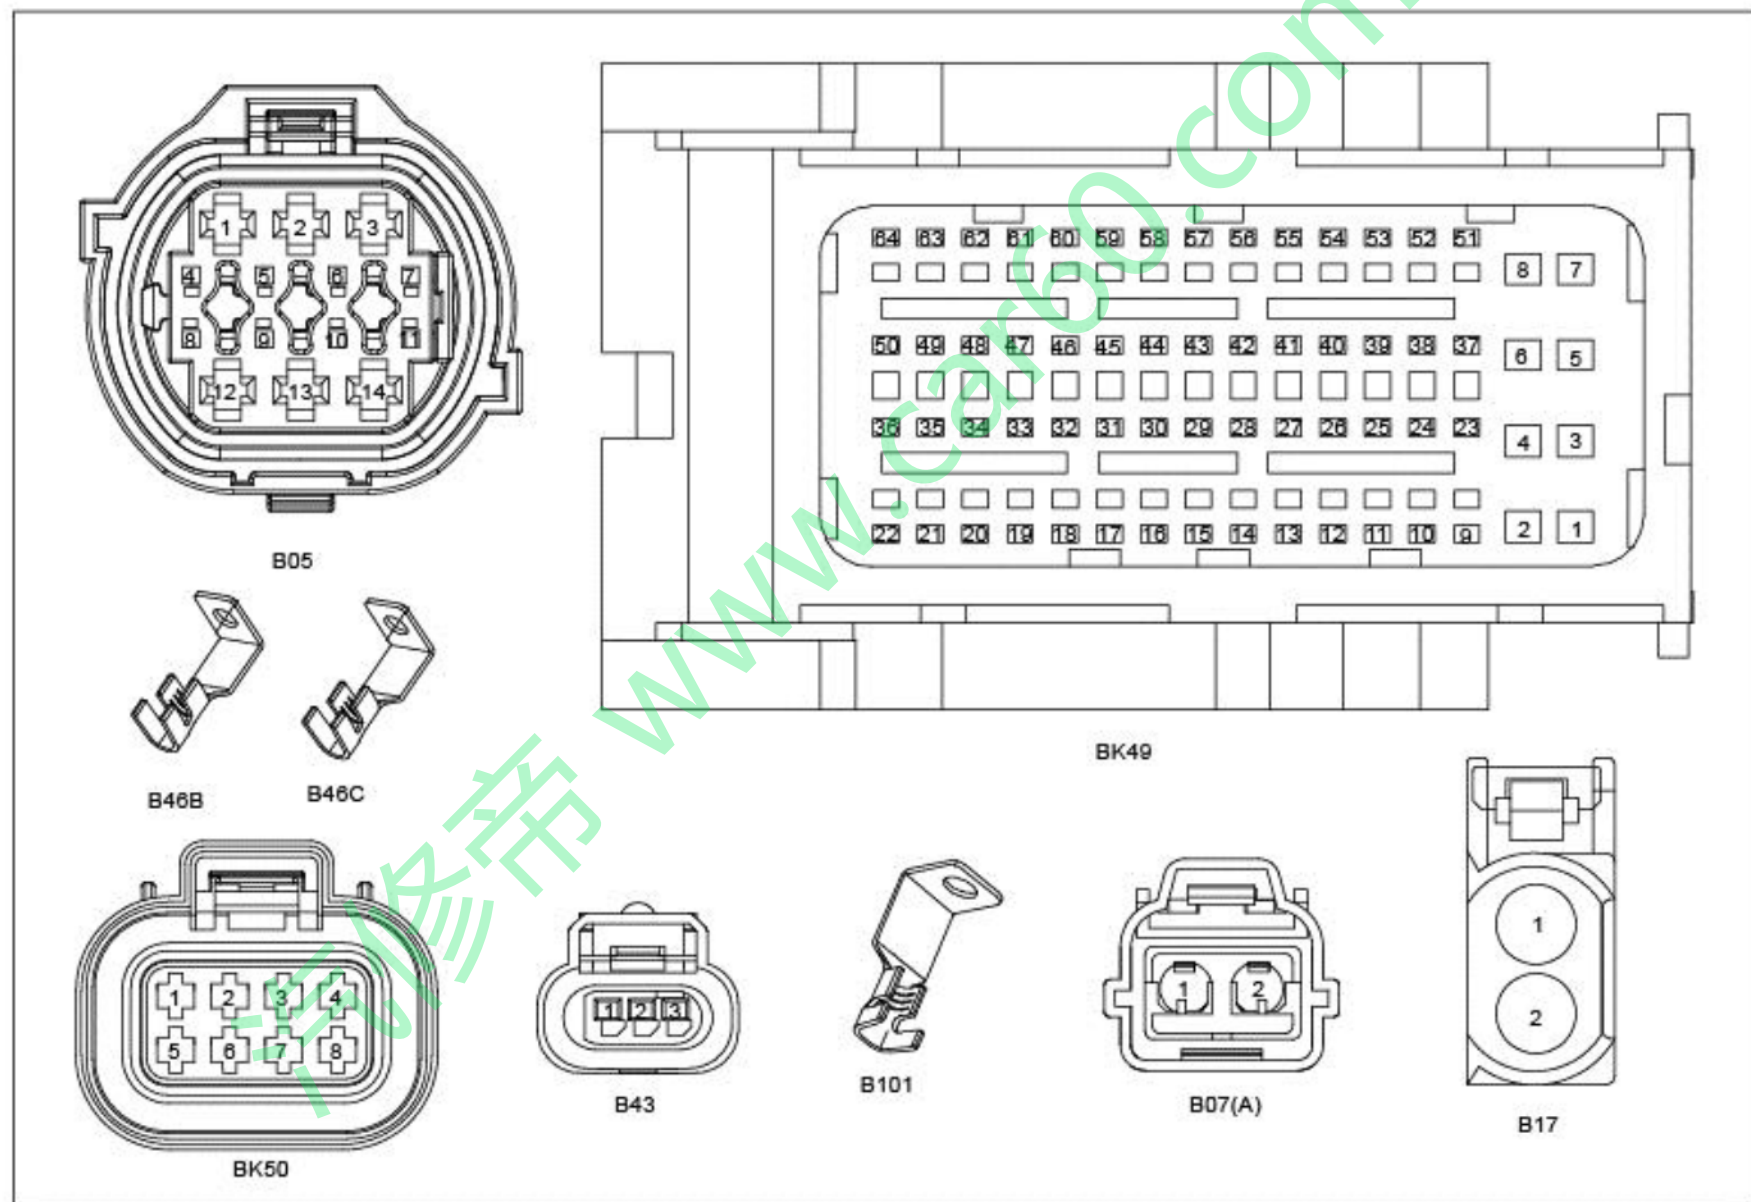


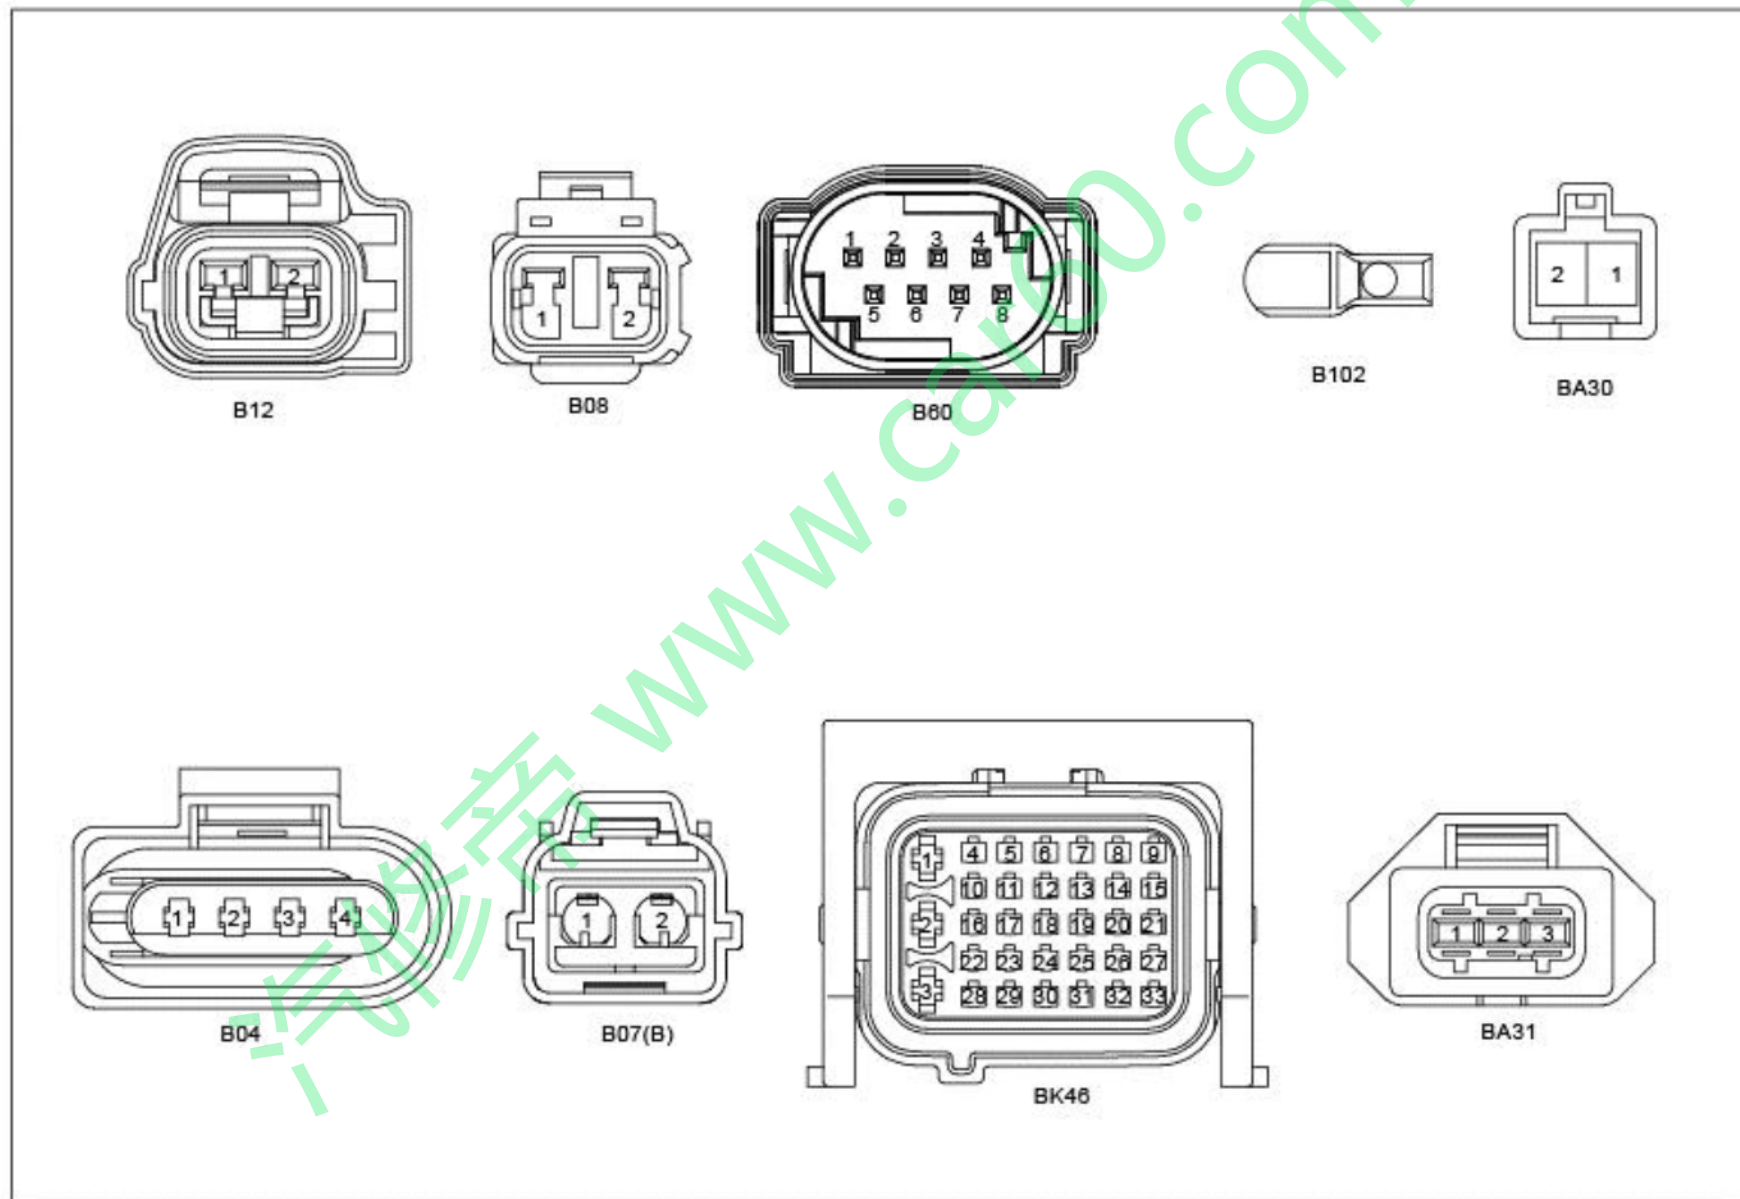


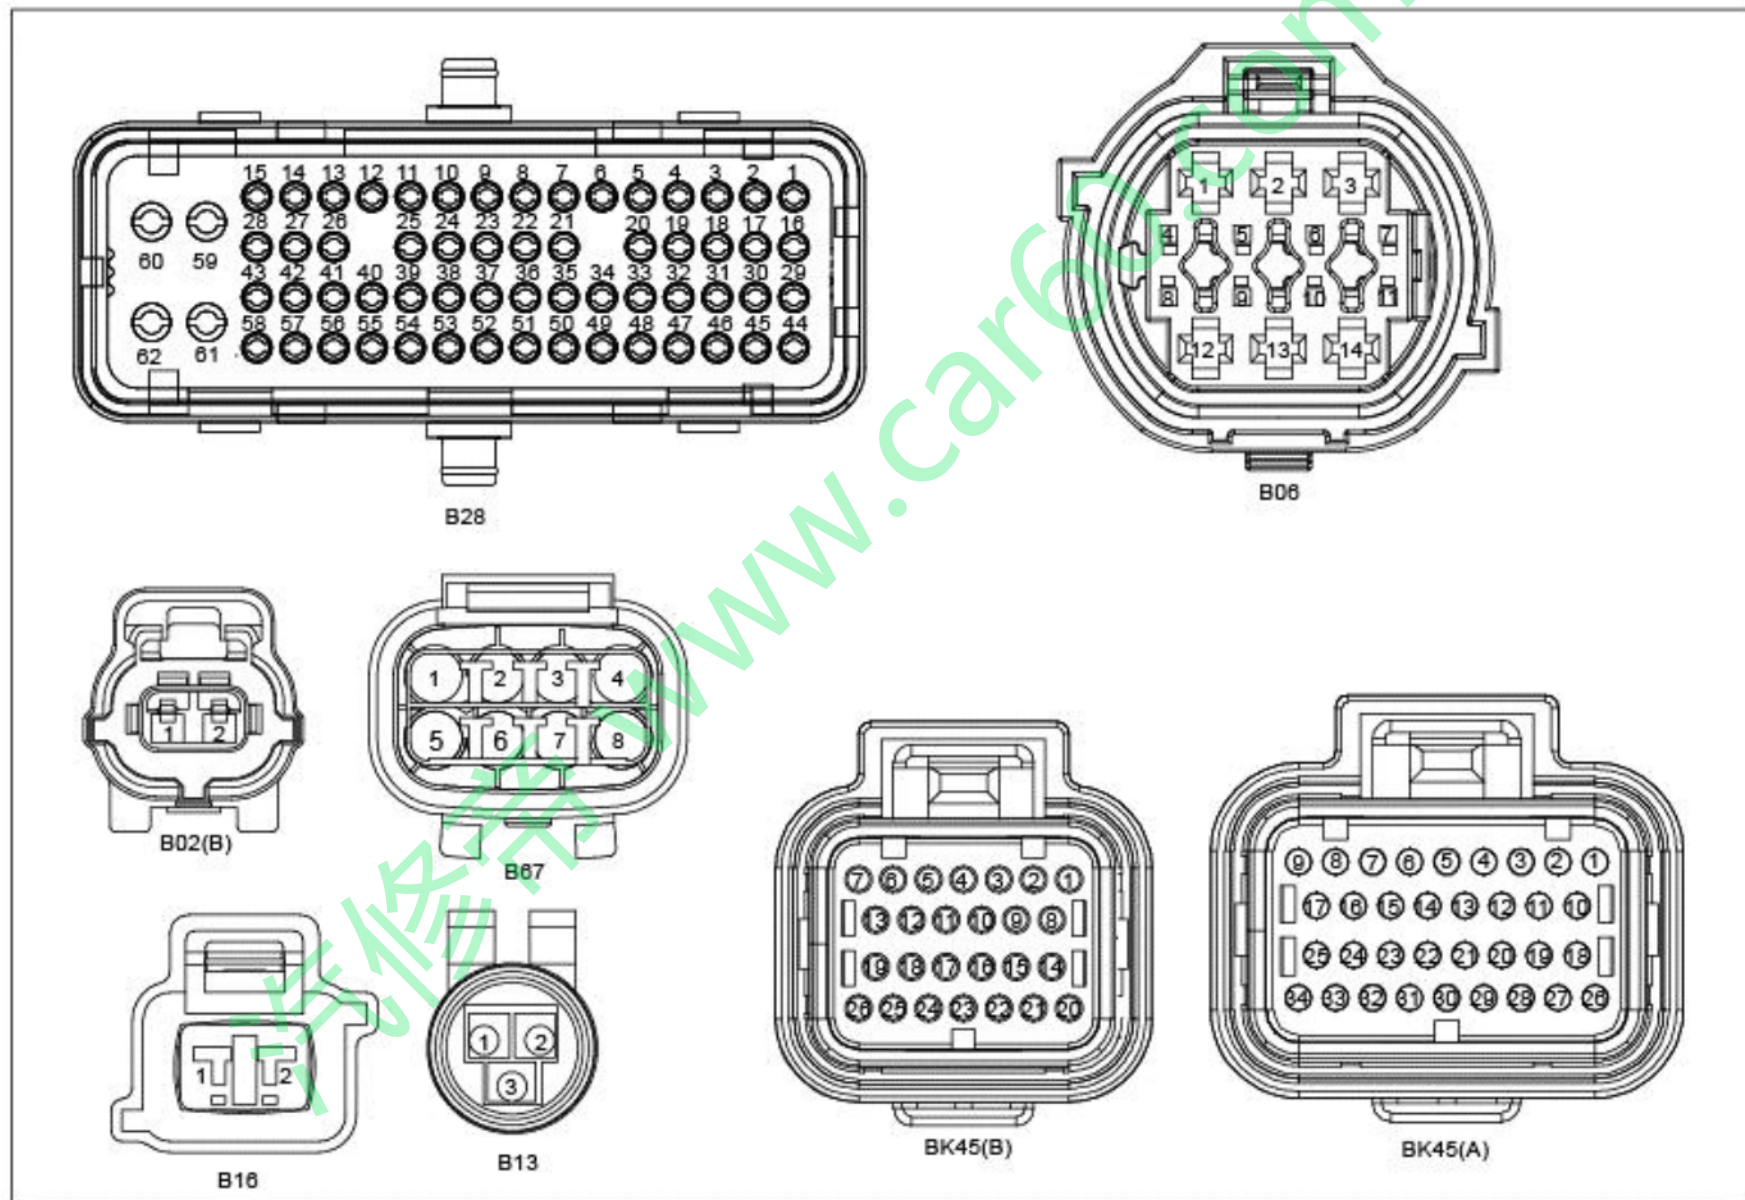




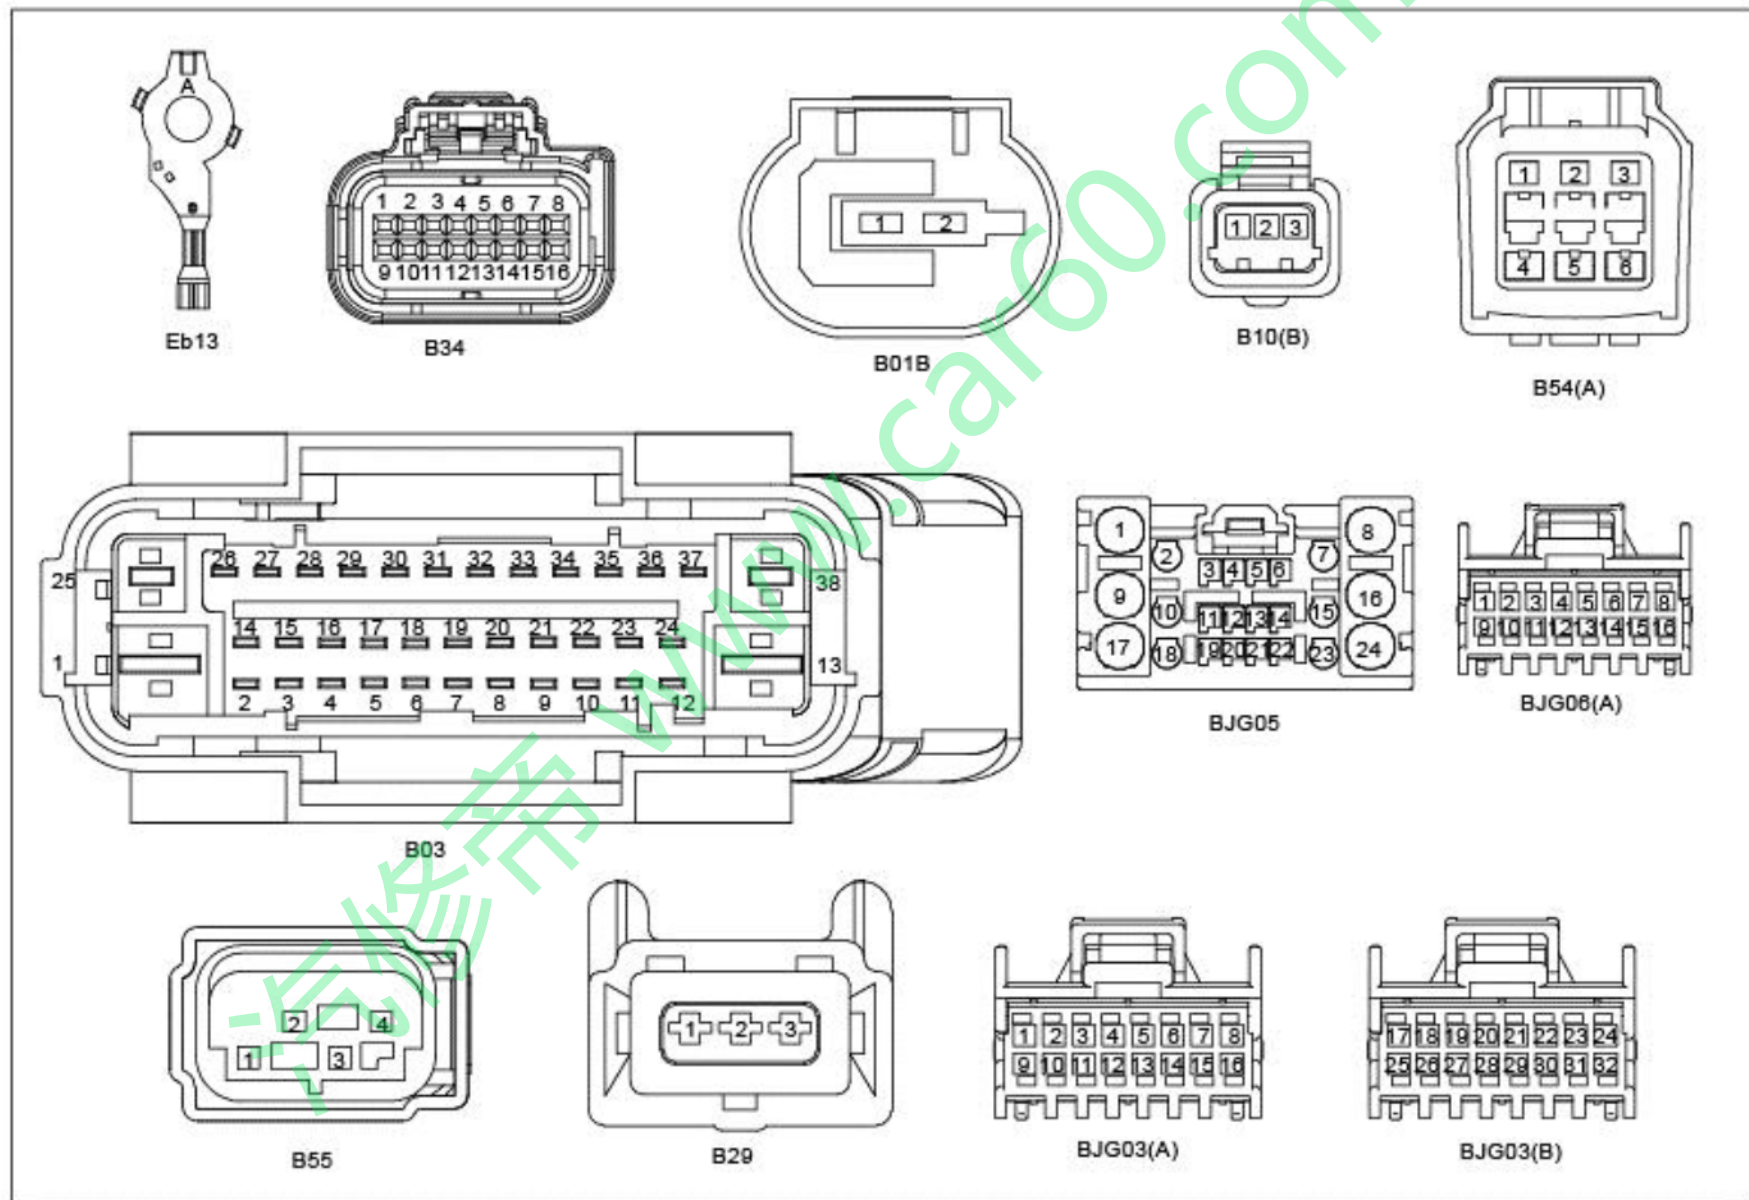

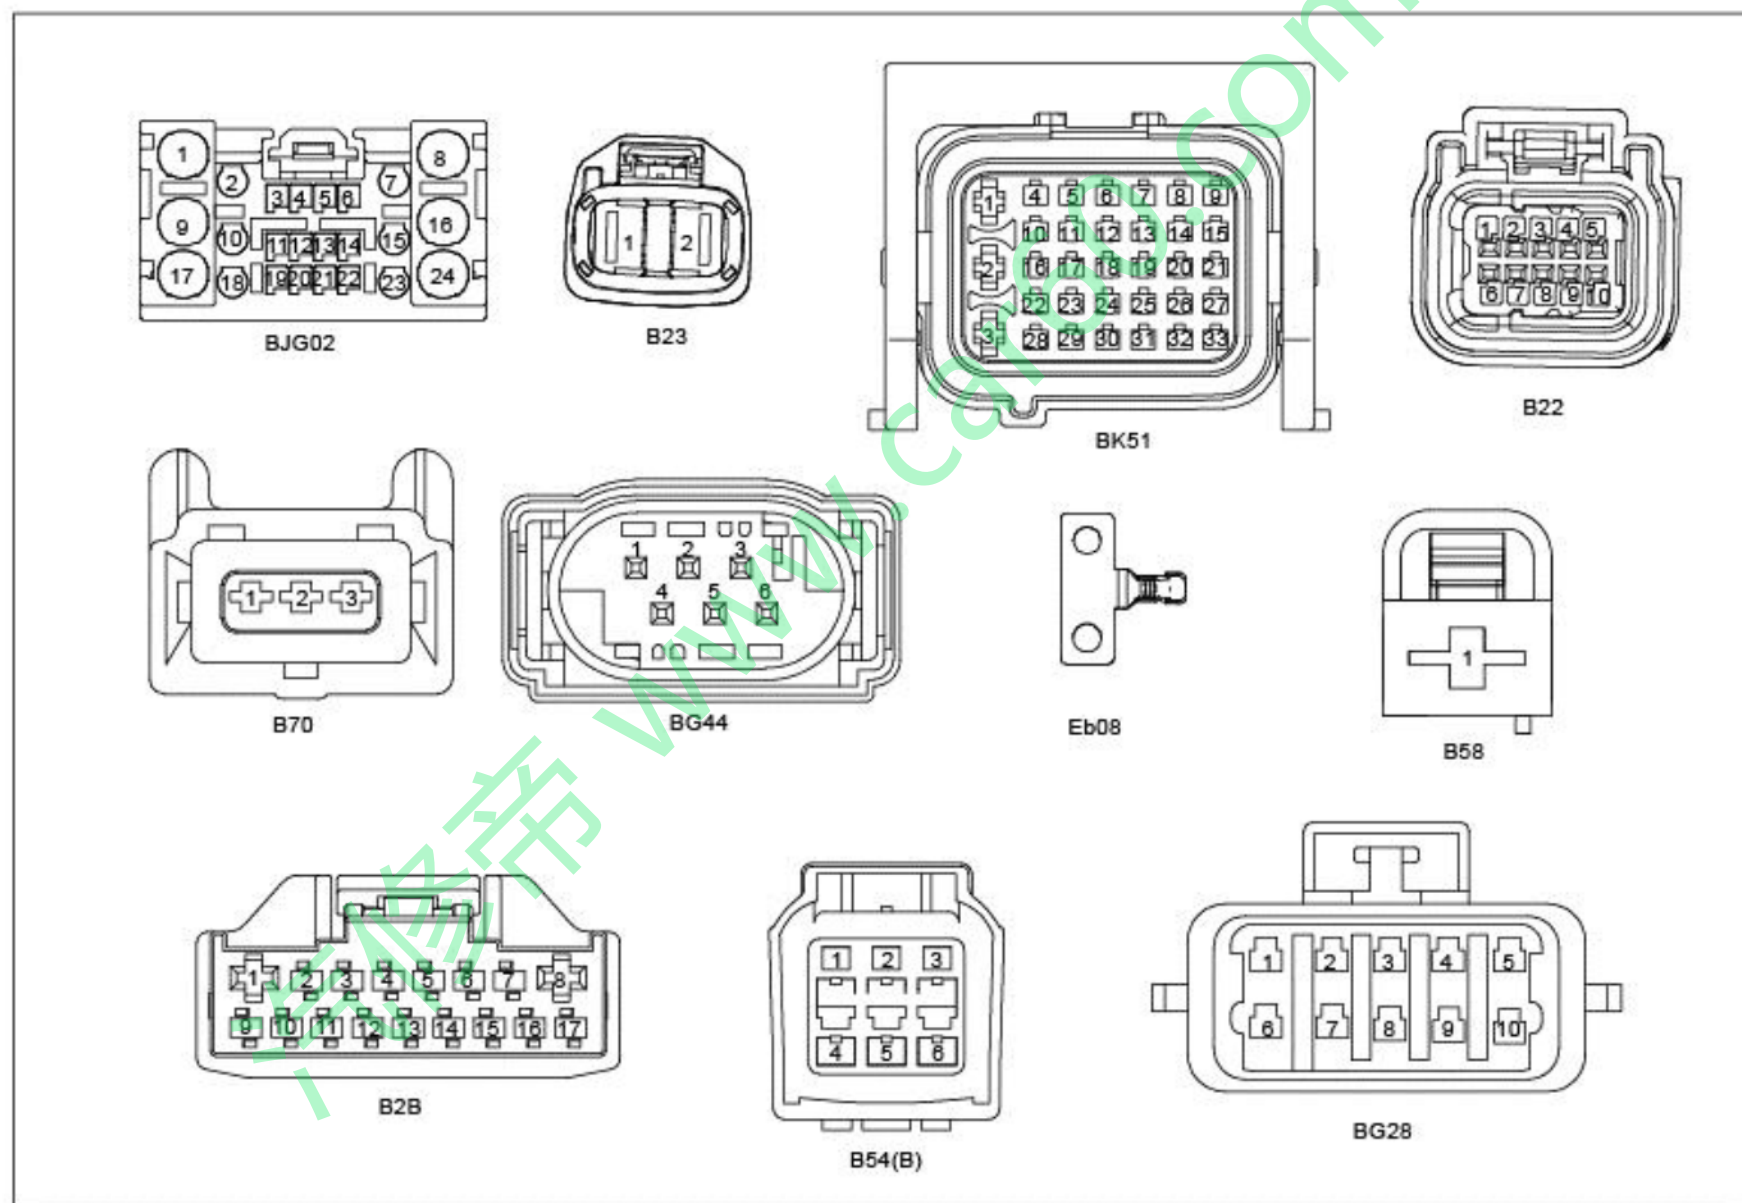

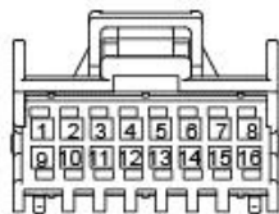


BJK02(A)

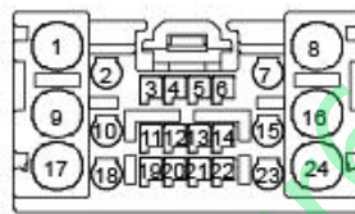


BJK03



B10(A)

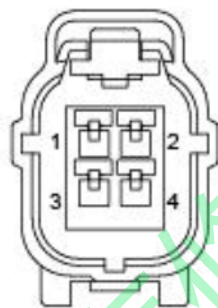

B66

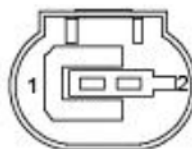

B01(A)



B77