

3.8 地板线束

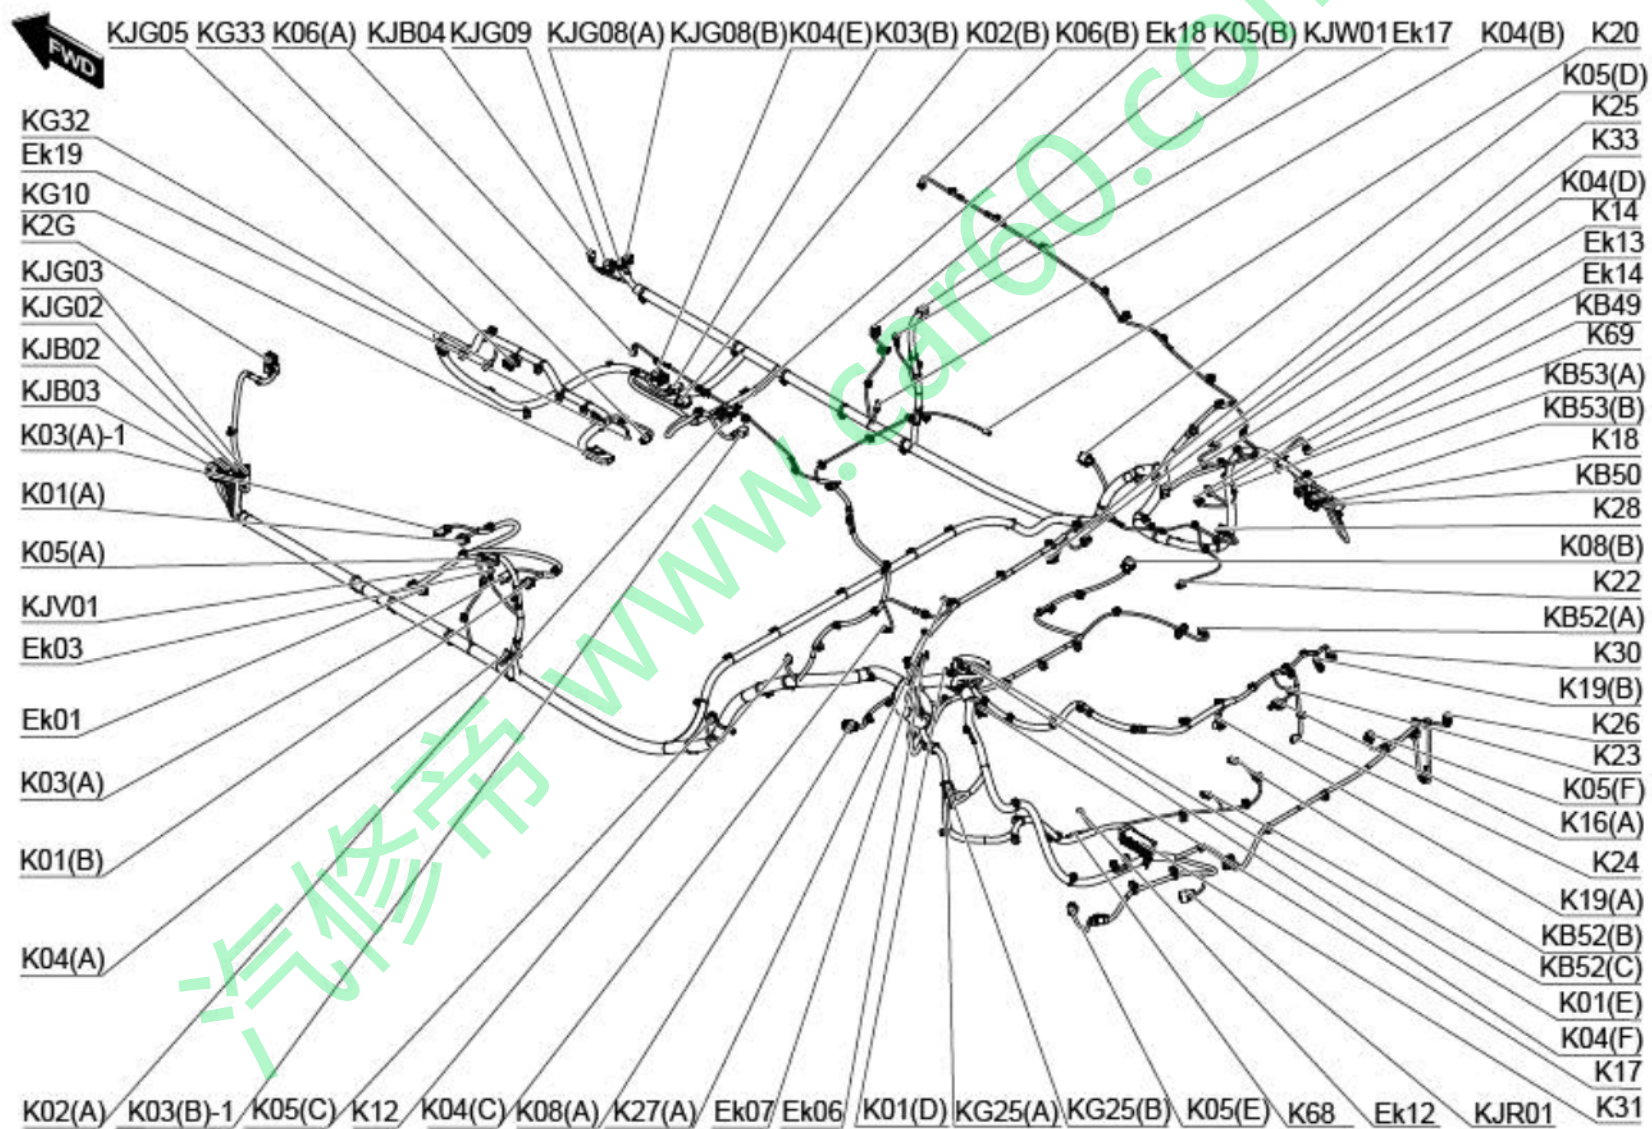


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJG05	接仪表线束			
02	KG33	接中部车内探测天线			
03	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
04	KJB04	接前舱线束			
05	KJG09	接仪表线束			
06	KJG08(A)	接仪表线束			
07	KJG08(B)	接仪表线束			
08	K04(E)	接副驾驶安全带报警传感器			
09	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
10	K02(B)	接副驾安全带扣			
11	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
12	Ek18	接 18#搭铁			
13	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
14	KJW01	接右后门线束			
15	Ek17	接 17#搭铁			
16	K04(B)	接右前排安全带预警器			
17	K20	接高位制动灯			
18	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
19	K25	接后部车内探测天线			
20	K33	接胎压监测控制模块			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	K04(D)	接右后安全带预警器			
22	K14	接驻车辅助系统模块			
23	Ek13	接 13#搭铁			
24	Ek14	接 14#搭铁			
25	KB49	接充电口照明灯			
26	K69	接终端电阻 2			
27	KB53(A)	接交流充电口低压接插件			
28	KB53(B)	接直流充电口			
29	K18	接右组合后灯			
30	KB50	接充电口盖执行器			
31	K28	接重低音扬声器			
32	K08(B)	接右后轮速传感器和 EPB 电机			
33	K22	接行李箱照明灯			
34	KB52(A)	接交流互锁转接			
35	K30	接背门微动开关			
36	K19(B)	接右中尾灯			
37	K26	接行李箱车内探测天线			
38	K23	接后发光 LOGO			
39	K05(F)	接右后碰撞传感器			
40	K16(A)	接后部摄像头			
41	K24	接后行李箱锁			
42	K19(A)	接左中尾灯			

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	KB52(B)	接直流互锁转接 1			
44	KB52(C)	接直流互锁转接 2			
45	K01(E)	接后排安全带带扣接插件 (中右)			
46	K04(F)	接后排座椅安全带报警传 感器			
47	K17	接左组合后灯			
48	K31	接 EPB ECU			
49	KJR01	接后保险杠线束			
50	Ek12	接 12#搭铁			
51	K68	接终端电阻 1			
52	K05(E)	接左后碰撞传感器			
53	KG25(B)	接智能钥匙系统控 制器 B			
54	KG25(A)	接智能钥匙系统控 制器 A			
55	K01(D)	接后排安全带带扣接插件 (左)			
56	Ek06	接 6#搭铁			
57	Ek07	接 7#搭铁			
58	K27(A)	接后除霜 A			
59	K08(A)	接左后轮速传感器和 EPB 电机			
60	K04(C)	接左后安全带预紧器			
61	K12	接高频接收模块			
62	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
63	K03(B)-1	接右前座椅侧安全气囊			

64	Ek06	接 6#搭铁			
65	K04	接左前安全带预紧器			

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
64	K02(A)	接副驾座椅小线			
65	K04(A)	接左前安全带预紧器			
66	K01(B)	接主驾座椅小线			
67	K03(A)	接左前座椅侧安全气 囊			
68	Ek01	接 1#搭铁			
69	Ek03	接 3#搭铁			
70	KJV01	接左后门线束 VJK01			
71	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
72	K01(A)	接主驾座椅			
73	K03(A)-1	接左前座椅侧安全气 囊			
74	KJB03	接前舱线束			
75	KJB02	接前舱线束			
76	KJG02	接仪表线束			
77	KJG03	接仪表线束			
78	K2G	接车身控制模块 G 口			
79	KG10	接 SRS ECU			
80	Ek19	接 19#搭铁			
81	KG32	接前部车内探测天线			

