

内外饰

汽修帝 www.car60.com

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

第六章 副仪表板总成

6.1 组件位置索引

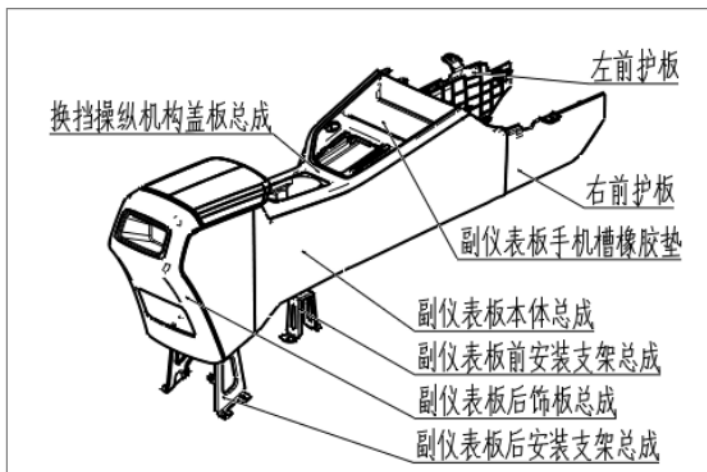


图 1.6.1 副仪表板总成 1

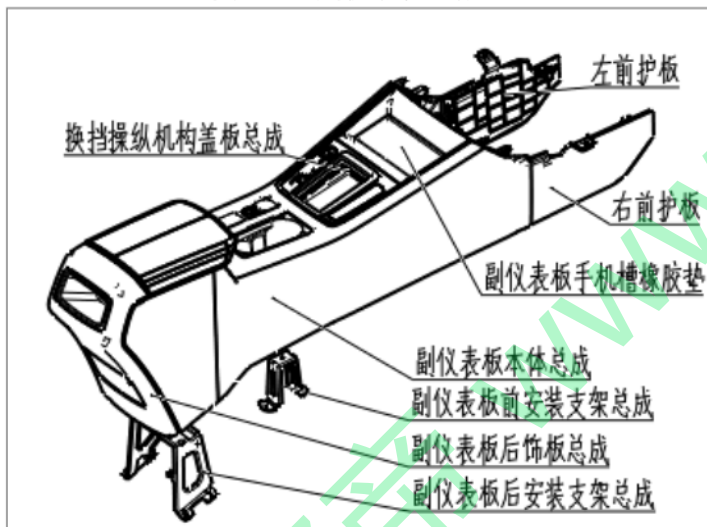


图 1.6.2 副仪表板总成 2

如图 1.6.1 和图 1.6.2 所示：副仪表板总成包括以下一些组件：左前护板、右前护板、副仪表板手机槽橡胶垫、换挡操纵机构盖板总成、副仪表板本体总成、副仪表板后安装支架总成、副仪表板前安装支架总成、副仪表板后饰板总成、副仪表板置物盒毡垫。

如图 1.6.3 所示：副仪表板本体总成包括以下一些组件：副仪表板本体、副仪表板左后装饰板总成、副仪表板右后装饰板总成、扶手箱锁盖板、副仪表板扶手总成、扶手挡板。

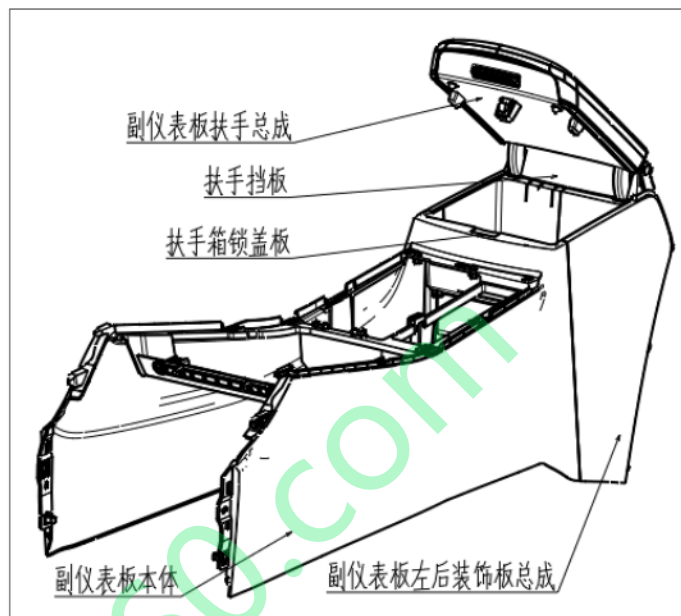


图 1.6.3 副仪表板本体总成

6.2 副仪表板总成相关组件的拆卸/安装

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬启的操作必须在螺丝刀头缠上柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。
- (4) 拆装时要特别小心刮伤。

6.2.1 左、右前护板的拆卸/安装

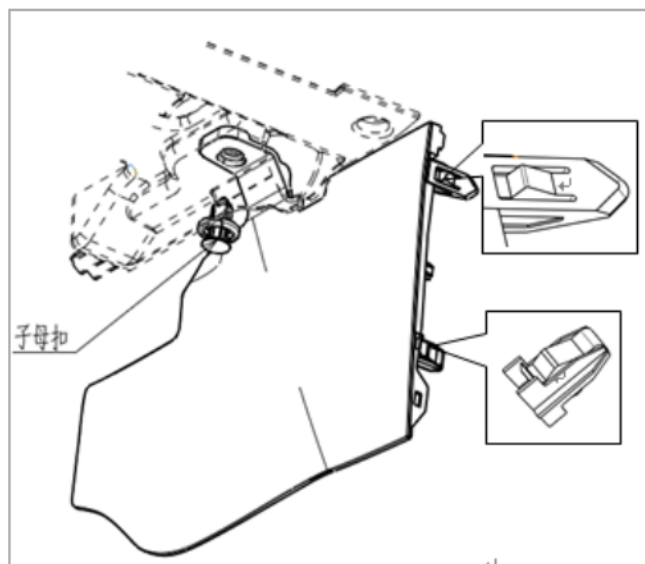


图 1.6.4 左前护板的拆卸

- (1) 使用一字螺丝刀将子母扣拆除，卸下隔音板；
- (2) 右手用力顶着副仪表板本体，左手把左前护板上沿用力往外拉，使如图1.6.4所示的两个安装卡脚全部脱离，然后往后抽出盖板。

- (3) 安装：先把左前护板前端卡脚卡入空调箱体配合孔，再把左前护板后端配合孔对准副仪表板本体卡脚卡入，然后使左前护板后部两个卡脚与相对的副仪表本体上的安装孔对准，用合适的力使卡扣安装紧凑，确保安装外观。

注：右前护板的拆装与左前护板同样。

6.2.2 换挡操纵机构盖板总成的拆装

6.2.2.1 换挡操纵机构盖板总成（配置 1）的拆装

装

- (1) 用一字螺丝刀沿盖板边沿安装点附近分别撬启一条能放下手指的缝隙，然后双手伸入握着盖板将五个单边卡扣及四个塑料卡扣依次拔出。如图 1.6.5 所示。将盖板往后拉使插销脱离仪表板下本体。
- (2) 换挡操纵机构盖板总成的安装：从后往前将盖板前端插销插入到仪表板下本体销孔内，插好后将换挡操纵机构盖板上的卡扣与副仪表本体相应的卡扣孔一一对上。用适当的力把各卡脚全部拍入，使之安装到位，同时确保外观要求。

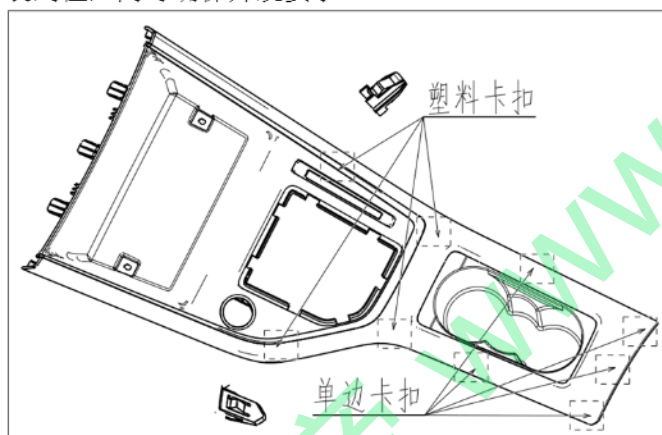


图 1.6.5 换挡操纵机构盖板总成（配置 1）的拆卸

6.2.2.2 换挡操纵机构盖板总成（配置 2）的拆装

装

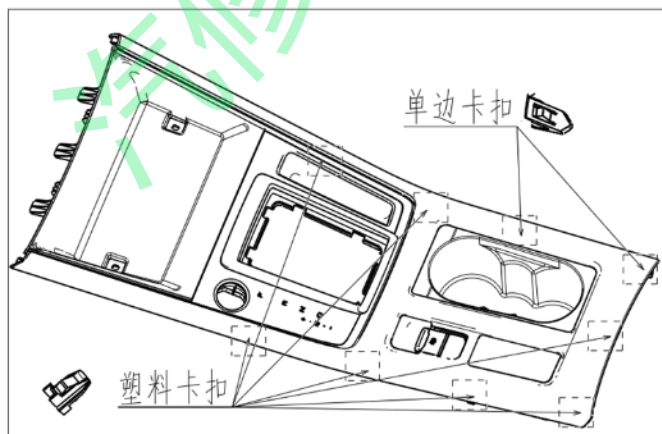


图 1.6.6 换挡操纵机构盖板总成（配置 2）的拆卸

- (1) 用一字螺丝刀沿盖板边沿安装点附近分别撬启一条

能放下手指的缝隙，然后双手伸入握着盖板将两个单边卡扣及七个塑料卡扣依次拔出。如图 1.6.6 所示。将盖板往后拉使插销脱离仪表板下本体。

- (2) 换挡操纵机构盖板总成的安装：从后往前将盖板前端插销插入到仪表板下本体销孔内，插好后将换挡操纵机构盖板上的卡扣与副仪表本体相应的卡扣孔一一对上。用适当的力把各卡脚全部拍入，使之安装到位，同时确保外观要求。

6.2.3 副仪表板后饰板总成的拆卸/安装

- (1) 后饰板的拆卸：用一只手把住后饰板的下边沿，从下往上用力把全部卡脚从安装孔中全部脱离，取出后饰板。如图 1.6.7 所示：

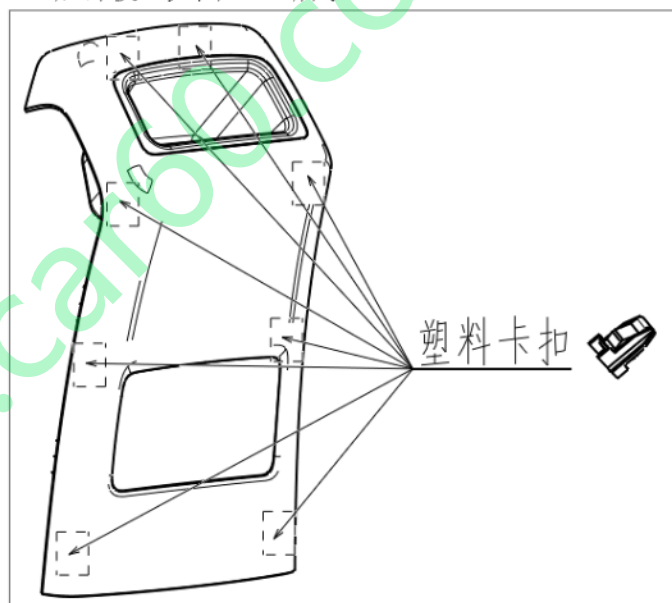


图 1.6.7 后饰板的拆卸

- (2) 后饰板的安装：先从上往下把各定位卡脚与相应的配合位置定位好，然后用适当的力使各卡脚安装牢固，同时确保外观要求。

注：其它配置副仪表板后饰板总成拆卸/安装参照以上步骤。

6.2.4 副仪表板本体总成的拆卸/安装

- (1) 打开扶手，从储物盒中取出置物盒毡垫。用长柄 10 号六角套筒将固定副仪表板本体与后部安装支架的两个螺栓(Q150B0625T1F3+Q40206 六角头螺栓和大垫圈组合件)松开并取出螺栓，再将扶手放回到原来状态。如图 1.6.8 所示：

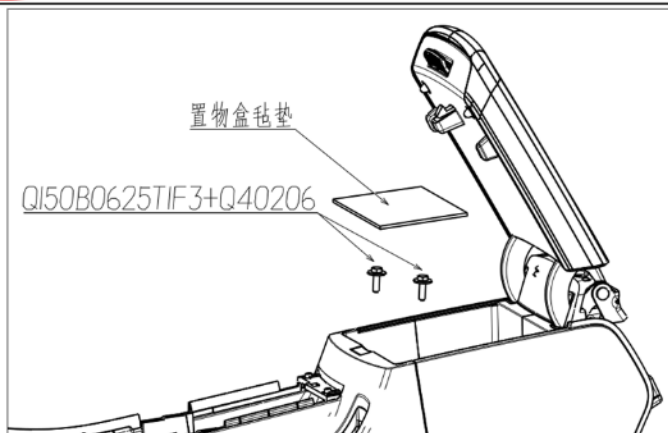


图 1.6.8 副仪表板固定螺栓的拆卸

- (2) 用10号六角套筒将固定副仪表板本体五个螺栓(Q150B0625T1F3+Q40206六角头螺栓和大垫圈组合件)松开并取出螺栓。如图1.6.9所示:

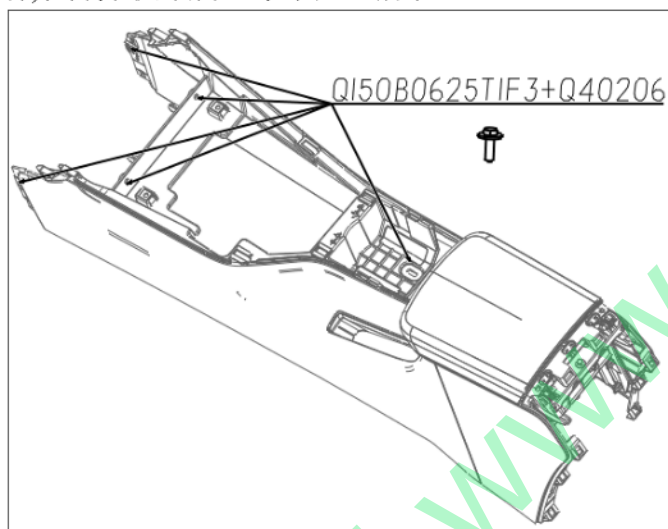


图 1.6.9 副仪表板固定螺栓的拆卸

- (3) 将换挡手柄拨至空挡位置，将手刹拉至上止点锁紧位置。
(4) 慢慢将副仪表板本体总成向车后方向移动适当距离，使副仪表板总成前端与仪表板配合处松开。
(5) 用手拖住副仪表板本体总成将本体总成后部慢慢向上抬起，与地板成一定适当角度；同时将整个本体总成向上抬高，使换挡机构和手刹慢慢穿过副仪表板本体总成上面的过孔，最后将本体总成取下。如图1.6.10所示:

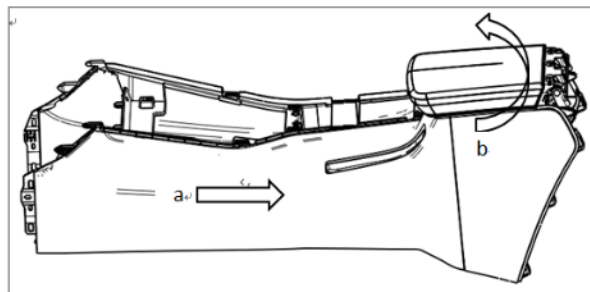


图 1.6.10 副仪表板本体总成的拆卸

- (6) 副仪表本体总成的安装:
a) 确保换挡手柄在空档位置，手刹在上止点锁紧位置;
b) 适当调整副仪表板本体的倾斜角度使手刹和换挡手柄穿过本体对应的空位;
c) 确保副仪表各安装孔正对应，然后依次紧固上螺栓。
d) 将置物盒毡垫放入储物盒中。

注意:

- 1) 在进行以上操作时尽量不要让副仪表板被其他物体划伤或者去划伤其他零件。
2) 其它配置副仪表板本体总成拆装参照以上步骤。

6.2.5 副仪表后安装支架总成的拆卸/安装

- (1) 用10号六角套筒将固定副仪表板后部安装支架的三个螺栓(Q1410820T1F3六角头螺栓和锥形垫圈组合)松开并取出。如图1.6.11所示;
(2) 安装与拆卸顺序相反。

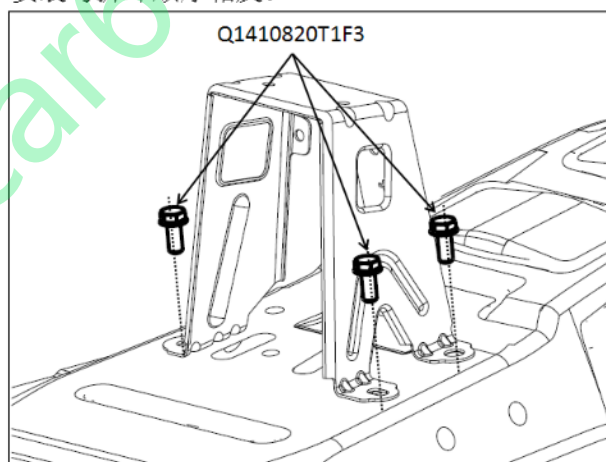


图 1.6.11 副仪表板后安装支架总成

6.2.6 副仪表前安装支架总成的拆卸/安装

- (1) 用10号六角套筒将固定副仪表板后部安装支架的两个螺栓(Q1860616F3A六角法兰面螺栓)松开并取出。如图1.6.12所示;
(2) 安装与拆卸顺序相反。

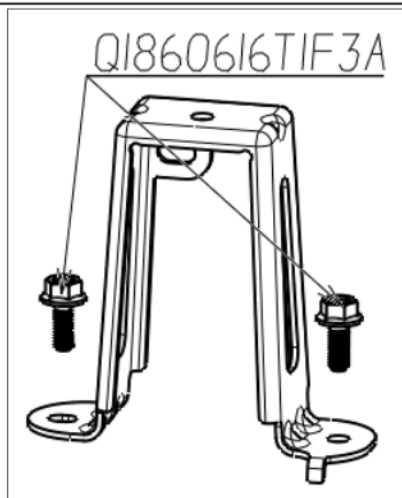


图 1.6.12 副仪表板前安装支架总成

第七章 侧围

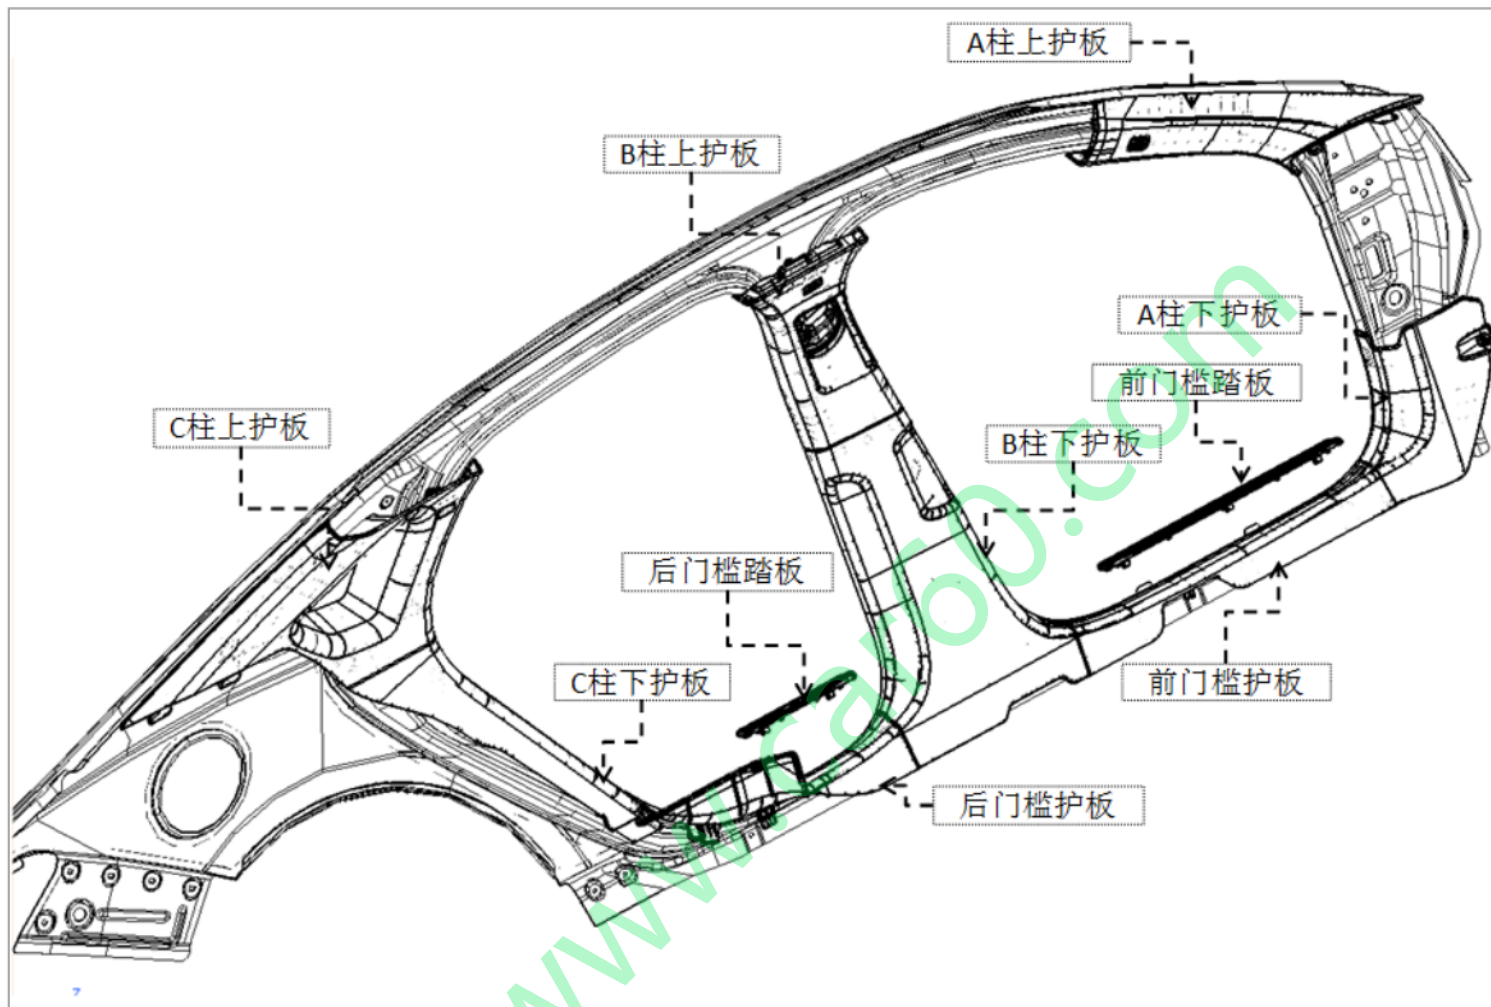


图 1.7.1 侧围组件示意图

拆卸和安装

工具：必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

下文仅描述车辆左侧的拆卸方法。车辆右侧的拆卸和安装是相同的。

7.1 A 柱上护板的拆卸/安装

取下密封条，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀往外撬出 A 柱上护板前段，使异形卡扣以及板内卡扣紧固点从钣金中分离，然后把 A 柱上护板插脚从仪表板安装孔中取出，这样即可拆下 A 柱上护板。

A 柱上护板拆卸示意图：

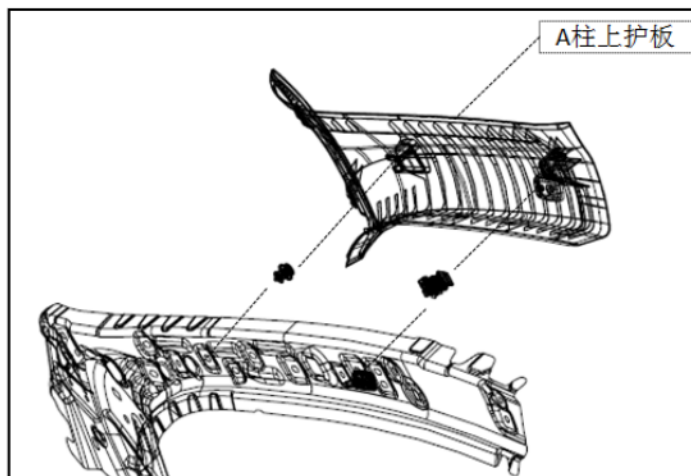


图 1.7.2 A 柱安装/拆卸

提示：（1）拆卸前，先用软胶条包裹平口起子，以免划伤护板。（下同）

（2）安装时损坏的塑料卡扣应更换

7.2 前/后门槛护板的拆卸/安装

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与 A 柱下护板，B 柱下护板配合的小卡脚撬开，然后从两端分别朝上施力使护板脱离与 A 柱下护板、B 柱下护板的配合，最后使护板脱离异型卡扣的配合即可。

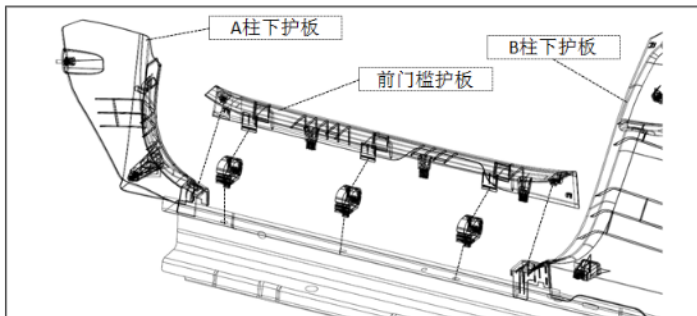


图 1.7.3 前门槛护板拆卸示意图

提示：卡角结构损坏的前门槛护板需更换产品，再进行安装。

后门槛护板拆卸方式同前门槛护板，左后门槛护板拆卸示意图如下：

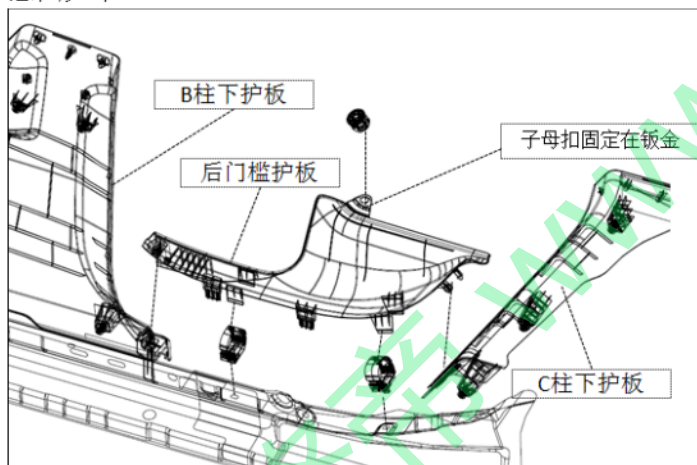


图 1.7.4 后门槛护板拆卸示意图

7.3 前/后门槛踏板拆卸/安装

左前门槛踏板仅与钣金配合，使用一字螺丝刀从周边缝隙翘起护板，然后用手朝上施力即可拆卸护板，防止螺丝刀刮花钣金，一字螺丝刀粘胶带或缠布。

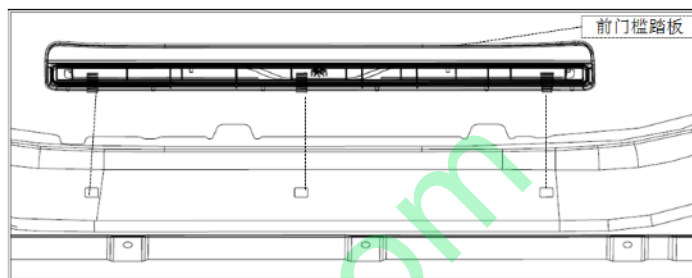


图 1.7.5 前门槛踏板拆卸

后门槛踏板拆卸方式同前门槛踏板，后门槛踏板拆卸示意图如下：

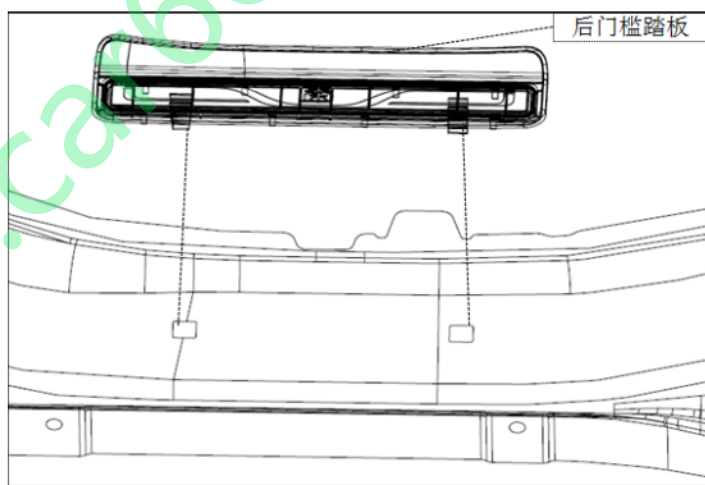


图 1.7.6 前门槛踏板拆卸

提示：装配时卡子损坏的门槛踏板需更换。

7.4 A 柱下护板拆卸/安装

先扯下密封条，拆除前门槛护板，然后拆下塑料螺母型塑料卡扣 1，最后用平口起子脱下卡扣 2，便可拆下 A 柱下护板。

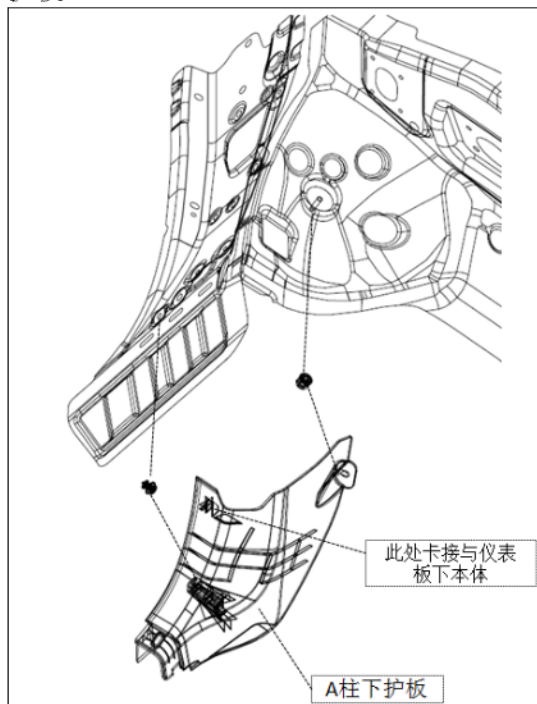


图 1.7.7 A 柱下护板拆卸

提示：安装时更换损坏的塑料卡扣

7.5 B 柱下护板拆卸/安装

先拆下前排座椅和前后门槛护板，然后扯下密封条，在平口起子的辅助下脱开 B 柱下护板上的卡扣和与上护板配合的卡角，即可拆下 B 柱下护板。

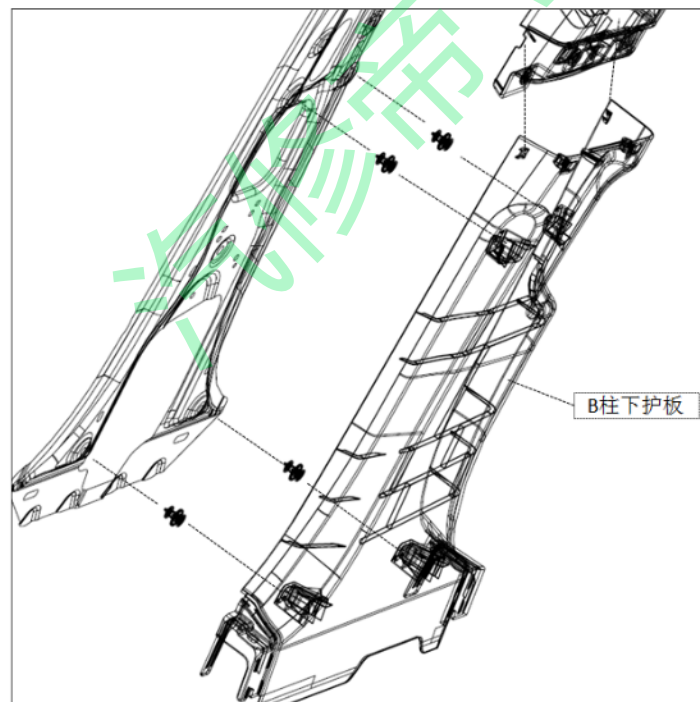


图 1.7.8 B 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.6 B 柱上护板总成拆卸/安装

先用十字起卸掉两个螺钉 1 和 2，再用平口起子辅助脱下 B 柱上护板与钣金连接的卡扣 3，然后向 Y 方向用力即可拆下 B 柱上护板总成，最后取下留在钣金上的方形螺母。

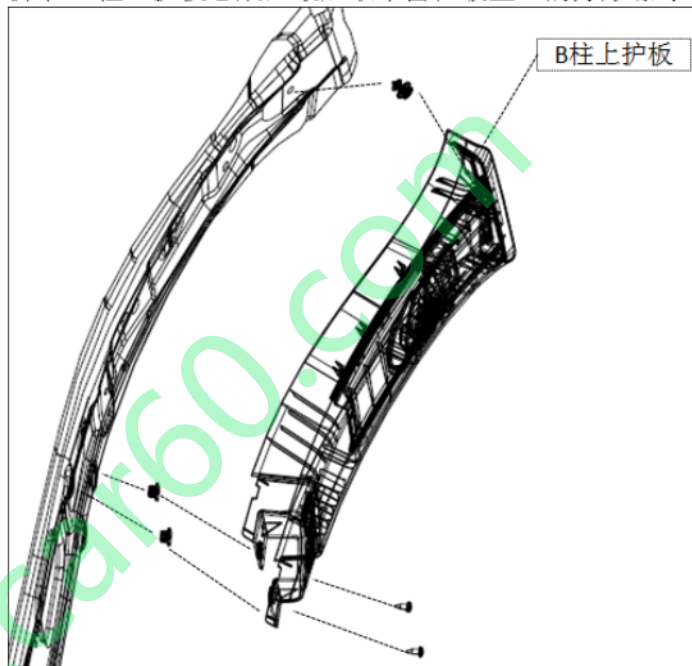


图 1.7.9 B 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.7 C 柱下护板总成拆卸/安装

先拆下后排座椅和后门槛护板，再用平口起子辅助脱下 C 柱下护板与钣金连接的卡扣 1 和 2，同时拆下与 C 柱上护板连接的卡角结构 3，这样即可拆下 C 柱下护板。

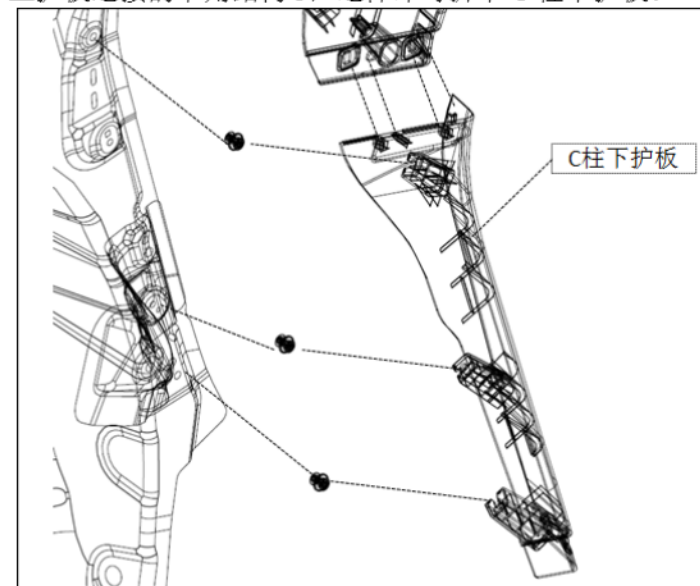


图 1.7.10 C 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

1.7.8 C 柱上护板拆卸/安装

用平头起子沿 Y 向脱下 C 柱上护板与钣金的连接结构卡扣，取出与搁物架配合结构即可拆下 C 柱上护板。

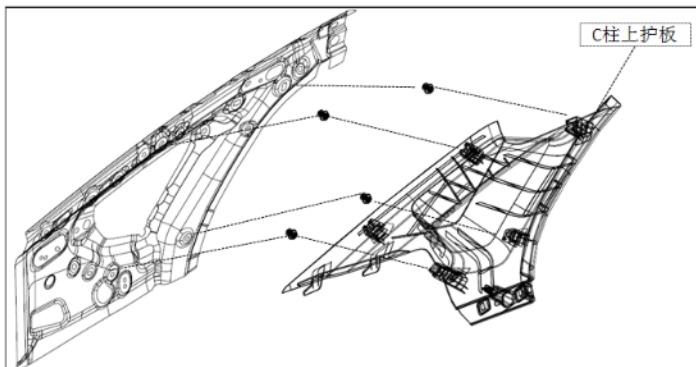


图 1.7.11 C 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

(1) 后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母，在拆掉紧固 2 个紧固螺栓，然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

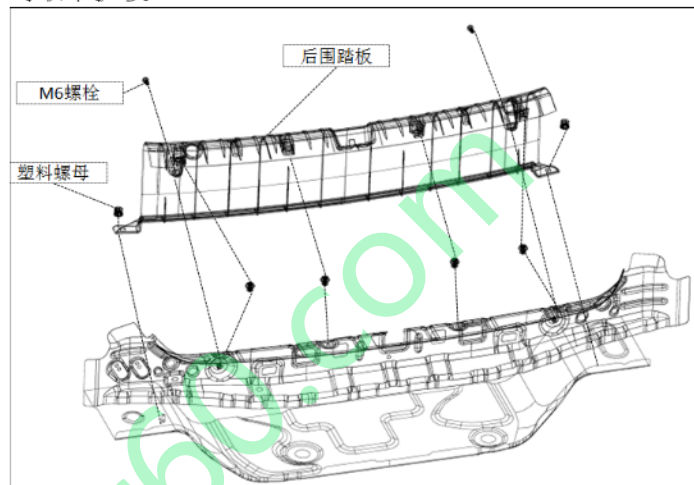


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

第八章 后围饰件

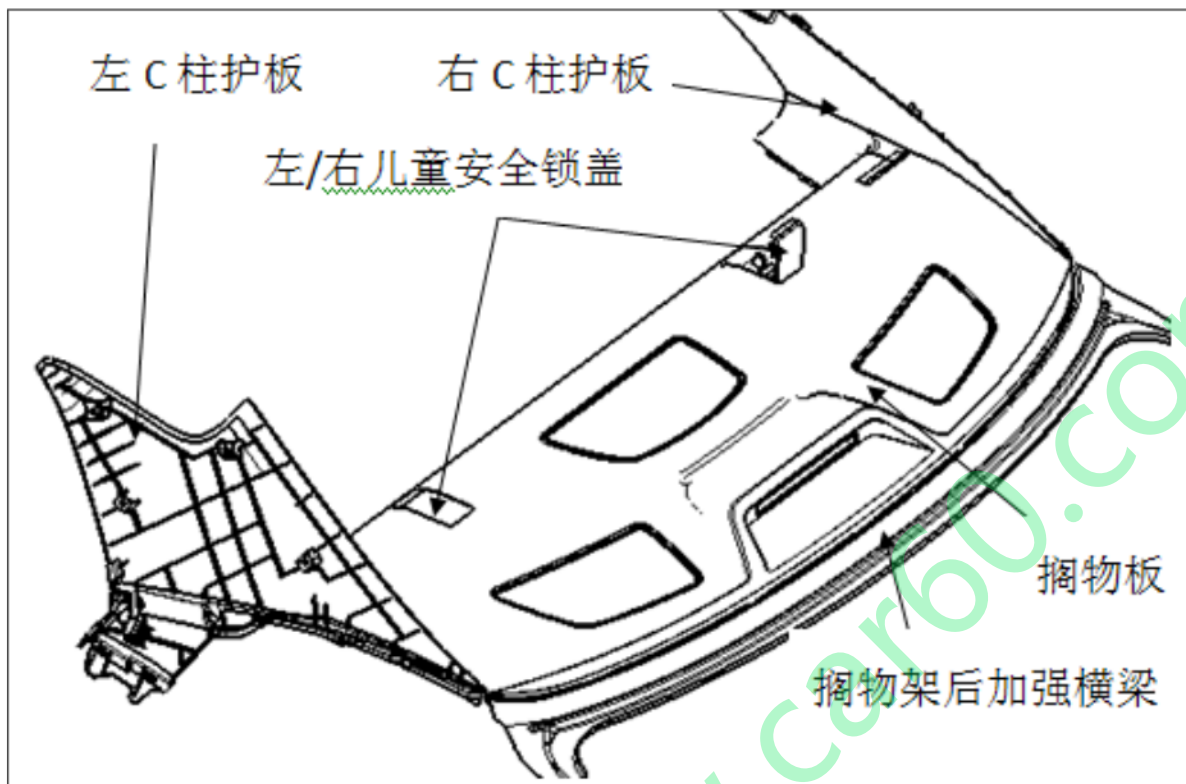


图 1.8.1 后围饰件示意图

8.1 搁物板总成的拆卸/安装

(1) 搁物板拆卸前，确认左右 C 柱护板、座椅已拆卸。
将安全带从搁物板的开口处绕出，如下图：

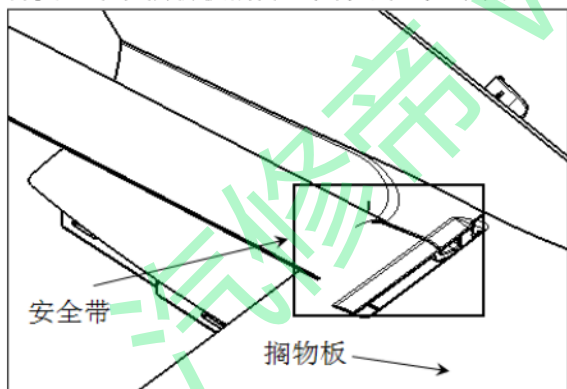


图 1.8.2 安全带位置示意图

搁物板通过四个卡扣和五个自身插脚插装配到后围钣金上。靠近搁物板前端沿箭头 1 方向施力，使四个卡扣脱离搁物架钣金孔，然后沿箭头 2 方向抽出搁物板使插脚脱离加强横梁安装孔即可。


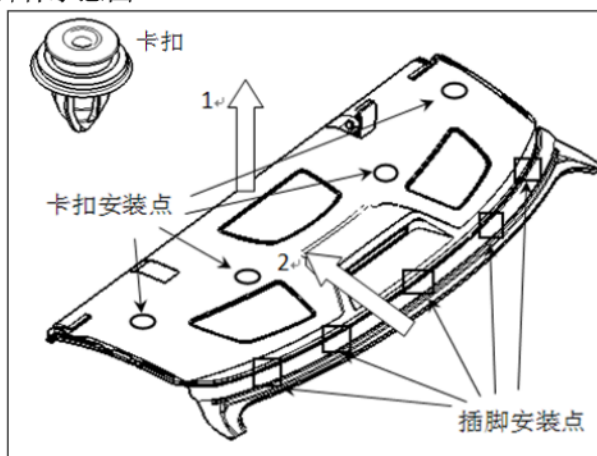


图 1.8.3

(2) 儿童安全锁盖的拆卸

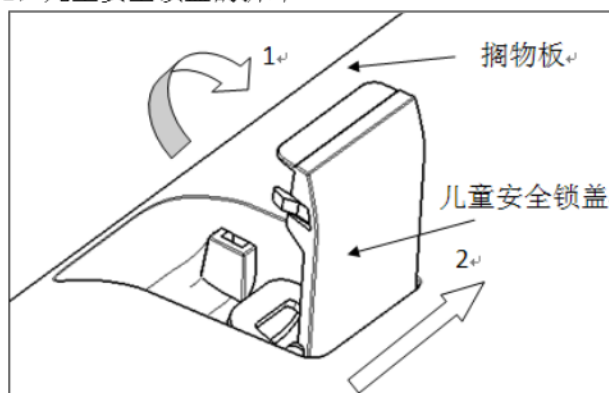

图

1.8.4 儿童安全锁盖拆卸示意图

将儿童安全锁盖打开（箭头 1 方向），然后沿转轴方向朝一侧推动使锁盖转轴脱离搁物板安装孔即可。

1.3 搁物板的的装配顺序与拆卸顺序相反，损害的卡扣需更换。左右儿童安全锁盖无先后顺序。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

（1）后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母，在拆掉紧固 2 个紧固螺栓，然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

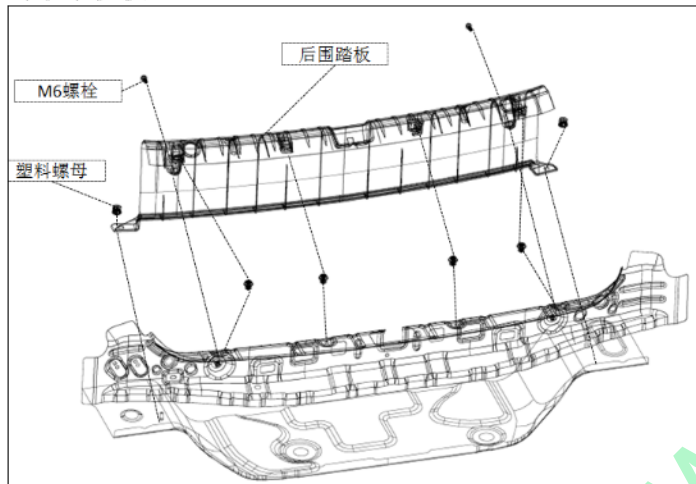


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

第九章 门护板的拆卸/安装

9.1 前门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将扣手装饰板卸下，注意不要划伤上装、中央饰板以及下本体。

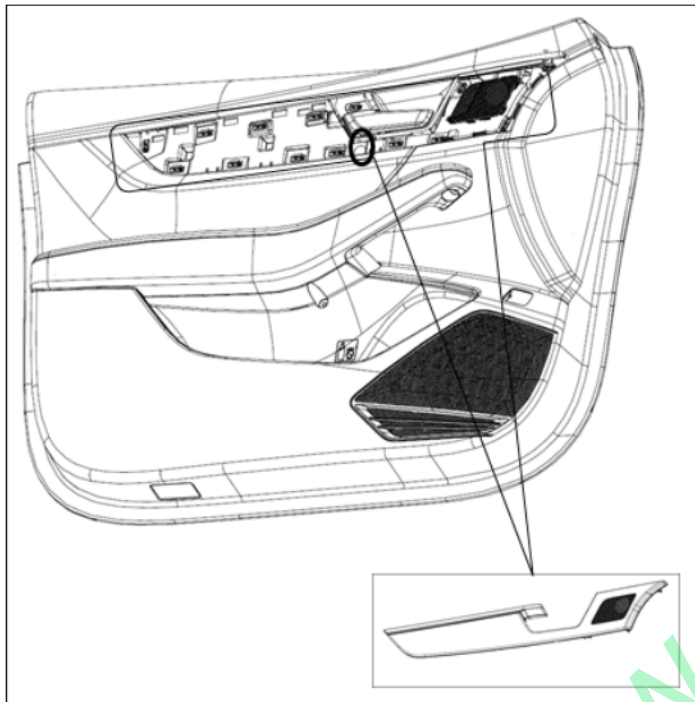


图1.9.1 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后，用十字螺丝刀将黑色圈内，内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥善存放螺钉，以免丢失。

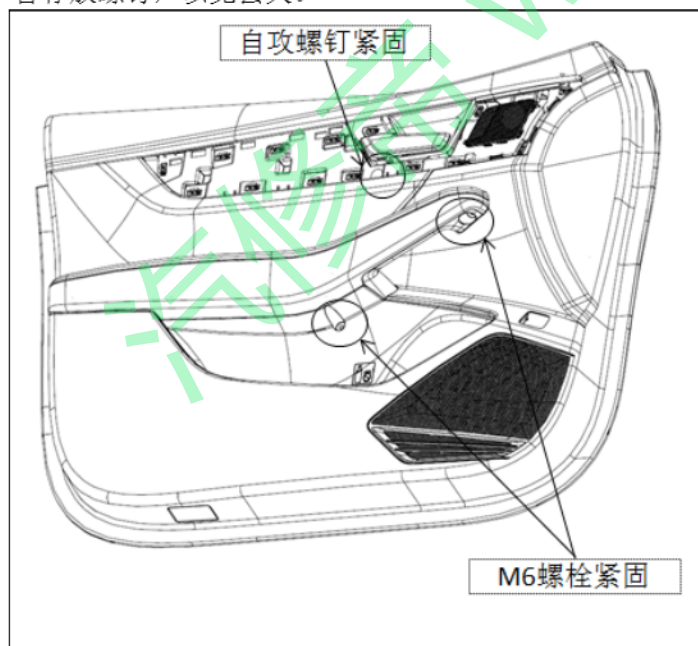


图1.9.2 门护板紧固螺钉

(3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起，沿逆时针顺时针方向板，将其从门钣金上卸下，前门护板周围共有10处卡扣连接，拆卸时需要较大的力，注意不要划伤门护板及钣金。

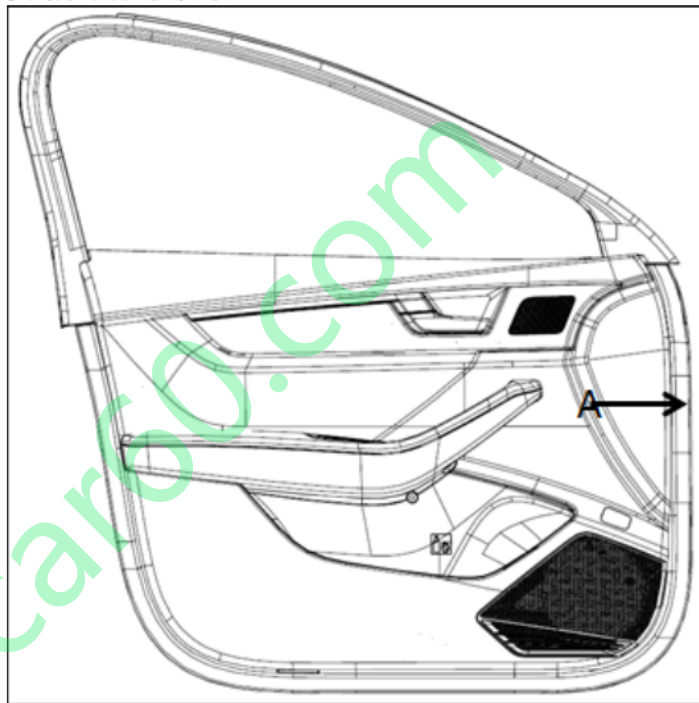


图1.9.3 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离，下一步将门锁、线束与扣手座完全分离，就将完成门护板总成的拆卸工作。

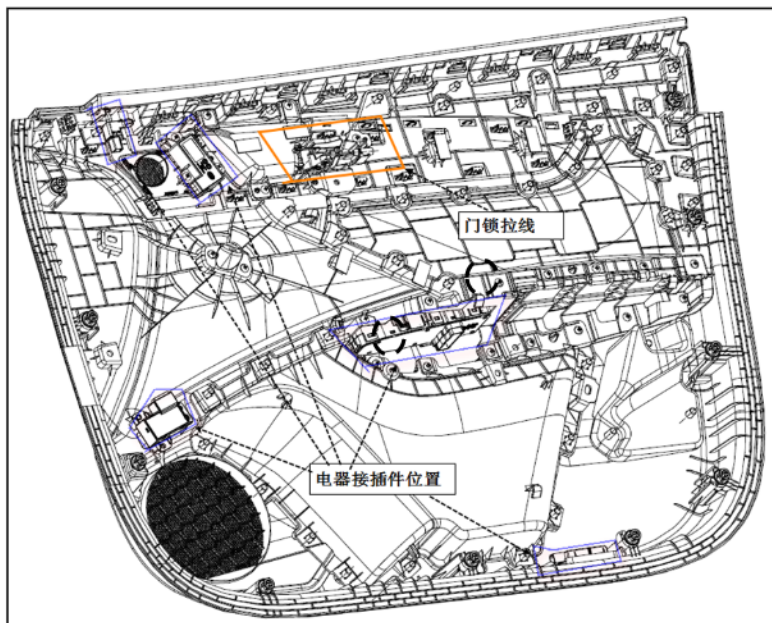


图1.9.4 与电器、门锁分离

9.2 后门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内拉手盖板卸下，注意内拉手盖板边界处有小缺口，以便拆卸。注意不要划伤开关面板和门护板。

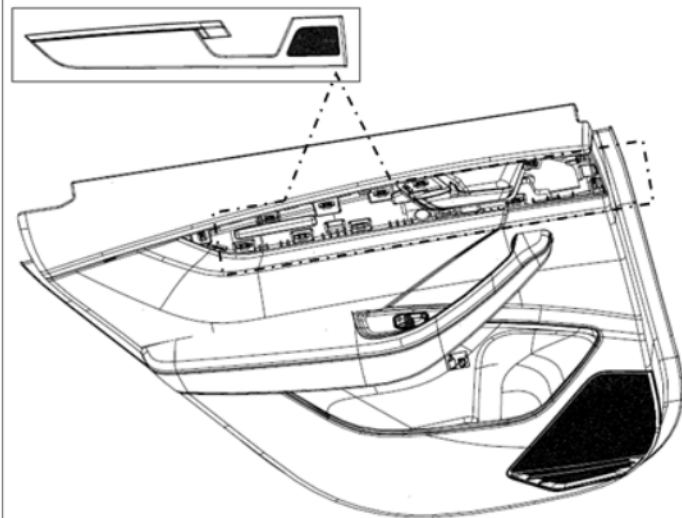


图1.9.5 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后，用十字螺丝刀将黑色圈内，内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥善存放螺钉，以免丢失。

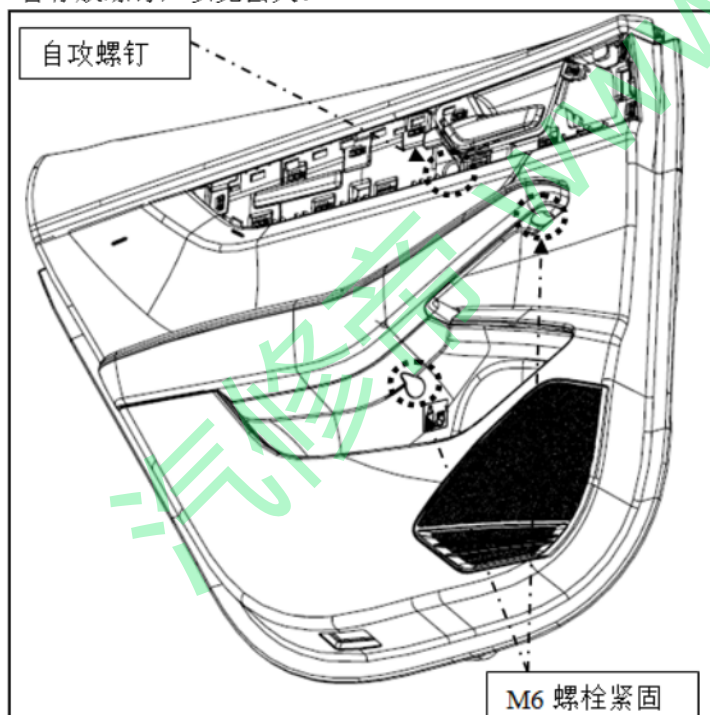


图1.9.6 门护板紧固螺钉

(3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起，沿逆时针顺时针方向板，将其从门钣金上卸下，前门护板周围共有10处卡扣连接，拆卸时需要较大的力，注意不要划伤门护板及钣金。

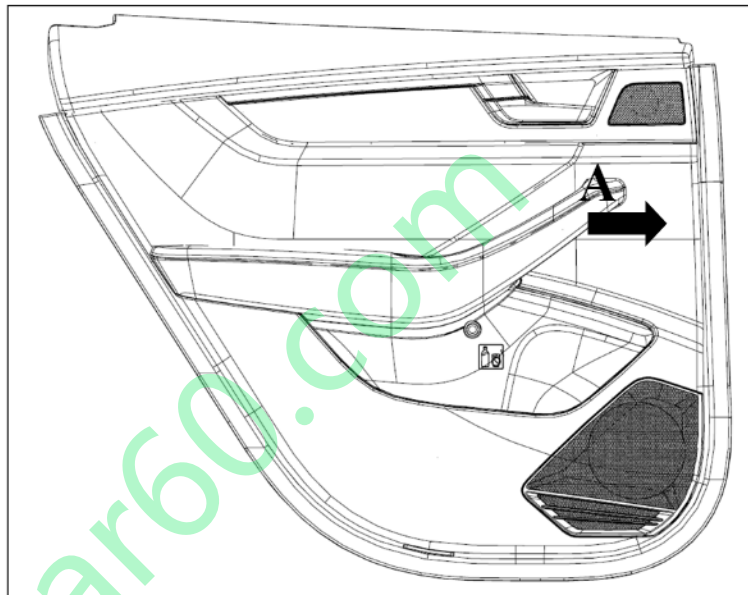


图1.9.7 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离，下一步将门锁、线束与扣手座完全分离，就将完成门护板总成的拆卸工作。

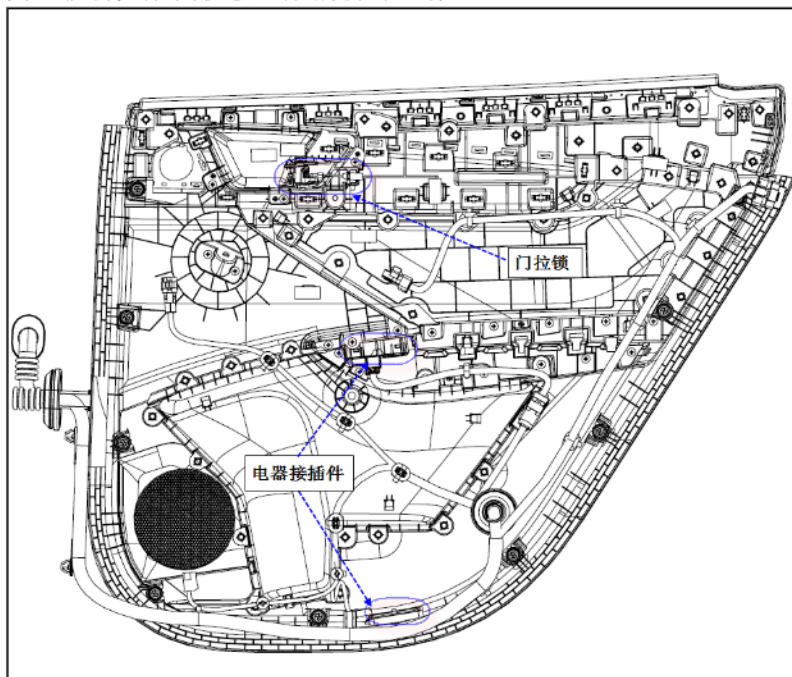


图1.9.4 与电器、门锁分离