


内外饰

汽修帝 www.car60.com

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

第一章 前保险杠系统的拆卸/安装

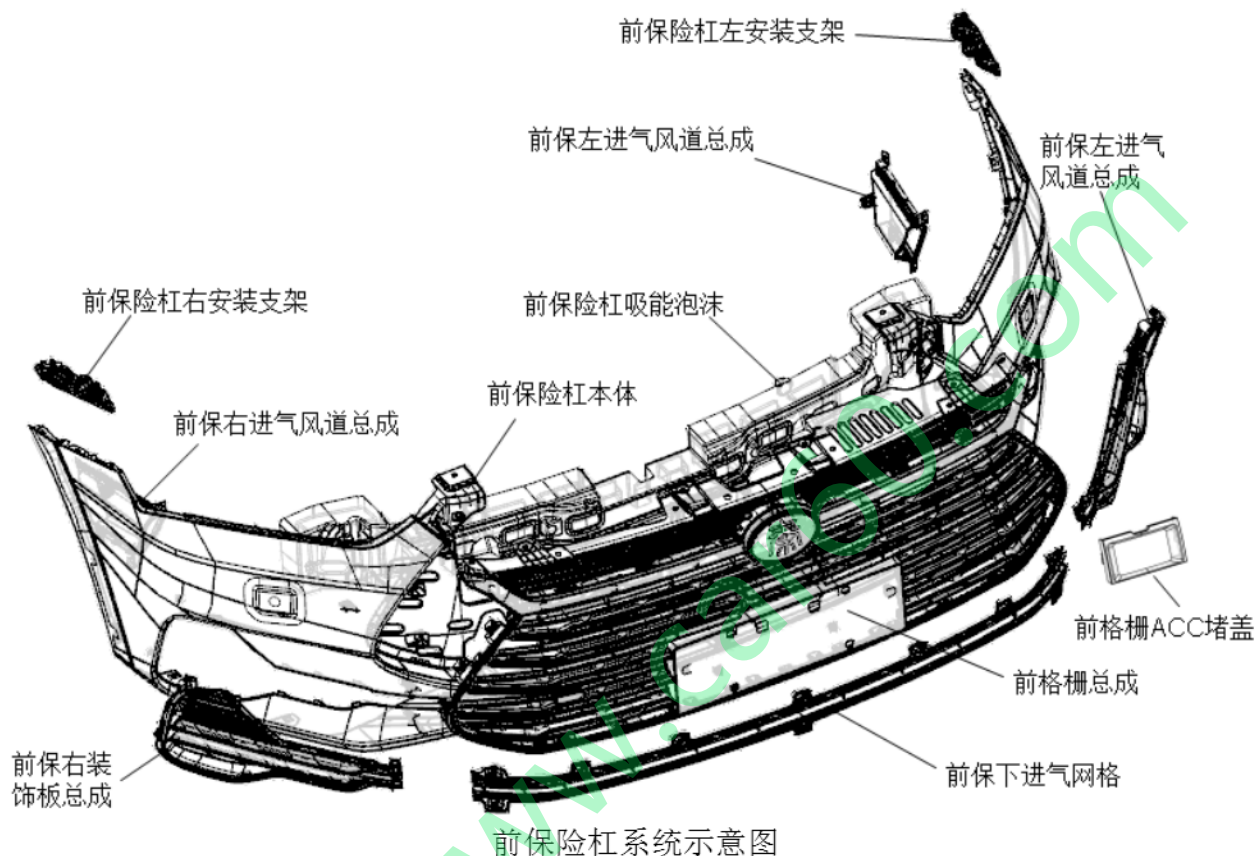

拆卸/安装注意事项:

- 1、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身;
- 2、用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手;
- 4、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。
- 5、拆卸前保险杠总成内部件前,先拆除内部线束。

1.1 前保险杠

1.1.1 前保险杠本体总成

注:拆卸前保险杠本体总成前确认挡泥板安装紧固件已拆卸(详见挡泥板拆卸/安装);
更换所有受损的卡扣;
紧固件要安装到位;
前保险杠总成安装顺序与拆卸顺序相反。

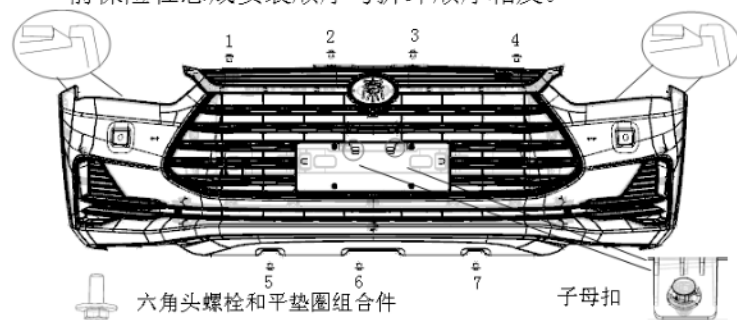


图1-1-1 前保险杠结构图

- (1) 使用套筒依次拧下前格栅上部4个螺栓,前保险杠下部3个与发动机下挡泥板共用的螺栓;
- (2) 用一字螺丝刀轻轻撬起前格栅中部子母扣扣头部,然后用手将其取出;
- (3) 将前保险杠两侧往外拉(注意力道不能太大,以免产品结构受损),使前保险杠从支架和前大灯的扣位中脱出;
- (4) 轻轻将前保险杠取下,拔掉总成内部电器件线束的接插件,完成拆卸。

1.1.2 前格栅总成

注:前保险杠本体总成拆卸后拆卸前格栅总成;
紧固件要安装到位;
前格栅总成安装顺序与拆卸顺序相反。

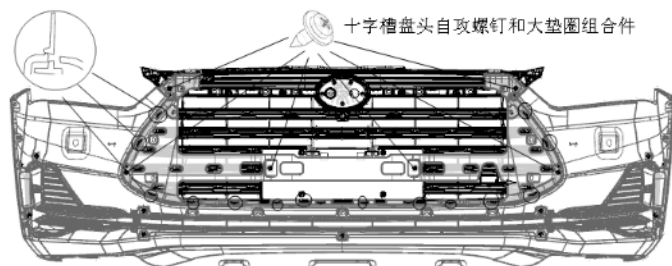


图1-1-2 前格栅总成结构图

- (1) 使用十字螺丝刀拧下前格栅背部6个自攻钉；
- (2) 适当用力将格栅总成向前拉，使前格栅扣位与前保险杠脱离，完成拆卸。

1.1.3 前保险杠左、右进气风道总成

注：前保险杠左、右进气风道总成对称；
紧固件要安装到位；
前保险杠左、右进气风道总成安装顺序与拆卸顺序相反。

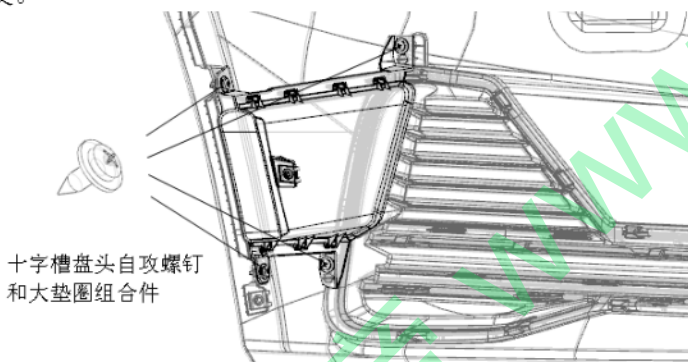


图1-1-3 前保险杠进气风道总成结构图

用十字螺丝刀拆下前保进气风道的4个自攻钉，即可取下前保险杠进气风道总成，完成拆卸。

1.1.4 前保险杠左、右装饰板总成

注：前保险杠左、右装饰板总成对称；
前保险杠装饰板拆卸前需先拆卸前保险杠进气风道总成；
前保险杠左、右装饰板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

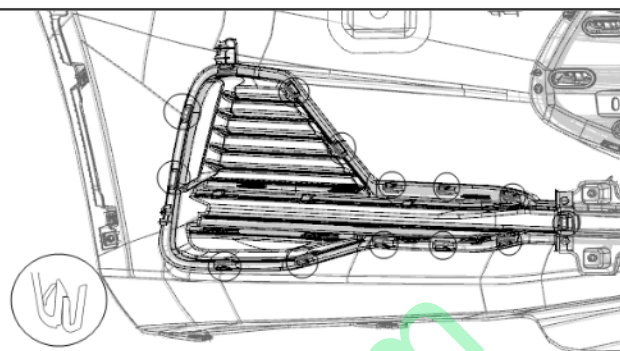


图1-1-4 前保险杠装饰板总成结构图

使用一字螺丝刀，将前保险杠自带扣位从前保险杠装饰板安装孔中翘出，扣位都脱离后，将前保险杠装饰板总成向后推，完成拆卸。

1.1.5 前保险杠下进气网格

注：紧固件要安装到位；
确保前保险杠线束已拆除；
前保险杠下进气网格安装顺序与拆卸顺序相反。



图1-1-5 前保险杠下进气网格结构图

- (1) 用十字起按图示拆下前保险杠下进气网格安装在保险杠本体的5个自攻钉；
- (2) 使用一字螺丝刀，将前保险杠自带扣位从前保险杠装饰板安装孔中翘出，扣位都脱离后，将前保险杠装饰板总成向后推，完成拆卸。

1.1.6 前格栅脱钩堵盖总成

注：前格栅脱钩堵盖总成安装顺序与拆卸顺序相反。

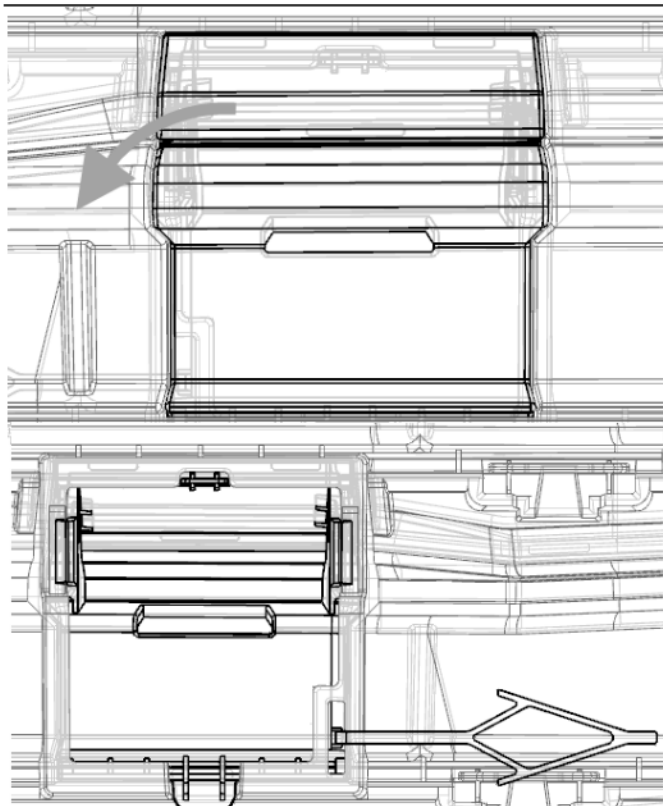


图 1-1-5 前保险杠下进气网格结构图

前格栅脱钩堵盖开有开启口，用手扣住前格栅脱钩堵盖上部，向外翻转，使堵盖自带扣位与前格栅脱离，完成拆卸。

1.2 前格栅 ACC 堵盖

注：前格栅脱钩堵盖总成安装顺序与拆卸顺序相反。

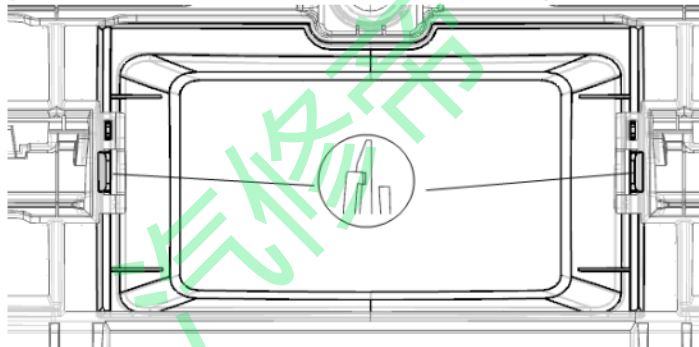


图 1-2 前格栅 ACC 堵盖结构图

用手轻推前格栅 ACC 堵盖自带扣位，使其脱离前格栅，取下堵盖，完成拆卸

1.3 前保险杠左、右支架

注：前保险杠左、右支架对称；
前保险杠左、右支架安装顺序与拆卸顺序相反。

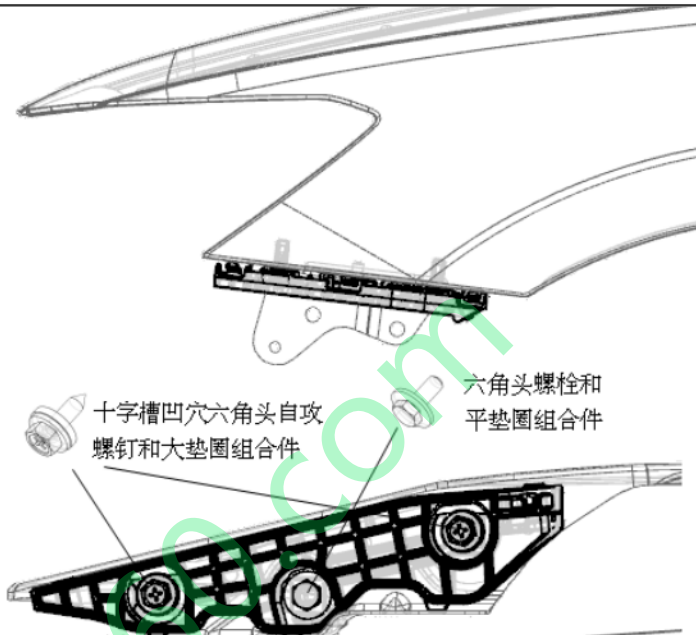


图 1-3 前保险杠支架结构图

1.4 前保险杠吸能泡沫

注：更换所有受损的卡扣；
紧固件要安装到位；
前保险杠吸能泡沫安装顺序与拆卸顺序相反。


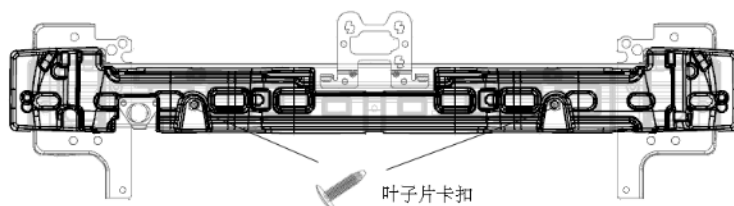


图 1-4 前保险杠吸能泡沫结构图

第二章 后保险杠系统的拆卸/安装

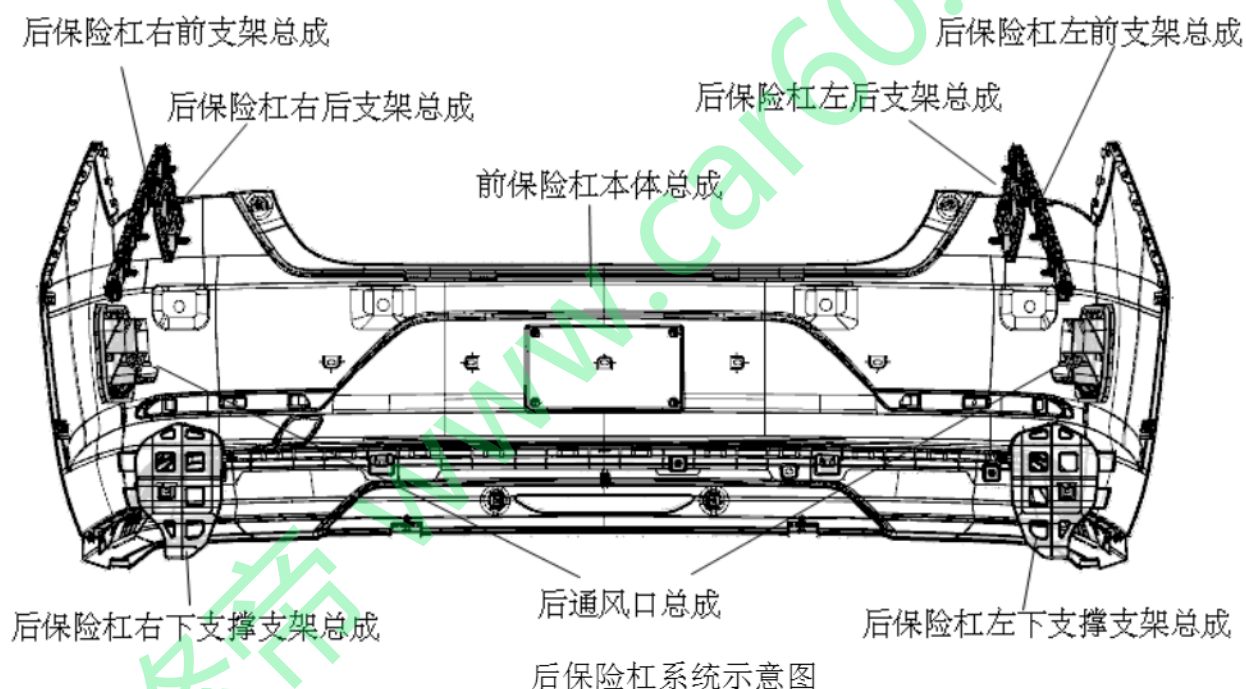

拆卸/安装注意事项:

- 1、拆卸时小心不要划伤后保险杠和车身;
- 2、用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手;
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

2.1 后保险杠本体总成

注: 拆卸后保险杠本体总成前确认挡泥板安装紧固件、行李箱左右护面已拆卸, (挡泥板拆卸/安装, 15.2.4 行李箱左右护面总成拆卸/安装);
更换所有受损的卡扣;
紧固件要安装到位;
后保险杠本体总成安装顺序与拆卸顺序相反。

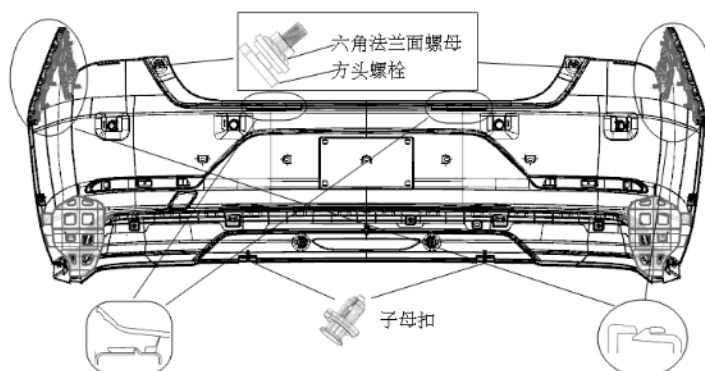


图 2-1 后保险杠本体总成结构图

- (1) 使用套筒从行李箱内拆除 2 个与后围钣金相连的六角法兰面螺母；
- (2) 从底部拆除 2 子母扣，用一字螺丝刀将子扣从中间撬出，再将母扣拿出，即可拆下连接卡扣，切勿用蛮力强行破坏；
- (3) 沿后保险杠两侧轻拉保险杠，使之与后保险杠支架扣位脱离（后保险杠支架有多处扣位安装，切勿使用蛮力强行拉出）；在拉出时不要太急，保护后保险杠结构及可能存在的倒车雷达或雾灯的电路；
- (4) 将后保险杠上的倒车雷达或雾灯的接口拔开，然后向后抽出后保险杠（无倒车雷达及雾灯的车型可跳过此步骤）。

2.2 后保险杠支架

注：后保险杠支架左右侧对称；
前保险杠支架安装顺序与拆卸顺序相反。

2.2.1 后保险杠前支架总成

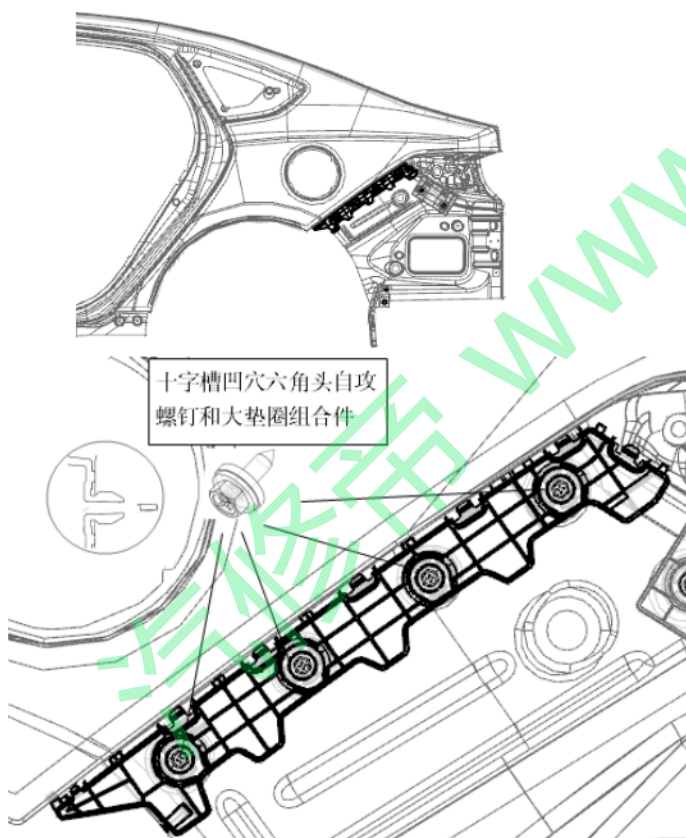


图 2-1-1 后保险杠前支架总成结构图

使用套筒或者十字螺丝刀，拆除 4 个与侧围钣金链接的自攻钉，稍用力将支架从钣金孔中拉出（切勿暴力拆卸，以免支架结构受损），完成拆卸。

2.2.2 后保险杠后支架总成

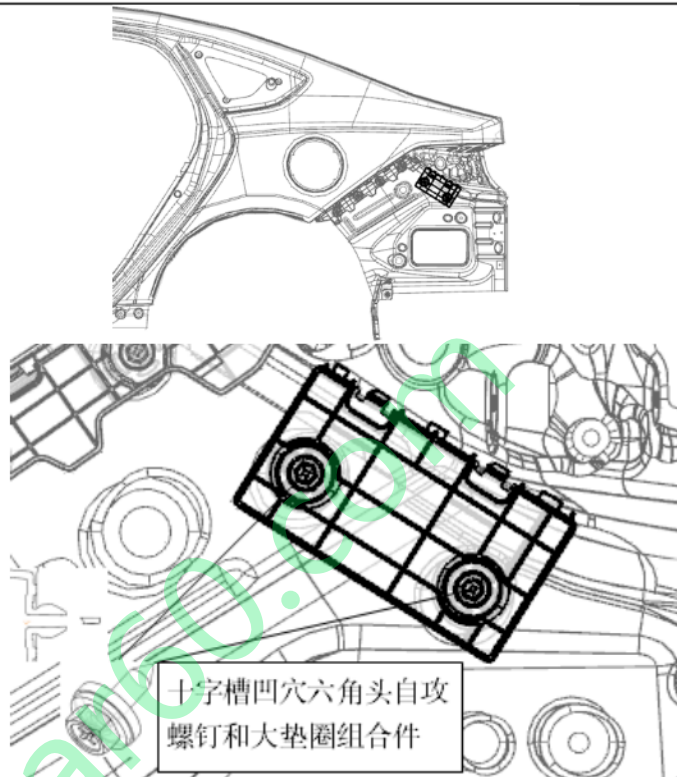


图 2-1-2 后保险杠后支架总成结构图

使用套筒或者十字螺丝刀，拆除 2 个与侧围钣金链接的自攻钉，稍用力将支架从钣金孔中拉出（切勿暴力拆卸，以免支架结构受损），完成拆卸。

2.2.3 后保险杠下支撑支架总成

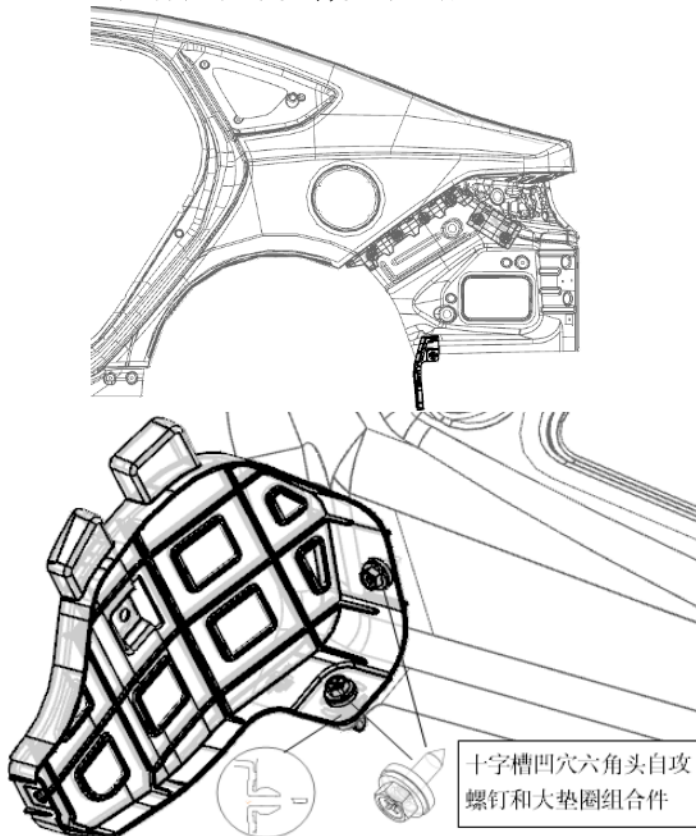


图 2-1-3 后保险杠下支撑支架总成结构图

使用套筒或者十字螺丝刀，拆除 2 个与侧围钣金链接的自攻钉，稍用力将支架从钣金孔中拉出（切勿暴力拆卸，以免支架结构受损），完成拆卸。

2.3 后通风口总成

注：后通风口无紧固件；
后保通风口总成安装顺序与拆卸顺序相反。

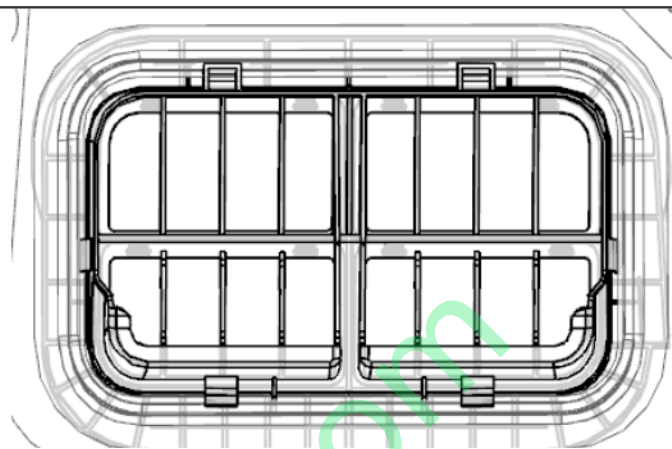
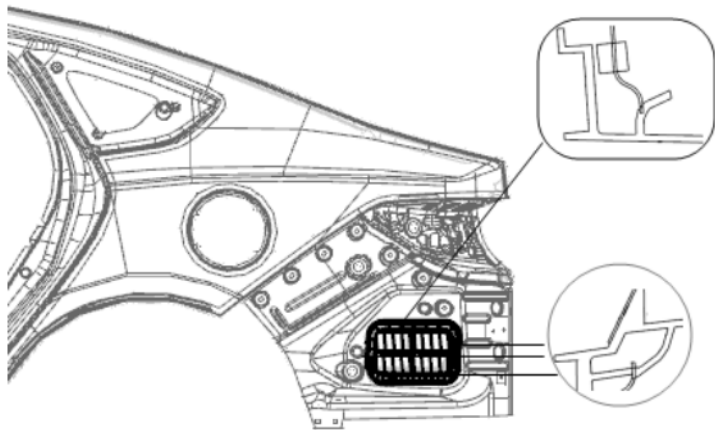


图 2-3 后通风口总成结构图


使用一字螺丝刀，从行李箱内将后通风口自带扣位从钣金孔中翘出，向上翻转，取下通风口，完成拆卸。

第三章 挡泥板

3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

注：

- (1) 更换所有受损的卡扣；
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- (3) 戴好手套，保护好您的双手；
- (4) 小心不要划伤车身；
- (5) 紧固件要安装到位；
- (6) 前轮挡泥板的安装顺序与拆卸顺序相反。

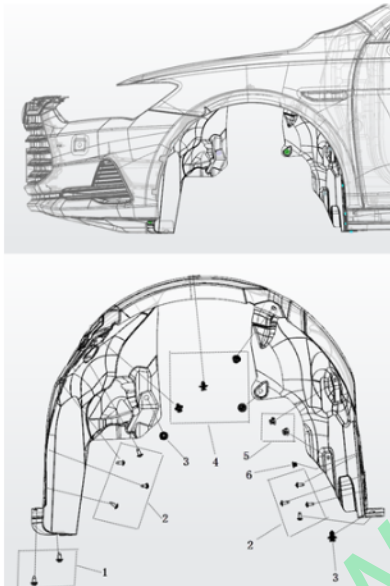

拆卸前轮挡泥板，

- (1) 首先用一把十字螺丝刀拆除图中1所示的十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件，共2颗。
- (2) 然后拆下图中2所示的十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件，一共8颗。用到的工具为十字螺丝刀。
- (3) 继续拆下图中3、4所示的子母扣，一共6颗。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
- (4) 随后拆下图中5所示的螺母型塑料卡扣，一共2颗。



拆完上述紧固件，即可将前轮挡泥板取下来。

3.2 后轮挡泥板总成的拆卸/安装

注：

- (1) 更换所有受损的卡扣；
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- (3) 戴好手套，保护好您的双手；

- (4) 小心不要划伤车身；
- (5) 紧固件要安装到位；
- (6) 后轮挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

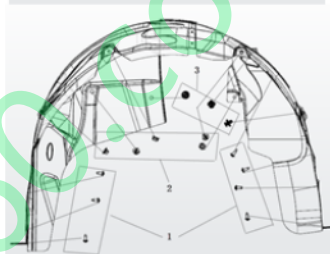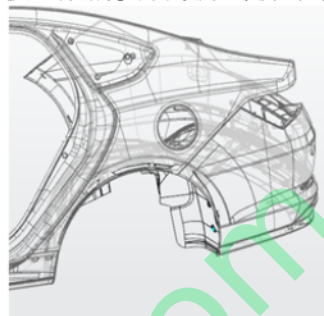


拆卸后轮挡泥板，

- (1) 先用一把十字螺丝刀拆掉图中1所示的十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件，共7颗。
 - (2) 接下来拆除图中3所示的子母扣，左后轮挡泥板总成有3颗，右后轮挡泥板总成有2颗。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，拔下。
 - (3) 再拆卸图中2所示的5个螺母型塑料卡扣。
- 拆完上述紧固件，即可将后轮挡泥板取下。

3.3 发动机挡泥板总成的拆卸/安装

拆除前轮挡泥板之后，即可进行发动机下挡泥板的拆卸工作。需要注意的是：

1. 由于位置特殊，最好有专业的举升设备将车体托起，以方便操作。
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 发动机挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

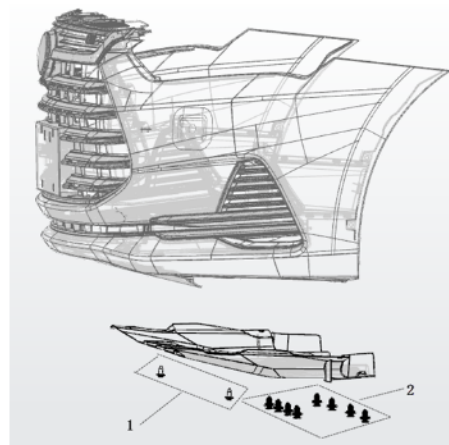

拆卸发动机挡泥板总成，


用套筒、十字螺丝刀拆掉发动机挡泥板总成上的 6 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件和 3 个六角头自攻锁紧螺钉和大垫圈组合件，然后拔下。

之后便可将发动机挡泥板总成取下。

3.4 发动机下后左/右侧护板的拆卸/安装

拆除前轮挡泥板、发动机挡泥板总成之后，即可进行发动机下后左/右侧护板的拆卸工作。需要注意的是：

1. 由于位置特殊，最好有专业的举升设备将车体托起，以方便操作。
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
4. 戴好手套，保护好您的双手；
5. 紧固件要安装到位；
6. 发动机下后左/右侧护板总成对称；
7. 发动机下后左/右侧护板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

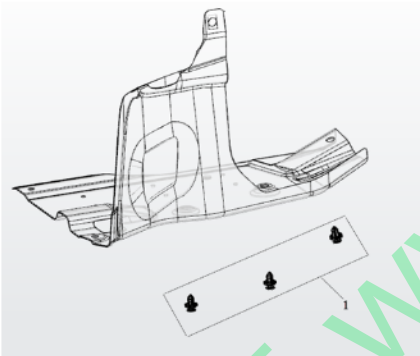



拆卸发动机下后左/右侧护板，

用一字螺丝刀拆除中间的 1 颗子母扣，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后再用套筒拆掉另外两个六角头自攻锁紧螺钉和大垫圈组合件，然后拔下，便可将发动机下后左/右侧护板取下。

3.5 左/右地板下护板的拆卸/安装

注：—

1. 由于位置特殊，最好有专业的举升设备将车体托起，以方便操作。
2. 更换所有受损的卡扣；—
3. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；—
4. 戴好手套，保护好您的双手；—
5. 紧固件要安装到位；—
6. 左/右地板下护板的安装顺序与拆卸顺序相反。

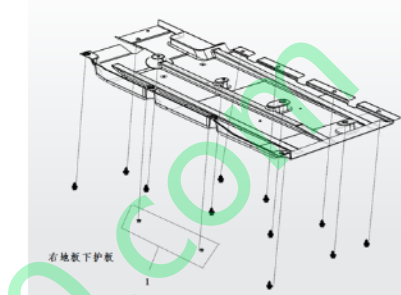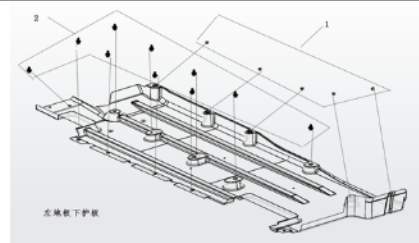


拆卸左/右地板下护板，—

1. 用一字螺丝刀拆除子母扣，左地板下护板有 10 颗，右地板下护板有 11 颗。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
 2. 然后拆图中 1 所示的全金属六角法兰面锁紧螺母左地板下护板有 5 颗，右地板下护板有 2 颗。
- 拆完上述紧固件，即可将左/右地板下护板取下。

3.6 左/右翼子板后封板总成的拆卸/安装

拆除前轮挡泥板之后，即可进行左/右翼子板后封板总成的拆卸工作。需要注意的是：

1. 更换所有受损的卡扣；
2. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右翼子板后封板总成对称；
6. 左/右翼子板后封板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

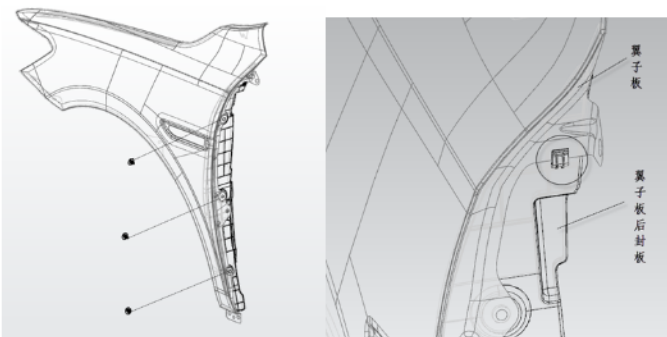

拆卸左/右翼子板后封板总成，

1. 用卡扣起子拆除 3 颗压入式塑料卡扣，拆卸的时候用卡扣起子将卡扣撬起，然后拔下；
2. 随后将左/右翼子板后封板向下拉出，使左/右翼子板

后封板脱离翼子板钣金，注意用力不要过猛导致卡脚

损坏。


汽修帝 www.car60.com

第四章 前围护面的拆卸/安装

4.1 通风盖板总成及左右封皮总成的拆卸/安装

拆卸/安装注意事项:

- (1) 小心不要划伤前挡风玻璃和车身;
- (2) 更换所有受损的卡扣;
- (3) 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- (4) 由于前舱的钣金较多, 请戴上手套保护您的双手, 避免割伤;
- (5) 紧固件要安装到位;
- (6) 左右封皮总成对称;
- (7) 通风盖板总成及左右封皮总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

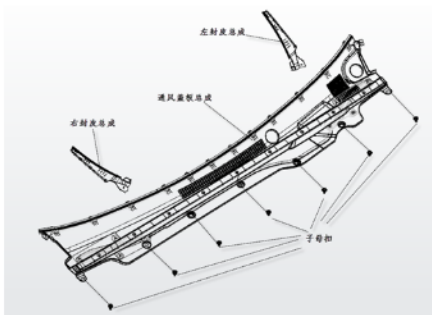


拆卸通风盖板总成及左/右封皮总成,

1. 首先卸下前挡风玻璃雨刮器臂, 用一字螺丝刀或其它工具拆卸通风盖板上的 7 个卡扣; 拆卸的时候用一字螺丝刀将卡扣撬起, 然后拔下。
2. 把通风盖板脱离端向上旋转合适角度, 向前舱方向拉, 使通风盖板脱离前车窗玻璃。注意用力不要过猛导致卡脚损坏。

4.2 格栅上盖板总成及发动机装饰板总成拆卸/安装

注:

- (1) 更换所有受损的卡扣;
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- (3) 戴好手套, 保护好您的双手;
- (4) 紧固件要安装到位;
- (5) 格栅上盖板总成及发动机装饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

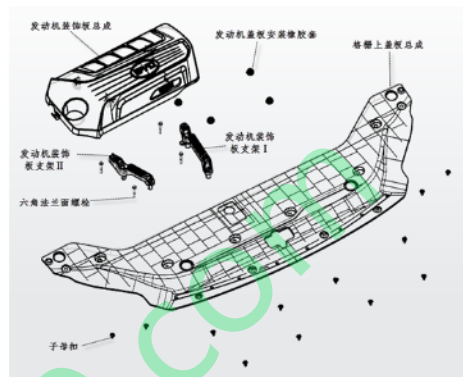


拆卸格栅上盖板总成及发动机装饰板总成,

- (1) 打开前舱盖, 用一字螺丝刀或其它工具拆卸格栅上盖板上的 12 个卡扣; 拆卸的时候用一字螺丝刀将卡扣撬起, 然后拔下。
- (2) 再由后端抬起, 将格栅上盖板取下;
- (3) 直接用力拉出发动机装饰板, 从发动机装饰板上拆卸发动机盖板安装橡胶套;
- (4) 用套筒或丁字杆拆卸发动机装饰板支架 I/II 上的共 4 个六角法兰面螺栓, 即可将发动机装饰板支架 I/II 从发动机上拆下;

4.3 散热器左/右导流板总成的拆卸/安装

拆除前保险杠本体总成及前保险杠吸能泡沫之后, 即可进行散热器左/右导流板总成的拆卸工作。需要注意的是:

- (1) 更换所有受损的卡扣;
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- (3) 由于前舱的钣金较多, 请戴上手套保护您的双手, 避免割伤;
- (4) 紧固件要安装到位;
- (5) 散热器左/右导流板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

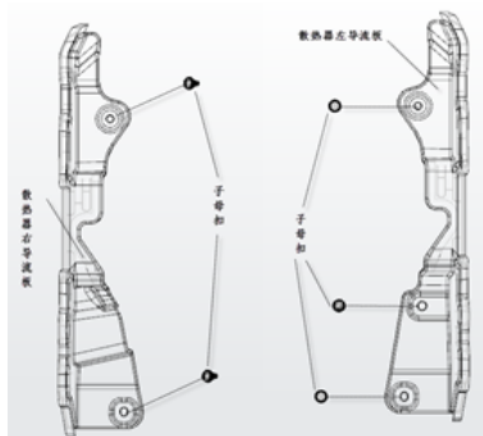

拆卸散热器左/右导流板总成，
用一字螺丝刀或其它工具拆卸散热器左/右导流板在
前端模块安装点上的子母扣，散热器左导流板有 3
颗子母扣，散热器右导流板有 2 颗子母扣；拆卸的

时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
随后即可将散热器左/右导流板总成取下。

汽修帝 www.car60.com


第七章 侧围

7.1 侧围外饰的拆卸/安装

7.1.1 左/右侧围裙板总成

拆除前、后轮挡泥板之后，即可进行发动机下挡泥板的拆卸工作。需要注意的是：

1. 由于位置特殊，最好有专业的举升设备将车体托起，以方便操作。
2. 拆卸时小心不要划伤裙板和车身；
3. 更换所有受损的卡扣；
4. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
5. 戴好手套，保护好您的双手；
6. 紧固件要安装到位；
7. 左/右侧围裙板总成对称；
8. 左/右侧围裙板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

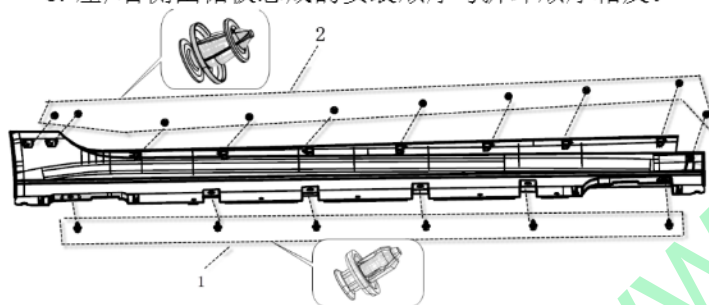


拆卸侧围裙板总成，

- 1、首先用一字螺丝刀拆除地板下护板在侧围裙板安装点处的子母扣，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
- 2、随后再用一字螺丝刀拆除侧围裙板图中 1 所示的子母扣，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
- 3、在板类用卡扣附近（图示 2 处），将侧围裙板朝外拉，使卡扣与钣金脱离，注意力道不能太大，防止卡扣损坏。

7.1.2 左/右前门 A 柱外饰板总成

注：

1. 拆卸时小心不要划伤前门 A 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
4. 戴好手套，保护好您的双手；
5. 紧固件要安装到位；
6. 左/右前门 A 柱外饰板总成对称；
7. 左/右前门 A 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

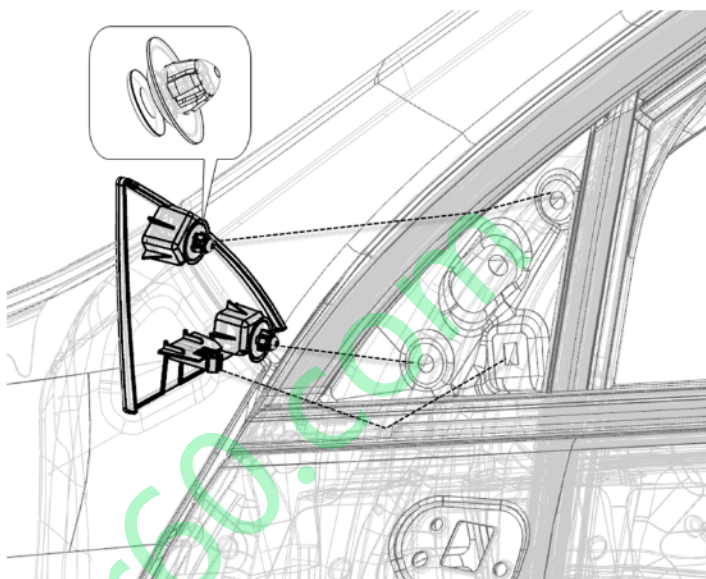


拆卸前门 A 柱外饰板总成，

使用一字螺丝刀沿 A 柱外饰板缝隙处将 A 柱外饰板撬起，在卡扣附件将 A 柱外饰板朝外拉出，使卡扣与钣金脱离，注意力道不能太大，防止卡扣损坏。

7.1.3 左/右前门 B 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤前门 B 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右前门 B 柱外饰板总成对称；
6. 左/右前门 B 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

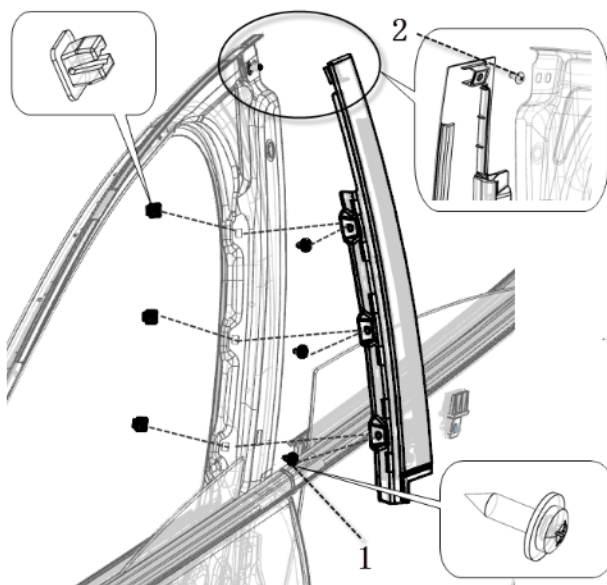


拆卸前门 B 柱外饰板总成，

剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除图中 1 所示的 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及图中 2 所示的 1 颗十字槽

大半圆头自攻螺钉，然后抽出门外饰板即可。

7.1.4 左/右后门 B 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤后门 B 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右后门 B 柱外饰板总成对称；
6. 左/右后门 B 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

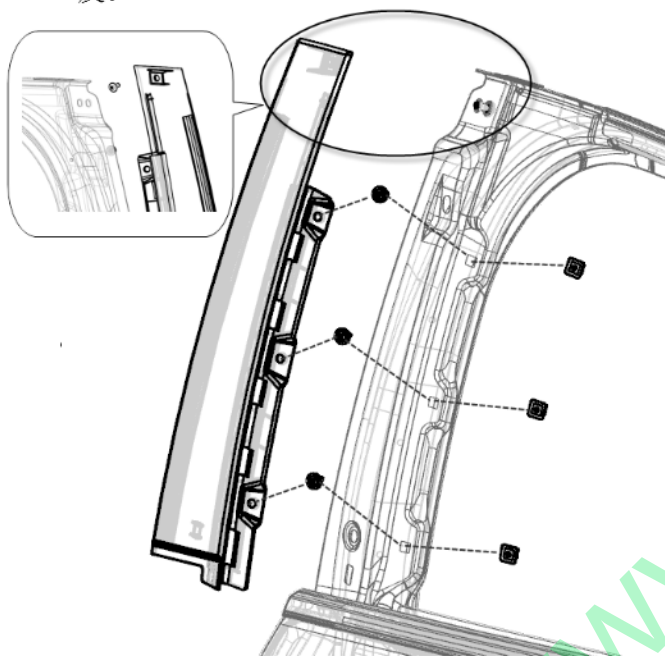


拆卸后门 B 柱外饰板总成，

拆卸方法同前门 B 柱外饰板，剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及 1 颗十字槽大半圆头自攻螺钉，然后抽出门外饰板即可。

7.1.5 左/右后门 C 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤后门 C 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右后门 C 柱外饰板总成对称；
6. 左/右后门 C 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

反。

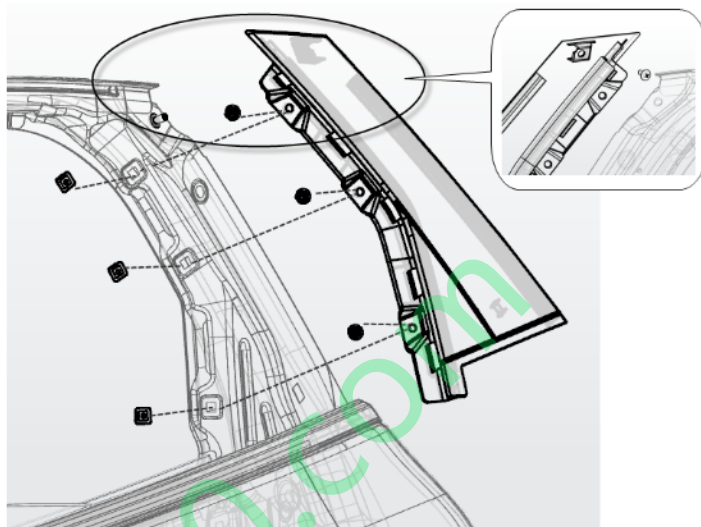

拆卸后门 C 柱外饰板总成，

拆卸方法同前门 B 柱外饰板，剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及 1 颗十字槽大半圆头自攻螺钉，然后抽出门外饰板即可。

第八章 后围饰件

图 8.1 后围饰件示意图

8.1 搁物板总成

注

搁物架总成拆卸前，确认左右 C 柱护板已拆卸，安全带已从搁物架的通槽处绕出；

更换所有受损的卡扣；

紧固件要安装到位；

搁物架总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

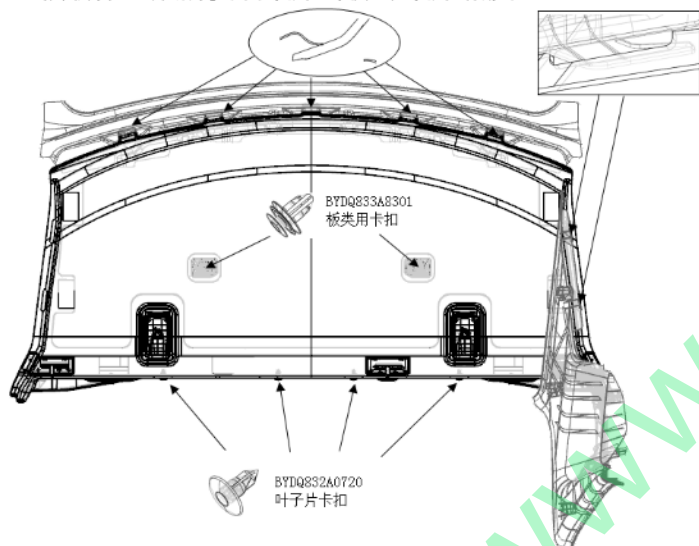


图 8.1 搁物架总成结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出；
- (2) 将搁物架向上拉，使卡扣脱离钣金（注意力道不能太大，以免卡扣安装座被剥离）；
- (3) 将搁物架向车头方向抽出，完成拆卸

第十五章 行李箱系统的拆卸和安装

15.1、行李箱系统组件位置索引

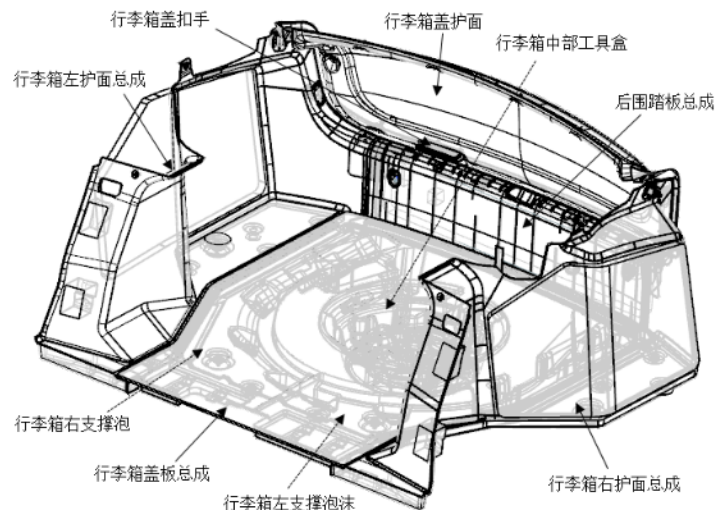


图 1-15-1 行李箱系统位置示意图

15.2、行李箱系统的拆卸/安装

- [1] 维修人员应清楚产品结构，注意拆卸、安装数据顺序，避免在拆卸中出现意外情况；
- [2] 维修人员需带防护手套，以免在维修时受伤；
- [3] 使用工具时注意避免划伤产品。

15.2.1、行李箱盖护面总成

注：

- 更换所有受损的卡扣；
- 紧固件要安装到位；
- 行李箱盖护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

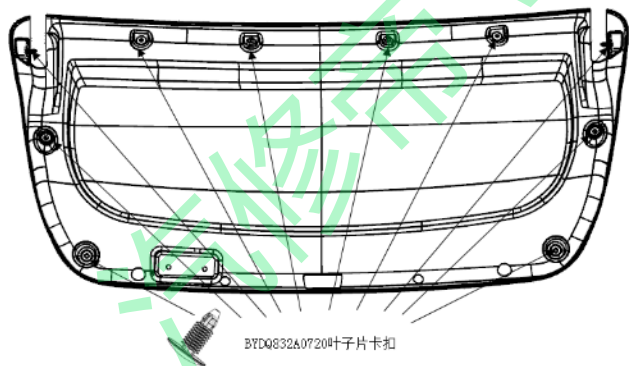


图 15-2-1 行李箱盖护面结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出。
- 图中所示 10 个卡扣拆卸完毕，即可取下行李箱盖护面。

15.2.2、行李箱盖板总成

注：

- 行李箱盖板总成无紧固件，直接取出、放置即可完成拆卸和安装。

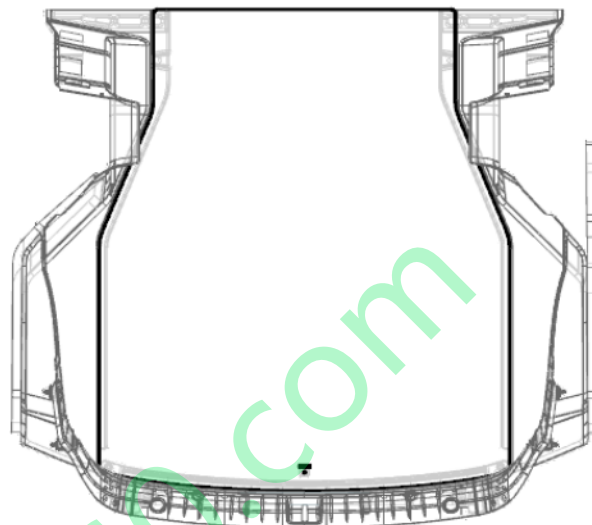


图 15-2-2 行李箱盖板总成结构图

15.2.3、行李箱左、右护面总成

注：

- 拆卸前先确认行李箱盖板、后围踏板是否已拆卸；
- 行李箱左、右护面总成关于车身纵向对称平面完全对称，拆卸、安装方法相同；
- 更换所有受损的卡扣；
- 紧固件要安装到位；
- 行李箱盖护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

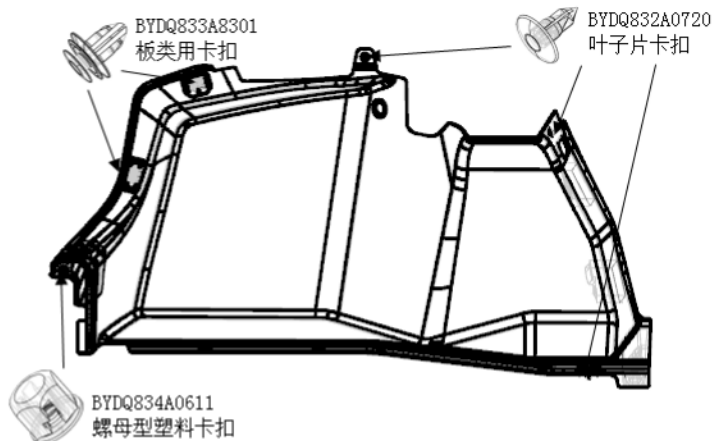


图 15-2-3 行李箱左护面总成结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起叶子片卡扣头部，然后用手将其取出。
- (2) 用手拧下螺母型塑料卡扣。
- (3) 在板类用卡扣附近，将护面朝里拉，使卡扣与钣金脱离（注意力道不能太大，以免卡扣安装座被剥离）；
- (4) 行李箱左、右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

15.2.4、行李箱中部工具箱

注：

- 行李箱中部工具箱无紧固件，通过自身轮廓与备胎配合，直接取出、放置即可完成拆卸和安装。

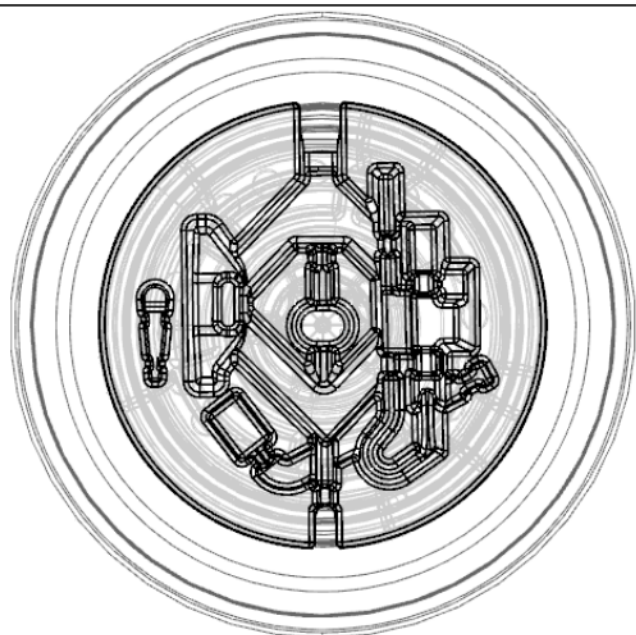


图 15-2-4 行李箱中部工具箱结构图

15.2.5、行李箱左、右支撑泡沫

注：

行李箱左、右支撑泡沫拆卸、安装方法相同；
更换所有受损的卡扣；
紧固件要安装到位；
行李箱左、右支撑泡沫的安装顺序与拆卸顺序相反。

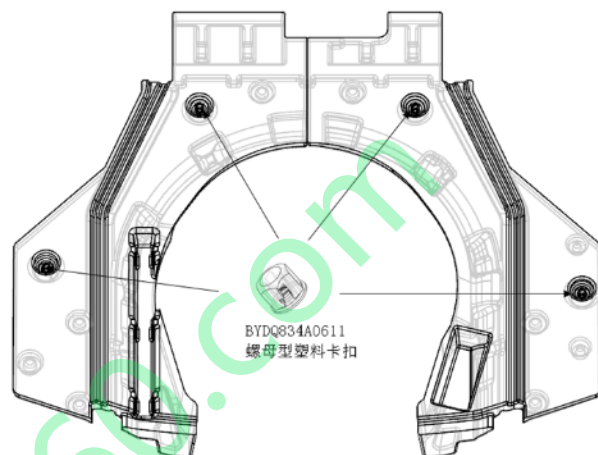


图 15-2-5 行李箱左、右支撑泡沫结构图

(1) 用手拧下螺母型塑料卡扣，即可将行李左、右支撑泡沫取下。