

电器原理图

目 录

第一节 维修手册说明.....2

第二节 电器件位置分布图.....3

第三节 继电器、保险丝位置分布图.....6

 一、仪表板配电盒.....6

 二、前舱配电盒.....12

 三、仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒（473 与 TI MT 一致）18

 四、前舱外挂继电器盒.....21

 五、前舱配电盒 II（仅 TI）23

第四节 低压线束布置图.....25

第五节 整车搭铁位置分布图.....70

第六节 电器原理图76

第一节 维修手册说明


- 本手册中的线束零部件明细编号规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- 本手册中的接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险，继电器等回路元素编码规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- 本手册中的接插件孔位定义按照比亚迪汽车工程研究院电器部线束科默认数法来原则来定义，但对于特殊接插件的孔位定义规则参照 BYDXS-SG-008-2008 中的要求来。
- 本手册中的电路维修图配置包括 473 电喷系统 (*1)、476ZQA (*2)、476ZQA+DCT (*3)、旗舰款 (*4)，未注说明者泛指豪华款和舒适款。动力总成包括 MT-473QE、476ZQA 系列。ABS 系统为 BOSCH 9 系列。
- 本手册中的电路维修除电路图外还包括用电器接地网络图，仪表板配电盒内部配电图。
- 本手册中的电路图中的线色说明如下：

线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

第二节 电器件位置分布图

一、前舱

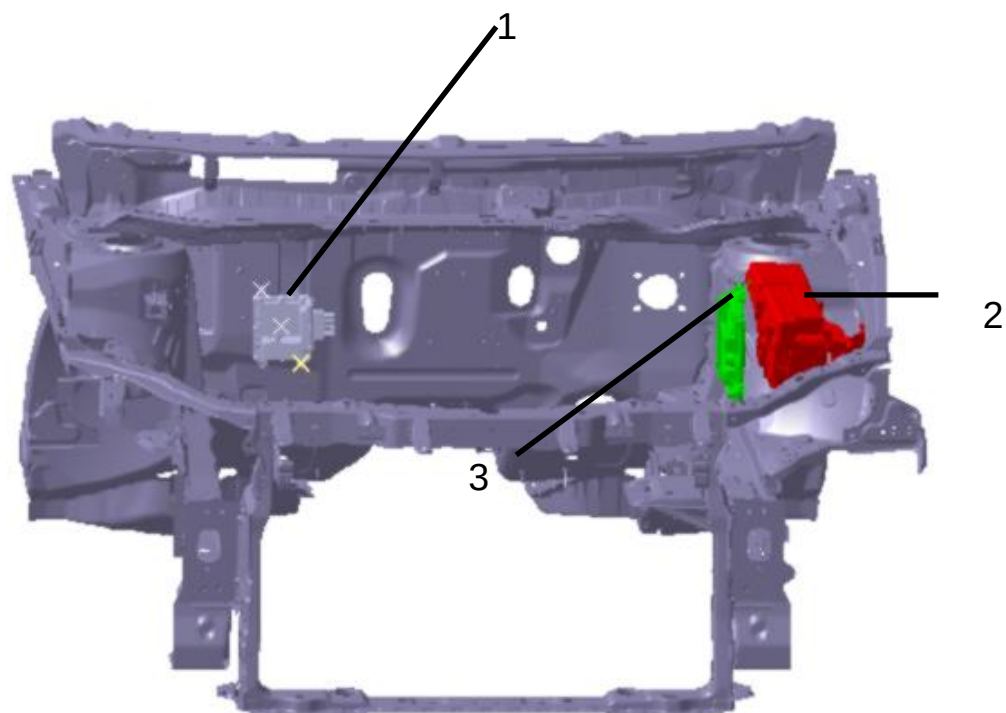

● 电器件位置分布图 1（前舱）


1-TCU 电机电源模块（476ZQA+6DT25）

3-电喷 ECU（476ZQA）

2-前舱配电箱

备注：473 配置无 TCU，电喷 ECU 位置与 TCU 电机电源模块位置相同，

二、 驾驶室

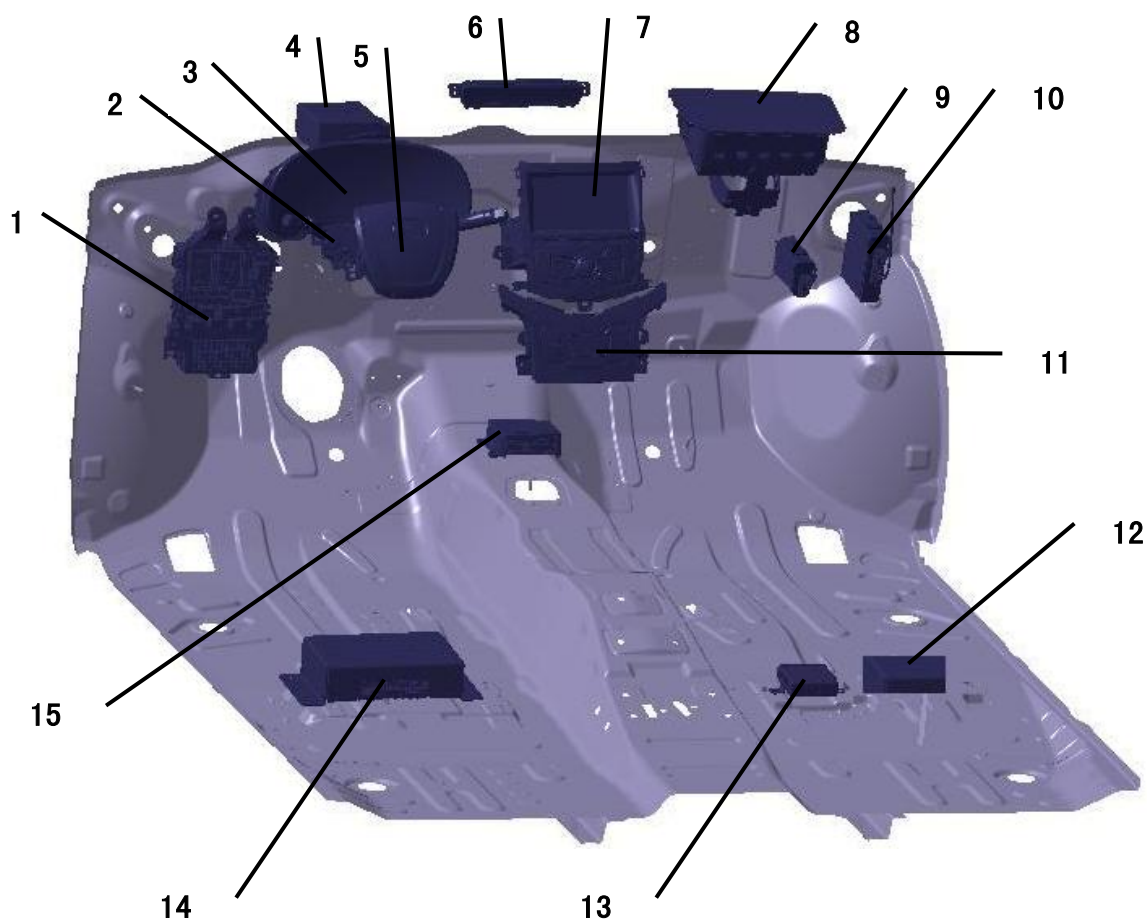

● 电器件位置分布图 2（驾驶室—仪表台、地板）

1-仪表板配电盒及 BCM 模块

2-组合开关

3-组合仪表

4- EPS ECU

5- DAB

6-多功能显示屏

7-多媒体主机总成（豪华款、旗舰款）

8-PAB

9-网关

10-I-KEY ECU

11-空调面板


12-P 档电机控制器

13-倒车雷达 ECU

14-功放

15- SRS ECU

三、顶棚

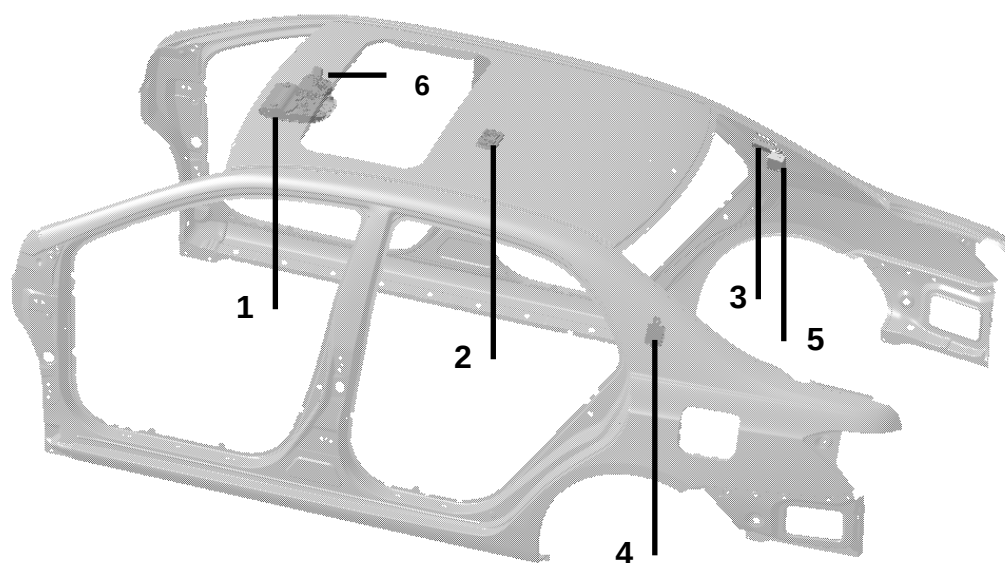

● 电器件位置分布图 3-1（顶棚）

1-前室内灯

2-后室内灯

3-天线放大器（旗舰型）


4-高频接收器

5-胎压模块（旗舰型）

6-天窗电机（豪华型及以上配置）

第三节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电盒

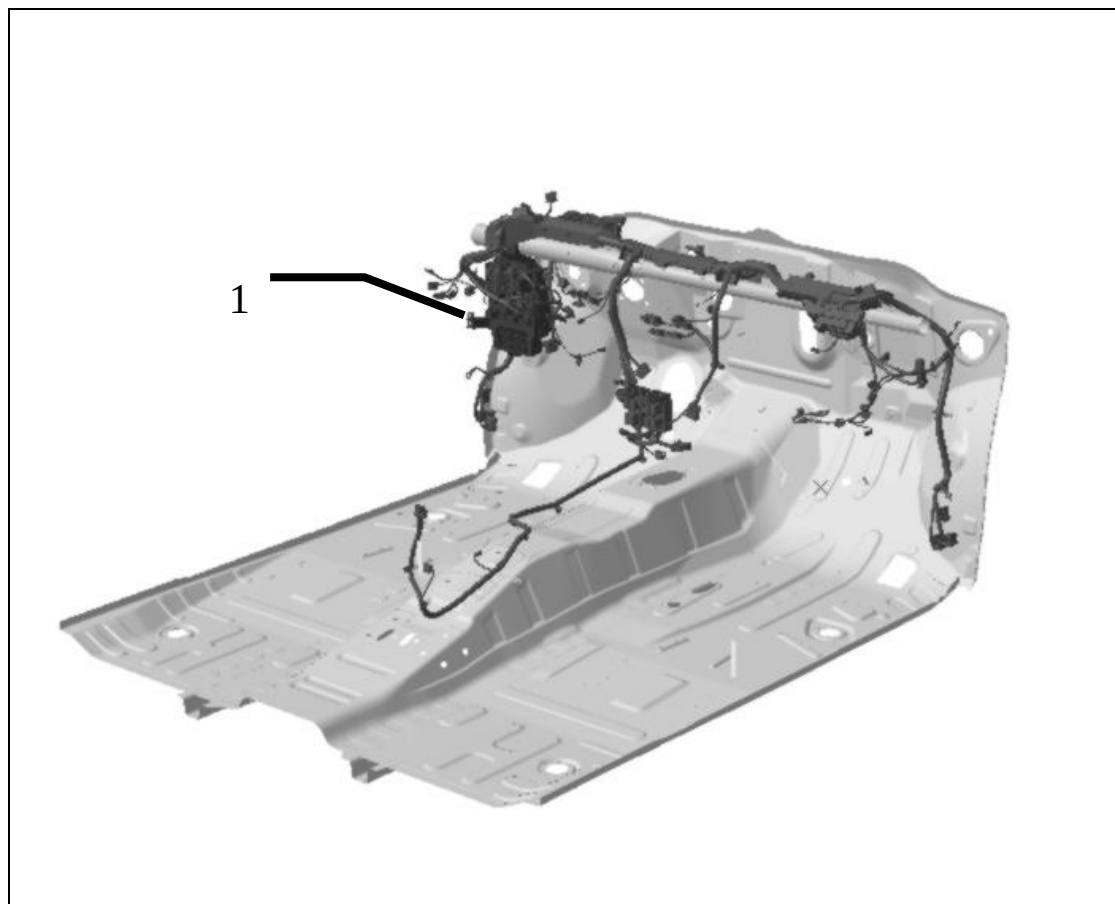


● 仪表板配电盒位置示意


(1) 仪表板配电盒

(1) 仪表板配电箱总成

1.1 接插件编号示意图

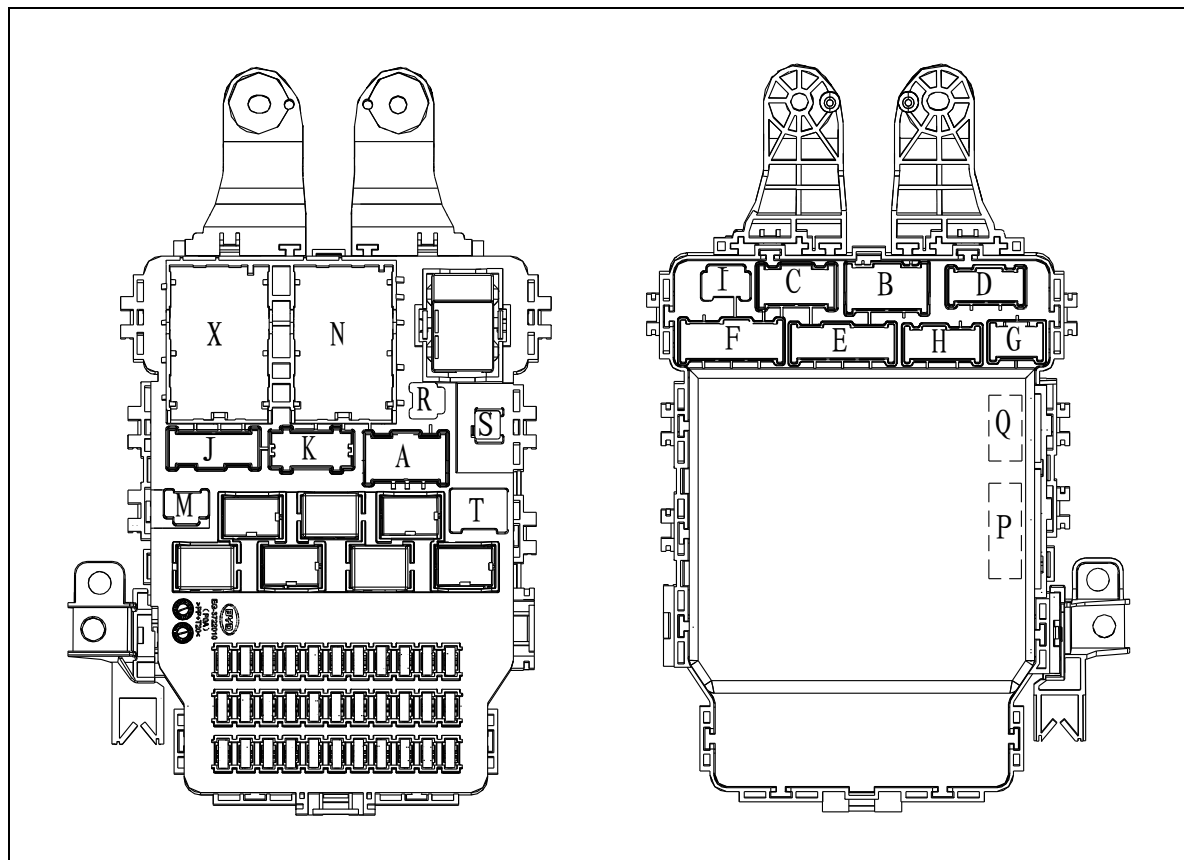

1.2. 保险、继电器编号及规格（473）

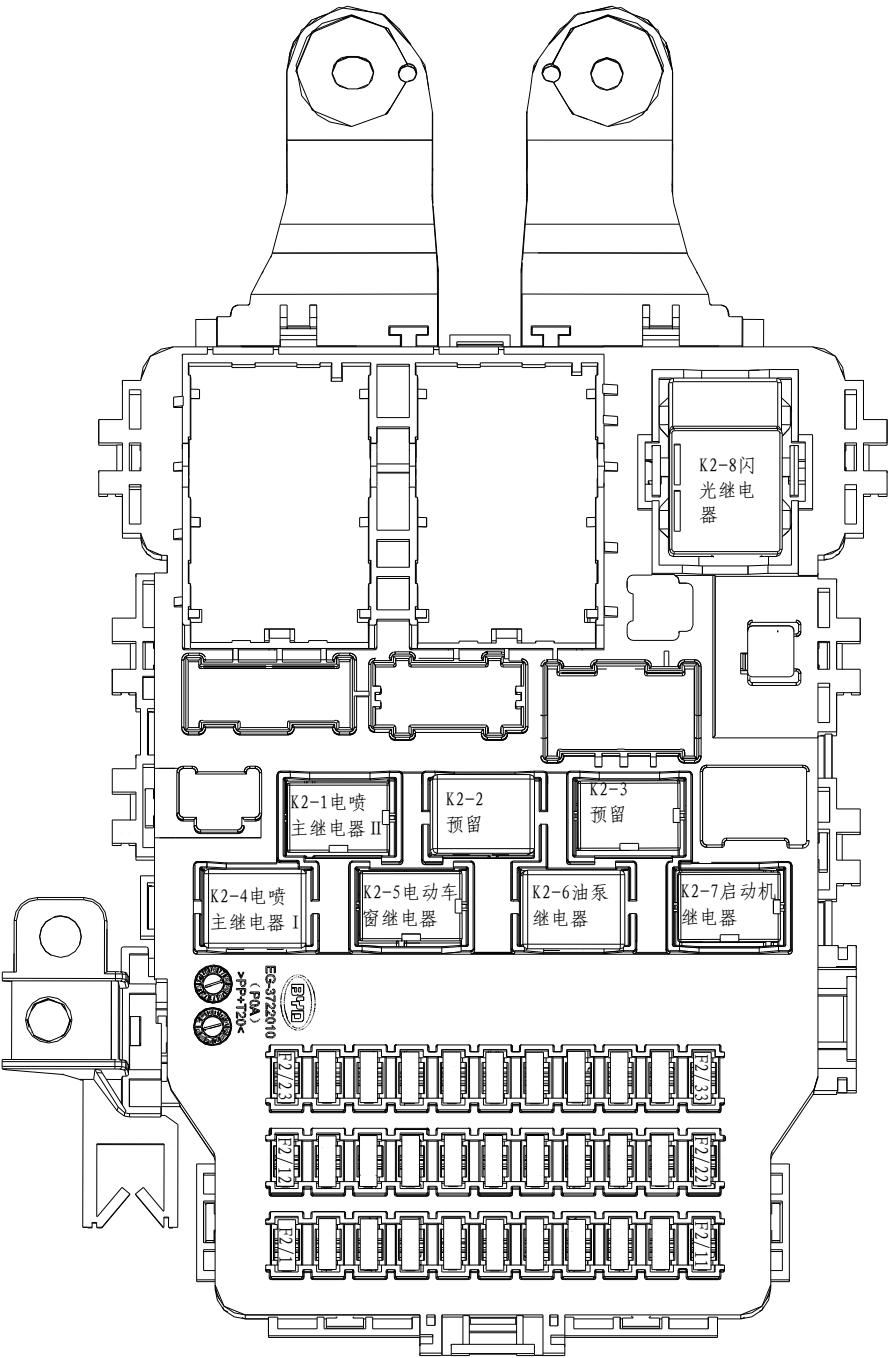


熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	25A	30A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	多路集成控制模块	音像常电	点烟器	后雾灯	预留	主驾电动座椅调节	预留	主驾电动座椅调节	预留	氧传感器
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	电动天窗	左前窗空	右后窗控	右前窗控	左后窗控	ACC电	电机控制木块	起动机	主继电器1	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A			
说明	主继电器2	发动机ECU	预留	洗涤电机	外后视镜加热除霜	预留	继电器控制模块	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	30A	20A	20A	
说明	主继电器2	预留	点烟器	主继电器1	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器

1.3. 保险、继电器编号及规格 (TI)

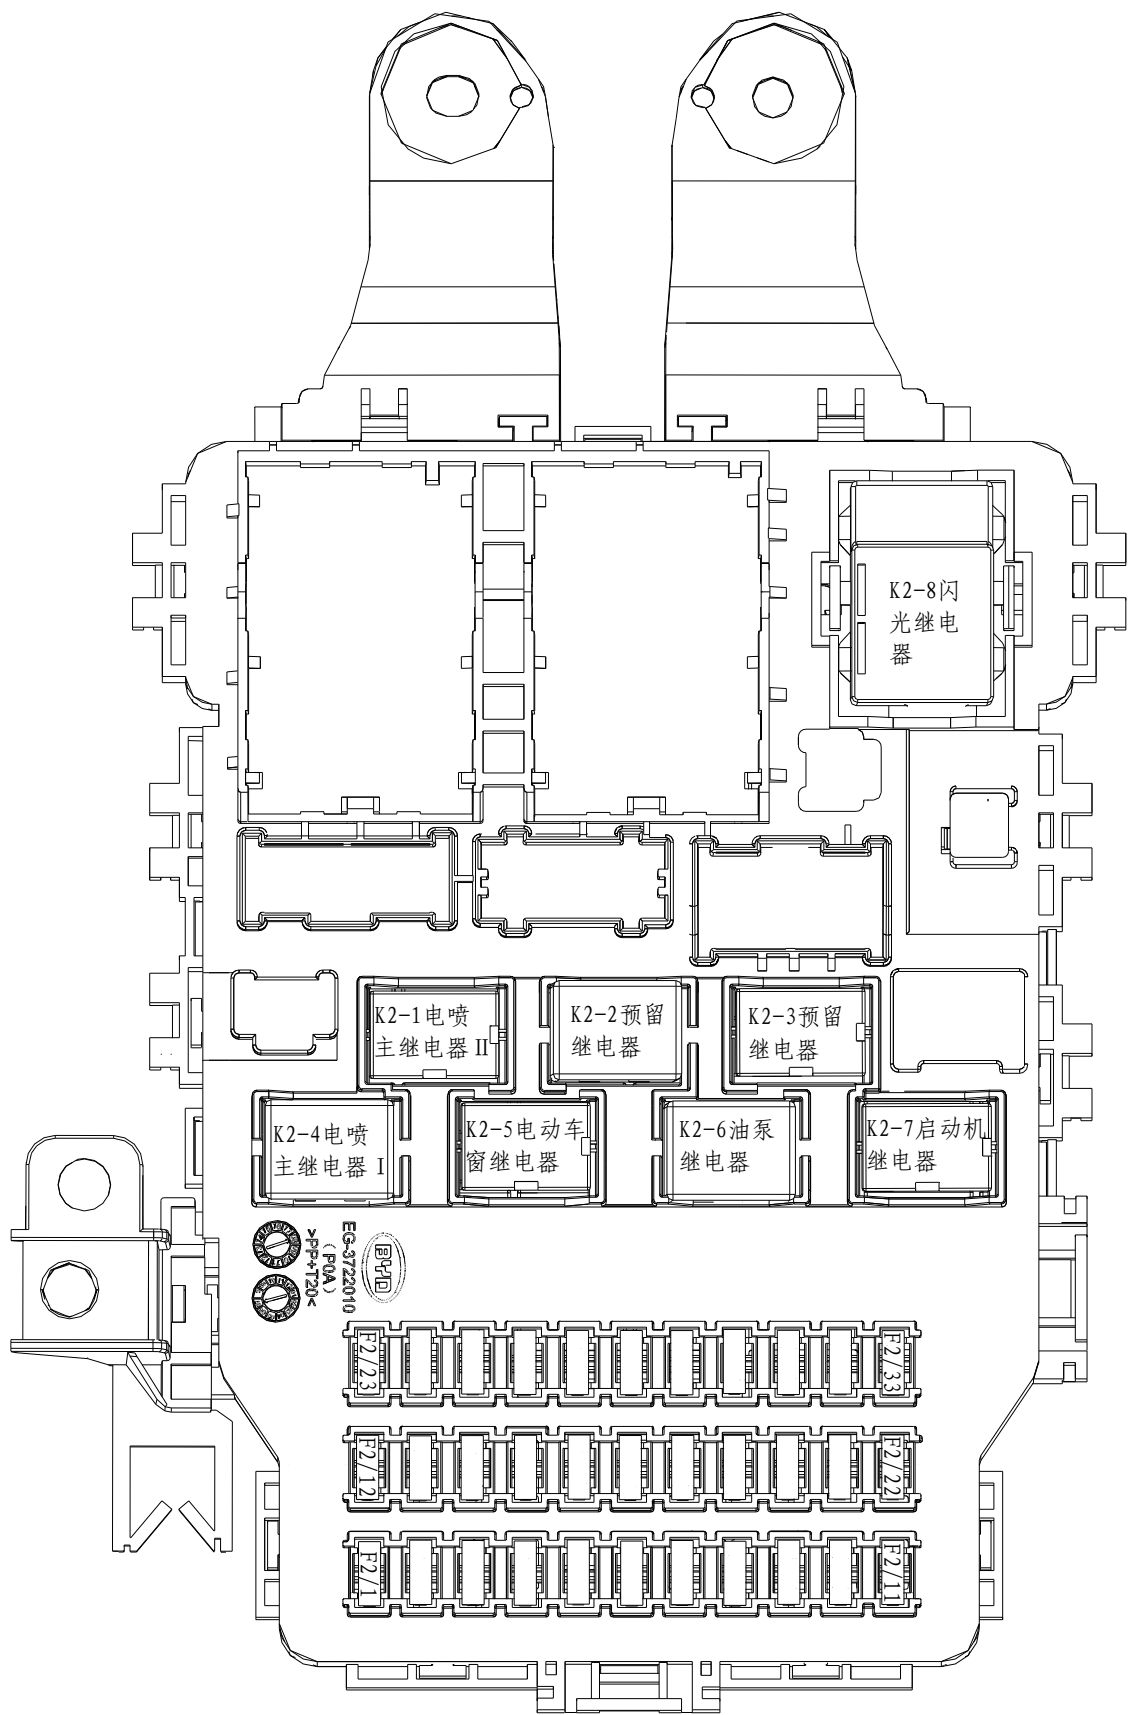


熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7. 5A	10A	15A	15A	7. 5A	20A	25A	30A	20A	20A	7. 5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	多路集成控制模块	音像常电	预留	后雾灯	预留	主驾电动座椅调节	预留	主驾电动座椅调节	预留	氧传感器
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7. 5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7. 5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	电动天窗	左前窗空	右后窗控	右前窗控	左后窗控	ACC电	电机控制木块	起动机	主继电器1	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	7. 5A	15A	7. 5A	15A	7. 5A	15A	30A			
说明	主继电器2	发动机ECU	EPS	洗涤电机	外后视镜加热除霜	EPB	继电器控制模块	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	30A	20A	20A	
说明	主继电器2	预留	预留	主继电器1	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器


二、前舱配电盒

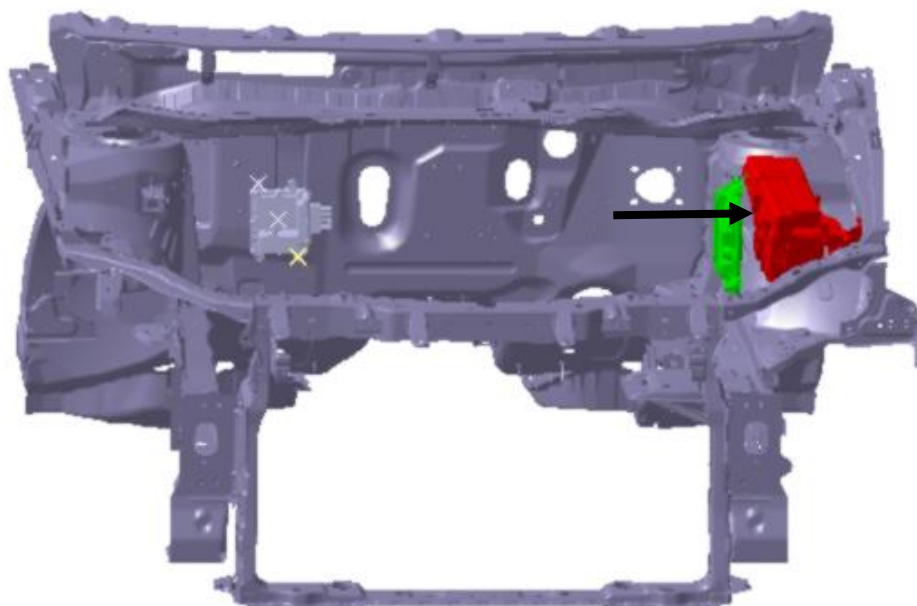


● 前舱配电盒位置示意图

(1) 前舱配电箱

2.1 接插件编号示意图

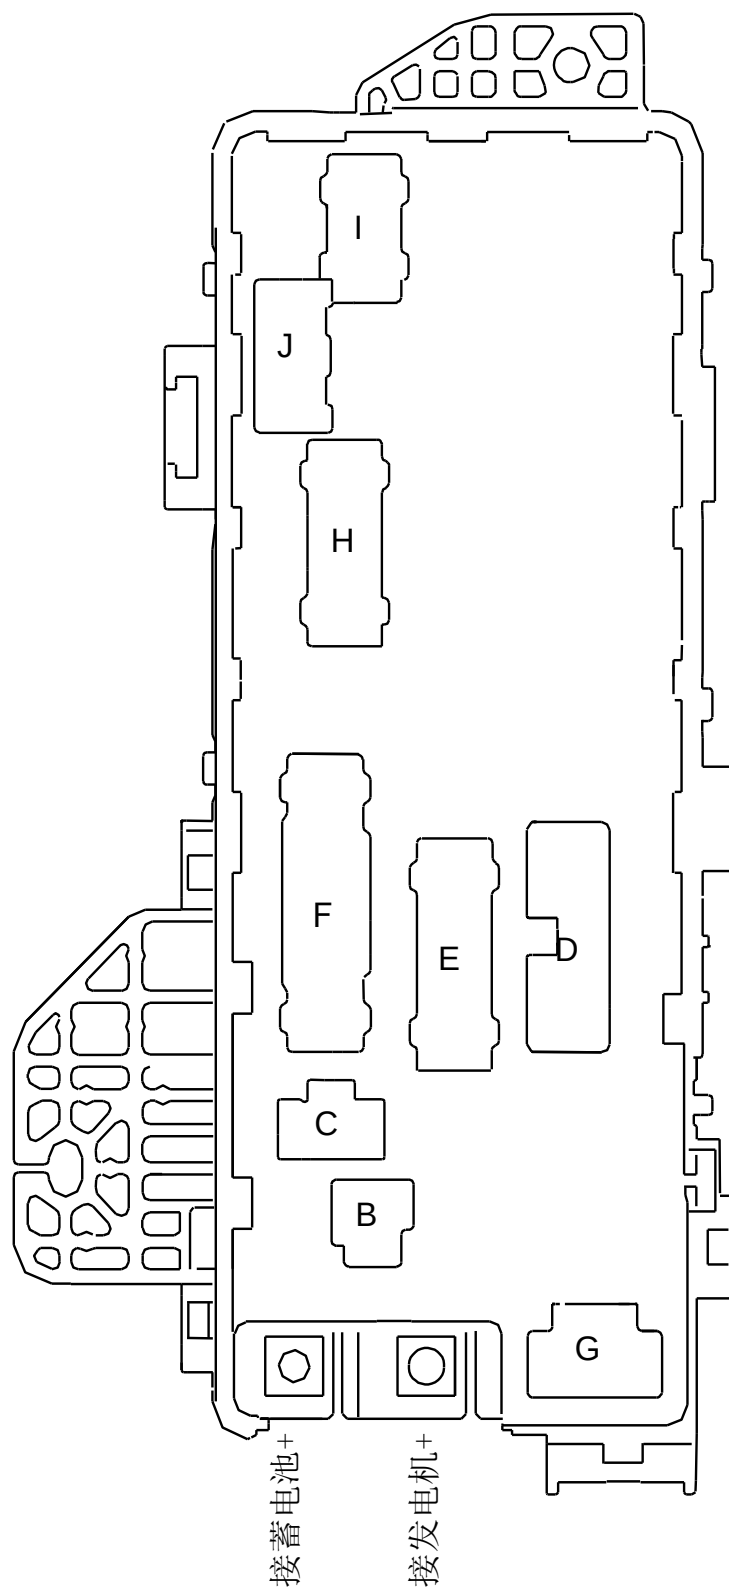

2.2 保险，继电器示意图（473）

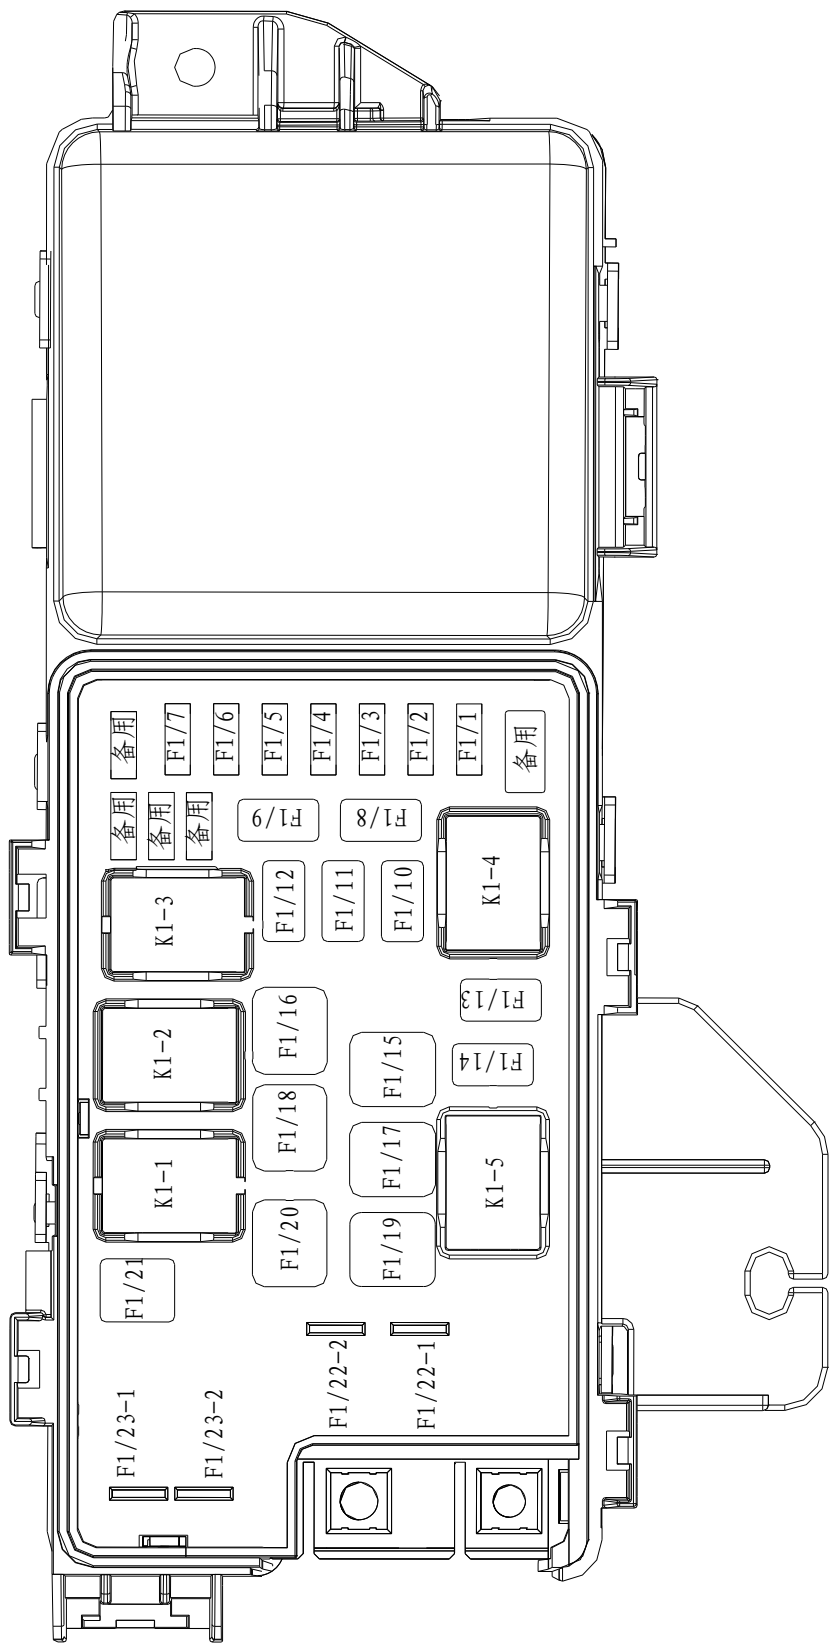


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关	小灯	MCU	前雾灯	EMS	散热风扇	冷凝风扇	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	50A	50A
说明	转向、告警灯	喇叭、制动灯	后除霜	门锁、MICU	ABS	EMS	ABS	电动座椅	鼓风机	主保险	EPS	窗控系统
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	1#点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	15A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	散热风扇	冷凝风扇

2.3 保险、继电器示意图 (TI)

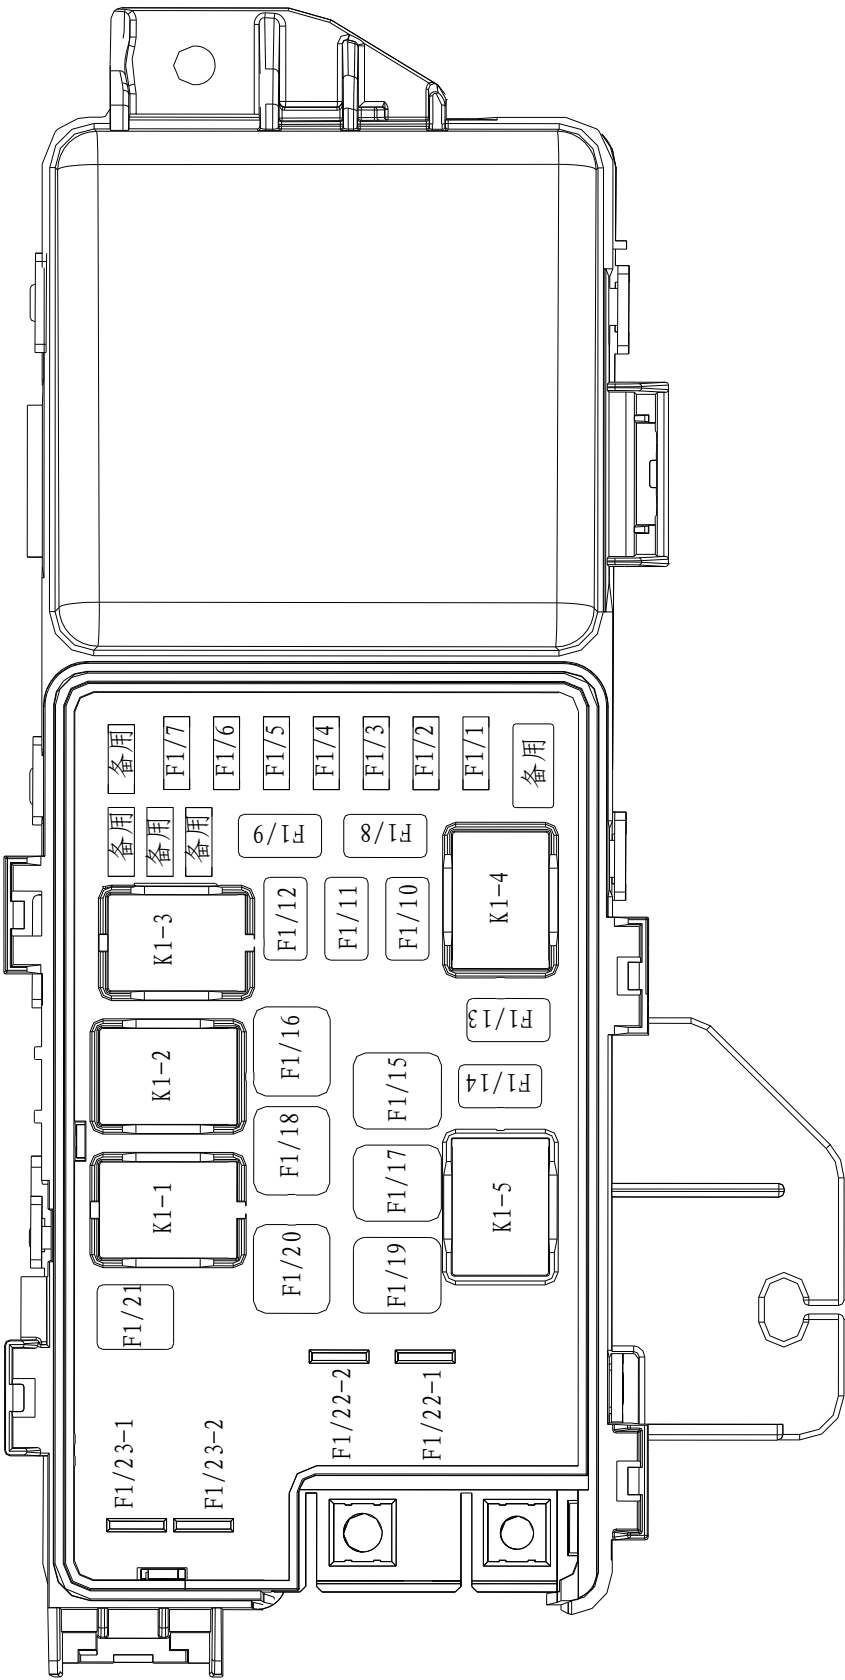


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	20A	15A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	预留	小灯	MCU	预留	EMS	前雾灯	昼行灯	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	50A	50A
说明	转向、告警灯	喇叭、制动灯	后除霜	门锁、MICU	ABS	EMS	ABS	电动座椅	鼓风机	主保险	仪表板配电盒2	窗控系统
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	1#点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	15A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	前雾灯	昼行灯


三、仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒（473 与 TI MT 一致）

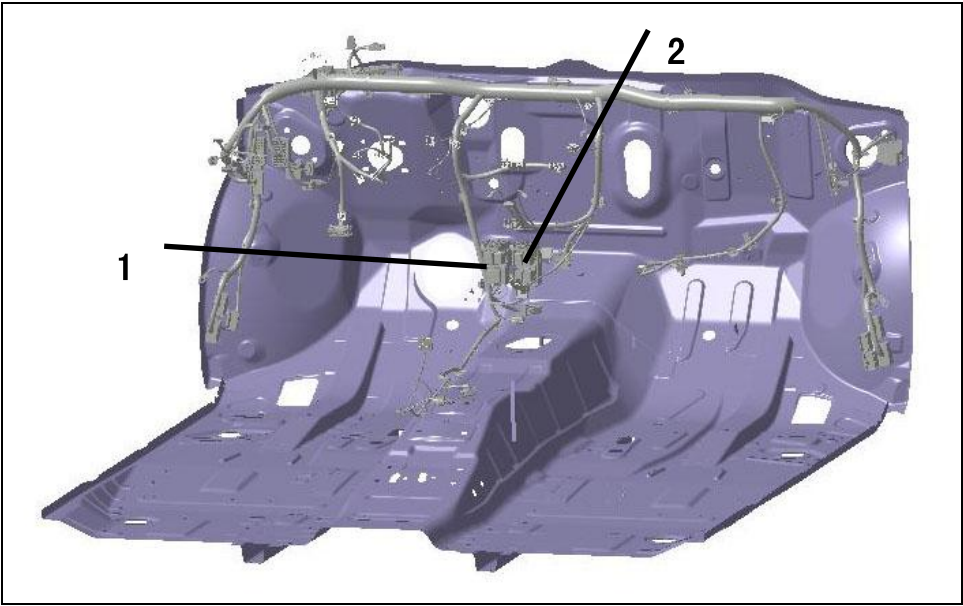


● 仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒位置示意图

- 1-外挂继电器座 1（左、右转向灯继电器）
- 2-外挂继电器座 2（外后视镜加热继电器）


外挂继电器座 1

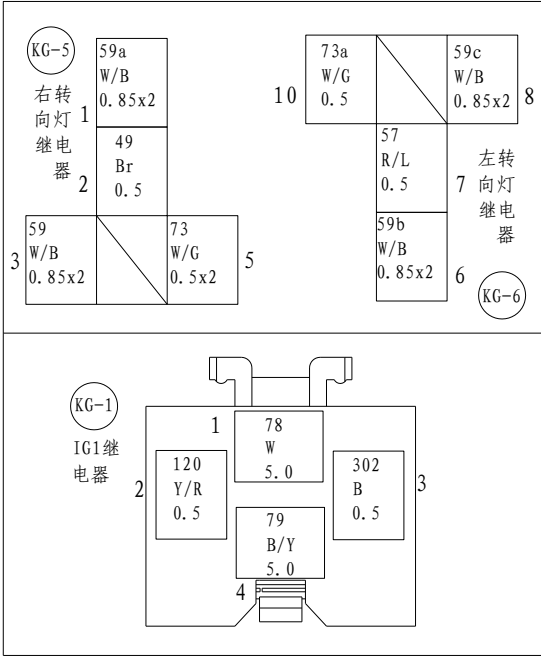


外挂继电器座 2（473 与 TI MT）

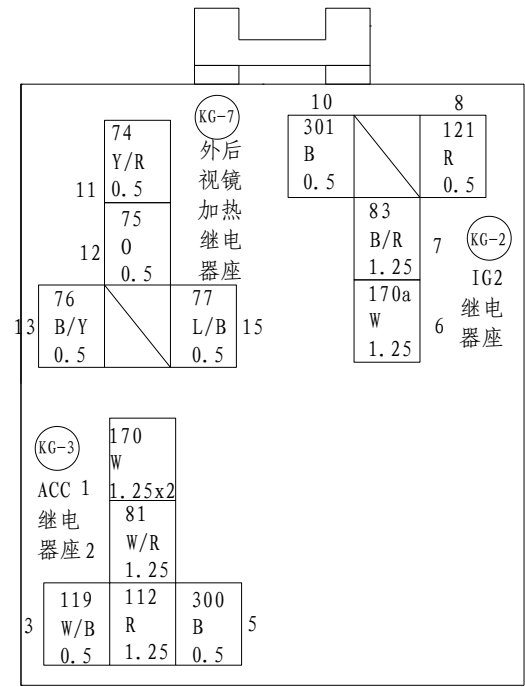


外挂继电器 2（TI DCT）

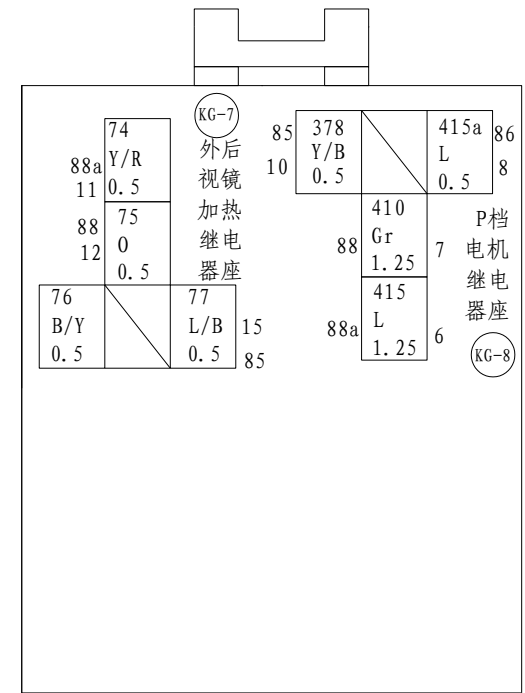


仪表盘线束小配电箱（仅 TI+DCT）

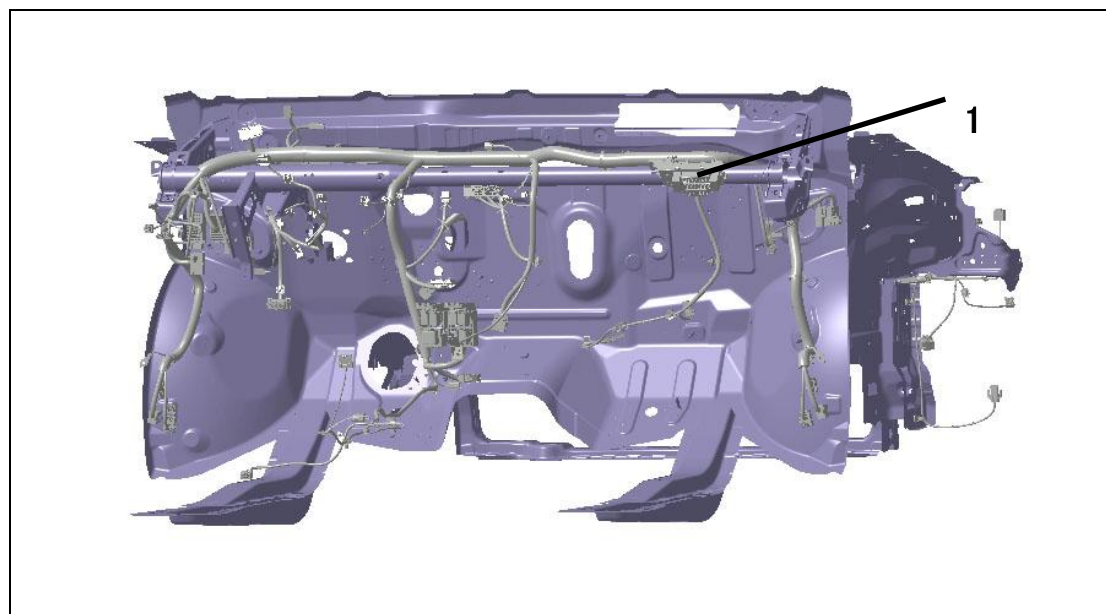

1-小配电箱

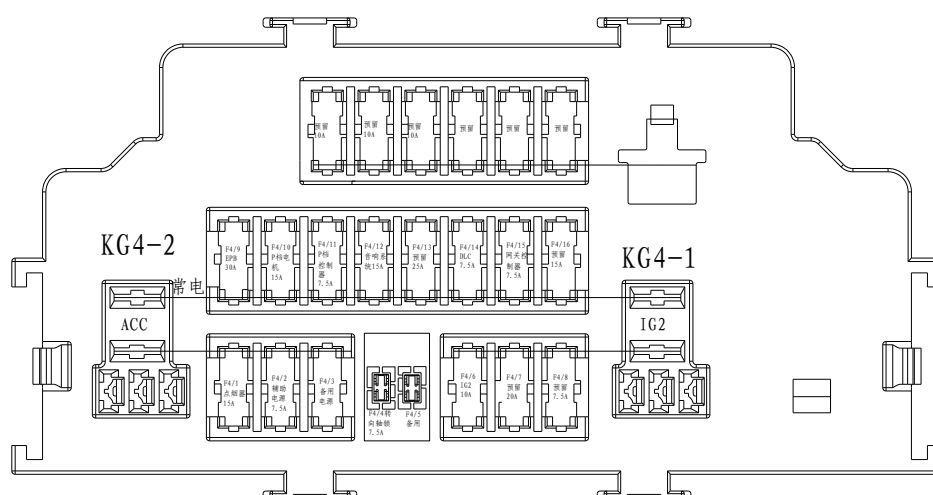


四、前舱外挂继电器盒

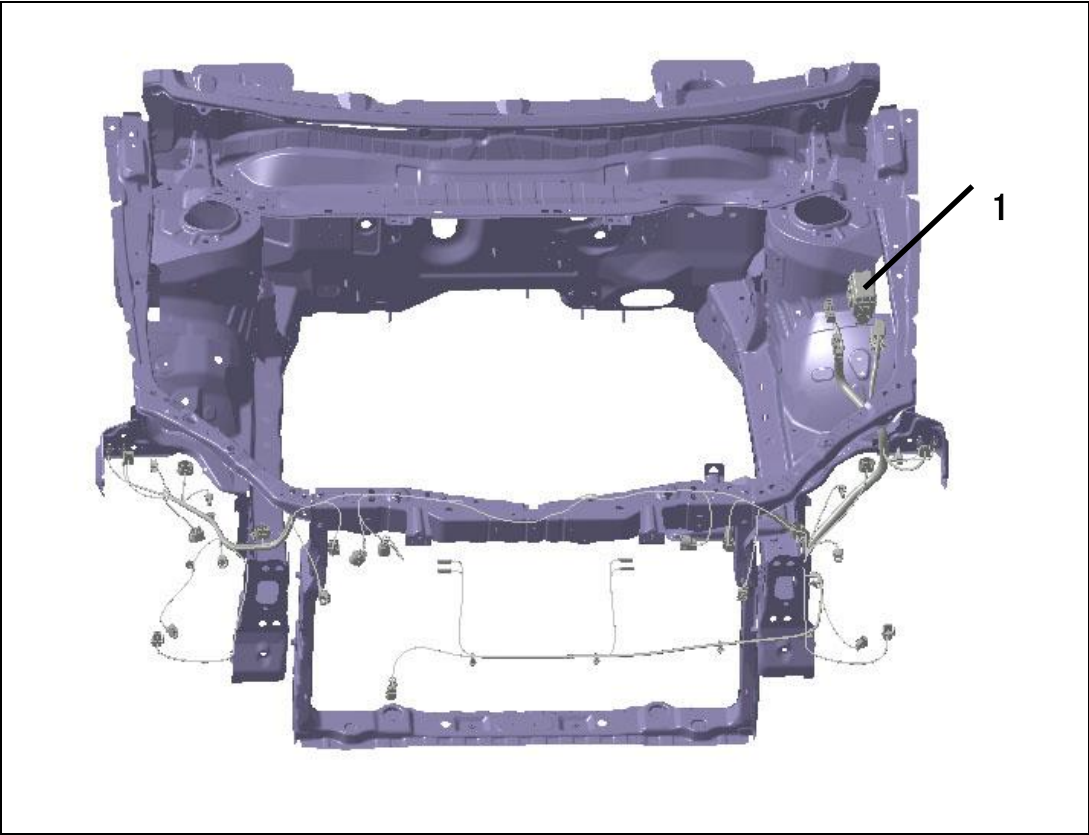


● 前舱小继电器盒及保险盒位置示意图


1.1 外挂继电器盒（TI）

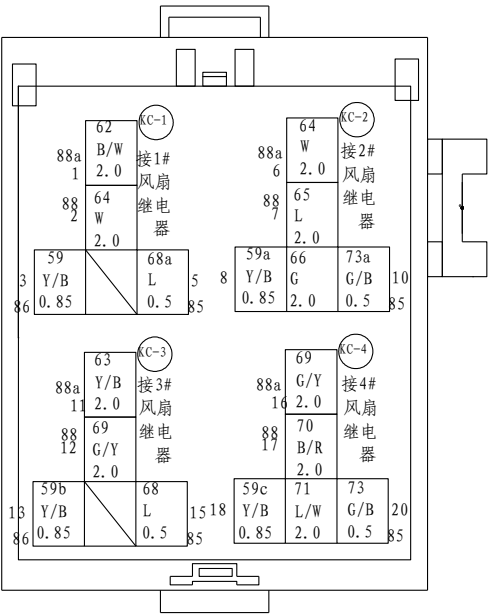


1.2 外挂继电器盒（473 带前雾灯）

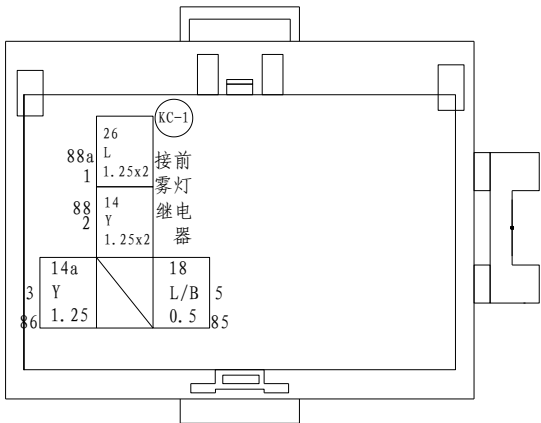

五、前舱配电箱 II（仅 TI）

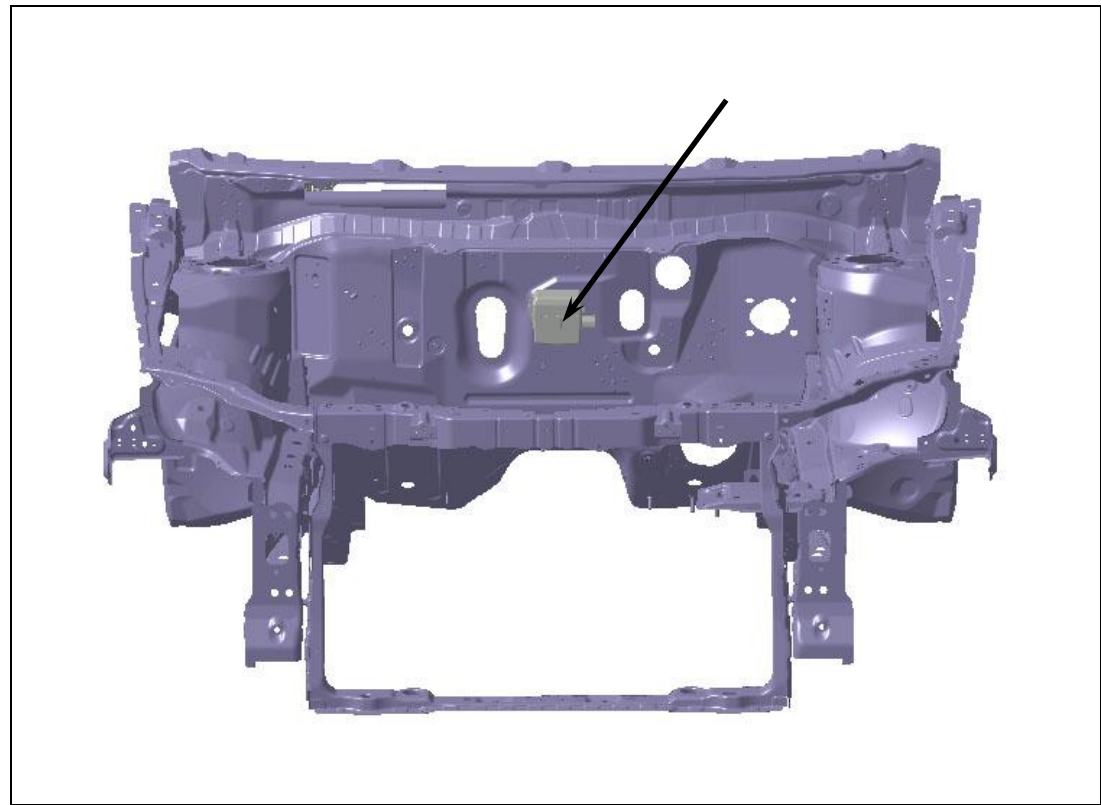

前舱配电箱 II

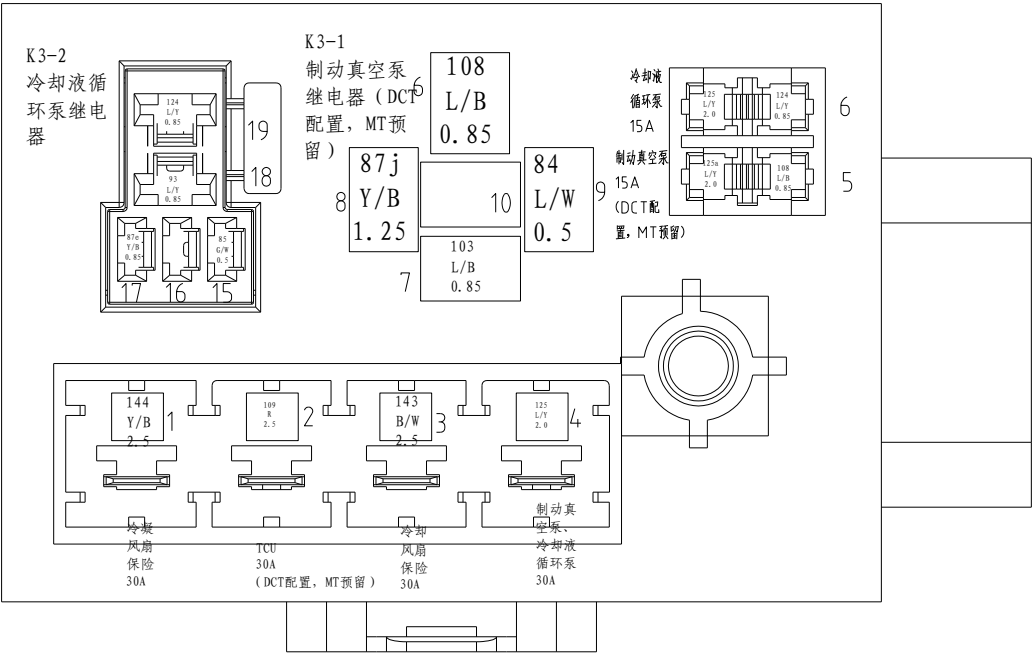


编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6
规格	30 A	30 A	30 A	30 A	15 A	15 A
说明	冷凝风扇	TCU (DCT配置, MT预留)	冷却风扇	制动真空泵、冷却液循环泵	制动真空泵 (DCT配置, MT预留)	冷却液循环泵

继电器

K3-1	K3-2
15 A	15 A
制动真空泵继电器 (DCT配置, MT预留)	冷却液循环泵继电器

第四节 低压线束布置图


●线束布置图
——5A 整车线束分布图

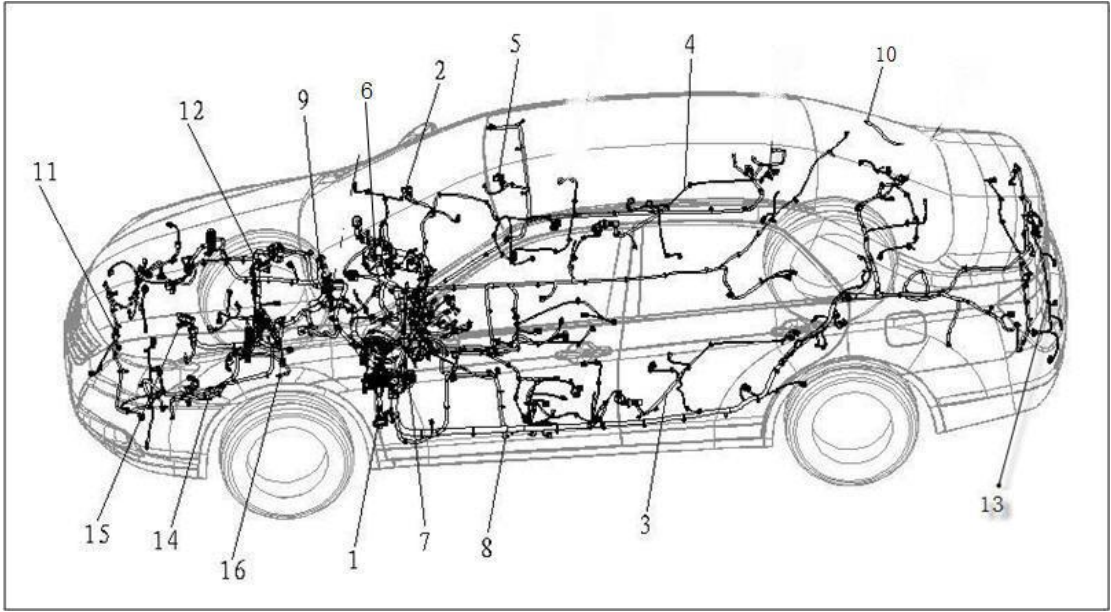

序号	内容	序号	内容
1	左前门线束	10	后风挡加热负极线
2	右前门线束	11	前横梁线束
3	左后门线束	12	发动机线束
4	右后门线束	13	后保险杠小线
5	顶棚线束	14	变速箱搭铁线
6	仪表板线束Ⅱ	15	蓄电池负极线
7	仪表板线束	16	发动机搭铁线
8	地板线束		
9	前舱线束		

● 线束布置图 4.1

——左前门线束

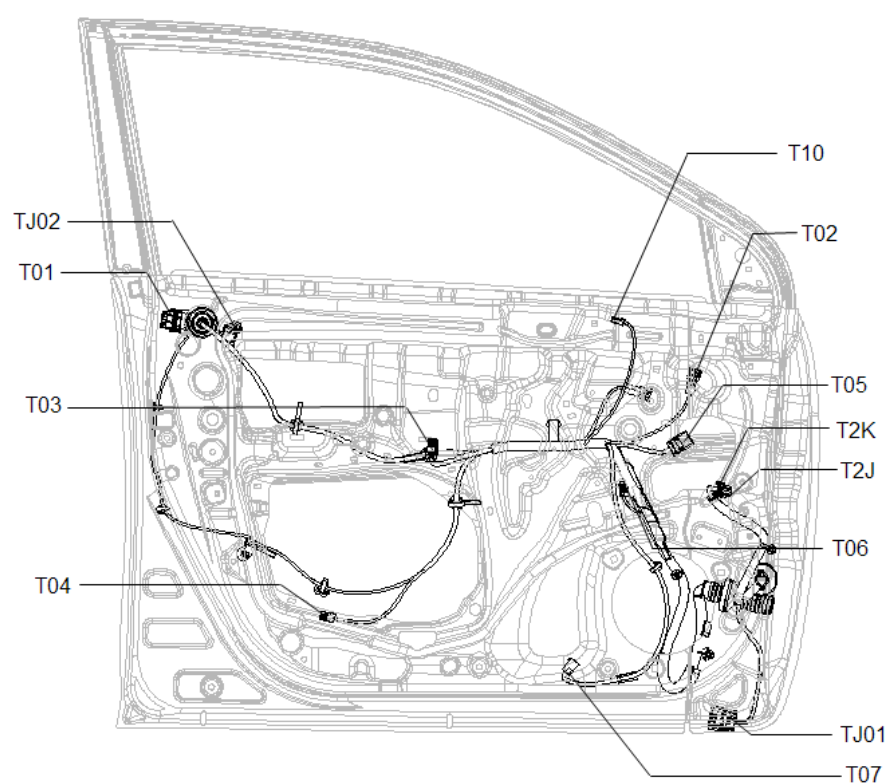

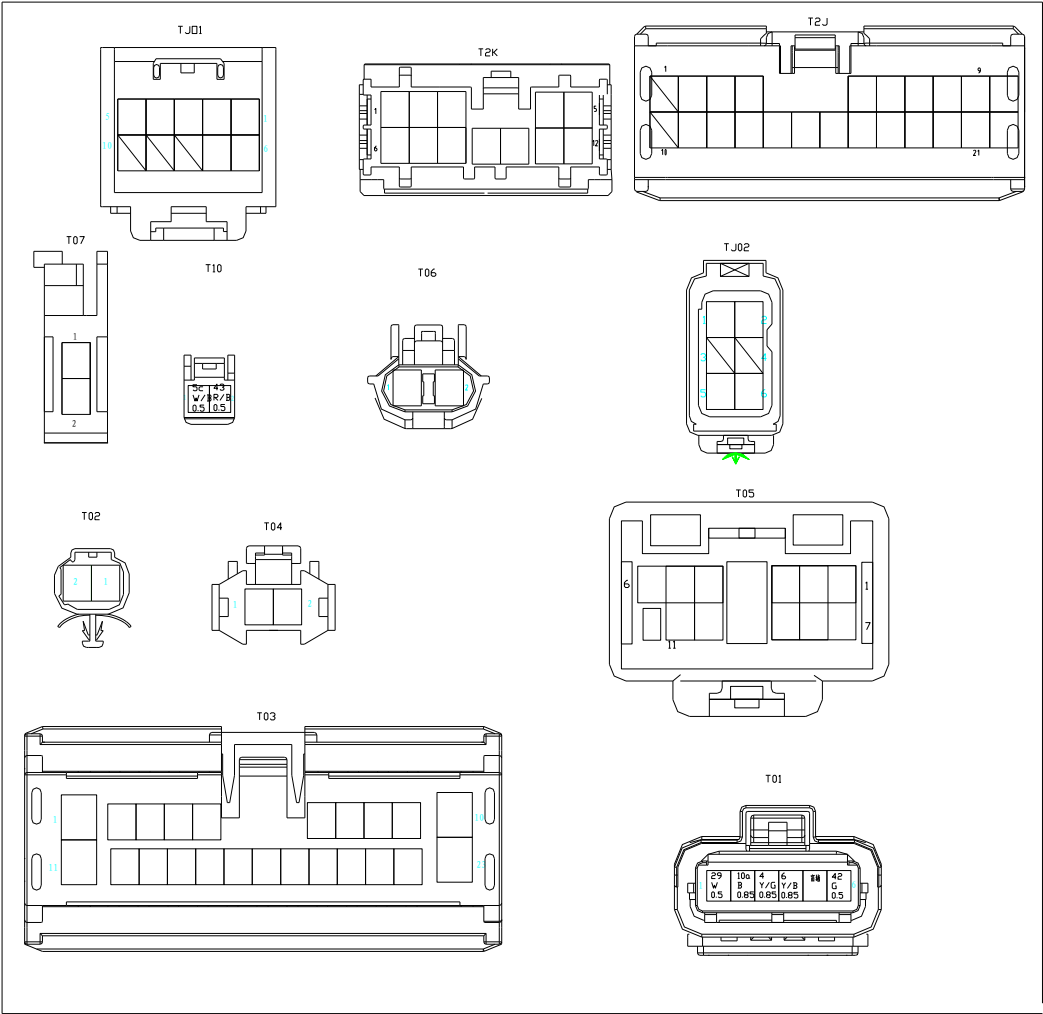
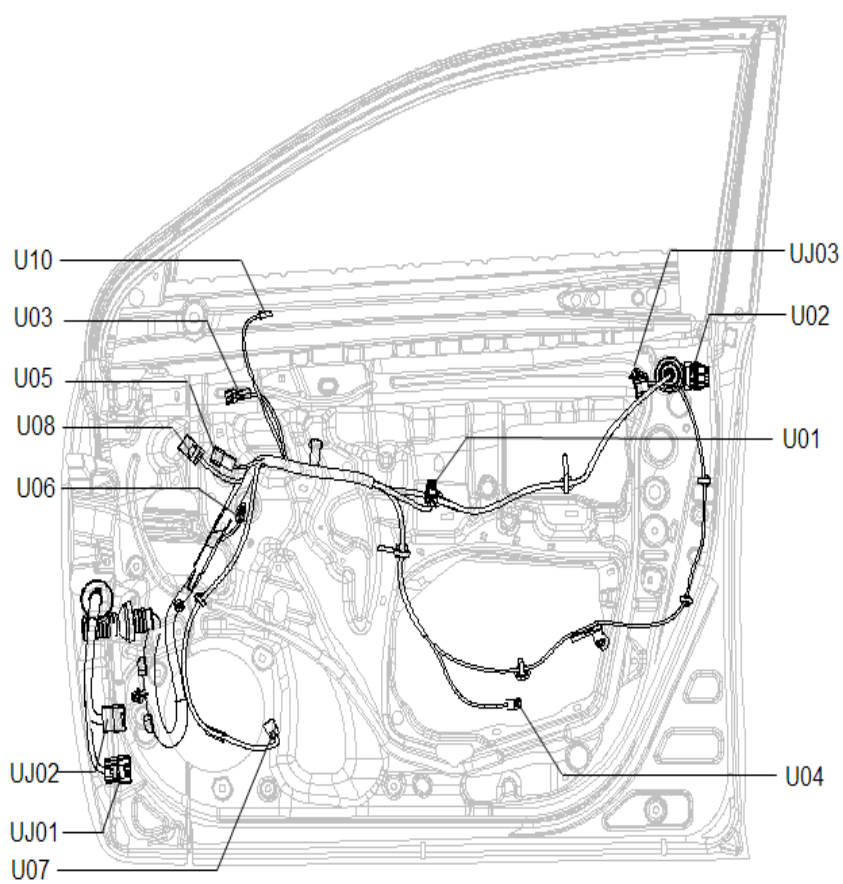


图 4.1 左前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	T2K	接仪表板配电箱 K	1	
2	T2J	接仪表板配电箱J	1	
3	TJ01	接仪表板线束 GJ04	1	
4	TJ02	接磁卡探测天线	1	
5	T01	接门锁电机	1	
6	T02	接左前高音扬声器	1	
7	T03	接左前门玻璃升降器开关	1	
8	T04	接门灯	1	旗舰
9	T05	接左前门外后视镜	1	
10	T06	接玻璃升降器电机	1	
11	T07	接左前扬声器	1	
12	T10	接门扣手氛围灯	1	旗舰

● 线束布置图 4.2

——右前门线束



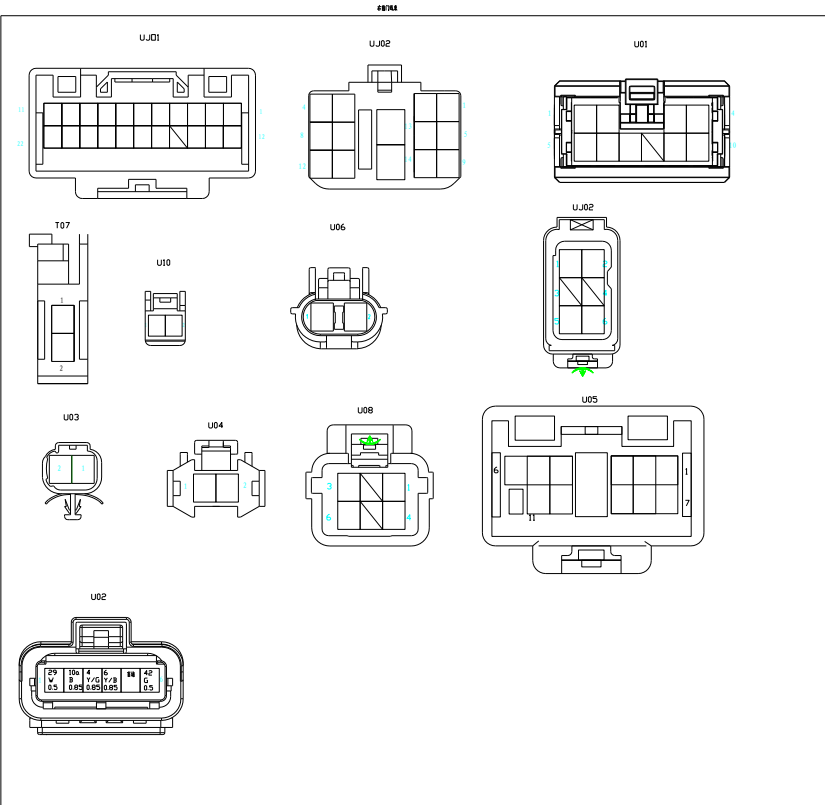


图 4.2 右前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	UJ01	接仪表板线束 GJ10	1	
2	UJ02	接仪表板线束GJ09	1	
3	UJ03	接车外磁卡探测天线		
4	U01	接右前门玻璃升降器开关	1	
5	U02	接右前门锁电机	1	
6	U03	接右前高音扬声器	1	
7	U04	接门灯	1	旗舰
8	U05	接右前门外后视镜	1	
9	U06	接玻璃升降器电机	1	
10	U07	接右前中低音扬声器	1	
11	U08	接右前摄像头	1	旗舰
12	U10	接门扣手氛围灯	1	旗舰

● 线束布置图 4.3
——左后门线束

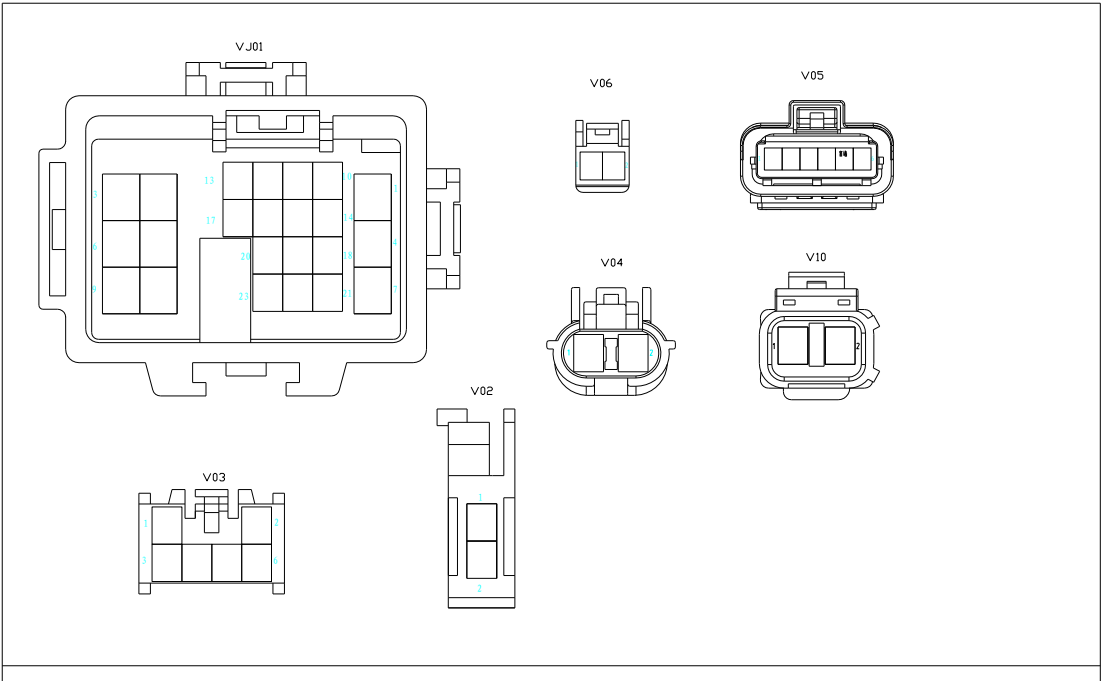
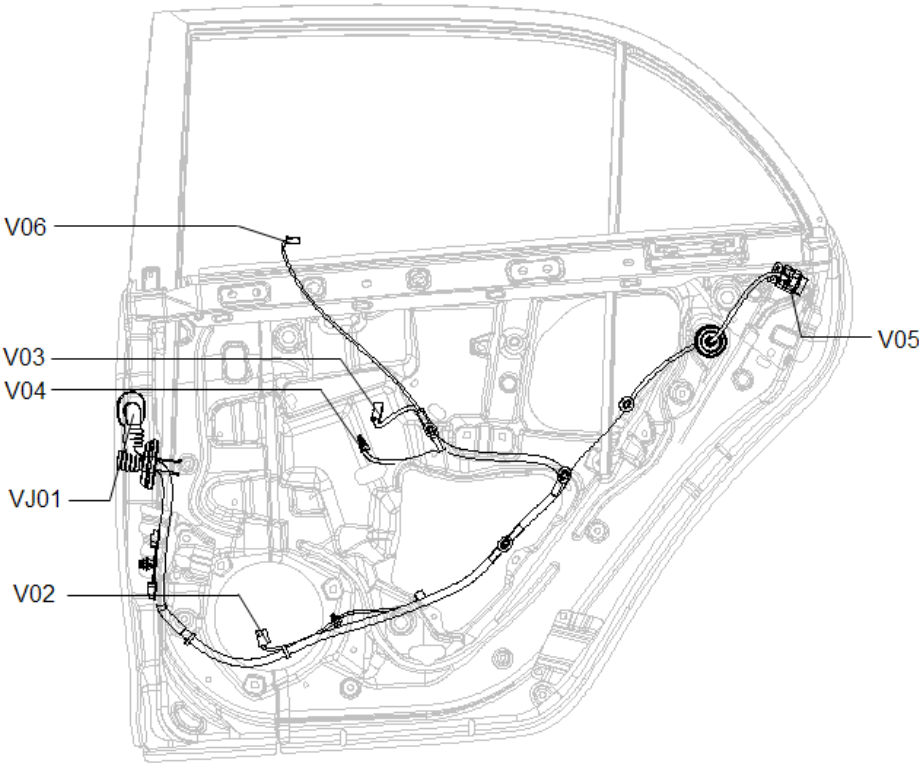


图 4.3 左后门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	VJ01	接地板线束 KJ05	1	
2	V02	接左后门中低音扬声器	1	
3	V03	接左后门玻璃升降器开关	1	
4	V04	接左后门玻璃升降器电机	1	
5	V05	接左后门门锁电机	1	
6	V06	接门扣手氛围灯	1	旗舰

●线束布置图 4.4
——右后门线束

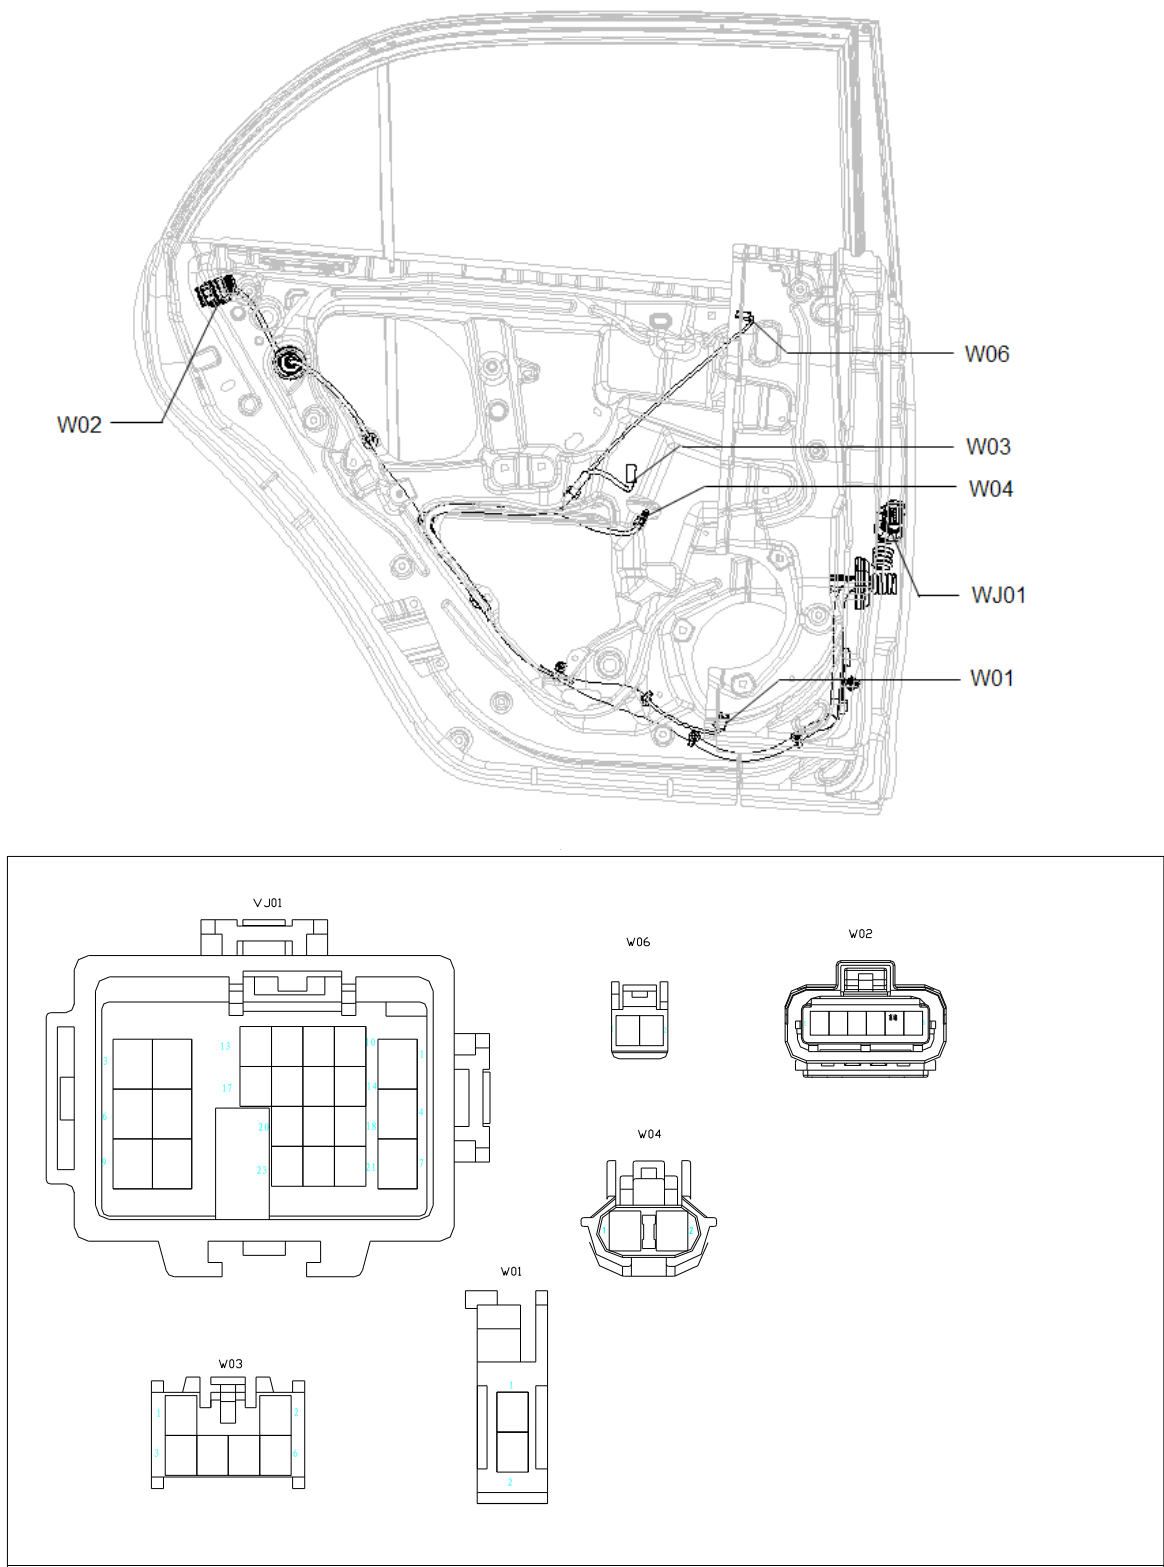


图 4.4 右后门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	WJ01	接地板线束 KJ04	1	
2	W01	接右后门中低音 扬声器	1	
3	W02	接右后门锁电机	1	
4	W03	接右后门玻璃升 降器开关	1	
5	W04	接右后门玻璃升 降器电机	1	
6	W06	接门扣手氛围灯	1	旗舰

●线束布置图 4.5
——顶棚线束

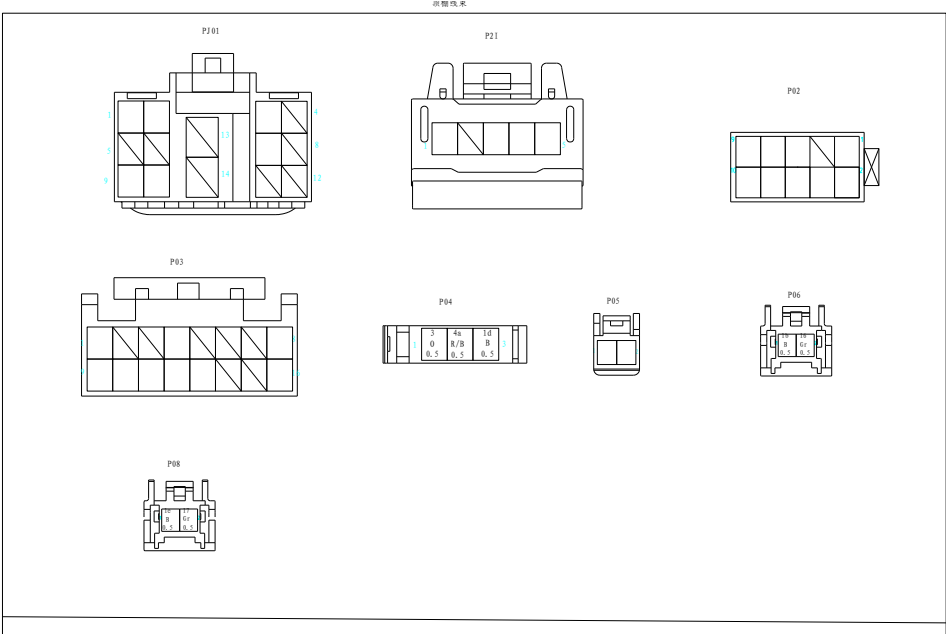
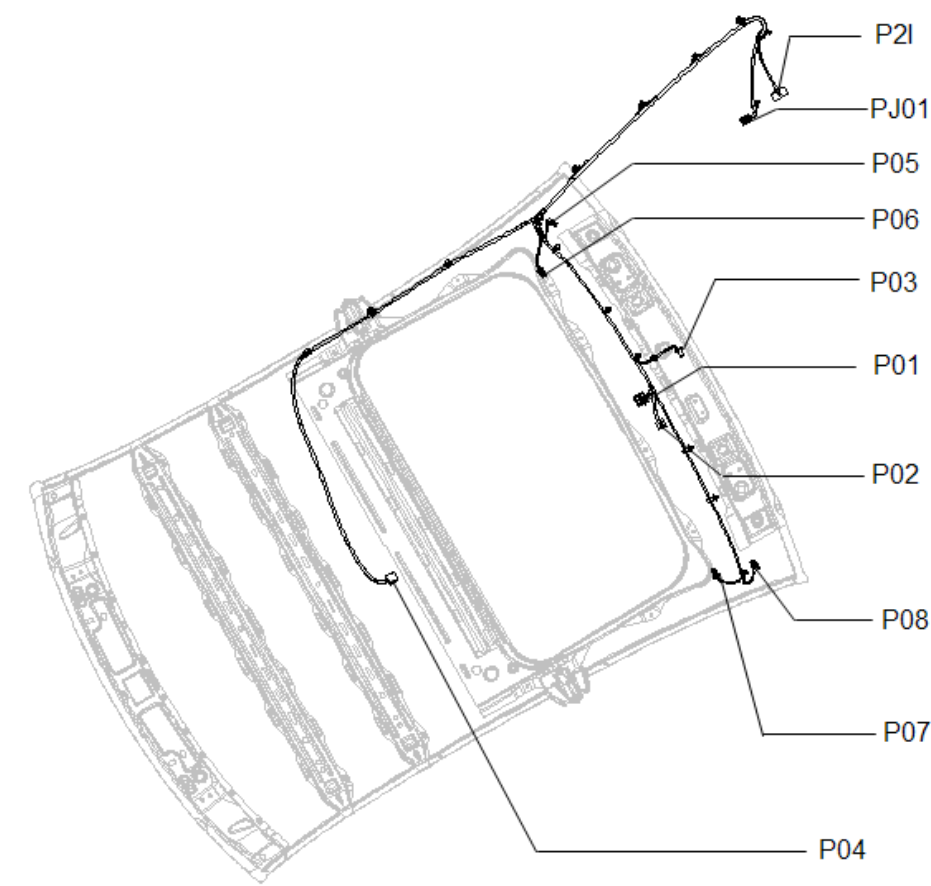


图 4.5 顶棚线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	P2I	接仪表板配电盒 I	1	
2	PJ01	接 仪 表 板 线 束 KJ02	1	
3	P01	接内后视镜方向 显示	1	旗舰
4	P02	接天窗电机	1	旗舰
5	P03	接前室内灯	1	旗舰
6	P04	接后室内照明灯	1	
7	P05	接左遮阳板开关		旗舰
8	P06	接左遮阳板灯		旗舰
9	P07	接右遮阳板开关		旗舰
10	P08	接右遮阳板灯		旗舰

●线束布置图 4.6
——仪表线束Ⅱ

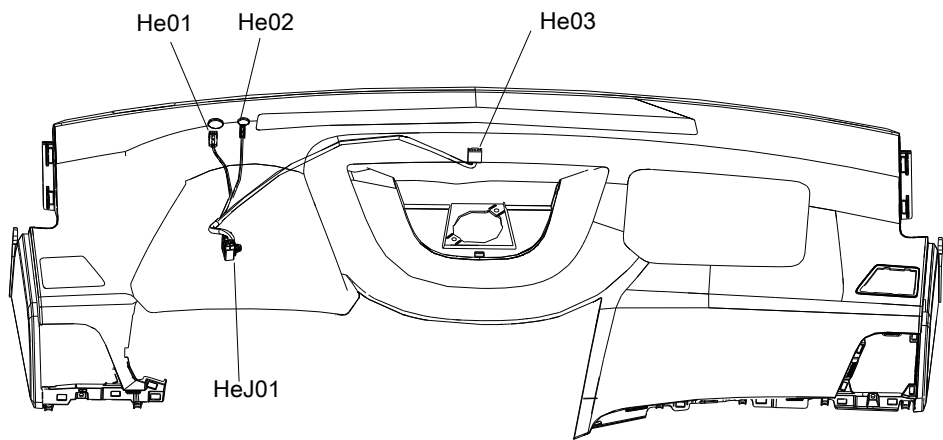
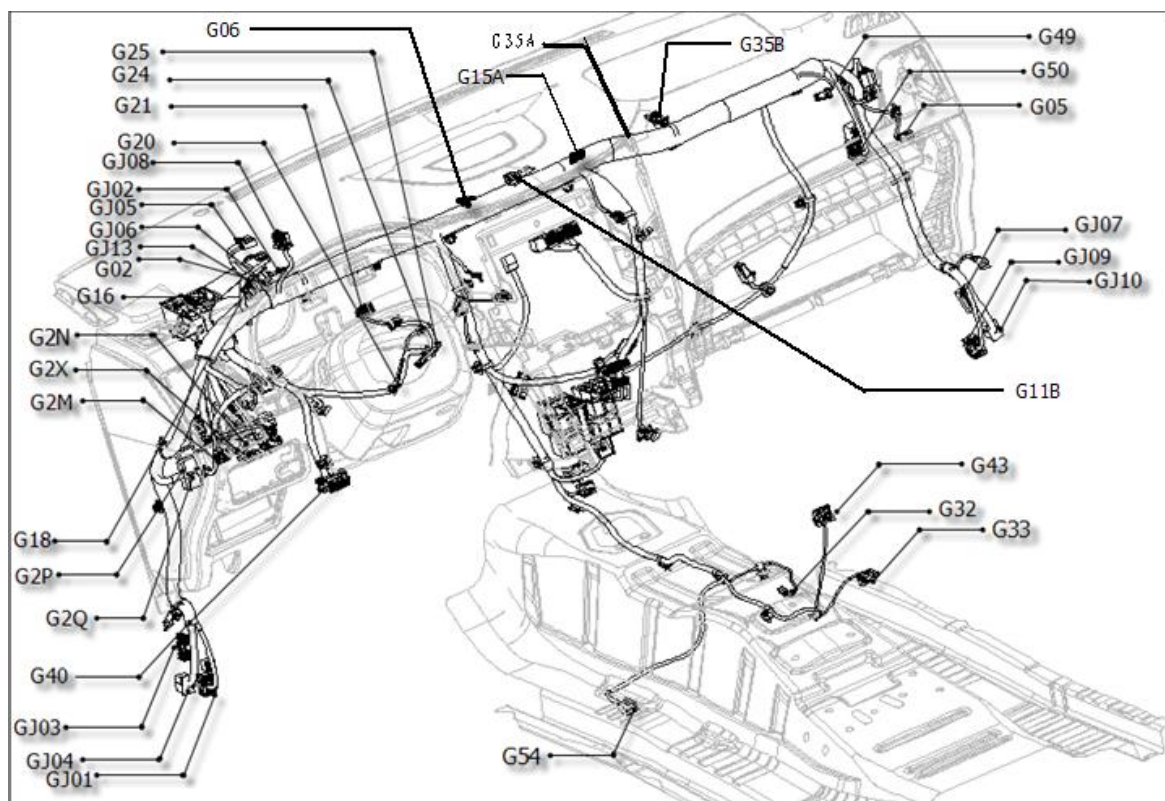
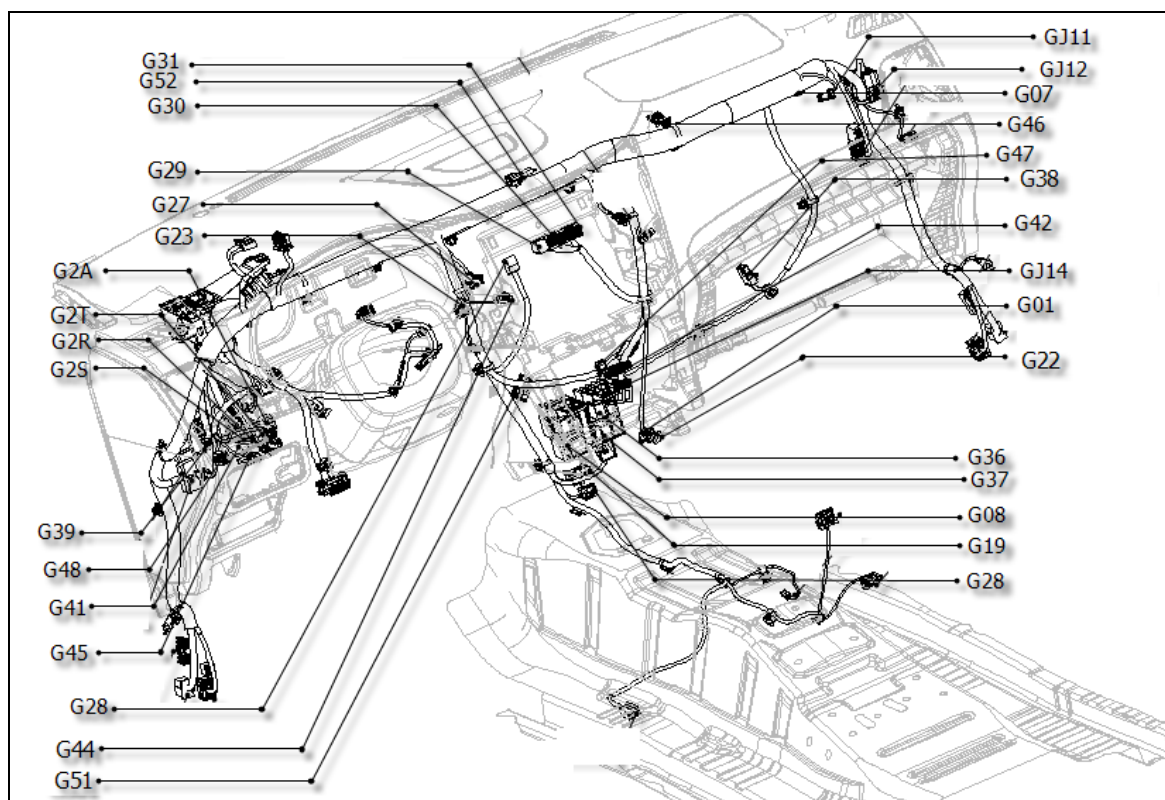
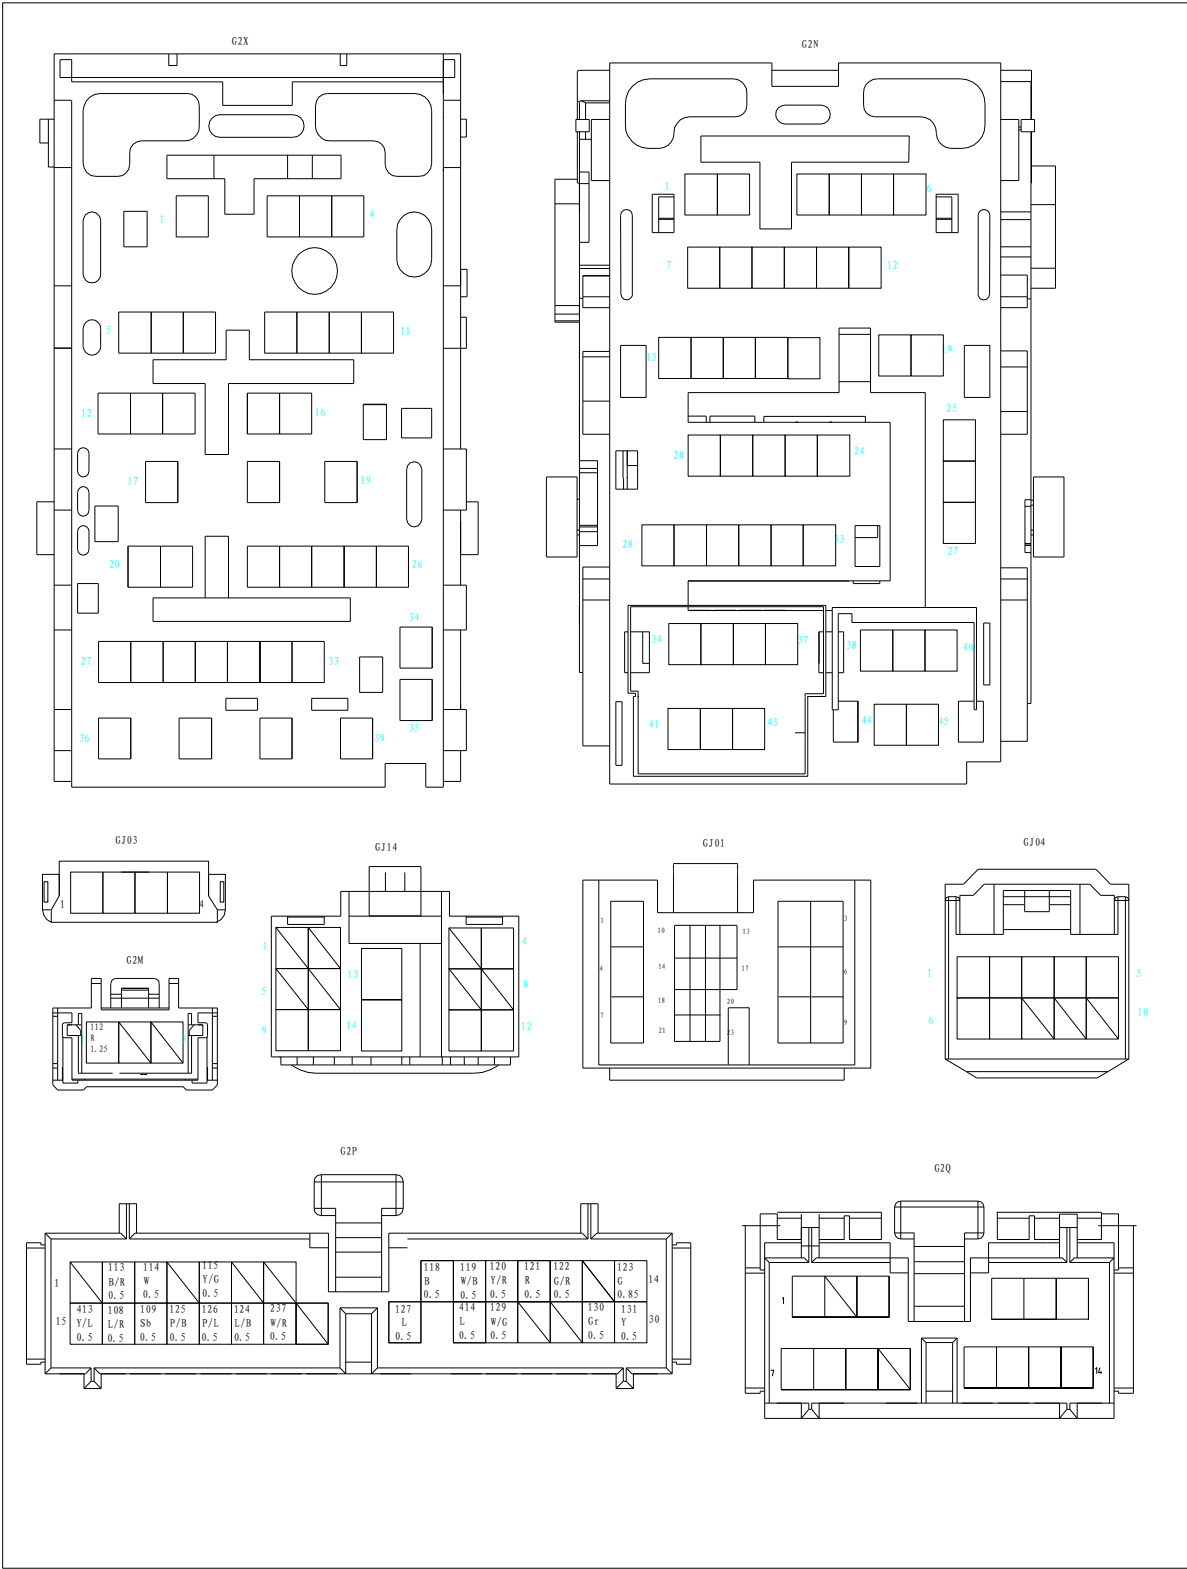



图 4.6 仪表线束Ⅱ				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	HeJ01	接仪表板线束 GJ08	1	
2	He01	接光照强度传感器	1	
3	He02	接日光照射传感器	1	
3	He03	多功能屏	1	


● 线束布置图 4.7

—— 仪表板线束





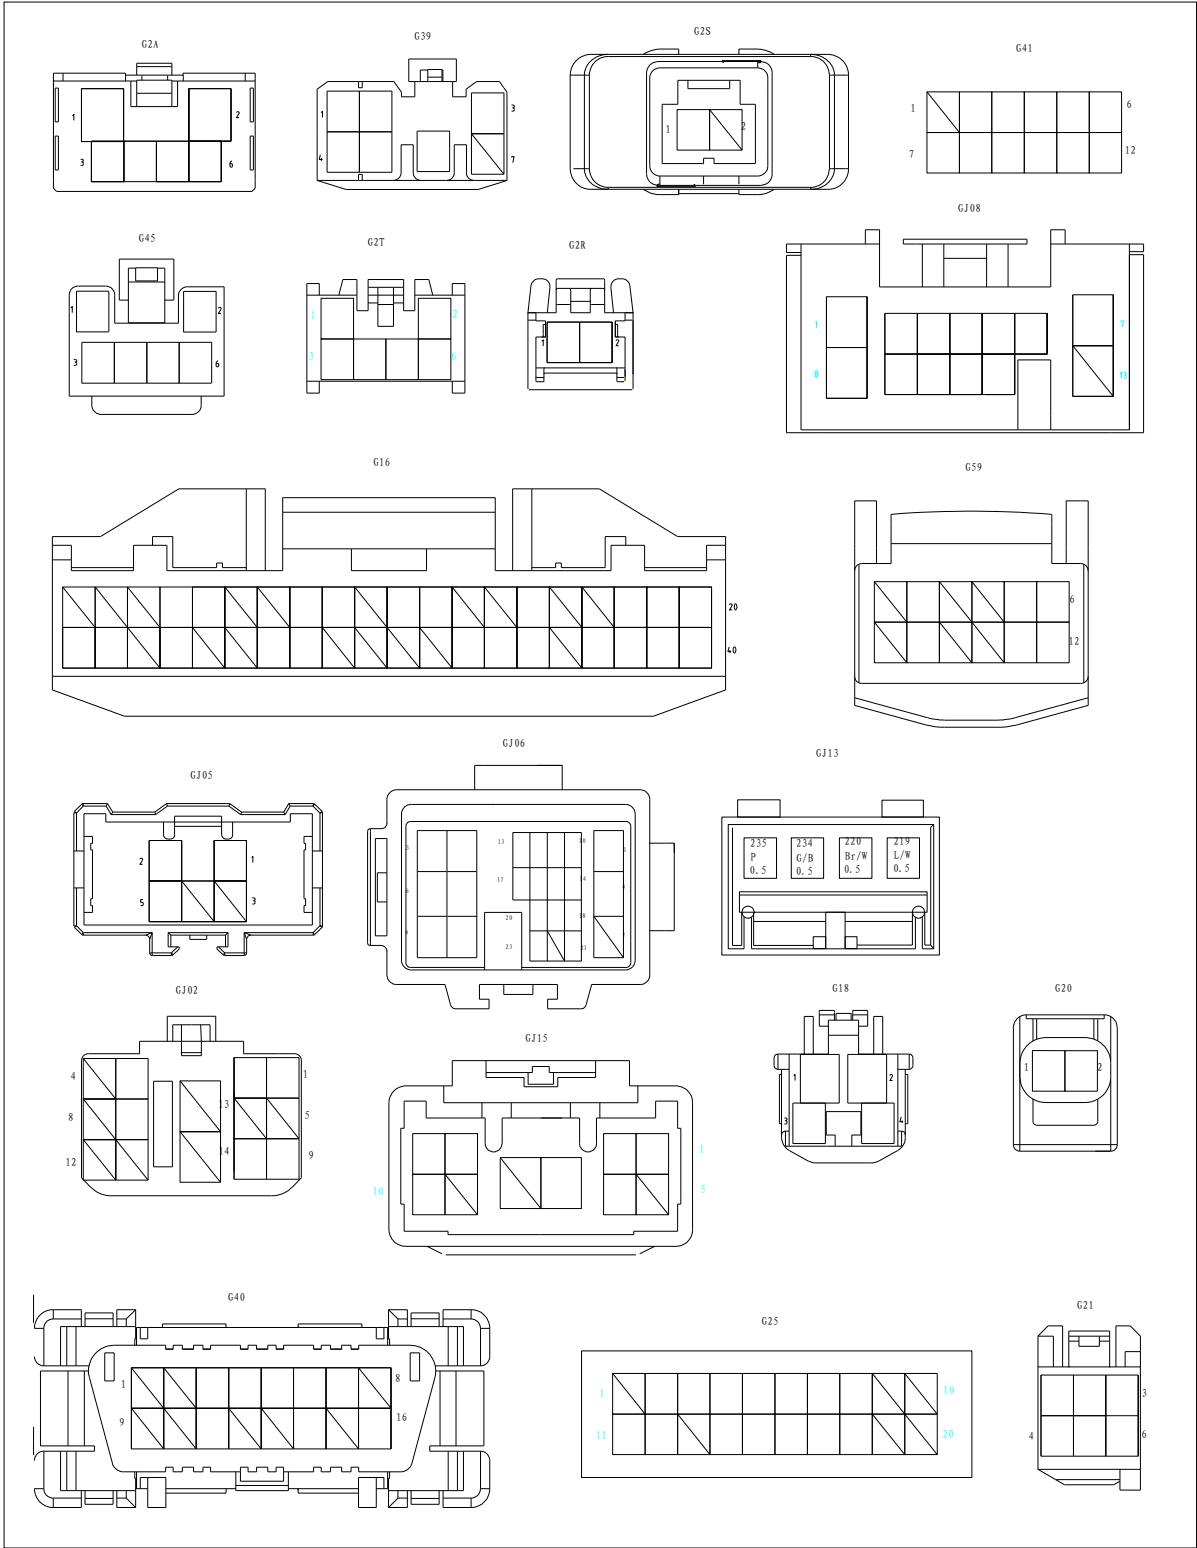

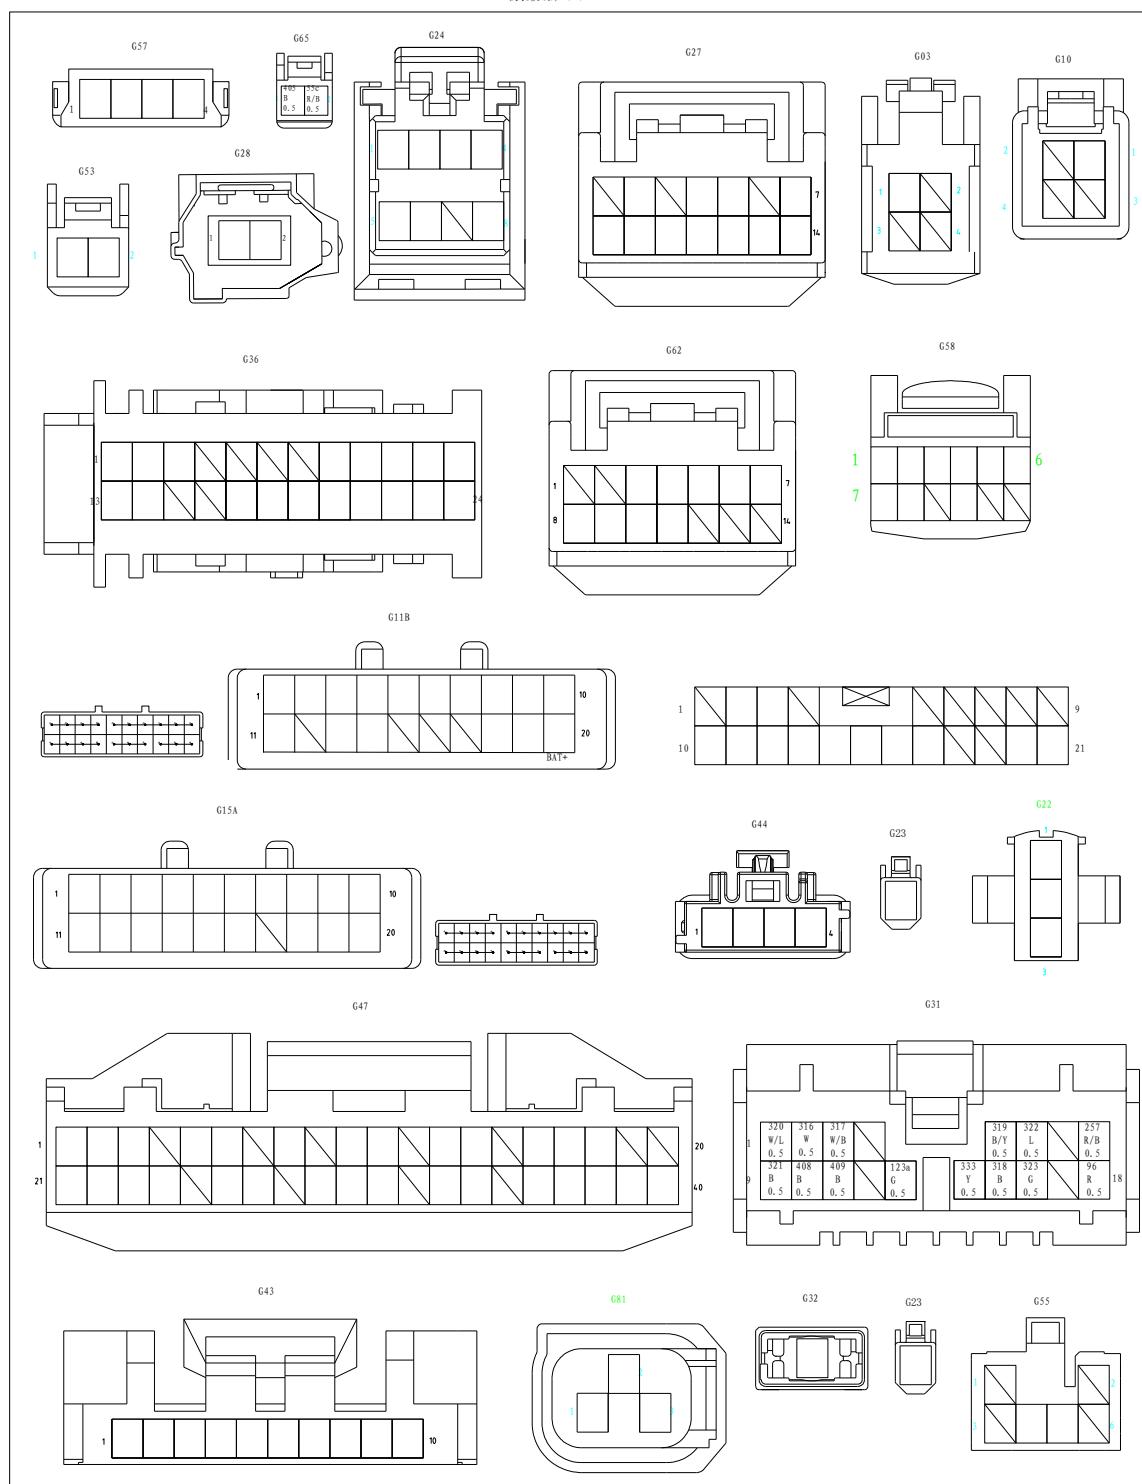

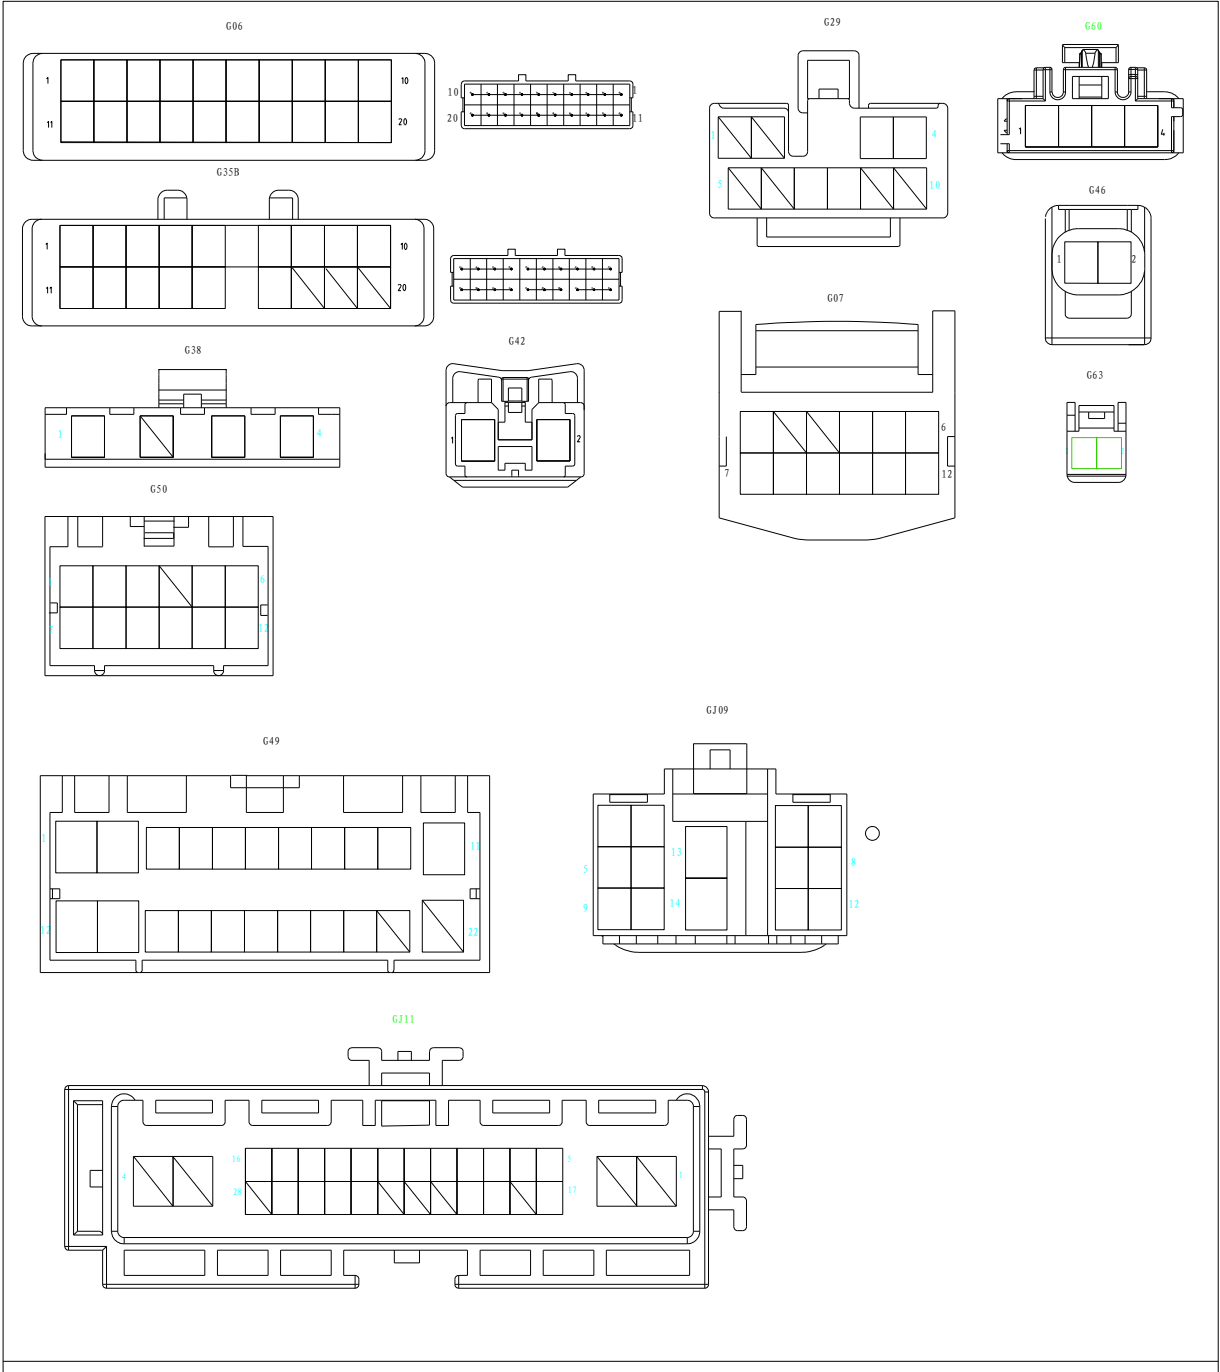


图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	G2X	接仪表板配电箱 X	1	
02	G2N	接仪表板配电箱 N	1	
03	G2M	接仪表板配电箱 M	1	
04	G2Q	接仪表板配电箱 Q	1	
05	G2A	接仪表板配电箱 A	1	
06	G2T	接仪表板配电箱 T	1	
07	G2R	接仪表板配电箱 R	1	
08	G2S	接仪表板配电箱 S	1	
09	G2P	接仪表板配电箱 P	1	
10	G01	接仪表板配电箱 II	1	
11	G02	接驾驶员意图开关	1	
12	G03	接安全气囊线束	1	
13	G06	接 1#CAN 接头	1	
14	G05	接 PAB 开关	1	
15	G06	接 1#CAN 接头	1	
16	G07	接网关控制器	1	
17	G08	接 1#继电器座	1	
18	G09	接鼓风机调速开关	1	
19	G10	接仪表板线束	1	
20	G11B	接转接头	1	
21	G12	接空调面板背光	1	
22	G13	接空调面板背光	1	
23	G14	接搭铁	1	
24	G15A	接转接头	1	
25	G16	接组合仪表	1	
26	G17	接内外循环电机		
27	G18	接制动灯开关	1	
28	G19	接IG1继电器座	1	
29	G20	接时钟弹簧	1	

图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
30	G21	接转向轴锁	1	
31	G22	按点烟器	1	
32	G23	接天线线束	1	
33	G24	接组合开关	1	


34	G25	接螺旋线圈	1	
35	G26	接蒸发器温度传感器	1	
36	G27	接启动按钮	1	
37	G28	接前部磁卡探测天线	1	
38	G29	接DVD&GPS主机A	1	
39	G30	接DVD&GPS主机B	1	
40	G31	接 DVD&GPS 主机 C	1	
41	G32	接手刹开关	1	
42	G33	接中部磁卡探测天线	1	
43	G34	接 A/C 控制器	1	
44	G36	接安全气囊 ECU	1	
45	G37	接 2#继电器座	1	
46	G38	接鼓风机调速电阻	1	
47	G39	接背光调节开关	1	
48	G40	接诊断接口	1	
49	G41	接电动后视镜控制开关	1	
50	G42	接鼓风机电机	1	
51	G43	接 USB 接口总成	1	
52	G44	接警急告警灯开关	1	
53	G45	接前大灯调节开关	1	

图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
54	G46	接搭铁	1	
55	G47	接空调面板	1	
56	G48	接倒车雷达开关	1	
57	G49	接无钥匙系统电控单元 A	1	
58	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1	
59	G51	接 DVD&GPS 主机 D	1	
60	G52	接中置扬声器	1	
61	G53	接天线放大器小线	1	
62	G54	接功放模块 D	1	
63	GJ01	接地板线束	1	
64	GJ02	接顶棚线束	1	
65	GJ03	接地板线束	1	
66	GJ04	接左前门线束	1	
67	GJ05	接前舱线束	1	
68	GJ06	接前舱线束		
69	GJ07	接地板线束	1	
70	GJ08	接光照、日光强度传感器、	1	


		多功能屏小线		
71	GJ09	接右前门线束	1	
72	GJ10	接右前门线束	1	
73	GJ11	接发动机线束	1	
74	GJ12	接发动机线束	1	
75	GJ13	接前舱线束	1	


●线束布置图 4.8

——地板线束

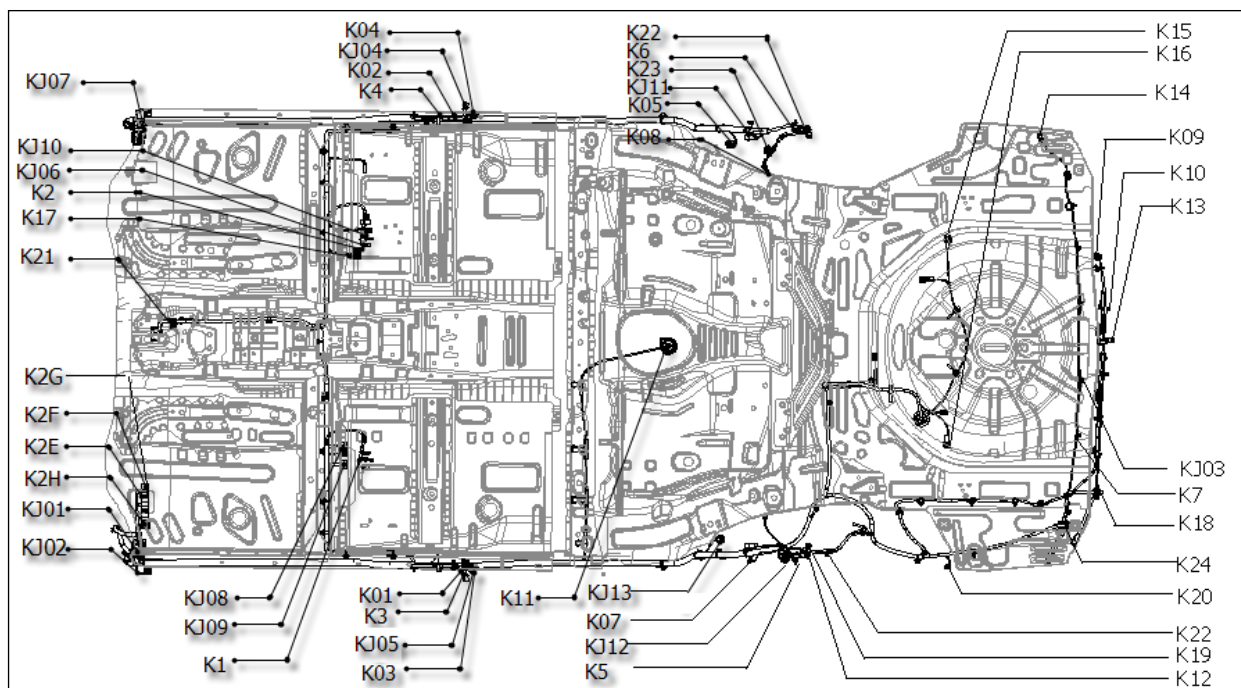

地板线束 (1)

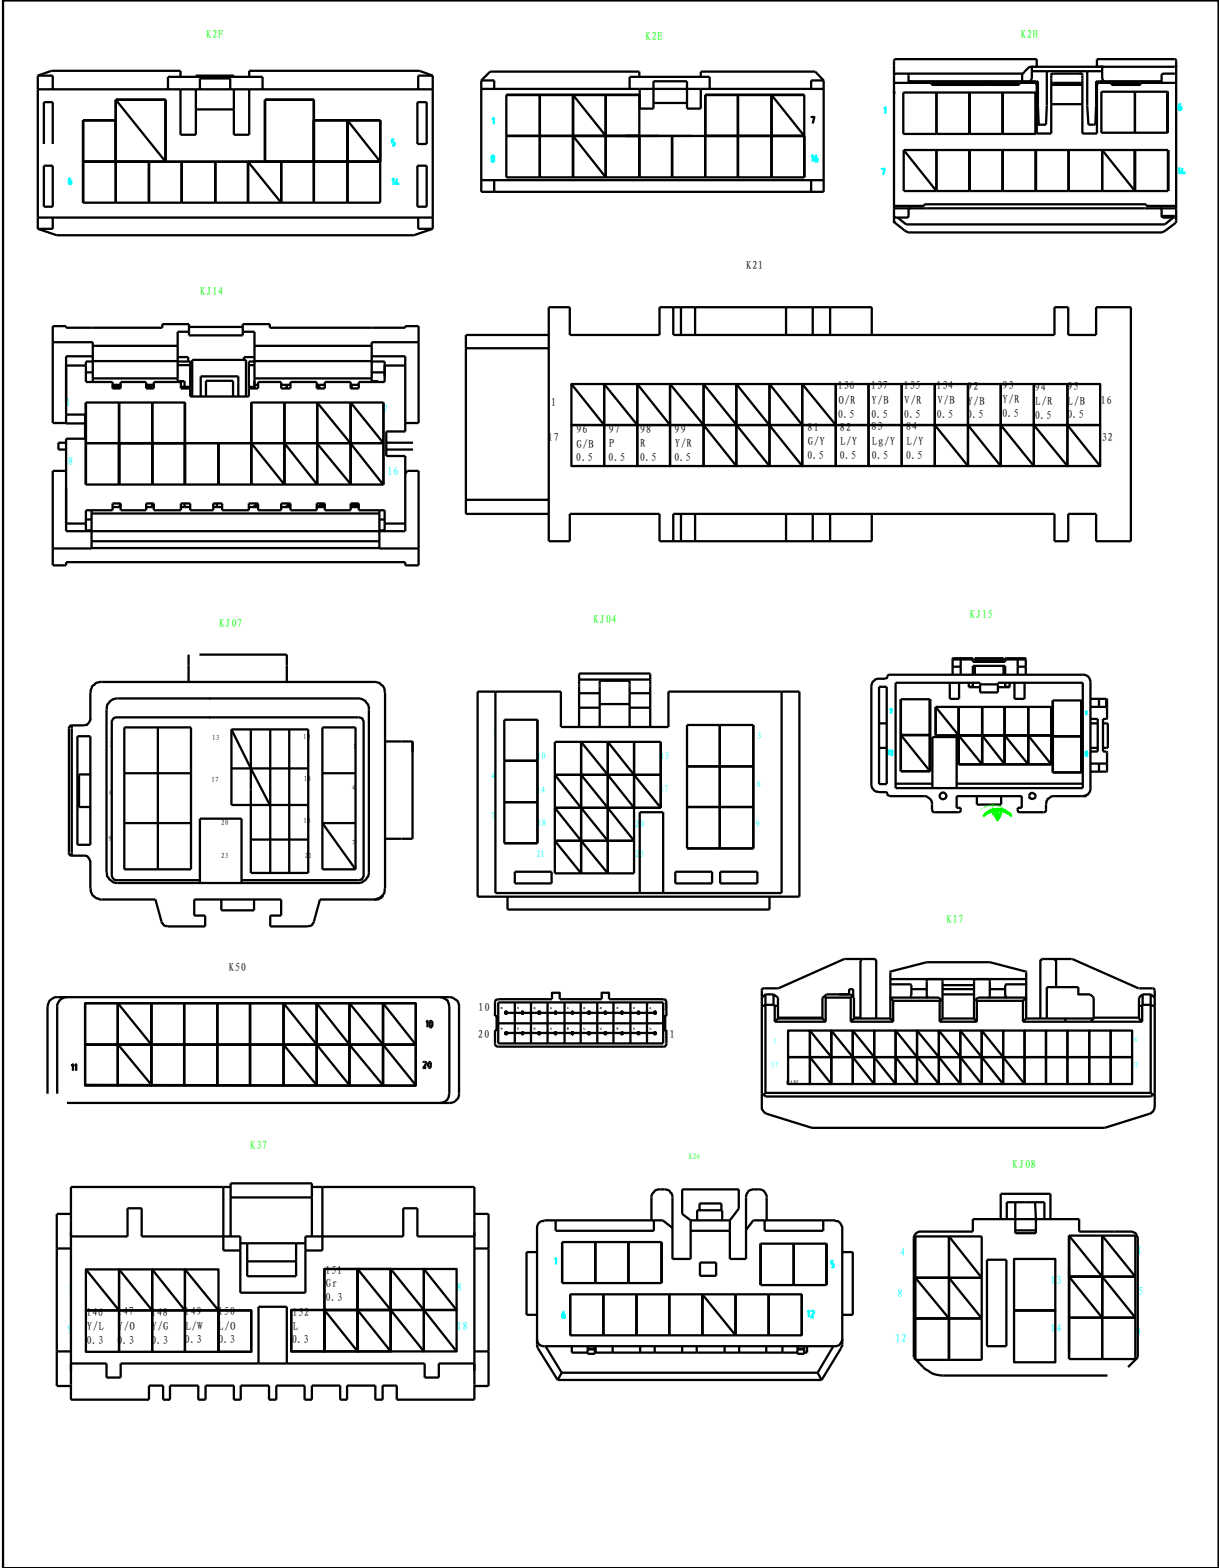

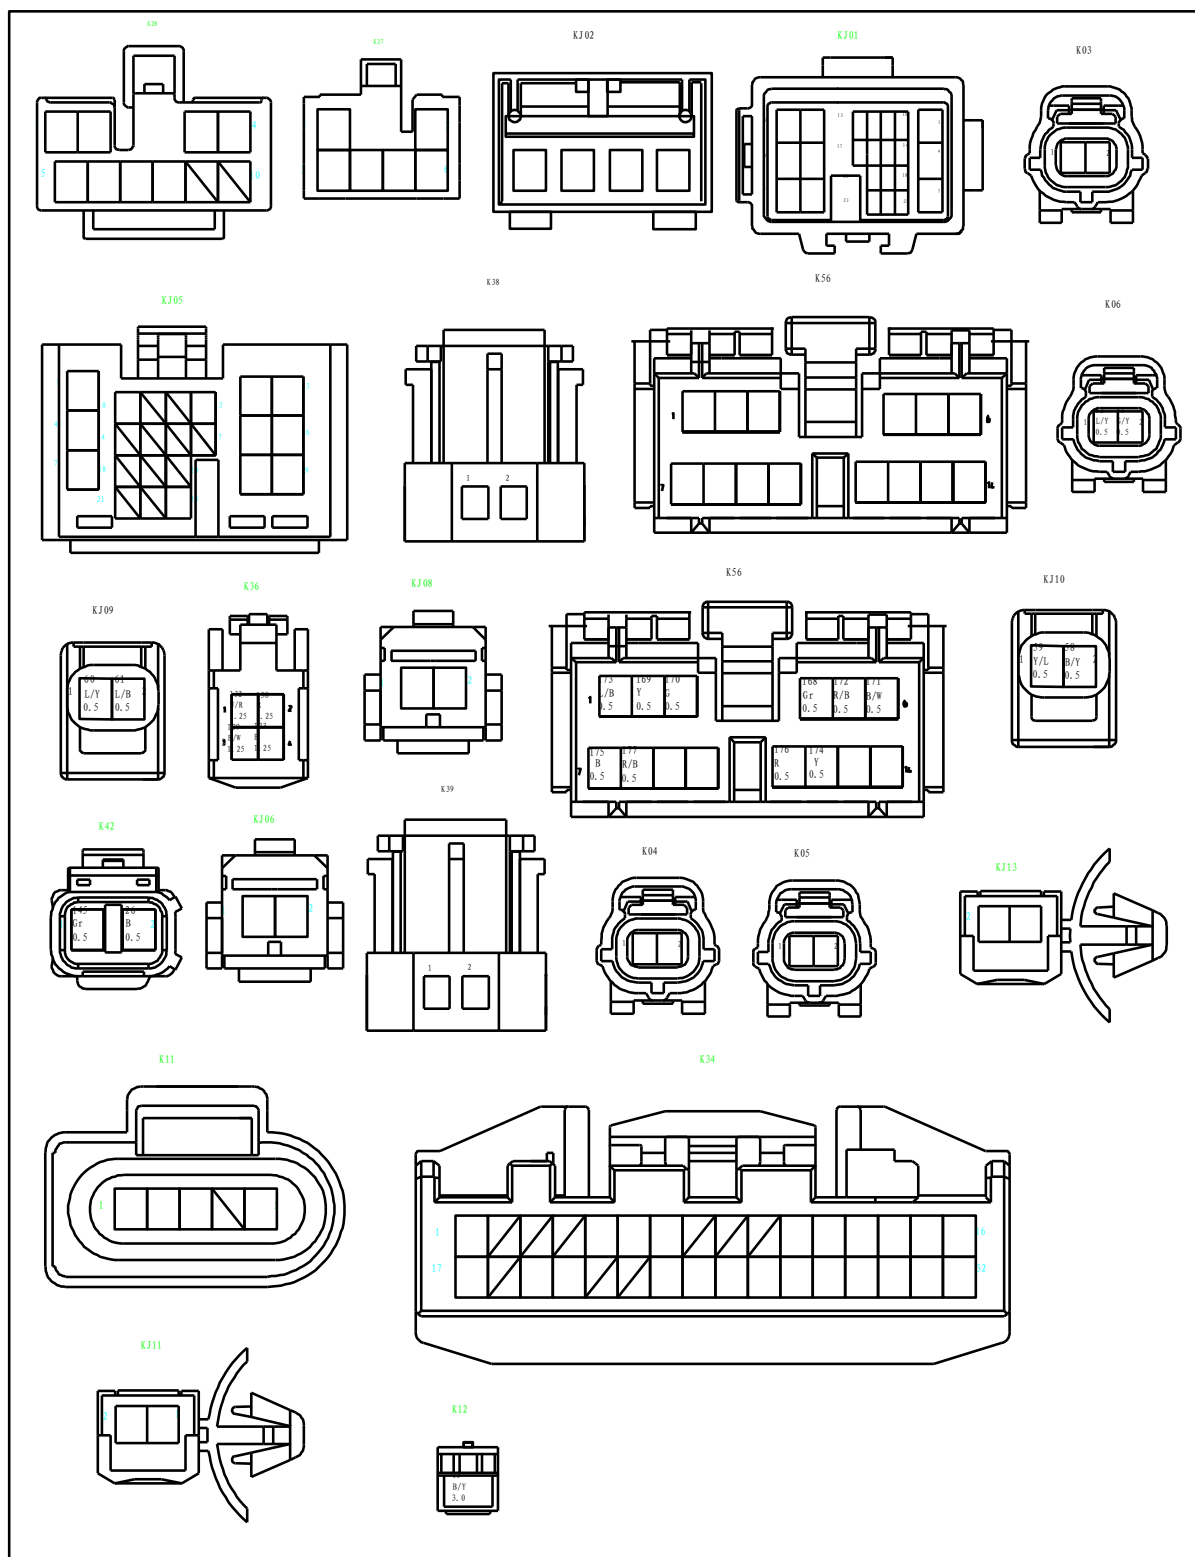

地板线束 (3)

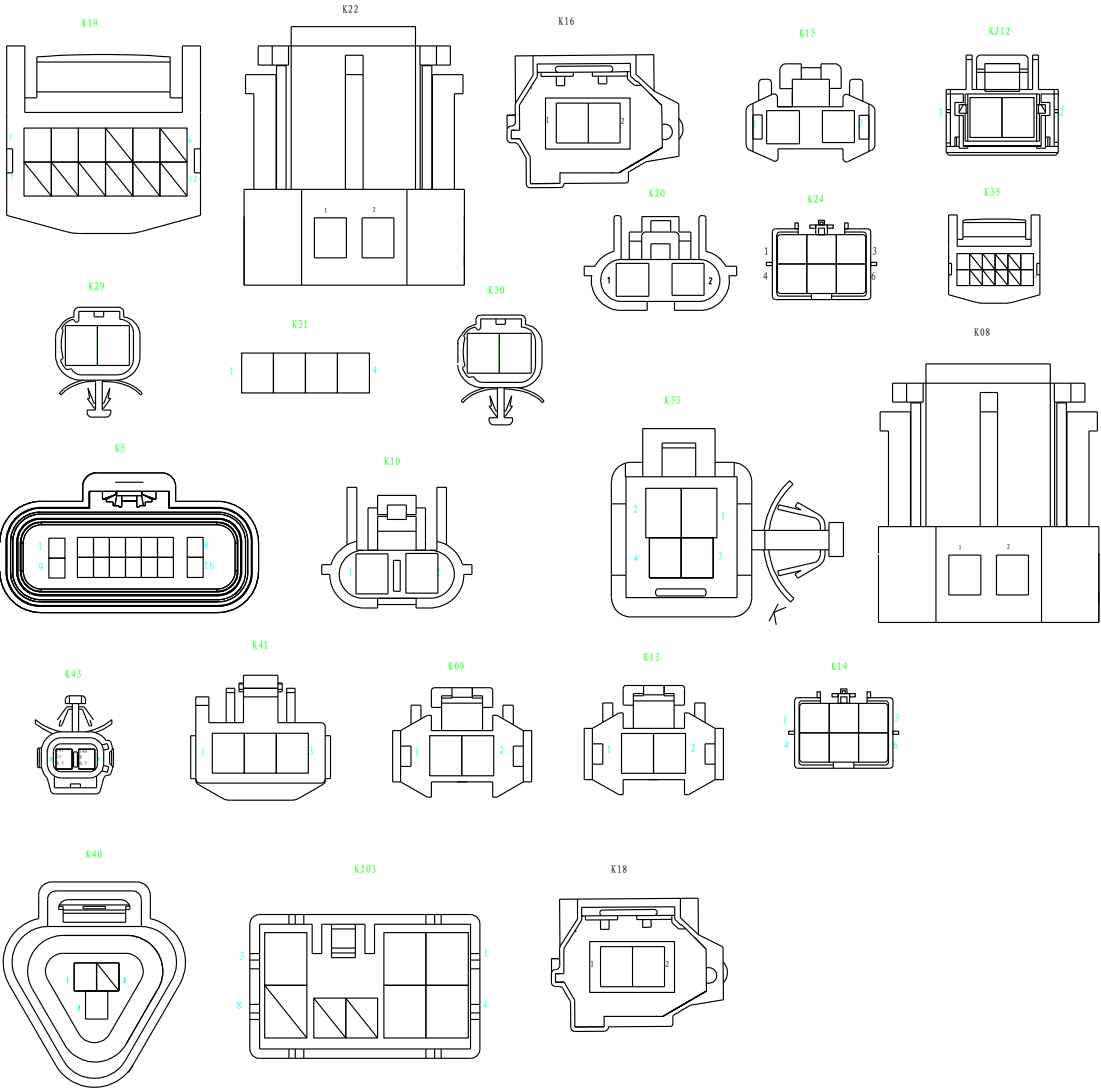



图 4.8 地板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	K2E	接仪表板配电盒 E	1	
02	K2F	接仪表板配电盒 F	1	
03	K2G	接仪表板配电盒 G	1	
04	K2H	接仪表板配电盒 H	1	
05	KJ01	接仪表板线束	1	
06	KJ02	接仪表板线束	1	
07	KJ03	接后保小线	1	
08	KJ04	接右后门线束	1	
09	KJ05	接左后门线束	1	
10	KJ06	接副驾安全带扣小线	1	
11	KJ07	接仪表板线束	1	
12	KJ08	接主驾安全带扣小线	1	
13	KJ09	接主驾安全气囊小线	1	
14	KJ10	接副驾安全气囊小线	1	
15	KJ11	接左后轮轮速传感器小线	1	
16	KJ12	接高位制动灯	1	
17	KJ13	接左后轮轮速传感器小线	1	
18	K1	接搭铁	1	
19	K2	接搭铁	1	
20	K3	接搭铁	1	
21	K4	接搭铁	1	
22	K5	接搭铁	1	
23	K6	接搭铁	1	

图 4.8 地板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
24	K7	接搭铁	1	
25	K01	接左前门灯开关	1	
26	K02	接右前门灯开关	1	
27	K03	接左侧碰撞传感器	1	
28	K04	接右侧碰撞传感器	1	

29	K05	接右后碰撞传感器	1	
30	K06	接左后碰撞传感器	1	
31	K07	接左后门灯开关	1	
32	K08	接右侧侧气帘	1	
33	K09	接左牌照灯	1	
34	K10	接行李箱微动开关	1	
35	K11	接燃油箱	1	
36	K12	接后风扇加热丝	1	
37	K13	接右牌照灯	1	
38	K14	接右后组合灯	1	
39	K15	接后行李箱灯	1	
40	K16	接后部磁卡探测天线	1	
41	K17	接倒车雷达	1	
42	K18	接外部磁卡探测天线	1	
43	K19	接高频接收模块	1	
44	K20	接警报器	1	
45	K21	接安全气囊 ECU	1	
46	K22	接天线放大器信号馈线	1	
47	K23	接右后门灯开关	1	
48	K24	接左后组合灯	1	

● 线束布置图 4.9

—— 前舱线束

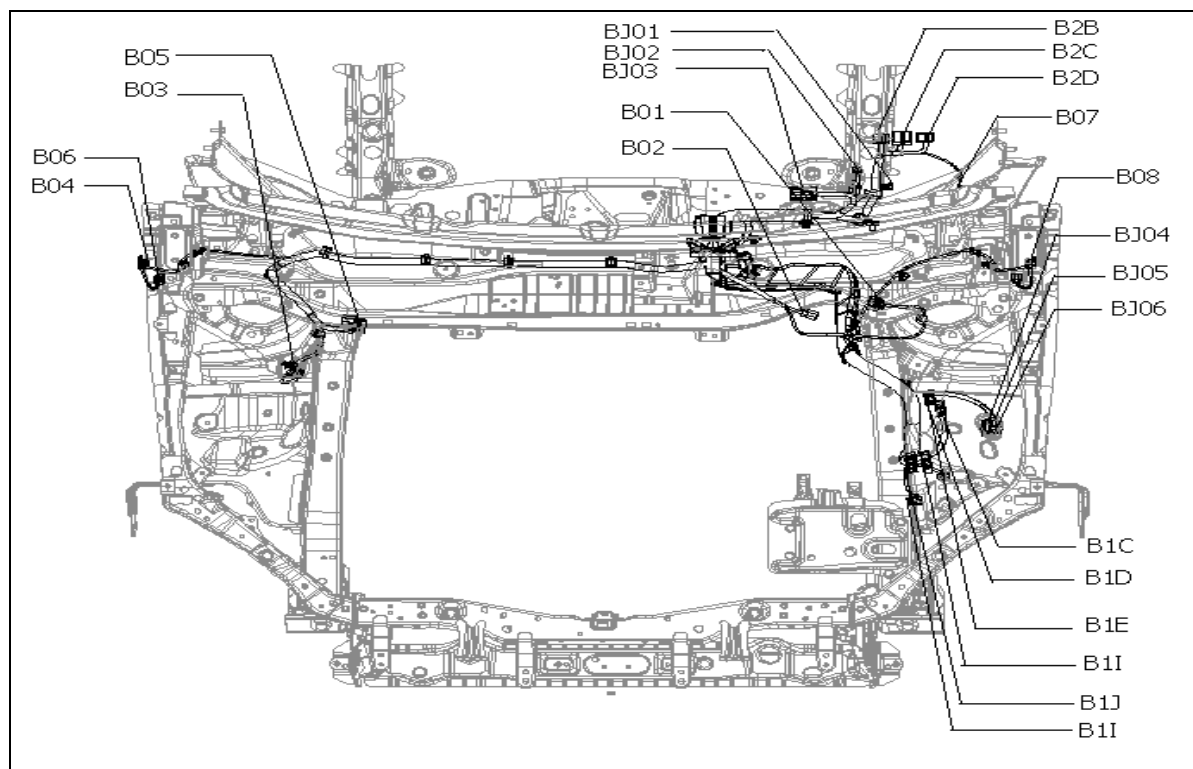

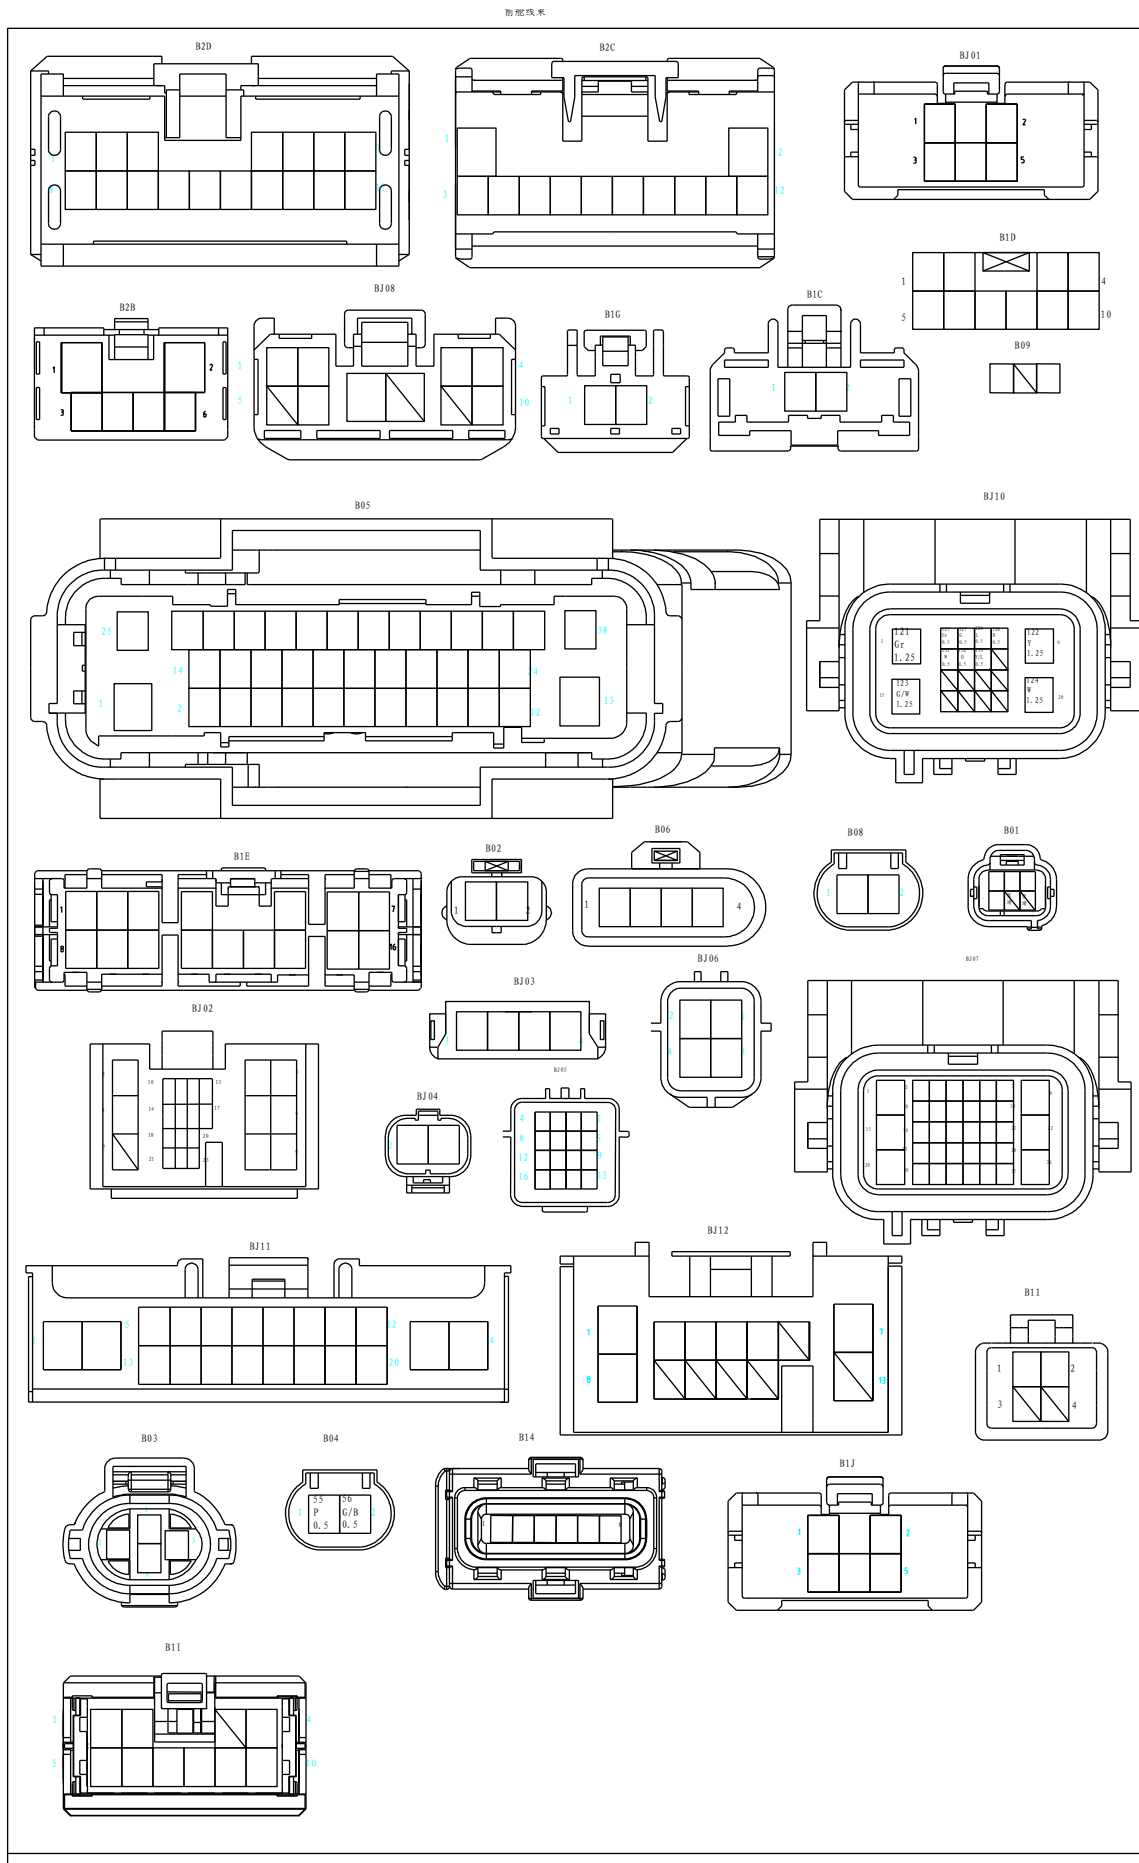


图 4.9 前舱线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B1C	接前舱配电箱 C	1	
02	B1D	接前舱配电箱D	1	
03	B1E	接前舱配电箱E	1	
04	B1G	接前舱配电箱 G	1	
05	B1I	接前舱配电箱 I	1	
06	B1J	接前舱配电箱 J	1	
07	B2B	接仪表板配电箱 B	1	
08	B2C	接仪表板配电箱 C	1	
09	B2D	接仪表板配电箱D	1	
10	BJ01	接仪表板线束	1	
11	BJ02	接仪表板线束	1	
12	BJ03	接仪表板线束	1	
13	BJ04	接发动机线束	1	
14	BJ05	接前横梁线束	1	
15	BJ06	接前横梁线束	1	
16	B01	接雨刮电机小线	1	
17	B02	接制动液位开关	1	
18	B03	接空调压力开关	1	
19	B04	接右前轮轮速传感器小线		
19	B05	接 ABS ECU	1	
20	B06	接搭铁	1	
21	B07	接搭铁	1	
22	B08	接右前轮轮速传感器小线	1	

● 线束布置图 4.10
——后风挡加热负极线


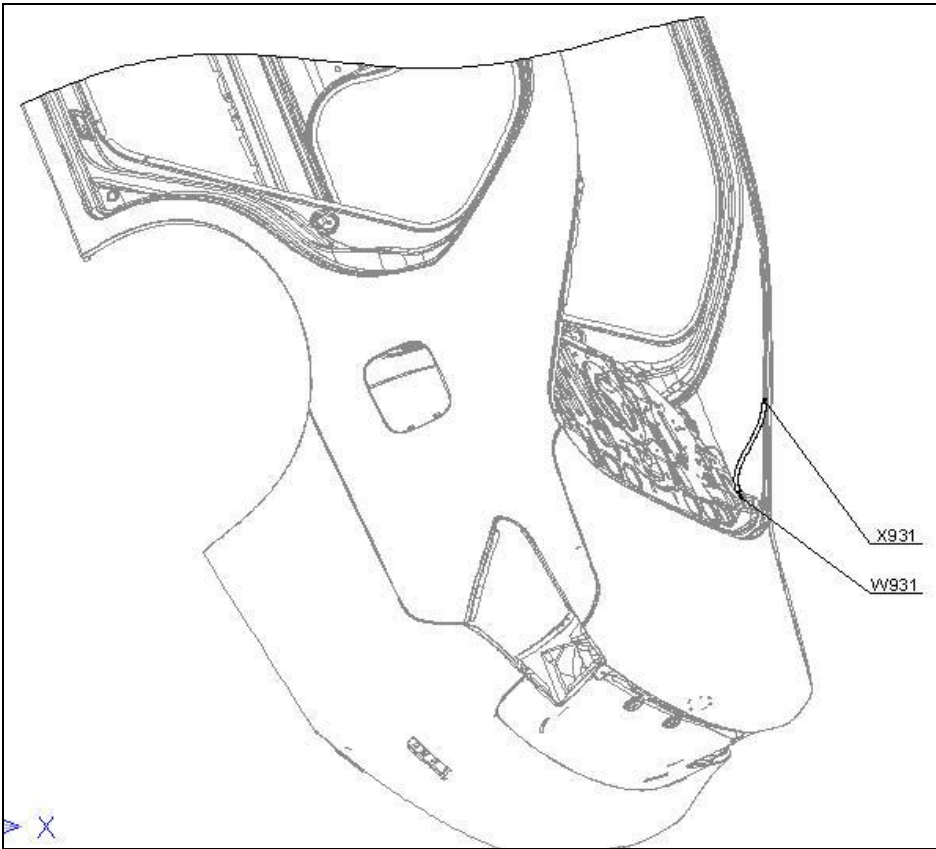


图 4.10 后风挡加热负极线				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X931	接风窗玻璃搭铁端子	1	
2	W931	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.11

——前横梁线束

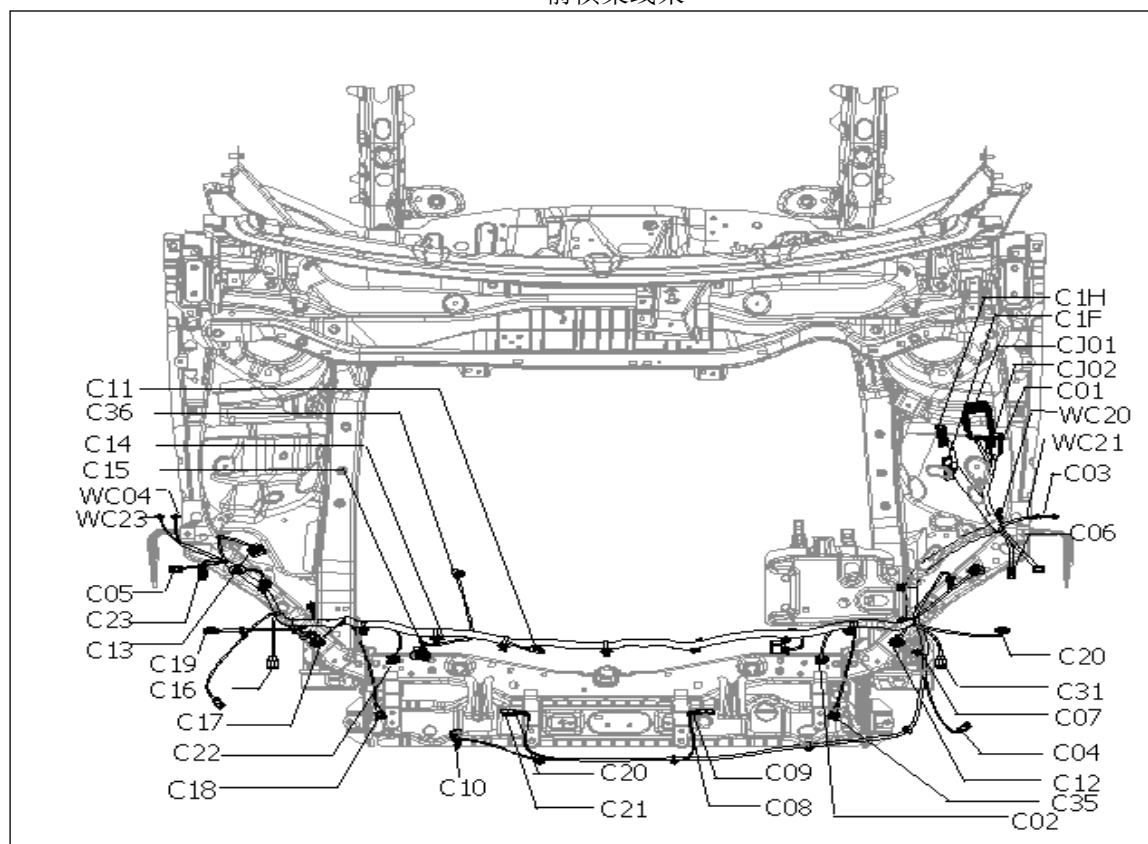

前横梁线束

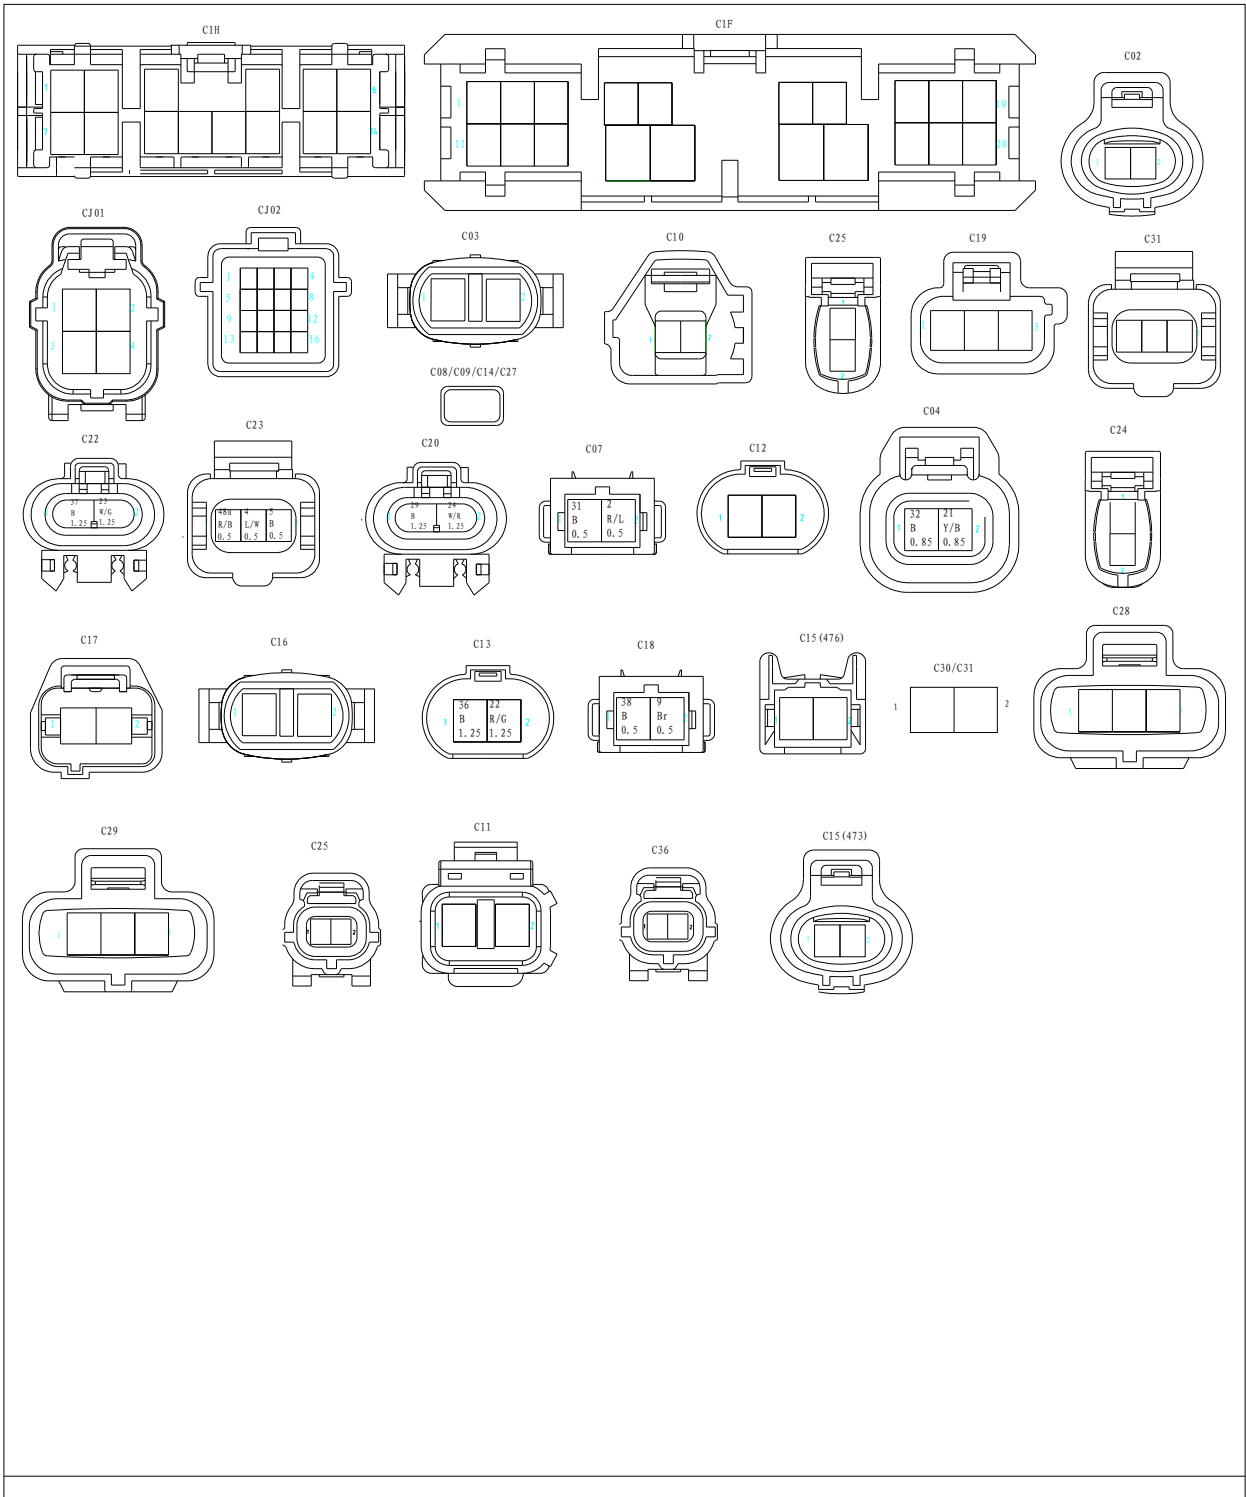




图 4. 11 前横梁线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备注 Rem
01	C1F	接前舱配电箱 F	1	
02	C1H	接前舱配电箱 H	1	
03	CJ01	接前舱线束	1	
04	CJ02	接前舱线束	1	
05	C01	接继电器座	1	
06	C02	接左散热风扇	1	473
07	C03	接左前雾灯	1	
08	C04	接左前位置灯	1	
09	C05	接右侧标志灯	1	
10	C06	接左侧标志灯	1	
11	C07	接左前转向灯	1	
12	C08	接左电喇叭（地）	1	
13	C09	接左电喇叭	1	
14	C10	接室外温度传感器	1	
15	C11	接机舱盖锁	1	
16	C12	接左前远光灯	1	
17	C13	接右前远光灯	1	
18	C14	接压缩机离合器	1	
19	C15	接右散热风扇	1	473
20	C15	接散热器出水口冷却液温度传感器	1	476


图 4. 11 前横梁线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
21	C16	接右前雾灯	1	
22	C17	接右前位置灯	1	
23	C18	接右前转向灯	1	
24	C19	接洗涤液电机	1	
25	C20	接右电喇叭（地）	1	
26	C21	接右电喇叭	1	
27	C22	接右前近光灯	1	
28	C23	接右前调节电机	1	
29	C31	接左前调节电机	1	476
30	C35	接左前碰撞传感器	1	

34	C36	接右前碰撞传感器	1	
35	WC04	接搭铁	1	
36	WC20	接搭铁	1	
34	WC21	接搭铁	1	
35	WC23	接搭铁	1	

● 线束布置图 4.12

——发动机线束

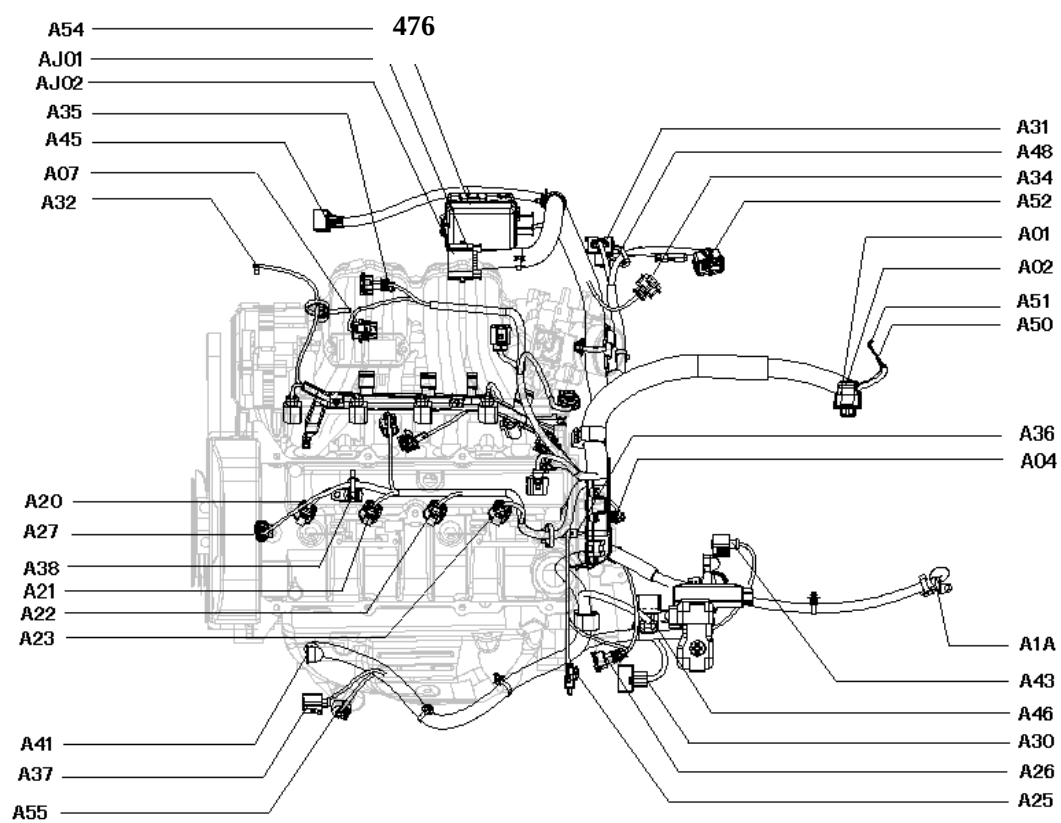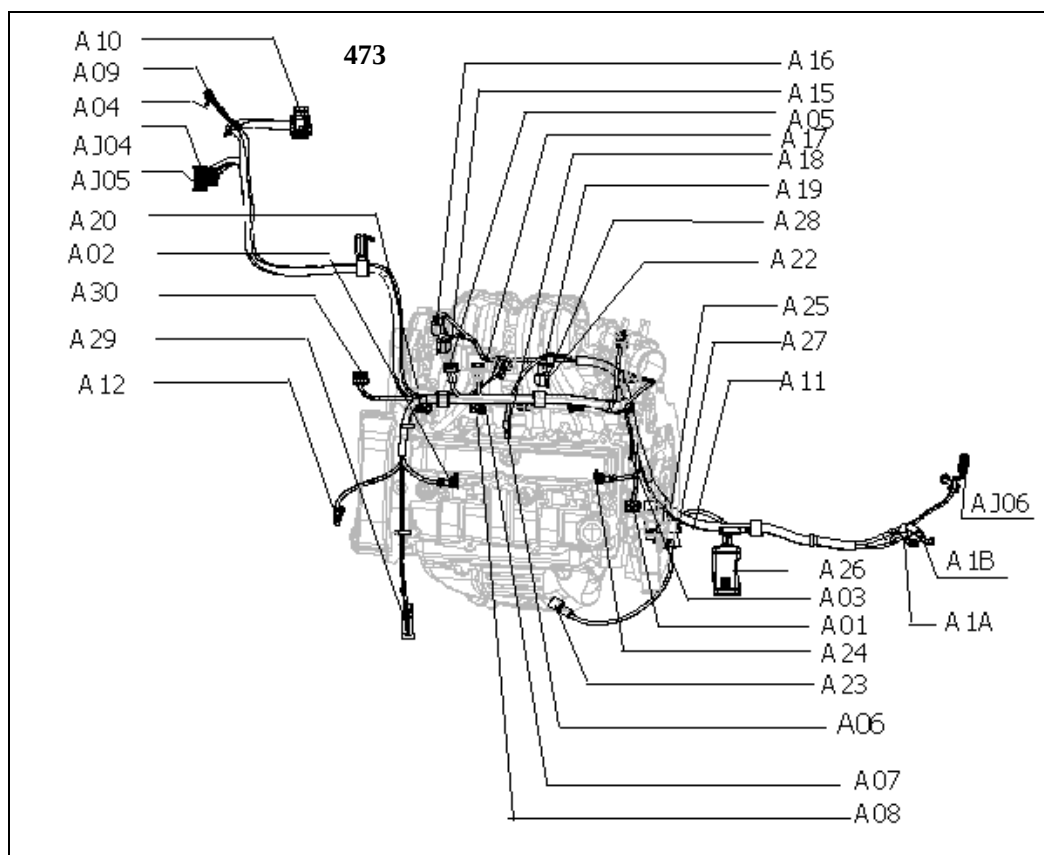

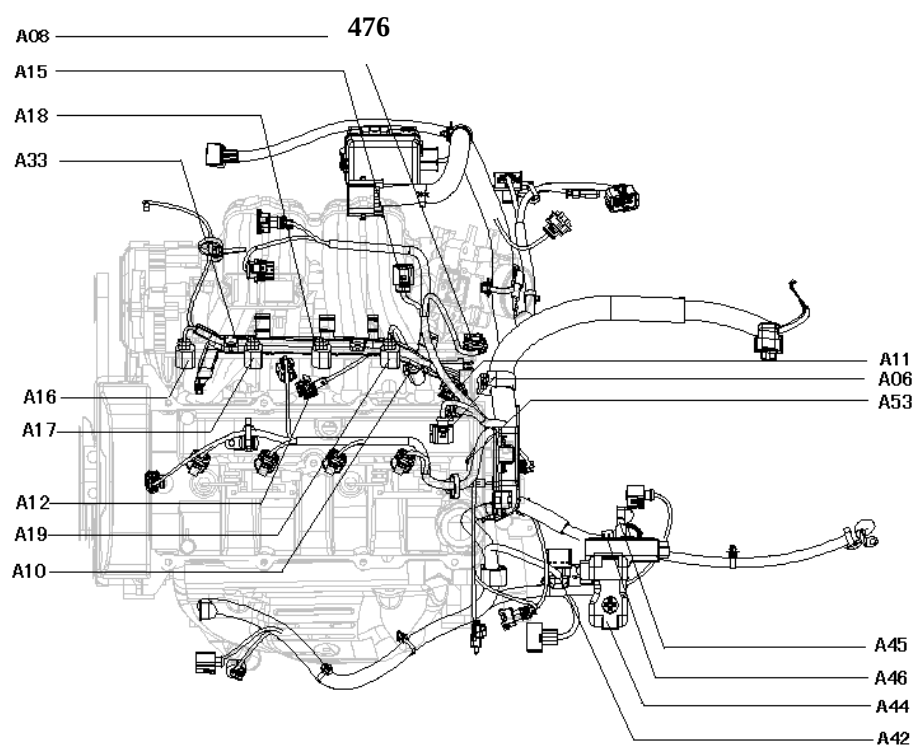

473 发动机

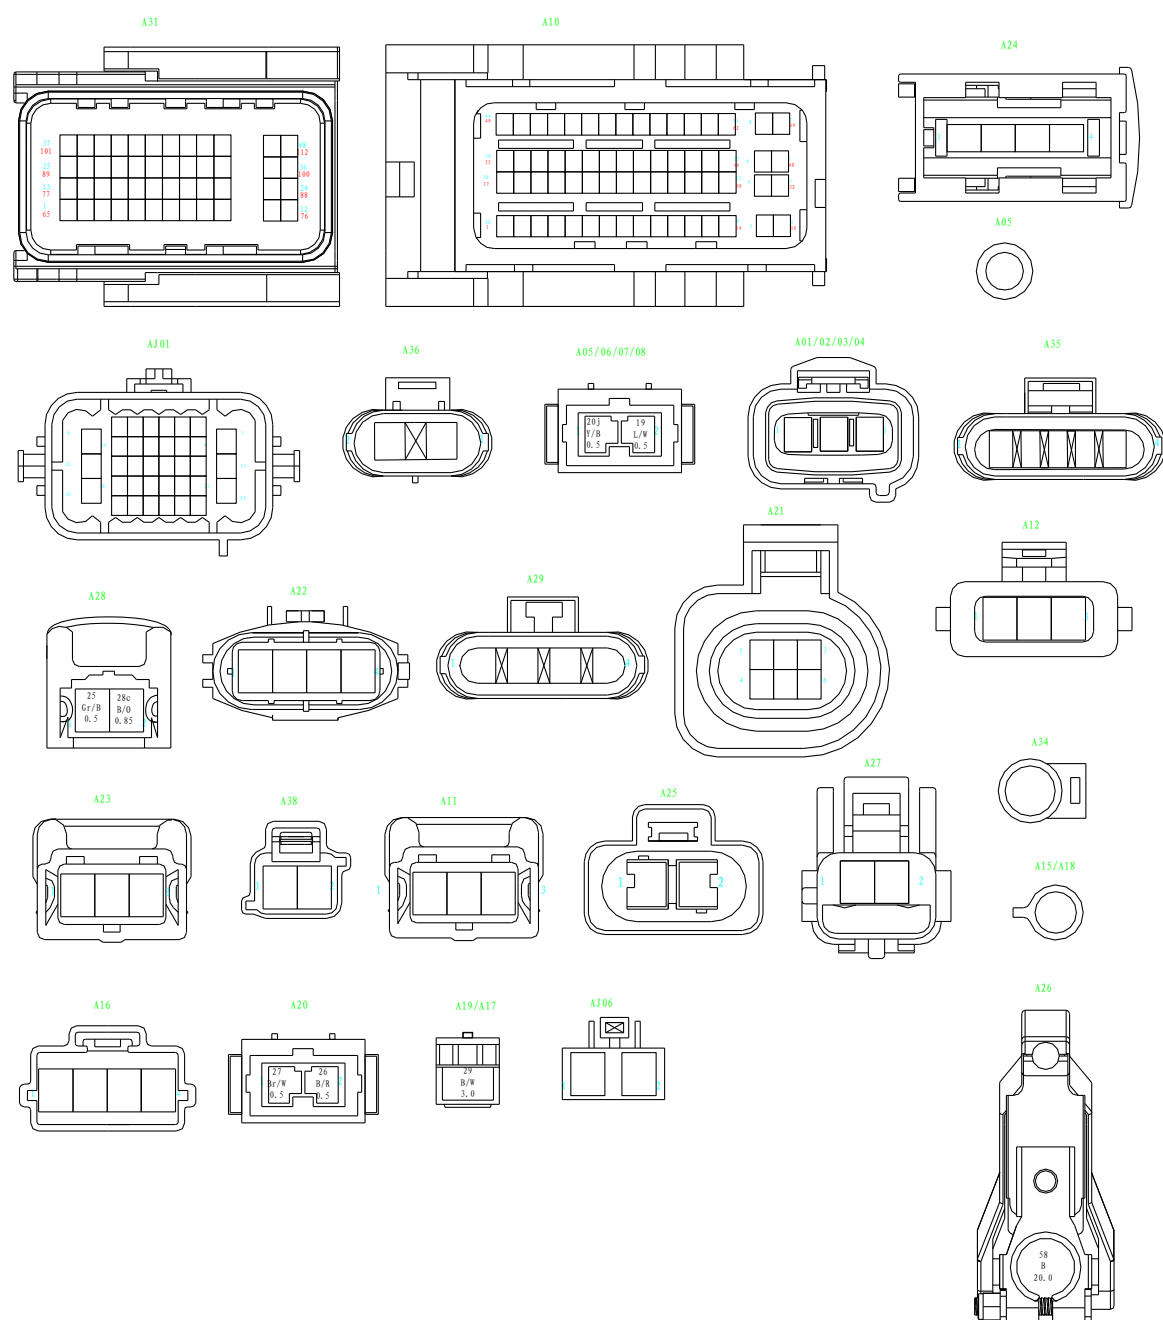


图 4. 12. 1 473 发动机线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AJ04	仪表板线束	1	
02	AJ05	仪表板线束	1	
03	A01	接 1#点火线圈	1	
04	A02	接 2#点火线圈	1	
05	A03	接搭铁	1	
06	A04	接搭铁	1	
07	A05	接 1 号喷嘴	1	
08	A06	接 2 号喷嘴	1	
09	A07	接 3 号喷嘴	1	
10	A08	接 4 号喷嘴	1	
11	A09	接搭铁	1	
12	A10	接 ECU	1	
13	A11	接曲轴位置传感器	1	
14	A12	接凸轮轴位置传感器	1	
15	A13	接助力转向开关	1	
16	A14	接怠速执行器	1	
17	A15	接发电机 B 端	1	
18	A16	接发电机	1	
19	A17	接机油压力传感器	1	
20	A18	接起动机端	1	
21	A19	接起动机	1	
22	A20	接爆震传感器	1	
23	A21	接节气门位置传感器	1	
24	A22	接进气压力温度传感器	1	
25	A23	接冷却液温度传感器	1	
26	A24	接前氧传感器	1	
27	A25	接倒车灯开关	1	
28	A26	接蓄电池正极端	1	
29	A27	接空档开关	1	
30	A28	接碳罐控制阀	1	
31	A1A	接配电盒 A	1	
32	A1B	接配电盒 B	1	

476 发动机

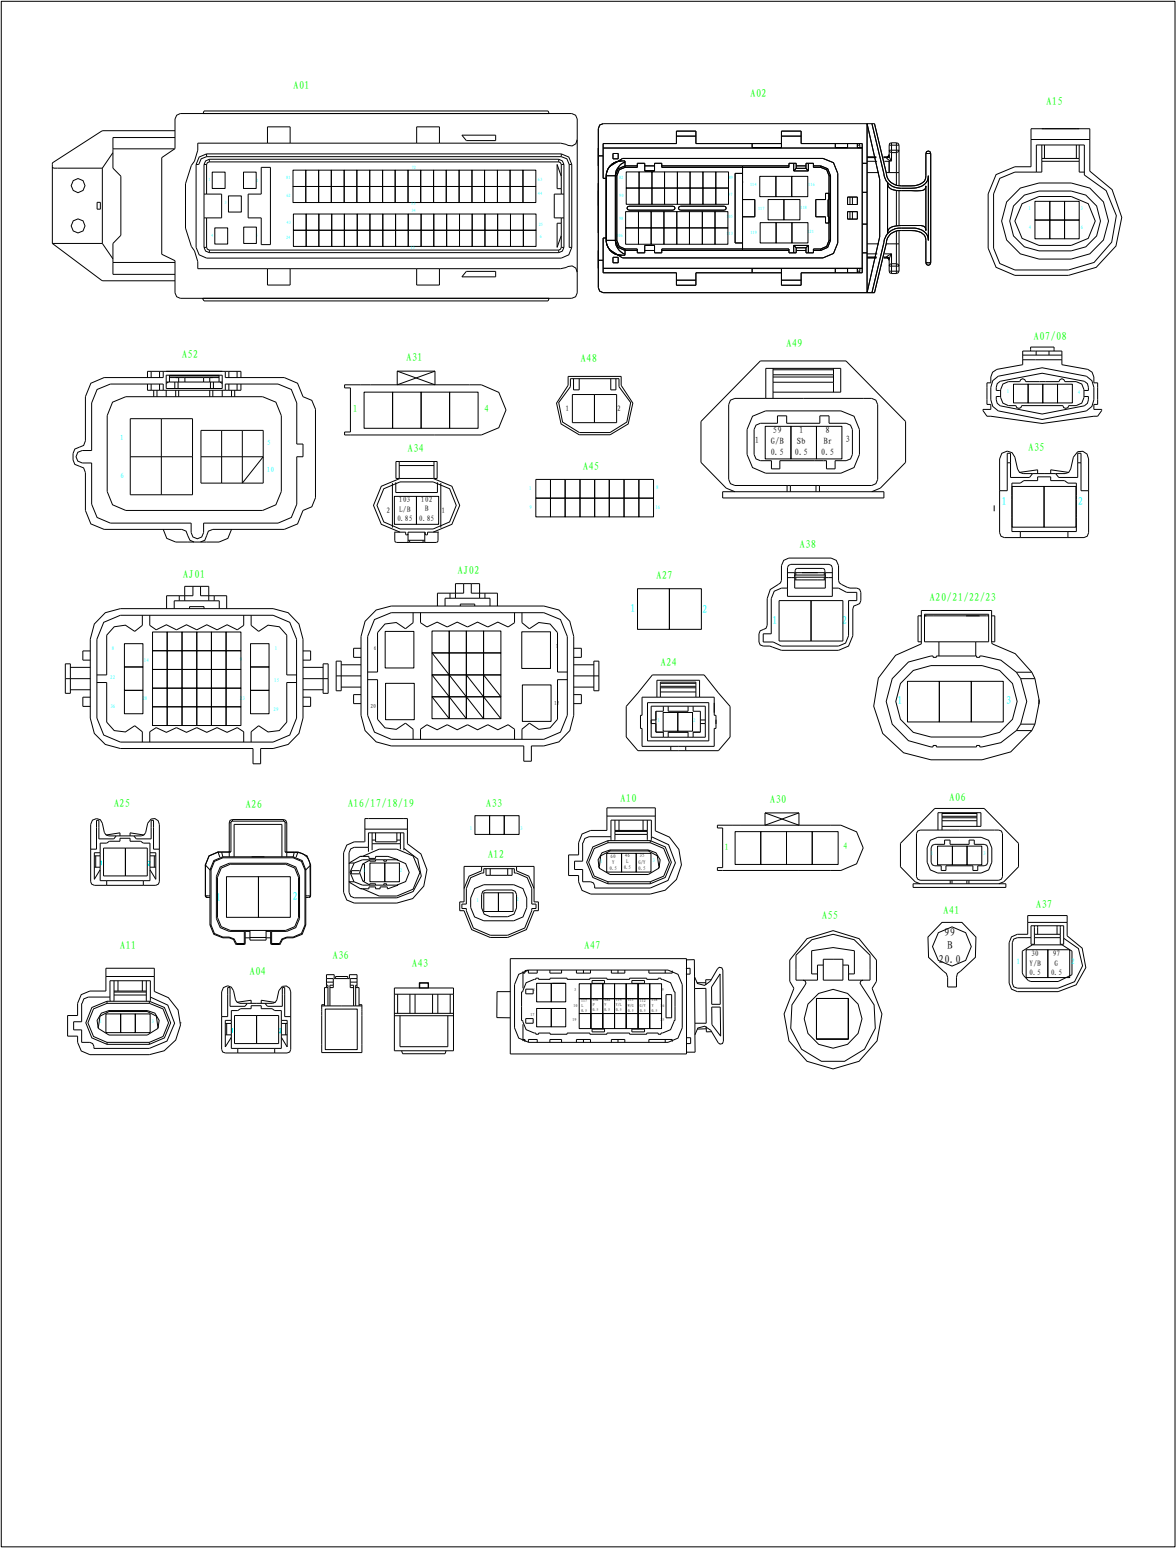


图 4. 12. 2 476 发动机线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	AJ06	接前舱线束	1	
03	A01	接发动机 ECU	1	
04	A02	接发动机 ECU	1	
05	A04	接冷却液温度传感器	1	
06	A06	接高压燃油压力传感器	1	
07	A07	接进气歧管压力温度传感器	1	
08	A08	接进气总管压力温度传感器	1	
09	A10	接曲轴位置传感器	1	
10	A11	接凸轮轴位置传感器	1	
11	A12	接爆震传感器	1	
12	A15	接电子节气门	1	
13	A16	接 1#喷油器	1	
14	A17	接 2#喷油器		
15	A18	接 3#喷油器		
16	A19	接 4#喷油器		
17	A20	接 1#点火线圈		
18	A21	接 2#点火线圈		
19	A22	接 3#点火线圈		
20	A23	接 4#点火线圈		
21	A24	接燃油压力调节阀		
22	A25	接增压压力限压电磁阀		
23	A26	接涡轮增压器空气循环阀		
24	A27	接 OCV 电磁阀		
25	A30	接上游氧传感器		
26	A31	接下游氧传感器		
27	A33	接冷却液循环泵		
28	A34	接真空制动泵		
29	A35	接碳罐控制阀		
30	A36	接机油压力传感器		
31	A37	接发电机		
32	A38	接滤波电容		
33	A41	接发电机 B 端		
34	A42	接起动机端		
35	A43	接起动机		
36	A44	接蓄电池正极端保险盒		
37	A45	接无刷电机		
38	A46	接变速箱电机		

图 4.12.2 476 发动机线束

序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
39	A47	接 TCU	1	
40	A48	接方向盘传感器	1	
41	A49	接制动助力器压力传感器	1	
42	A50	接搭铁	1	
43	A51	接搭铁	1	
44	A52	接 P 档电机	1	
45	A53	接搭铁	1	
46	A54	接前舱继电器盒	1	
47	A55	接压缩机离合器	1	

● 线束布置图 4.13
——后保险杠小线

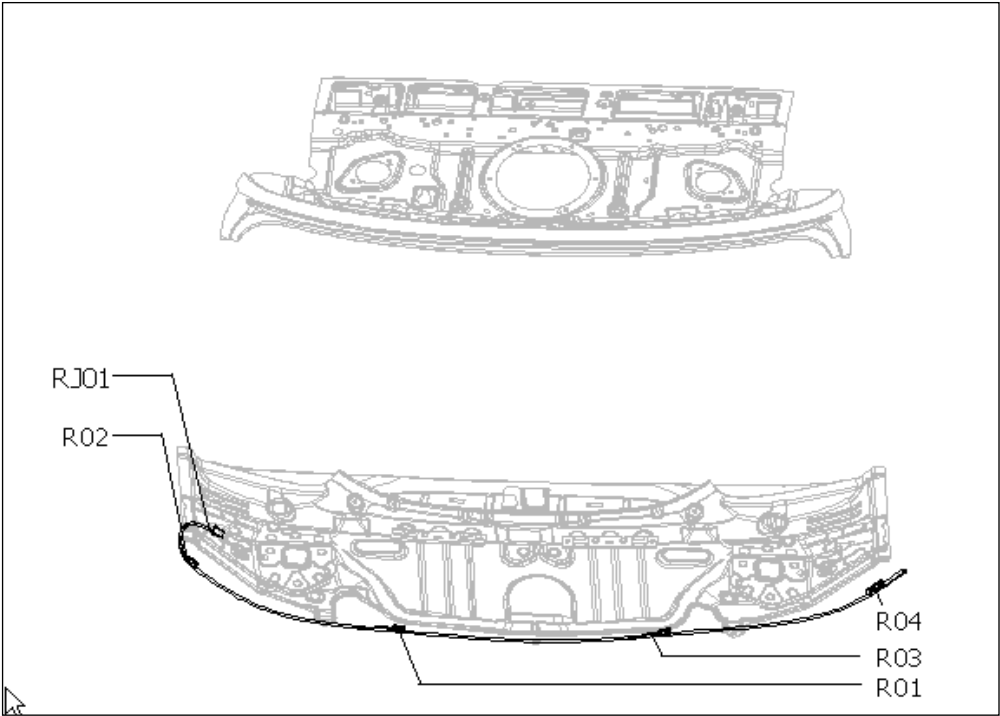


图 4.13 后保险杠小线				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	RJ01	接地板线束 KJ02	1	
2	R01	接左中角倒车探头	1	
3	R02	接后左角倒车探头	1	
4	R03	接右中角倒车探头	1	
5	R04	接后右角倒车探头	1	

● 线束布置图 4.14
——变速箱搭铁线

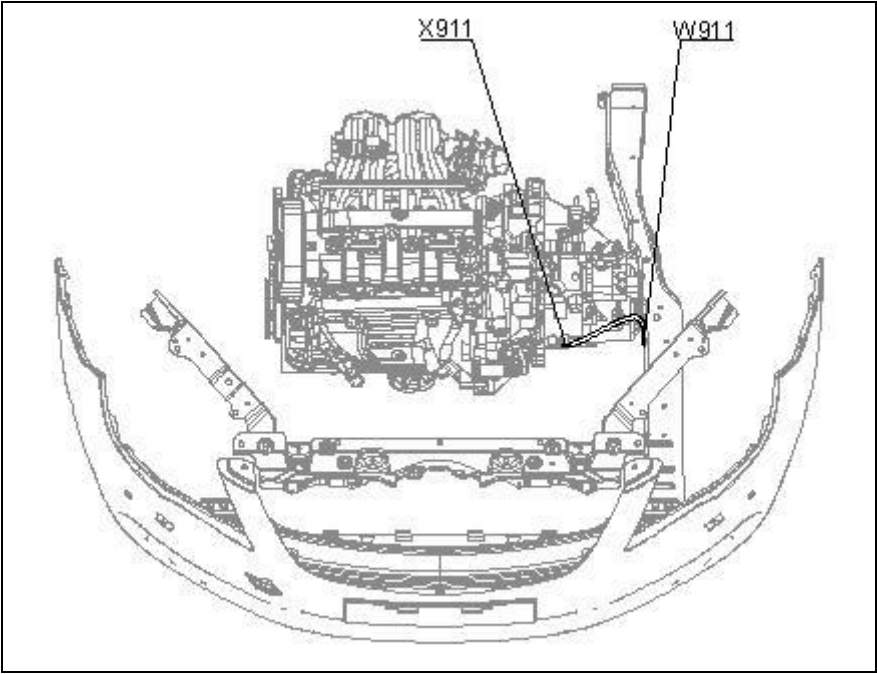


图 4.14 变速箱搭铁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X911	接变速箱总成	1	
2	W911	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.15
—— 蓄电池负极线

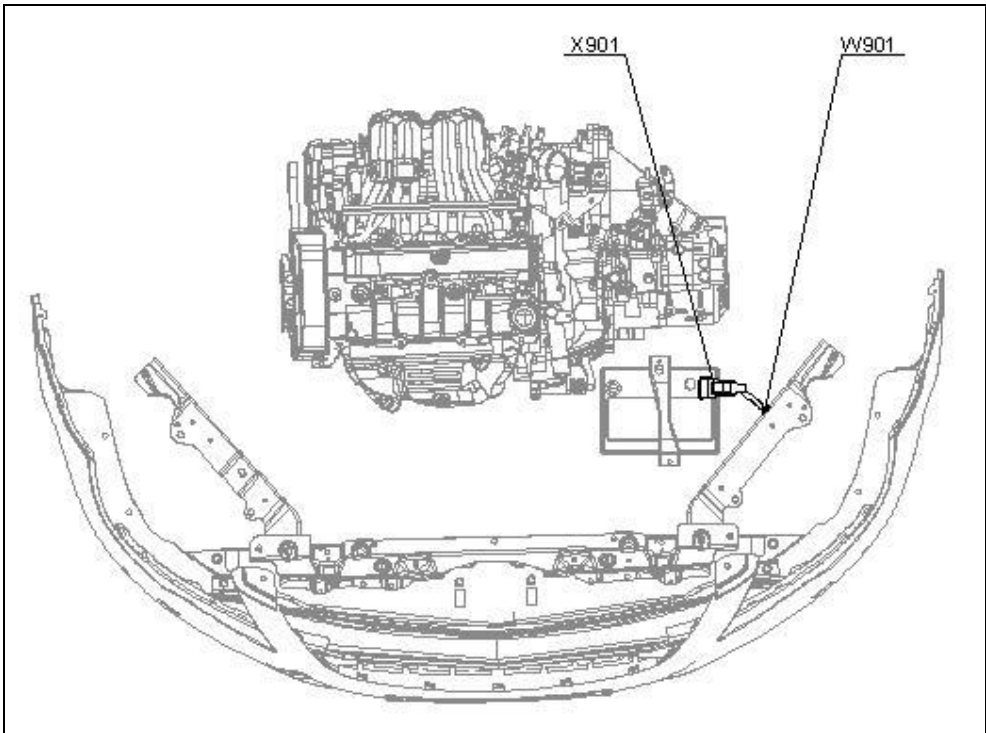


图 4.15 蓄电池负极线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X901	接蓄电池负极桩头	1	
2	W901	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.16
——发动机搭铁线



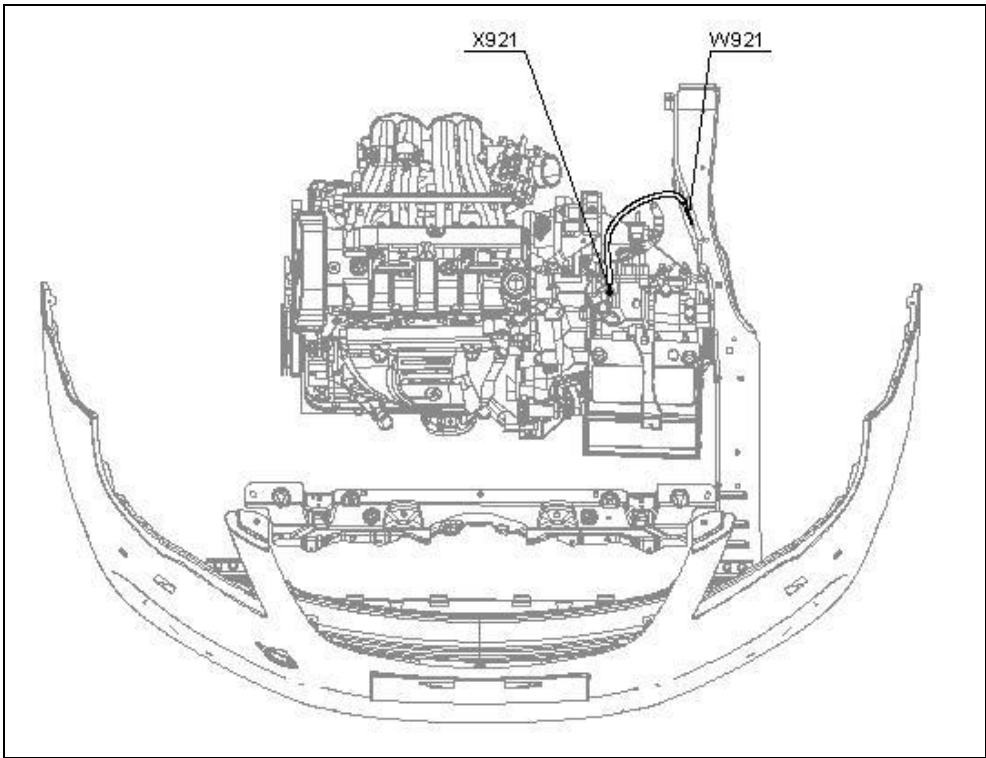


图 4.16 发动机搭铁线束



序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X921	接发动机总成	1	
2	W921	车身搭铁	1	

第五节 整车搭铁位置分布图


一、 前横梁线束搭铁位置

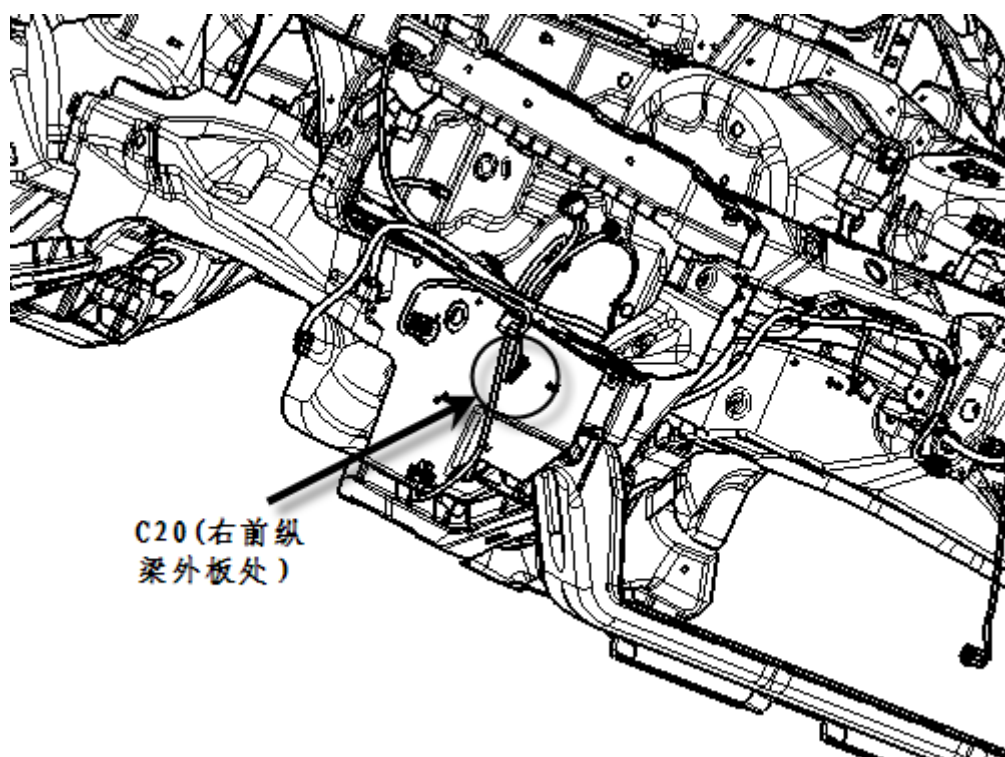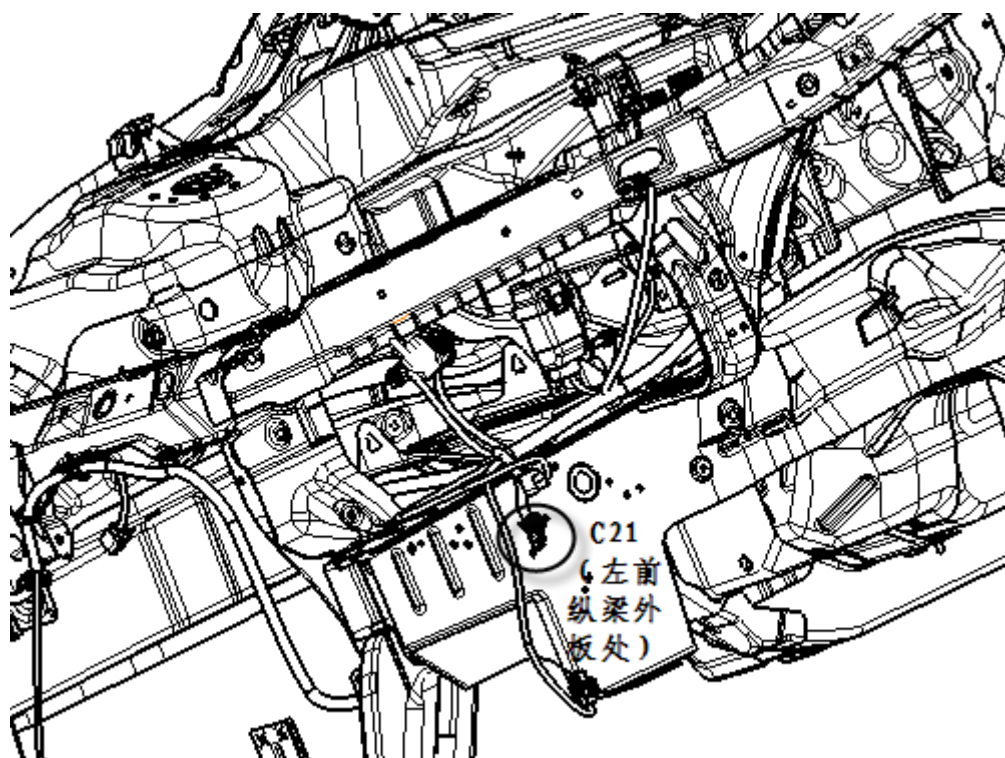


二、前舱线束搭铁位置分布

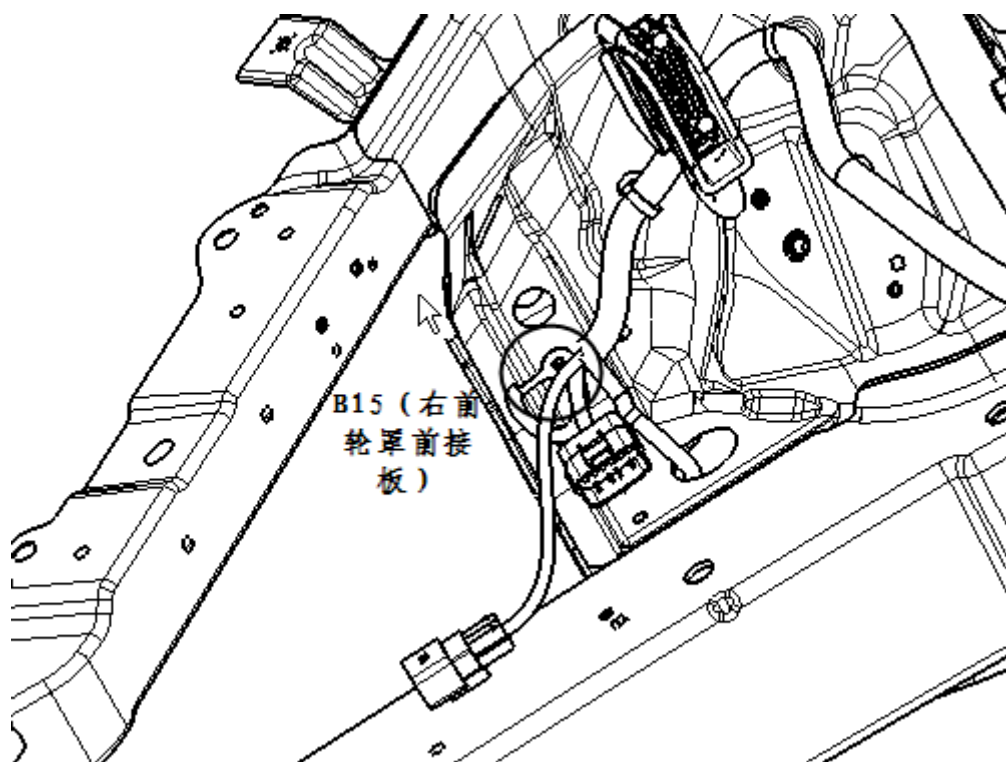
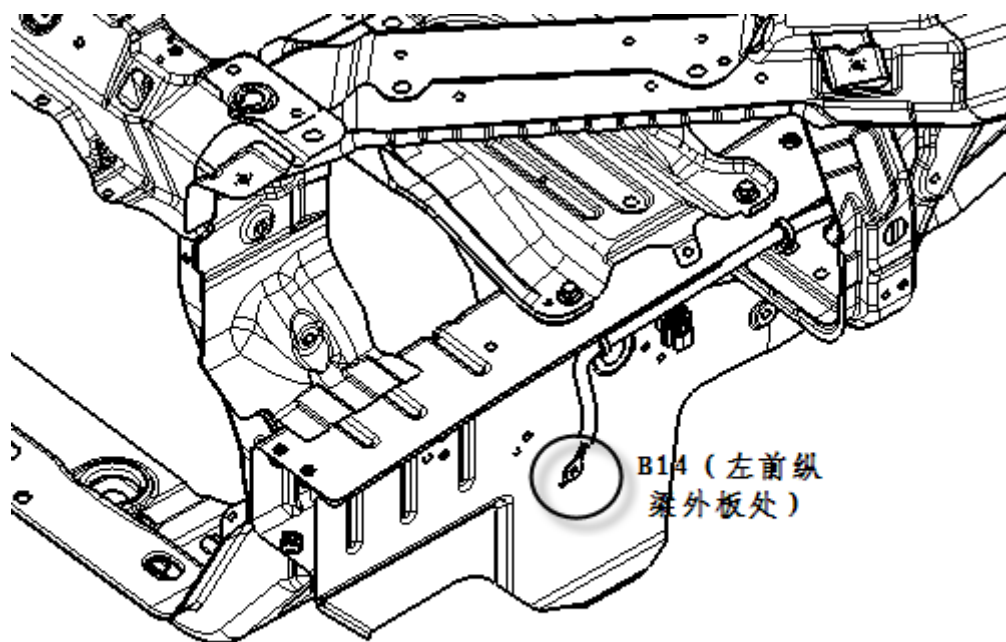




三、发动机线束 I 搭铁位置分布

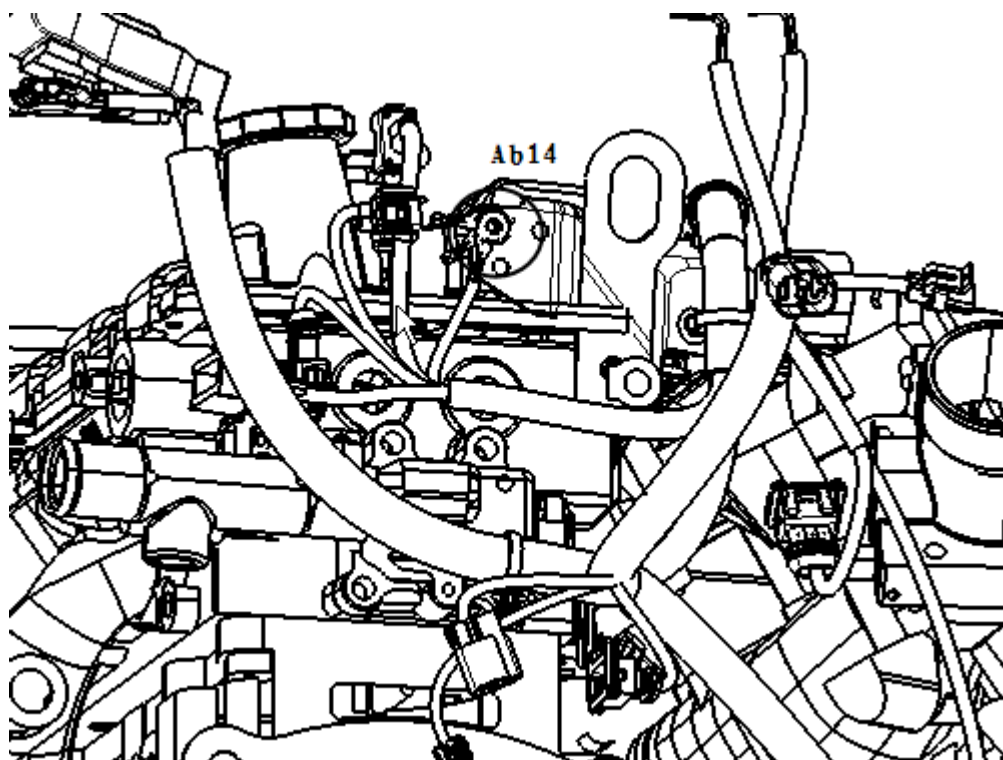



四、仪表板线束搭铁点位置分布

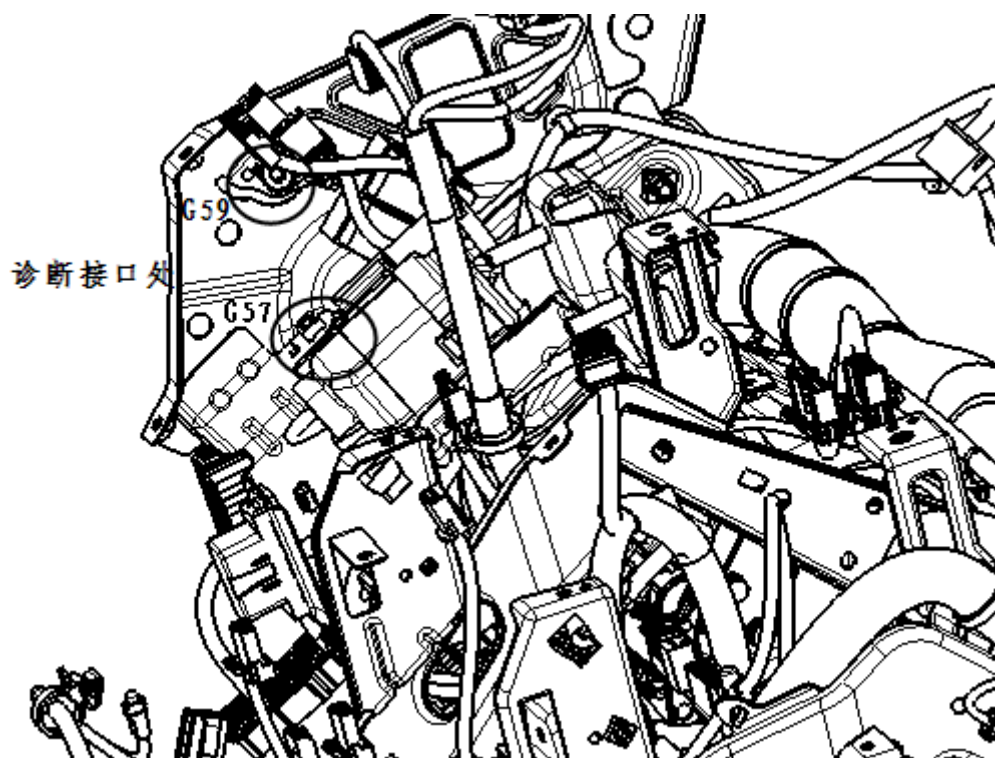

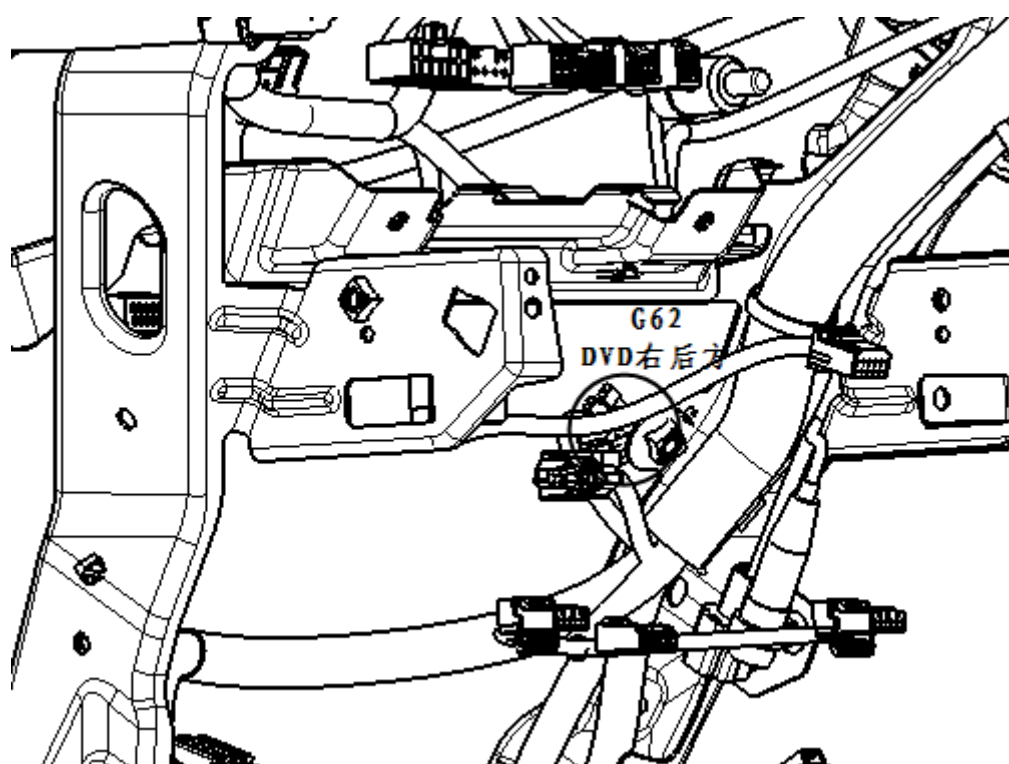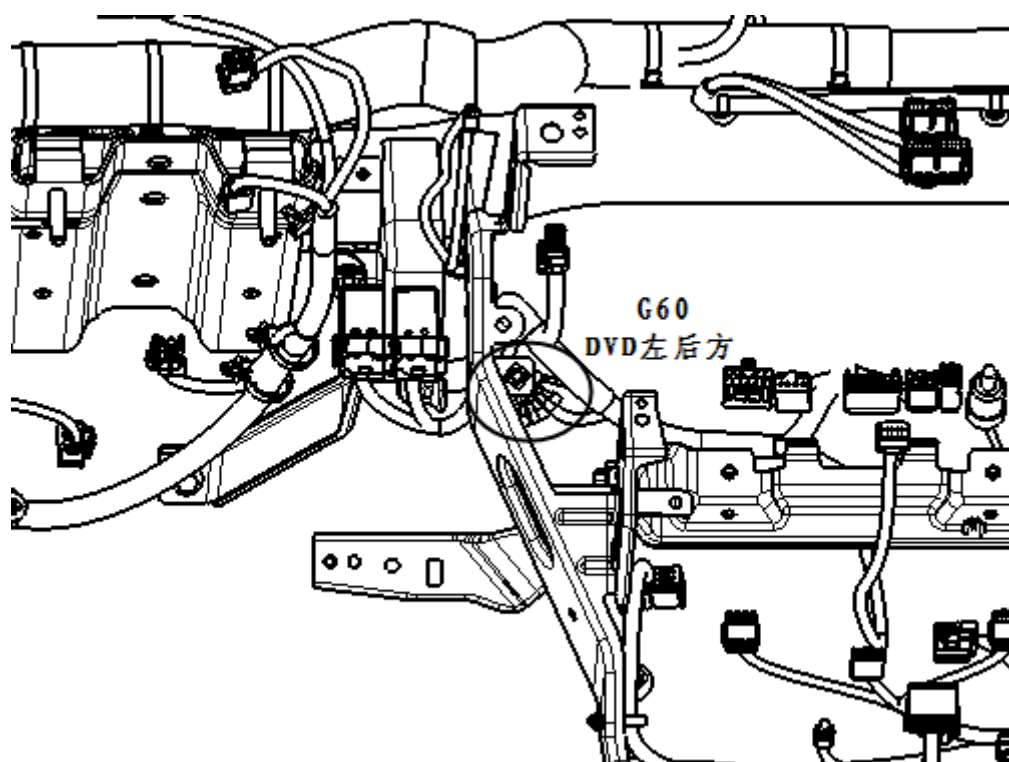

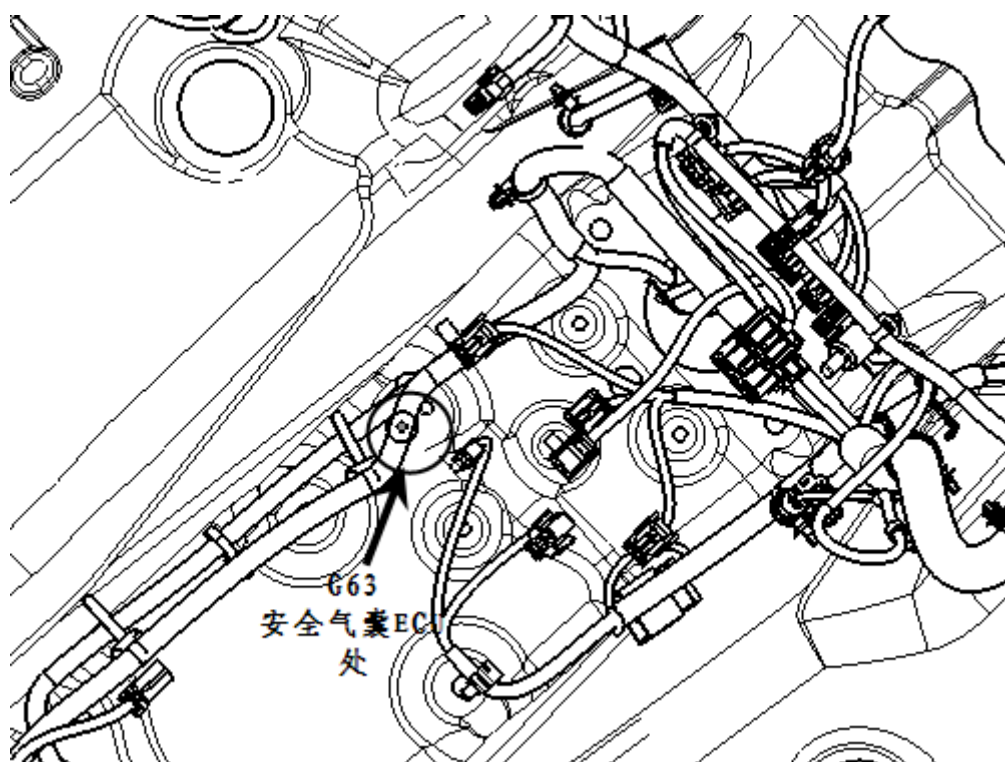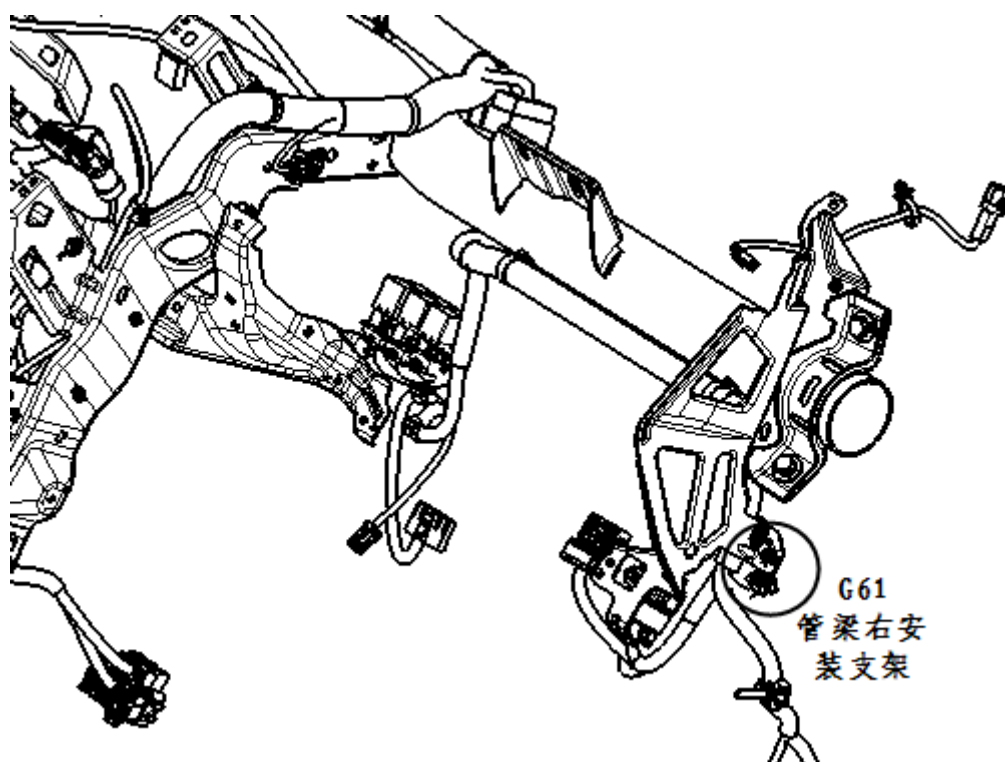

五、地板线束搭铁点位置分布

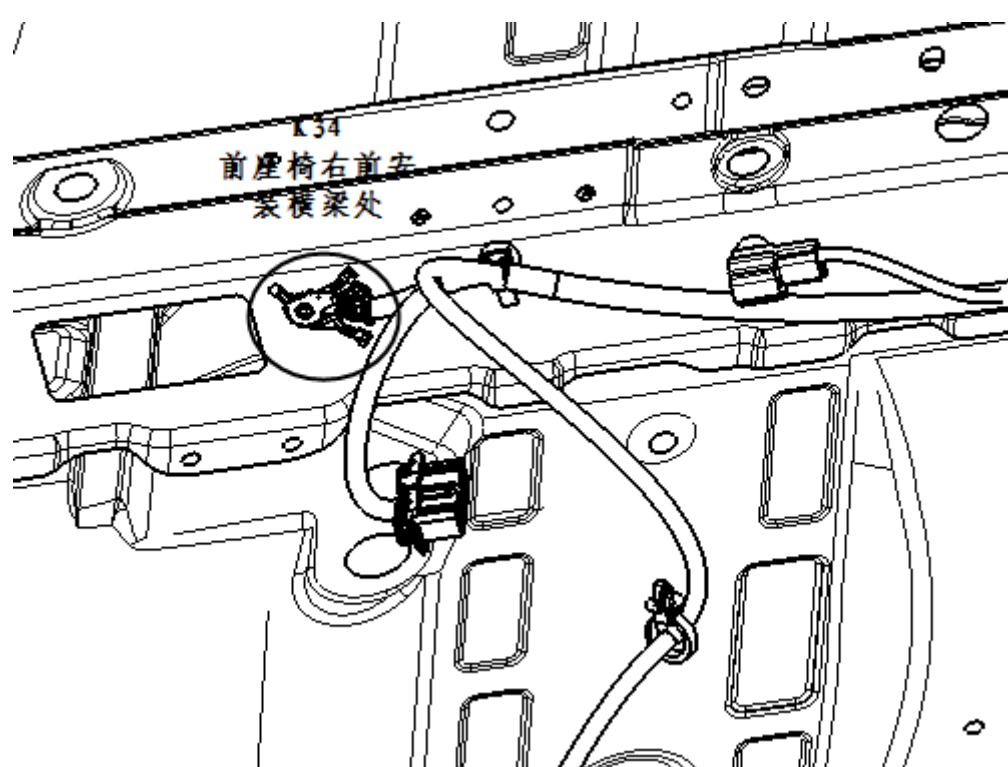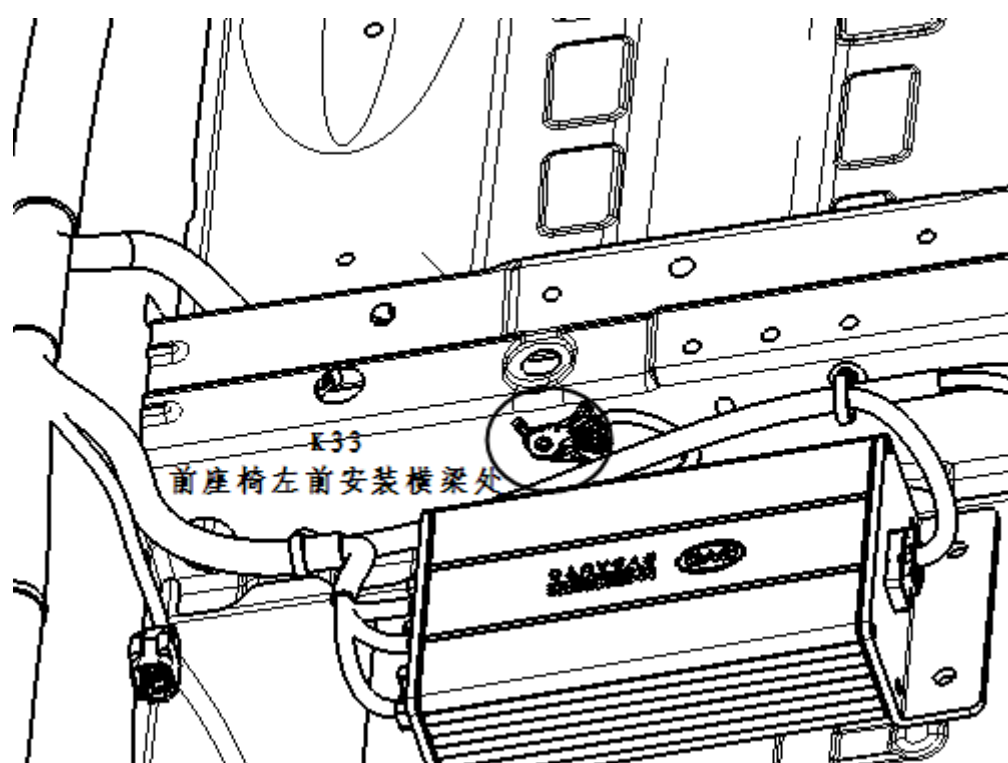


第六节 电器原理图

- 1.1、476ZQA 电源、启动、发电
- 1.2、473QE 电源、启动、发电
- 1.2、473ZQA+DCT 电源、启动、发电
- 2.1、多路集成控制模块（1）
- 2.2、多路集成控制模块（2）
- 2.3、多路集成控制模块（3）
- 3、继电器控制模块、室外灯控制系统
- 4、喇叭、报警系统，洗涤、雨刮系统
- 5.1、473QE EMS（1）
- 5.2、473QE EMS（2）
- 5.3、473QE EMS（3）
- 5.4、473QE EMS（4）
- 5.5、473QE EMS（5）
- 5.6、476ZQA-EMS（1）
- 5.7、476ZQA-EMS（2）
- 5.8、476ZQA-EMS（3）
- 5.9、476ZQA-EMS（4）
- 5.10、476ZQA-EMS（5）
- 6.1、组合仪表（1）
- 6.2、组合仪表（2）
- 6.3、组合仪表（3）
- 7.1、I-Key系统（1）
- 7.2、I-Key系统（2）
- 8、倒车雷达系统
- 9、制动灯控制系统&点烟器系统
- 10.1、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）(1)
- 10.2、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）(2)
- 11、转向/告警灯系统
- 12、室外灯系统（大灯、位置灯、雾灯、牌照灯、倒车灯）控制系统
- 13、ABS（BOSCH 9）
- 14、ESP
- 15、SRS
- 16.1、空调系统（含压缩机、后除霜、散热风扇控制）(1)
- 16.2、空调系统（含压缩机、后除霜、散热风扇控制）(2)
- 17、诊断接口 DLC
- 18、网关控制器
- 19、电动外后视镜控制系统
- 20.1、窗控系统（1）
- 20.2、窗控系统（2）
- 20.3、窗控系统（3）
- 21、组合开关
- 22、电动座椅控制系统
- 23、大灯调节


- 24、CD
- 25、外置功放
- 26.1、高配音像系统（1）
- 26.2、DVD（功放内置）
- 27、多功能显示屏
- 28、476ZQA+DCT
- 29、EPS
- 30、胎压监测系统
- 31、EPB
- 32、P 档电机控制器
- 33、电子风扇


476ZQA MT电源、启动、发电

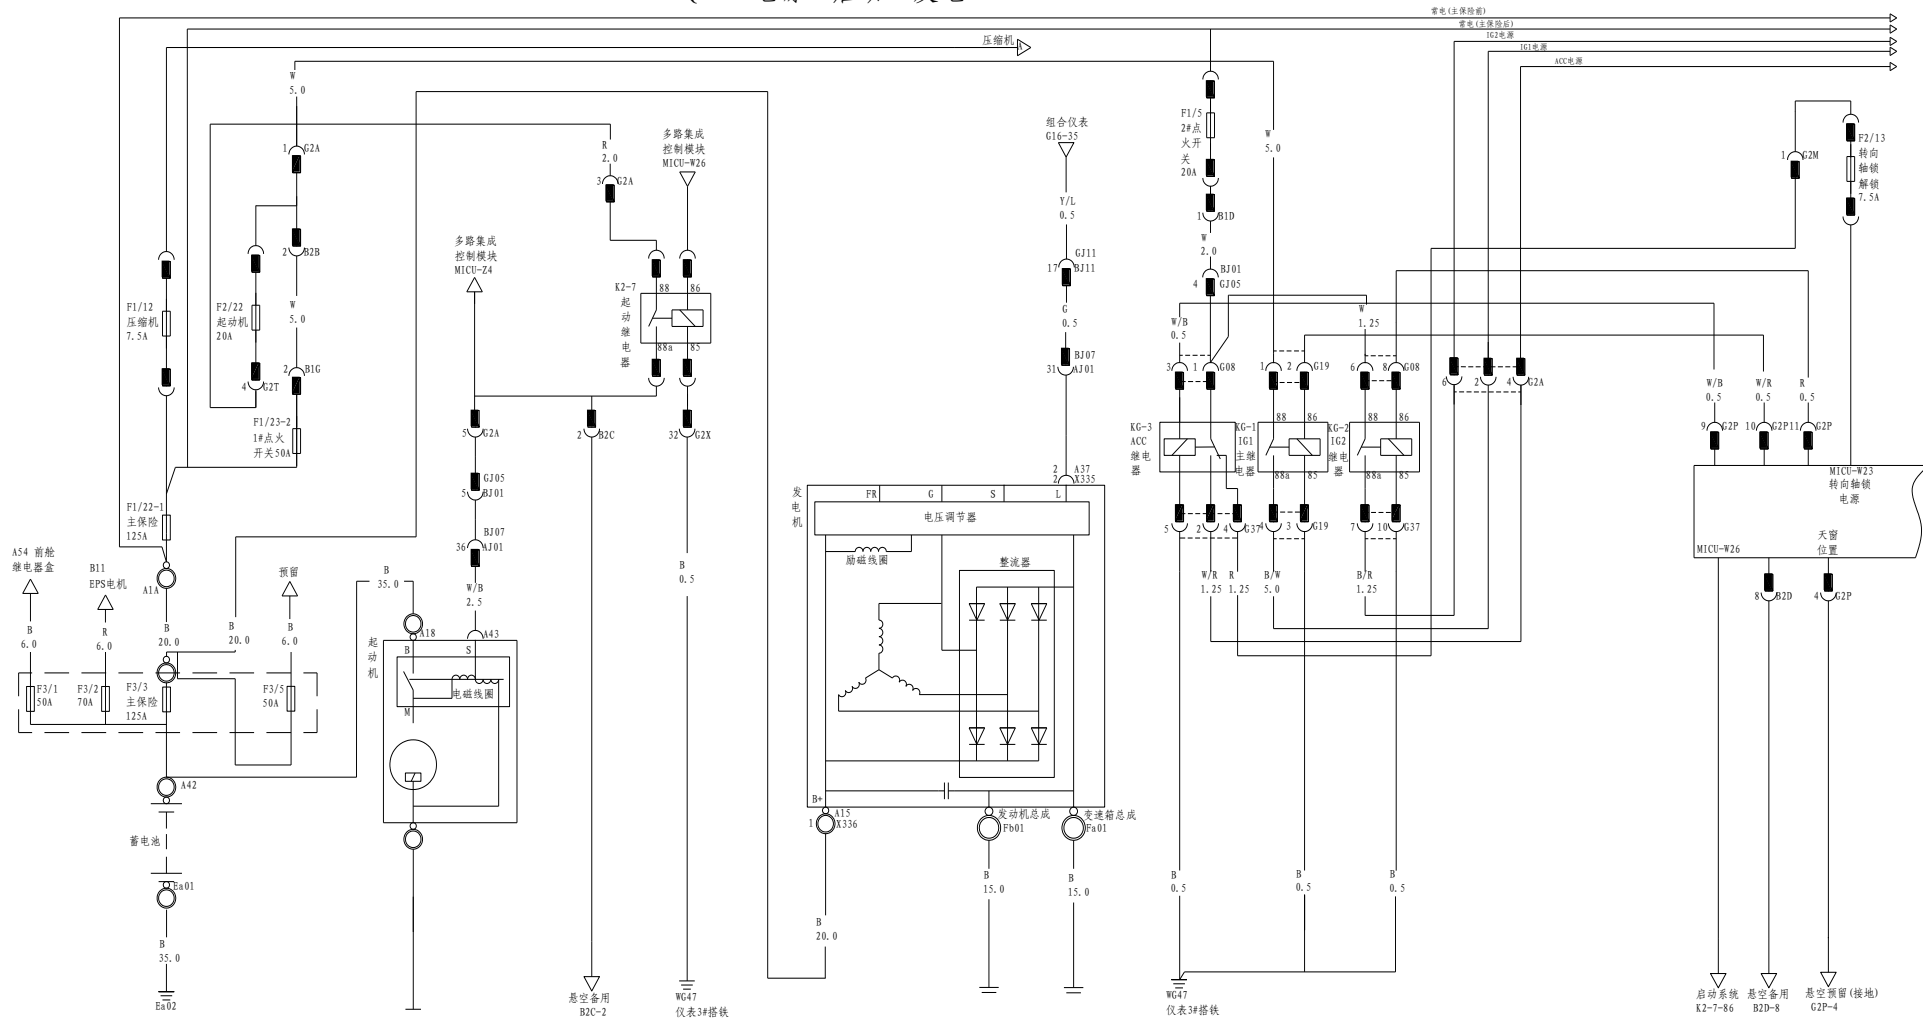


1.2、473QE 电源、启动、发电


473QE电源、启动、发电

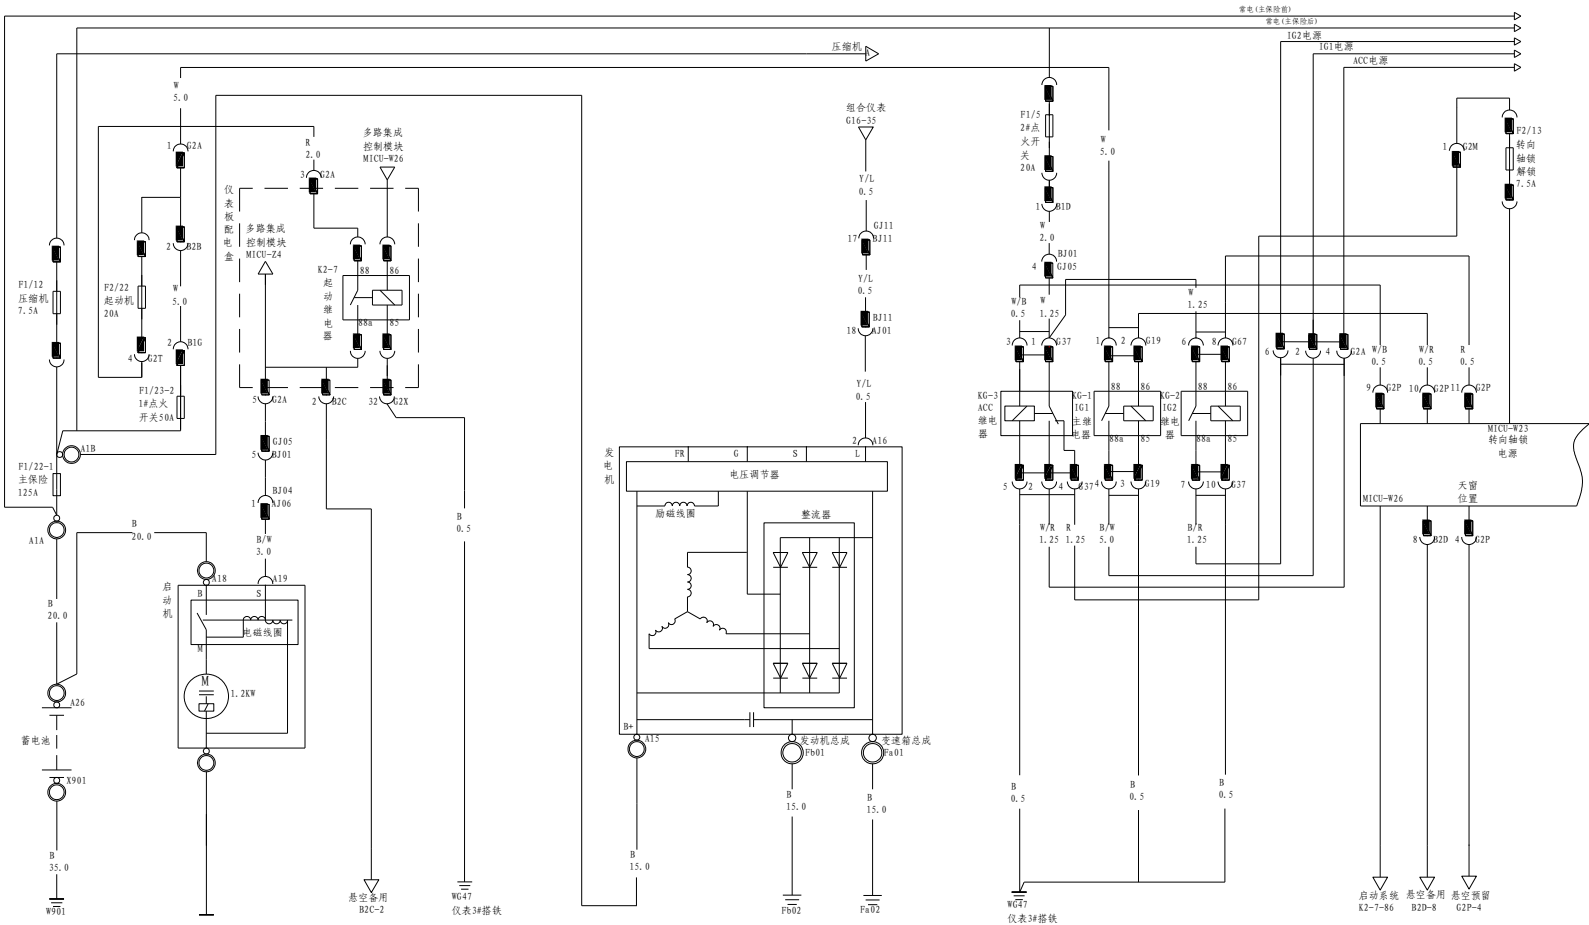

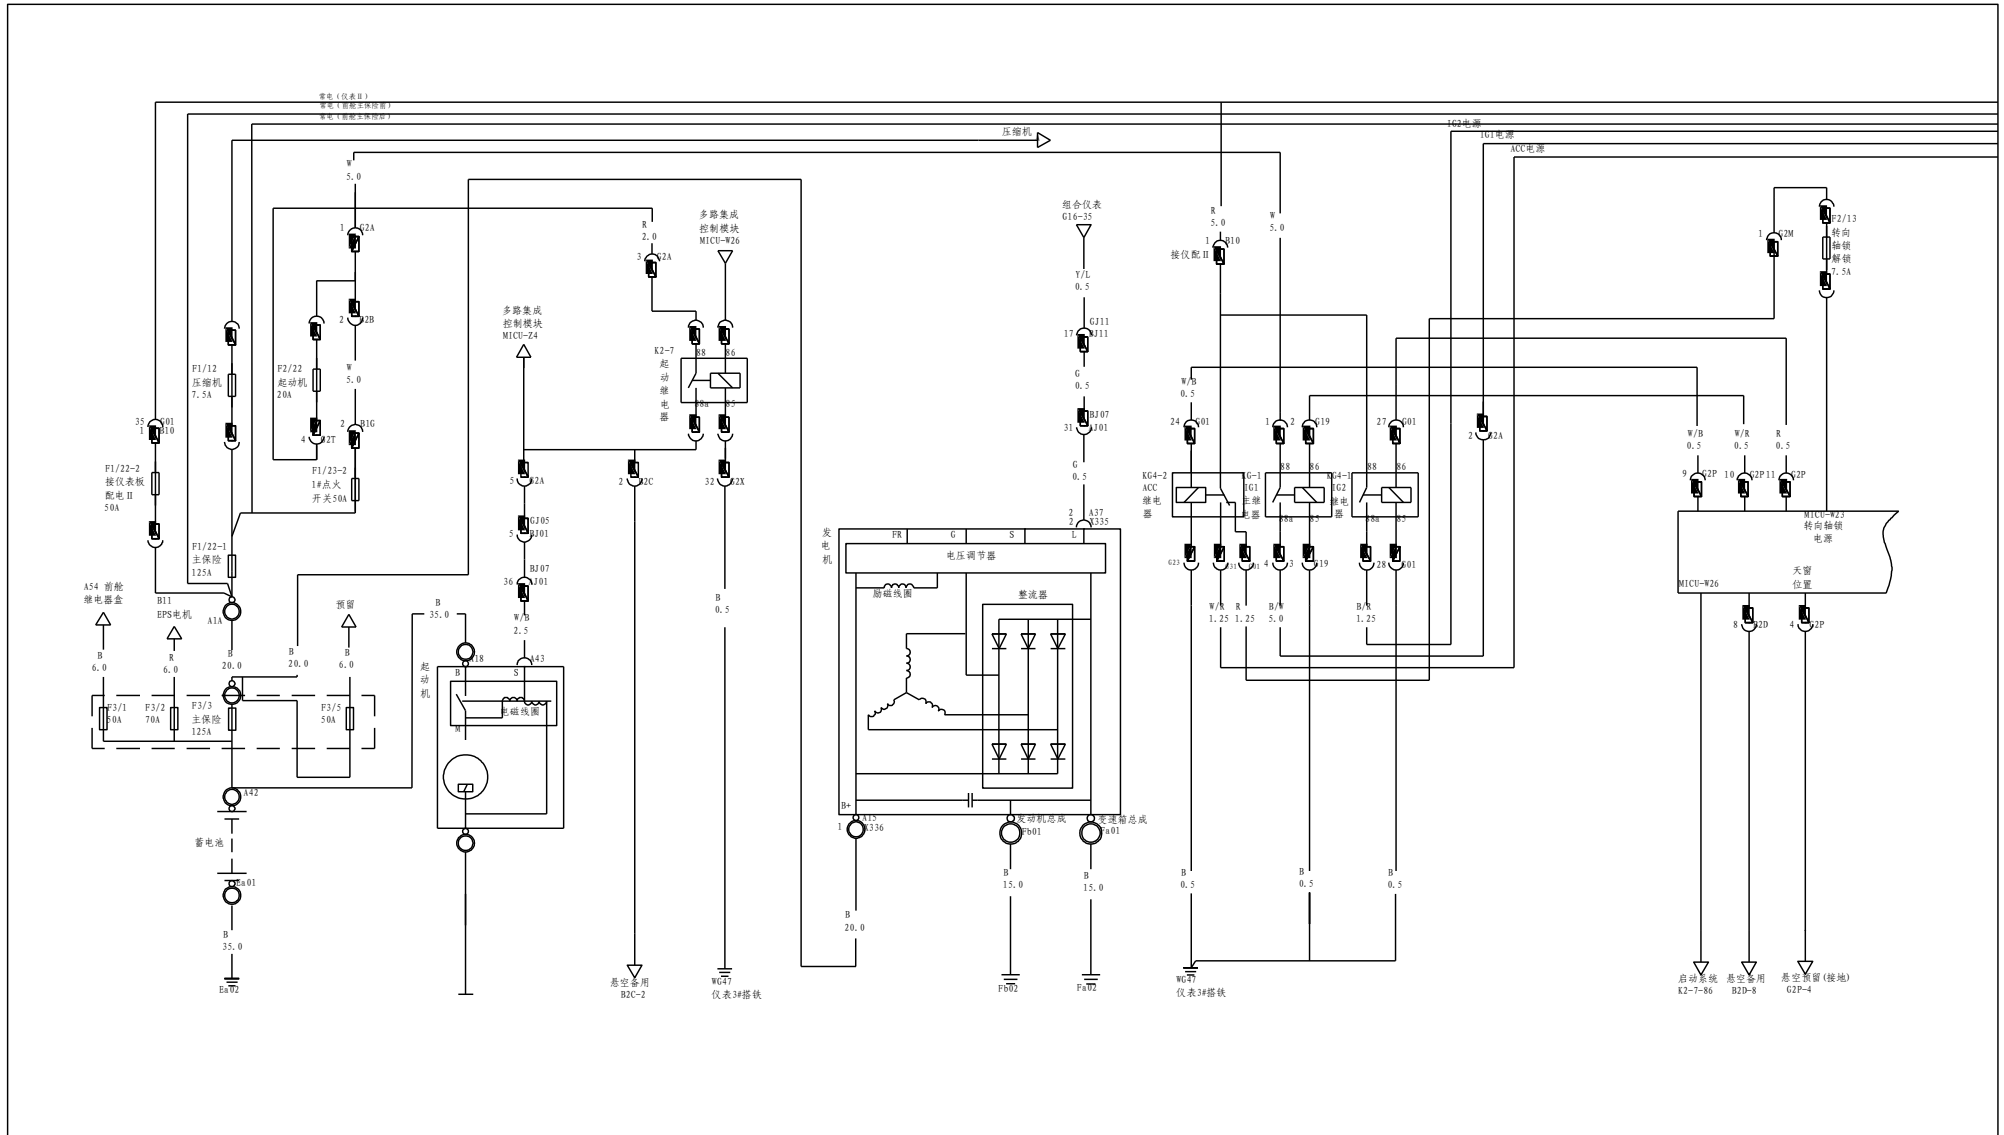


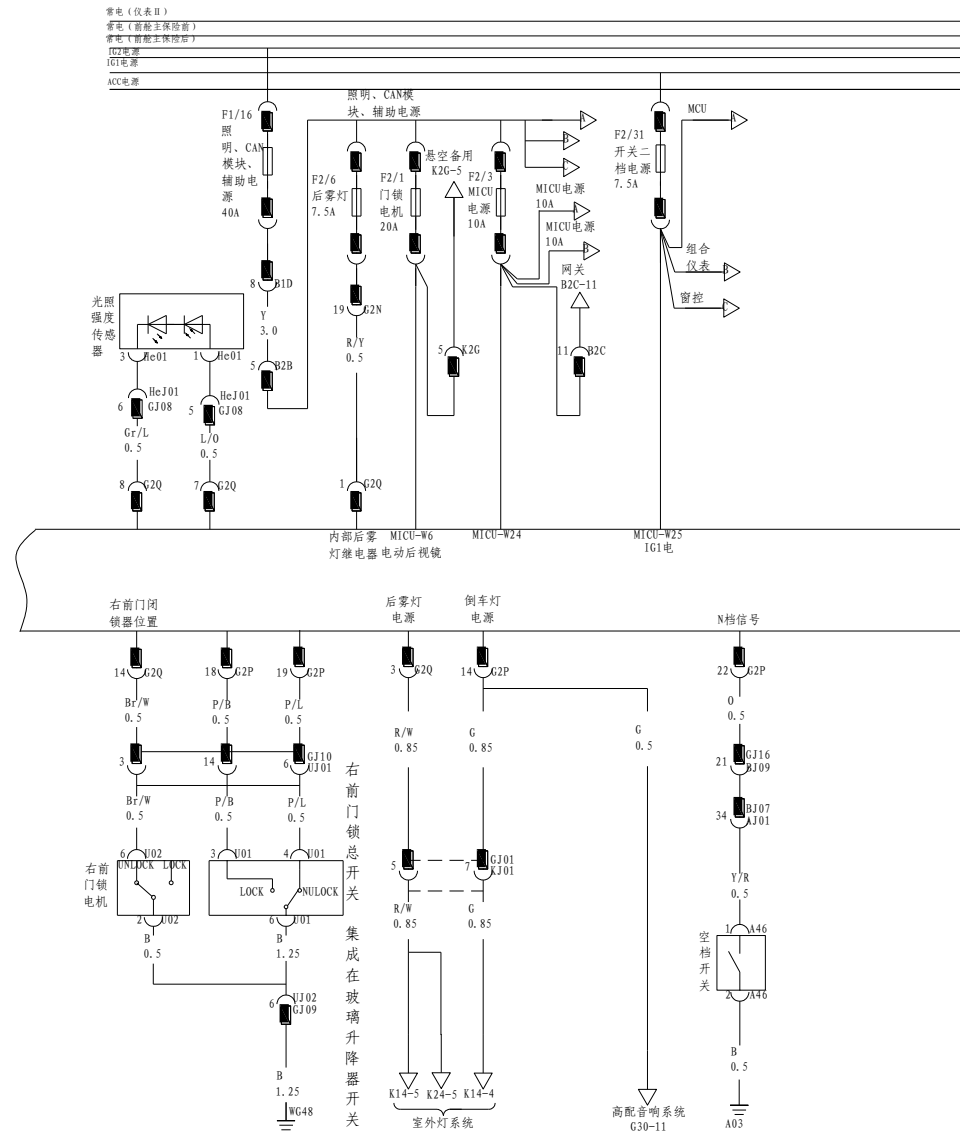



2.2、多路集成控制模块（2）

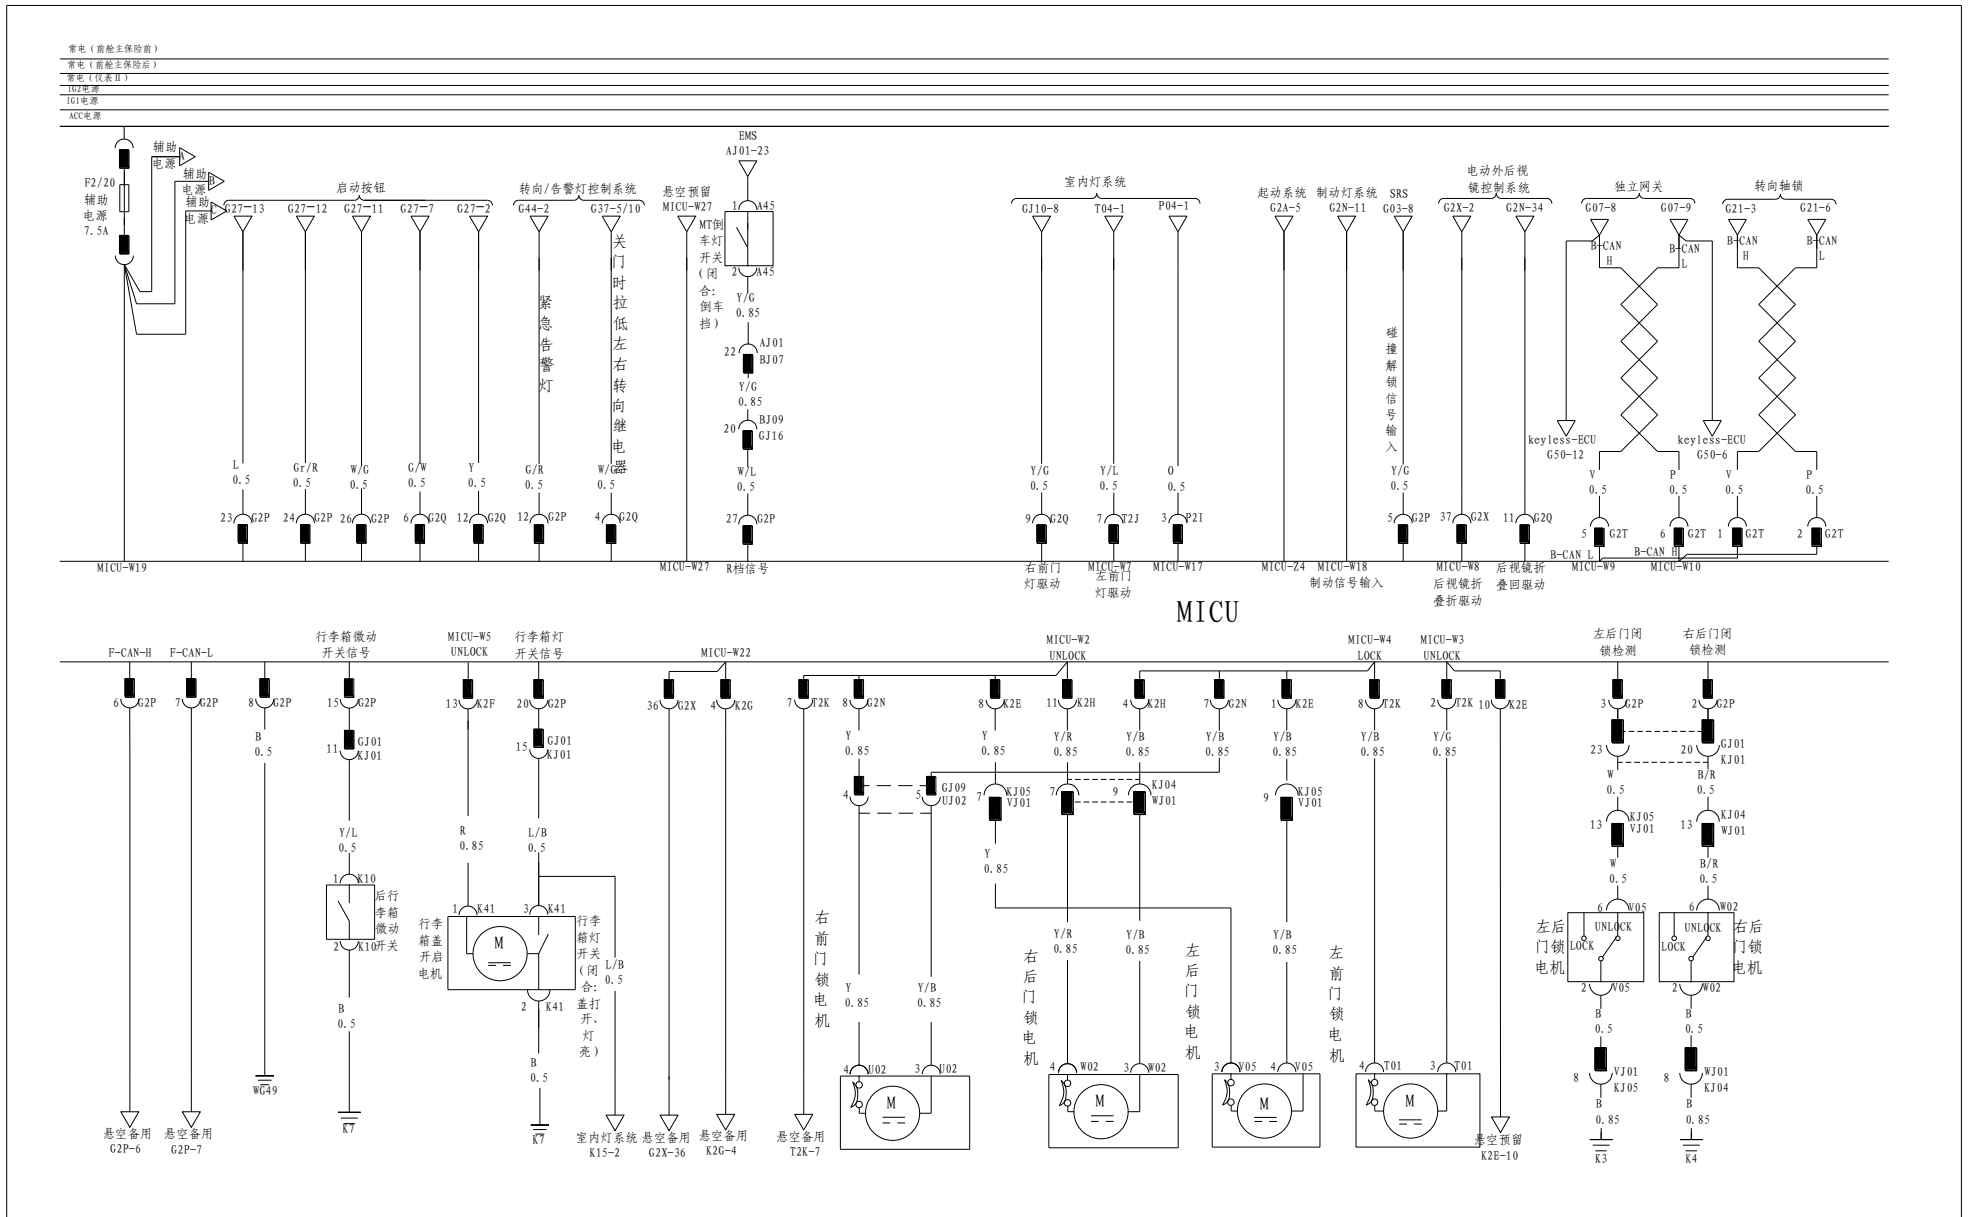


2.3、多路集成控制模块 (3)

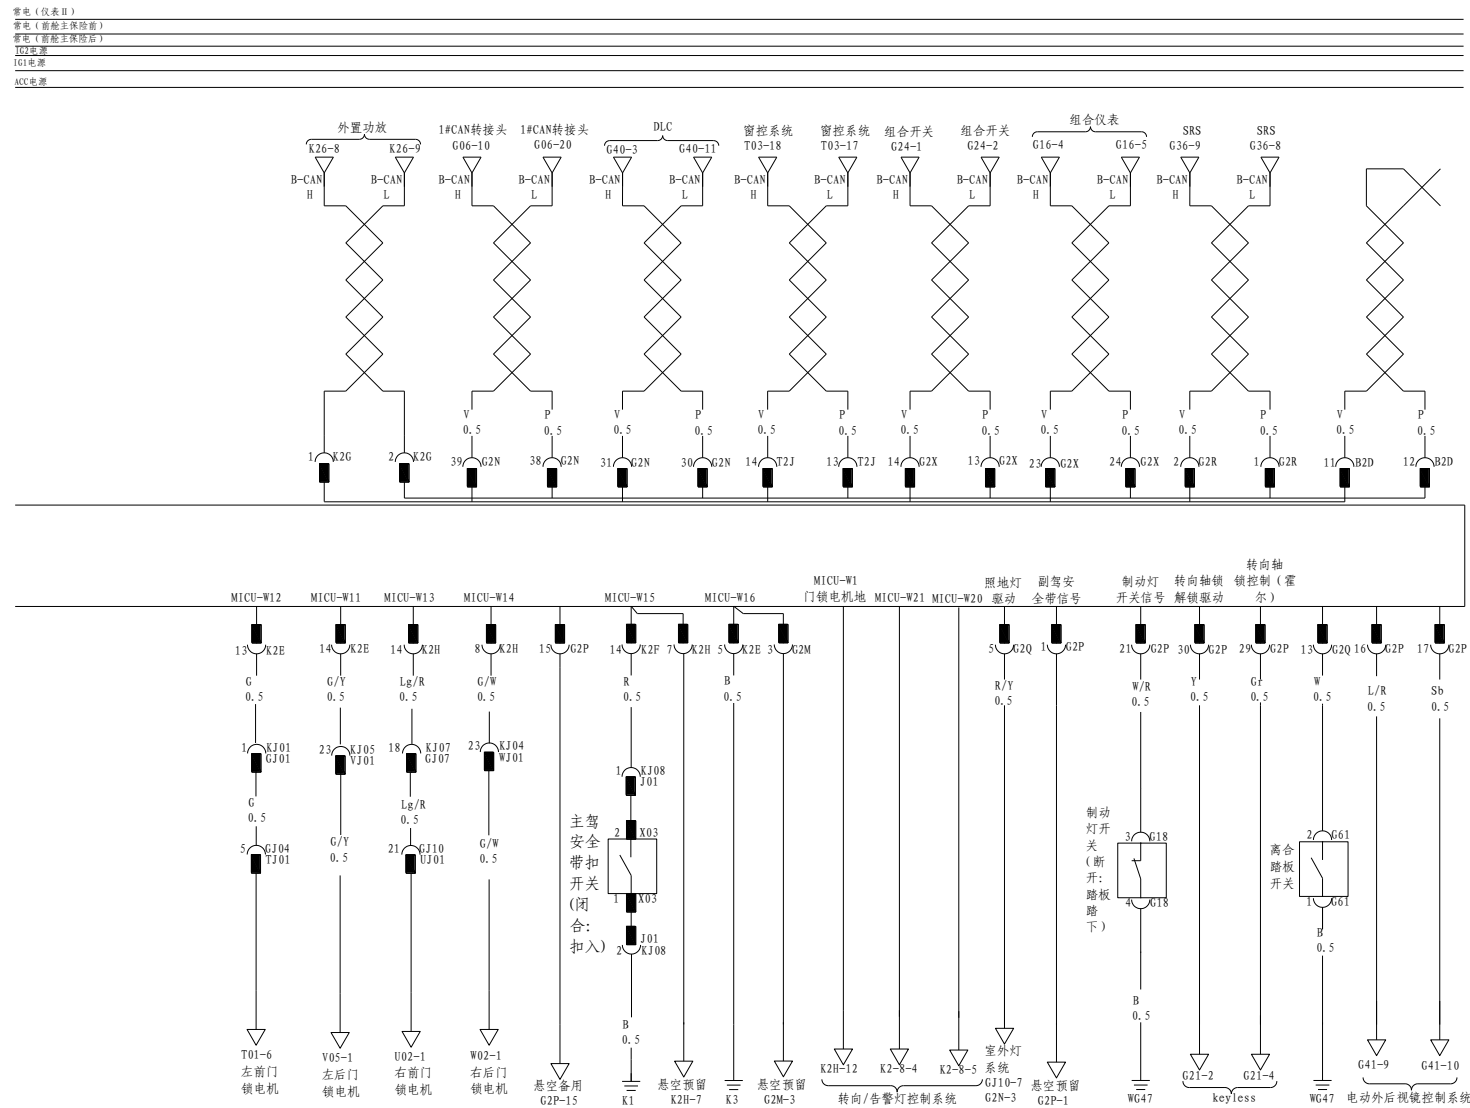

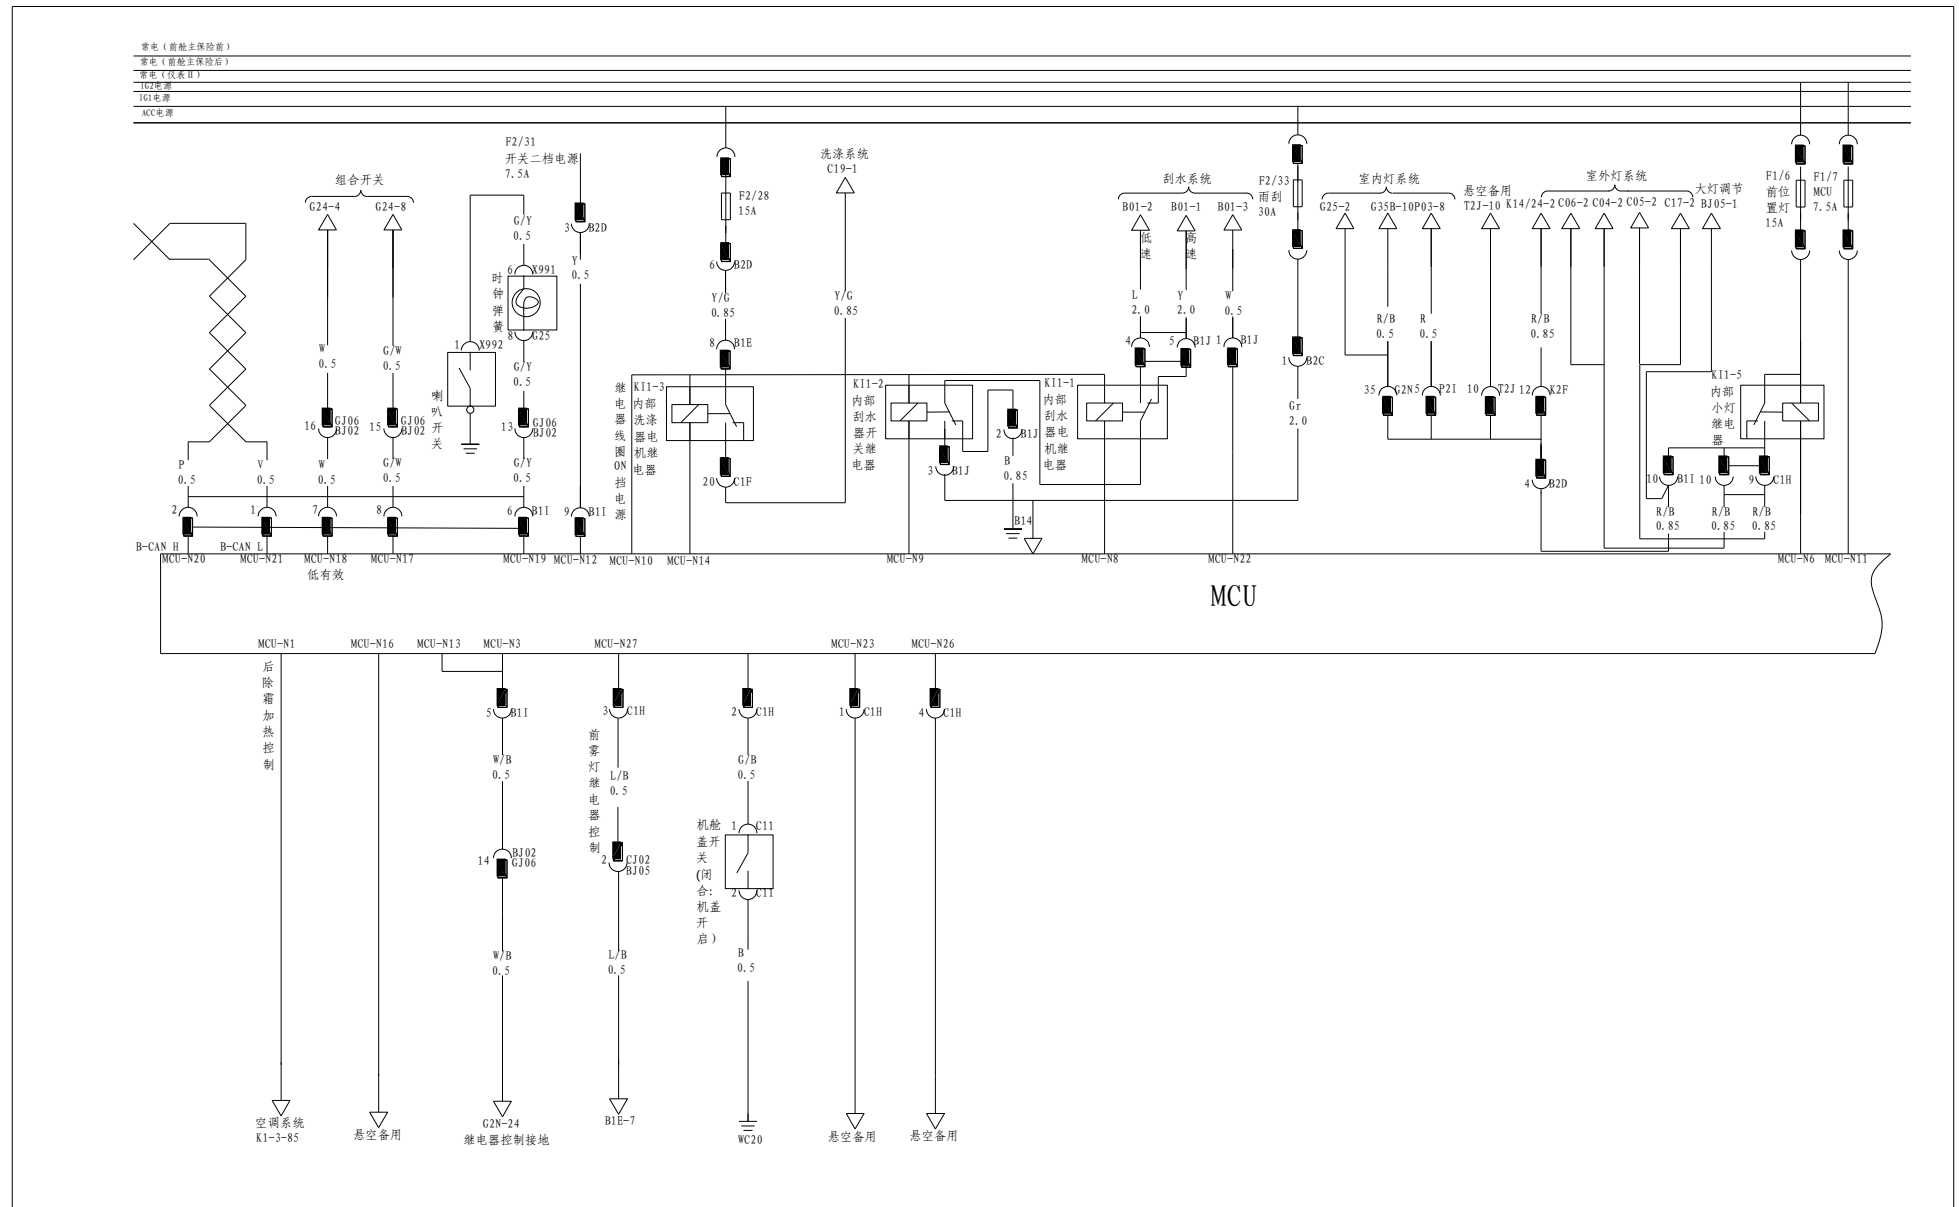


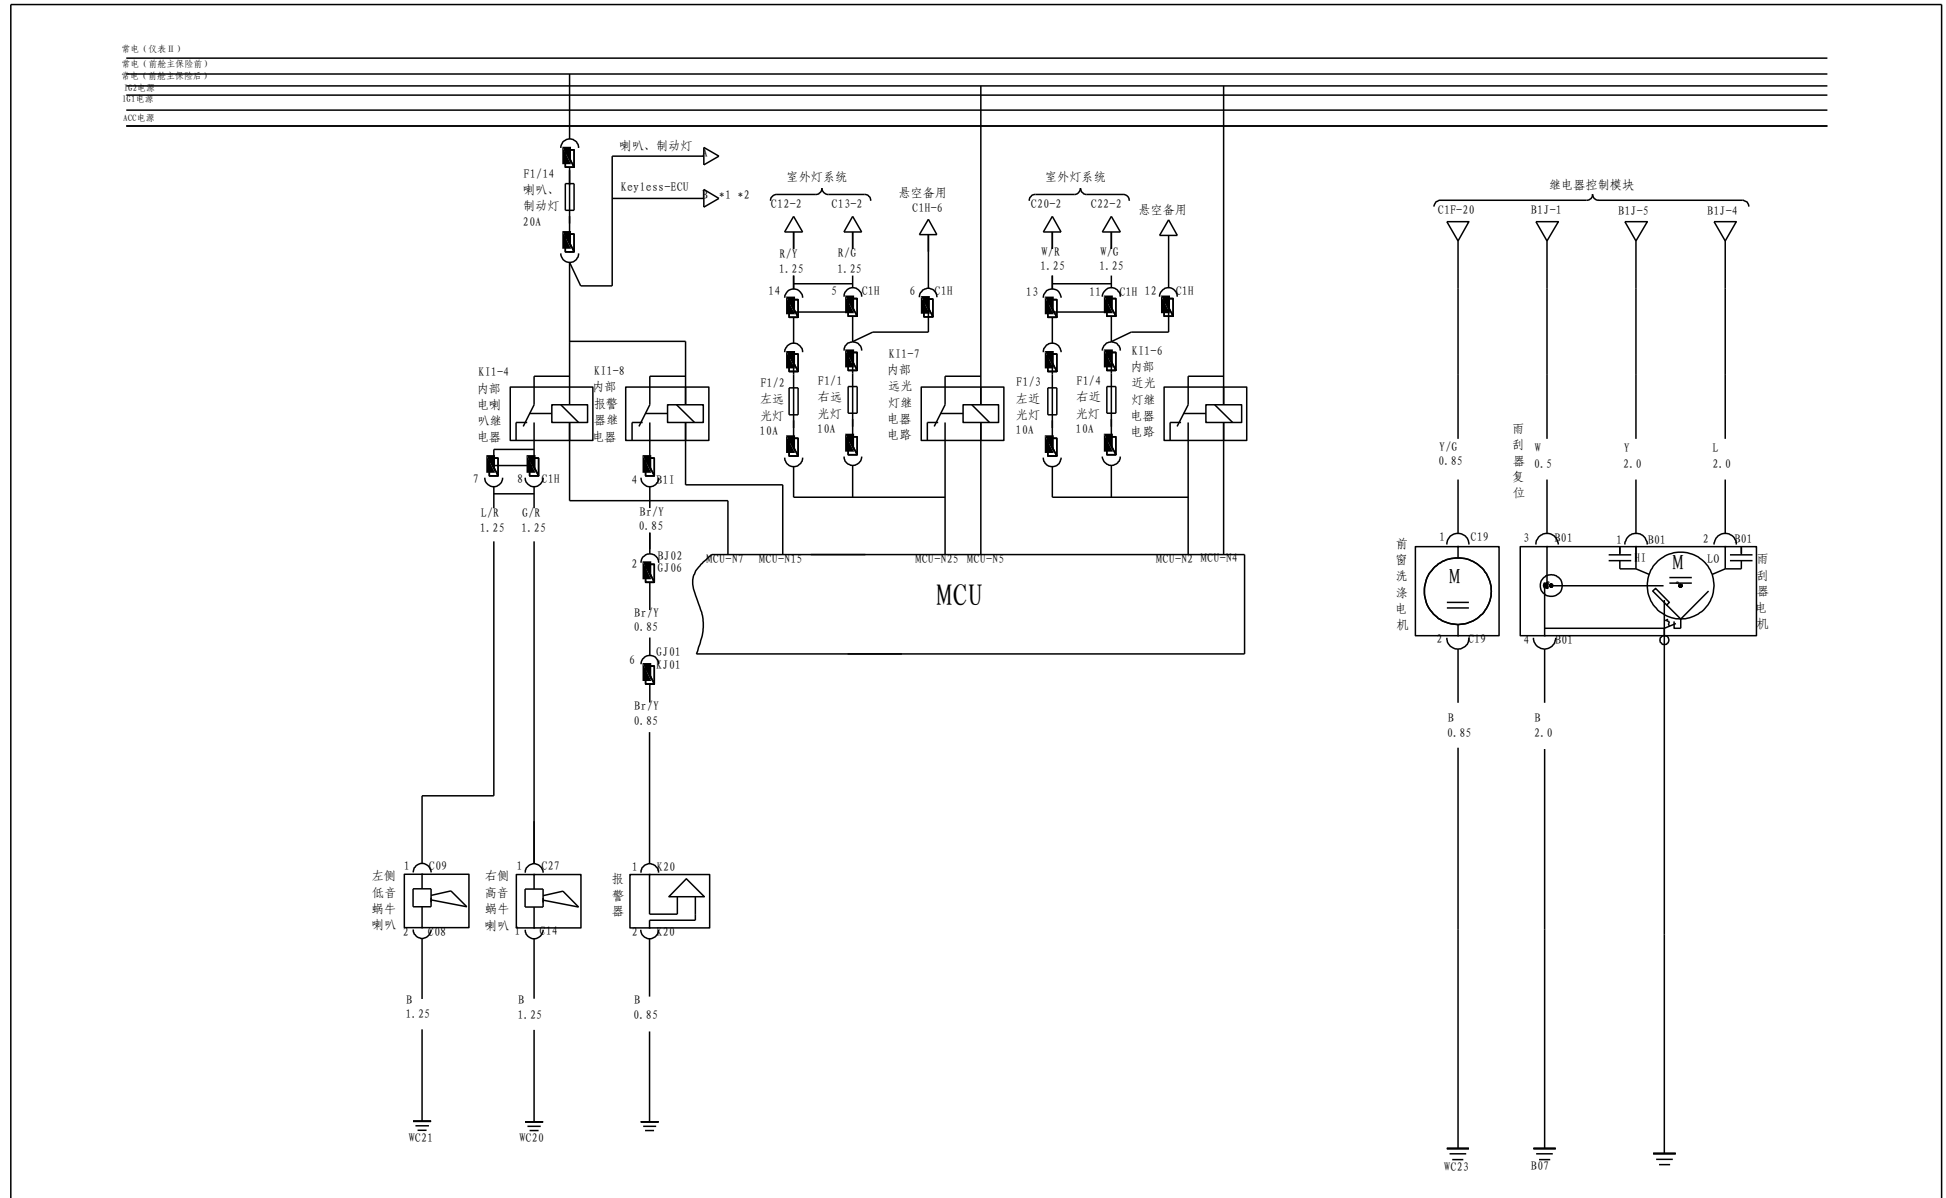


5.1、473QE EMS (1)

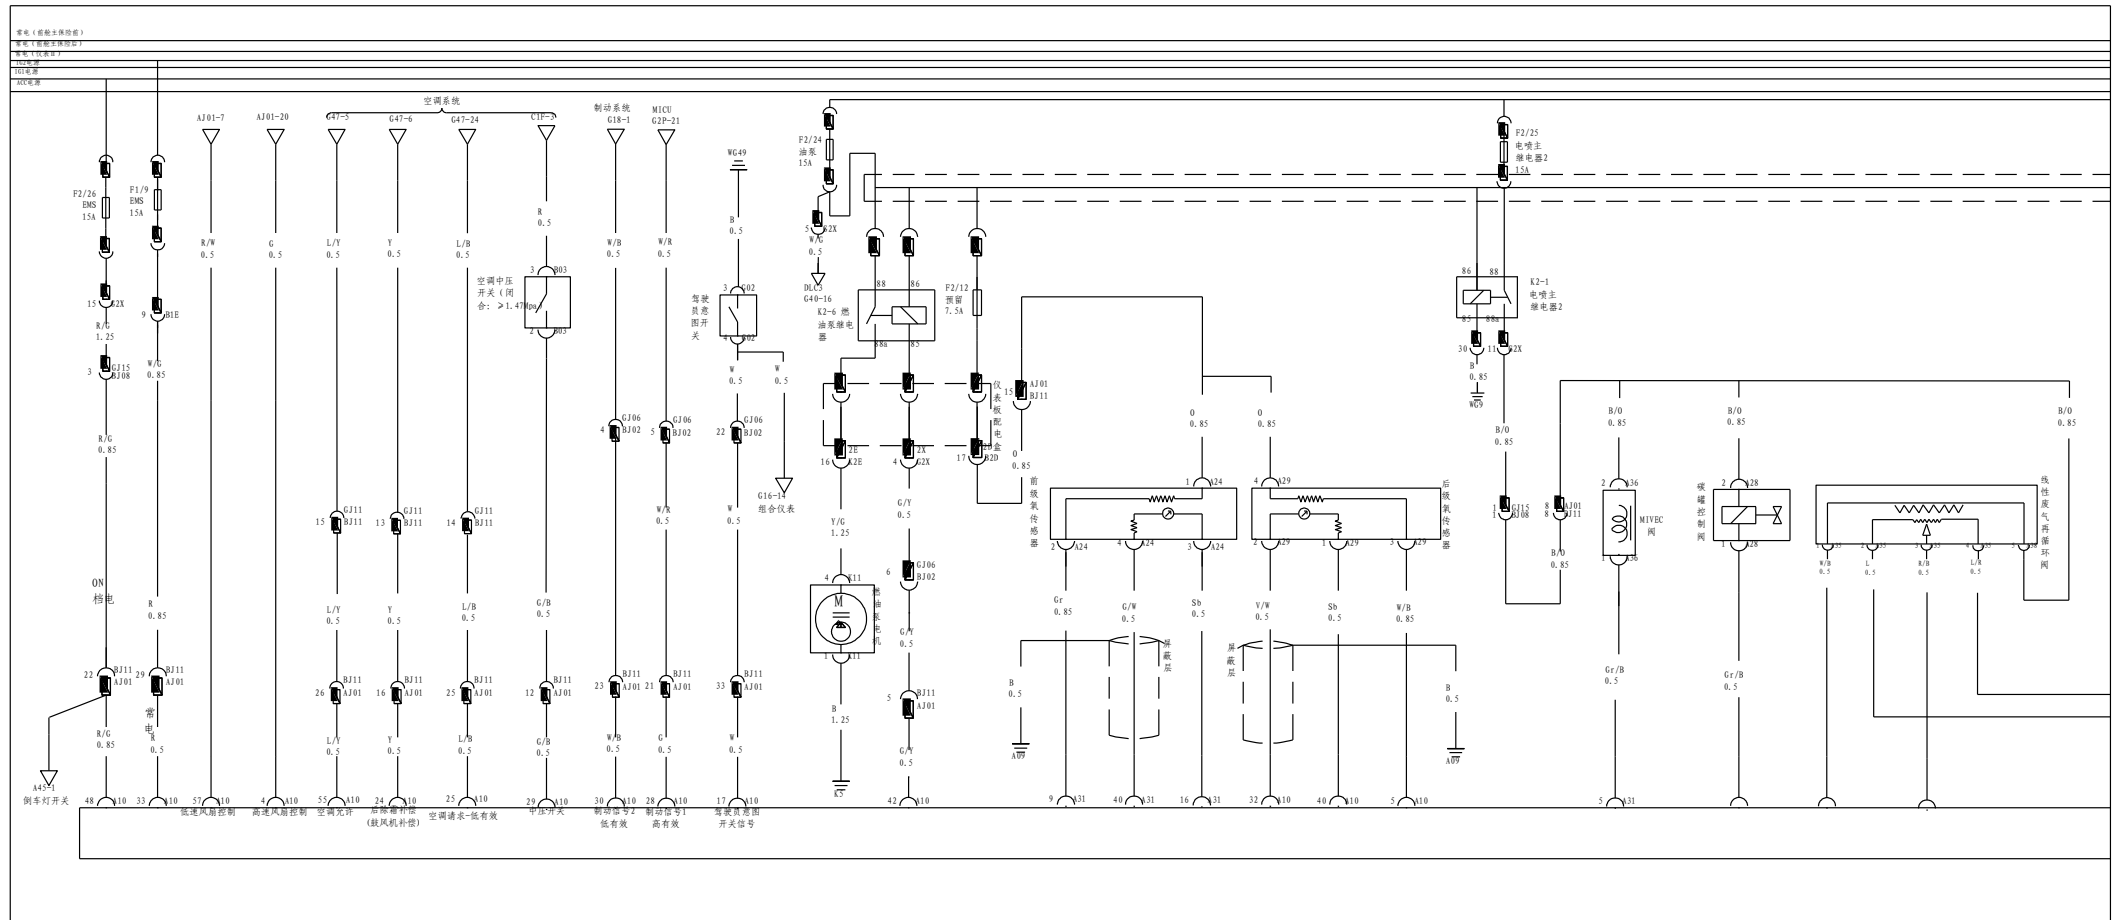



5. 2、473QE EMS (2)

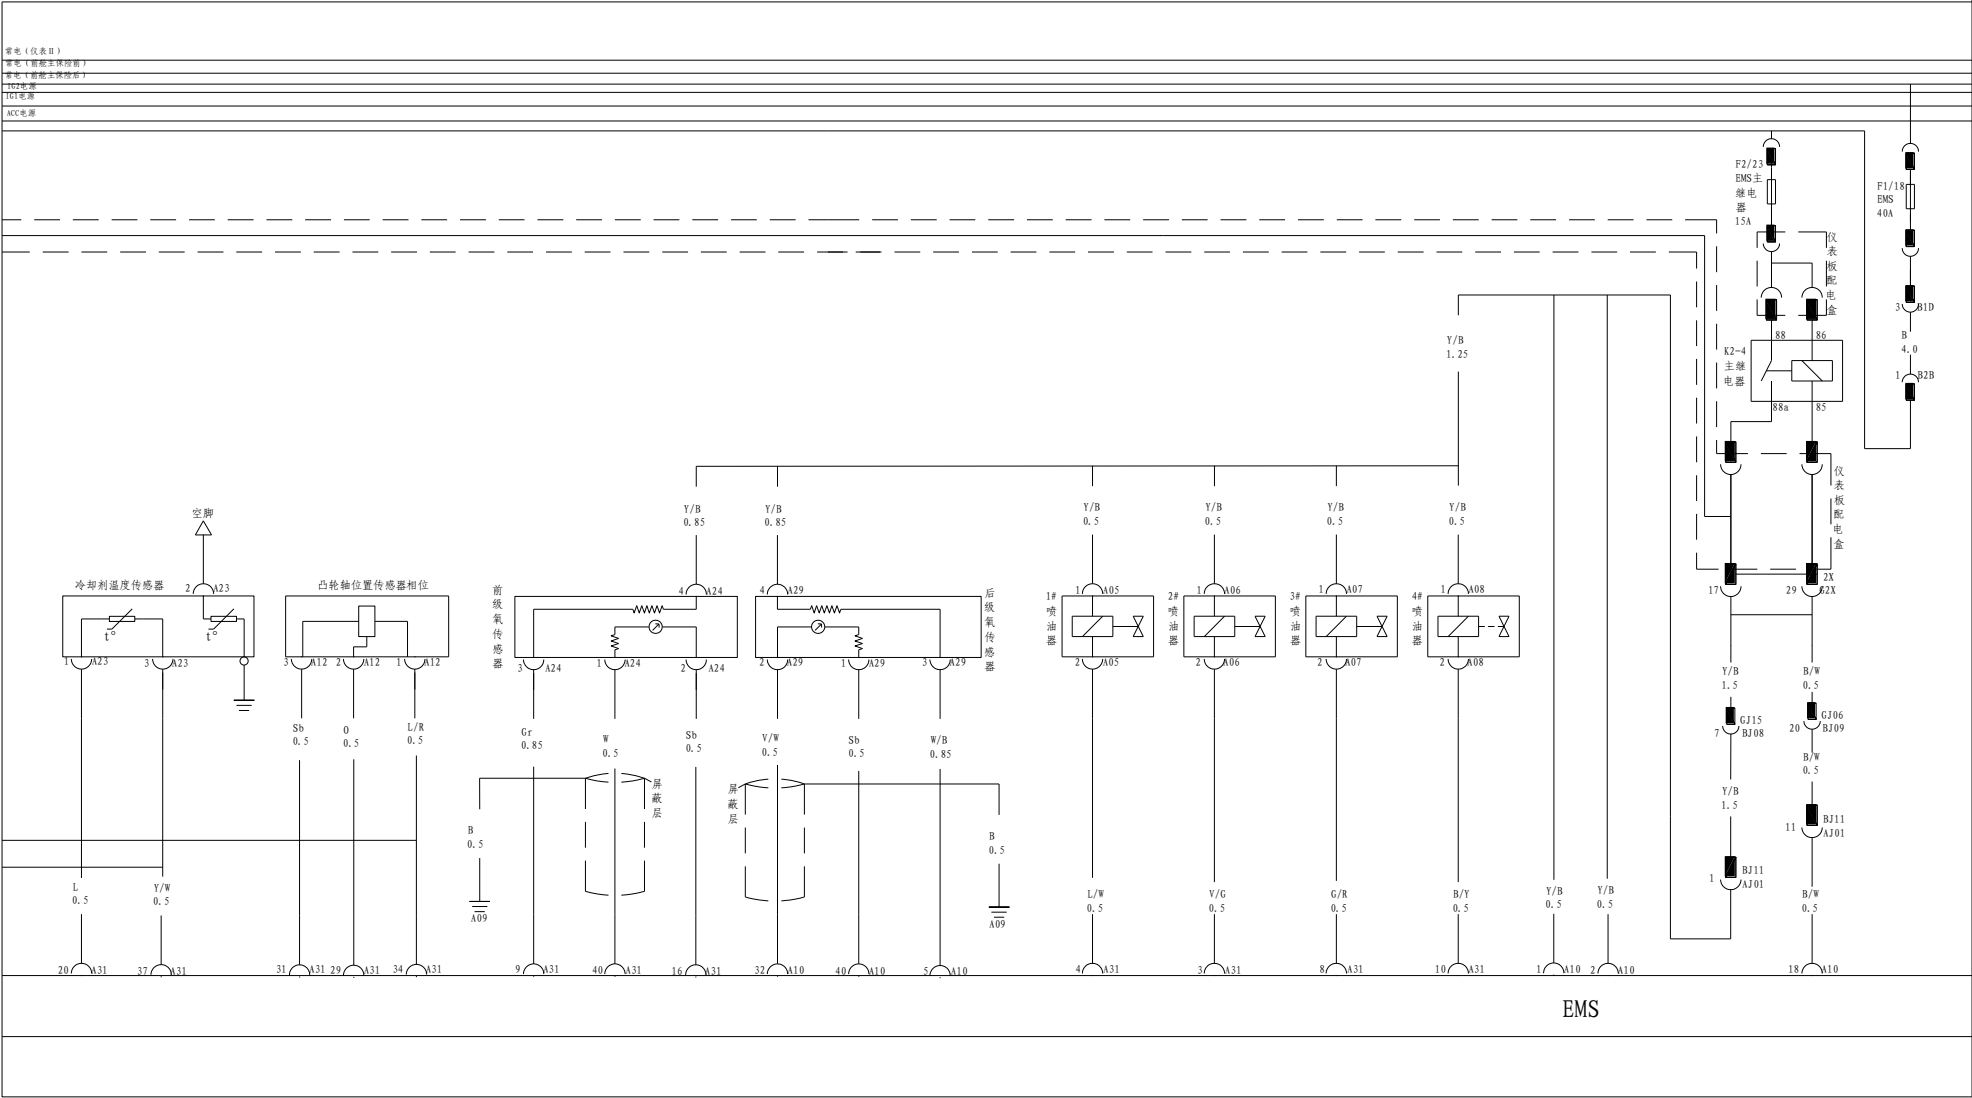

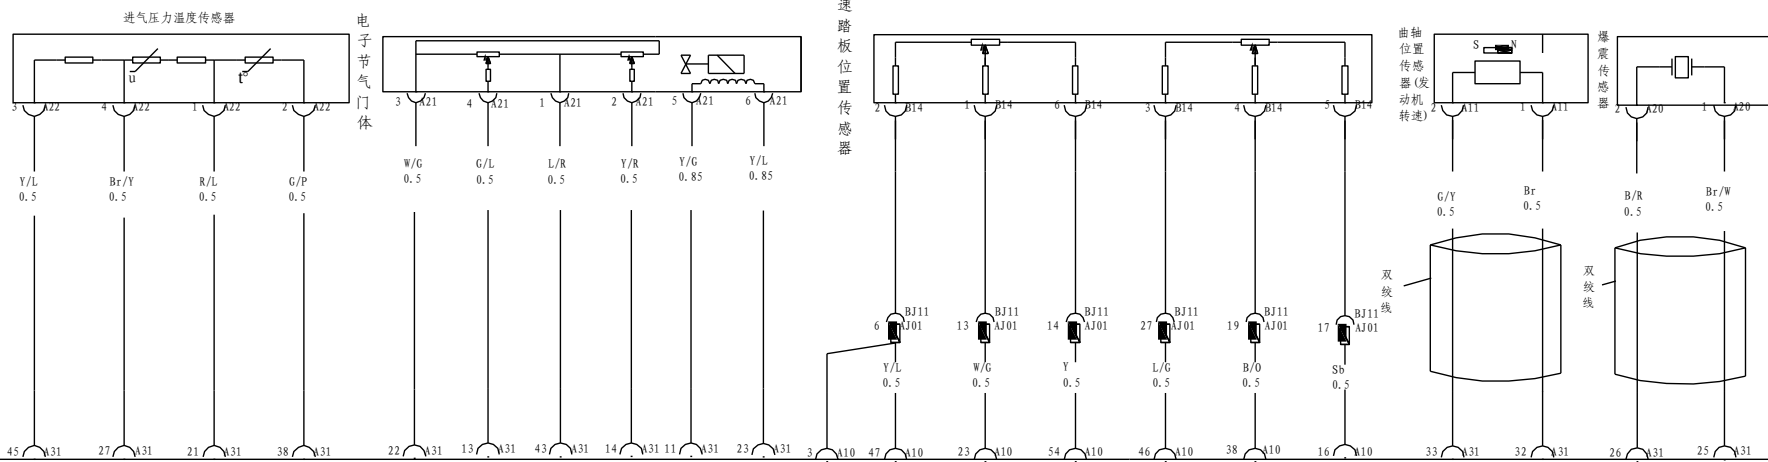



5. 4、473QE EMS (4)

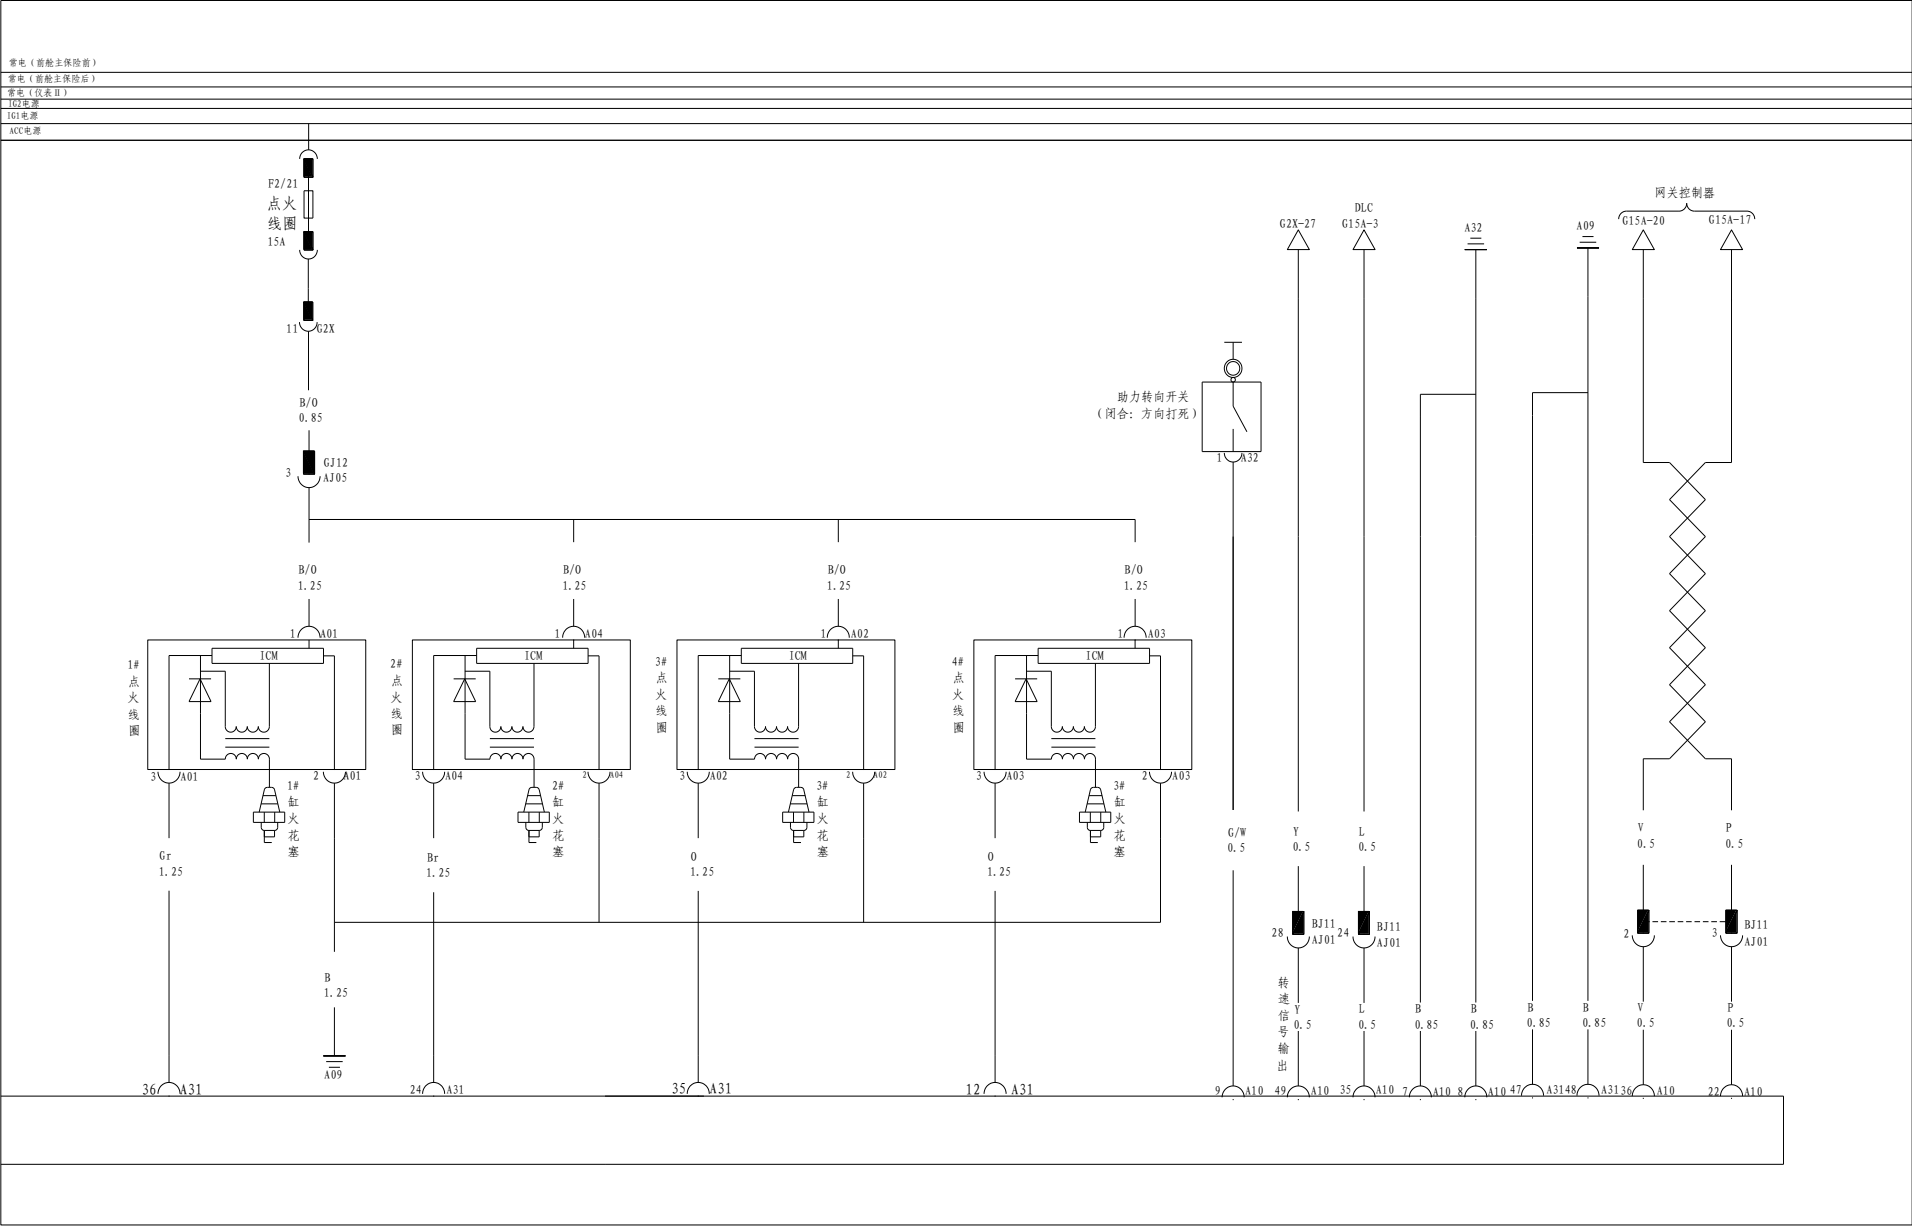


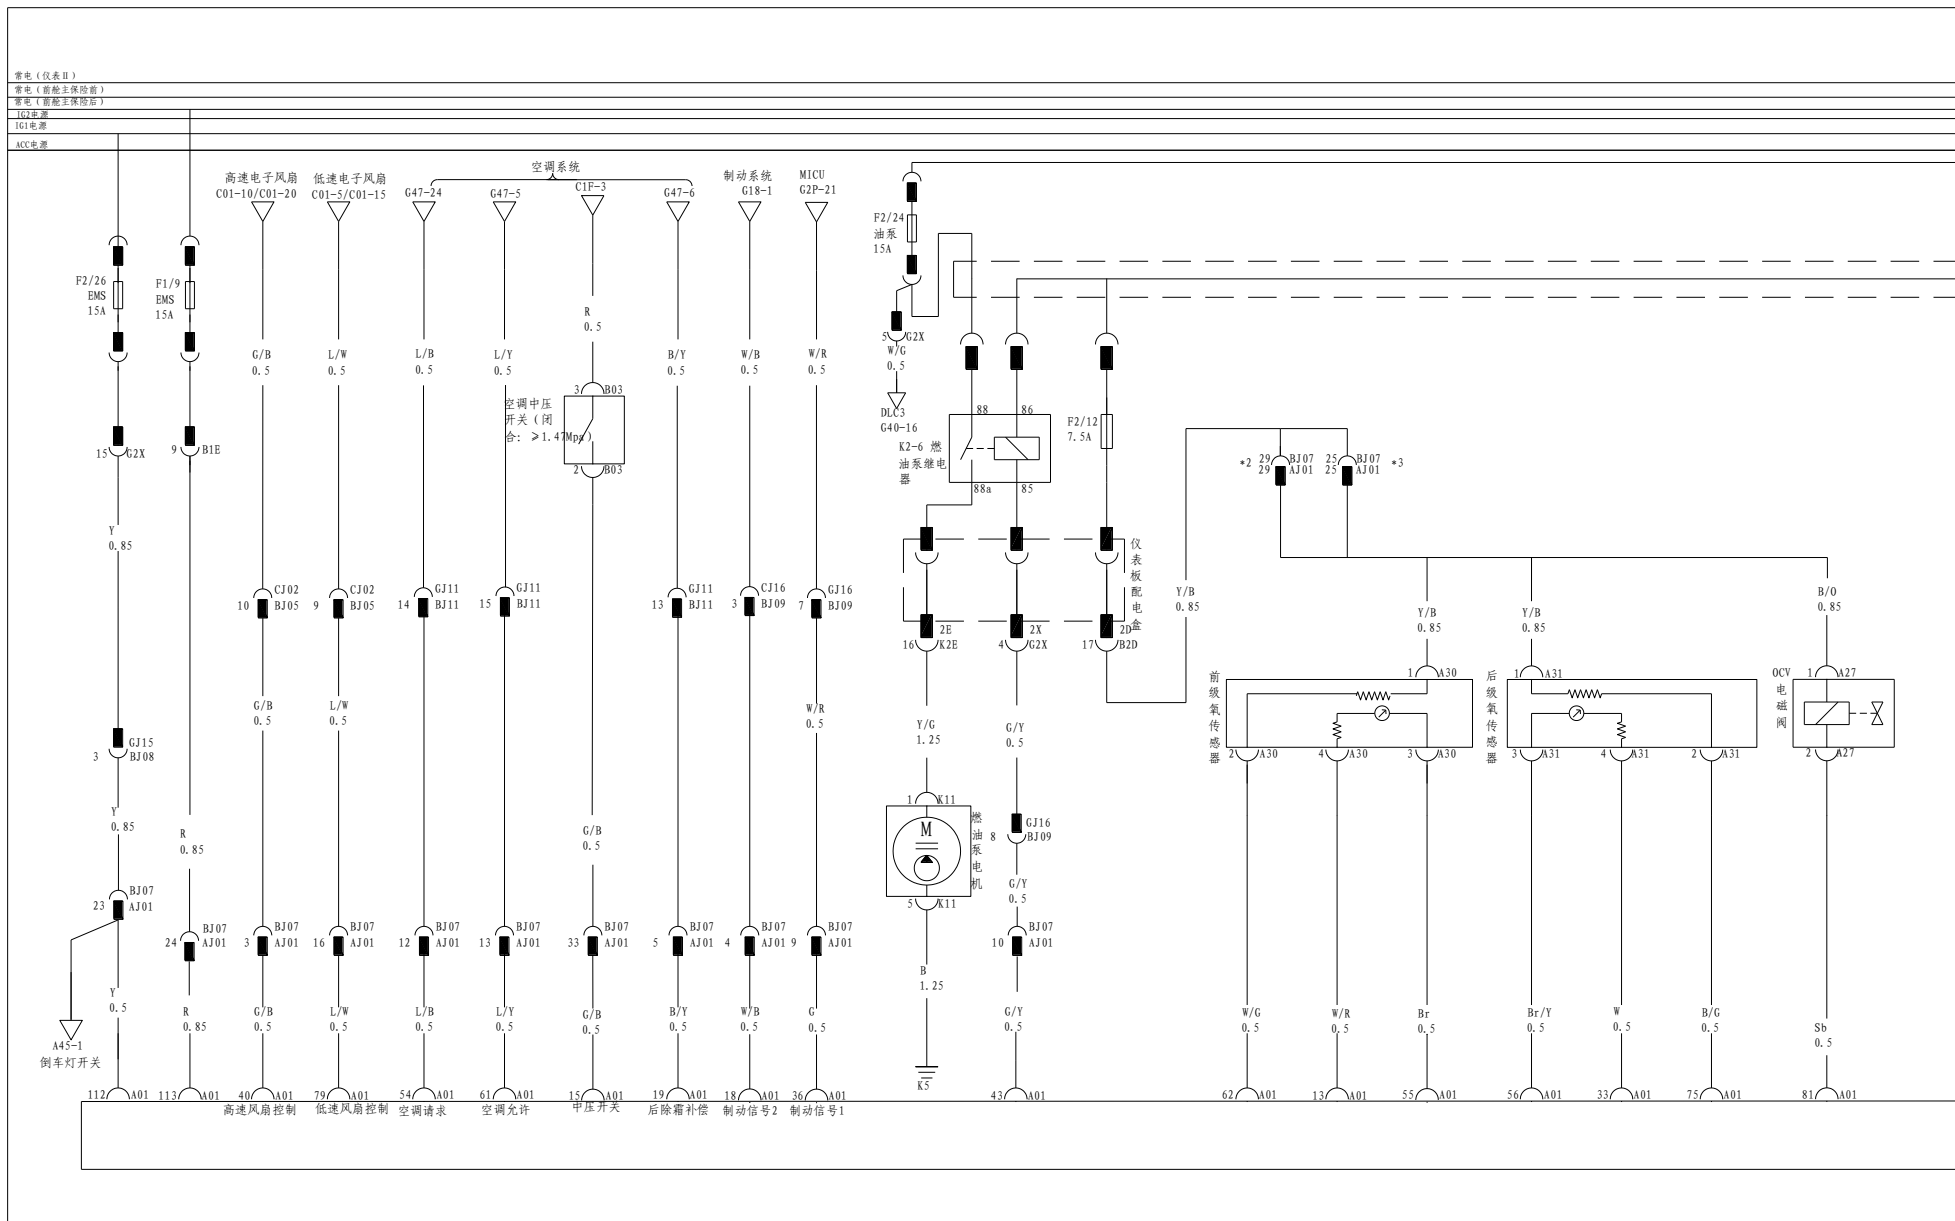


5.7、476ZQA EMS（2）

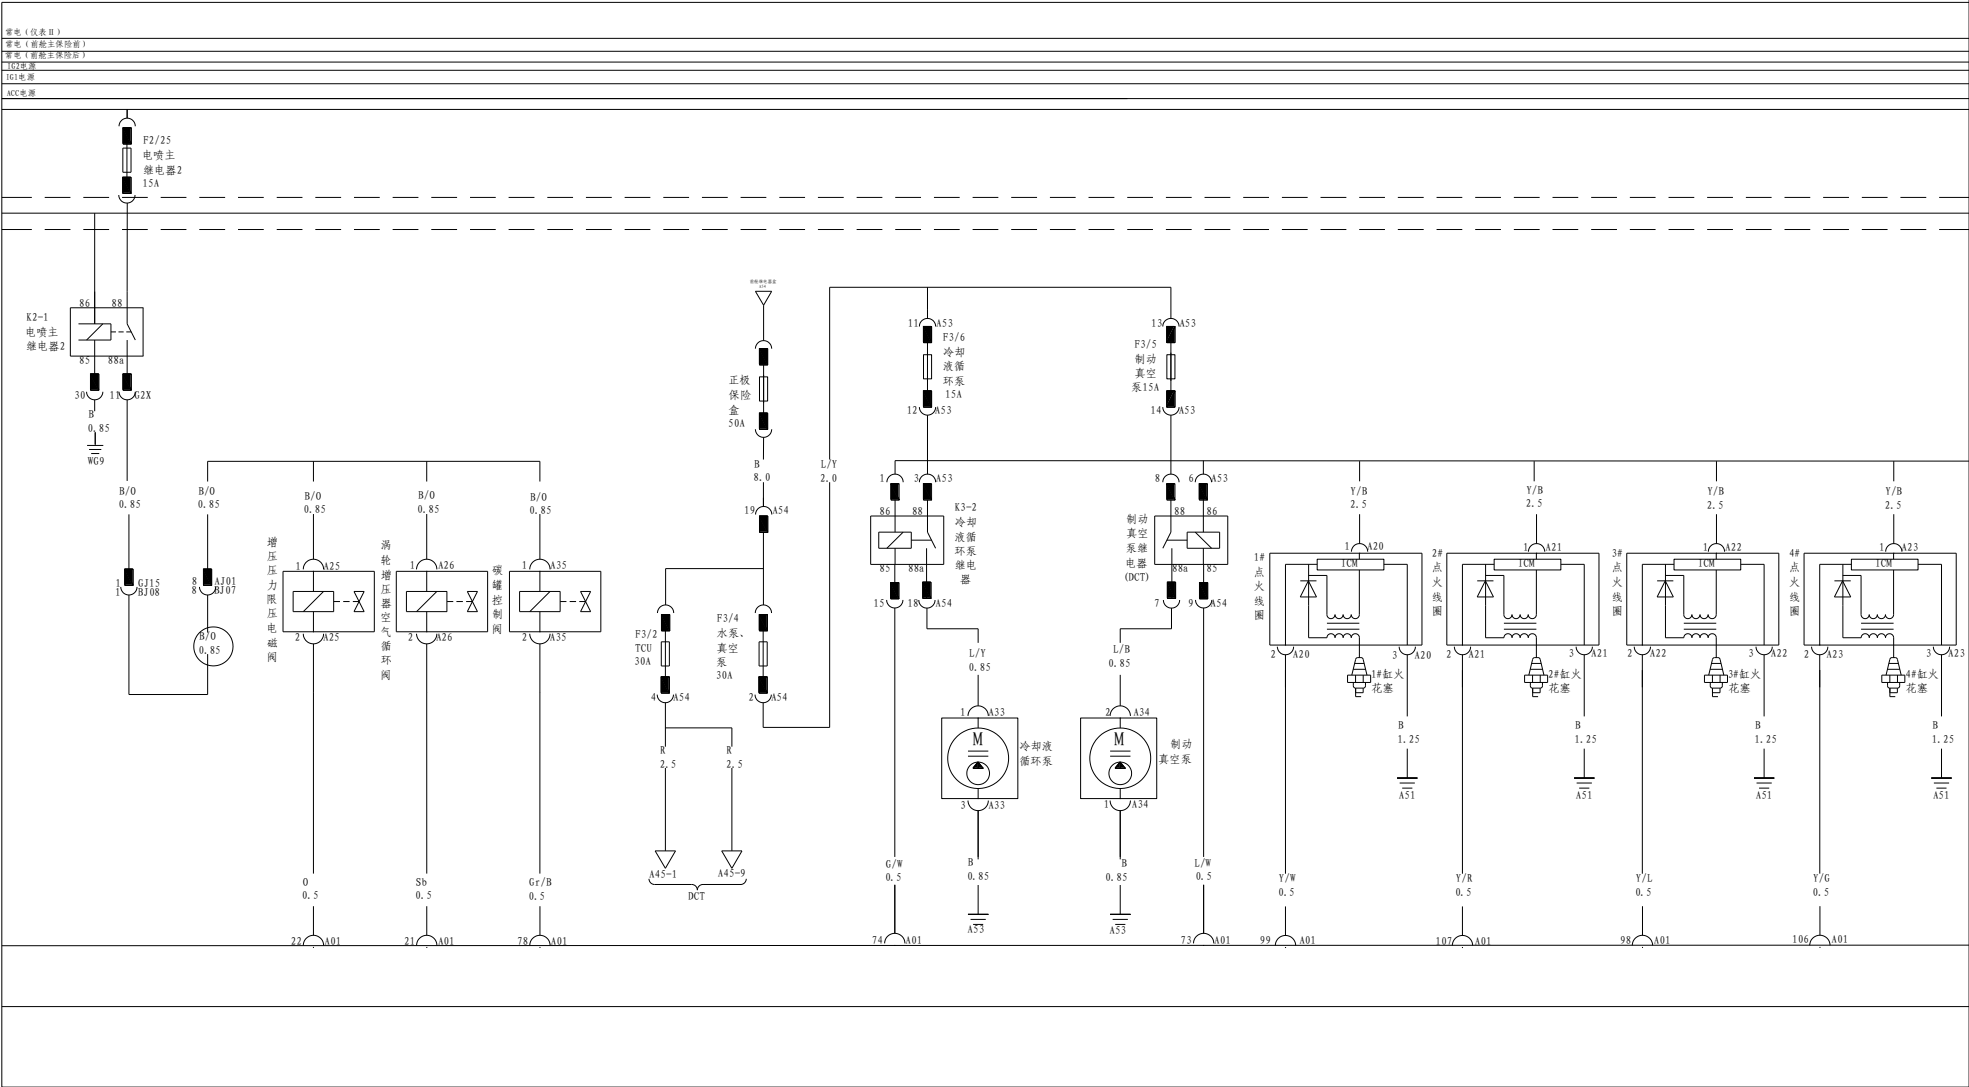


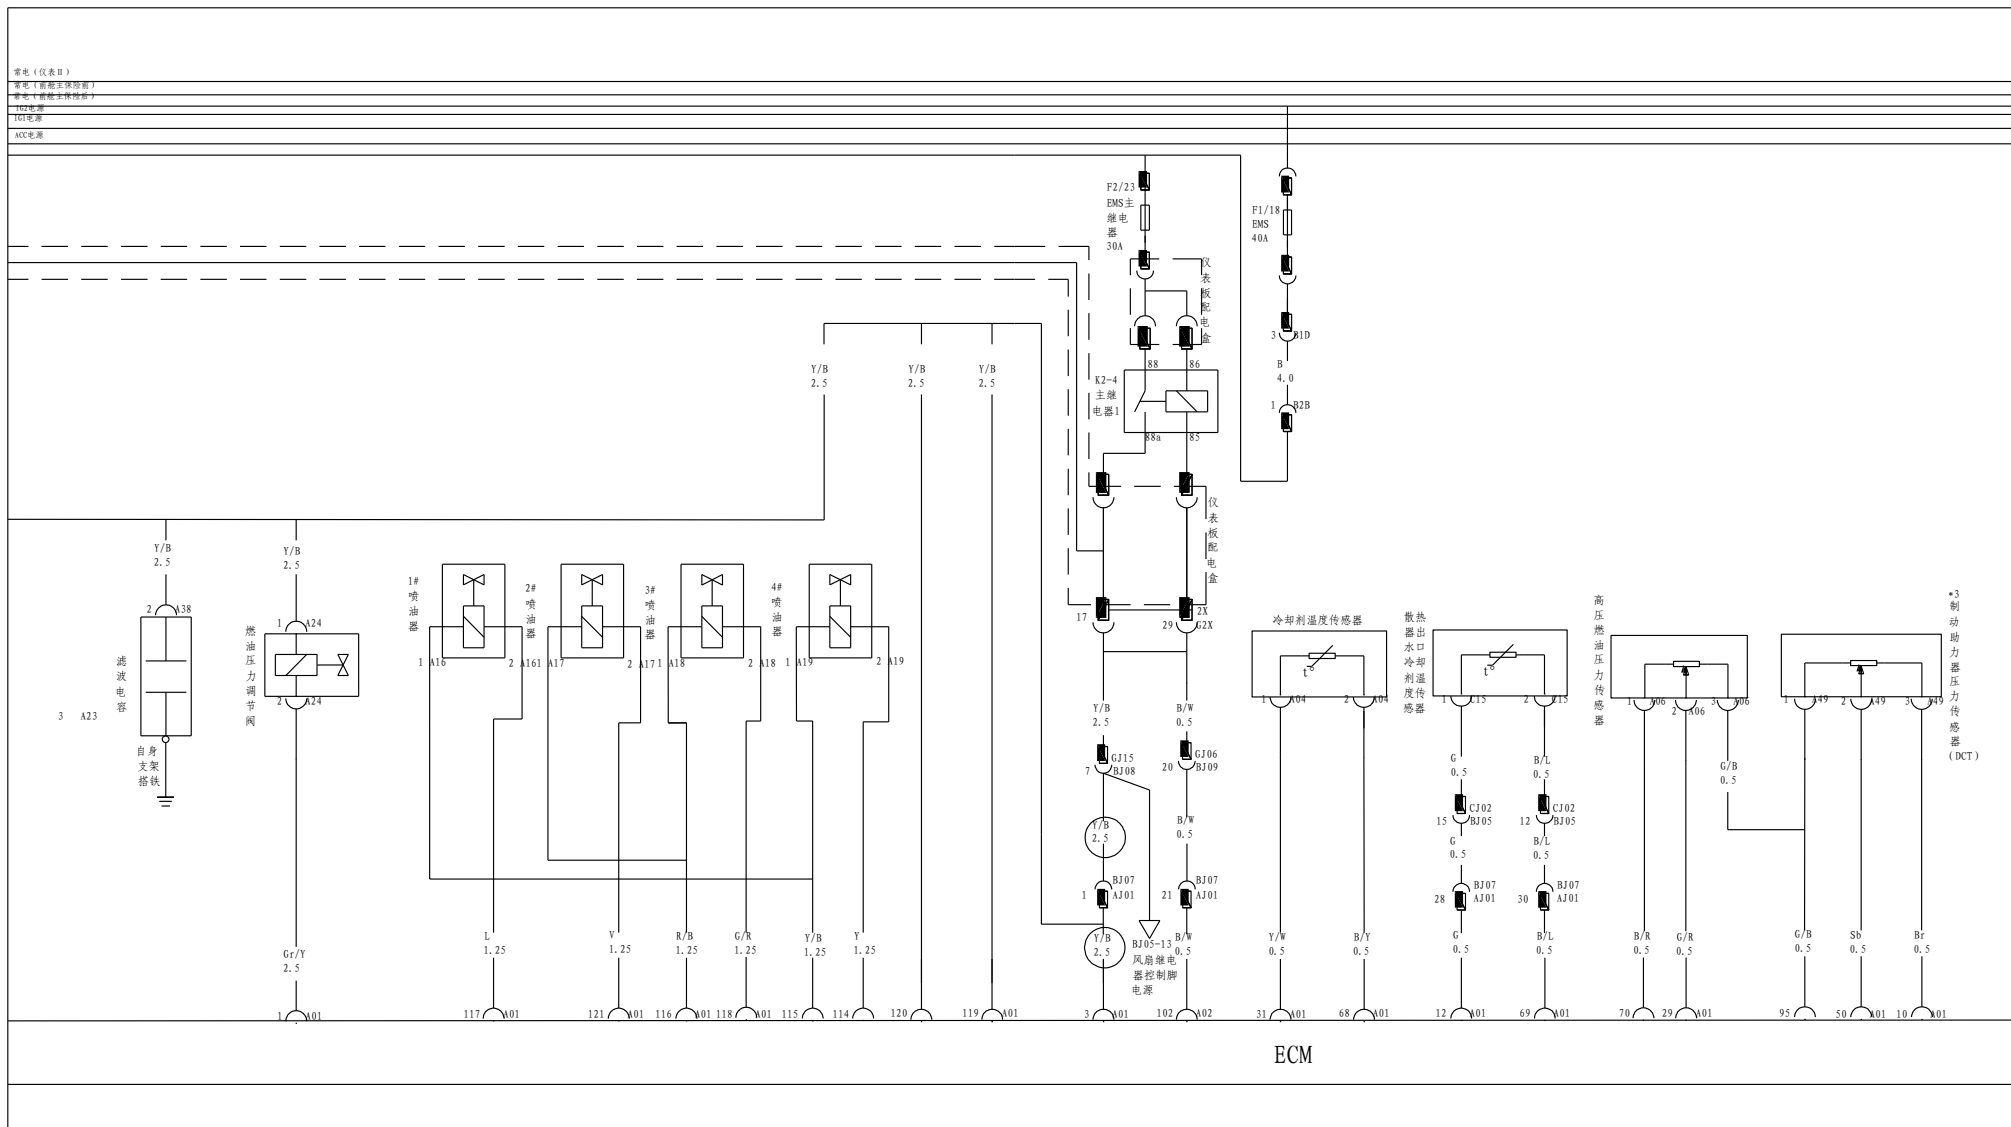

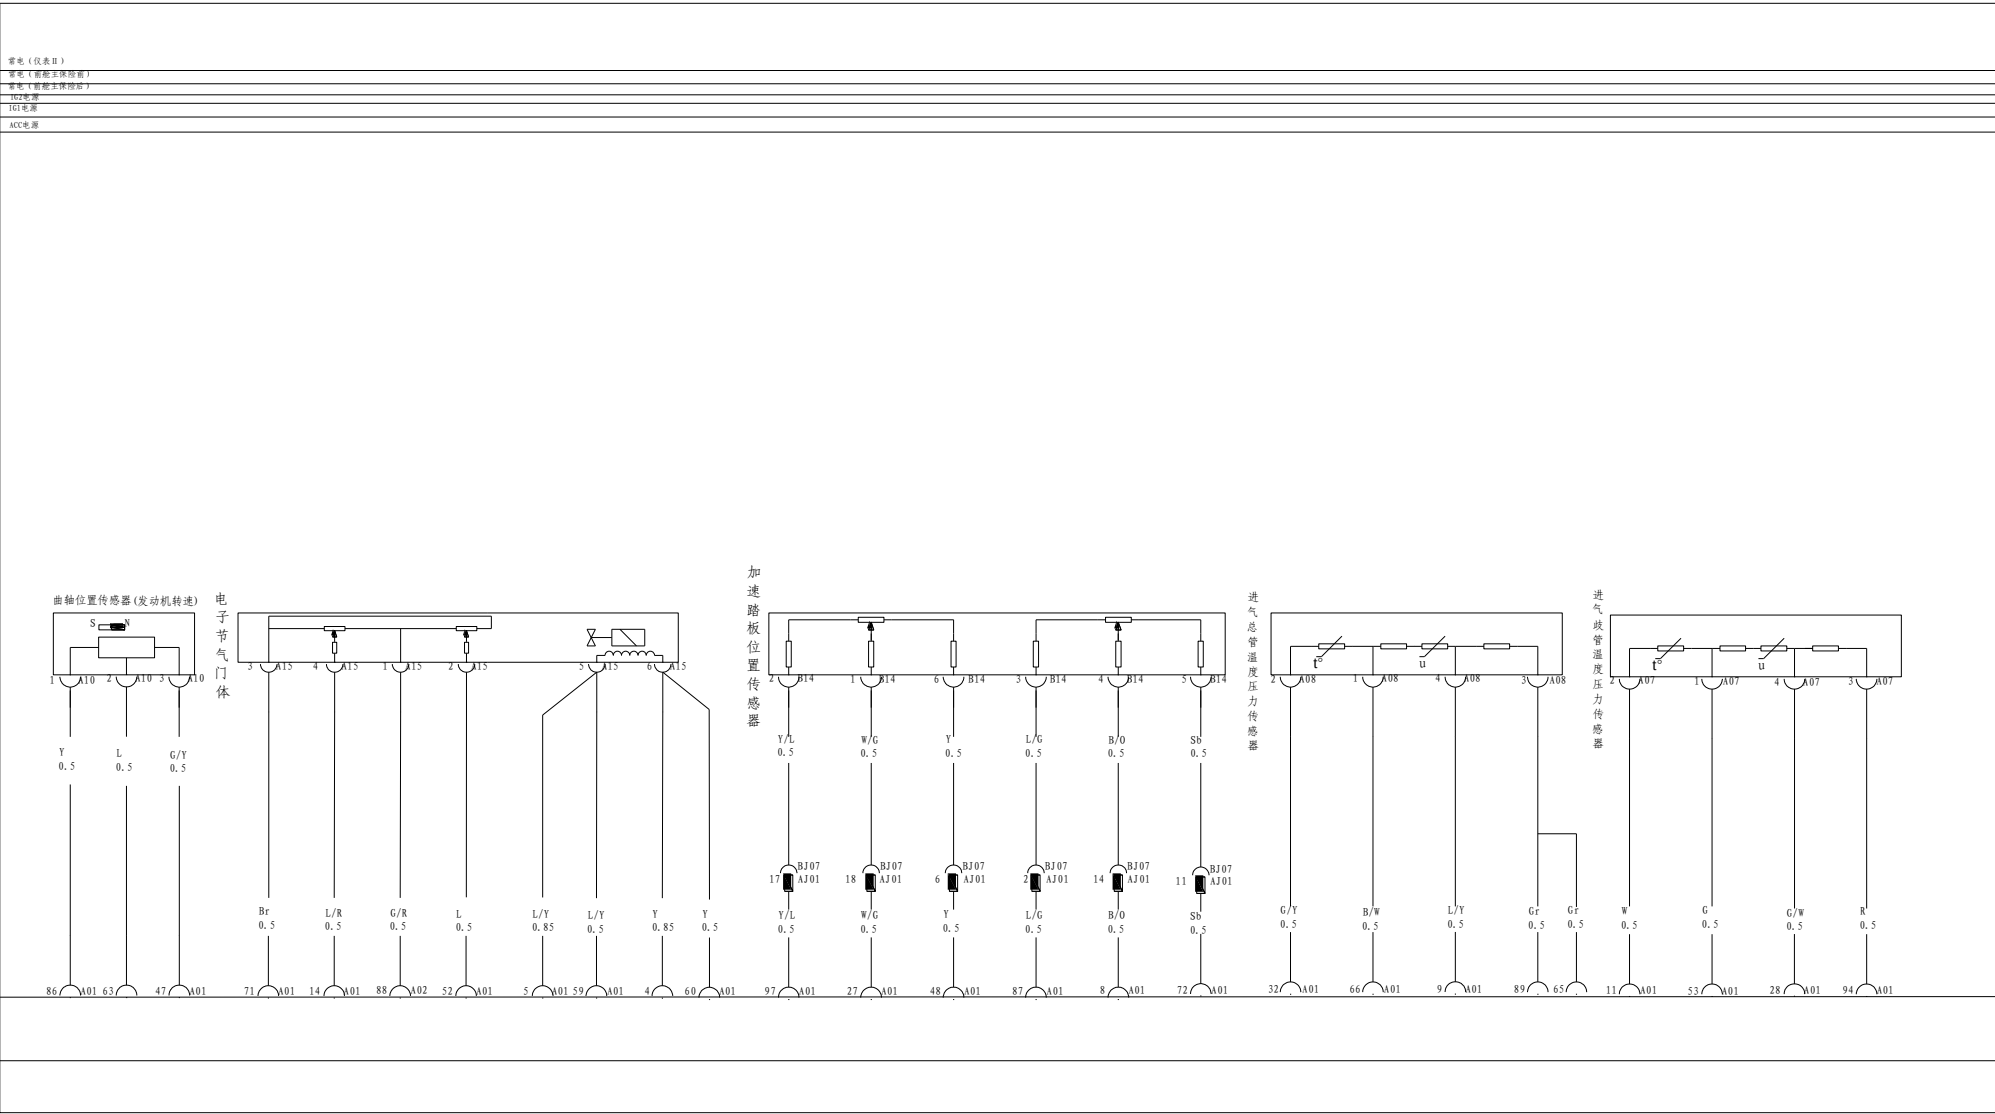


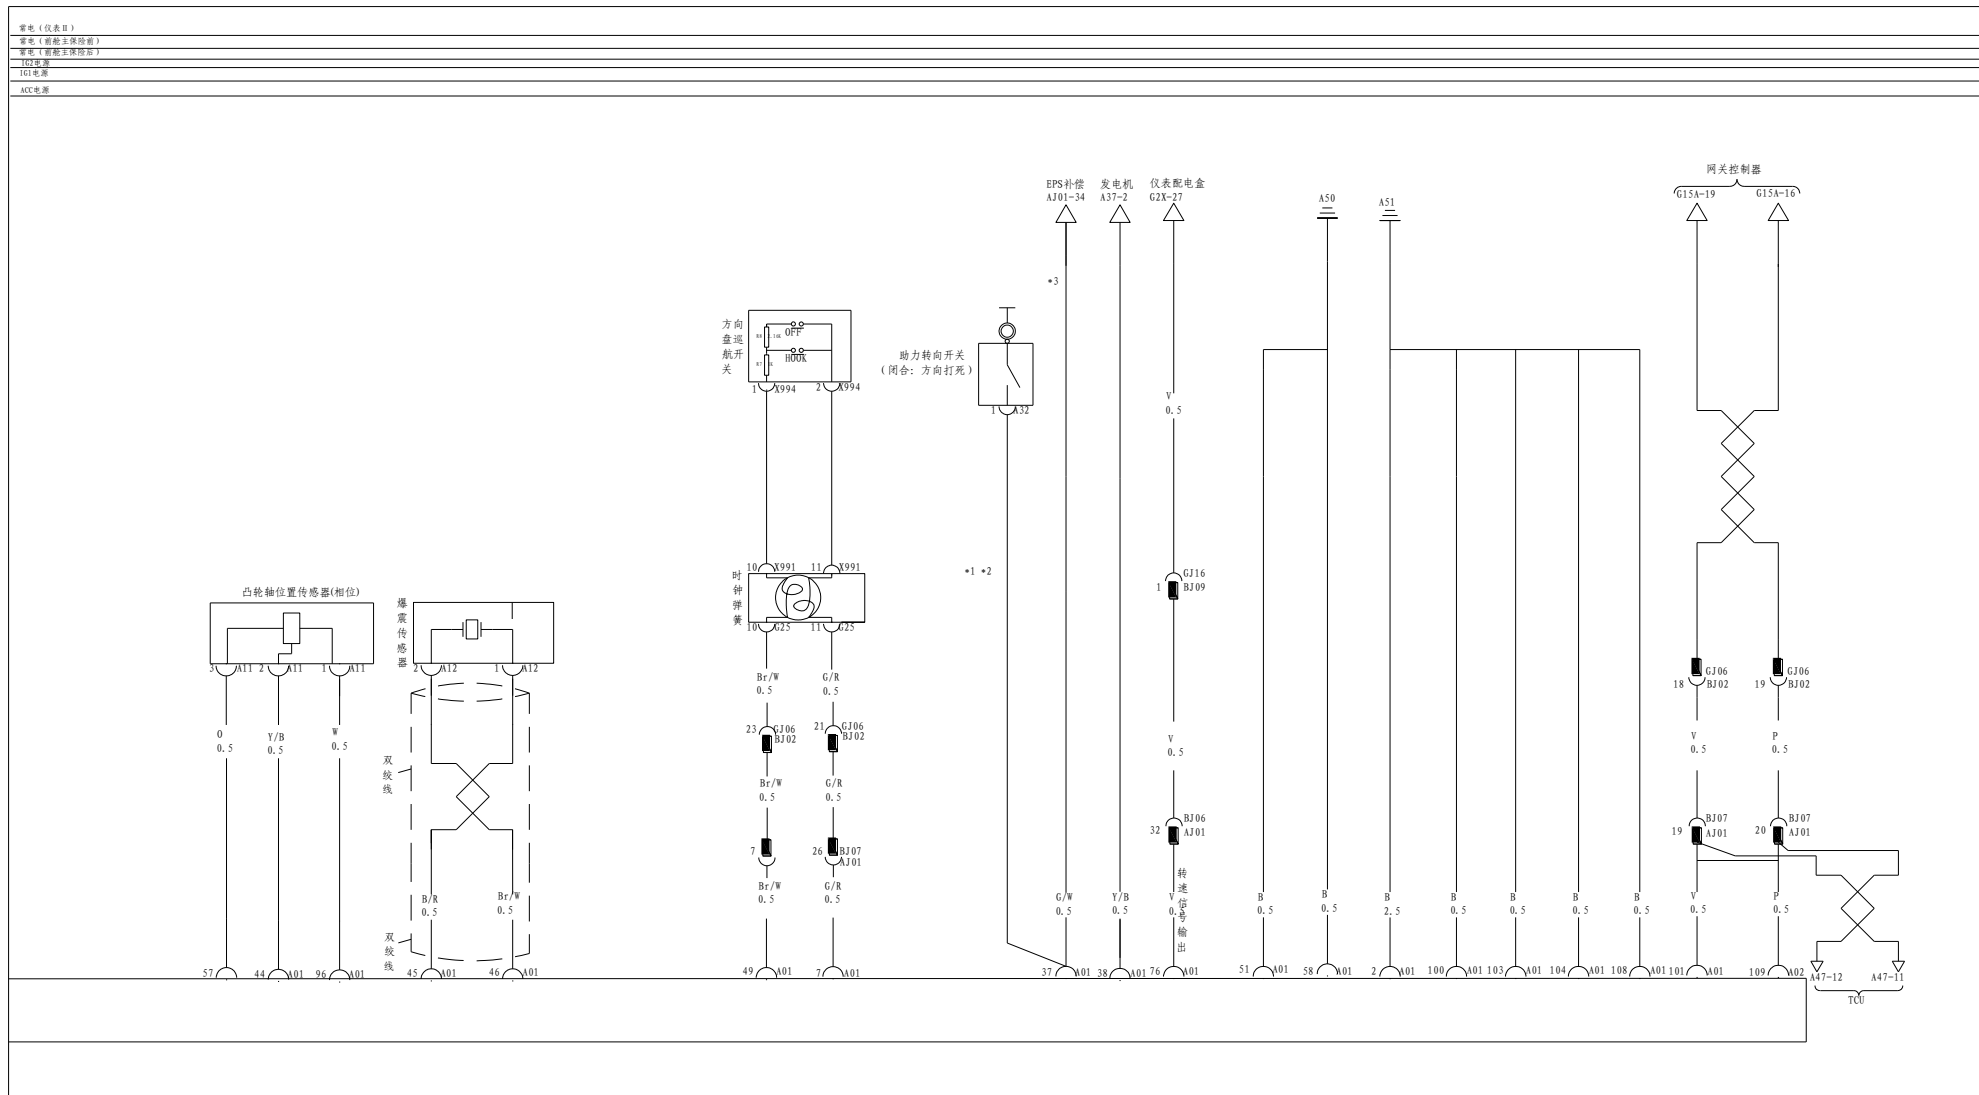


6.1、组合仪表（1）

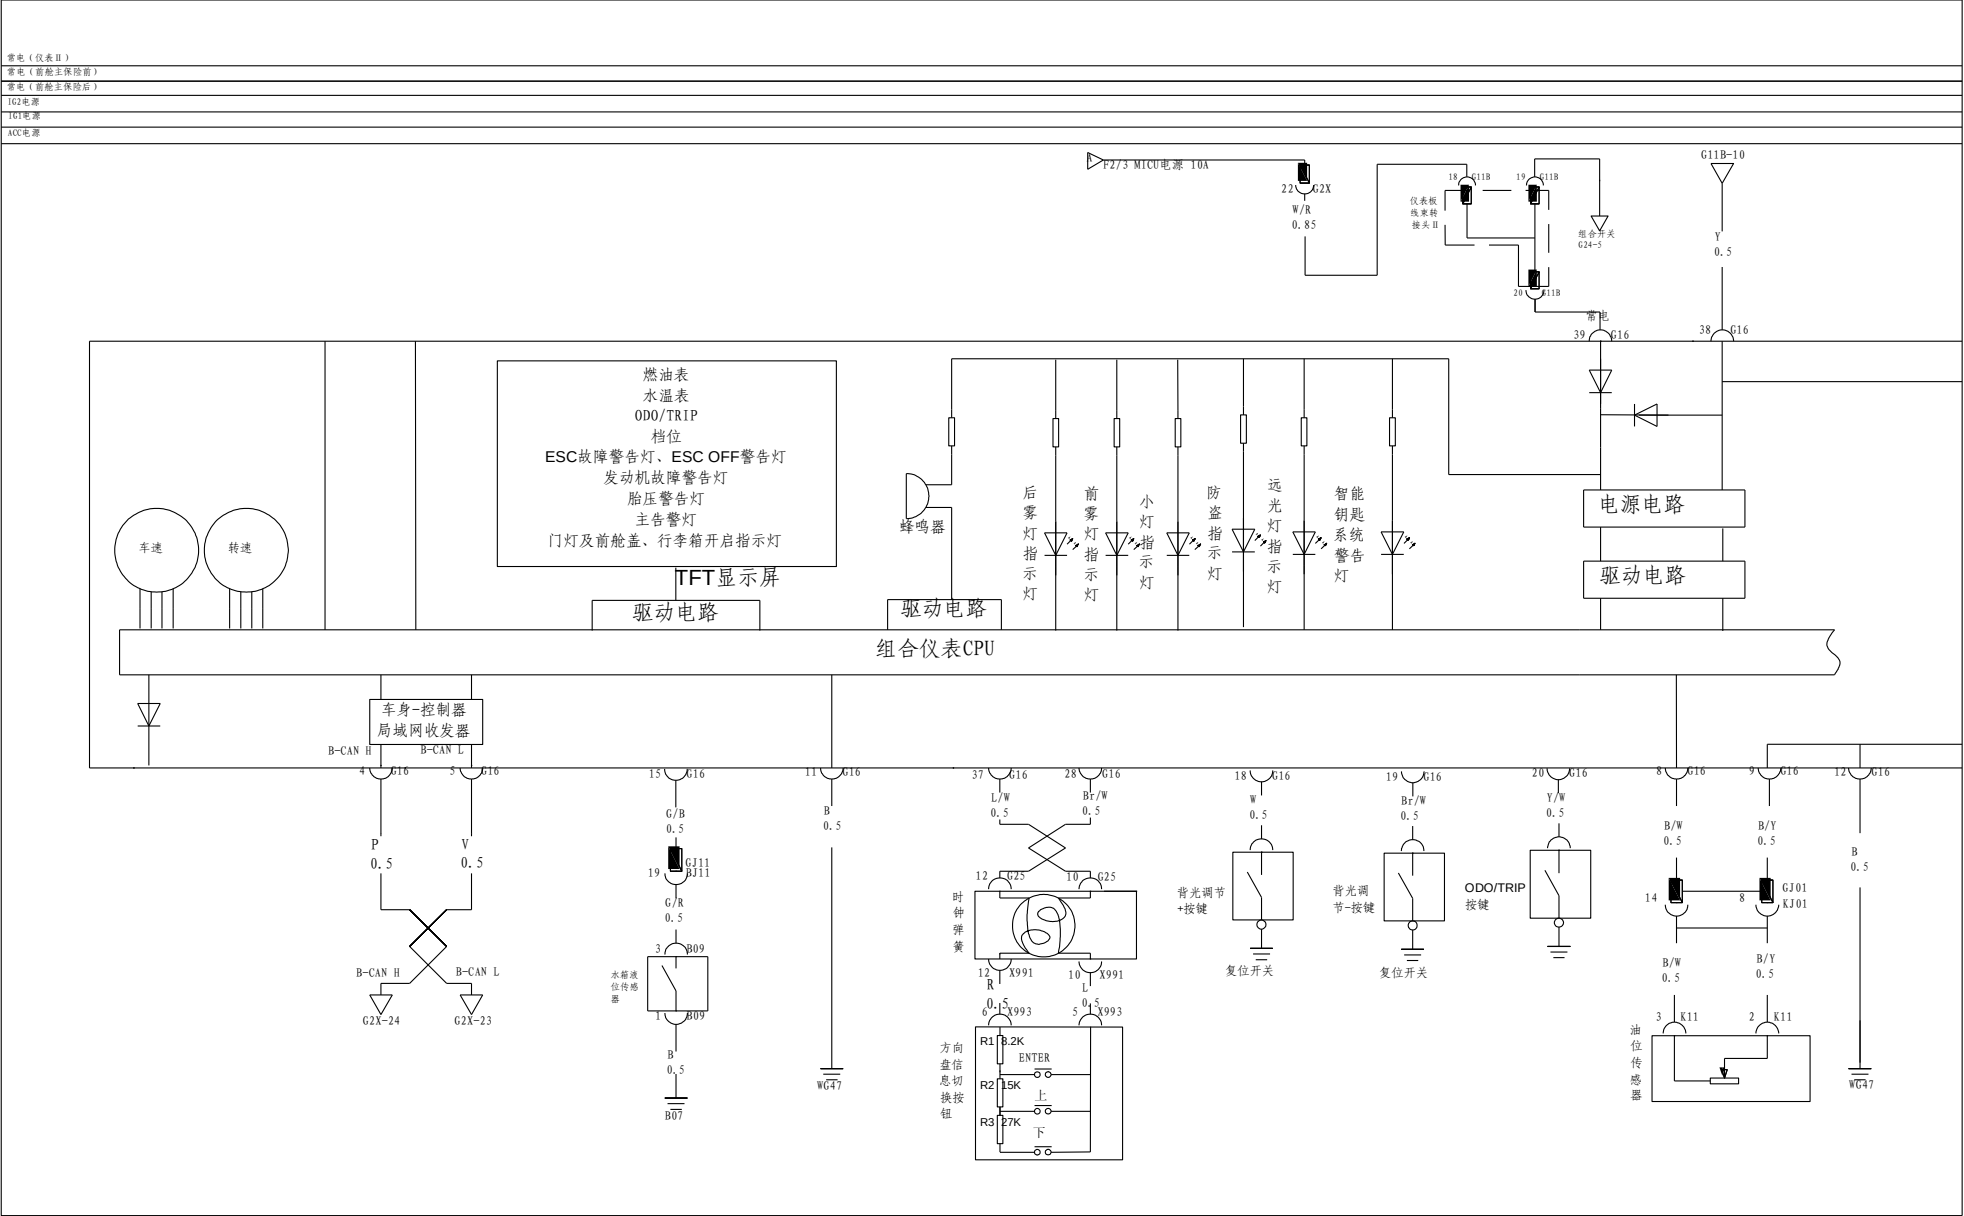


6.2、组合仪表（2）

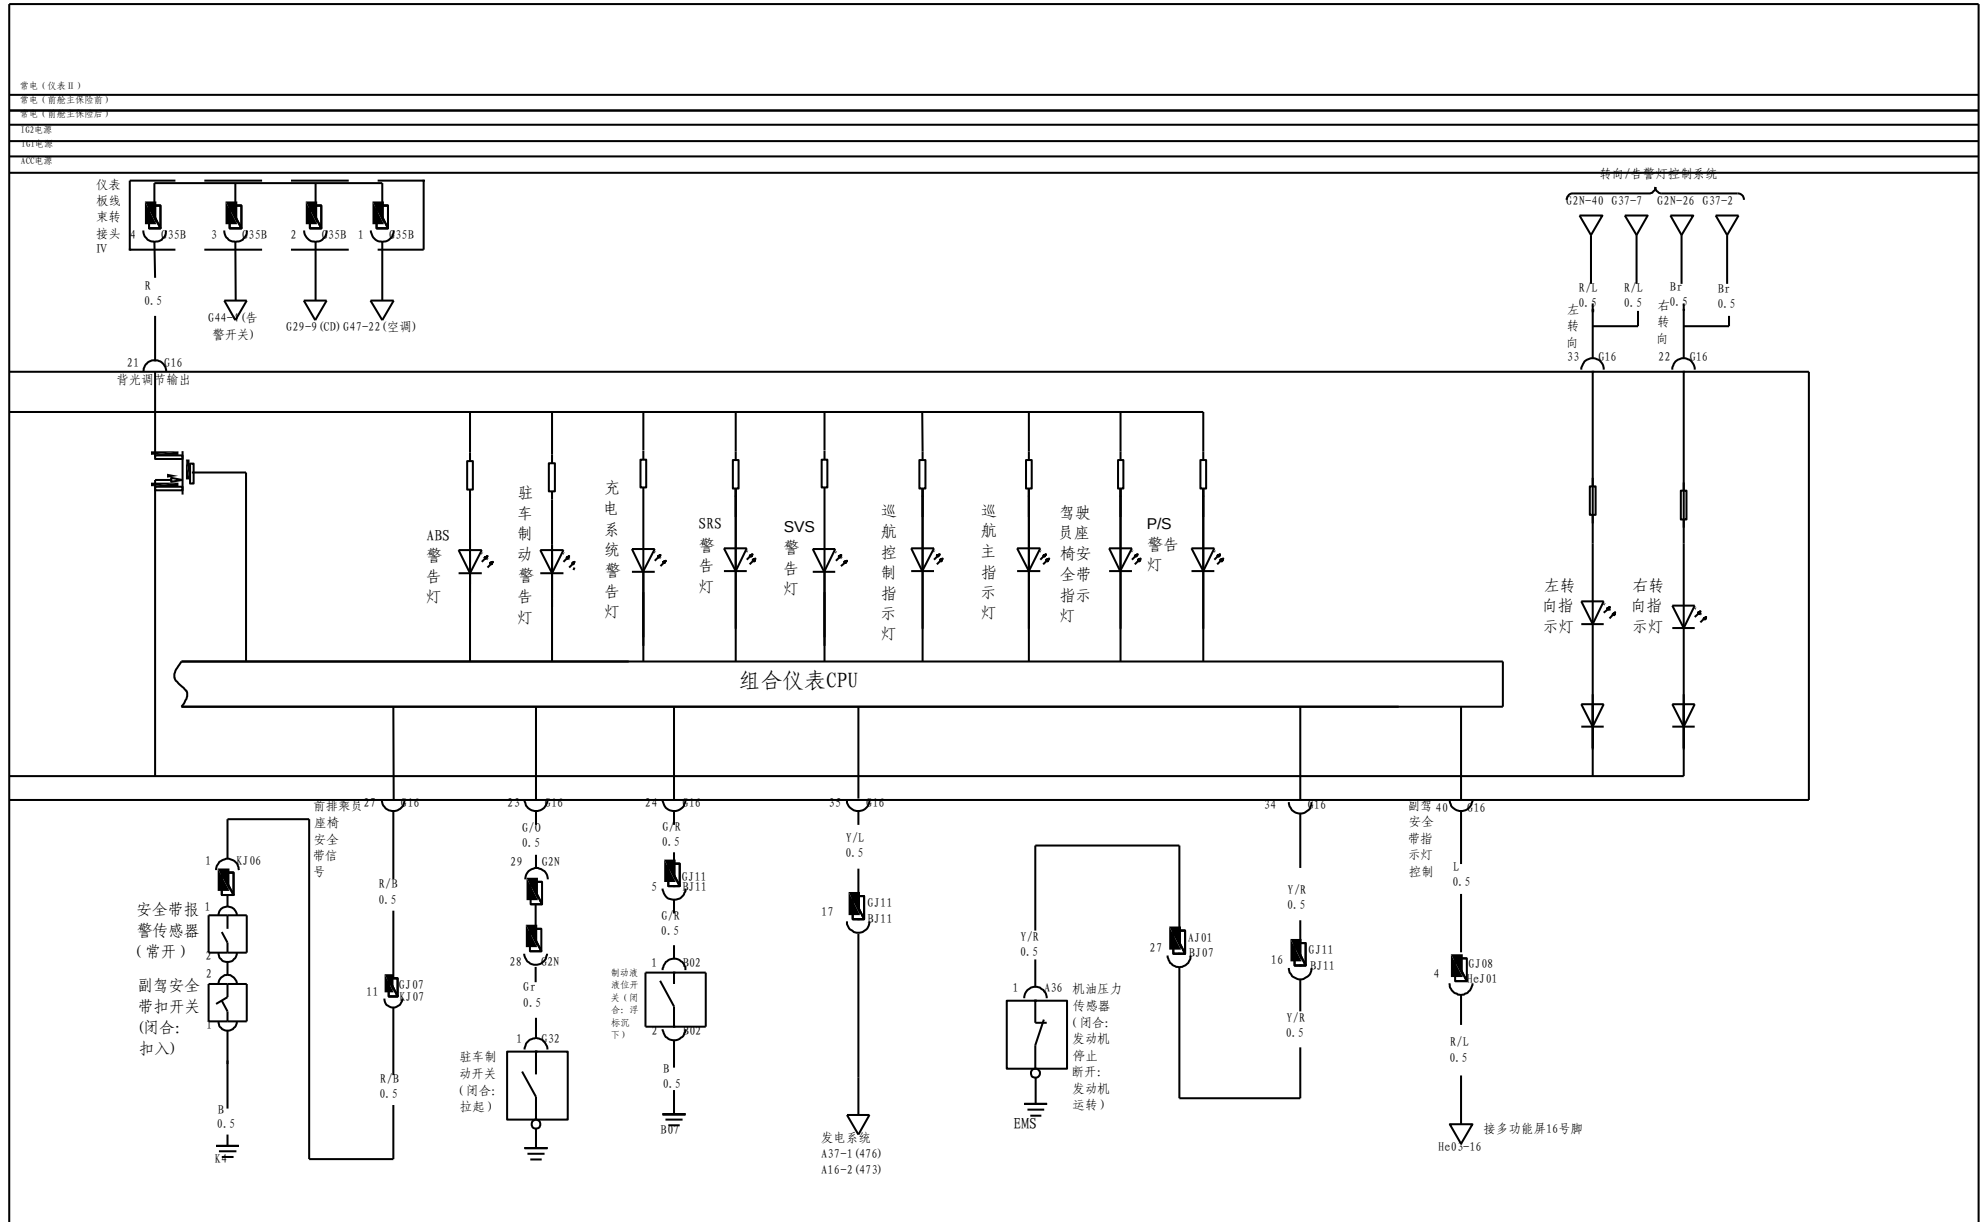


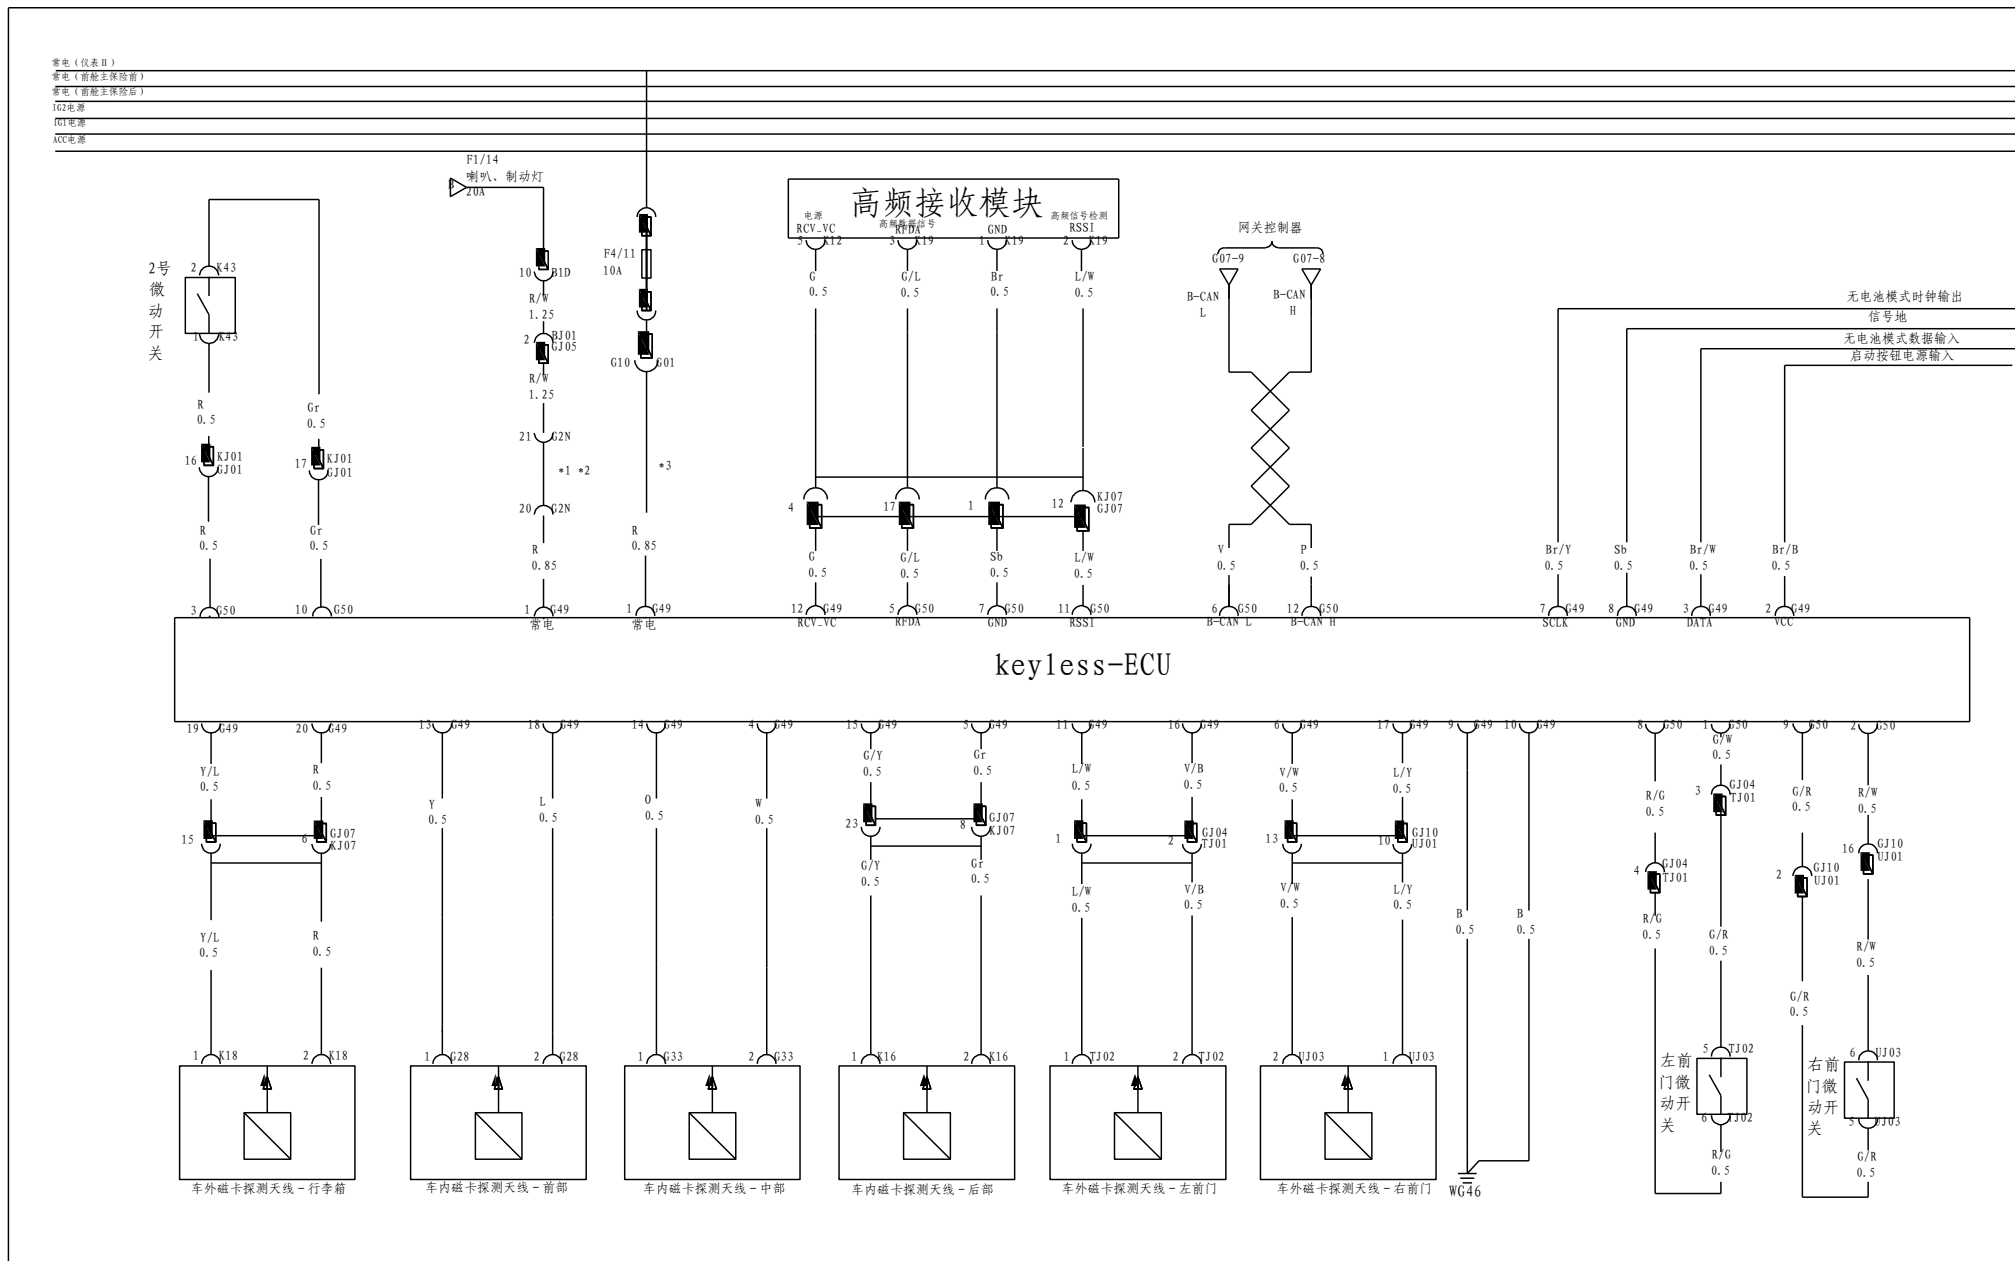


7.2、I-Key系统(2)

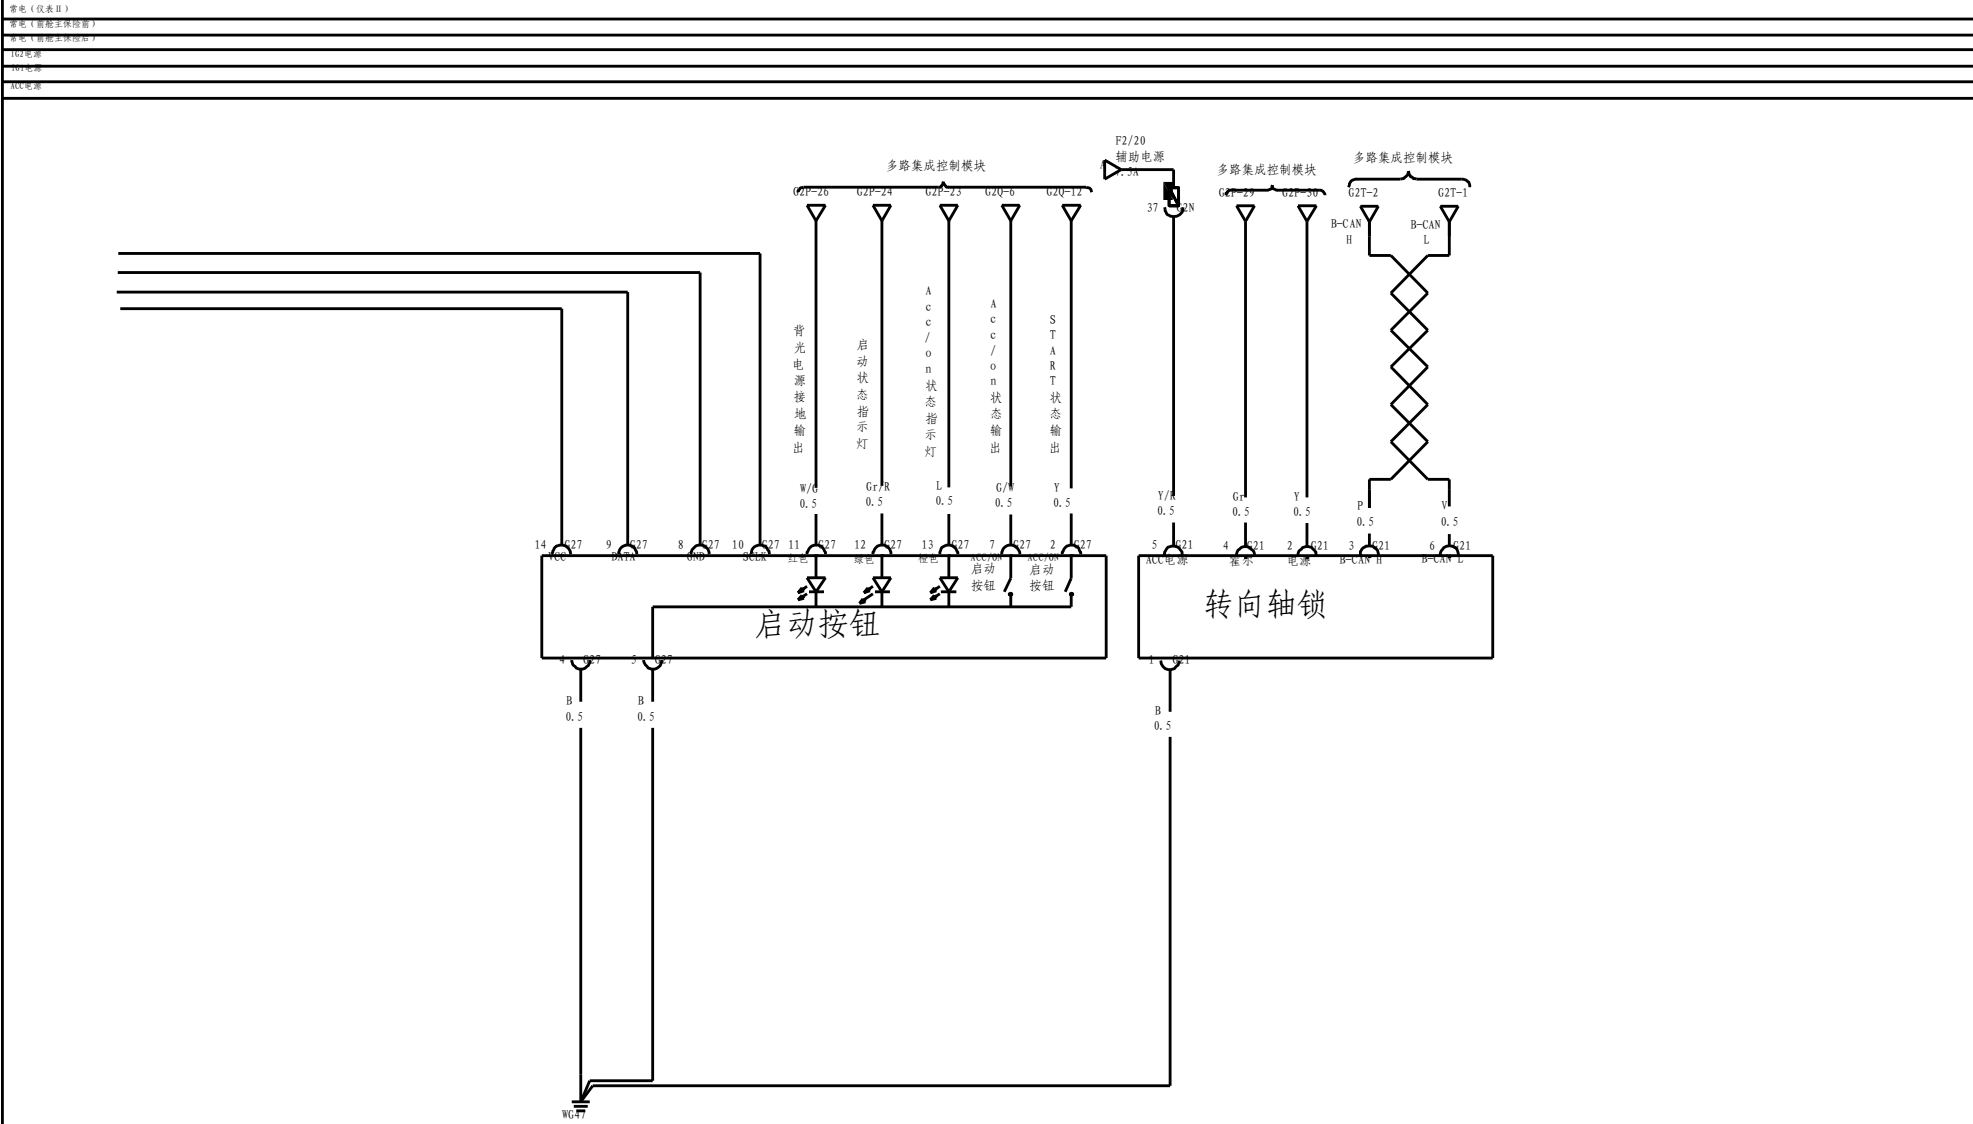


8、倒车雷达系统

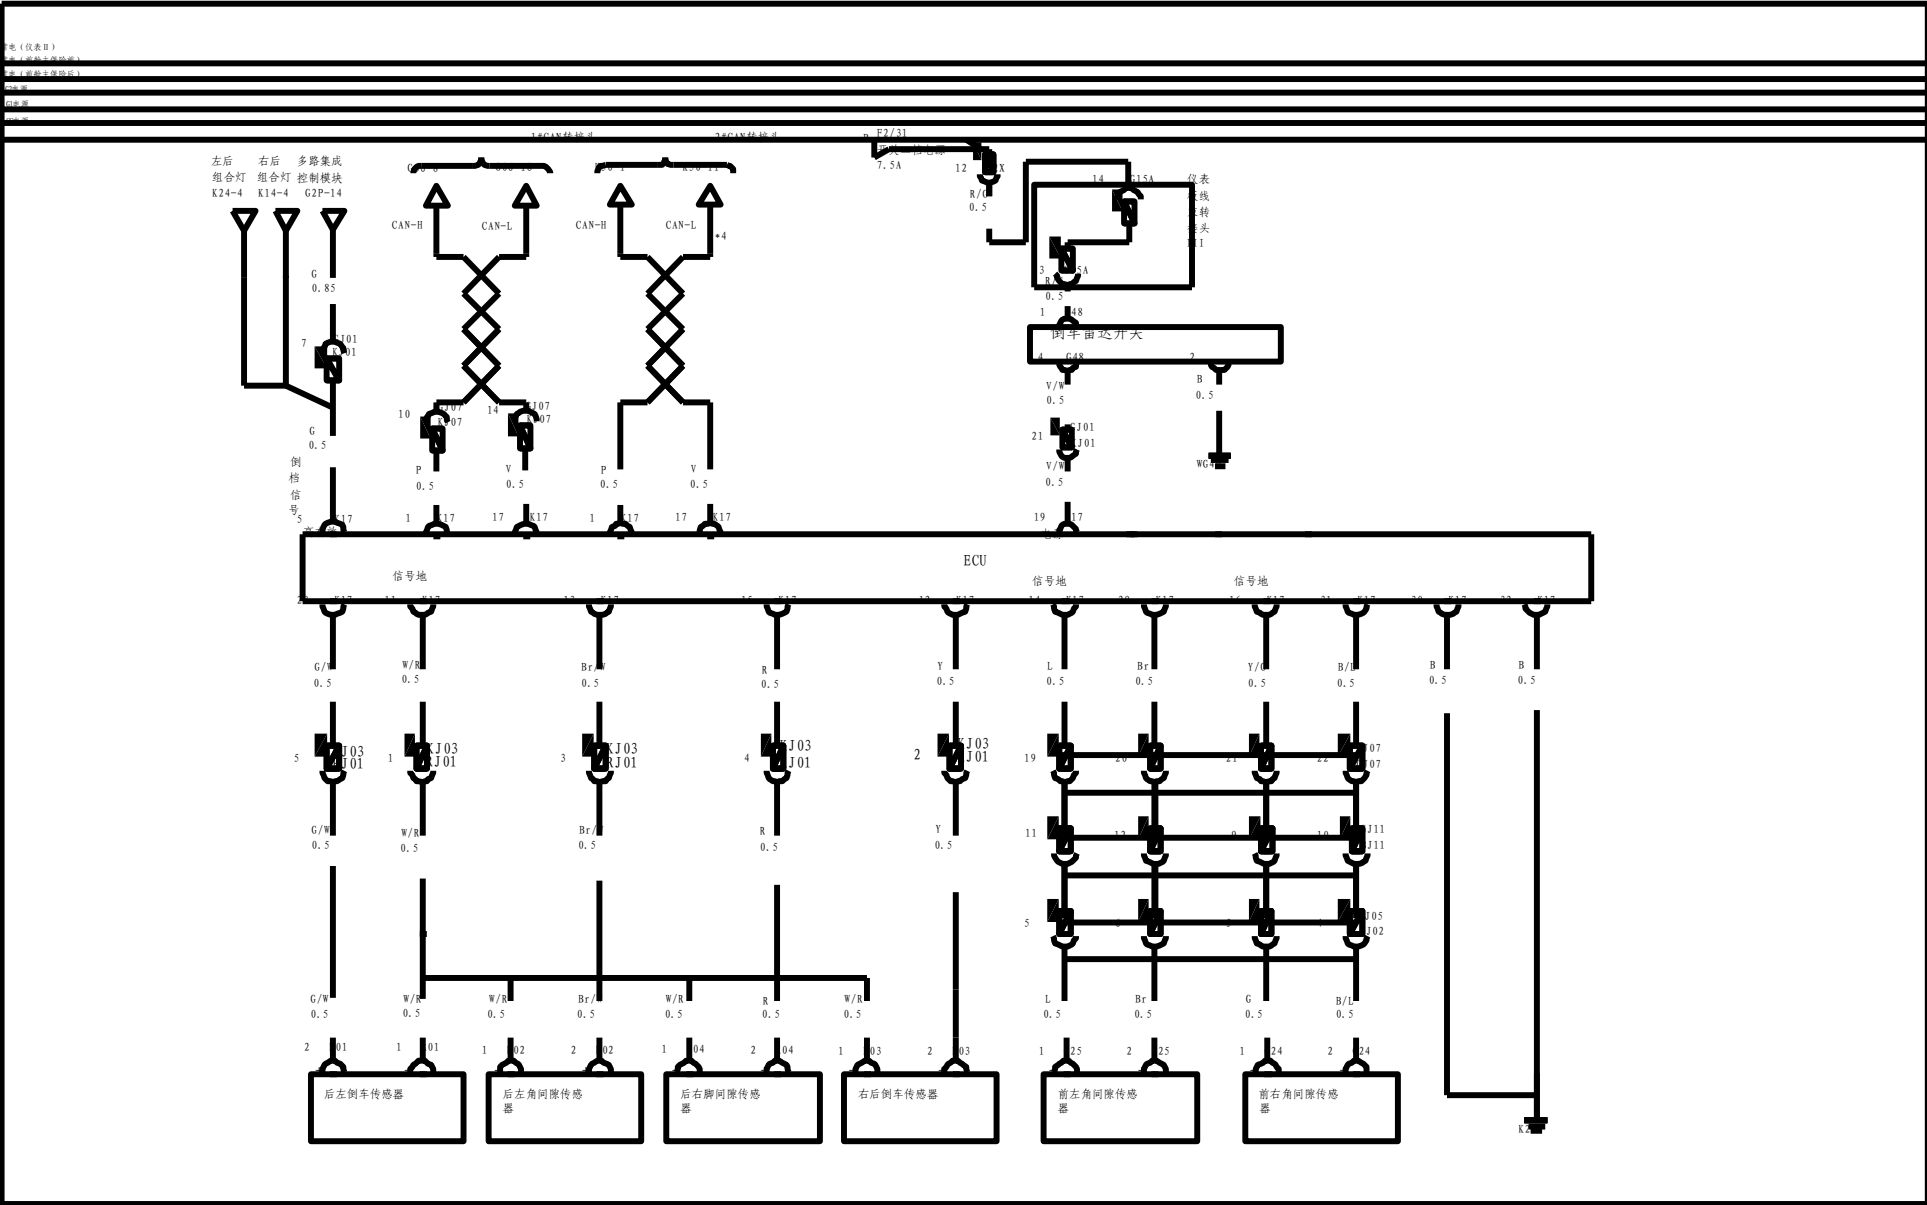


9、制动灯控制系统&点烟器系统

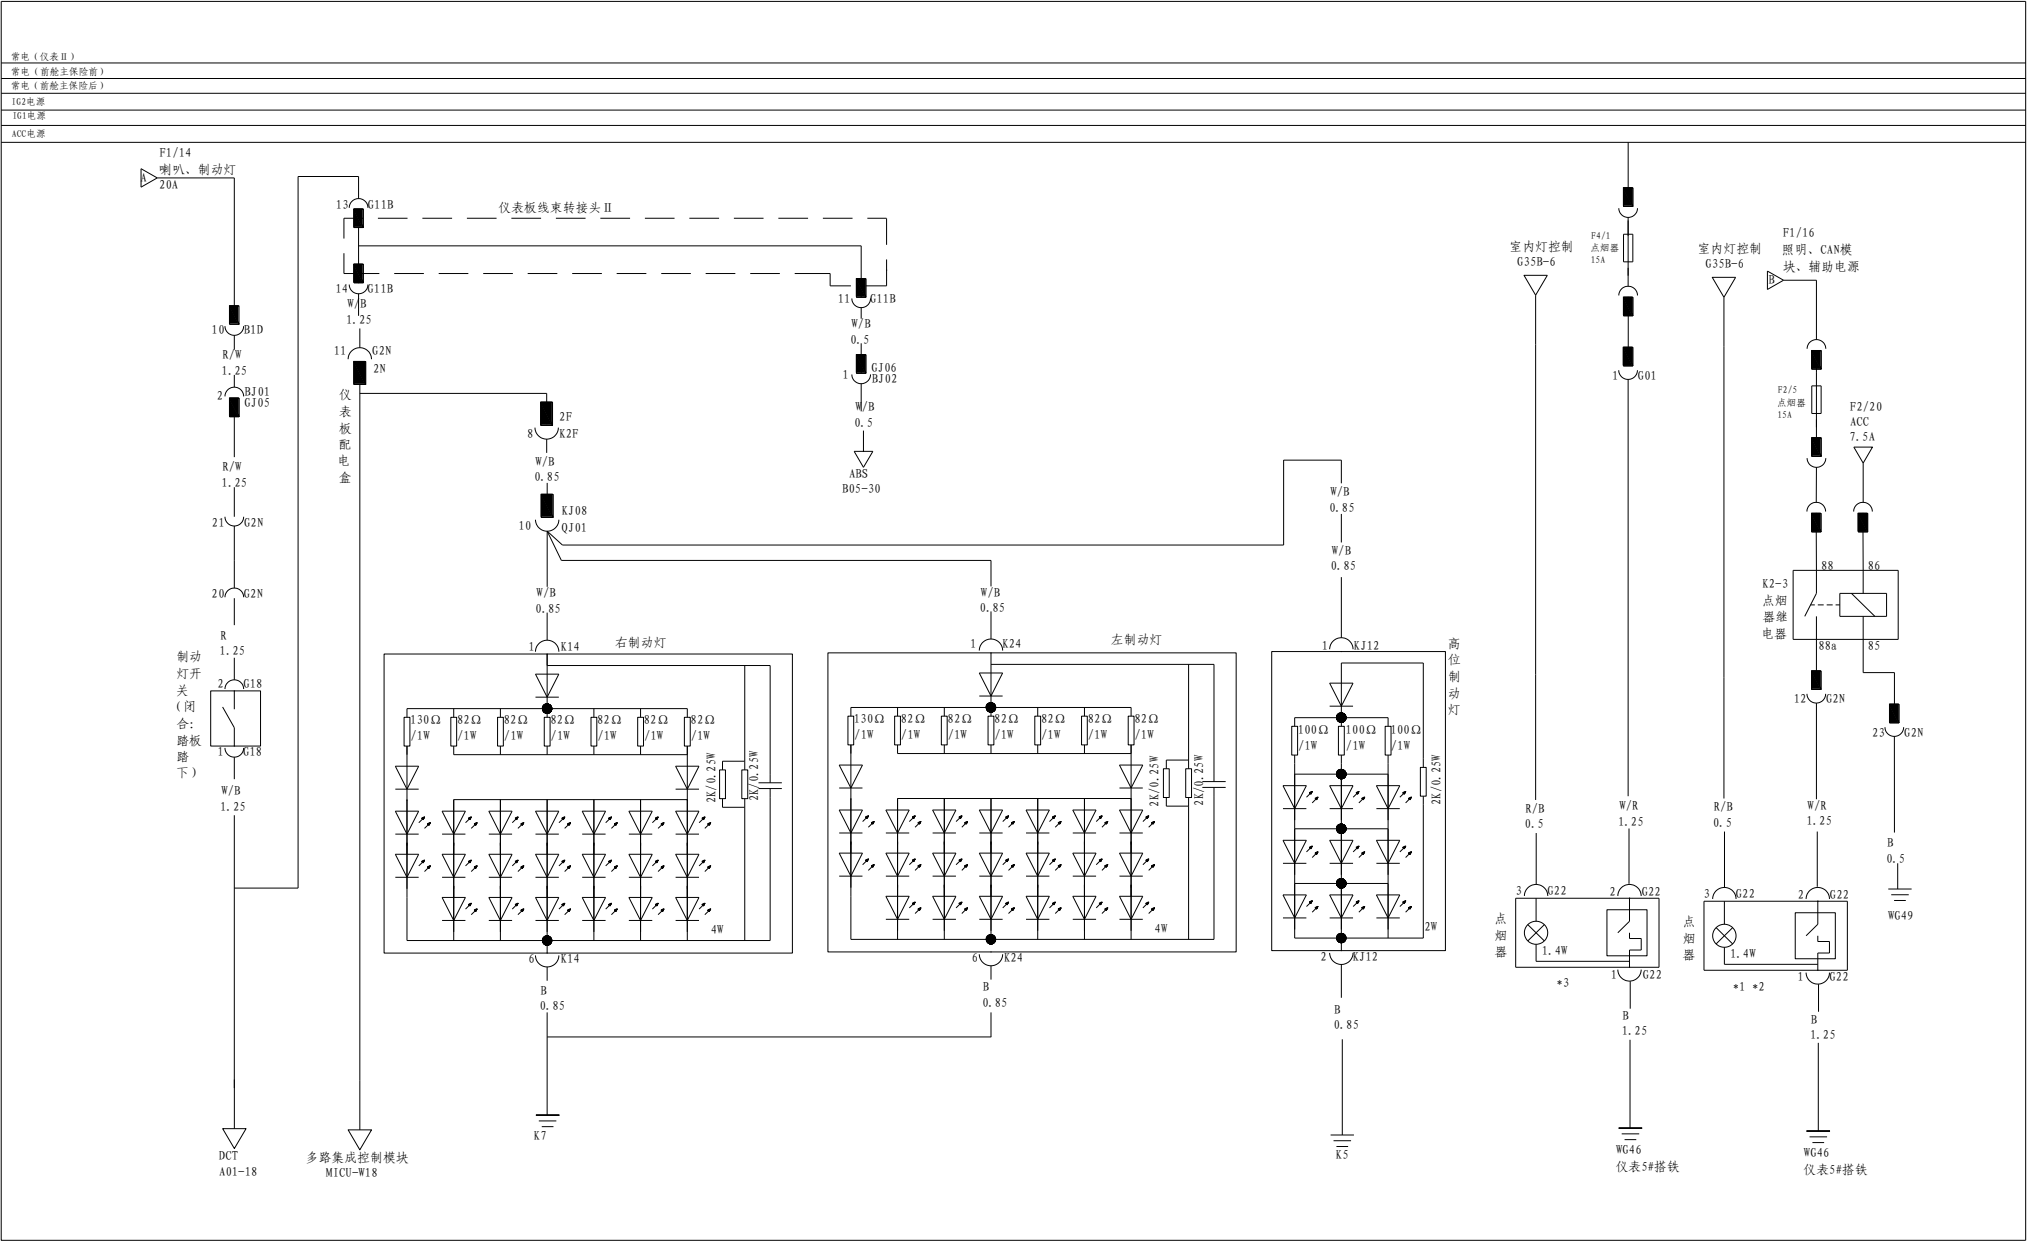


10.1、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）(1)

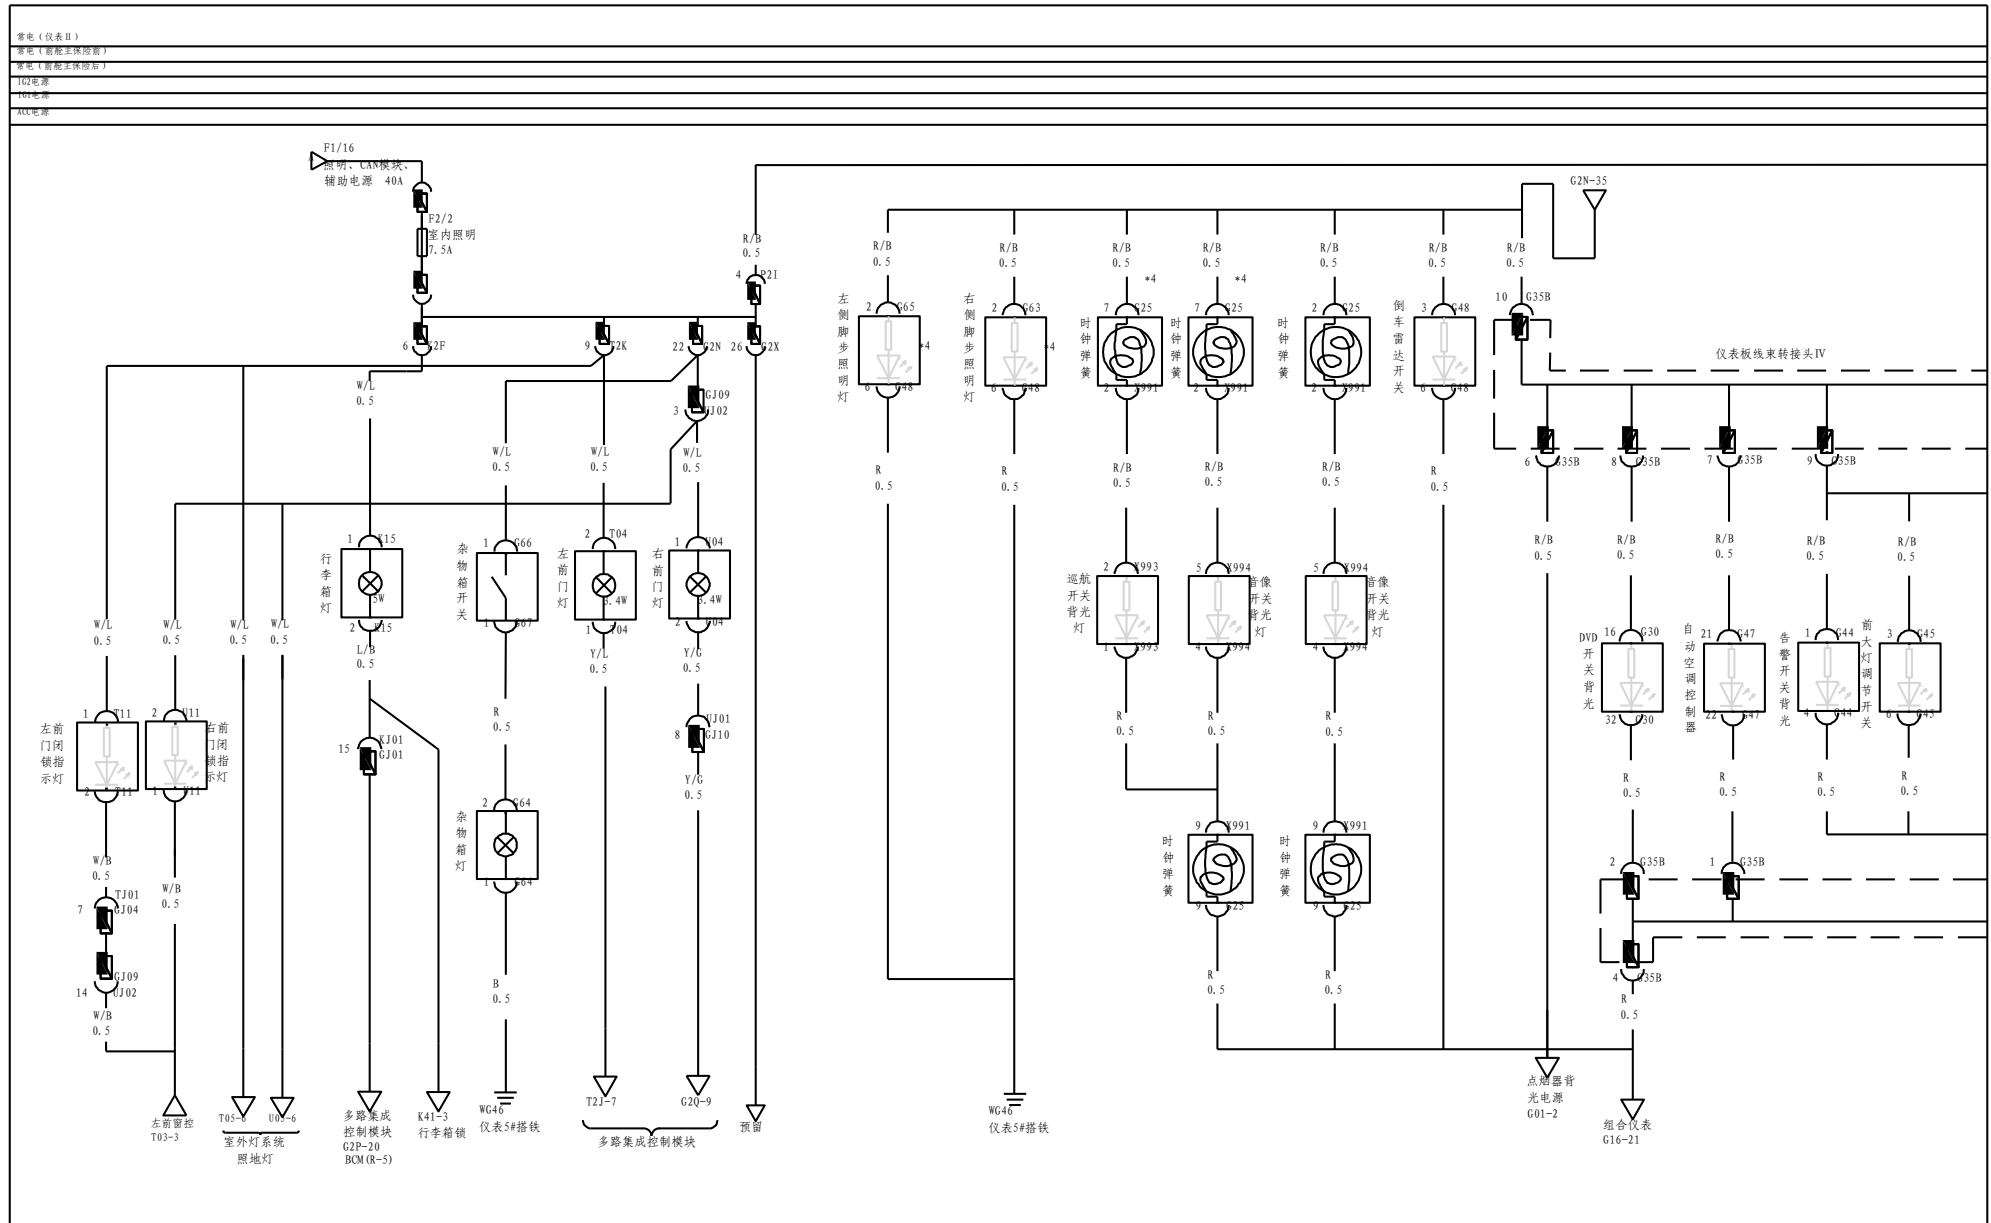

10.2、室内灯系统（行李箱灯、杂物箱灯、门灯、环境灯、照脚灯、室内顶灯、背光等）(2)

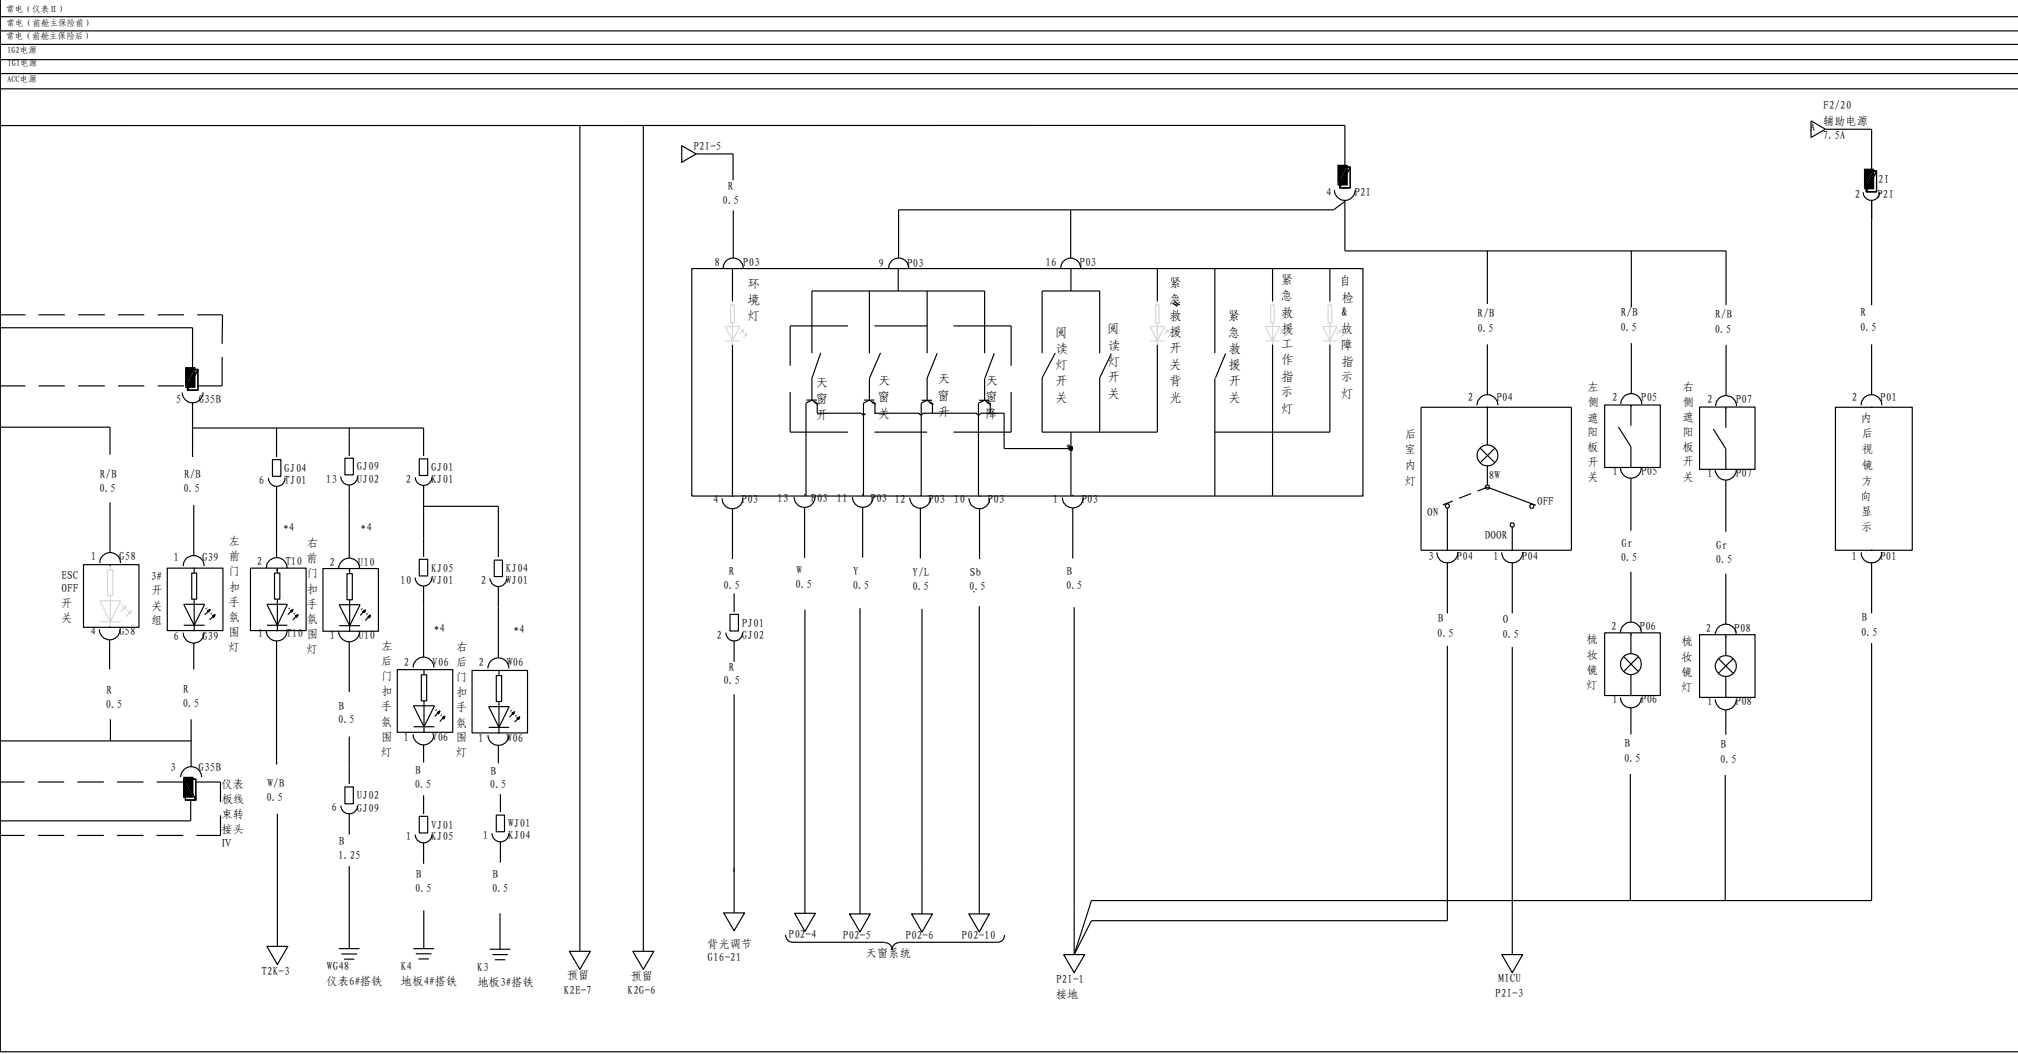



11、转向/告警灯控制系统

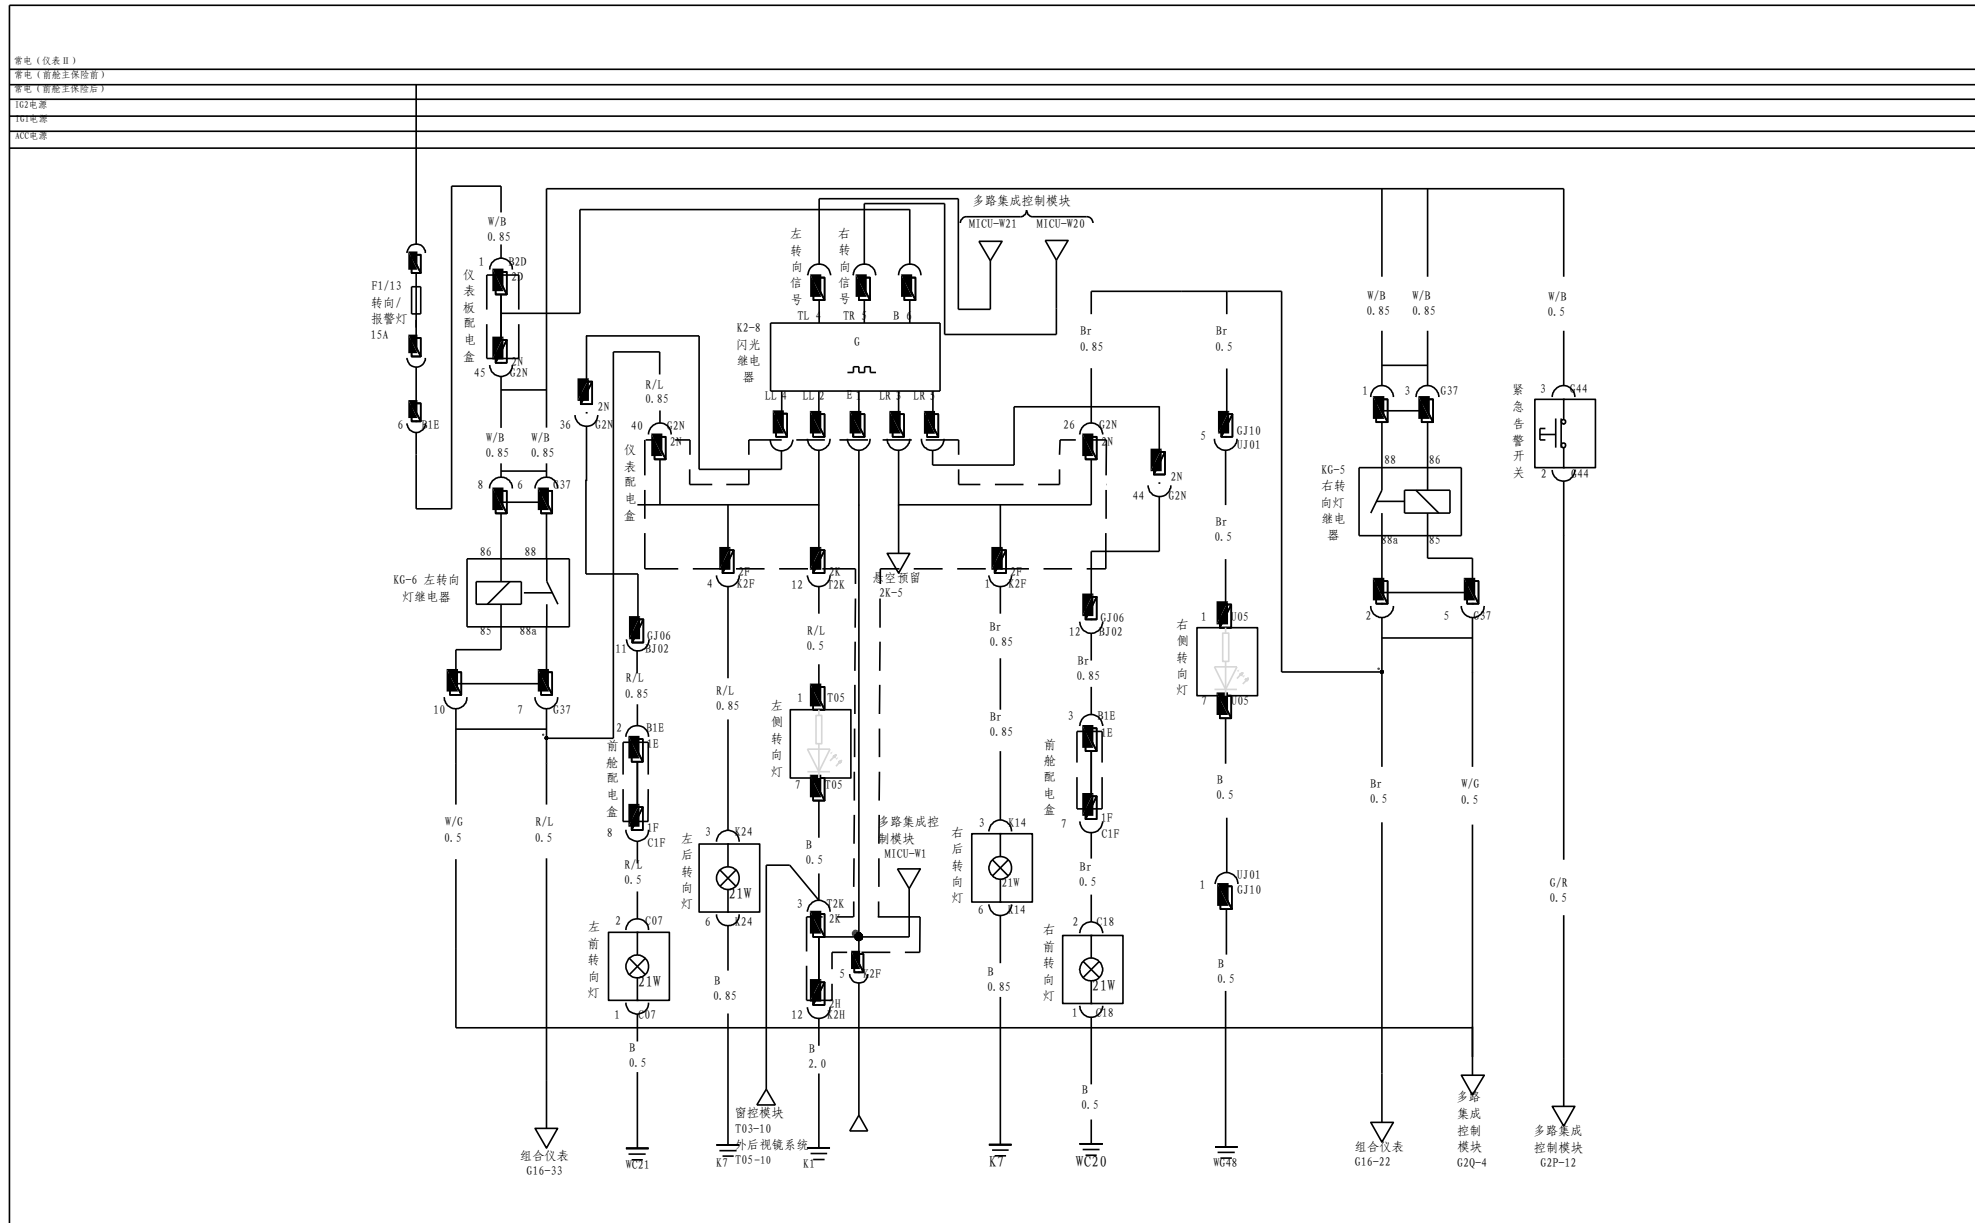


[illegible]

13、ABS（BOSCH 9）

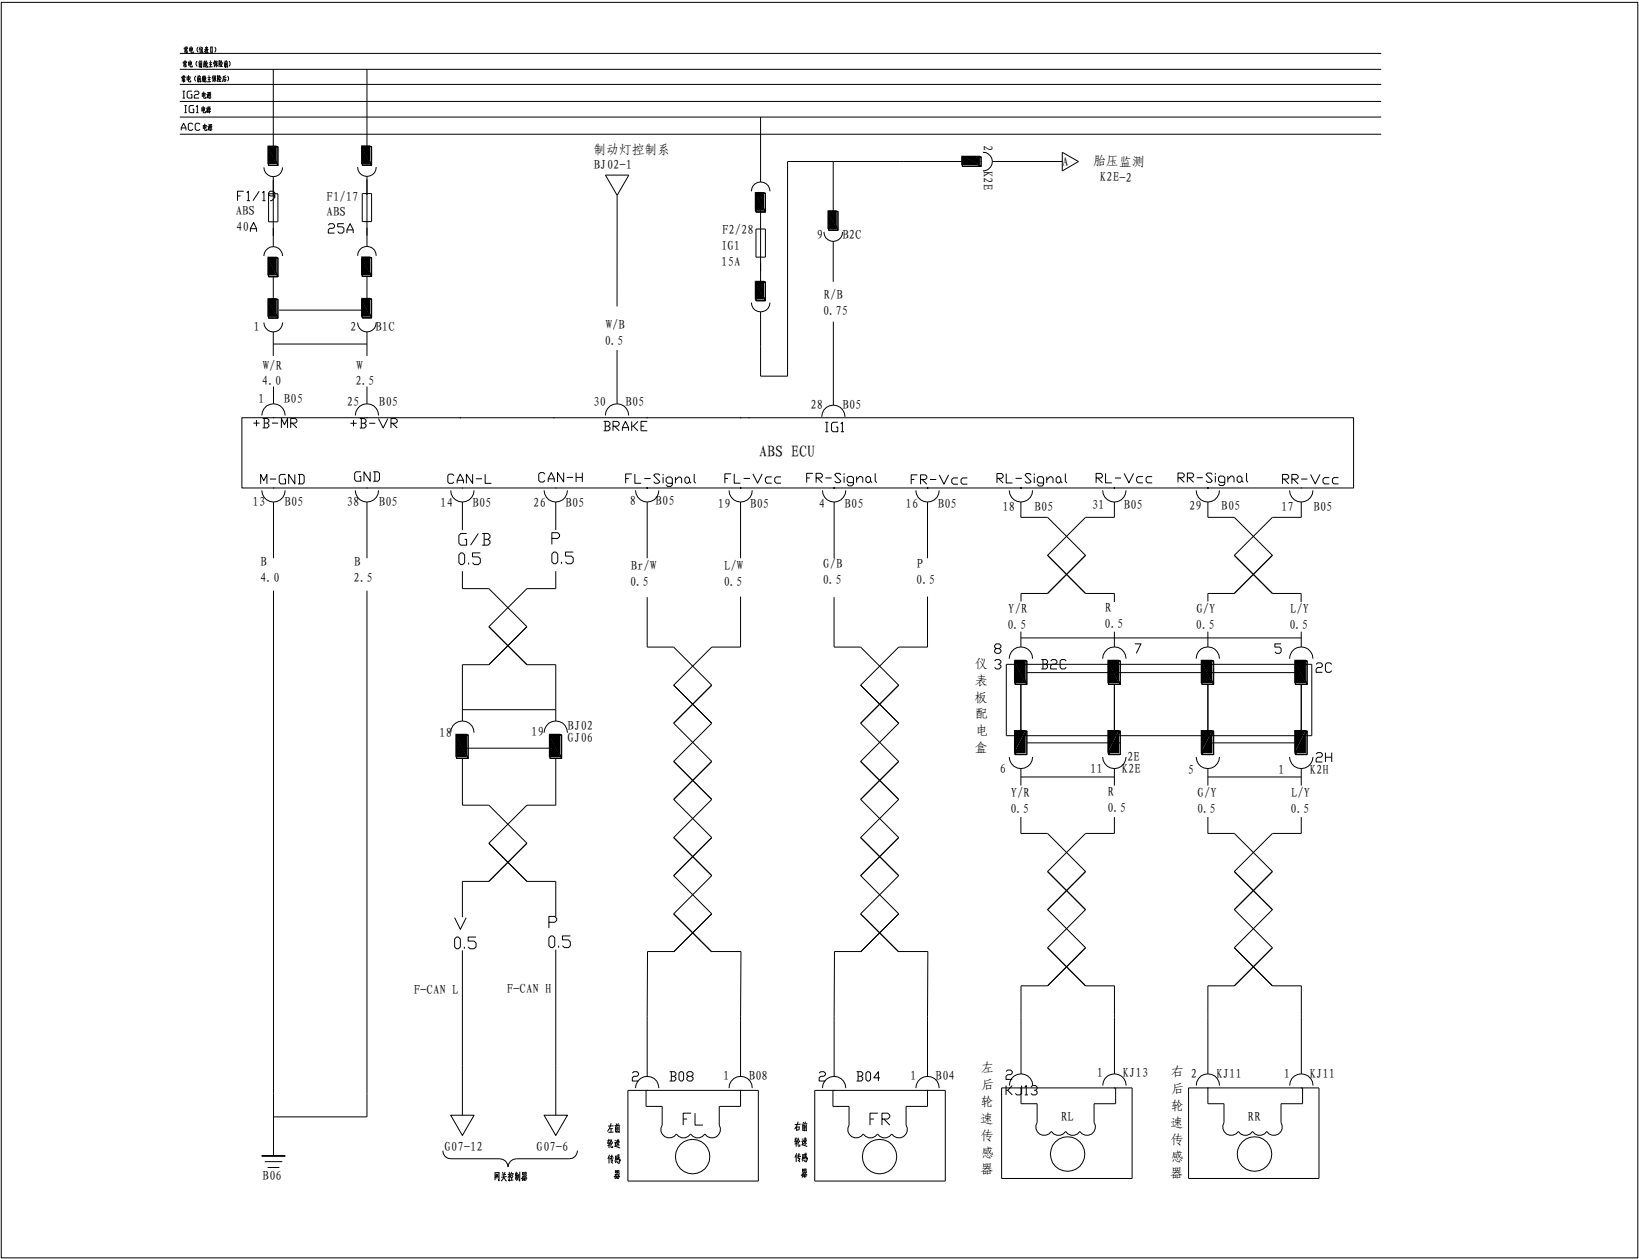


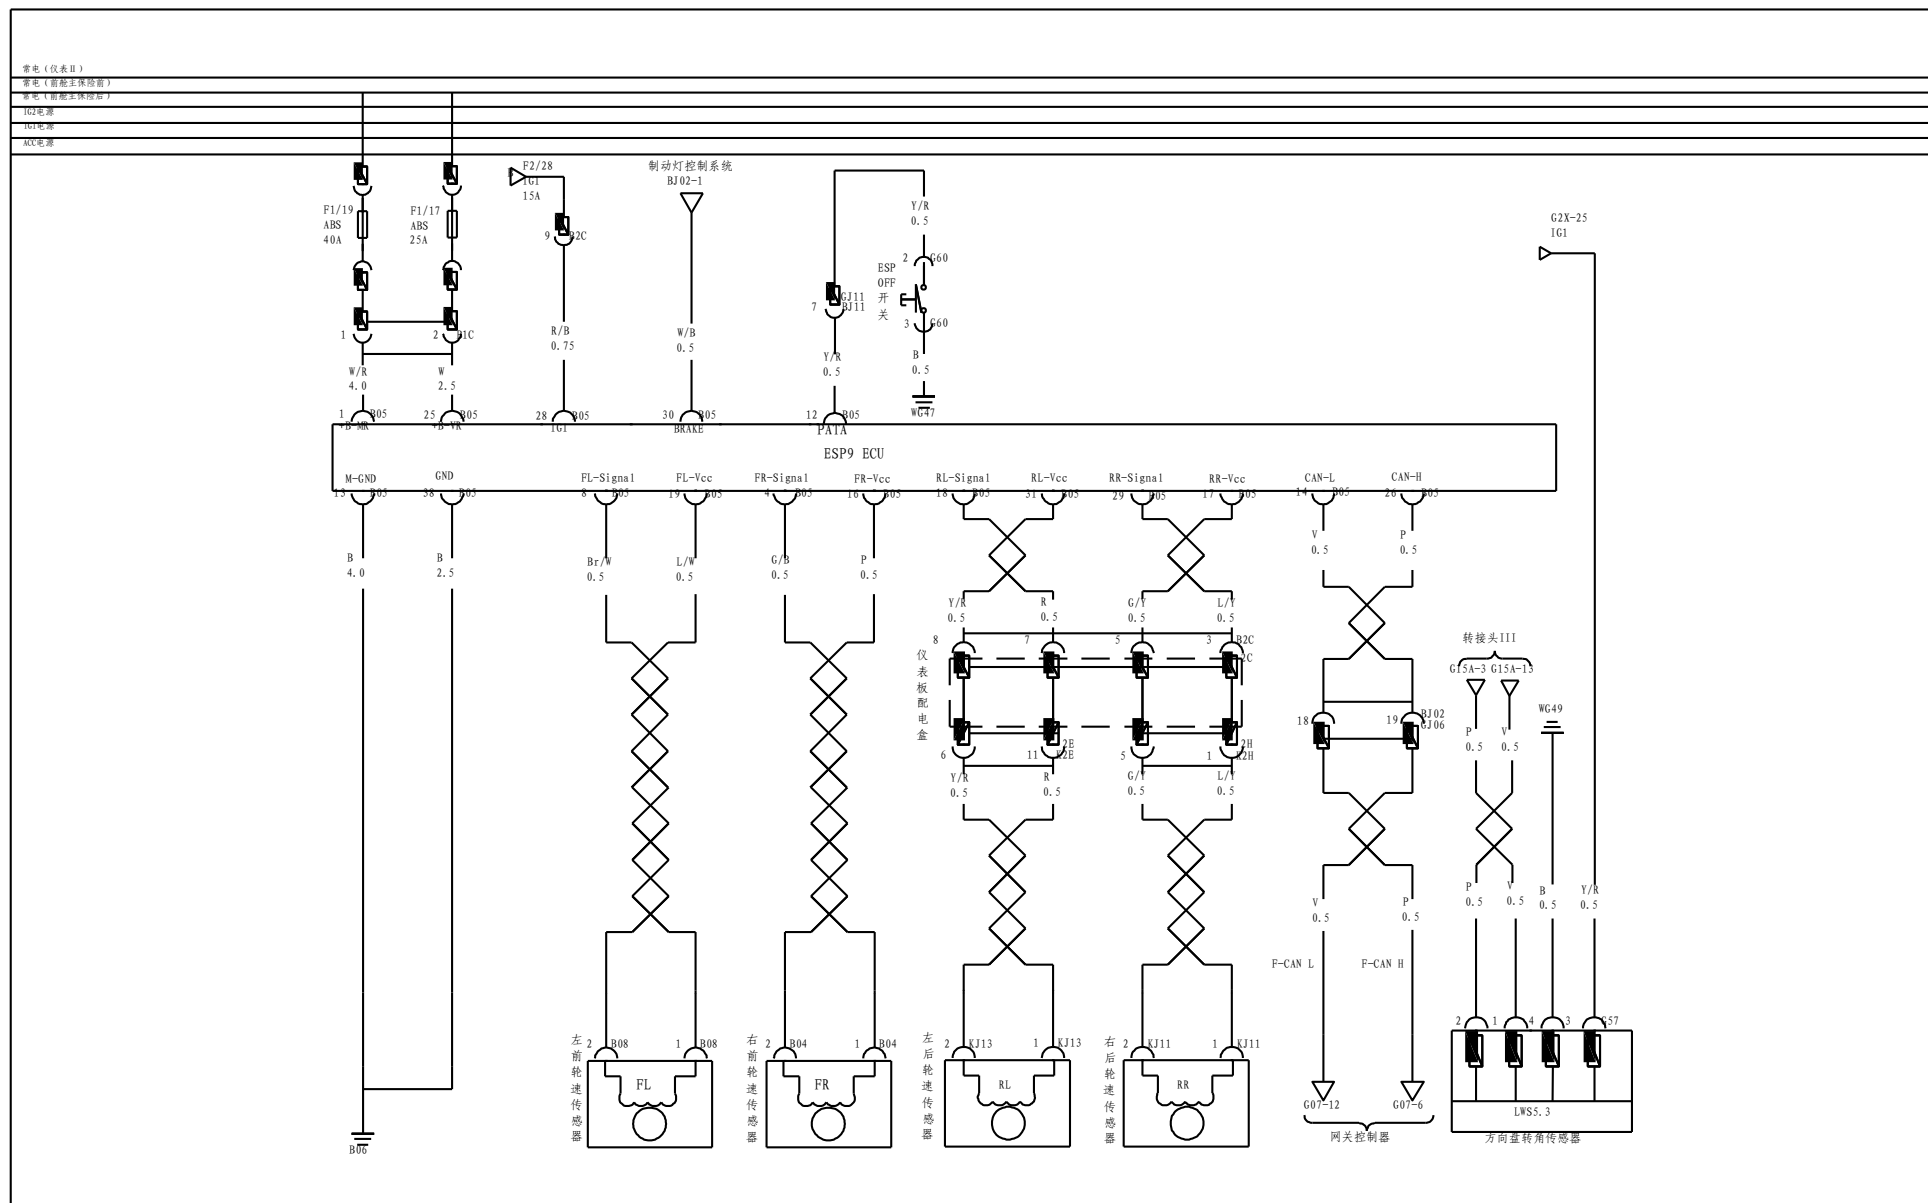


15、SRS

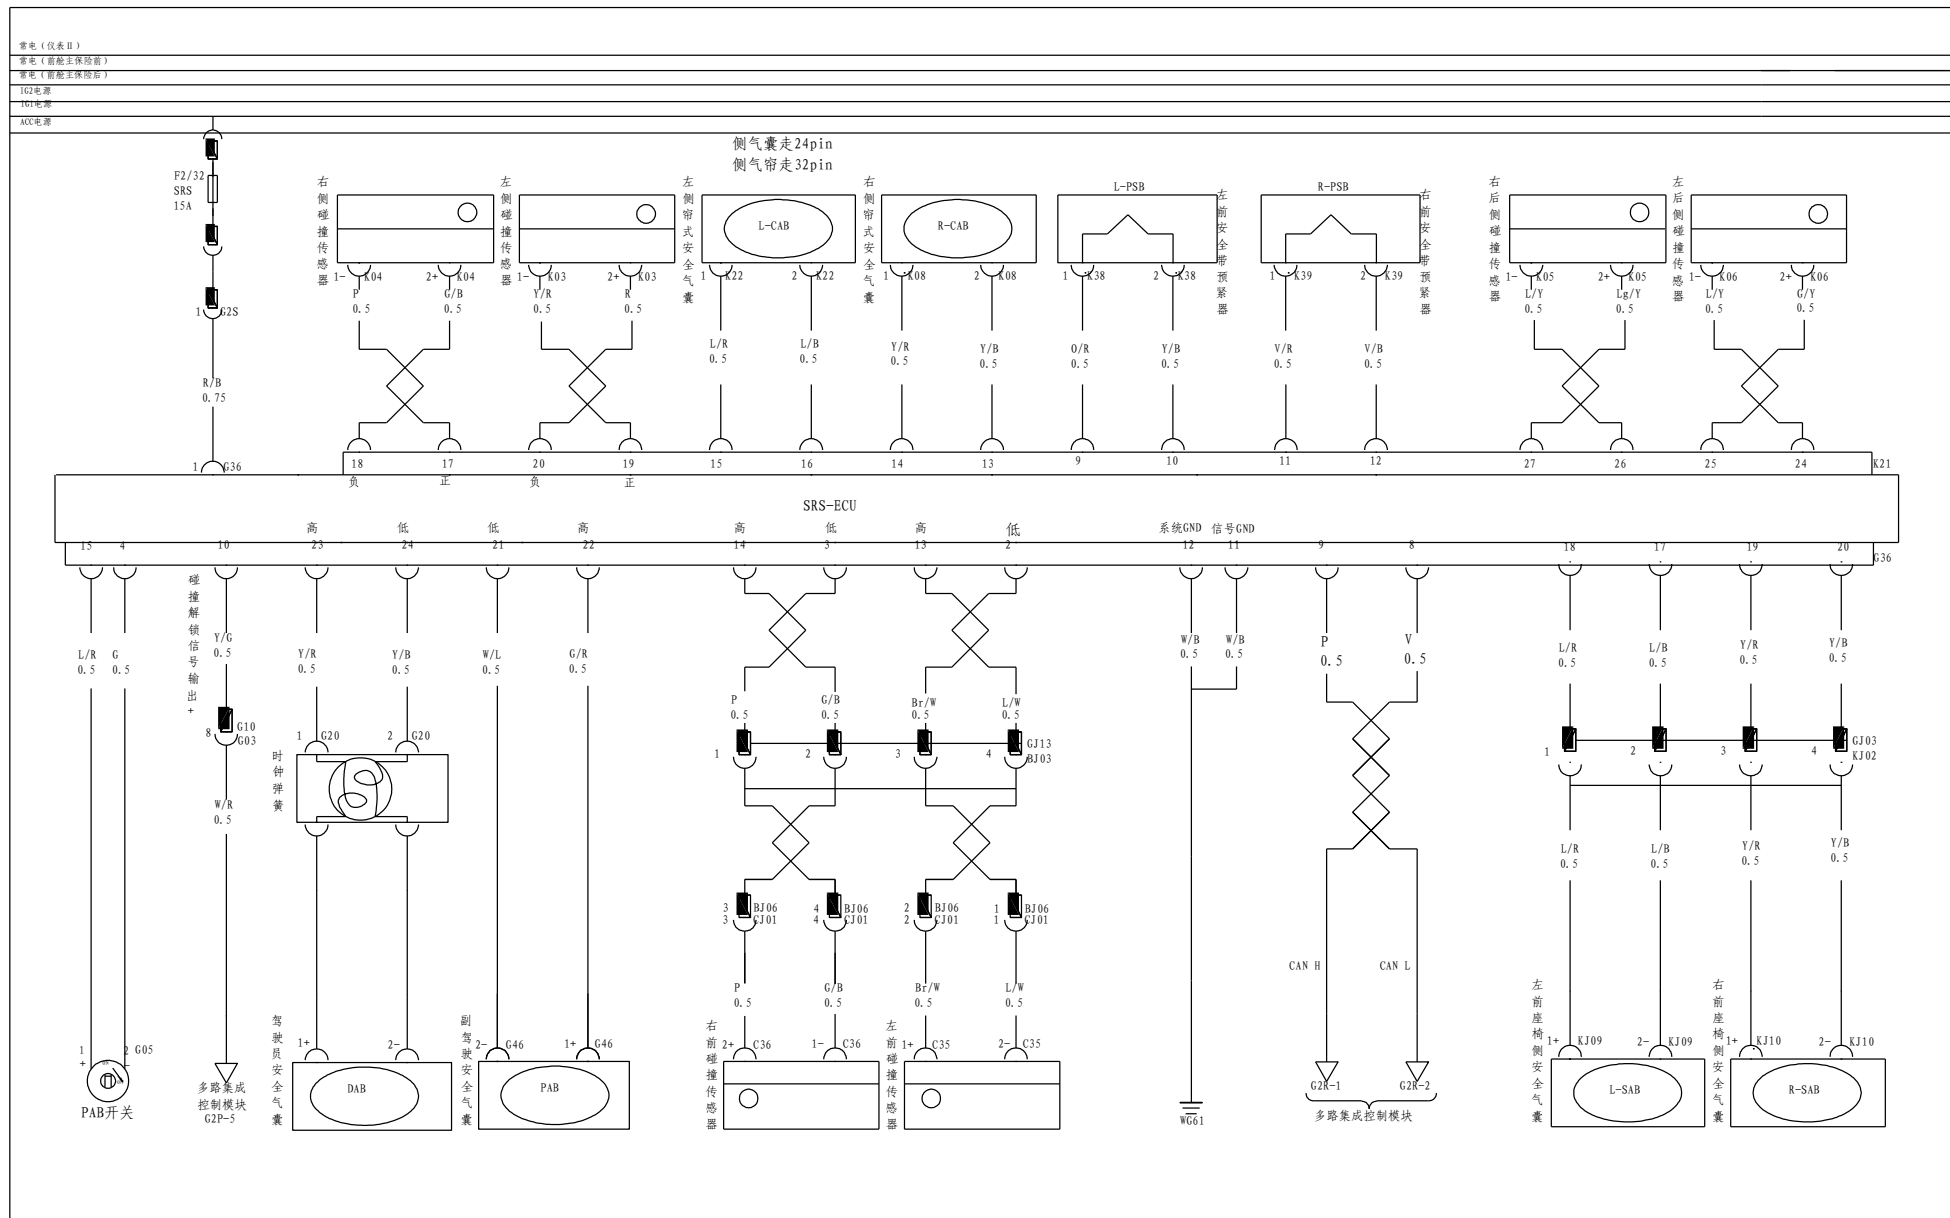


16.1、空调系统（含压缩机、后除霜、散热风扇控制） (1)

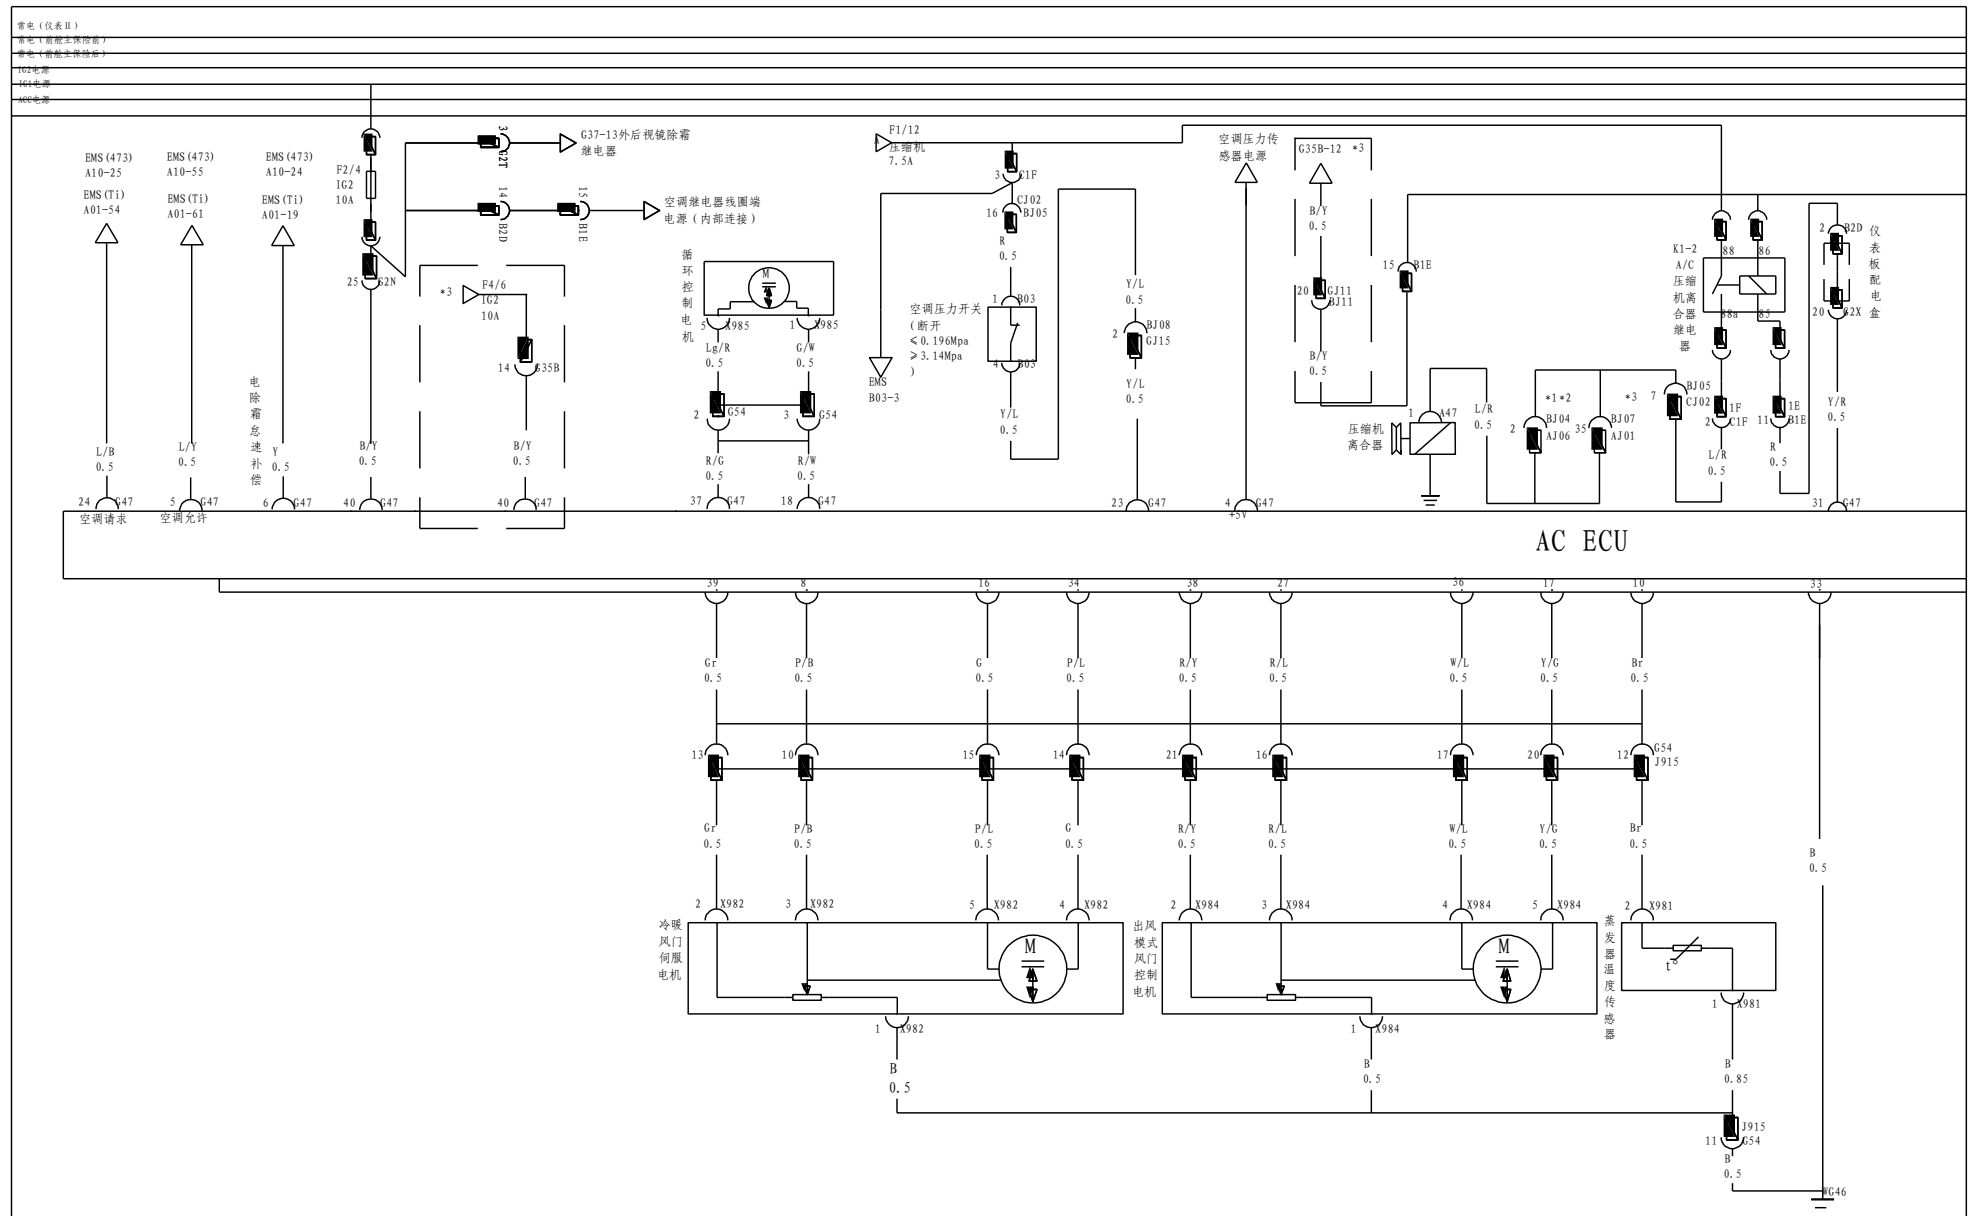


16.2、空调系统（含压缩机、后除霜、散热风扇控制）(2)

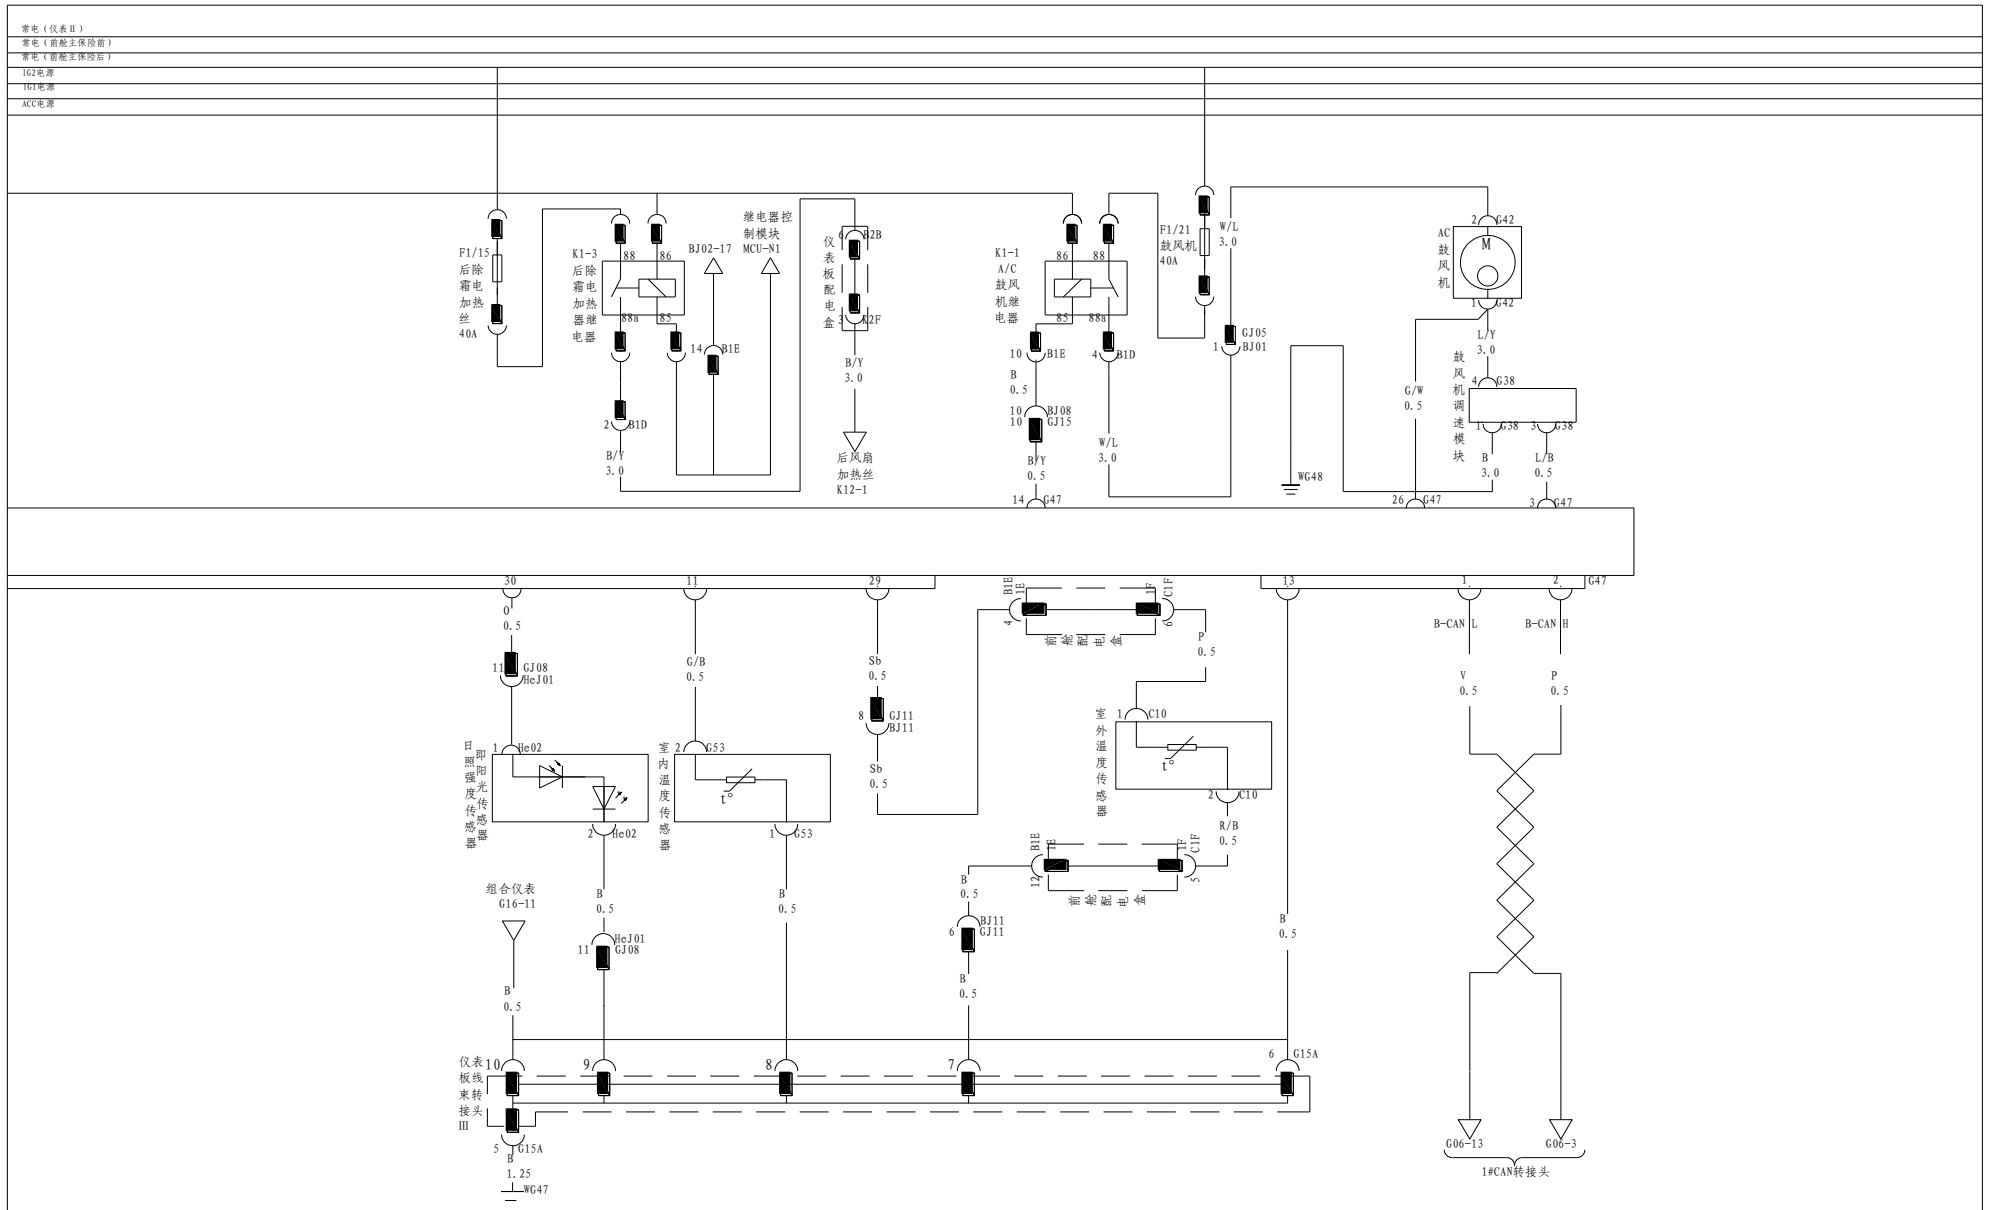


17、诊断接口DLC；18、网关控制器

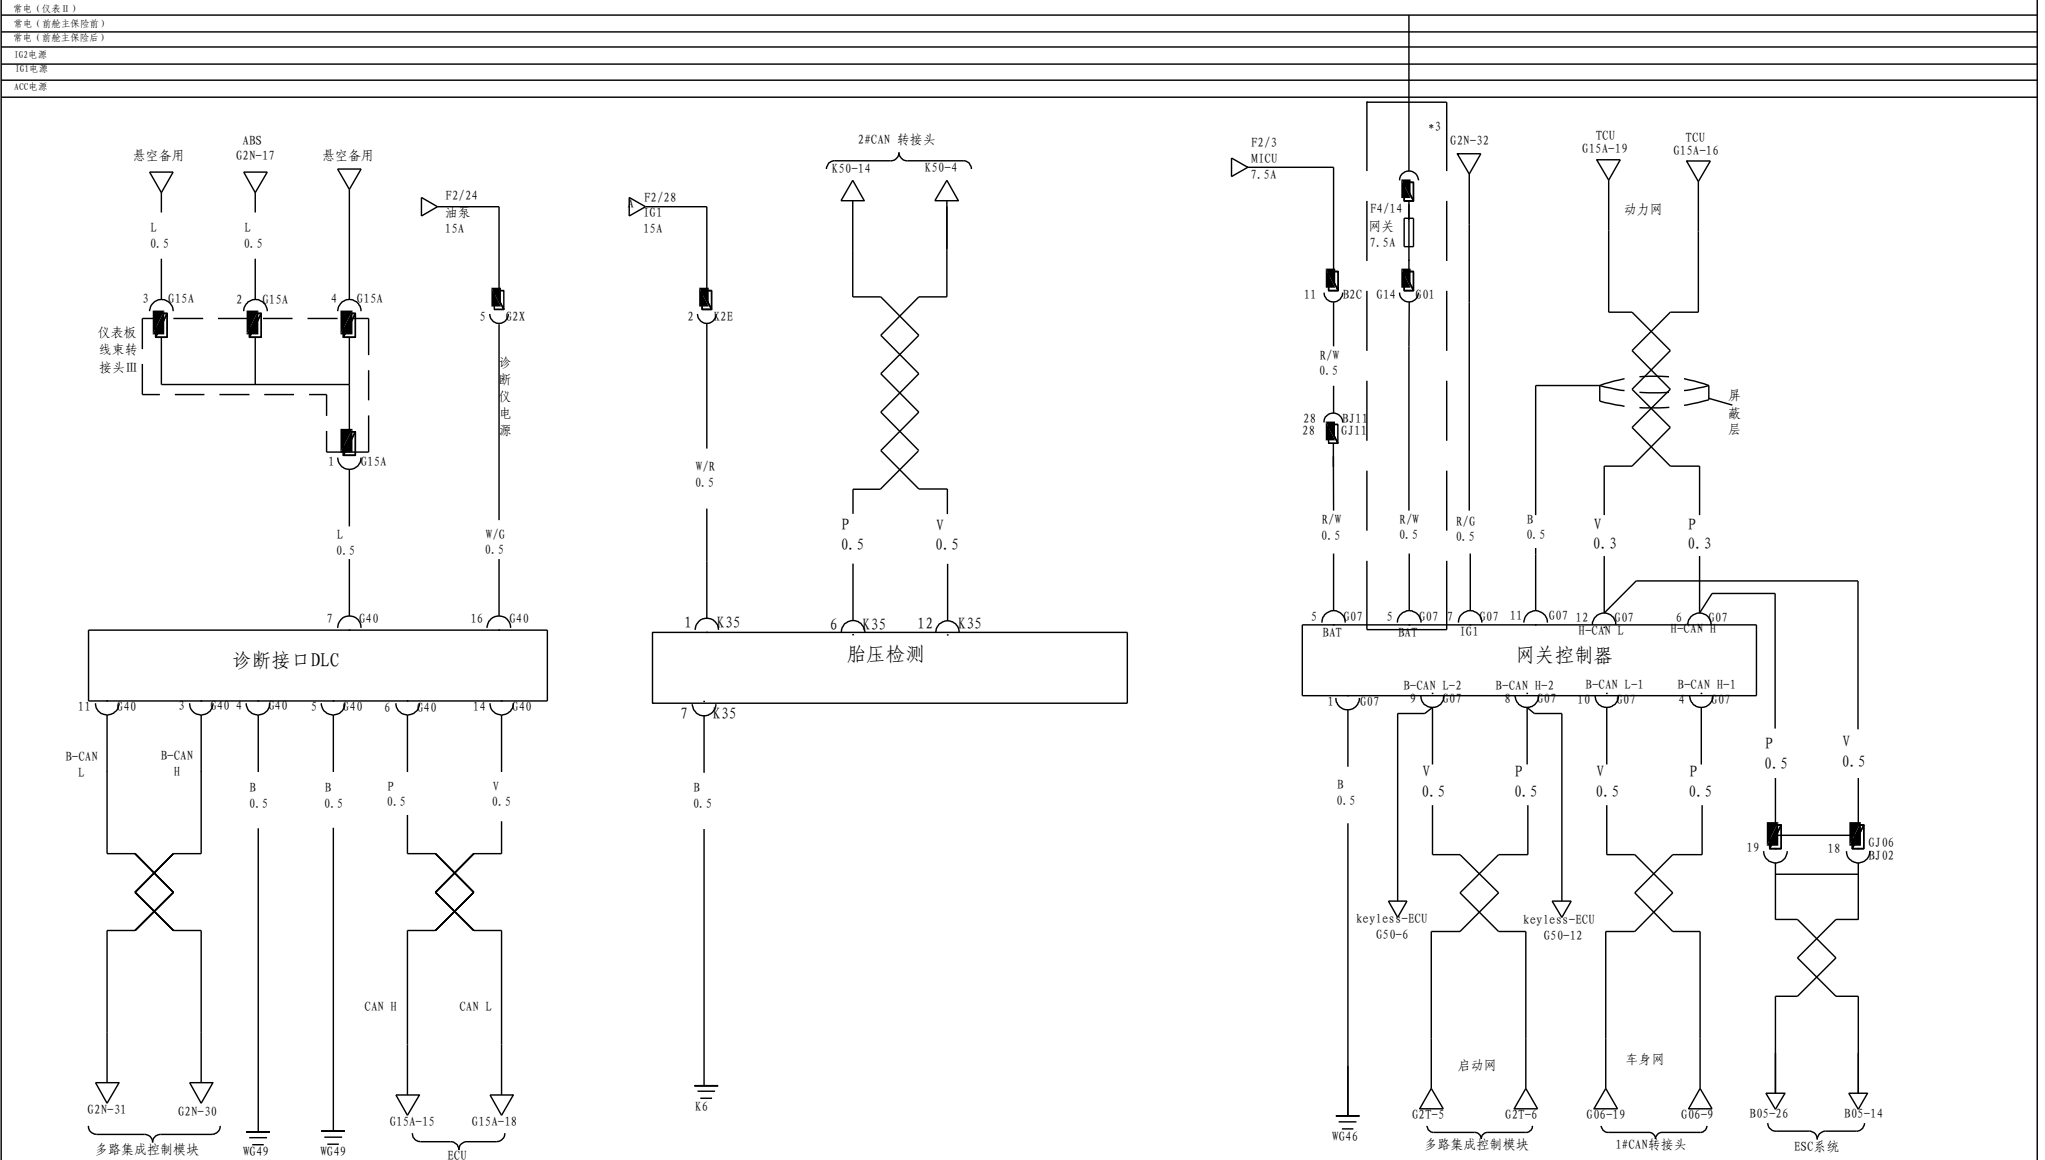


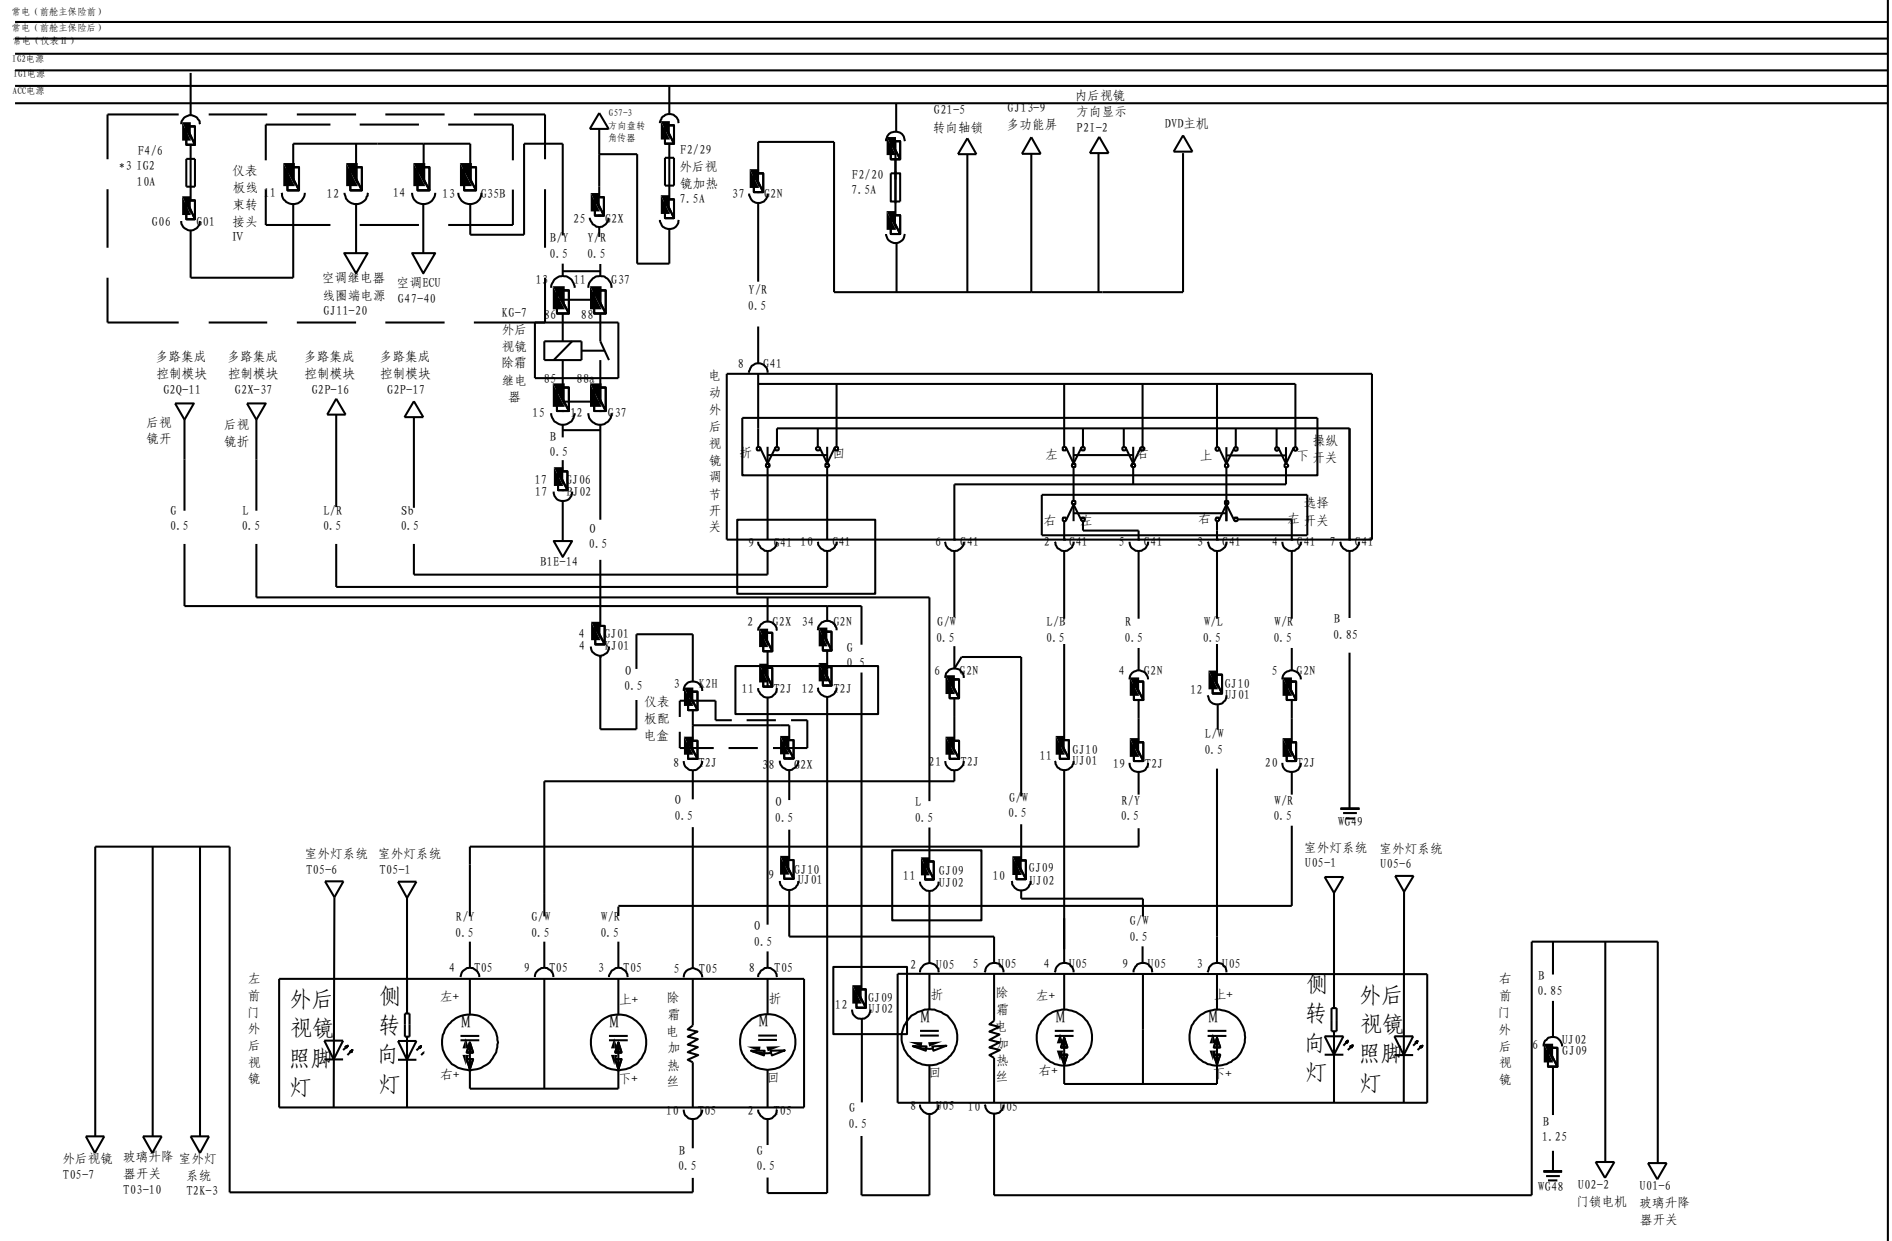


20.1、窗控系统（1）

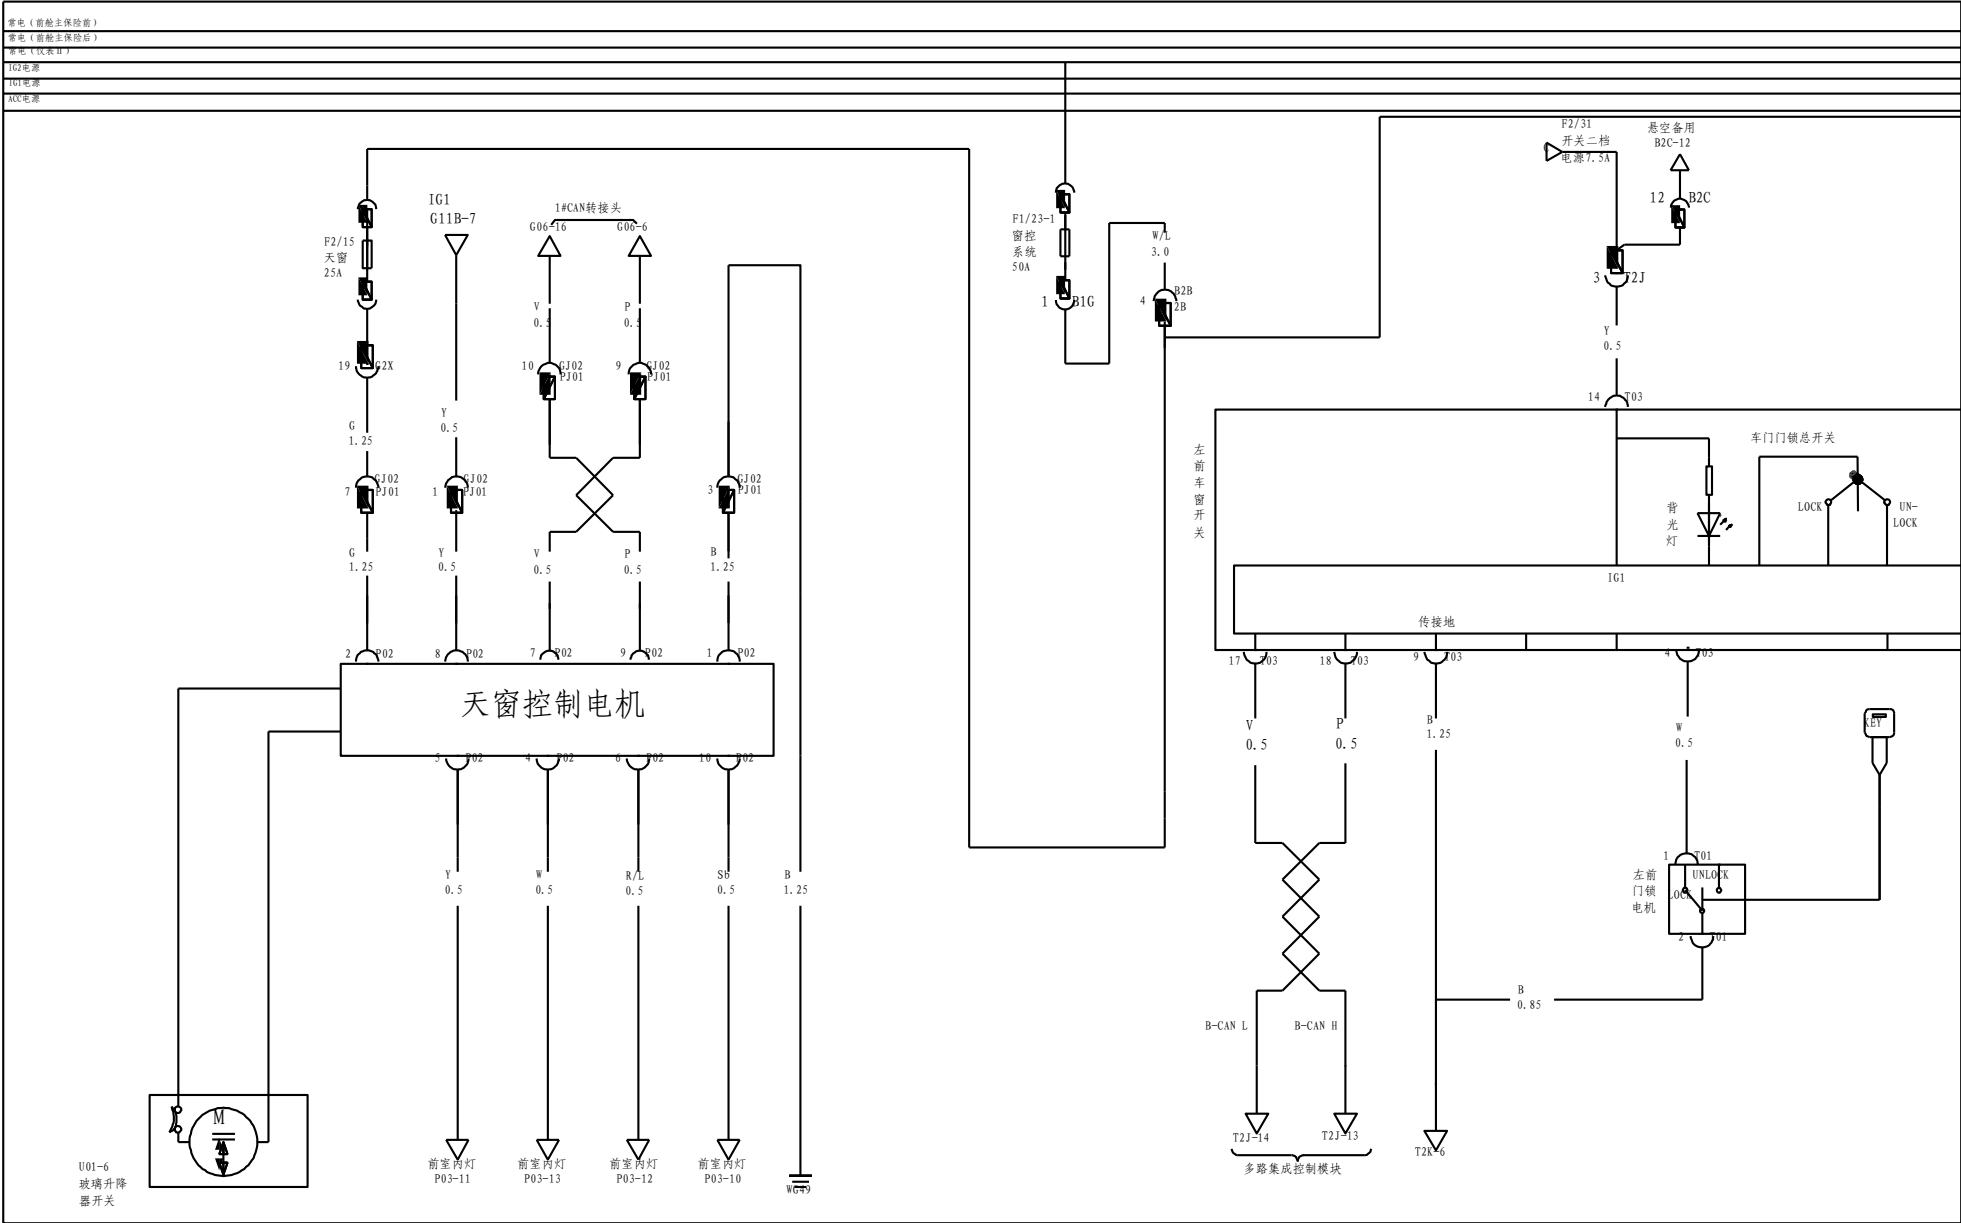


20.2、窗控系统（2）

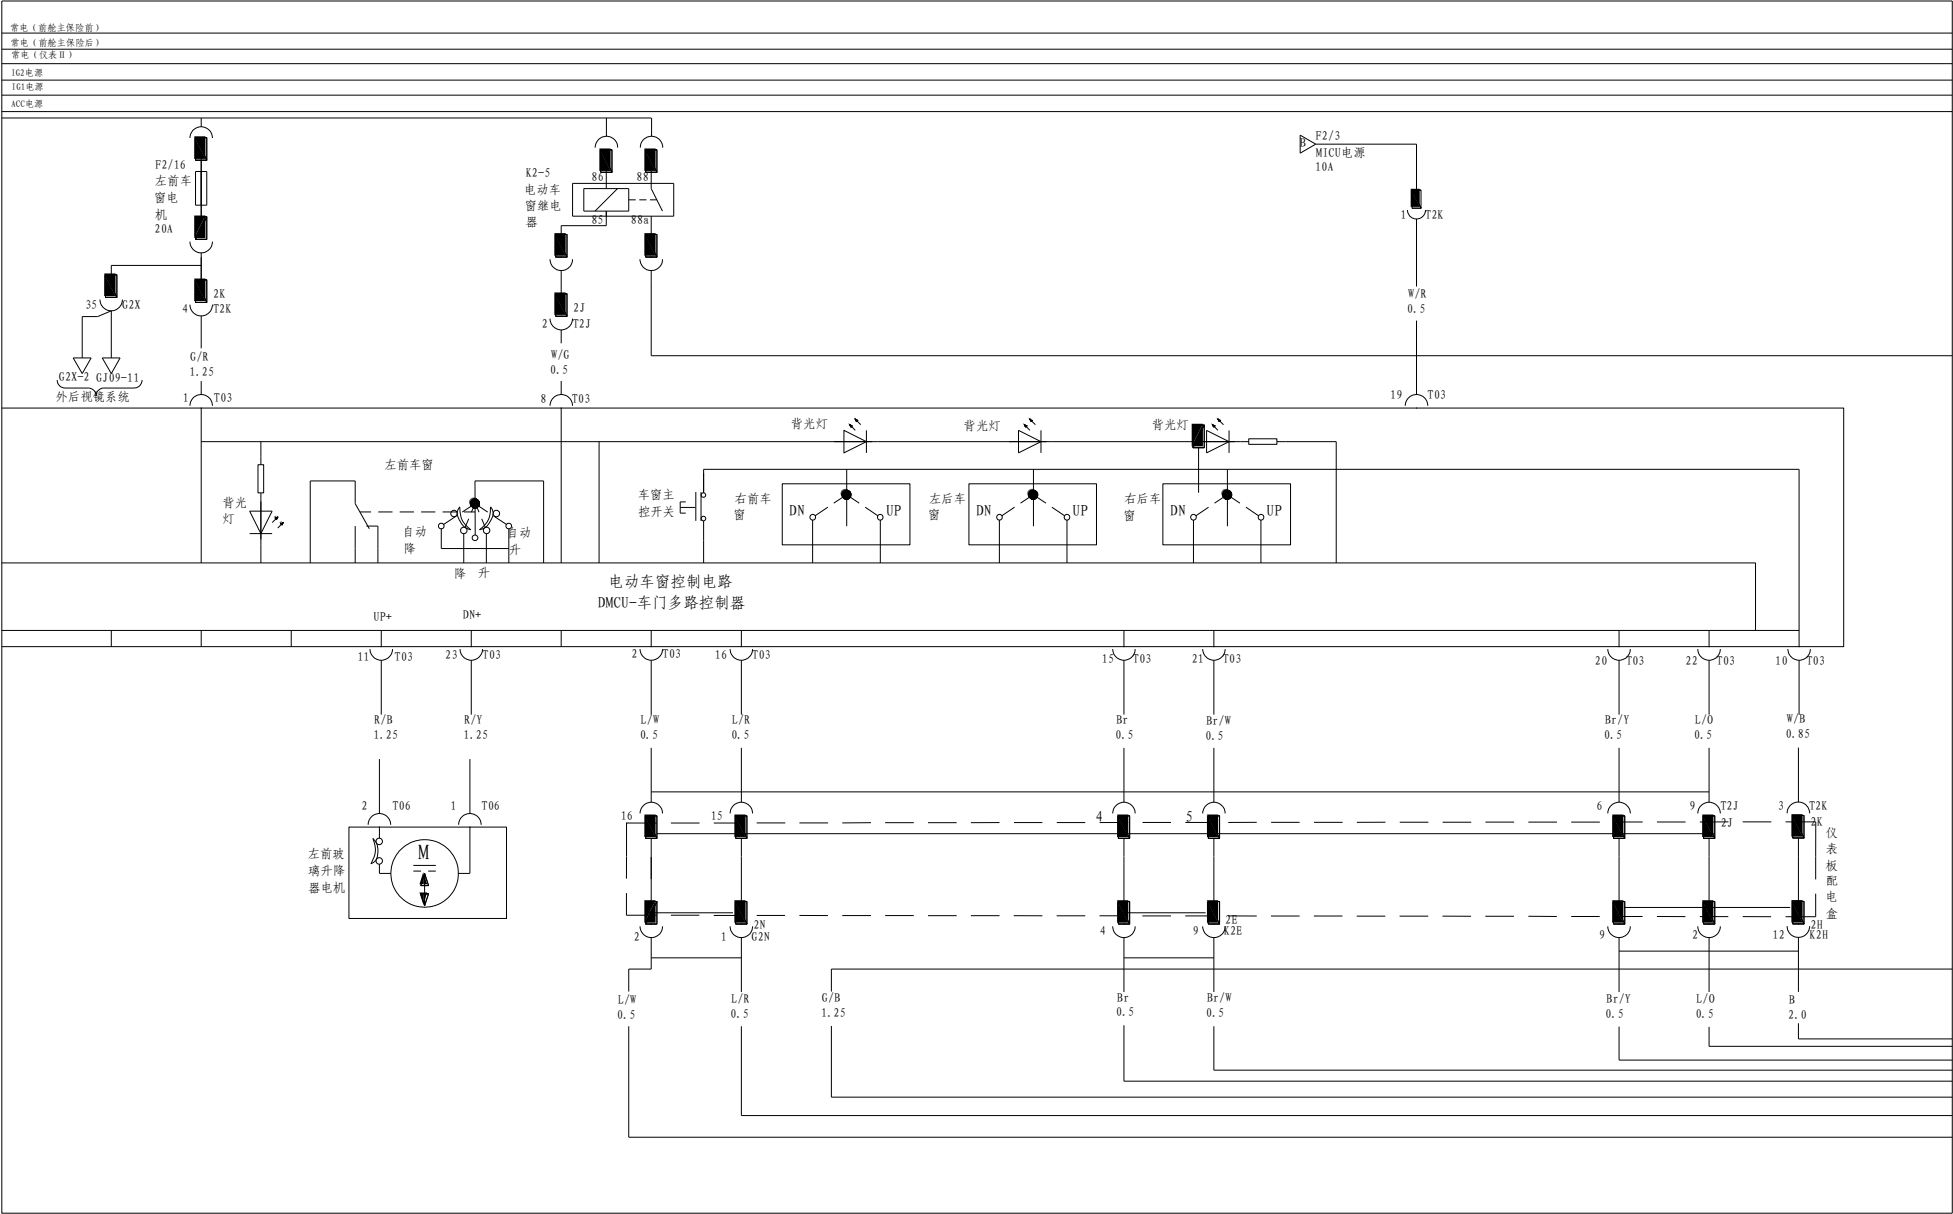


20.3、窗控系统（3）

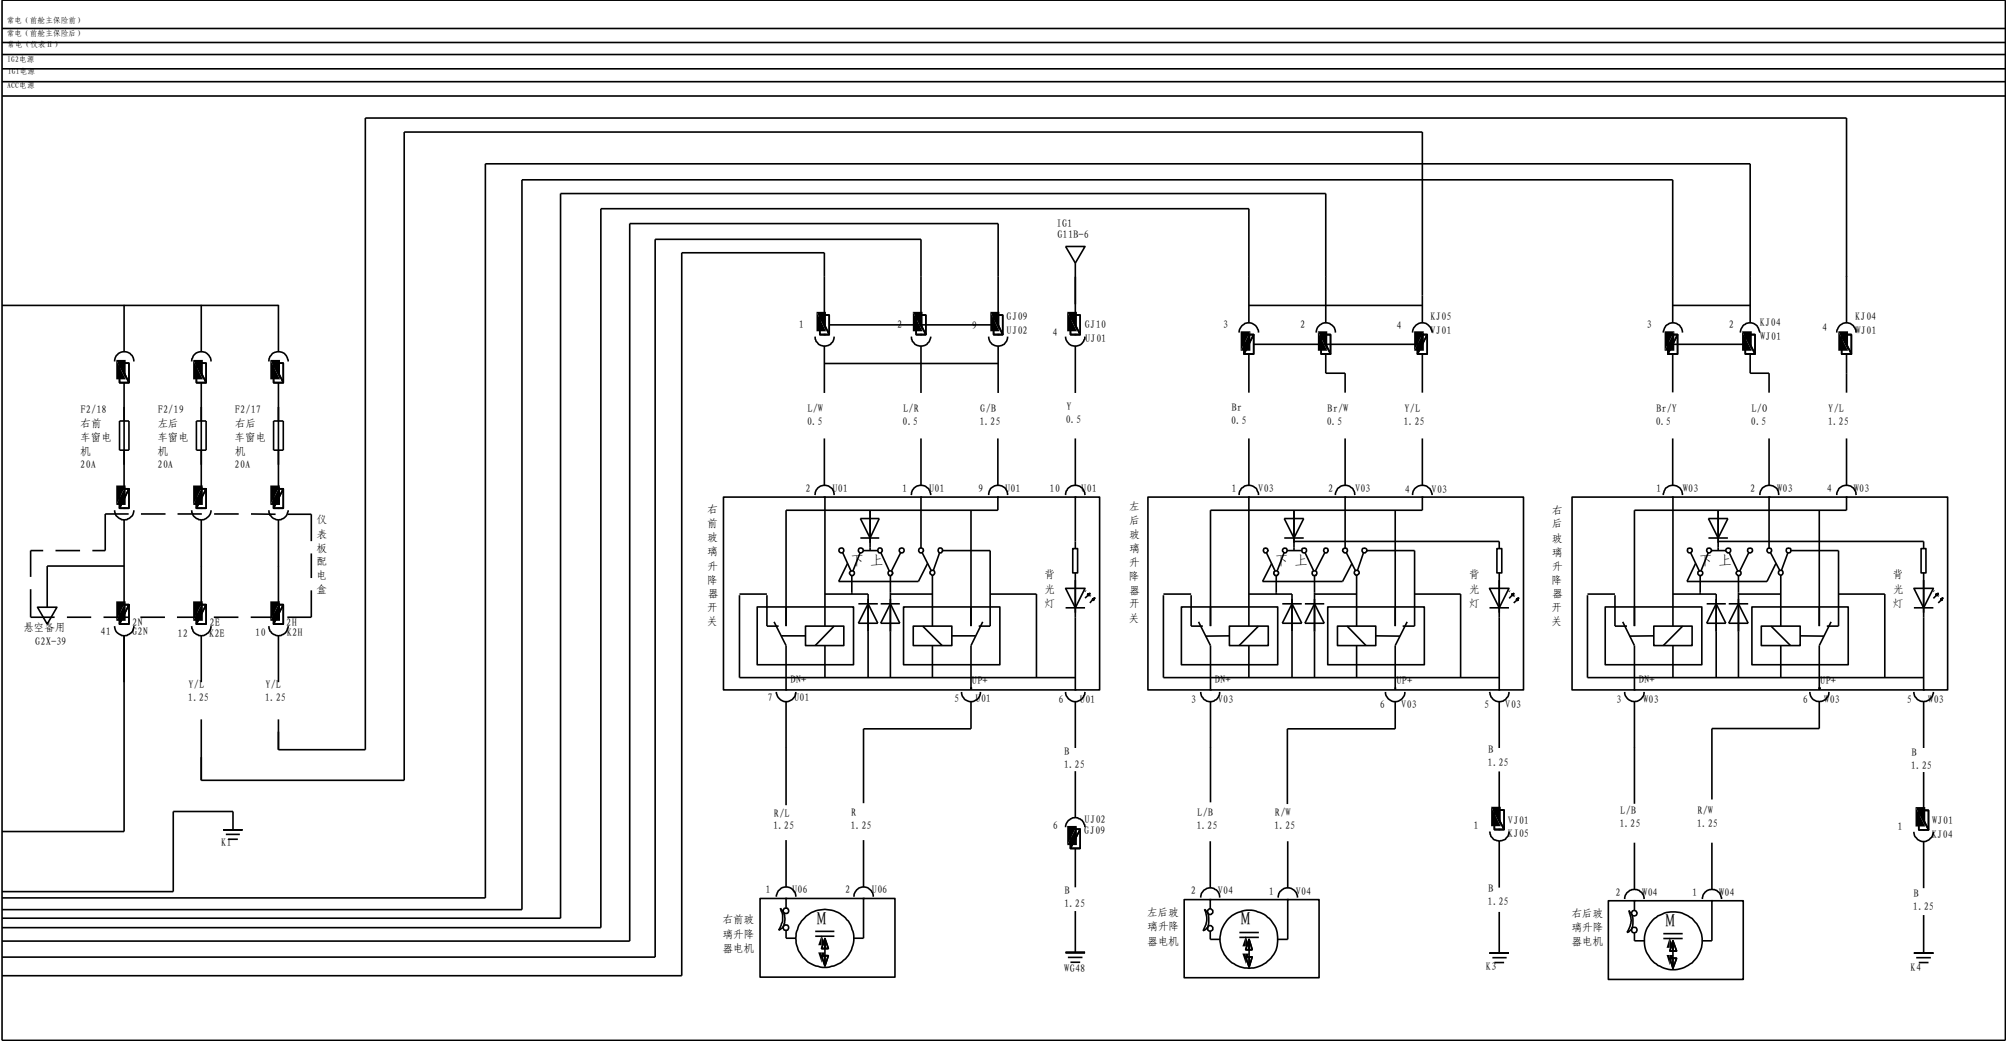


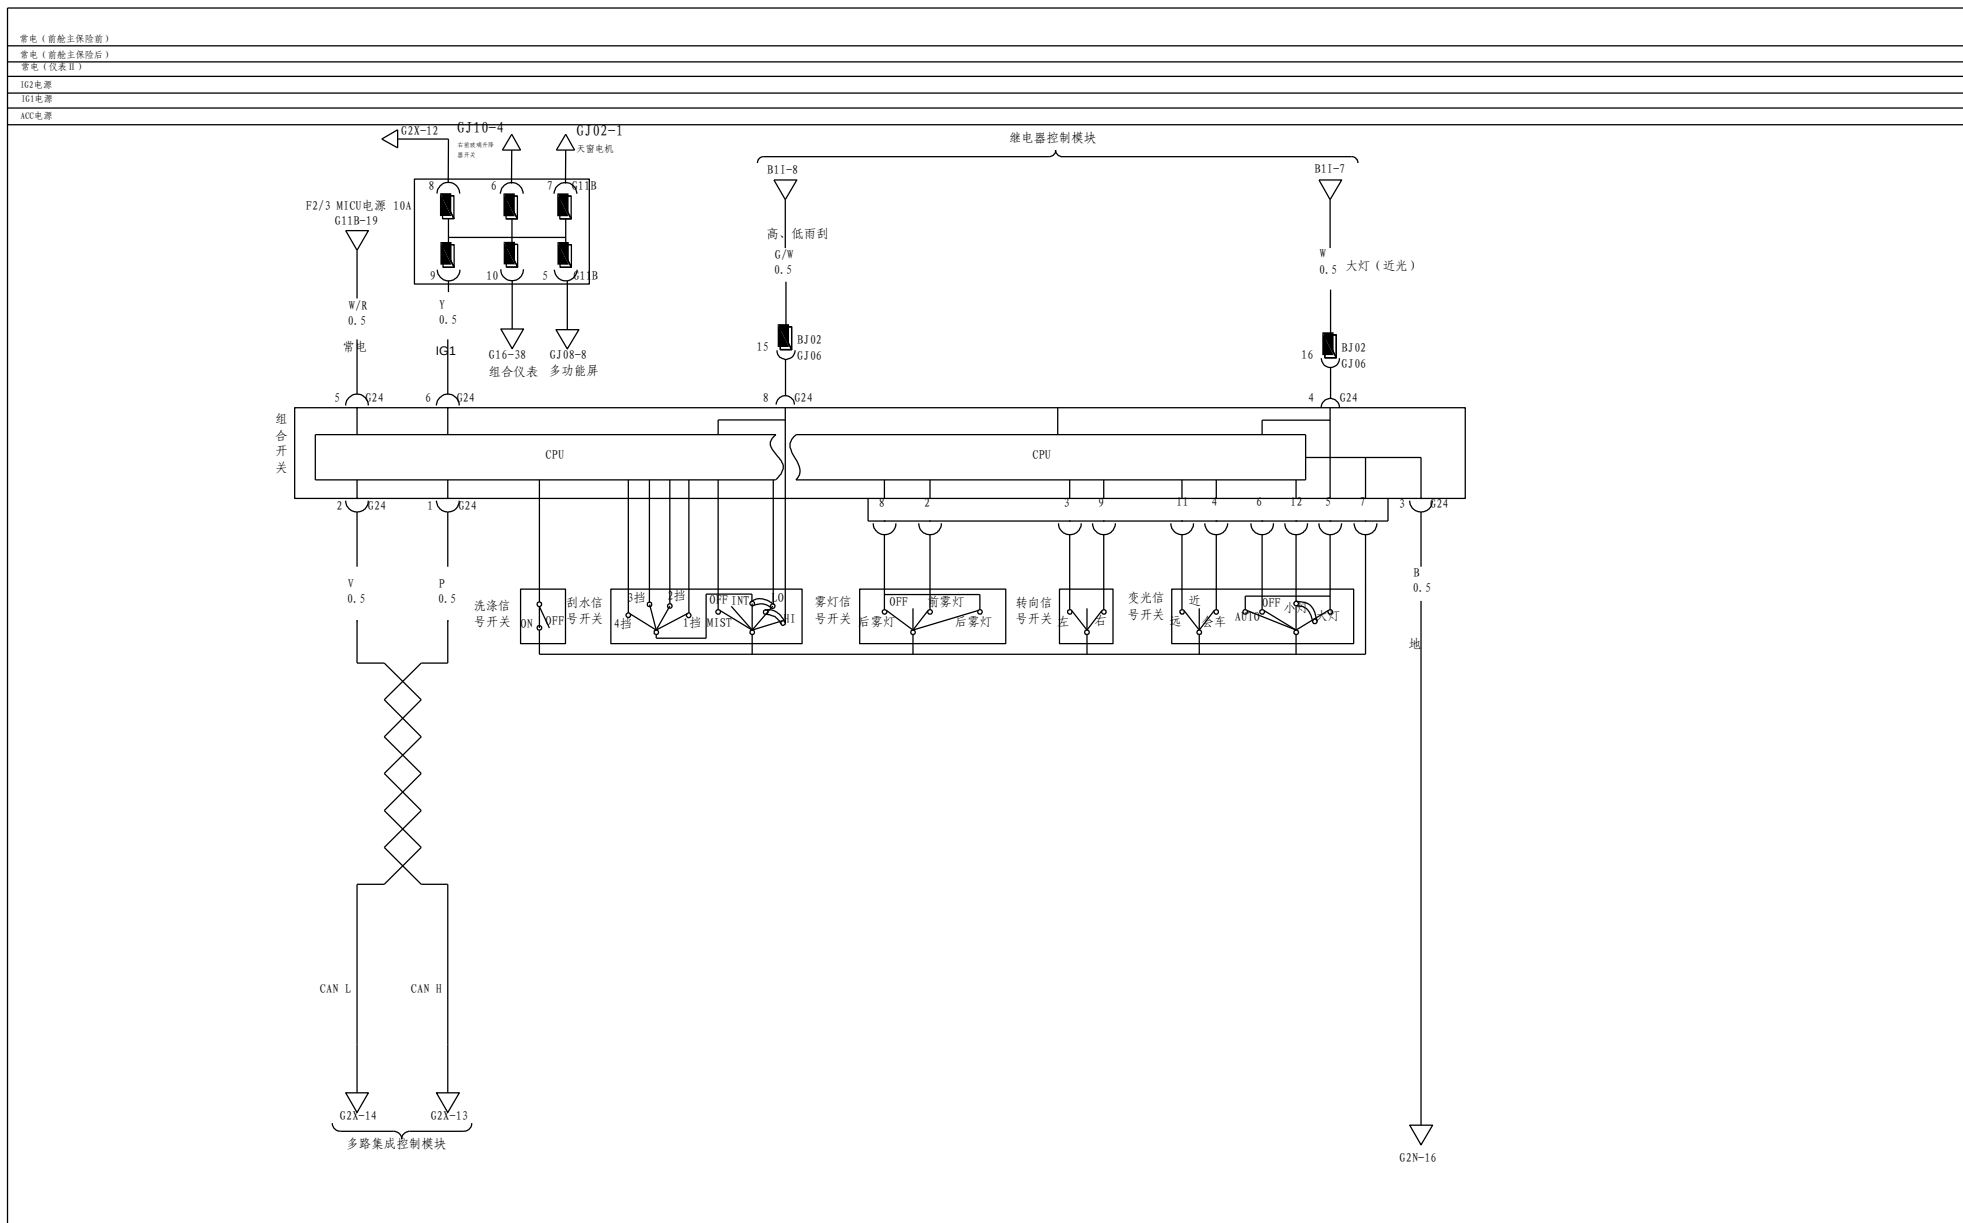


22、电动座椅控制系统

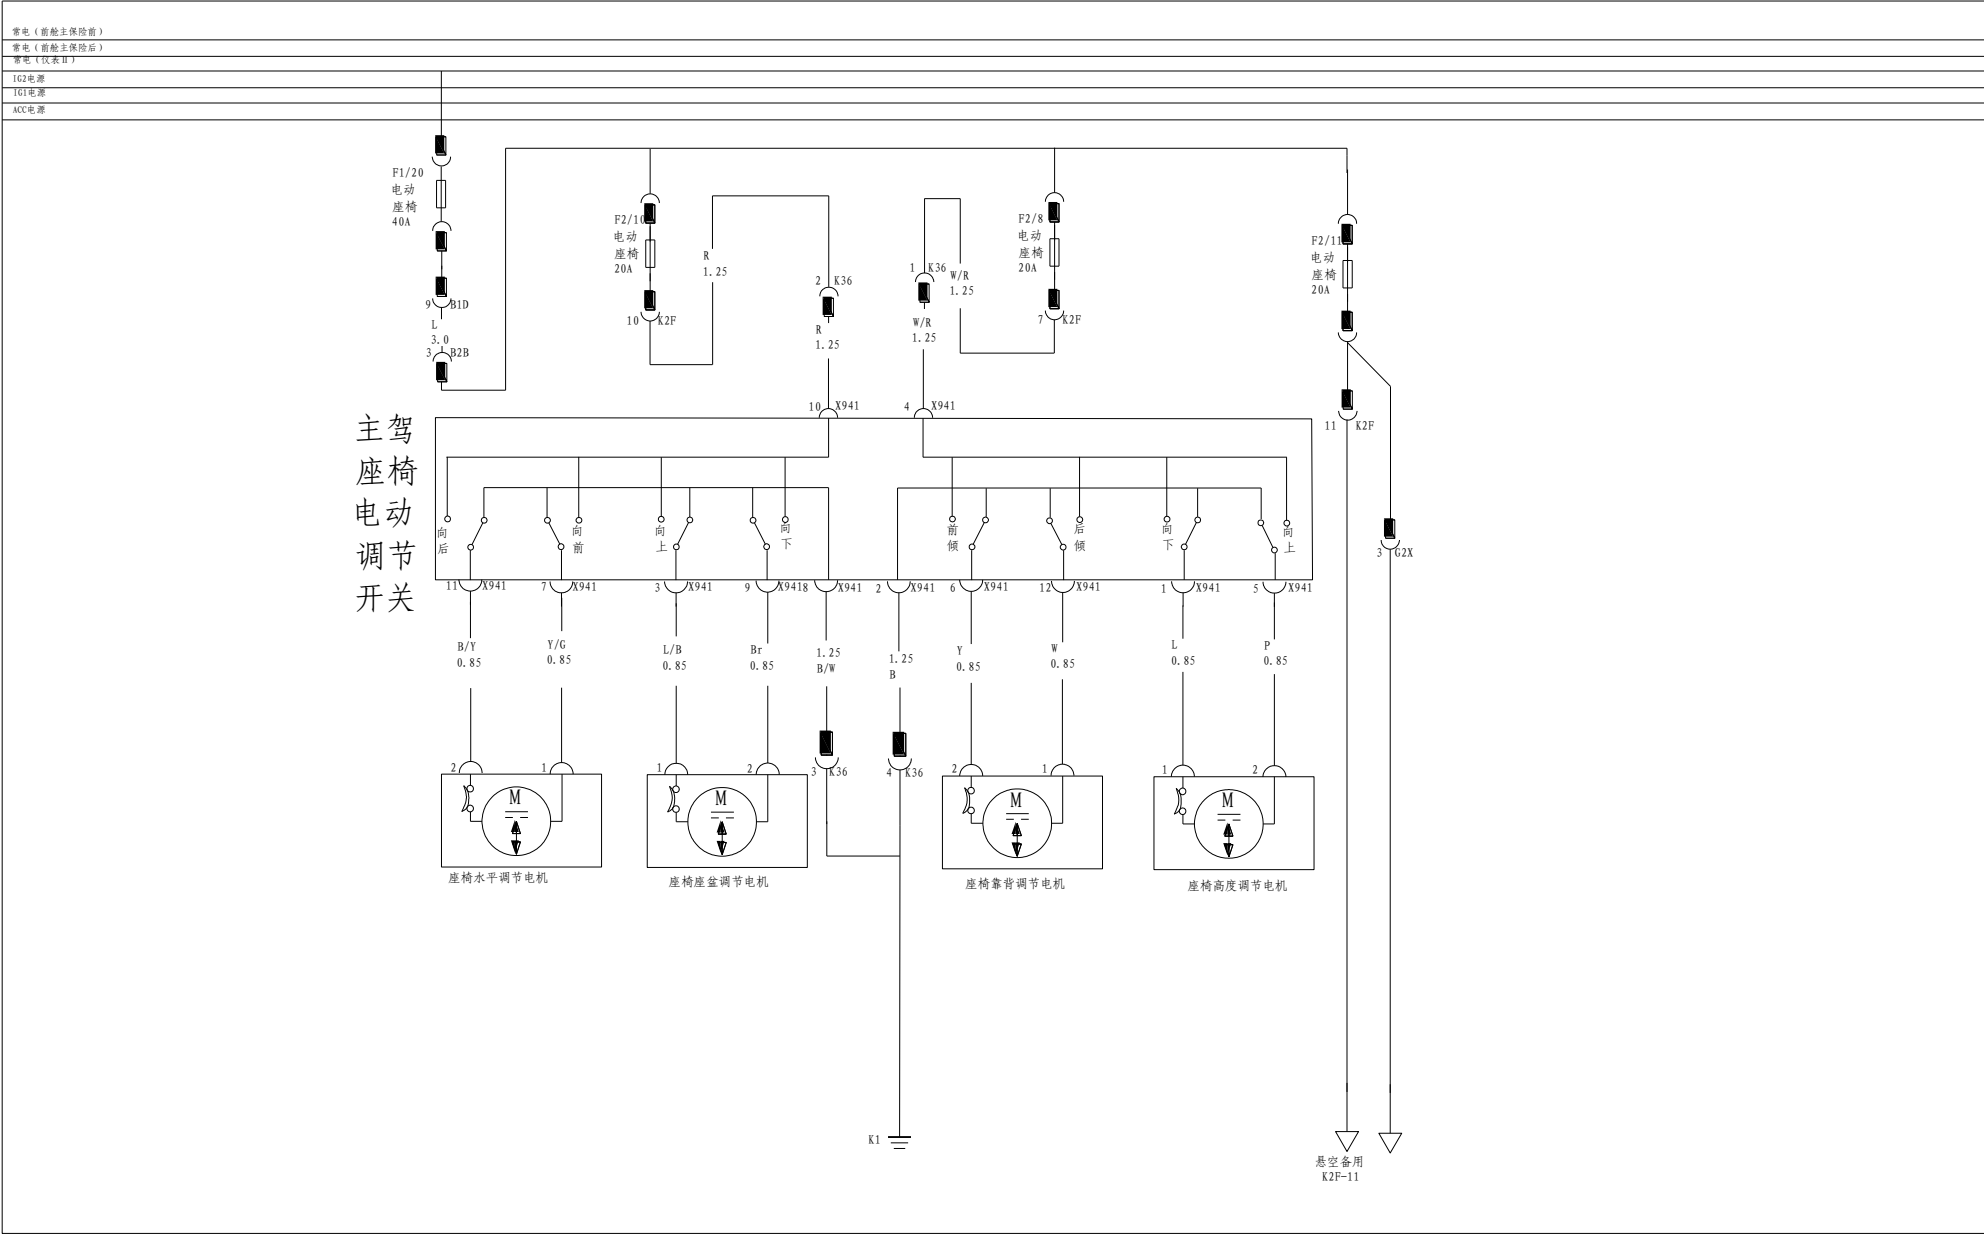


23、大灯调节

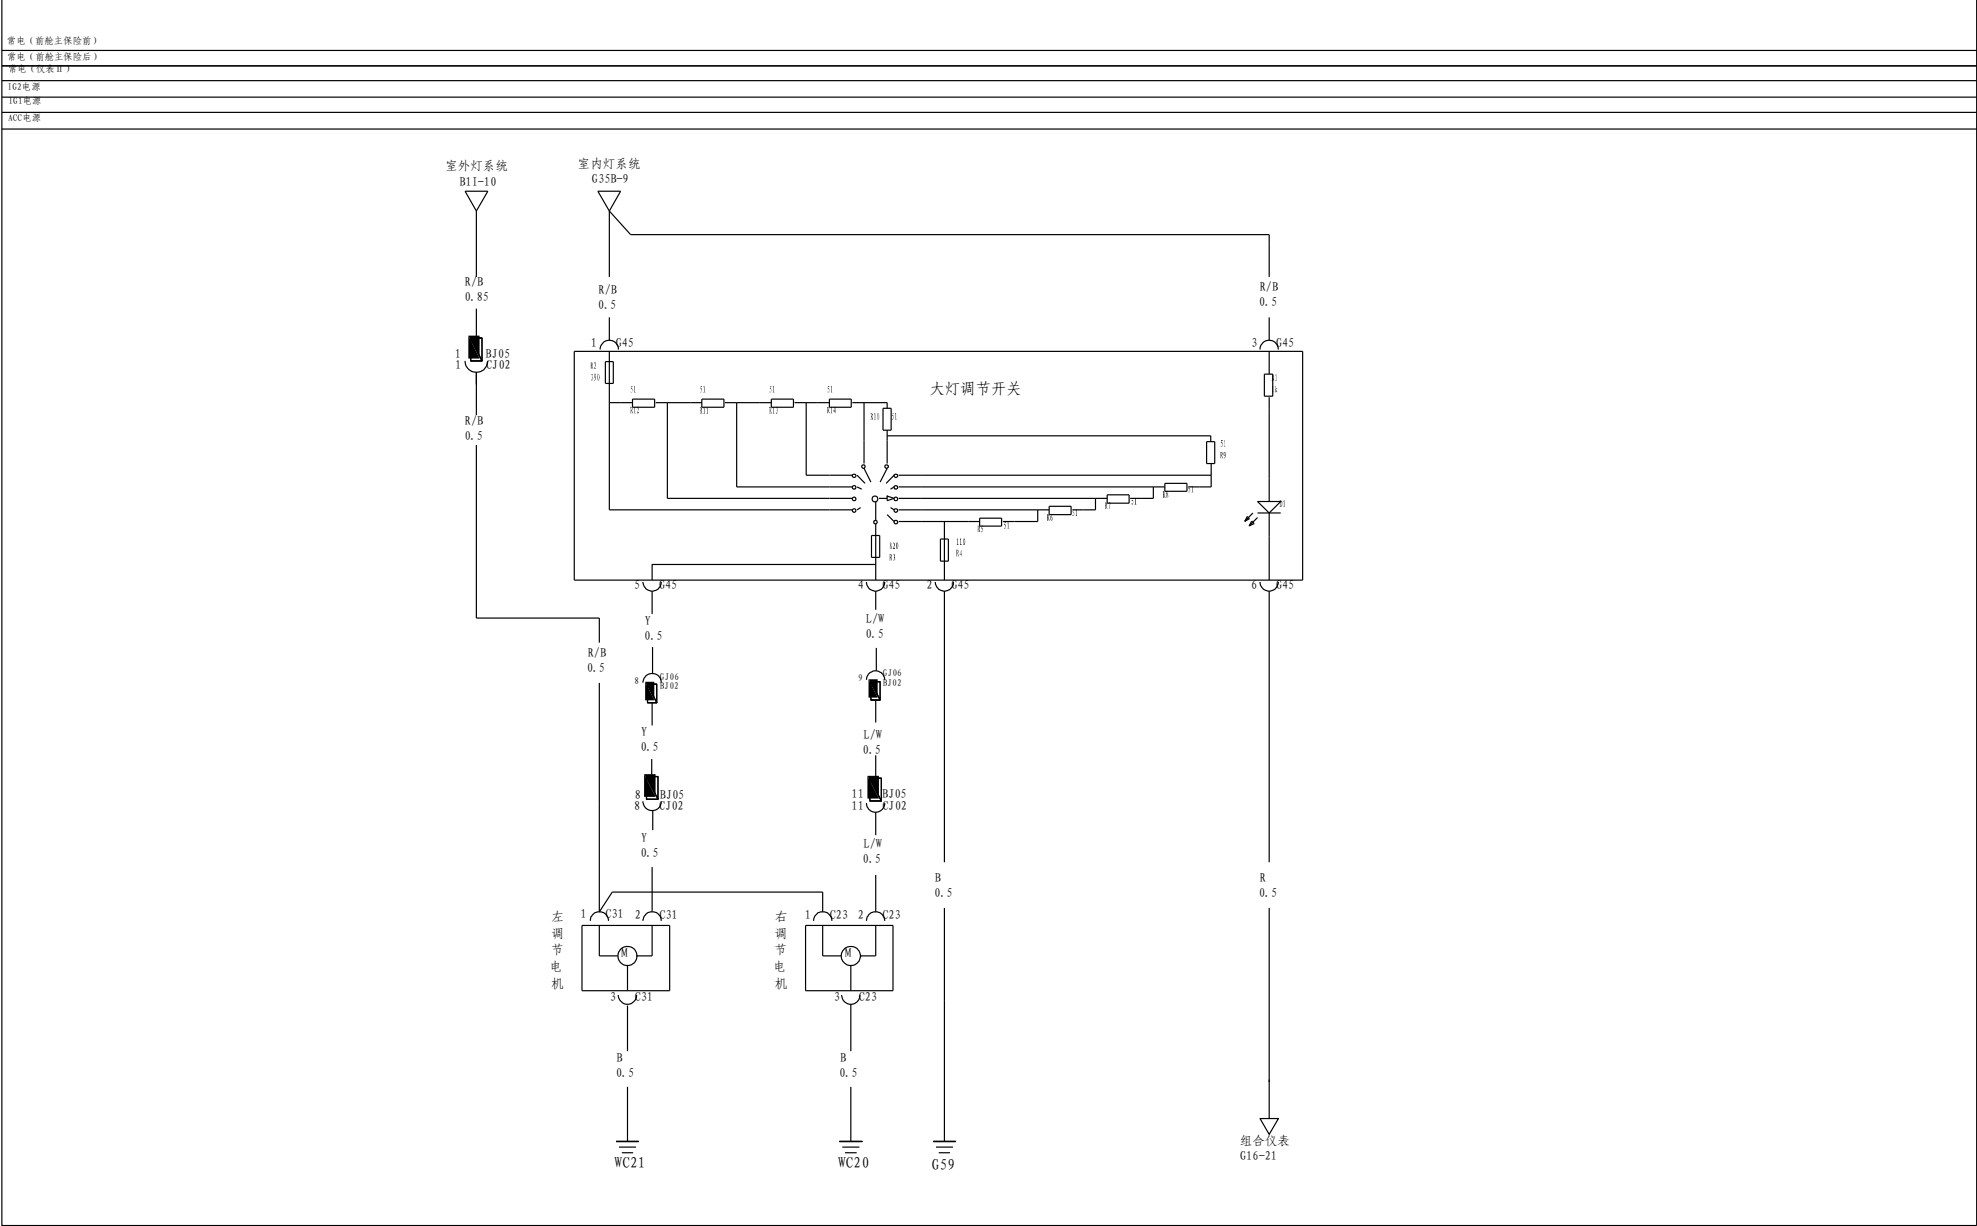


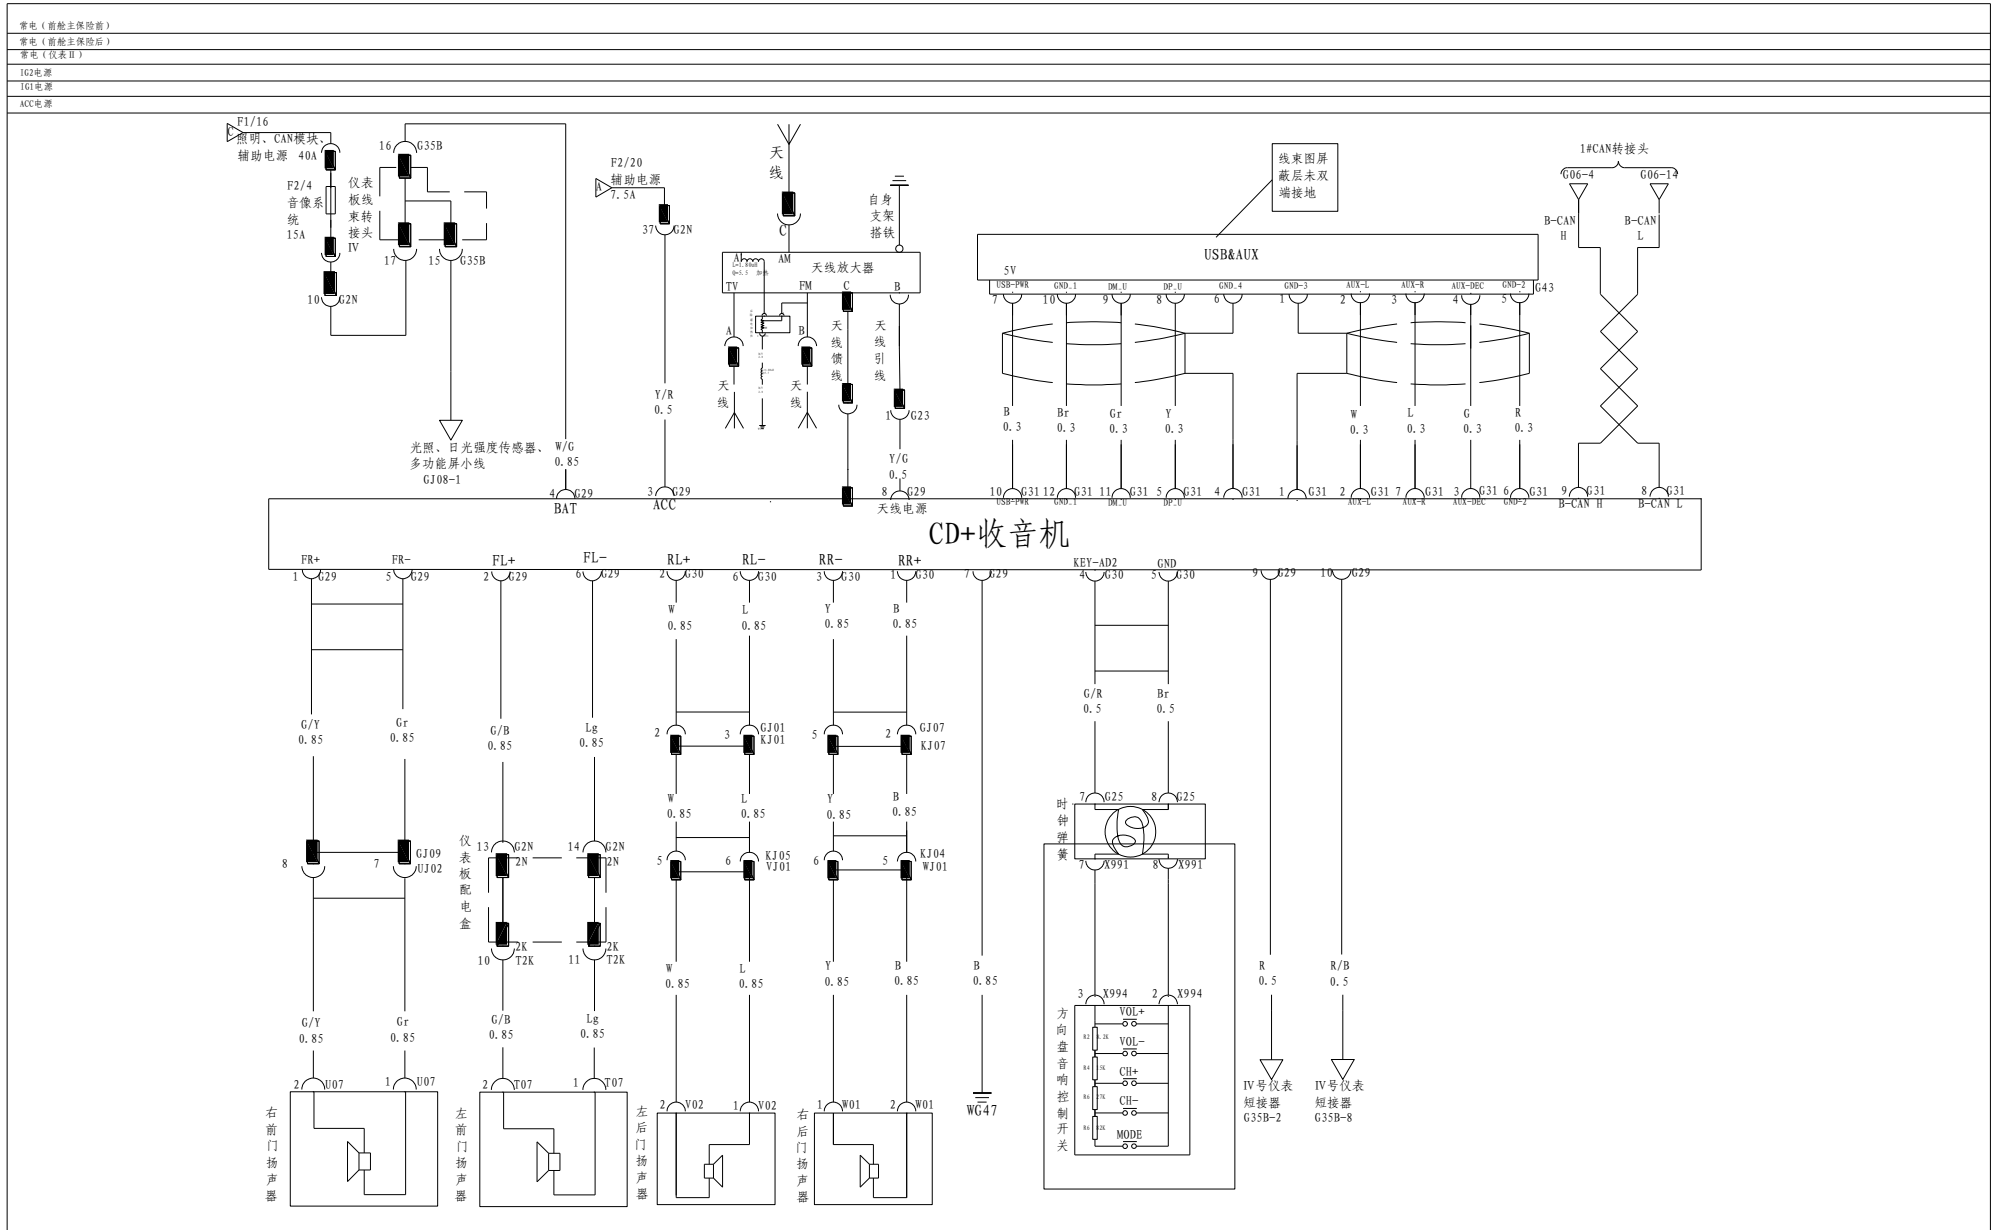

25、外置功放

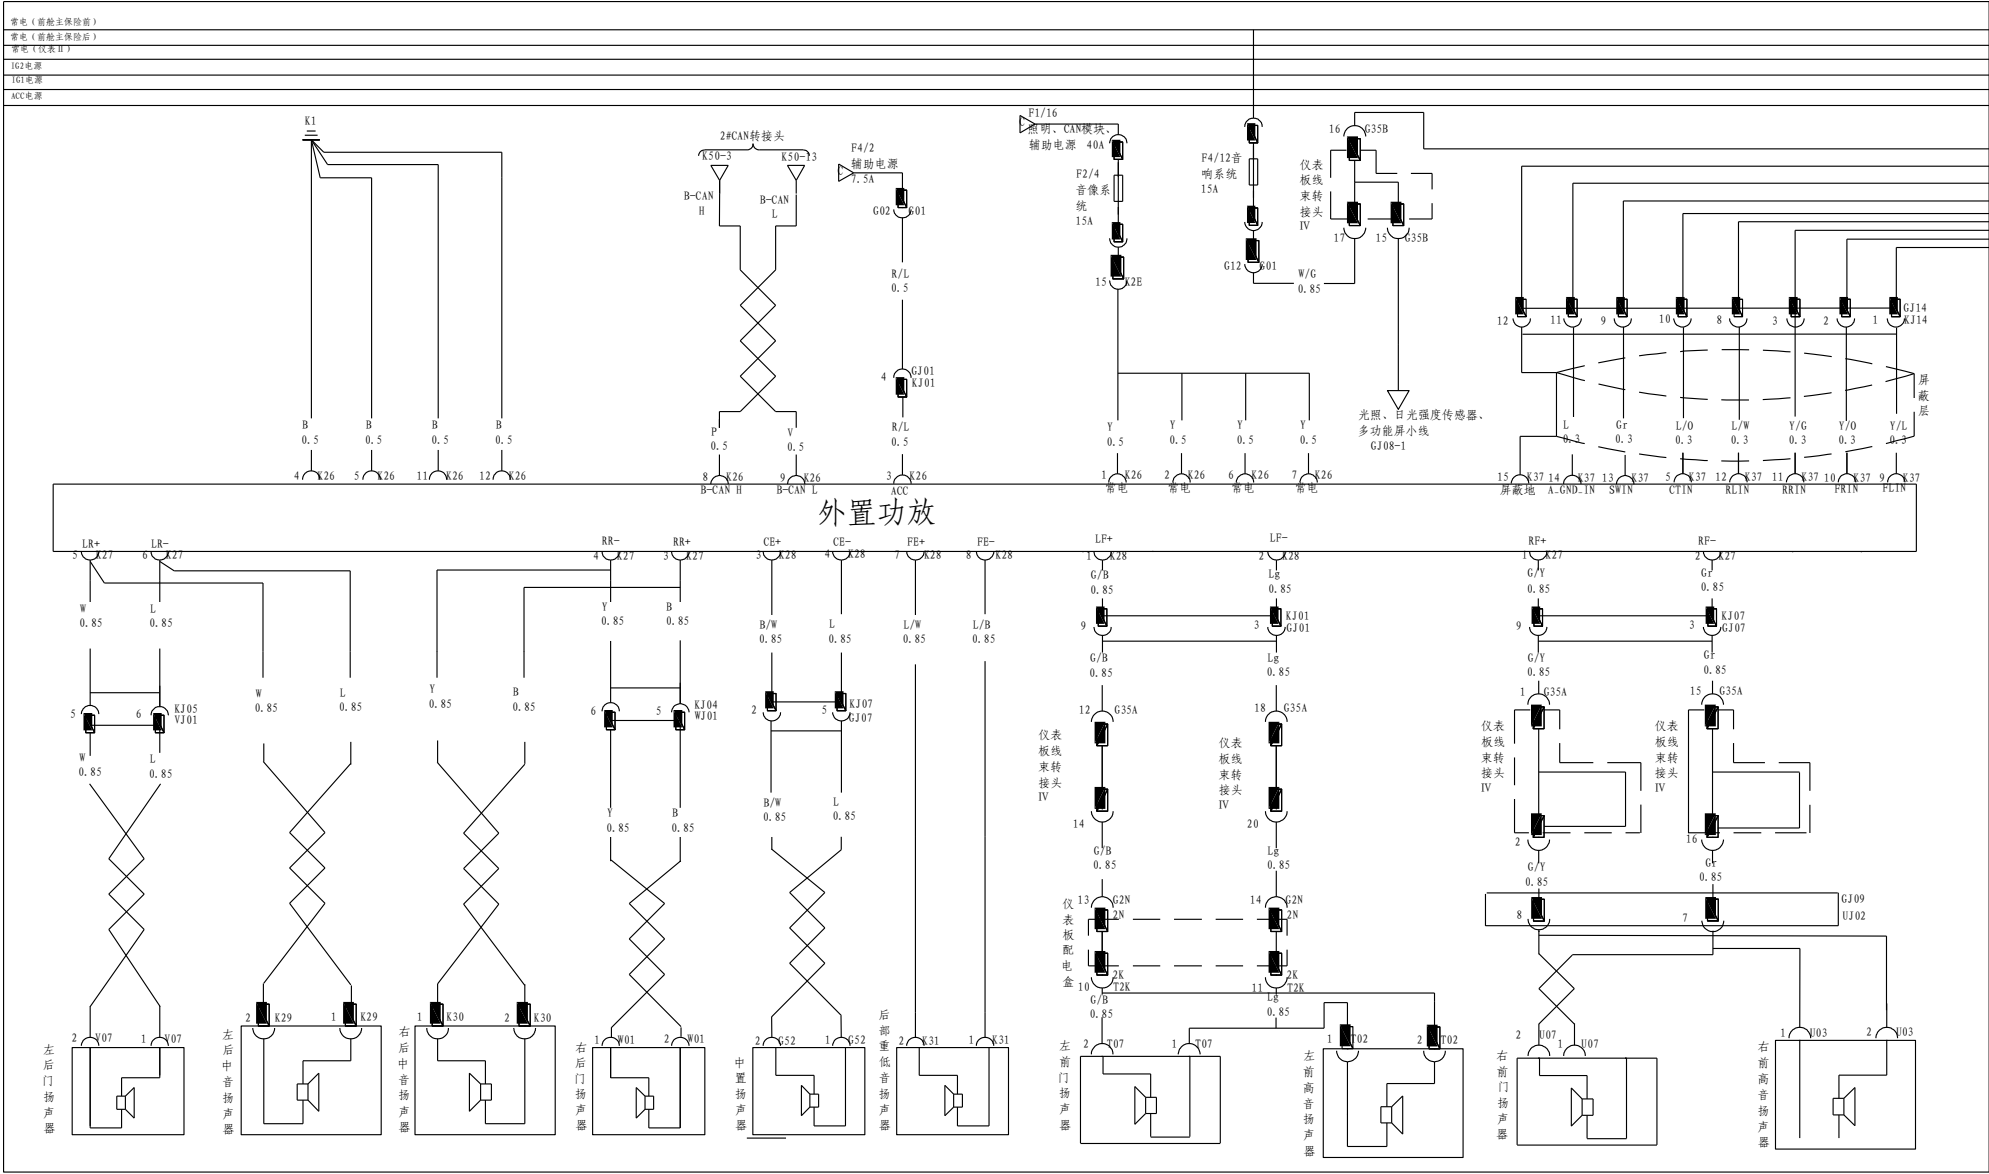


26.1、高配音像系统（1）

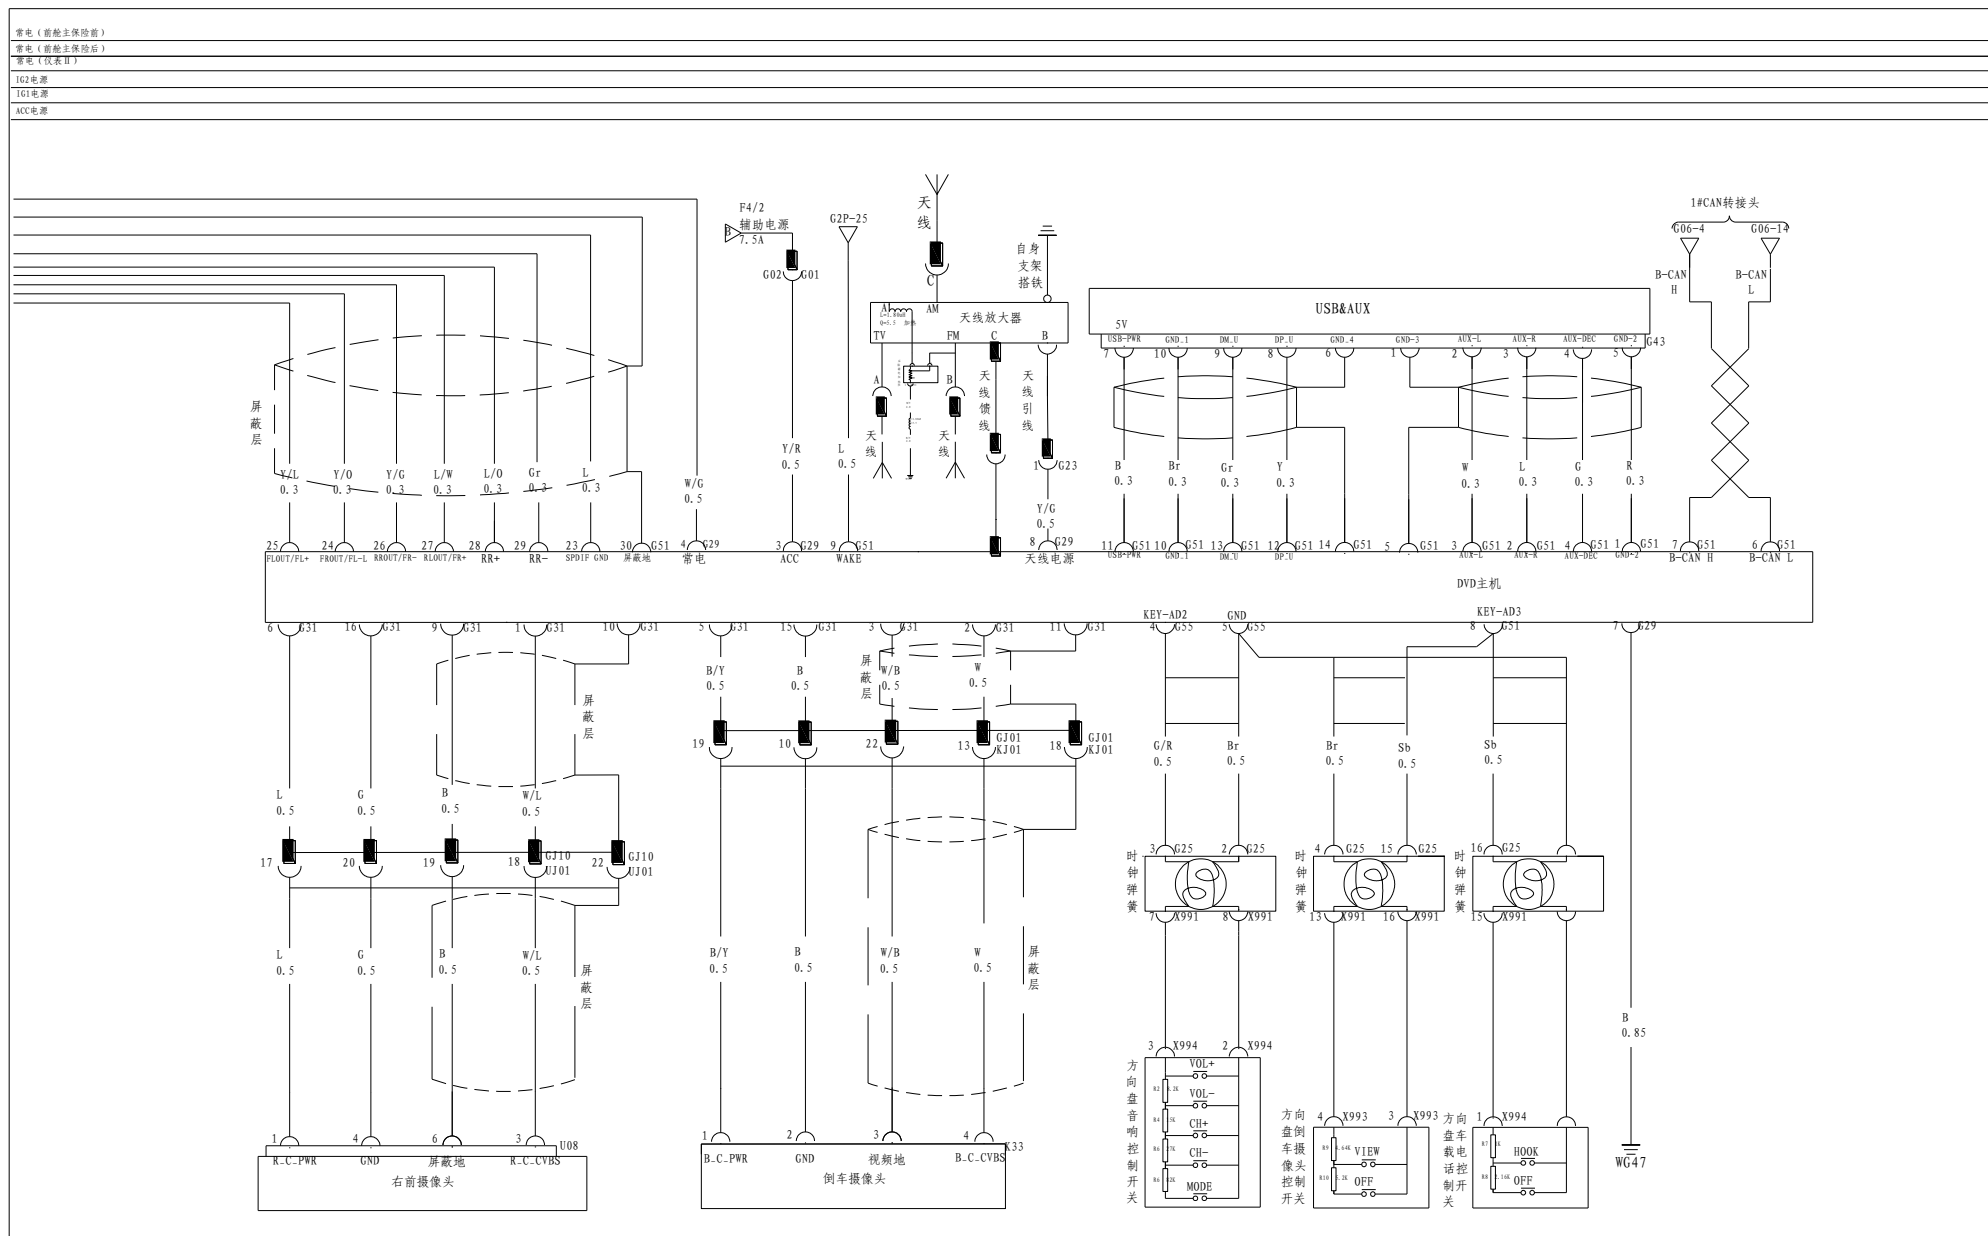



比亚迪汽车


速锐轿车维修手册

26.2、DVD（功放内置）

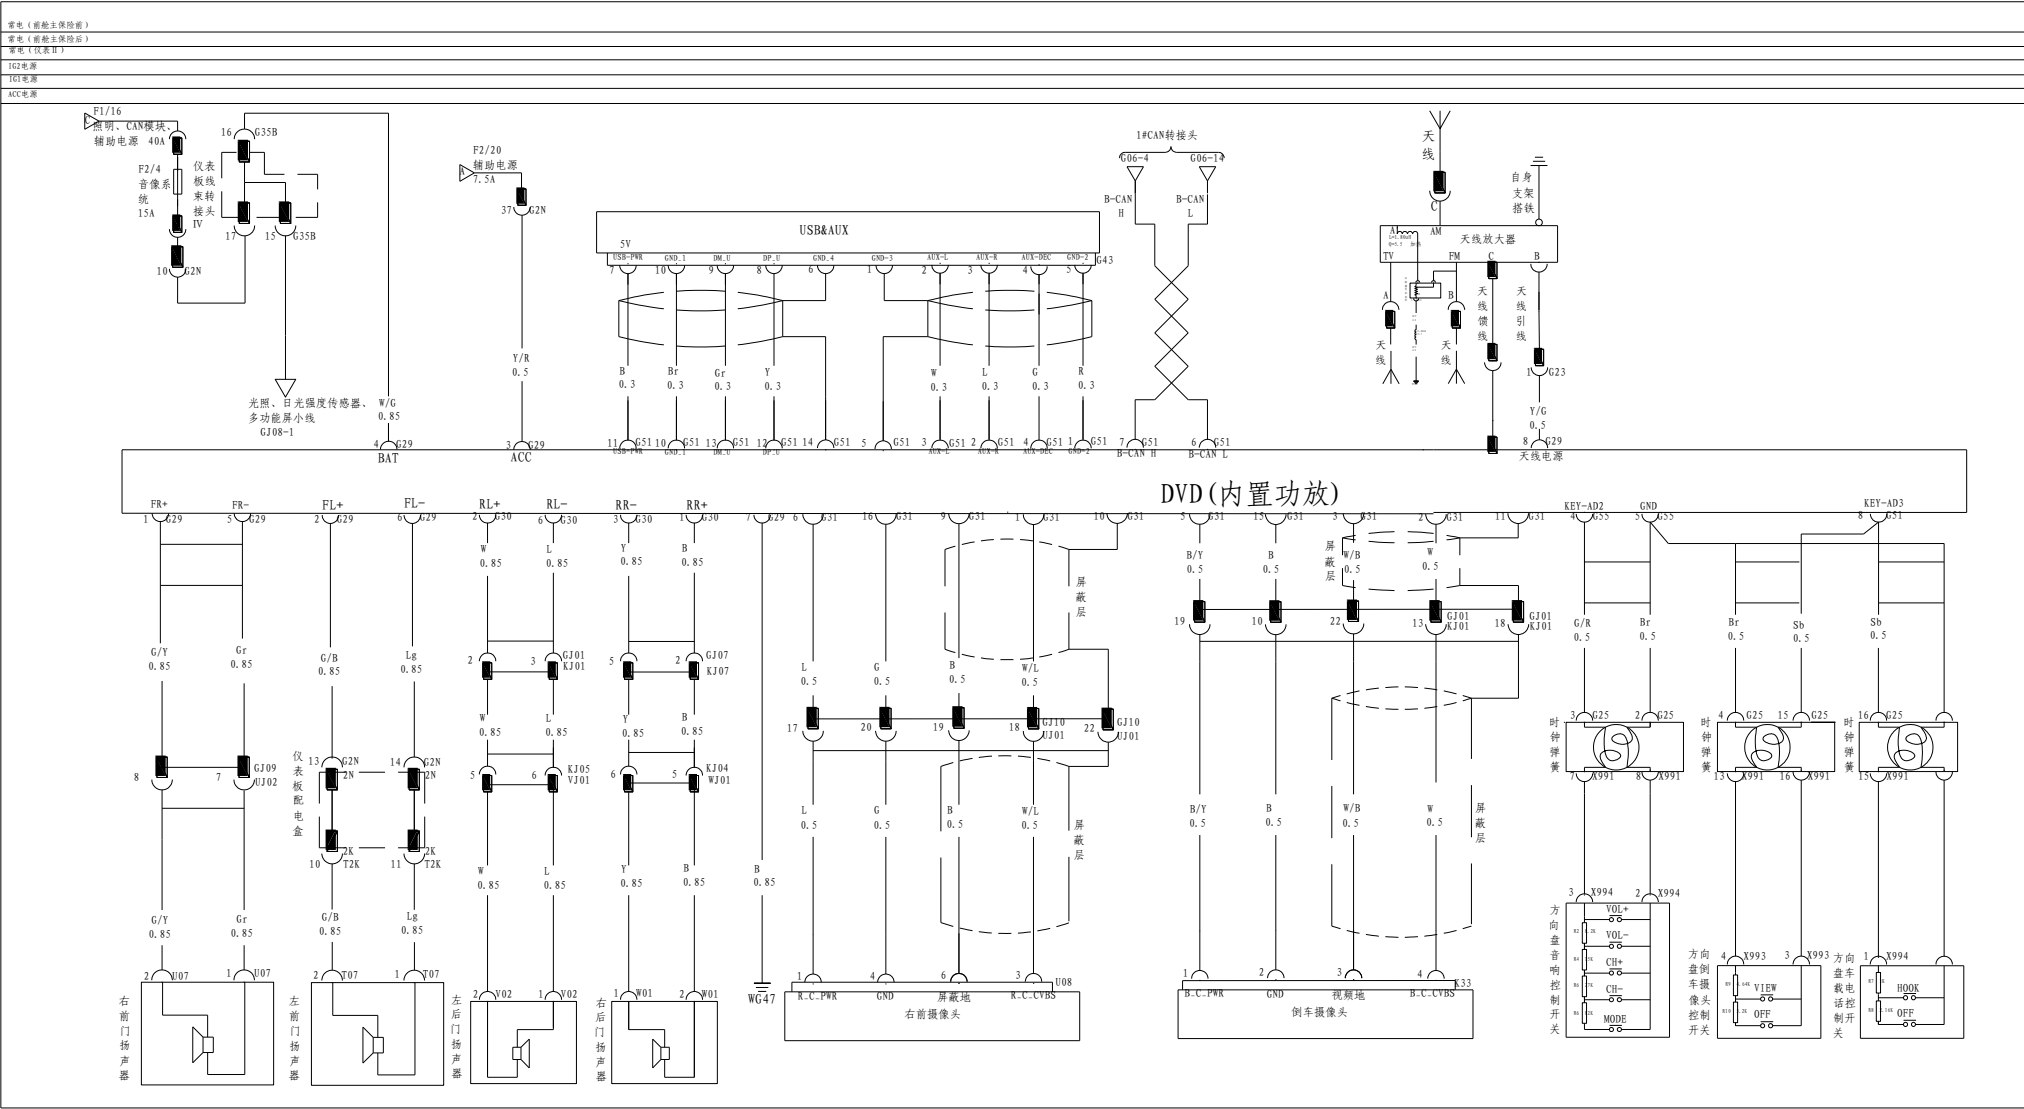


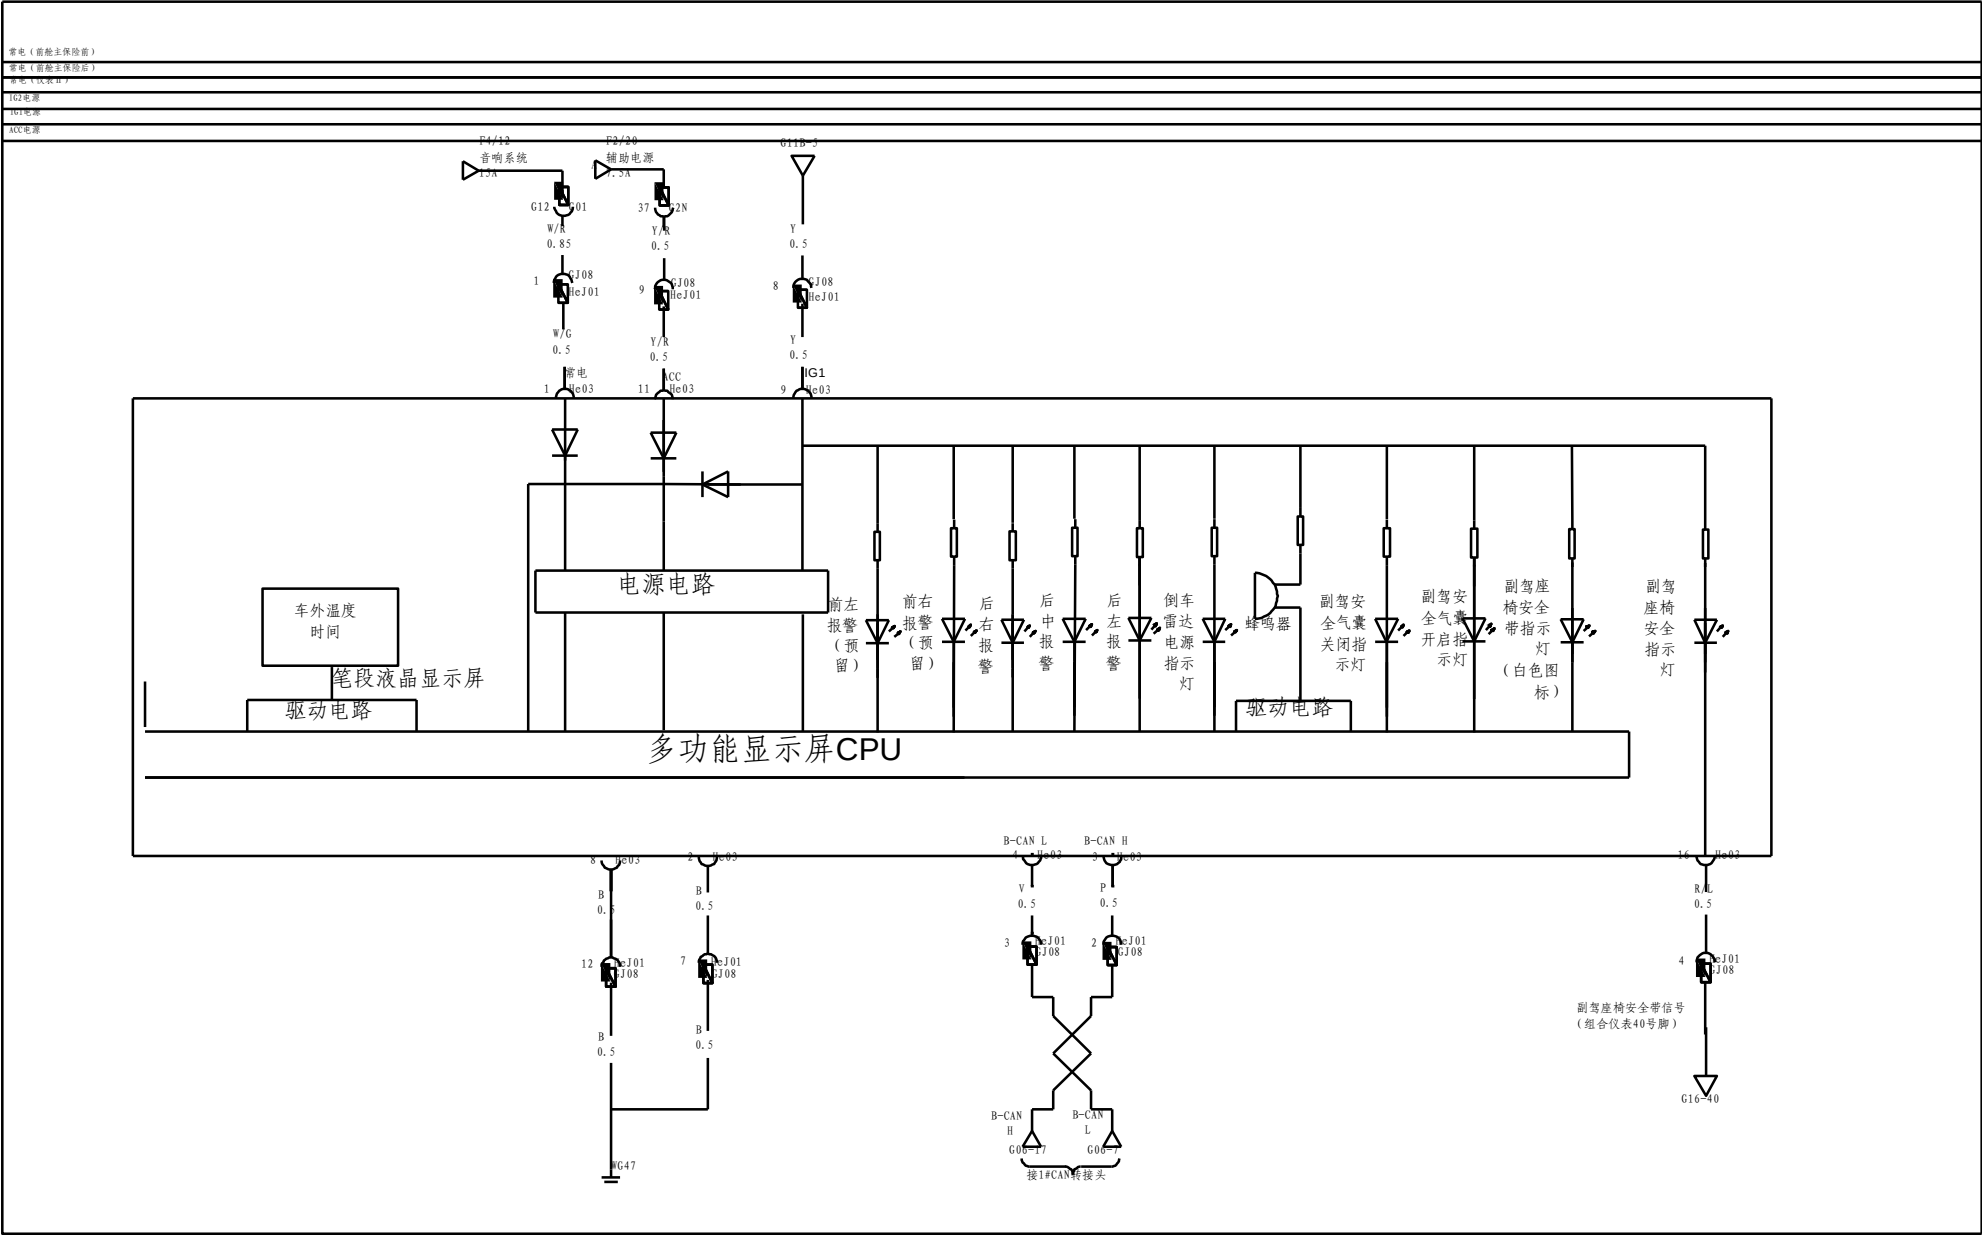

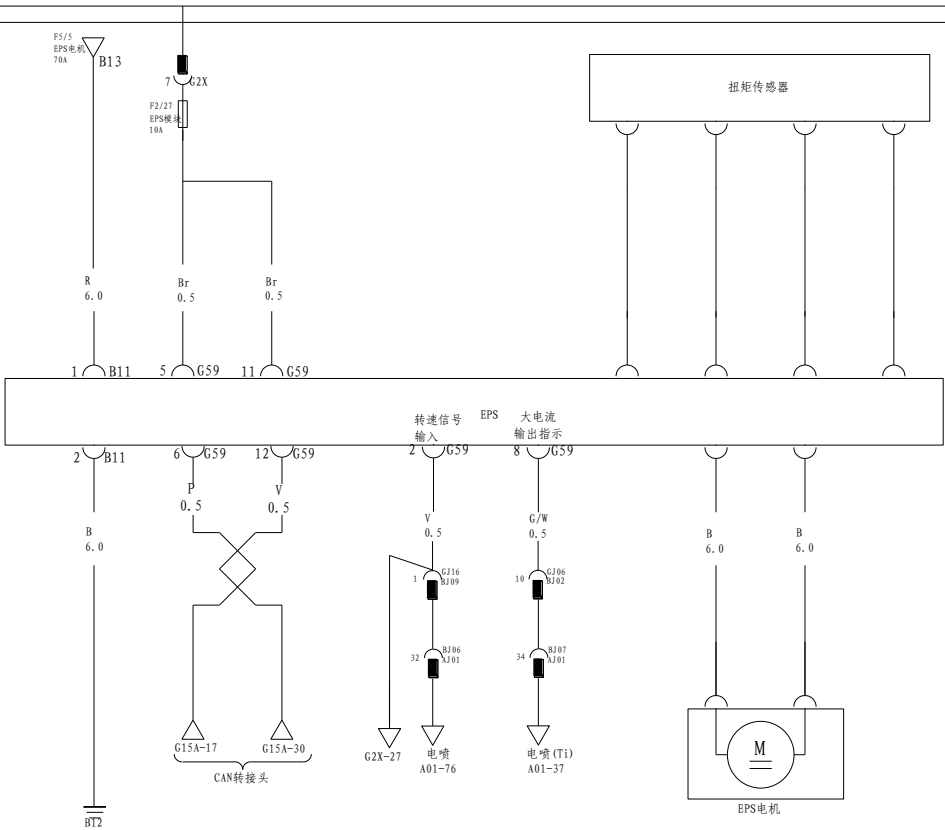

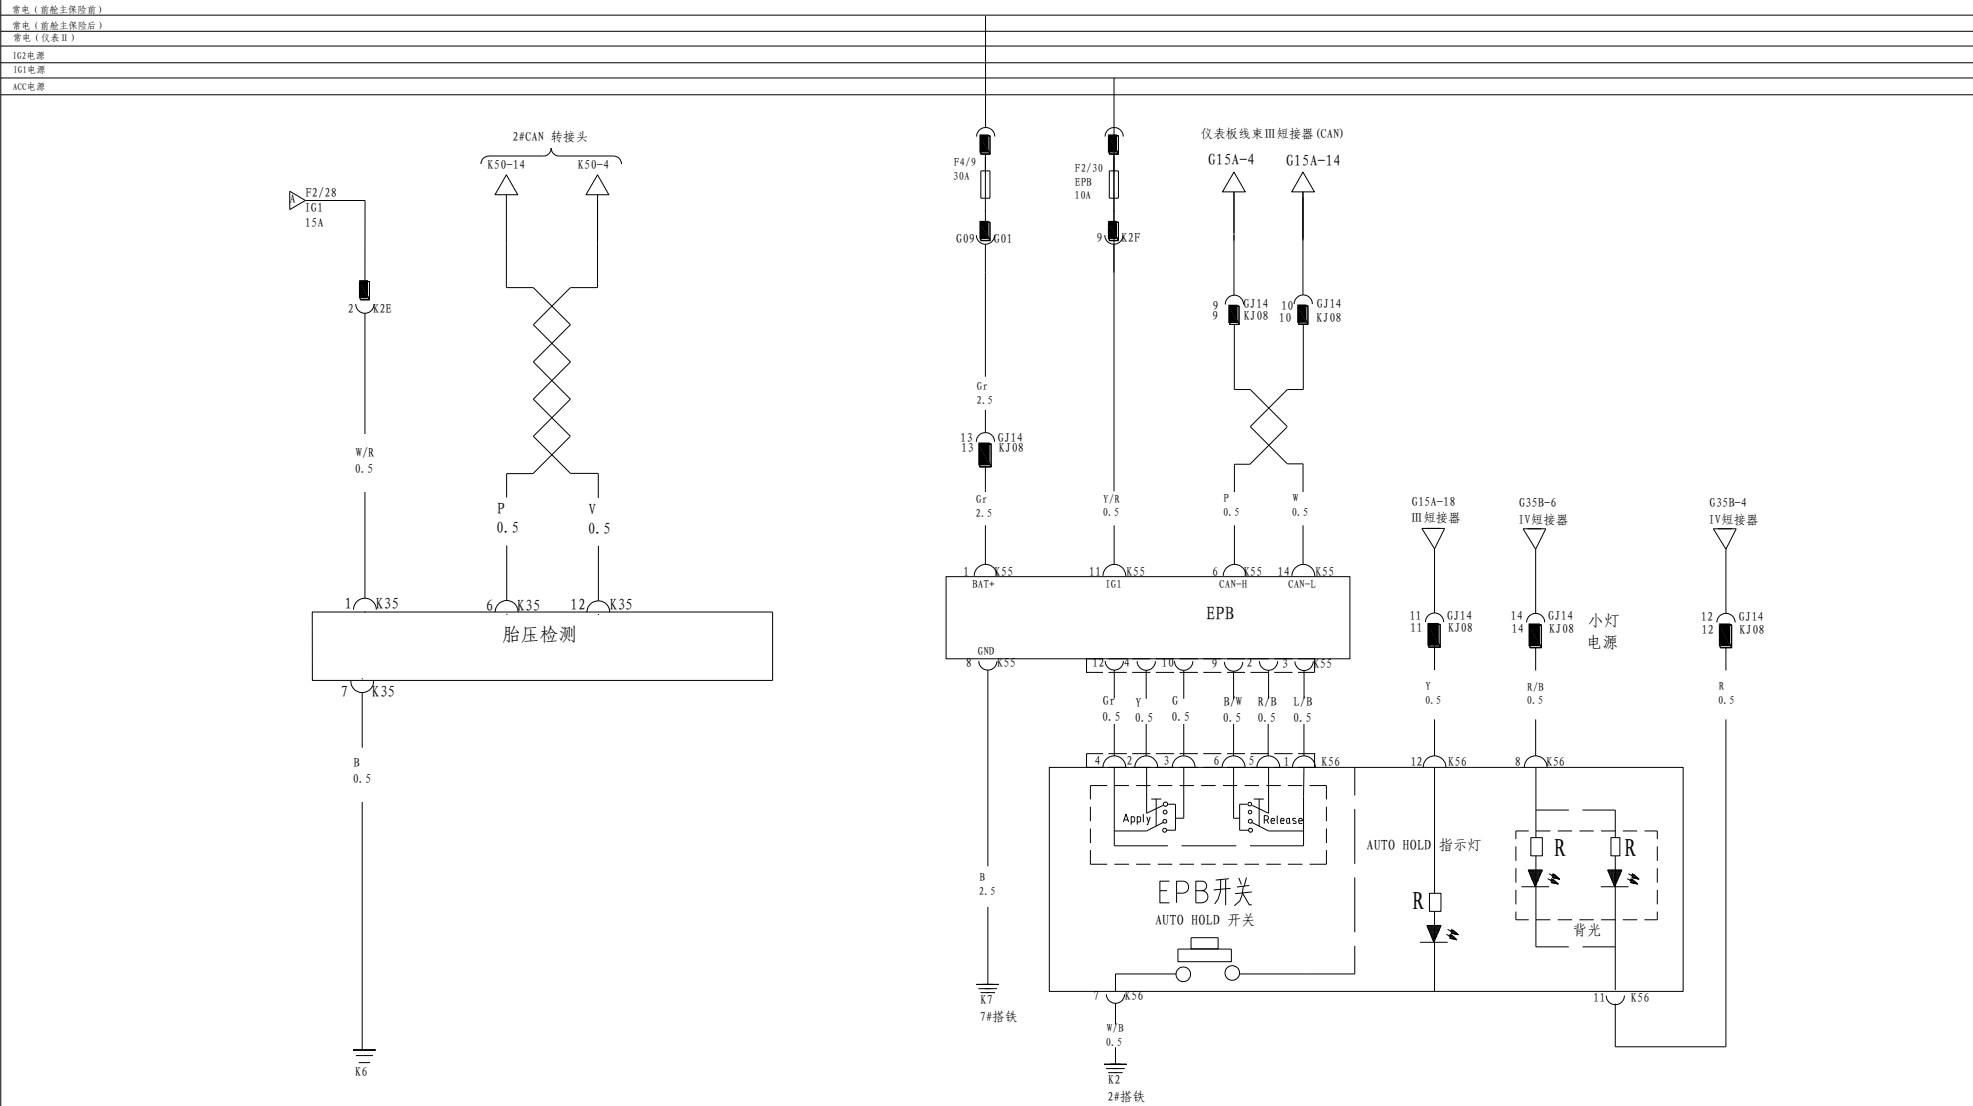

32、P 档电机控制器

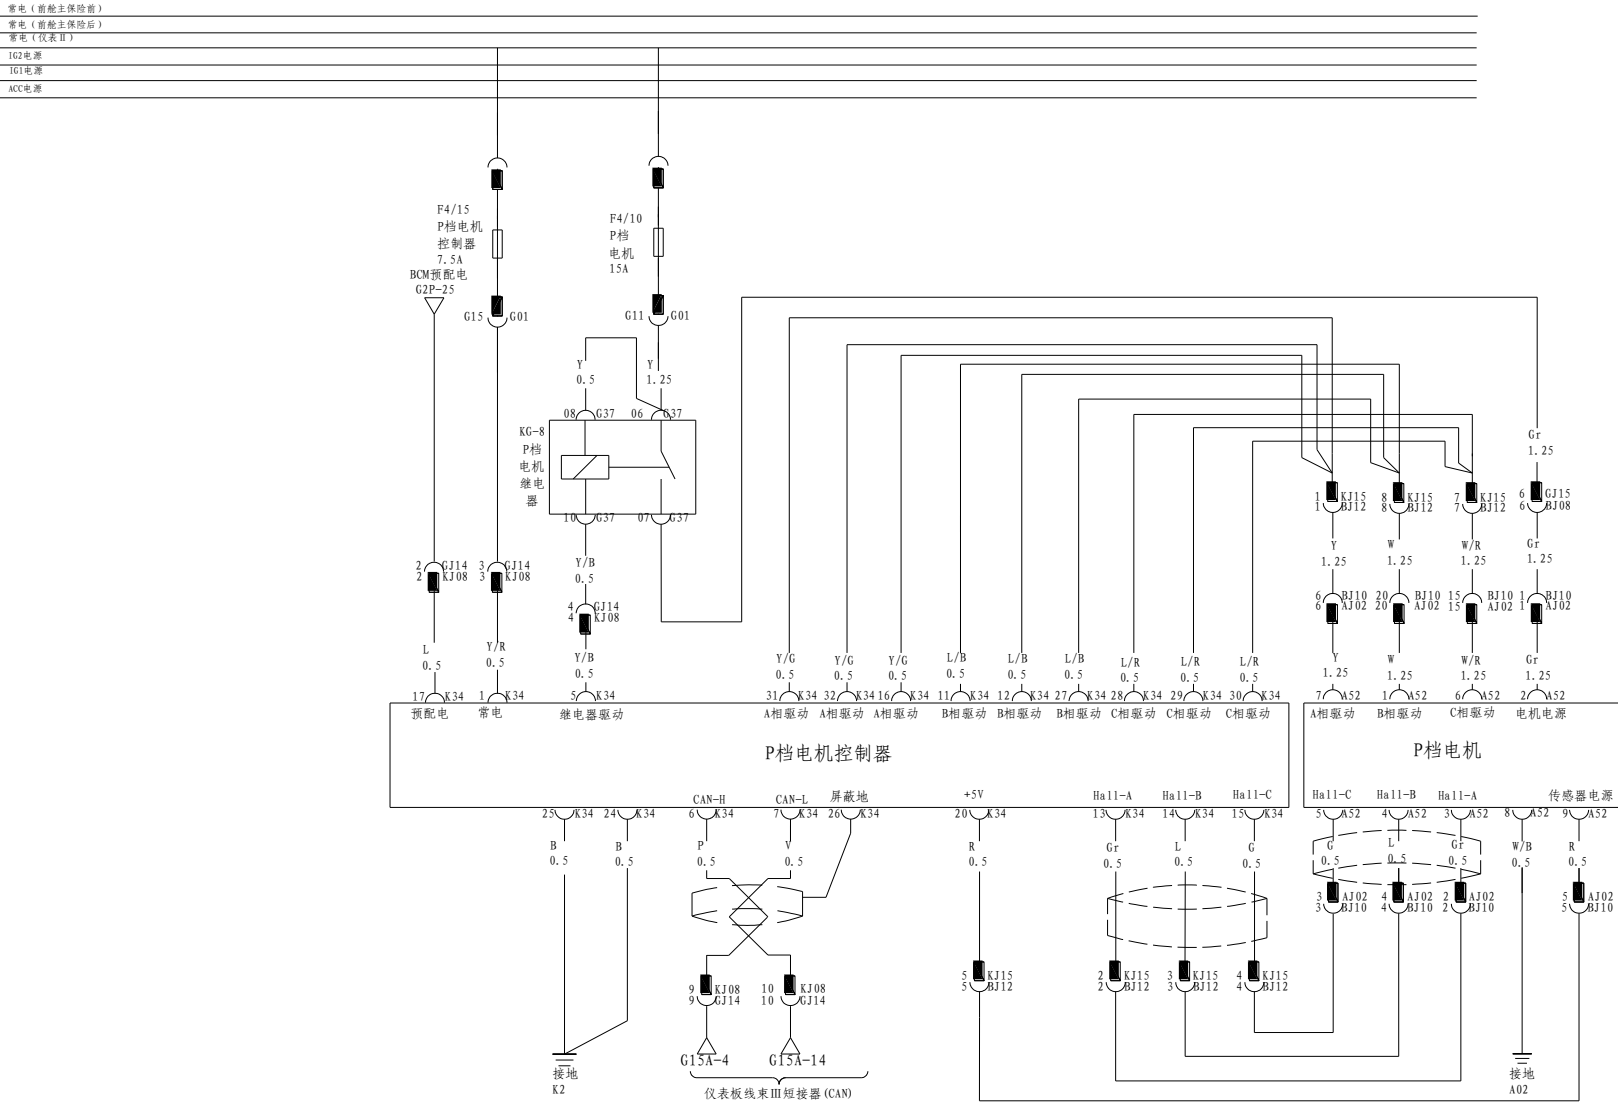

34、接地网络图

