


第四节 低压线束布置图

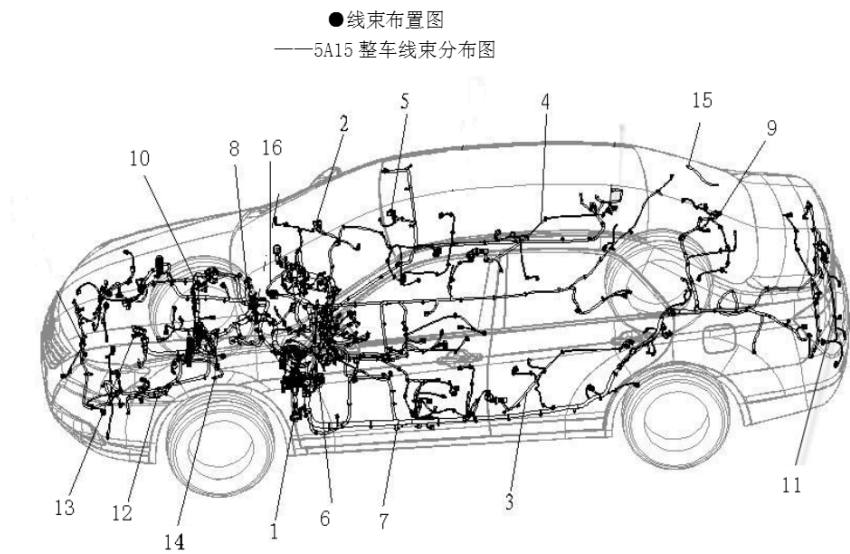


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	5A-4002100-D1	左前门线束	1	舒适
	5A-4002100A-D1			豪华
2	5A-4002200	右前门线束	1	舒适
	5A-4002200A			豪华
3	5A-4002300	左后门线束	1	标配
4	5A-4002400	右后门线束	1	标配
5	5A-4002800-D1	顶棚线束	1	舒适

	5A-4002800A-D1			豪华
6	5A-4003100-D1	仪表板线束	1	MT 舒适
	5A-4003100A-D1			MT 豪华
	5A-4003100A-D3			MT 尊贵
	5A-4003100-D2			MT 起停舒适
	5A-4003100A-D2			MT 起停豪华
	5AD-4003100			DCT 舒适
	5AD-4003100A			DCT 豪华
	5A-4003100-D1			MT 舒适
	5A-4003100A-D1			MT 豪华
7	5A-4004100-D1	地板线束	1	舒适
	5A-4004100A-D1			豪华
	5A-4004100A-D2			尊贵
8	5A-4011100-D1	前舱线束	1	MT 舒适
	5A-4011100A-D1			MT 豪华、尊贵
	5A-4011100-D2			MT 起停舒适
	5A-4011100A-D2			MT 起停豪华
	5AD-4011100			DCT 舒适
	5AD-4011100A			DCT 豪华
	5A-4011100-D1			MT 舒适
9	5A-4018700	高位制动灯小线	1	标配
10	5A-4001010-D1	发动机线束	1	MT
	5A-4001010-D2			MT 起停
	5AD-4001010			DCT
11	5A-4013100	后保小线	1	豪华
12	5A-4002912	变速箱搭铁线	1	标配
13	5A-4002911	蓄电池负极线	1	标配
14	5A-4002913	发动机搭铁线	1	标配
15	5A-4002914	后挡风玻璃负极搭铁线	1	标配
16	5A-4003800	日光、光照强度、多功能屏小线	1	标配

● 线束布置图 4.1

——左前门线束

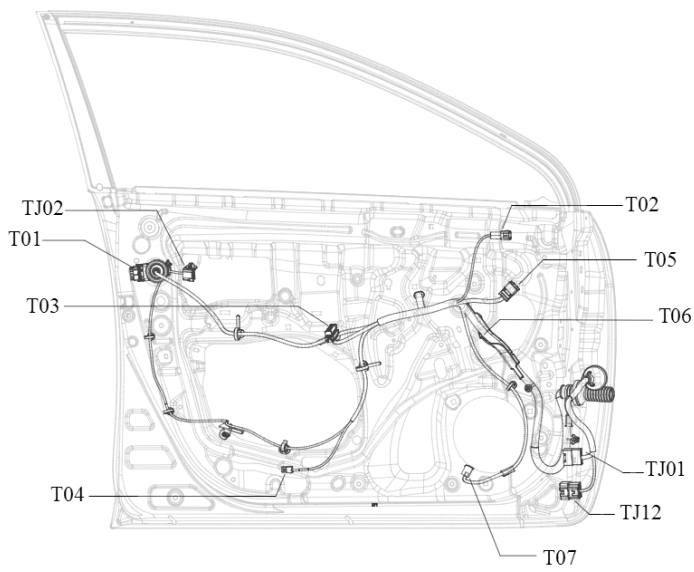

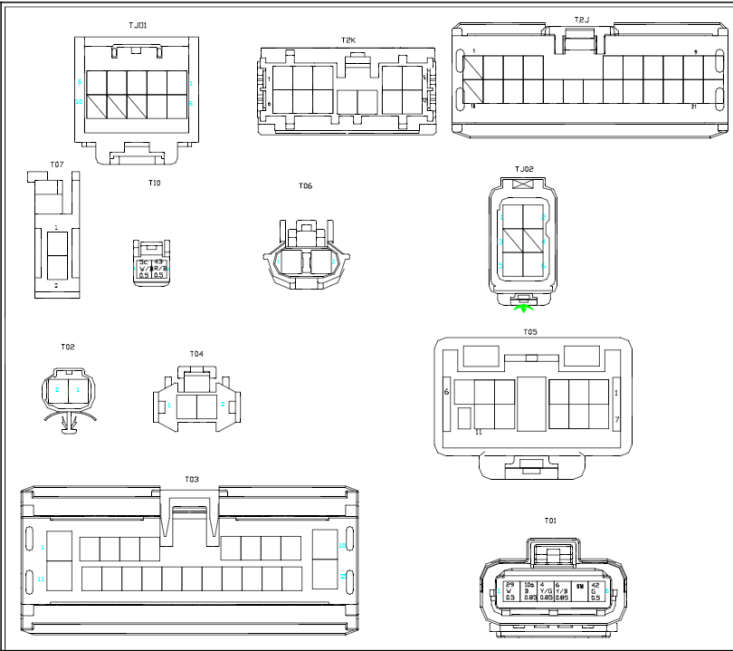


图 1 左前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	TJ01	接仪表盘线束	1	
2	TJ12	接仪表盘线束	1	
3	TJ02	接前门车外磁卡探测天线	1	
4	TJ03	接地板线束		
5	T01	接左前门锁电机	1	
6	T02	接左前高音扬声器	1	
7	T03	接左前门玻璃升降器开关	1	
8	T04	接门灯	1	
9	T05	接左前门外后视镜	1	
10	T06	接玻璃升降器电机	1	
11	T07	接左前扬声器	1	
12	T08	接左前高音扬声器		
13	T10	接门扣手氛围灯		
14	T11	接左前门外前景摄像头		

● 线束布置图 4.2
——右前门线束

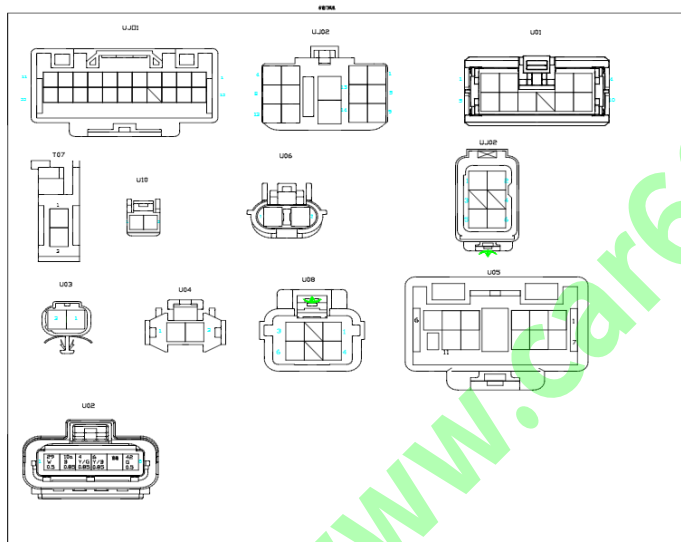
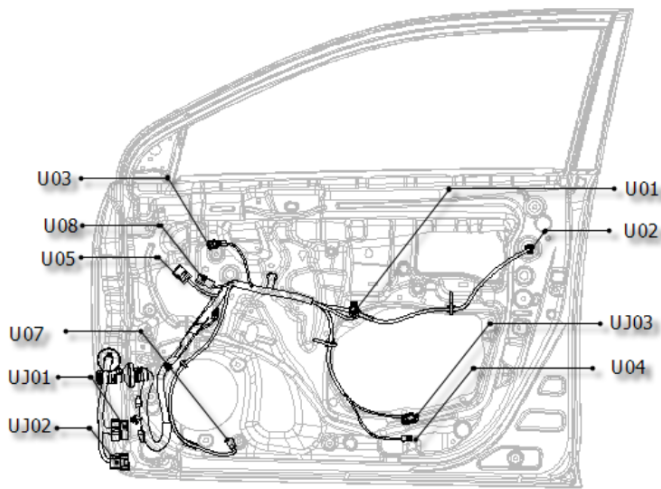


图 2 右前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	UJ01	接仪表盘线束	1	
2	UJ02	接仪表盘线束	1	
3	UJ03	接右前门外磁卡探测天线		
4	U01	接玻璃升降器开关	1	
5	U02	接右前门锁电机	1	
6	U03	接右前高音扬声器	1	
7	U04	接门灯	1	
8	U05	接右前门外后视镜	1	
9	U06	接玻璃升降器电机	1	
10	U07	接右前中低音扬声器	1	
11	U10	接右门扣手氛围灯	1	
12	U11	接右前门全景摄像头	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.3

——左后门线

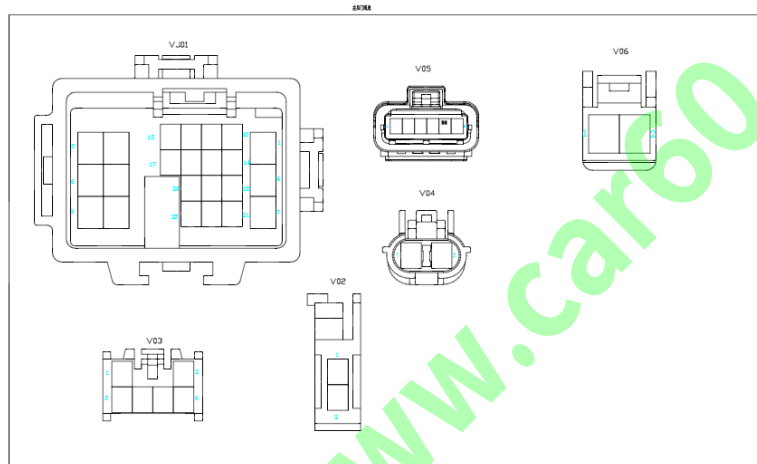
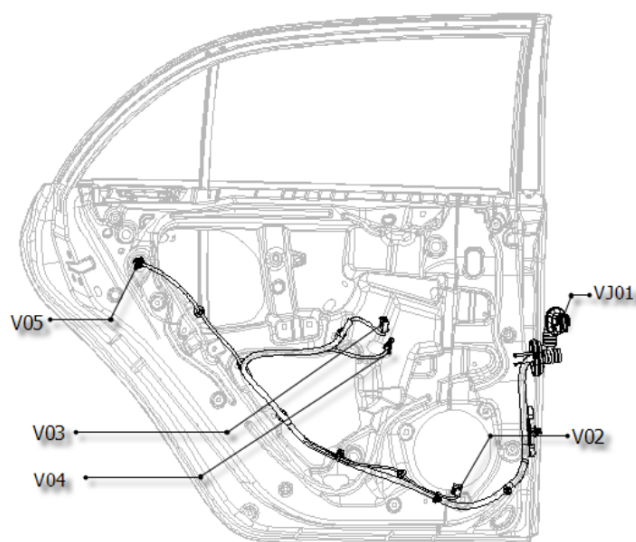


图 3 左后门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	VJ01	接地板线束	1	
2	V02	接左后门中低音 扬声器	1	
3	V03	接左后门玻璃升 降器开关	1	
4	V04	接左后门玻璃升 降器电机	1	
5	V05	接左后门门锁电 机	1	
6	V06	接左后门扣手氛 围灯	1	

www.car60.com

●线束布置图 4.4

——右后门线束

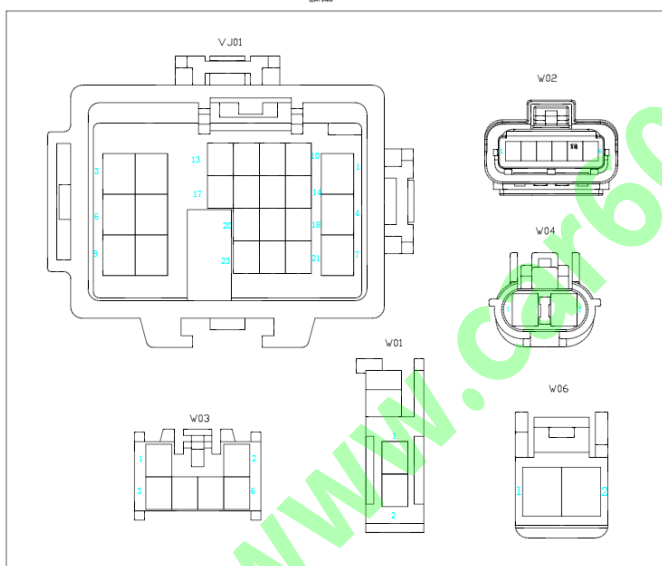
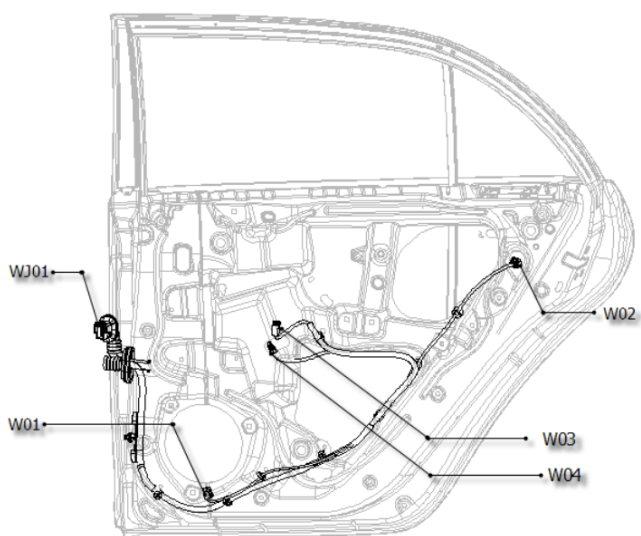


图 4 右后门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	WJ01	接地板线束	1	
2	W01	接右后门中低音 扬声器	1	
3	W02	接右后门锁电机	1	
4	W03	接右后门玻璃升 降器开关	1	
5	W04	接右后门玻璃升 降器电机	1	
6	W06	接右后门扣手氛 围灯	1	

www.car60.com

●线束布置图 4.5

——顶棚线束

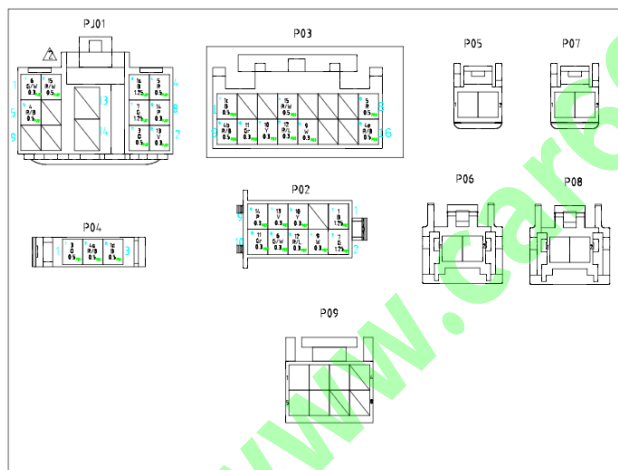
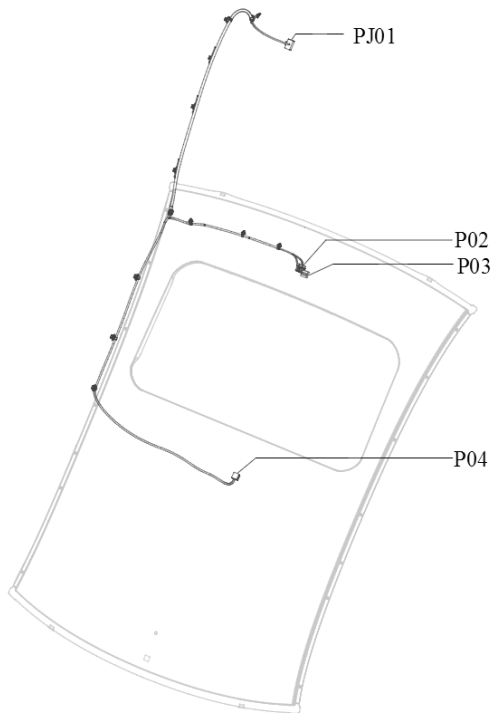
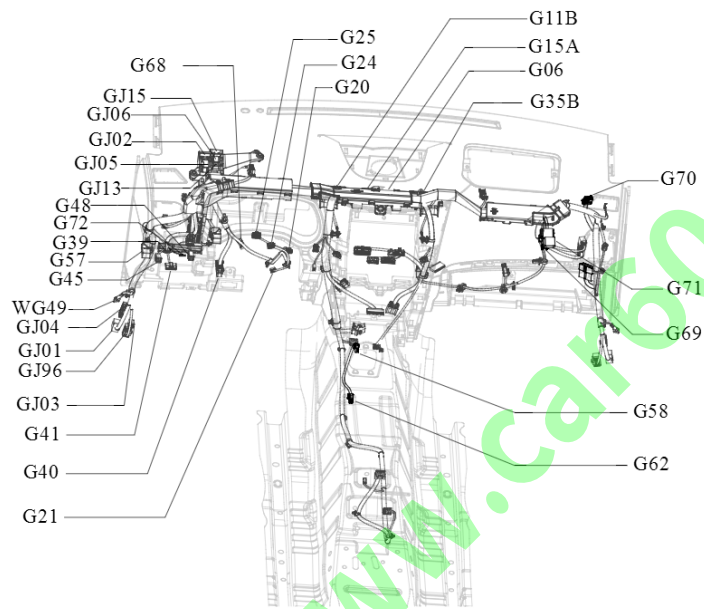
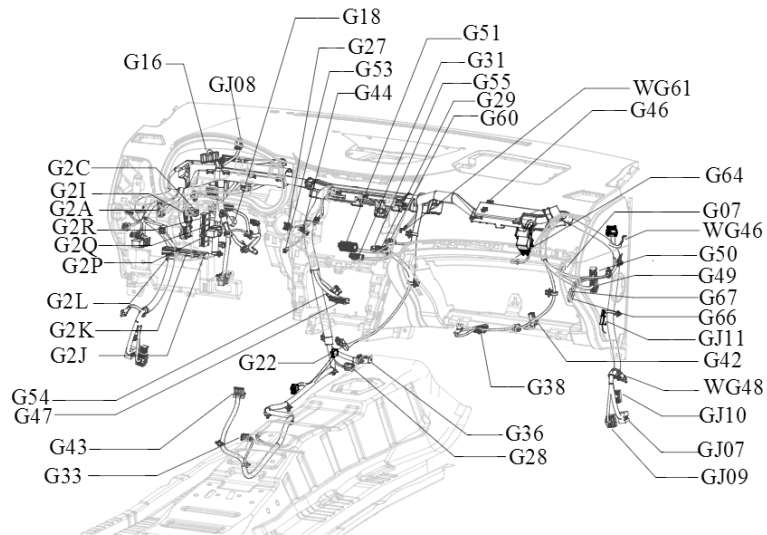



图 5 顶棚线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	PJ01	接仪表盘线束	1	
2	P02	接天窗电机	1	
3	P03	接前室内照明灯	1	
4	P04	接后室内照明灯	1	
5	P05	接左遮阳板开关	1	
6	P06	接左遮阳板灯	1	
7	P07	接右遮阳板开关	1	
8	P08	接右遮阳板灯	1	
9	P09	接内后视镜	1	

www.car60.com

●线束布置图 4.6

——仪表板线束



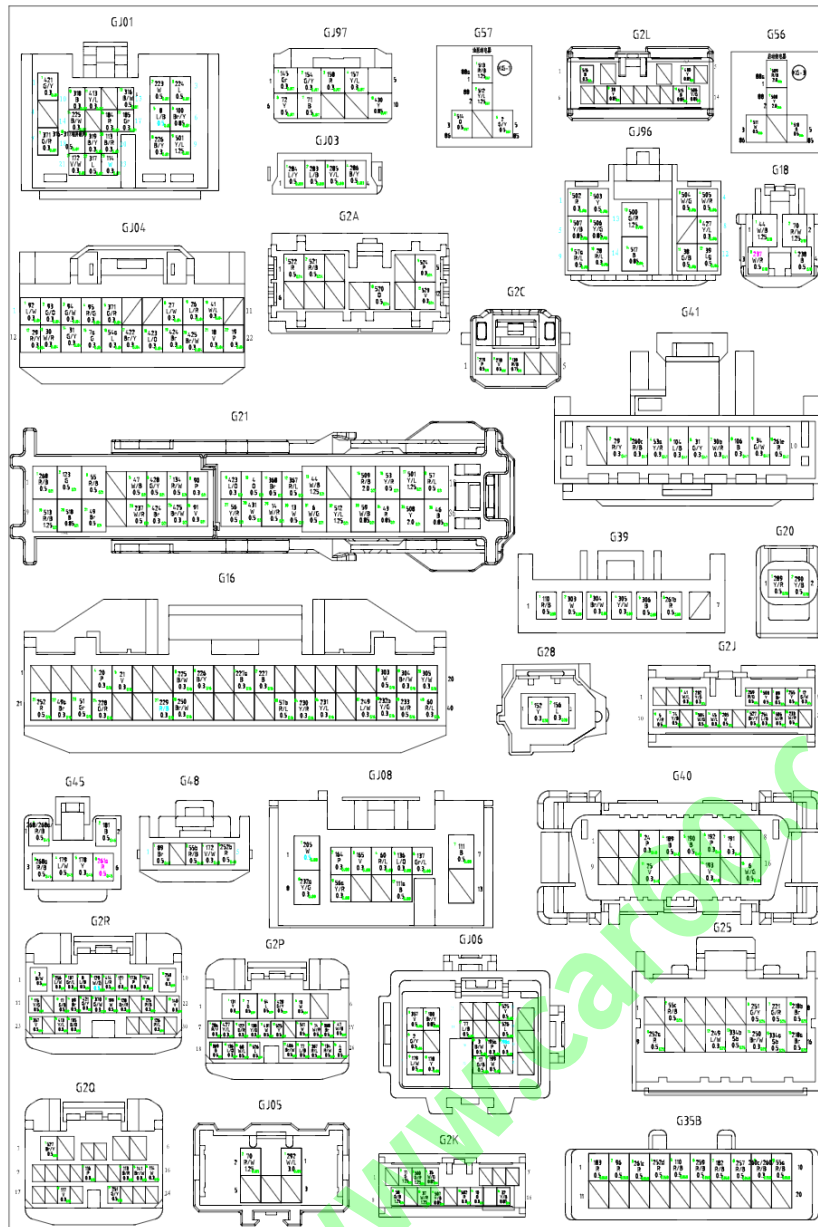

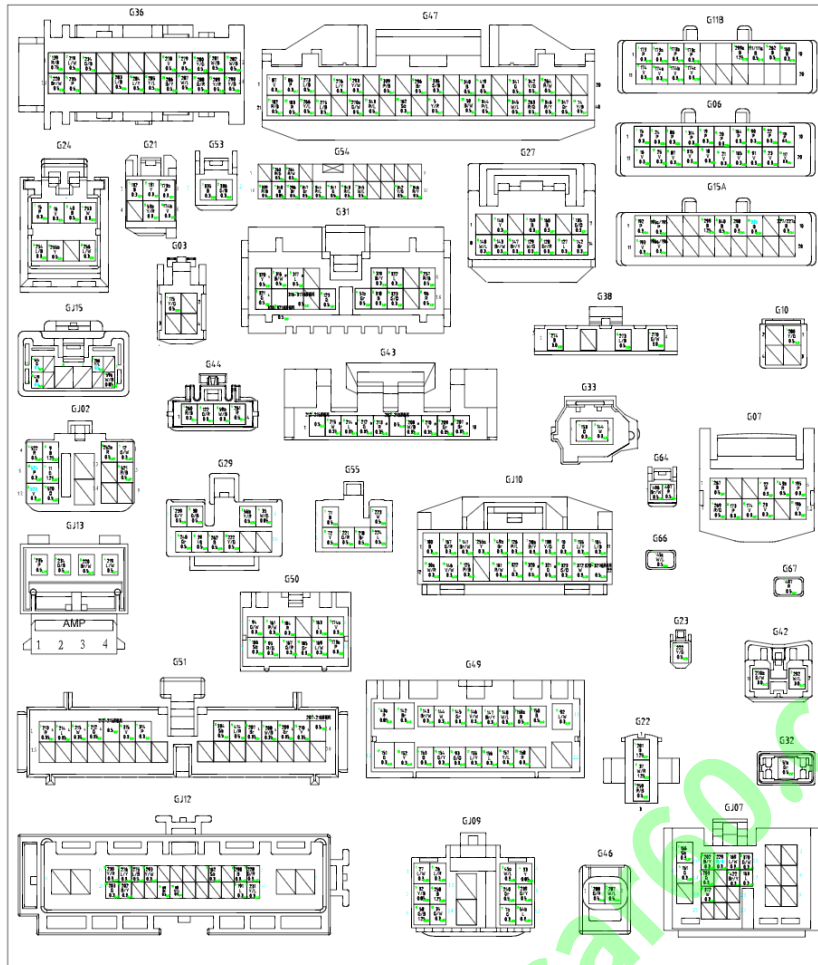


图 6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G2I	接仪表板配电盒 I	1	
02	G2A	接仪表板配电盒 A	1	
03	G2C	接仪表板配电盒 C	1	
04	G2L	接仪表板配电盒 L	1	
05	G2R	接仪表板配电盒 R	1	
06	G2P	接仪表板配电盒 P	1	
07	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1	
08	G2J	接仪表板配电盒 J	1	
09	G2K	接仪表板配电盒 K	1	
10	G03	接安全气囊线束	1	
11	G06	接 1#CAN 接头	1	
12	G07	接网关控制器	1	
13	G10	接仪表板线束	1	
14	G11B	接转接头 II	1	
15	WG49	接 1#搭铁	1	
16	WG47	接 3#搭铁	1	
17	WG61	接 4#搭铁	1	
18	WG46	接 5#搭铁	1	
19	WG48	接 6#搭铁	1	

图 6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
20	G15A	接转接头 III	1	
21	G16	接组合仪表	1	
22	G18	接制动灯开关	1	
23	G20	接时钟弹簧	1	
24	G21	接转向轴锁	1	
25	G22	按点烟器	1	
26	G23	接天线线束	1	
27	G24	接组合开关	1	
28	G25	接螺旋线圈 II	1	
29	G27	接启动按钮	1	
30	G28	接前部磁卡探测天线	1	
31	G29	接 DVD&GPS 主机 A	1	
32	G31	接 DVD&GPS 主机 C	1	
33	G32	接手刹开关	1	

34	G33	接中部磁卡探测天线	1	
35	G35B	接转接头 IV	1	

图 6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
36	G36	接安全气囊 ECU	1	
37	G38	接鼓风机调速模块	1	
38	G39	接背光调节开关	1	
39	G40	接诊断接口	1	
40	G41	接电动后视镜控制开关	1	
41	G42	接鼓风机电机	1	
42	G43	接 USB 接口总成	1	
43	G44	接紧急告警灯开关	1	
44	G45	接前大灯调节开关	1	
45	G46	接前排乘员安全气囊	1	
46	G47	接空调控制器	1	
47	G48	接倒车雷达开关	1	
48	G49	接无钥匙系统电控单元 A	1	
49	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1	
50	G51	接 DVD&GPS 主机 D	1	
51	G53	接室内温度传感器	1	
52	G54	接空调线束	1	
53	G55	接 DVD&GPS 主机 E	1	
54	G56	接启动继电器	1	
55	G57	接油泵继电器	1	
56	G58	接换挡传感器	1	
57	G60	接 ESC OFF 开关	1	
58	G62	接换挡机构	1	
59	G64	接储物盒照明灯	1	
60	G66	接杂物箱灯开关	1	
61	G67	接杂物箱灯开关	1	
62	G68	接方向盘转角传感器	1	
63	G69	接保险座	1	
64	G70	接 DC-DC	1	
65	G71	接起停继电器		
66	G72	接起停开关		
67	GJ01	接地板线束	1	



图 6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
68	GJ02	接顶棚线束		
69	GJ03	接地板线束		
70	GJ04	接左前门线束	1	
71	GJ05	接前舱线束	1	
72	GJ06	接前舱线束	1	
73	GJ07	接地板线束	1	
74	GJ08	接光照、日光强度传感器、 多功能屏小线	1	
75	GJ09	接右前门线束	1	
76	GJ10	接右前门线束	1	
77	GJ11	接前舱线束	1	
78	GJ13	接前舱线束	1	
79	GJ15	接前舱线束	1	

www.car60.com

●线束布置图 4.7

——地板线束

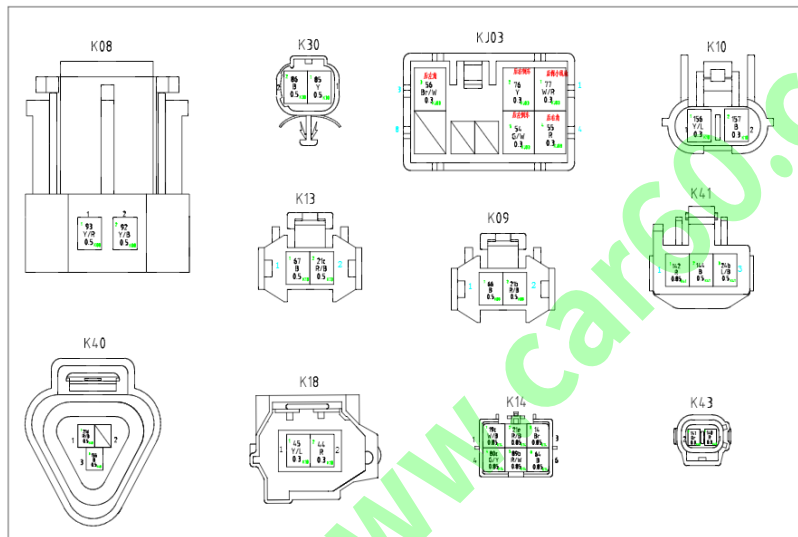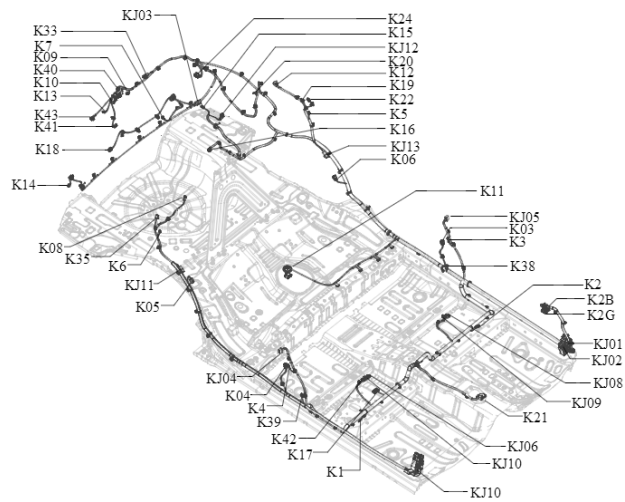

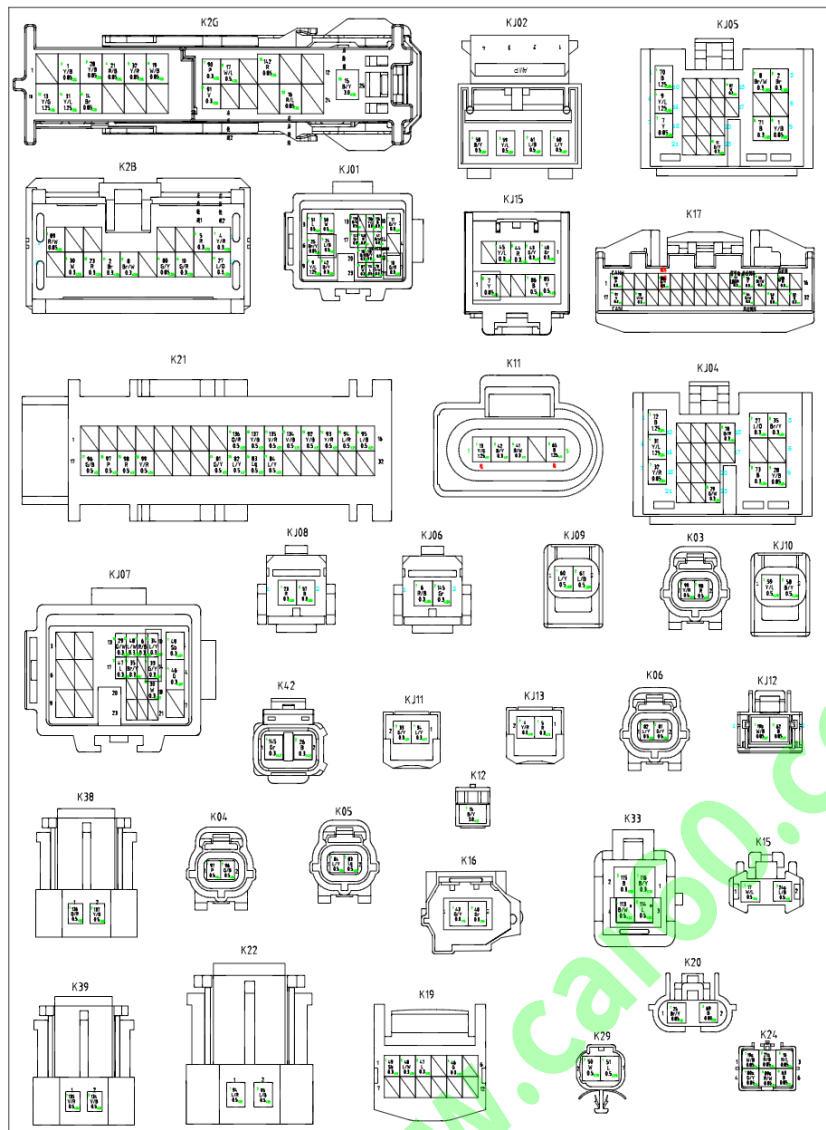


图 7 地板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	K2G	接仪表板配电盒 G	1	
02	K2B	接仪表板配电盒 B	1	
03	KJ01	接仪表板线束	1	
04	KJ02	接仪表板线束	1	
05	KJ03	接后保小线	1	
06	KJ04	接右后门线束	1	
07	KJ05	接左后门线束	1	
08	KJ06	接副驾安全带扣小线	1	
09	KJ07	接仪表板线束	1	
10	KJ08	接主驾安全带扣小线	1	
11	KJ09	接主驾安全气囊小线	1	
12	KJ10	接副驾安全气囊小线	1	
13	KJ11	接右后轮轮速传感器小线	1	
14	KJ12	接高位制动灯配线	1	
15	KJ13	接左后轮轮速传感器小线	1	
16	K1	接 1#搭铁	1	
17	K2	接 2#搭铁	1	
18	K3	接 3#搭铁	1	
19	K4	接 4#搭铁	1	
20	K5	接 5#搭铁	1	
21	K6	接 6#搭铁	1	
22	K7	接 7#搭铁	1	
23	K03	接左侧碰撞传感器	1	
24	K04	接右侧碰撞传感器	1	



图 7 地板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
25	K05	接右后碰撞传感器	1	
26	K06	接左后碰撞传感器	1	
27	K08	接右侧侧气帘	1	
28	K09	接左牌照灯	1	
29	K10	接行李箱盖开关	1	
30	K11	接燃油箱	1	
31	K12	接后风窗加热丝	1	
32	K13	接右牌照灯	1	
33	K14	接右后组合灯	1	

34	K15	接后行李箱灯	1	
35	K16	接后部磁卡探测天线	1	
36	K17	接倒车雷达	1	
37	K18	接外部磁卡探测天线	1	
38	K19	接高频接收模块	1	
39	K20	接警报器	1	
40	K21	接安全气囊 ECU	1	
41	K22	接左侧气帘	1	
42	K24	接左后组合灯	1	
43	K33	接倒车摄像头	1	
44	K35	接胎压监测模块	1	
45	K38	接左前安全带预紧器	1	
46	K39	接右前安全带预紧器	1	
47	K40	接发光 LOGO	1	
48	K41	接行李箱锁	1	
49	K42	接安全带报警传感器	1	
50	K43	接 2 号微动开关	1	

● 线束布置图 4.8

—— 前舱线束

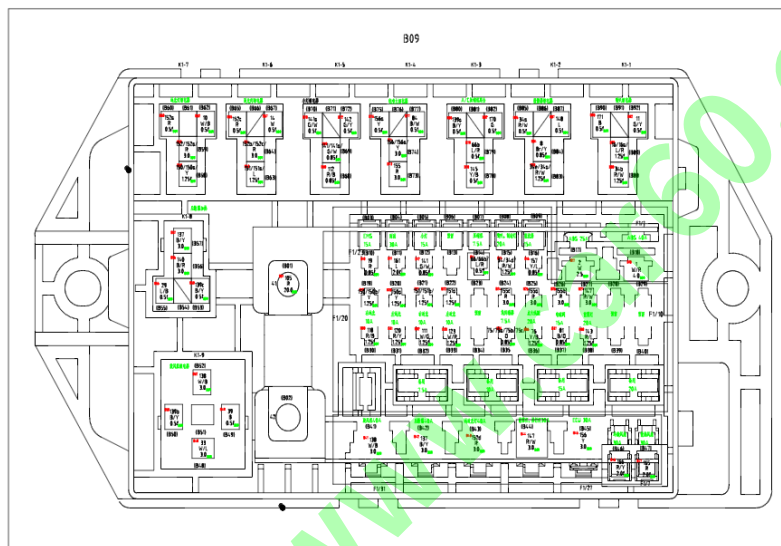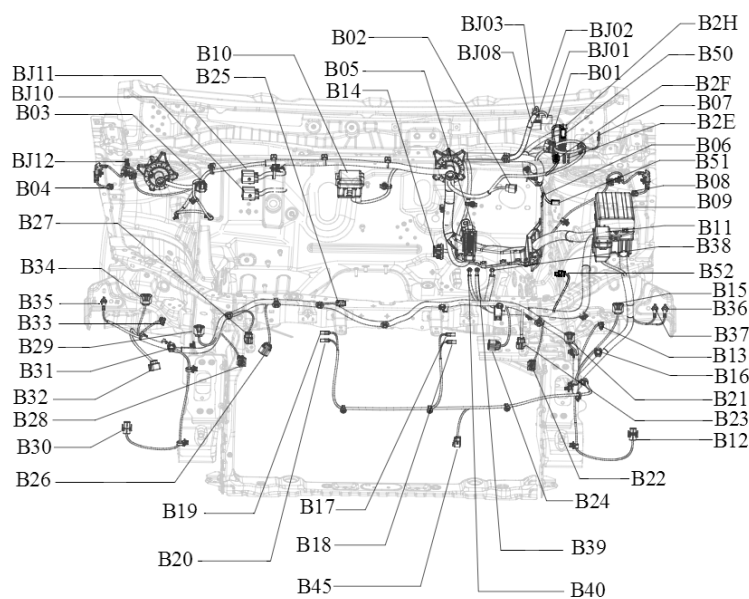

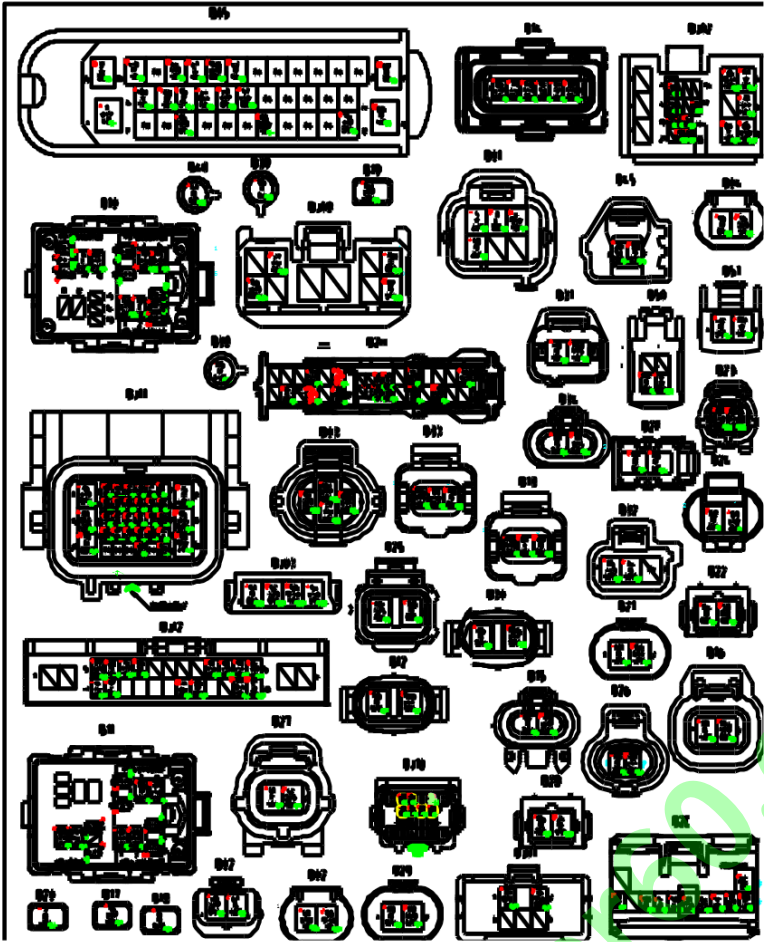


图 8 前舱线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B2H	接仪表板配电盒 H	1	
02	B2E	接仪表板配电盒 E	1	

03	B2F	接仪表板配电盒F	1	
04	BJ01	接仪表板线束	1	
05	BJ02	接仪表板线束	1	
06	BJ03	接仪表板线束	1	
07	BJ08	接仪表板线束	1	
08	BJ10	接发动机线束	1	
09	BJ11	接发动机线束	1	
10	BJ12	接仪表板线束	1	
11	B01	接雨刮电机小线	1	
12	B02	接制动液位开关	1	
13	B03	接空调压力开关	1	
14	B04	接右前轮轮速传感器小线	1	
15	B05	接 ABS ECU	1	
16	B06	接 1#搭铁	1	
17	B07	接 2#搭铁	1	
18	B08	接左前轮轮速传感器小线	1	
19	B09	前舱配电盒	1	
20	B10	接前舱小配电盒 I	1	
21	B11	接前舱小配电盒 II	1	
22	B12	接左前雾灯	1	

图 8 前舱线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
23	B13	接左前调光电机	1	
24	B14	接加速踏板传感器	1	
25	B15	接左前近光灯	1	
26	B16	接左前位置灯	1	
27	B17	接左电喇叭	1	
28	B18	接左电喇叭（地）	1	
29	B19	接右电喇叭	1	
30	B20	接右电喇叭（地）	1	
31	B21	接左前远光灯	1	
32	B22	接左前转向灯	1	
33	B23	接左前碰撞传感器	1	
34	B24	接左散热风扇	1	
35	B25	接机舱盖锁	1	
36	B26	接右散热风扇	1	
37	B27	接右前碰撞传感器	1	
38	B28	接右前转向灯	1	

39	B29	接右前远光灯	1	
40	B30	接右前雾灯	1	
41	B31	接右前位置灯	1	
42	B32	接洗涤液电机	1	
43	B33	接右前调节电机	1	

图 8 前舱线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
44	B34	接右前近光灯	1	
45	B35	接4#搭铁	1	
46	B36	接5#搭铁	1	
47	B37	接 3#搭铁	1	
48	B38	接正极保险盒	1	
49	B39	接正极保险盒	1	
50	B40	接正极保险盒	1	
51	B45	接室外温度传感器	1	
52	B50	接驾驶员意图开关	1	
53	B51	接离合踏板开关	1	
54	B52	接电池传感器	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.9
——高位制动灯小线

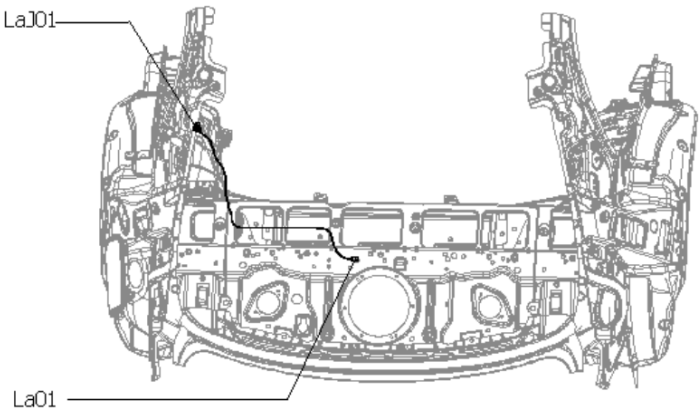
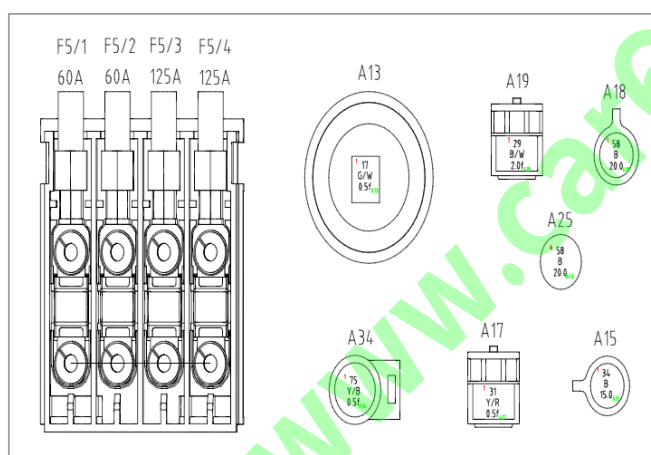
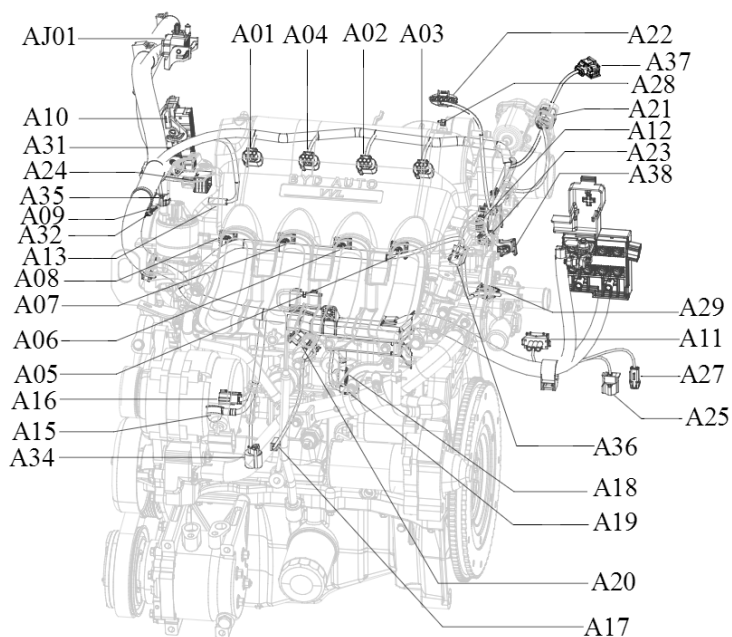


图 4.9 高位制动灯小线				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	LaJ01	接地版线束	1	
2	La01	接地版线束	1	

● 线束布置图 4.10

——发动机线束

MT



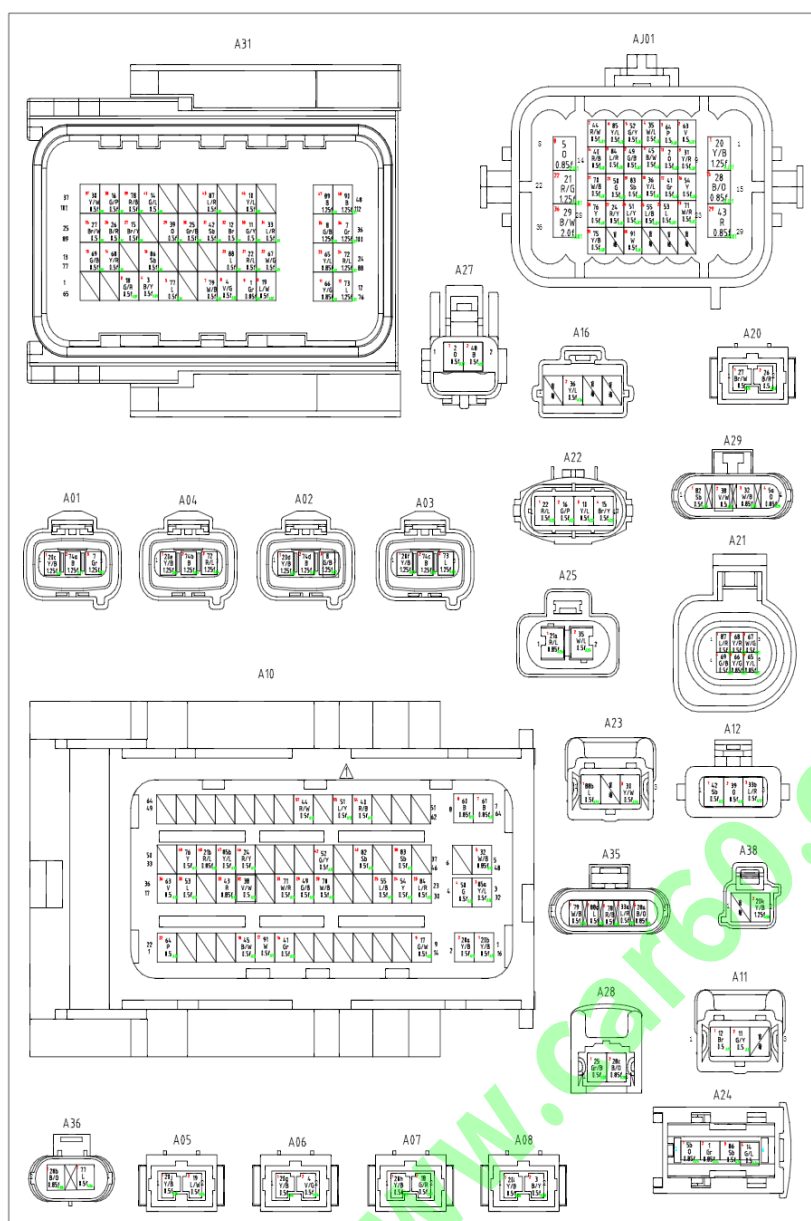
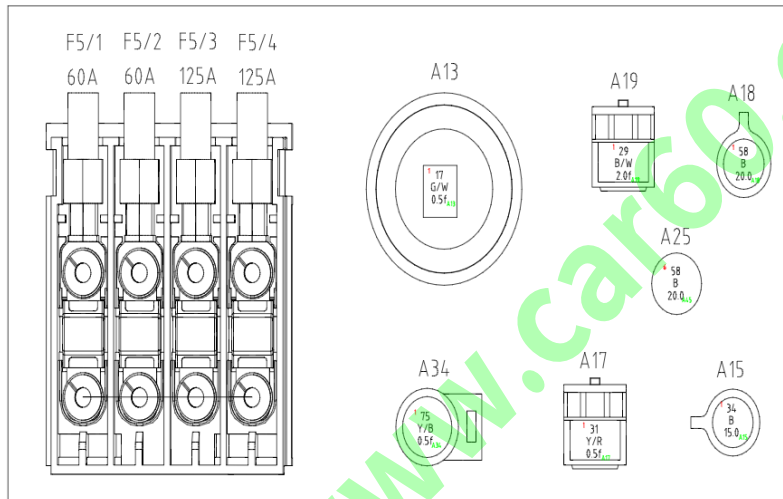
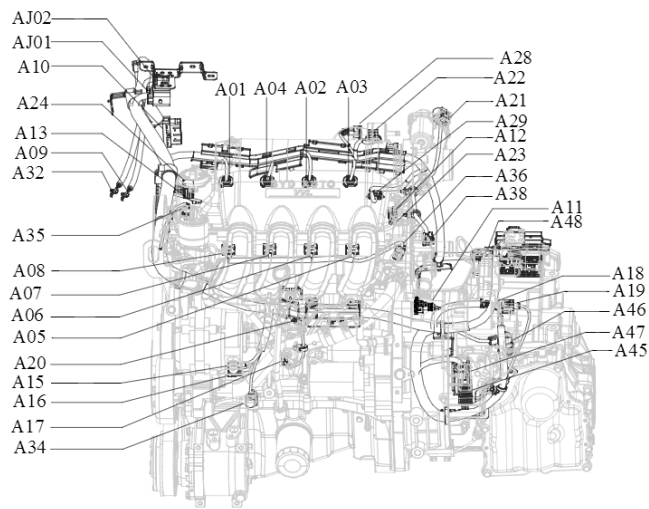


图 4.10 发动机线束(MT)

序号 No.	编码 Coding	名称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	A01	接 1#点火线圈	1	
03	A02	接 3#点火线圈	1	
04	A03	接 4#点火线圈	1	
05	A04	接 2#点火线圈	1	
06	A05	接 4 号喷嘴	1	
07	A06	接 3 号喷嘴	1	
08	A07	接 2 号喷嘴	1	
09	A08	接 1 号喷嘴	1	
10	A09	接 1#搭铁	1	
11	A10	接 ECU	1	
12	A11	接曲轴位置传感器	1	
13	A12	接凸轮轴位置传感器	1	
14	A13	接动力转向开关	1	
15	A15	接发电机 B 端	1	
16	A16	接发电机	1	
17	A17	接机油压力传感器	1	
18	A18	接起动机端	1	
19	A19	接起动机	1	
20	A20	接爆震传感器	1	
21	A21	接节气门位置传感器	1	
22	A22	接进气压力温度传感器	1	
23	A23	接冷却液温度传感器	1	
24	A24	接前氧传感器	1	
25	A25	接倒车灯开关	1	
26	A26	接正极保险盒	1	
27	A27	接空档开关	1	
28	A28	接碳罐控制阀	1	
29	A29	接后氧传感器	1	
30	A31	接 ECU2	1	
31	A32	接 2#搭铁	1	
32	A35	接线性废气再循环阀	1	
33	A36	接 MIVEC 阀	1	
34	A37	接制动真空压力传感器	1	起停
35	A38	接滤波电容	1	

DCT



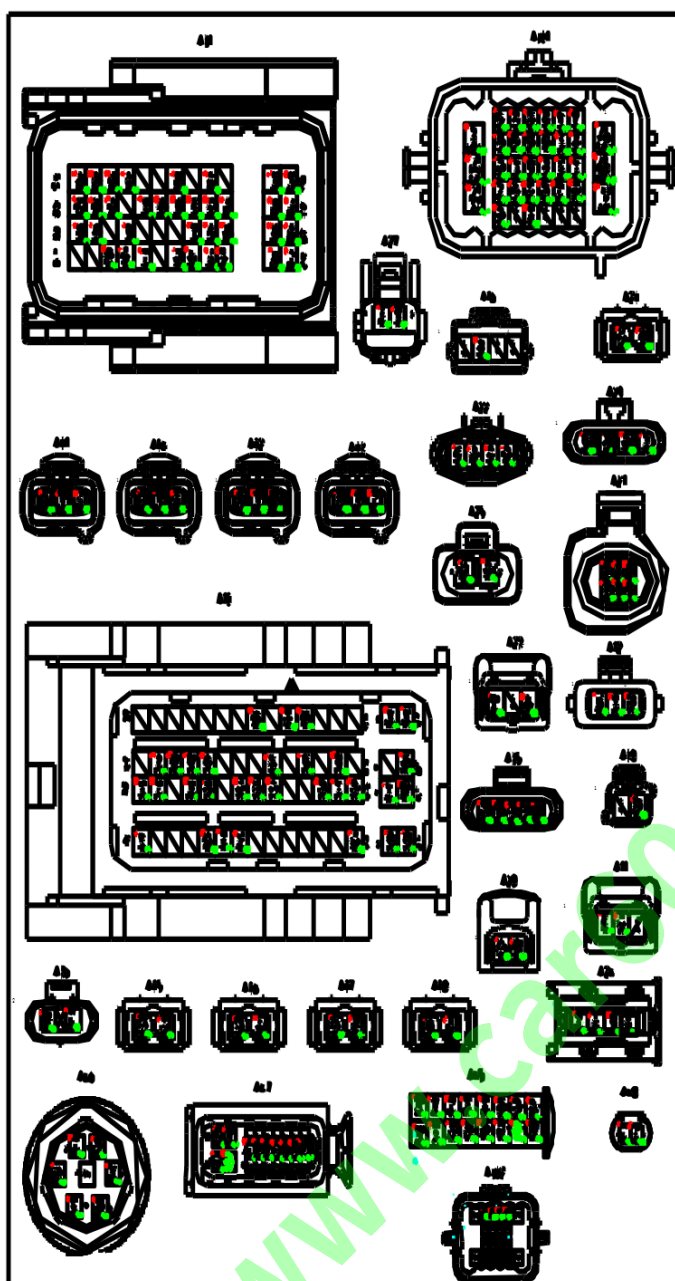


图 10 发动机线束 (DCT)

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	AJ02	接前舱线束	1	
03	A01	接 1#点火线圈	1	
04	A02	接 3#点火线圈	1	
05	A03	接 4#点火线圈	1	
06	A04	接 2#点火线圈	1	
07	A05	接 4 号喷嘴	1	
08	A06	接 3 号喷嘴	1	
09	A07	接 2 号喷嘴	1	
10	A08	接 1 号喷嘴	1	
11	A09	接 1#搭铁	1	
12	A10	接 ECU	1	
13	A11	接曲轴位置传感器	1	
14	A12	接凸轮轴位置传感器	1	
15	A13	接动力转向开关	1	
16	A15	接发电机 B 端	1	
17	A16	接发电机	1	
18	A17	接机油压力传感器	1	
19	A18	接起动机端	1	
20	A19	接起动机	1	
21	A20	接爆震传感器	1	
22	A21	接节气门位置传感器	1	
23	A22	接进气压力温度传感器	1	
24	A23	接冷却液温度传感器	1	
25	A24	接前氧传感器	1	
26	A28	接碳罐控制阀	1	
27	A29	接后氧传感器	1	
28	A32	接 2#搭铁	1	
29	A34	接压缩机离合器	1	
30	A35	接线性废气再循环阀	1	
31	A36	接 MIVEC 阀	1	
32	A38	接滤波电容	1	
33	A45	接电机电源管理模块	1	
34	A46	接变速箱电机	1	
35	A47	接 TCU	1	
36	A48	接方向传感器	1	

● 线束布置图 4.11
——后保险杠小线

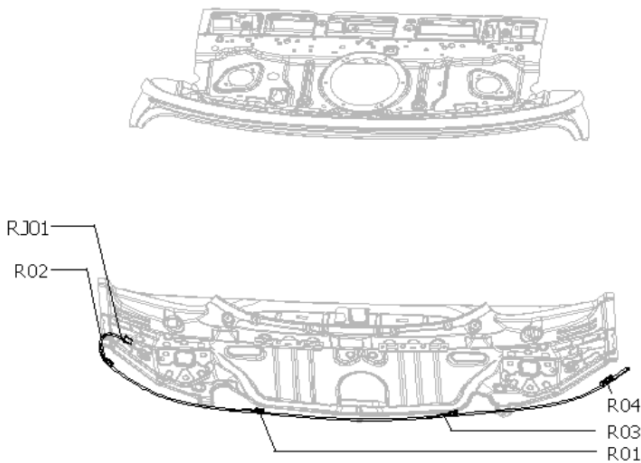


图 4.11 后保险杠小线				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	RJ01	接地板线束	1	
2	R01	接地板线束	1	
3	R02	接地板线束	1	
4	R03	接地板线束	1	
5	R04	接地板线束	1	

● 线束布置图 4. 12
——变速箱搭铁线

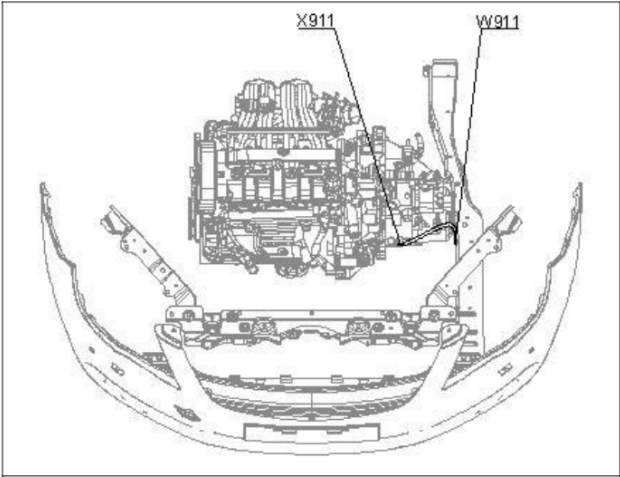


图 4. 12 变速箱搭铁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X911	接变速箱总成	1	
2	W911	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.13
——蓄电池负极线


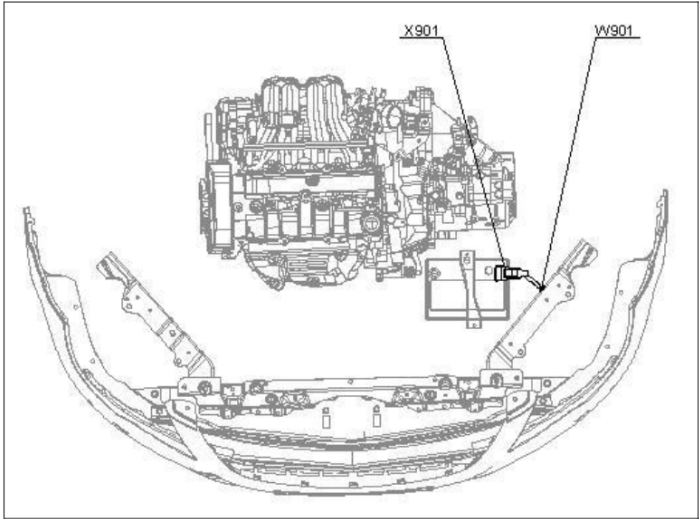


图 4.13 蓄电池负极线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X901	接蓄电池负极桩头	1	
2	W901	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.14
——发动机搭铁线

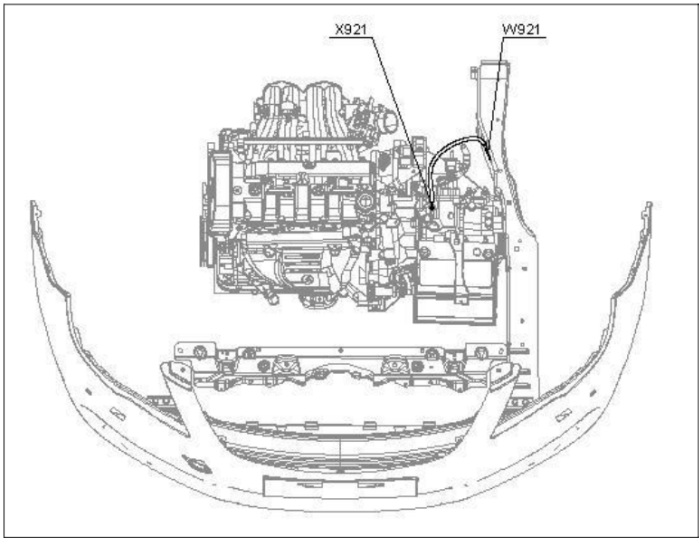


图 4.14 发动机搭铁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X921	接发动机总成	1	
2	W921	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4.15
——后挡风玻璃负极搭铁线

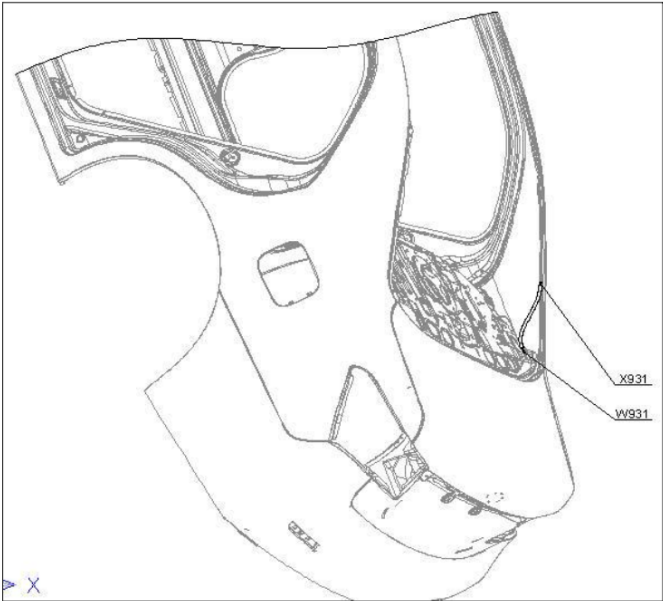


图 4.15 后挡风玻璃负极搭铁线				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	X931	接风窗玻璃搭铁 端子	1	
2	W931	车身搭铁	1	

● 线束布置图 4. 16
——日光、光照强度、多功能屏小线

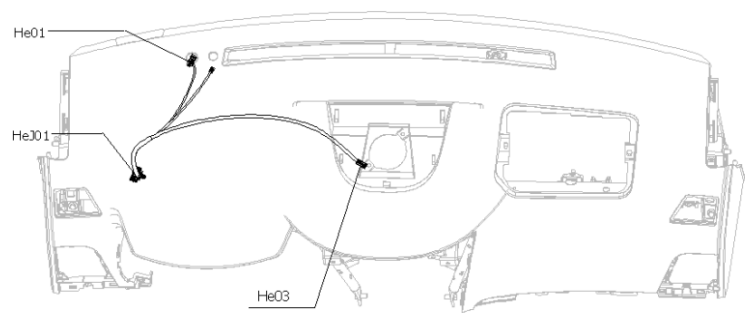


图 4.16 日光、光照强度、多功能屏小线				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	HeJ01	接仪表盘线束	1	
2	He01	接光照强度传感器	1	
3	He03	多功能屏	1	