MMDVM入门(二):配置DMR电台与Pi-STAR

无论哪种品牌的DMR电台,都需要设置以下信息:DMR-ID,数字通讯录,发射联系人,接收组列表,彩色码,时隙,信道区域ZONE(TYT电台)

案例:摩托罗拉P8668/XPR4550


第一步:设置电台 DMR-ID

申请方法见博客首页,不联网可以自编任意7位数字




第二步:添加数字联系人 46001

46001 为中国组YSF/P25/DMR 互联通话组

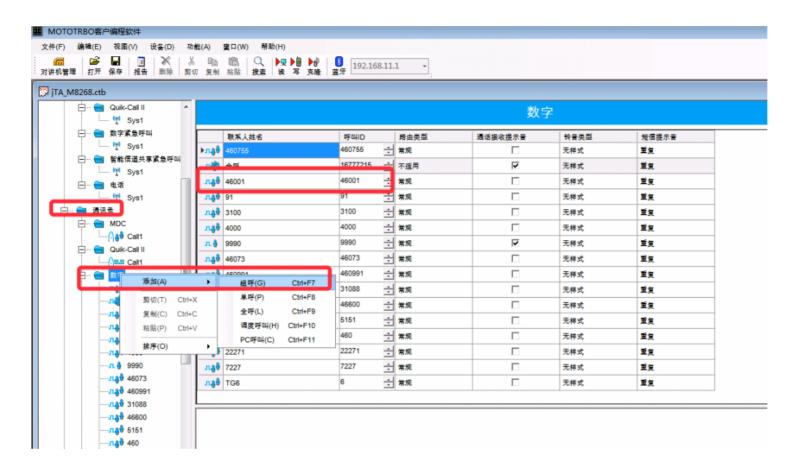

第三步:添加接收组列表

只有接收组列表内到通话组会被解码

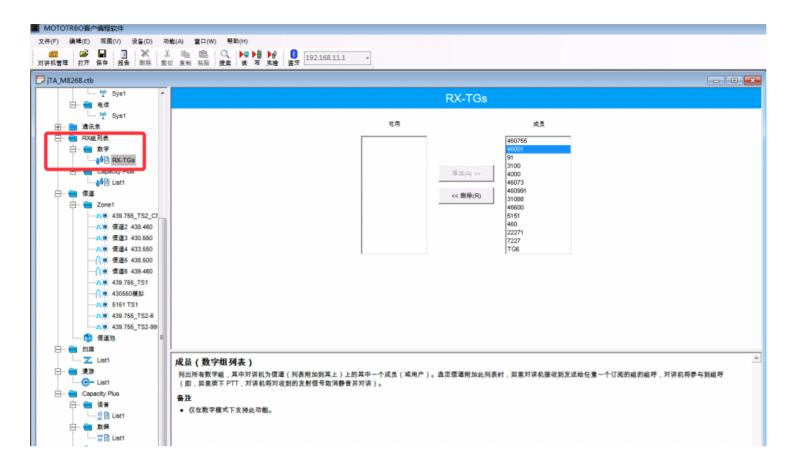

第四步:添加信道



第一部分

信道4 433.550 顶部 RX IX 偏移(MHz) 0.000000 频率(MHz) 433.550000 频率(MHz) 433.550000 复制(C) 基准频率 默认值 ▼ 基准频率 默认值 ▼ 組列表 RX-TGs 联系人姓名 46001 紧急警报指示 □ 紧急呼叫系统 无 紧急警报确认 厂 vox [紧急呼叫指示 □ 功率級別低 TOT(₺) 60 ÷ TOT重新设定延时(秒) 0 ÷ 允许中断 厂 TX可中断频率 接收标准 始終 接听条件 始终 RSSI阈值(dBm) -124 ÷ GNSS恢复 选定 单呼已确认 厂 数据呼叫已确认 🔽

第二部分




双工板/中继板 可以设置2个相同频率的信道,同时使用时隙1,时隙2

第五步:添加信道到区域ZONE,

只有TYT系列手台需要添加ZONE,在电台菜单或者左侧下方按键切换"区域ZONE"

保存,写入电台。

第六步:设置热点的 Pi-Star 系统

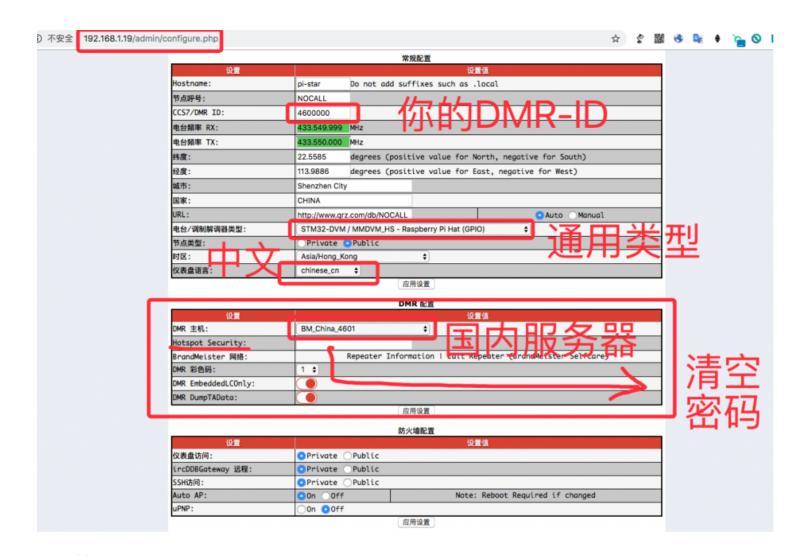

第七步:验证。

电台组呼呼 46001等待对方应答,鹦鹉组:4000,或单呼 9990

完!

写频模板:

https://www.bi7jta.org/files/radioCPS_MMDVM/

我的微信 这是我的微信扫一扫

我的QQ号扫一扫



扫一扫上面的二维码图案,加我微信



扫一扫上面的二维码图案, 加我QQ。