# DFROBOT LCD Keypad Shield user manual http://www.manuallib.com/file/10223

#### From ManualLib.com

ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products.

Home: http://www.manuallib.com/ Chinese: http://www.shuomingshuku.com/



# LCD Keypad Shield Users Manual



## Dreamfactory 梦工厂

#### LCD Keypad Shield Users Manual

TEL: (北京总部) 庄先生 010-82355005 (成都办事处) 卫先生 15902808530 (上海办事处) 桑先生 13774201234

LCD Keypad Shield

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

**和图人多工厂** 

## LCD Keypad Shield

- A. 注意!在没有认真阅读本说明之前,请勿给模块加电!错误接线将导致模块永久性损坏或烧毁微控制器。
- B. 注意!请认真查看引脚功能说明,正确接线!请勿将电源反接,否则将导致模块永久性损坏。
- C. 注意!本产品使用电源电压为直流 5V,请勿使用超出额定电压的电源!保证电源的稳定,如果出现高压脉冲,可能会导致微控制器永久性损坏。
- D. 注意! 本产品无防水防潮功能,请在干燥环境下保存或使用! 不可将重物堆积在上面。


### 概述

自从推出 DFRduino 控制器以后,有大量客户就抱怨没有 LCD 的扩展板可用,如今我们设计了一款带 AD 键盘的 LCD 扩展板,方便大家使用 DFRduino 控制器制作互动或机器人作品。

## 性能描述

- 1. 工作电源: +5V
- 2. 工作电流: <20mA
- 3. 工作温度范围: -10℃~+70℃
- 4. 模块尺寸 80mm × 57 mm
- 5. 模块重量:约60g

## 模块引脚定义

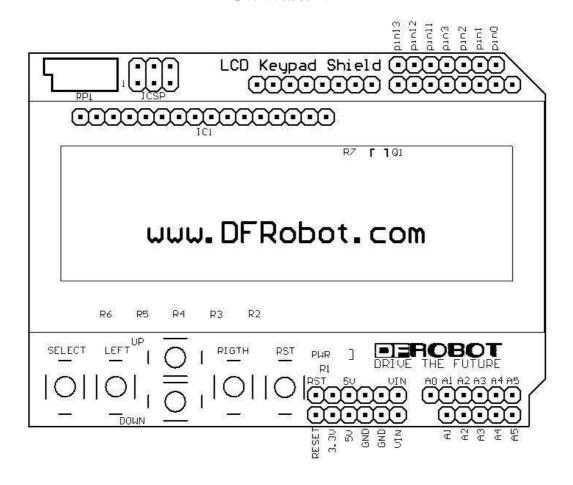

LCD Keypad Shield

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

Arduino 端口	功能	
模拟 0	5 个功能按键	
数字 4	DB4	
数字 5	DB5	
数字 6	DB6	
数字 7	DB7	
数字 8	RS	
数字9	EN	
数字 10	背光控制	

http://www.dfrobot.com

http://www.dfrobot.cn

## 模块的测试

```
模块插到 Arduino 上,接上 USB 线,下载以下代码:
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 8
 * LCD Enable pin to digital pin 9
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7
 * LCD BL pin to digital pin 10
 * KEY pin to analogl pin 0
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);
char msgs[5][16] = {"Right Key OK"},
                       "Up Key OK
                       "Down Key OK ",
                       "Left Key OK ",
                       "Select Key OK" };
int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
void setup()
{
```

LCD Keypad Shield 

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

```
lcd.clear();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("ADC key testing");
}
void loop()
{
                                    // read the value from the sensor
  adc_key_in = analogRead(0);
  key = get_key(adc_key_in);
                                    // convert into key press
  if (key != oldkey)
                         // if keypress is detected
     delay(50);
                       // wait for debounce time
     adc_key_in = analogRead(0);
                                       // read the value from the sensor
     key = get_key(adc_key_in);
                                      // convert into key press
    if (key != oldkey)
       lcd.setCursor(0, 1);
       oldkey = key;
       if (\text{key} >= 0){
             lcd.print(msgs[key]);
       }
  }
 delay(100);
}
// Convert ADC value to key number
int get_key(unsigned int input)
{
    int k;
     for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
       if (input < adc\_key\_val[k])
      {
               return k;
          }
    }
     if (k \ge NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed
     return k;
}
```

LCD Keypad Shield

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

**和黑人多**比广

版本	时间	备注
V1.0	2009年4月15日	创建文档

Copyright DFRobot

LCD Keypad Shield 都器人學工厂

北京龙凡汇众机器人科技有限公司