



1

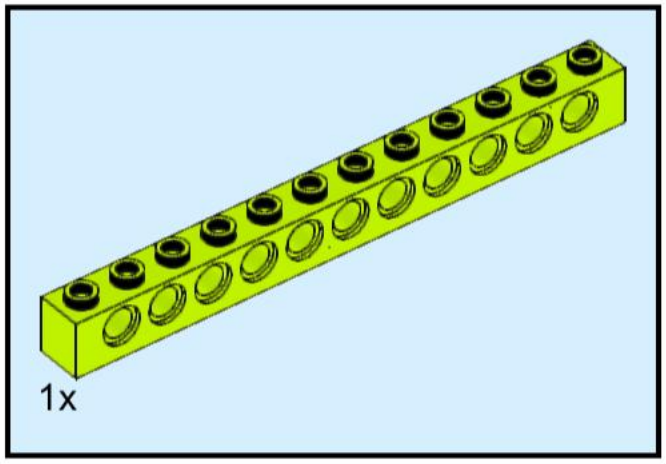

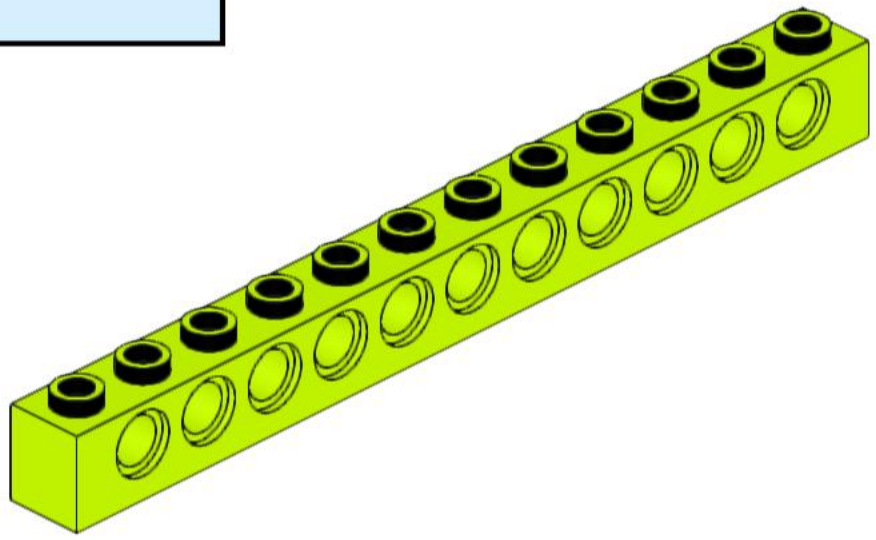



2

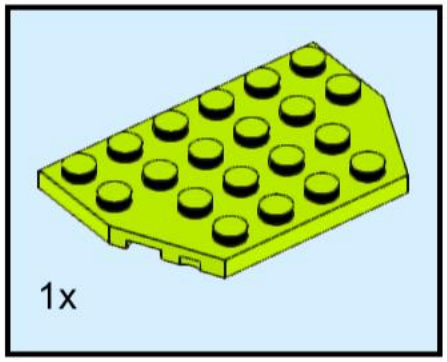

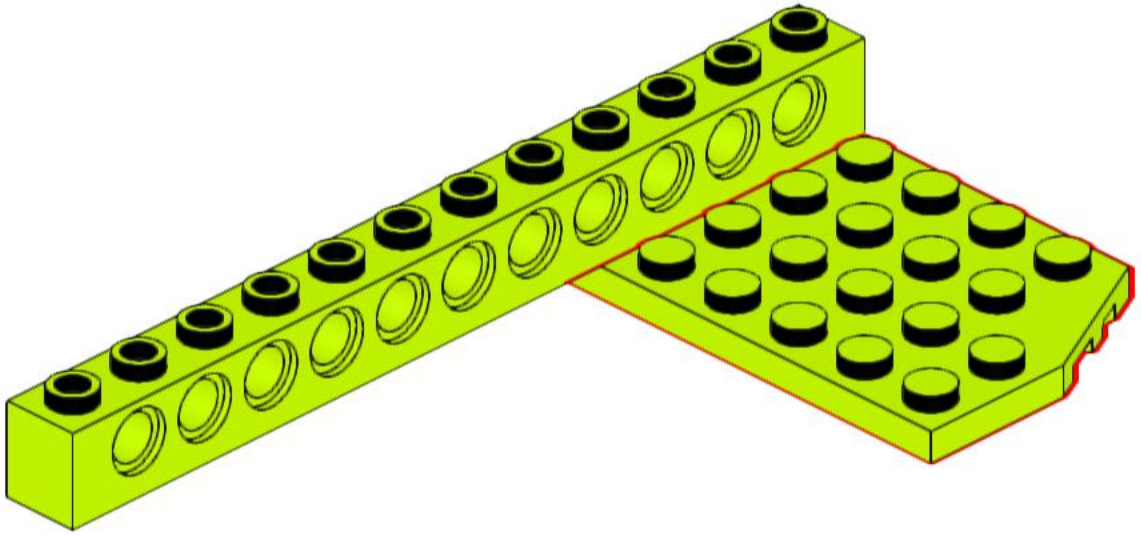



3

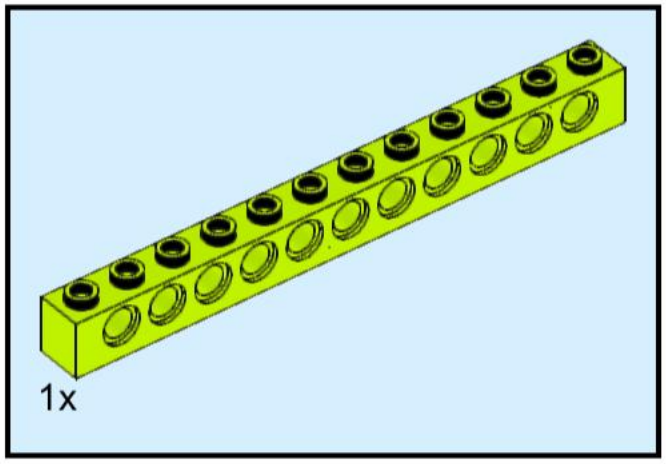

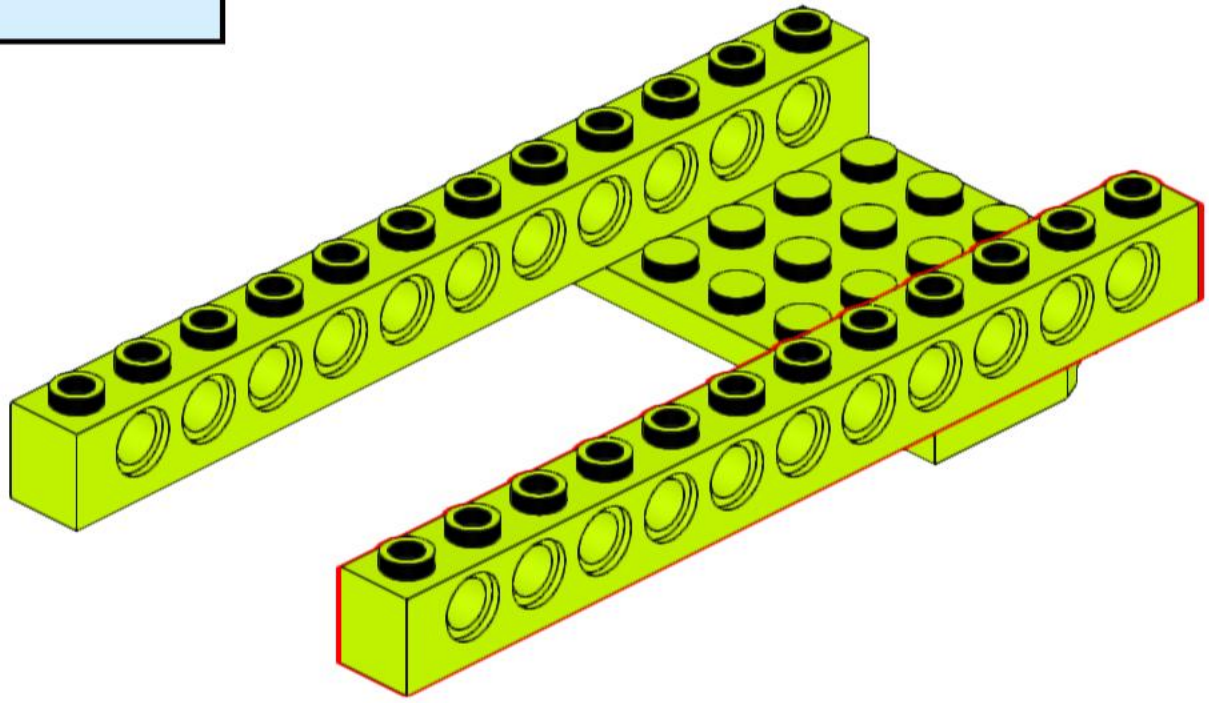

4

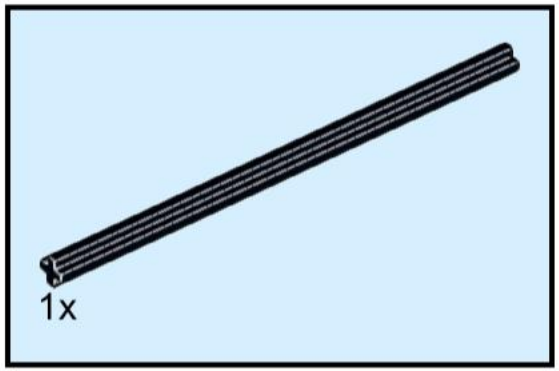


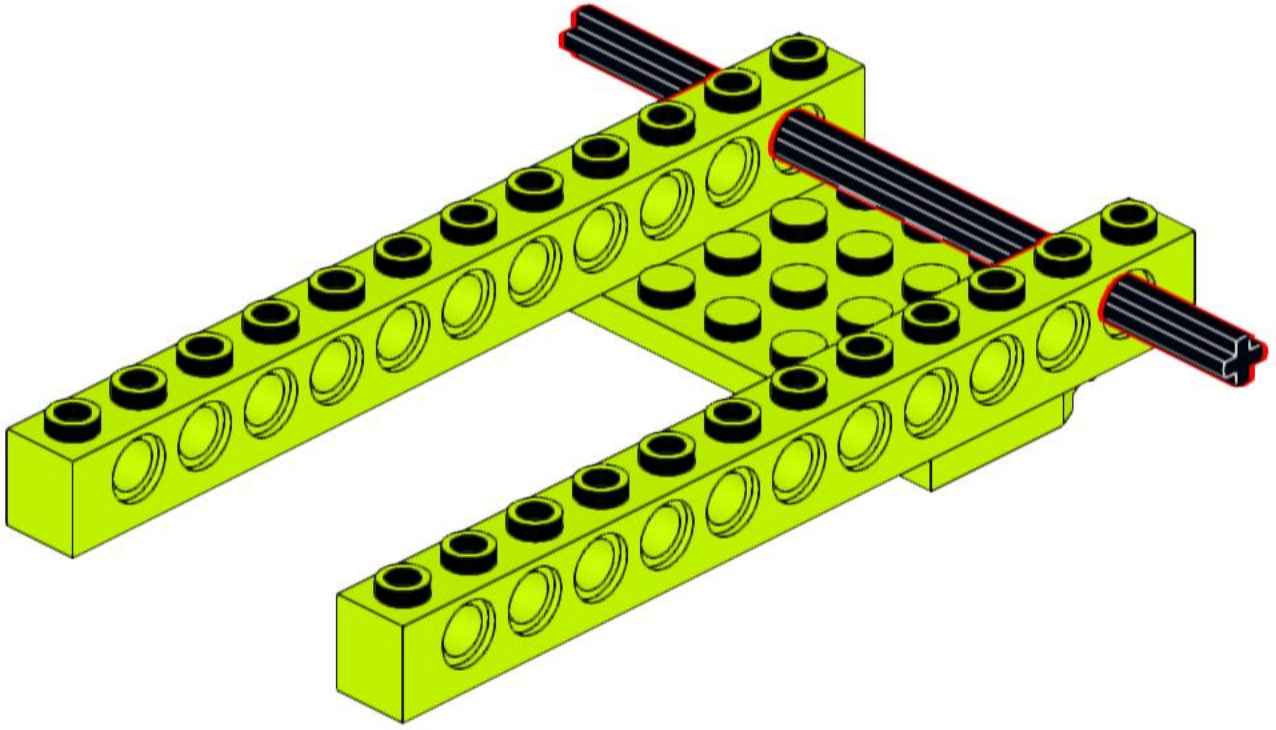


1:1


5



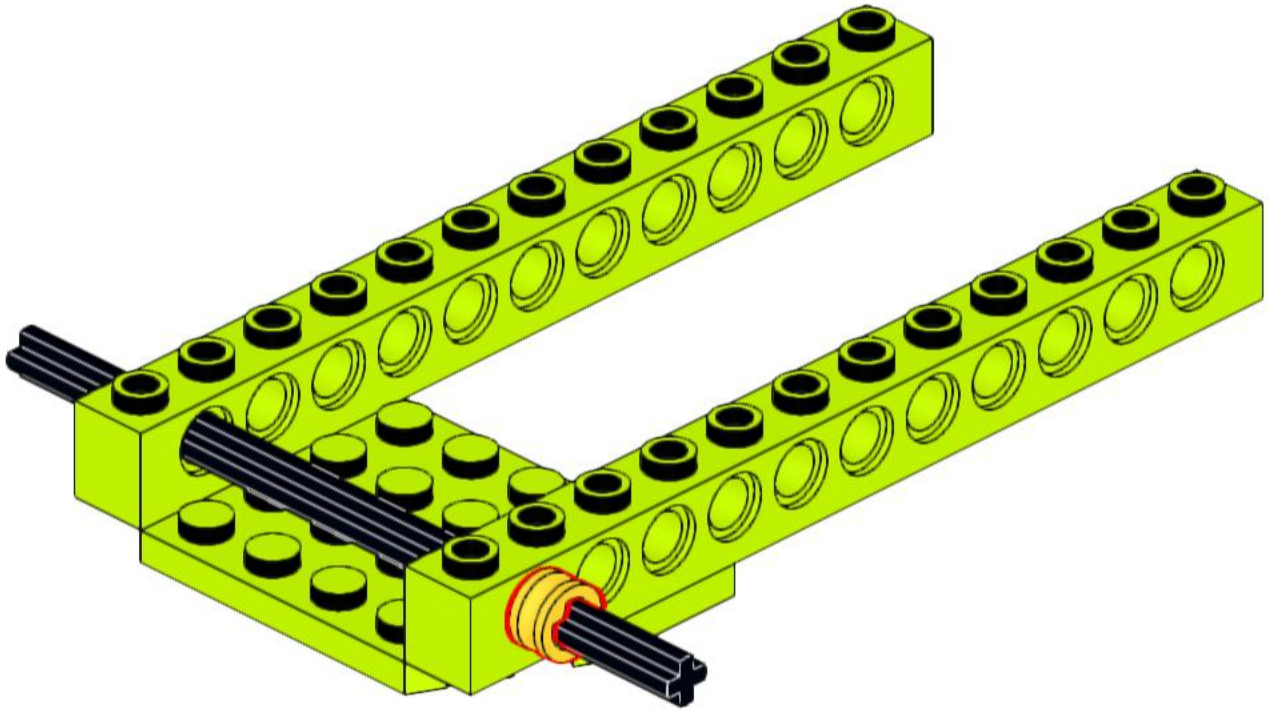


6

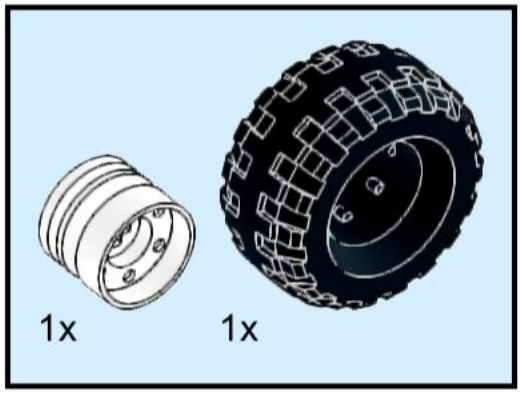

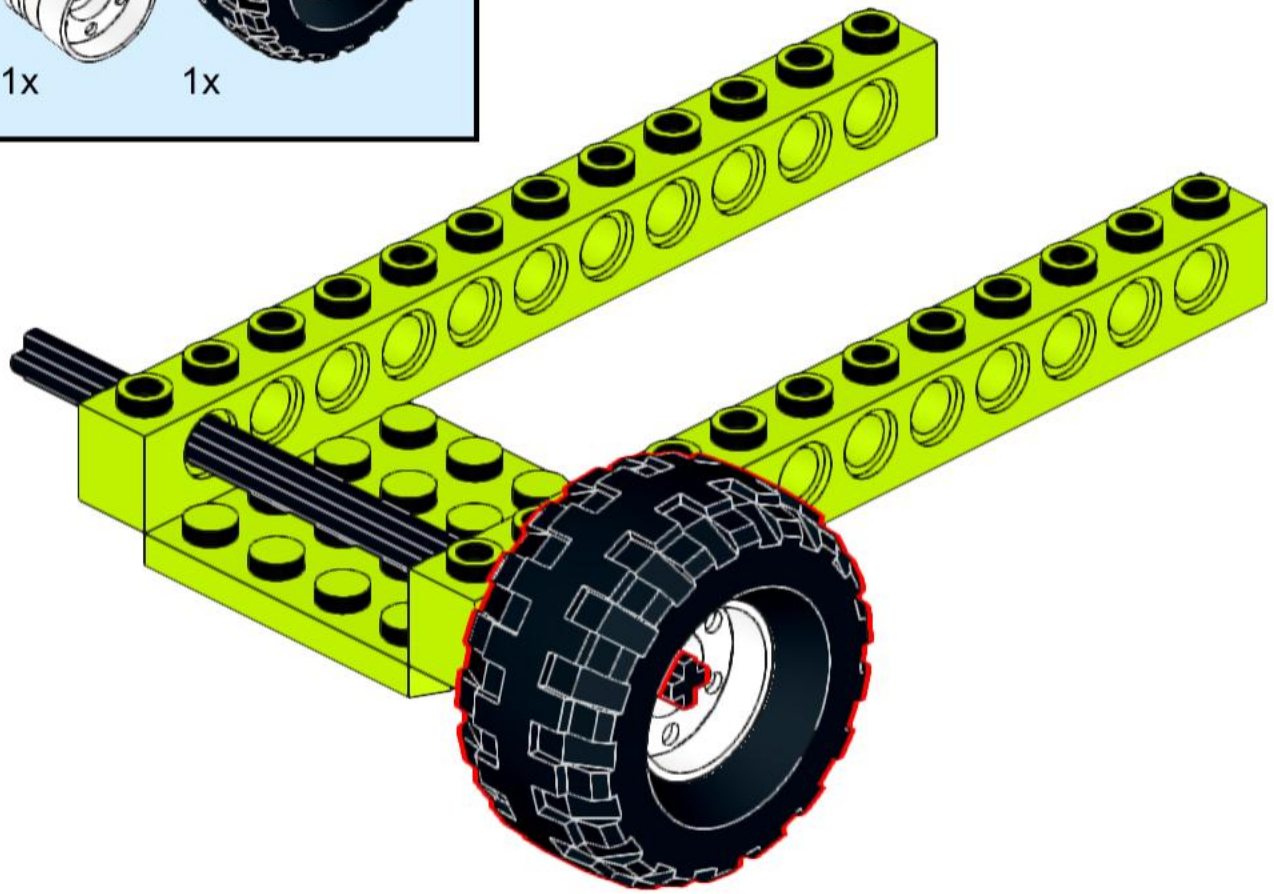



7



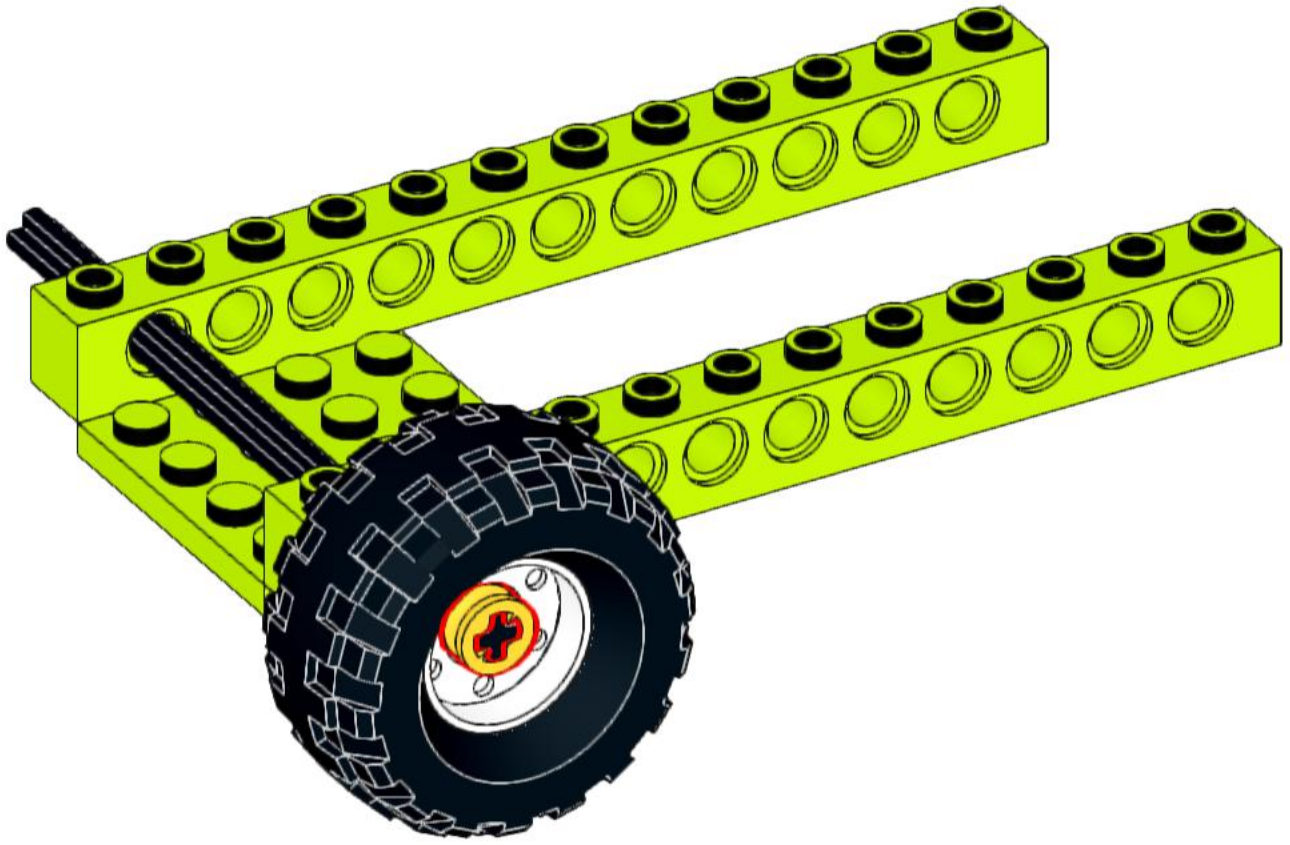


8

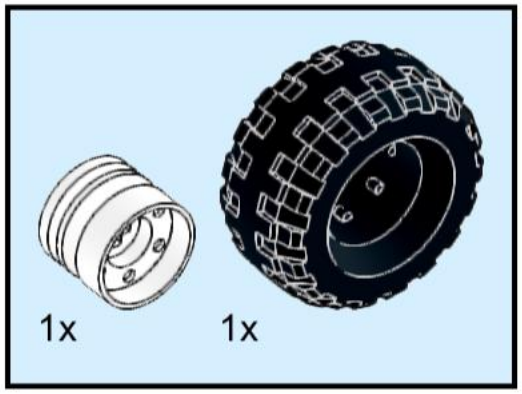

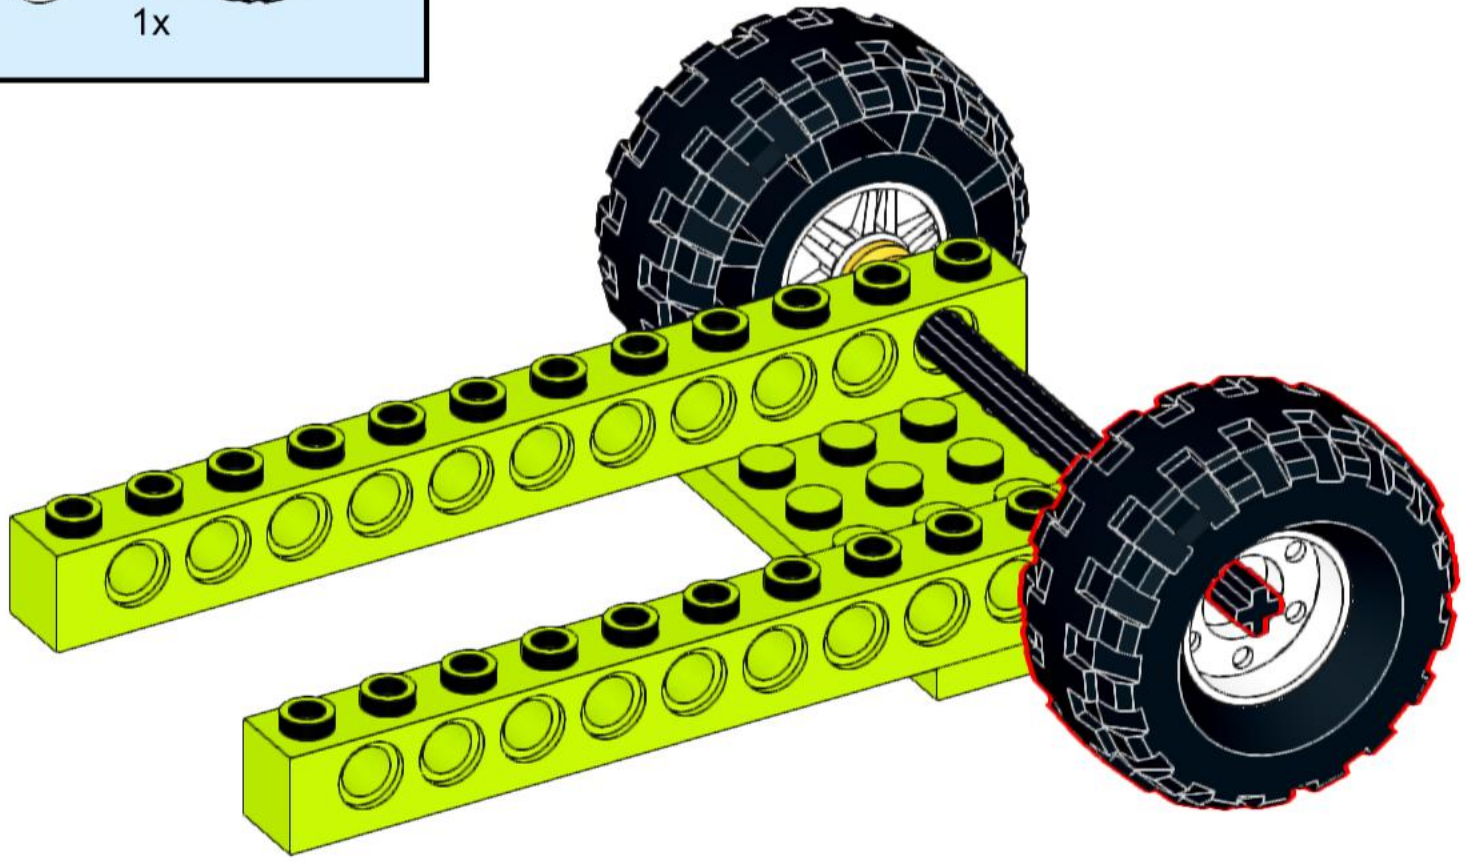



9



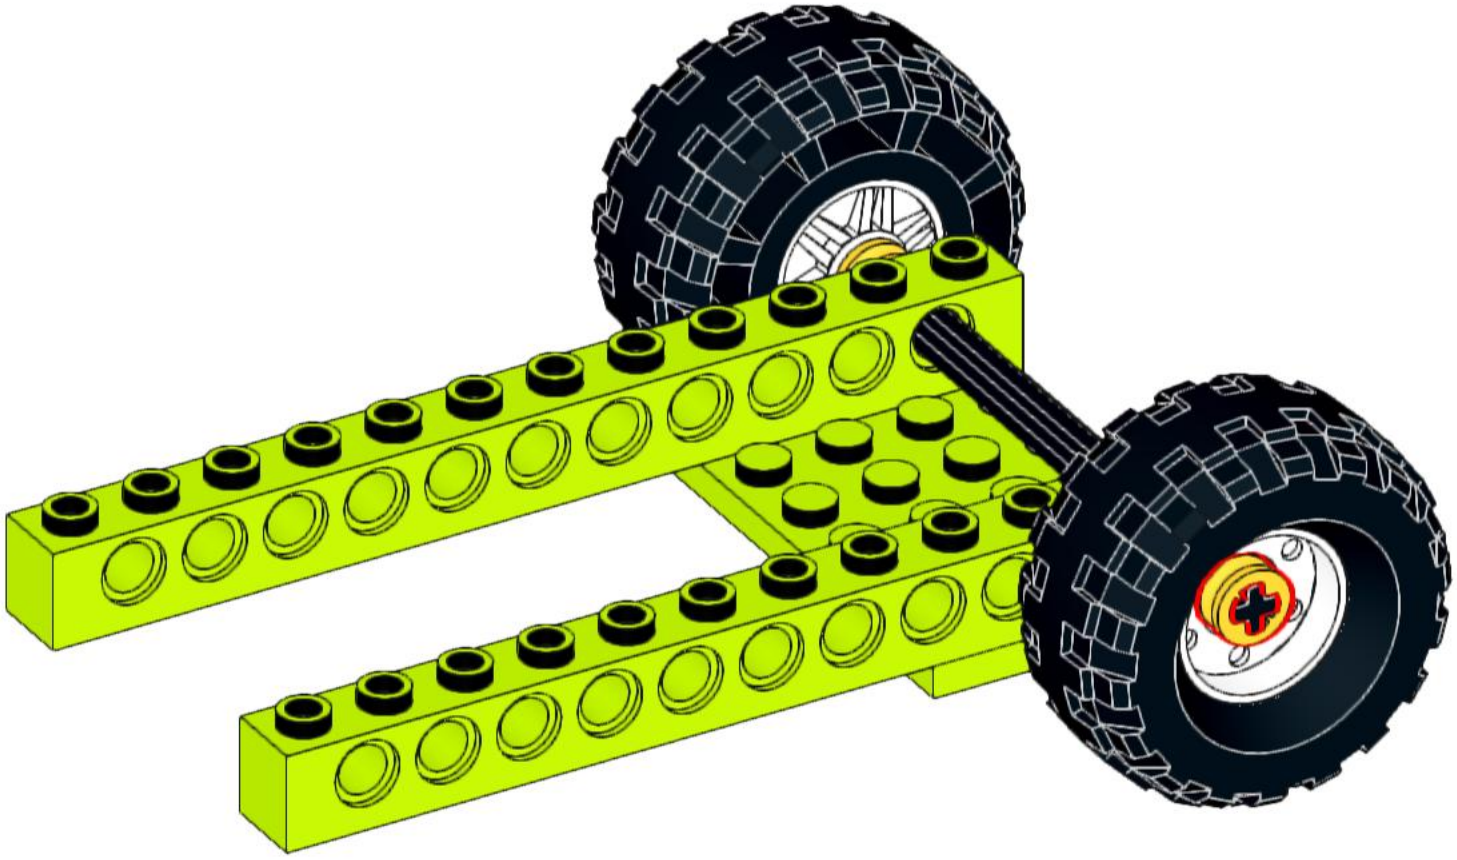



10

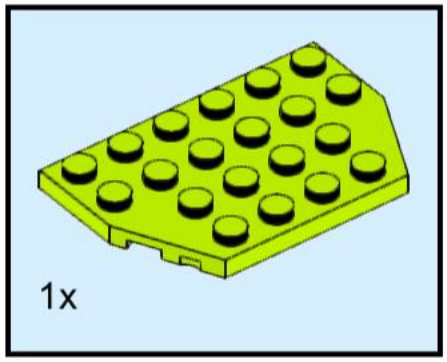

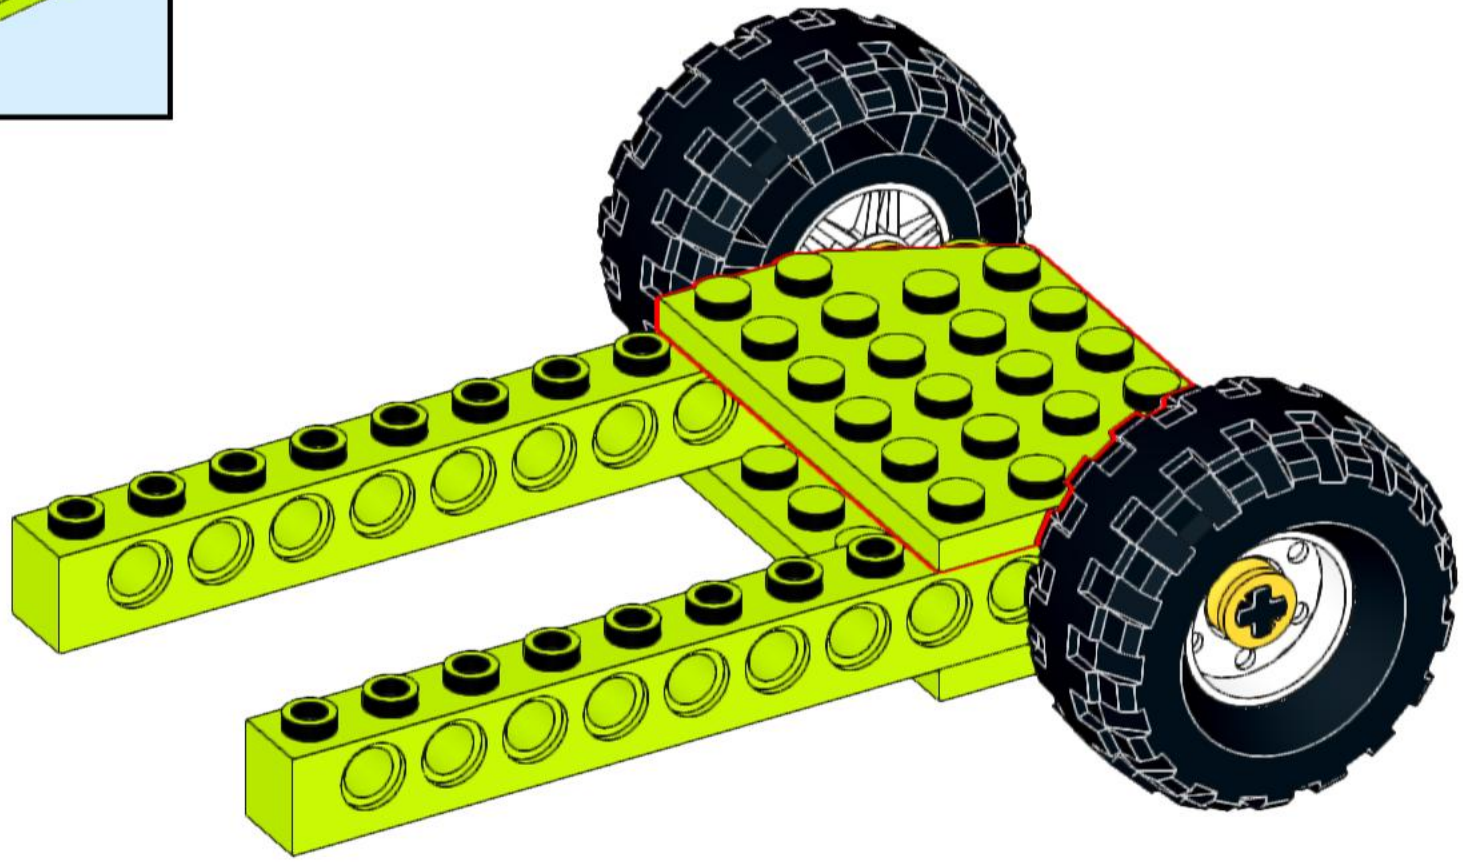



11

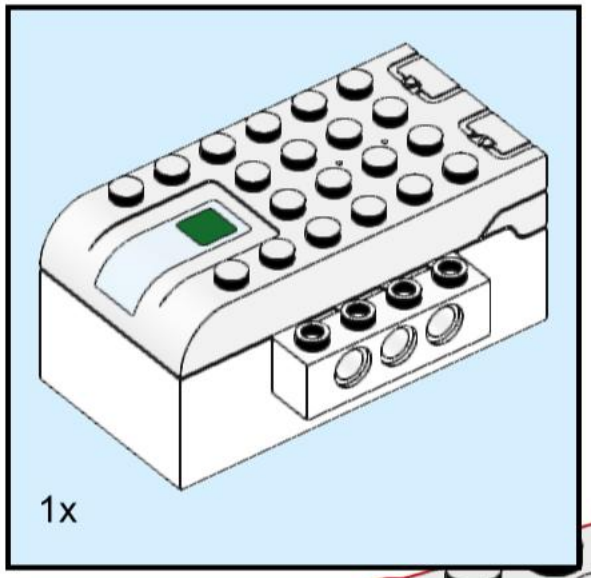

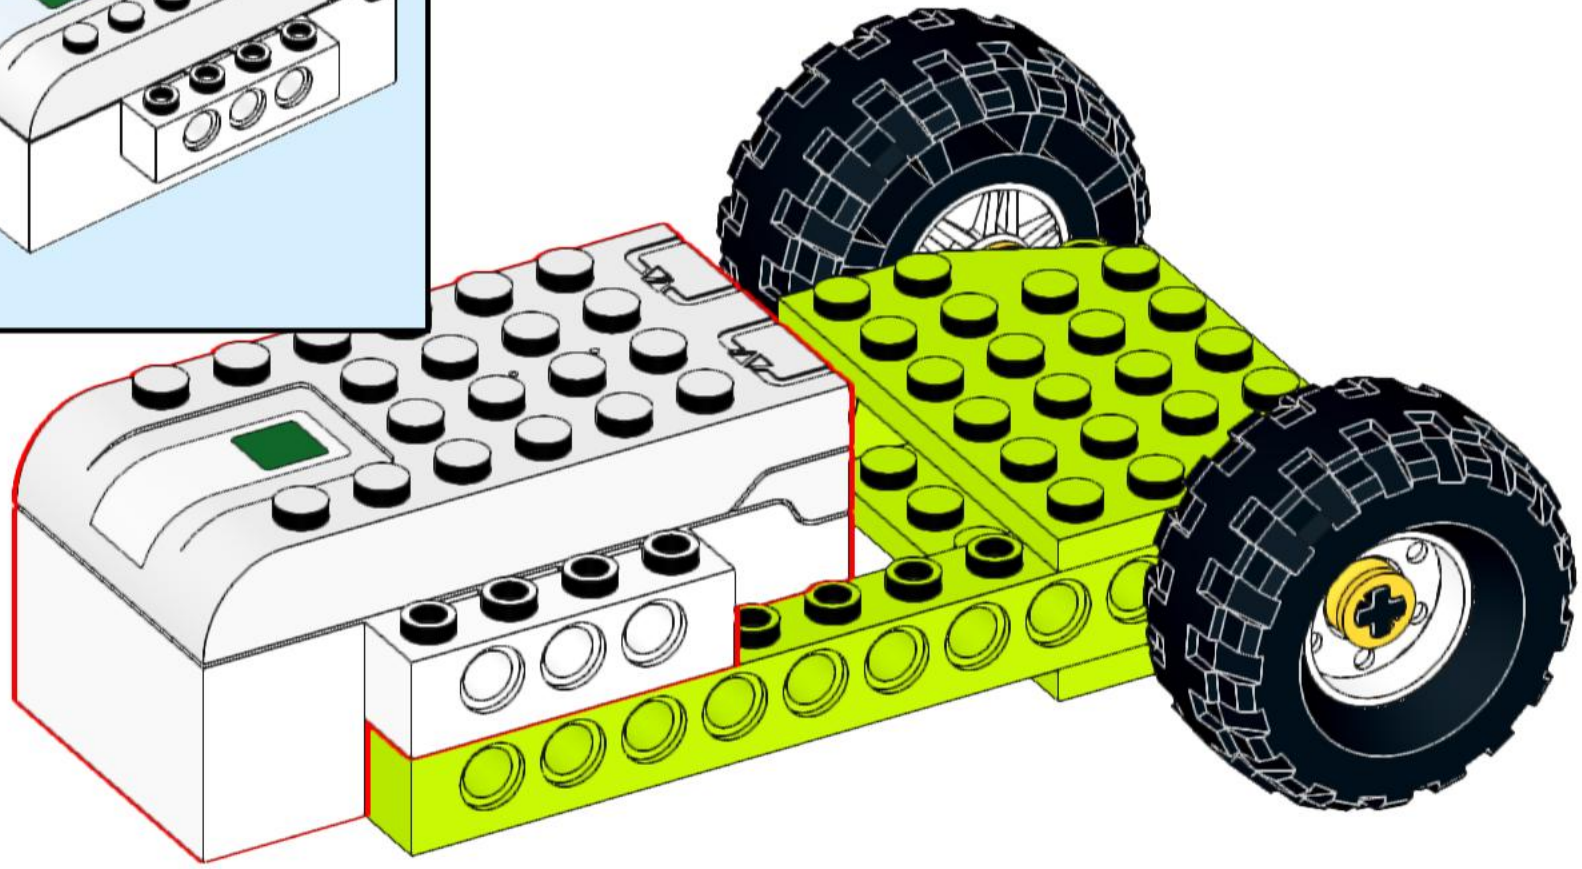



12

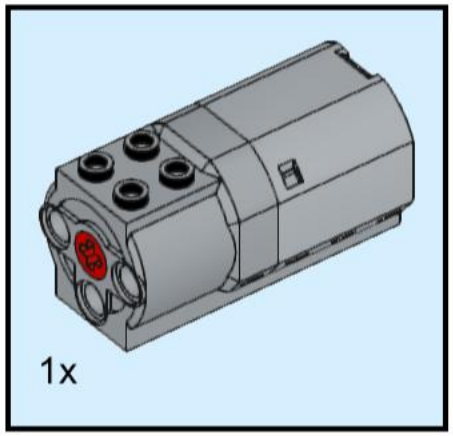

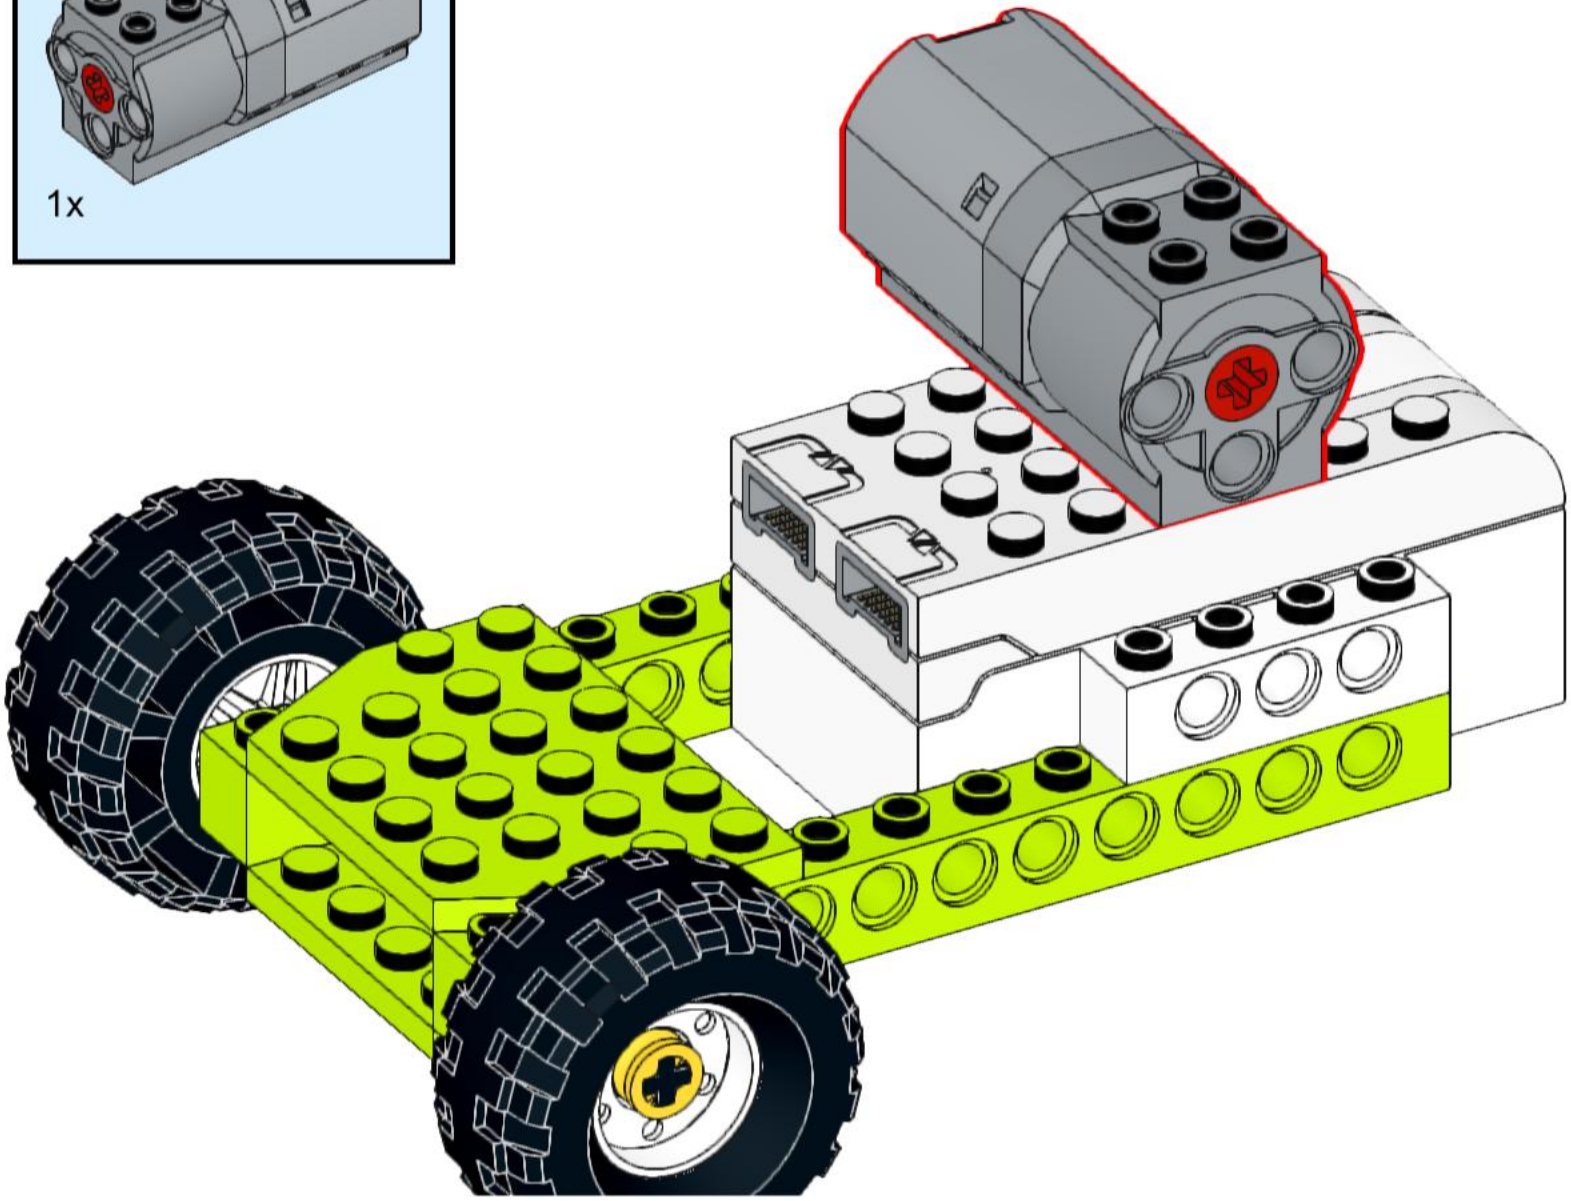


13

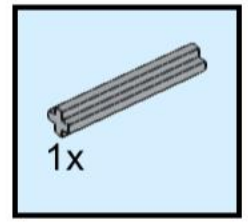

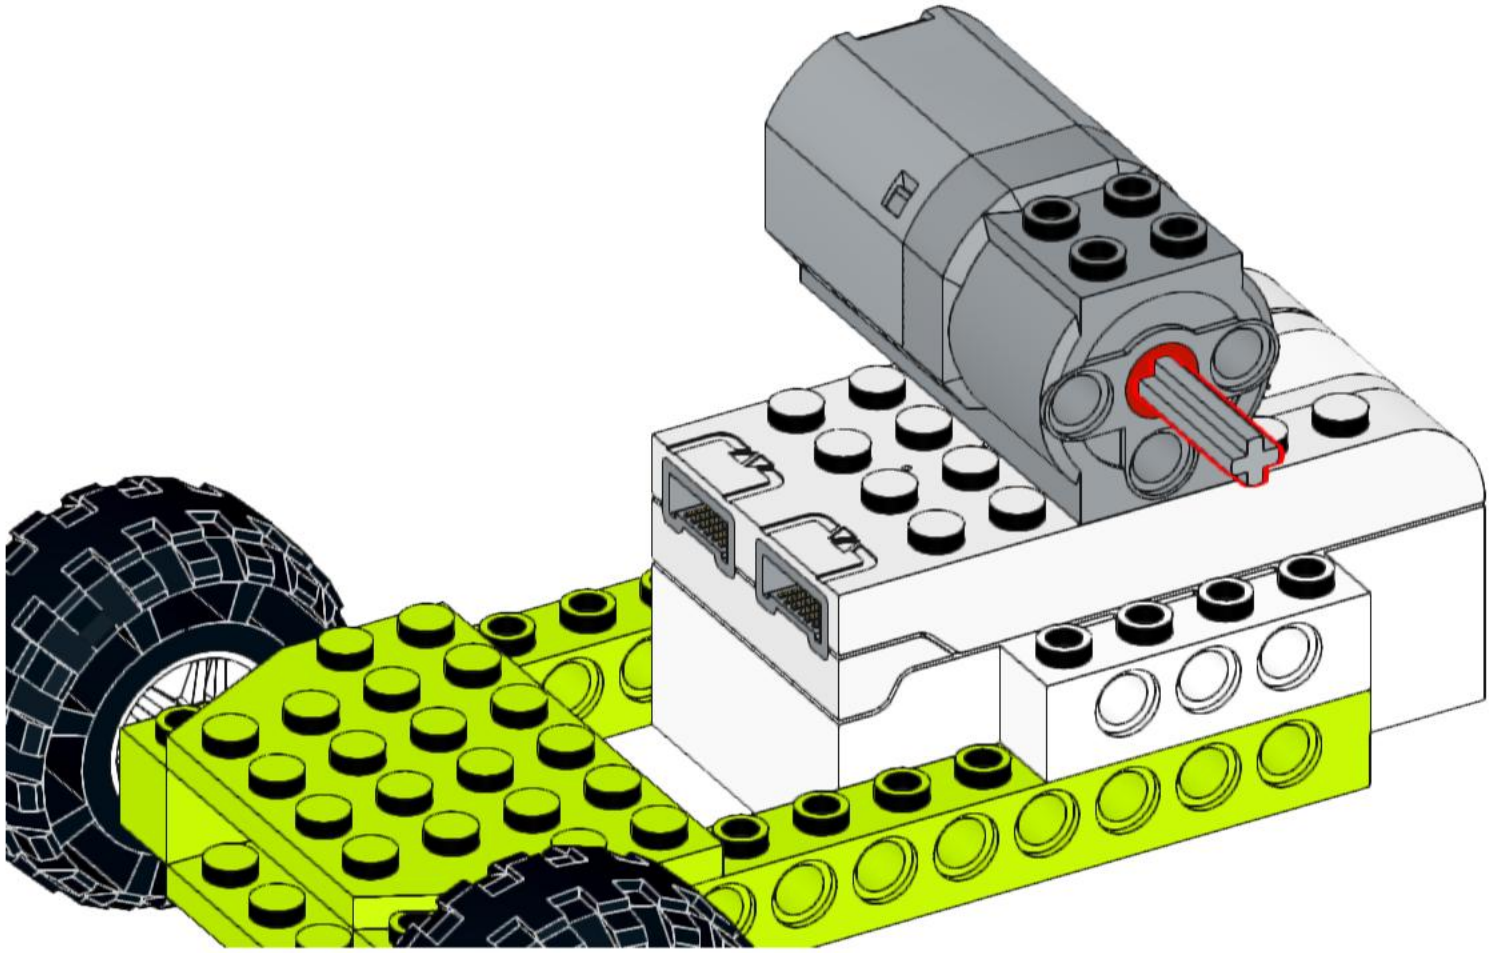


14



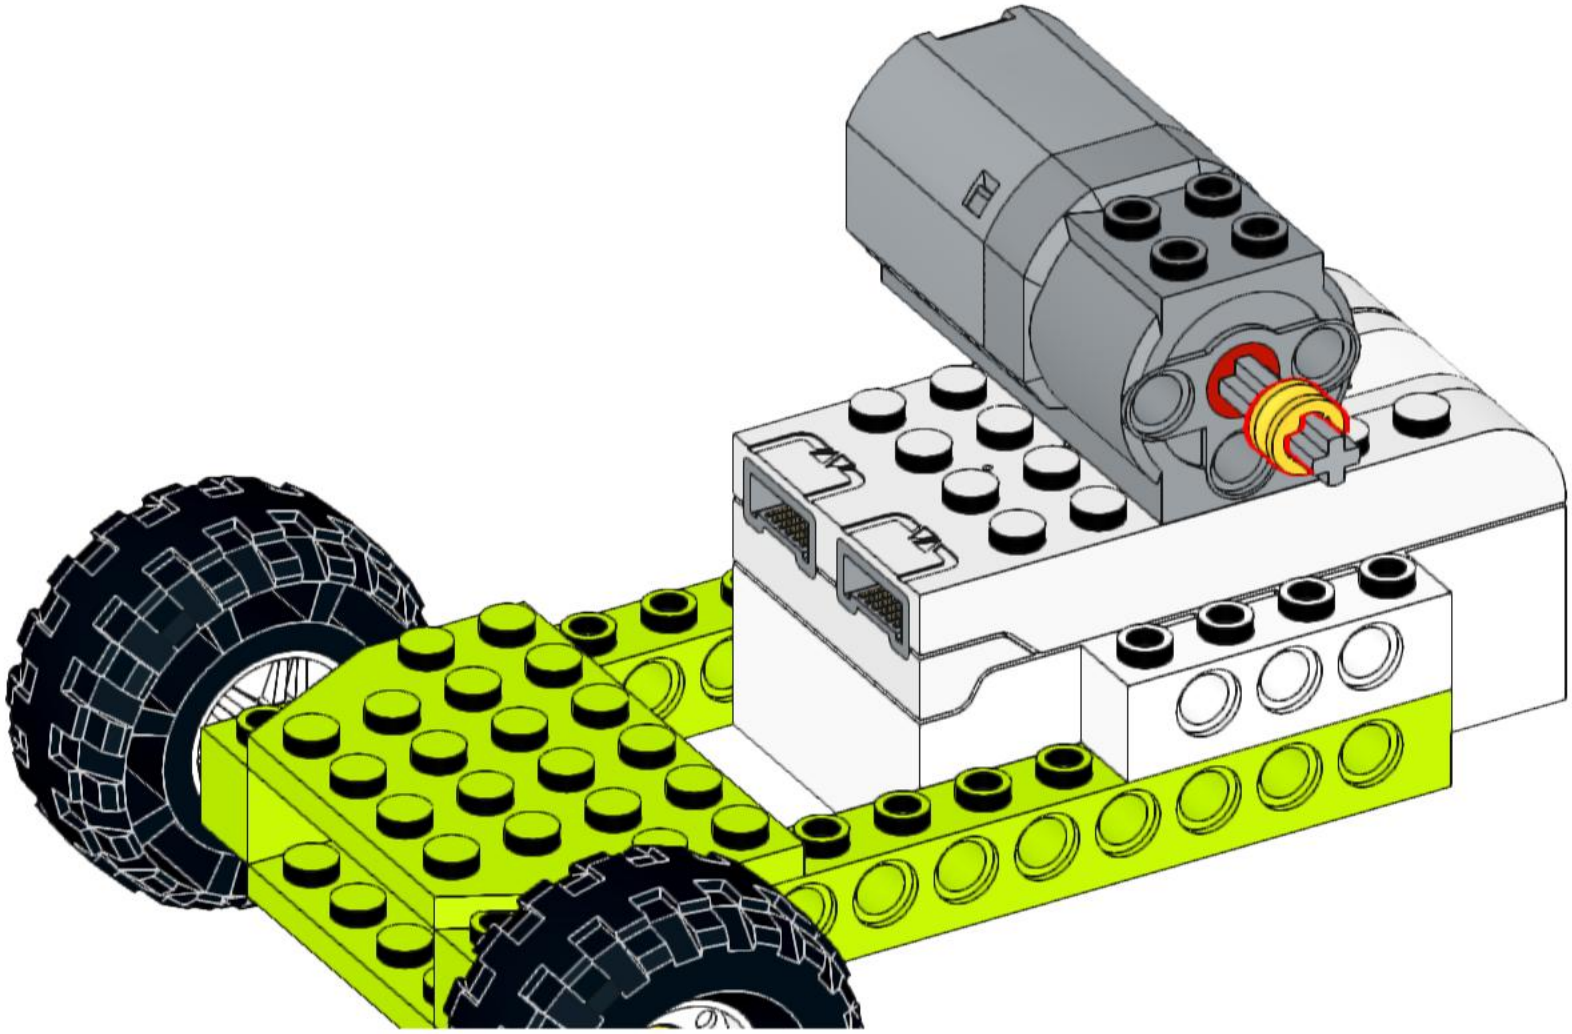



15



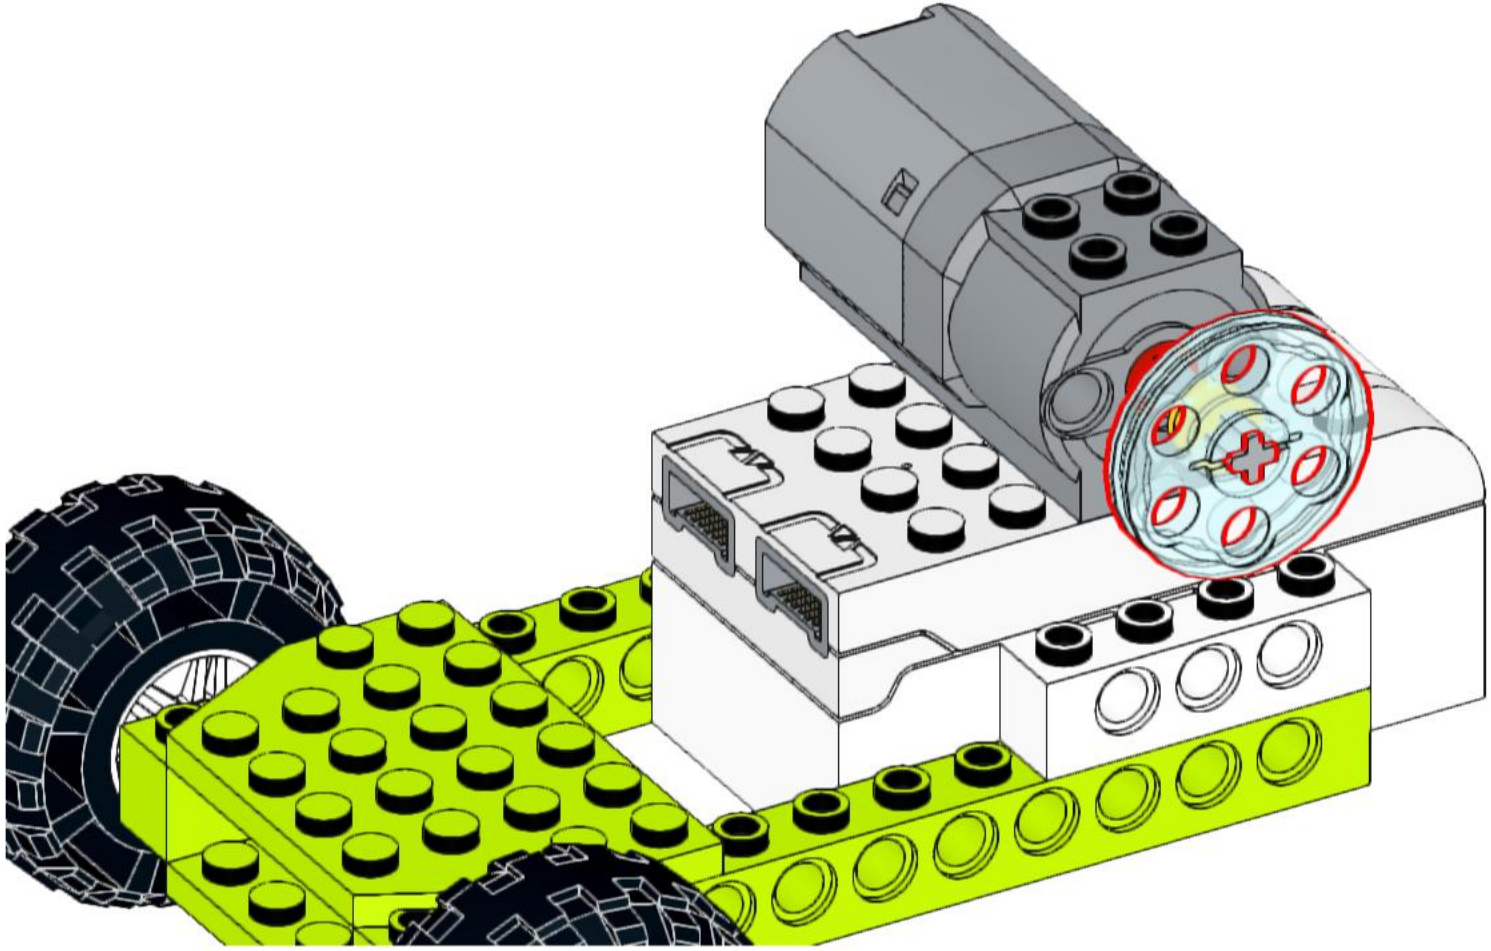



16

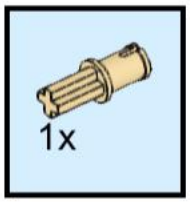

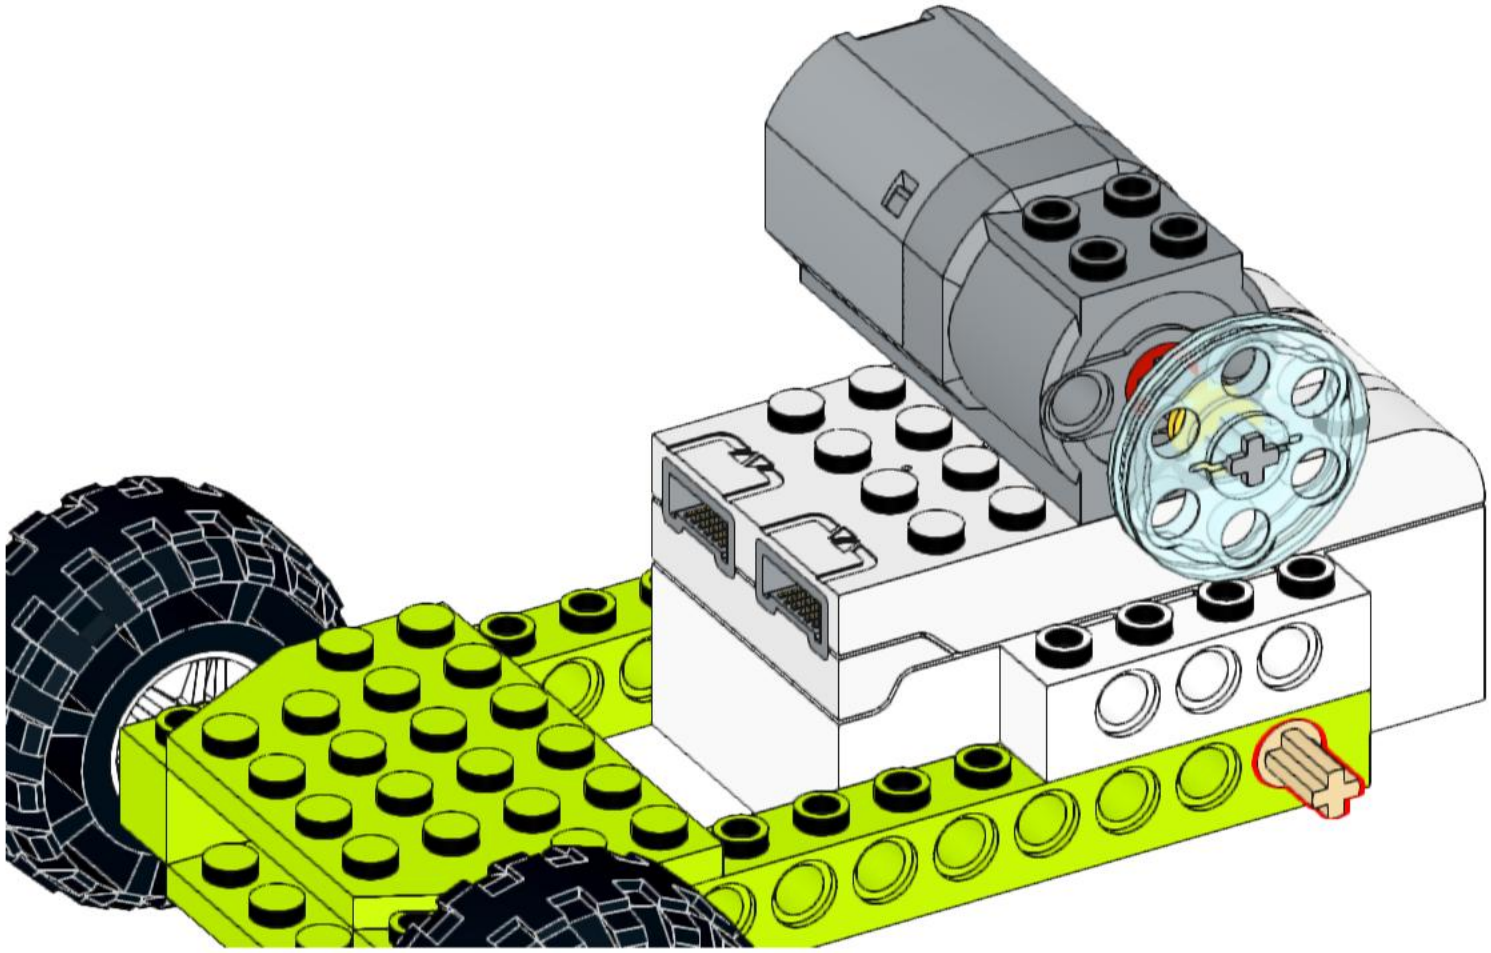



17

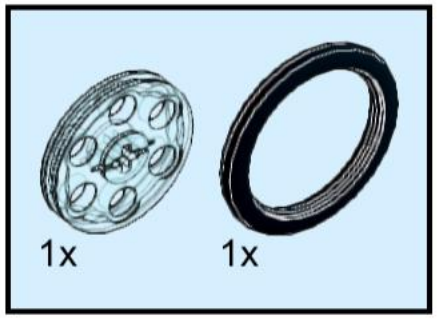

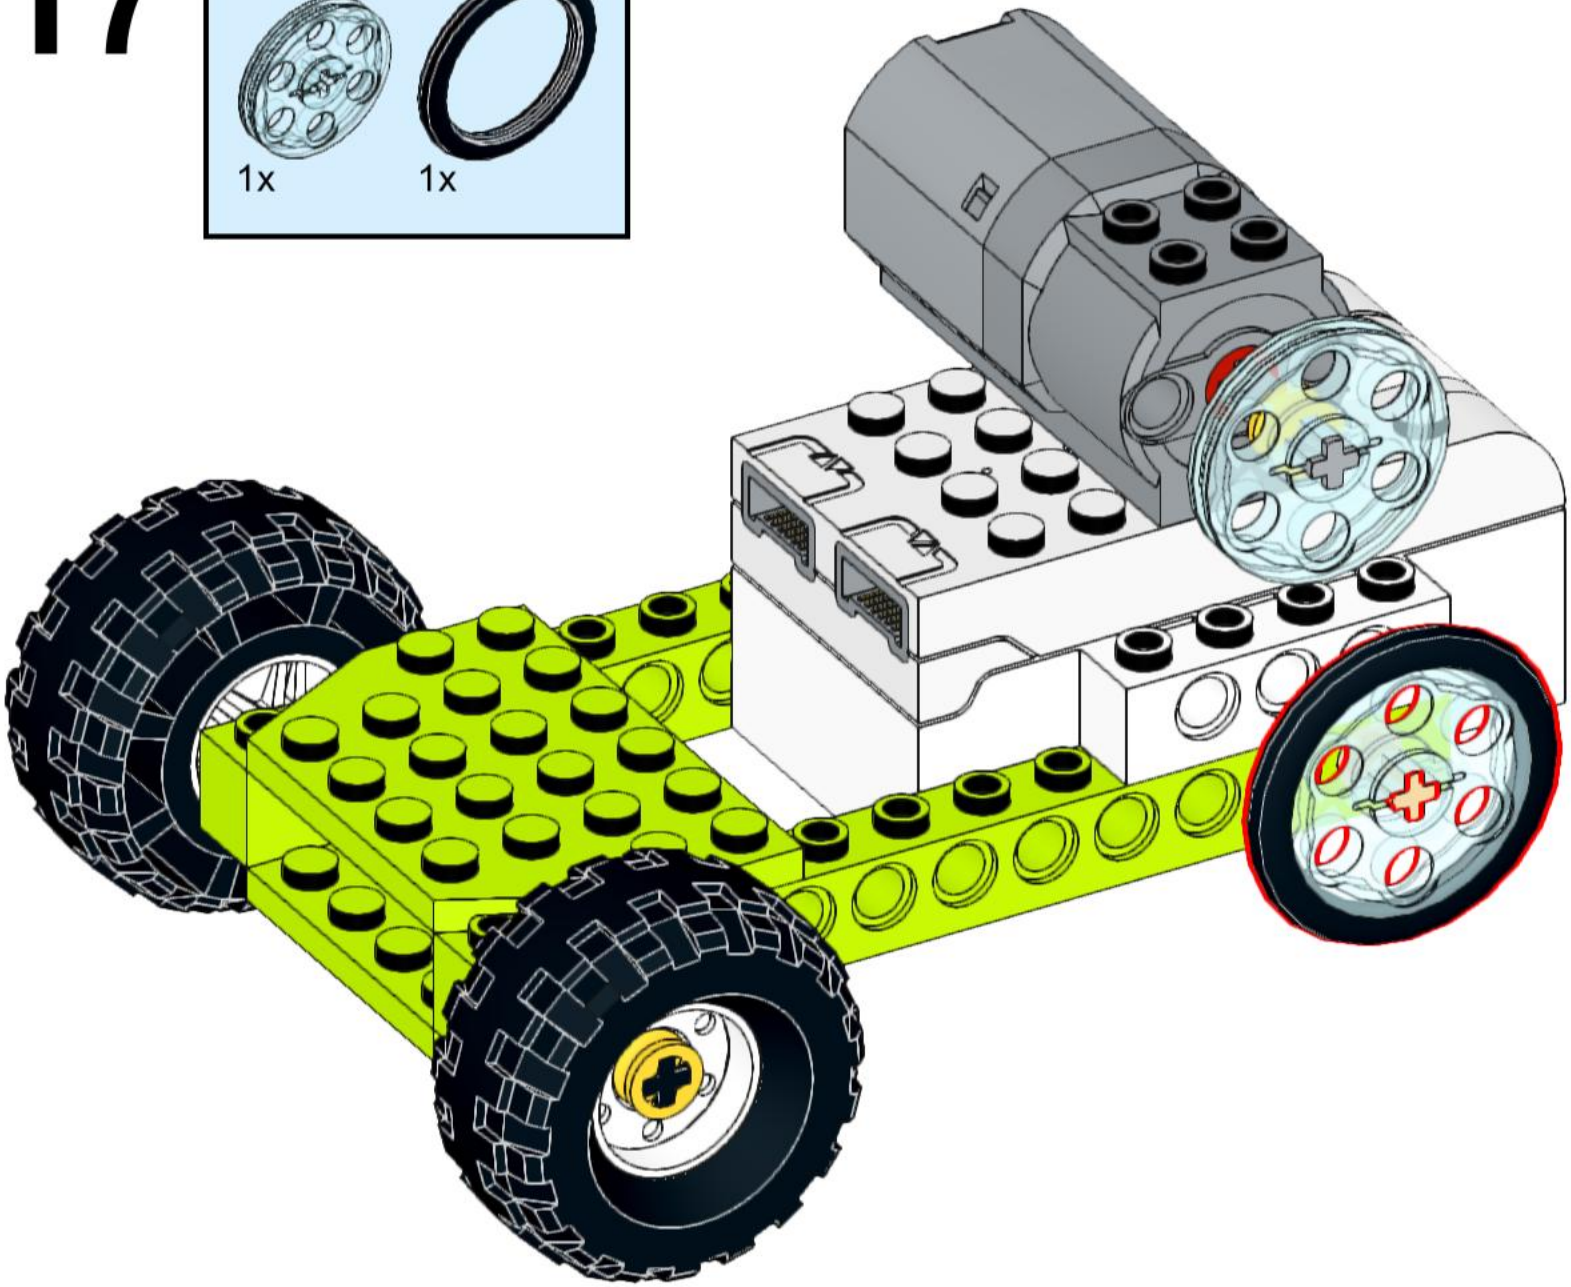



18

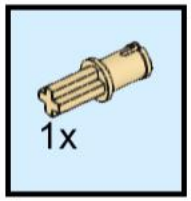

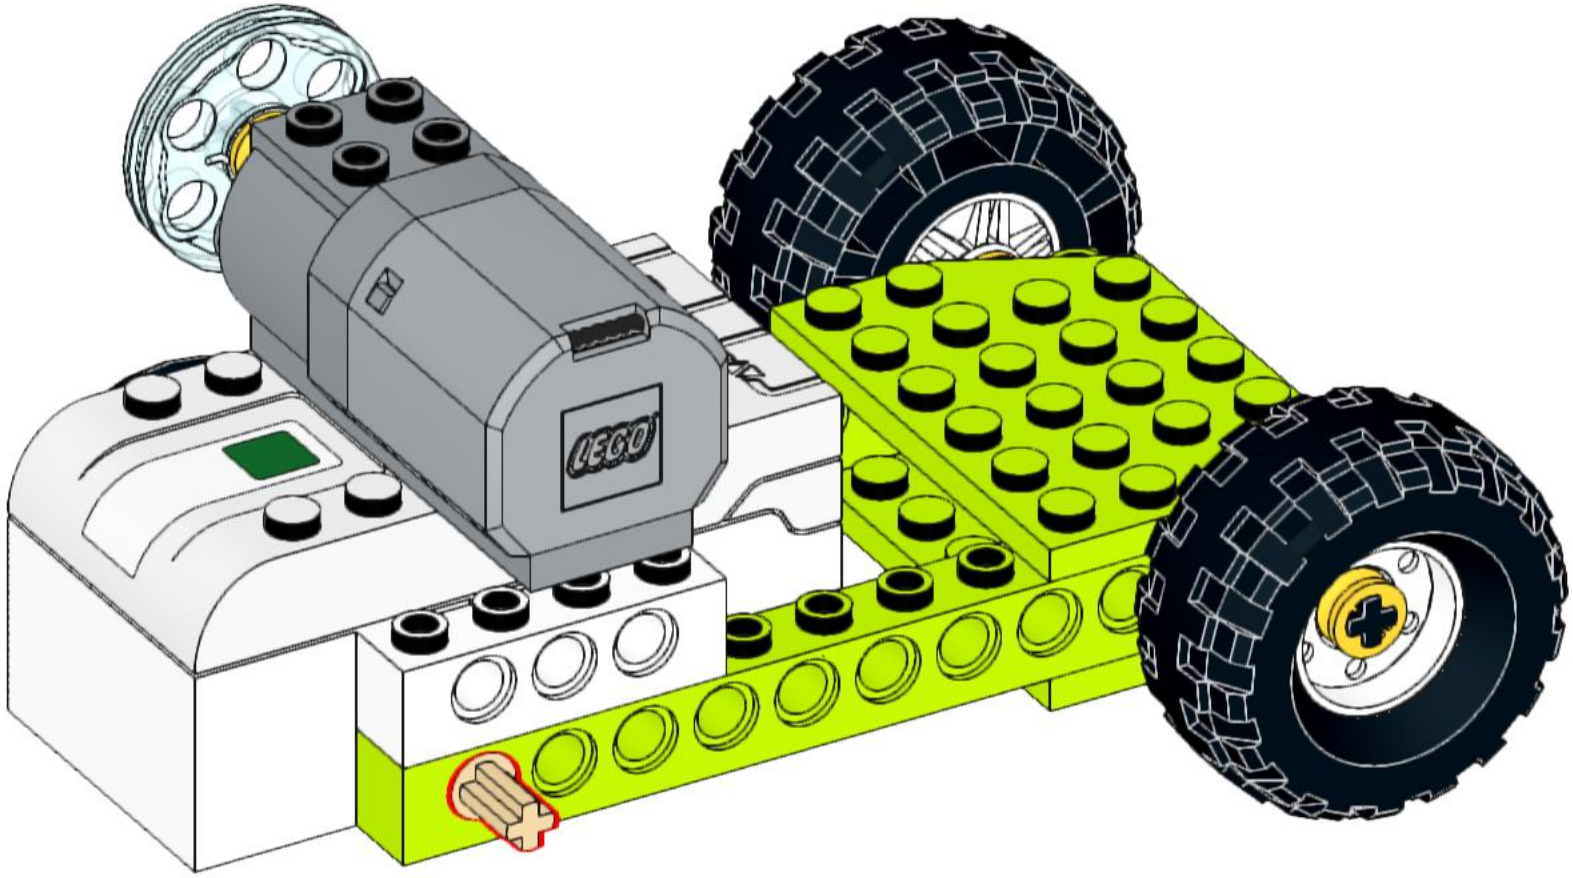



19

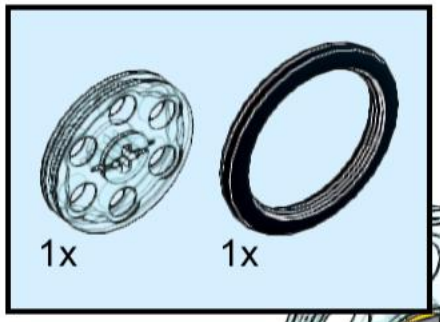

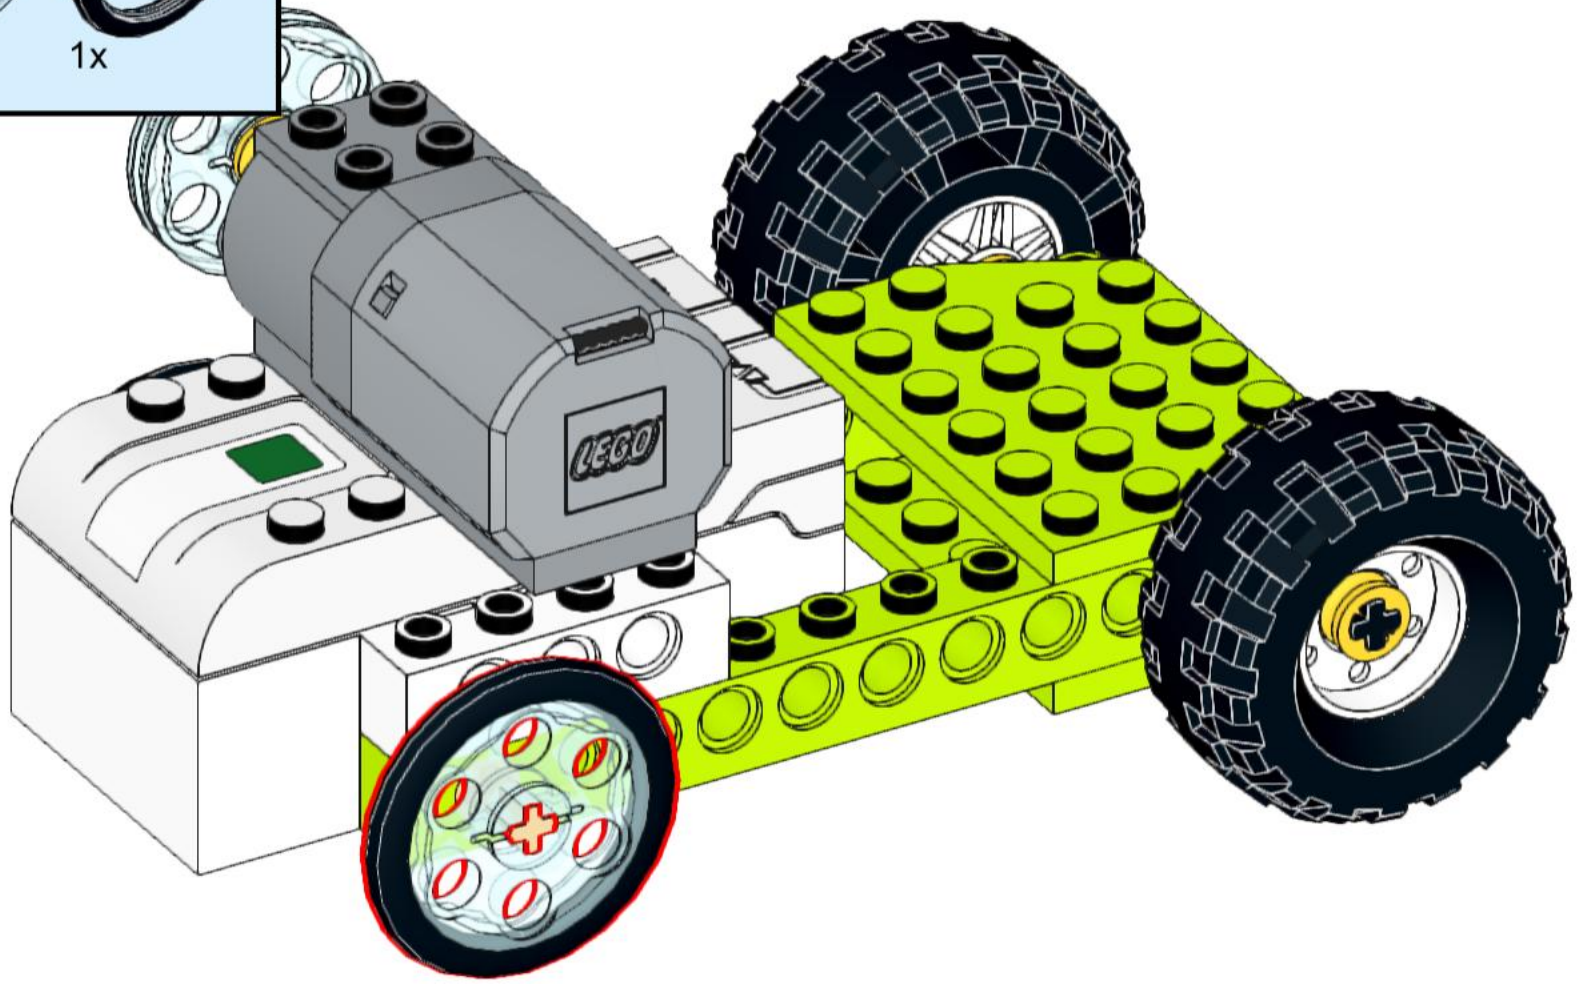



20

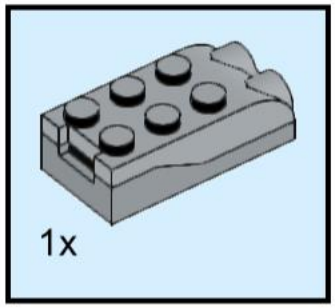

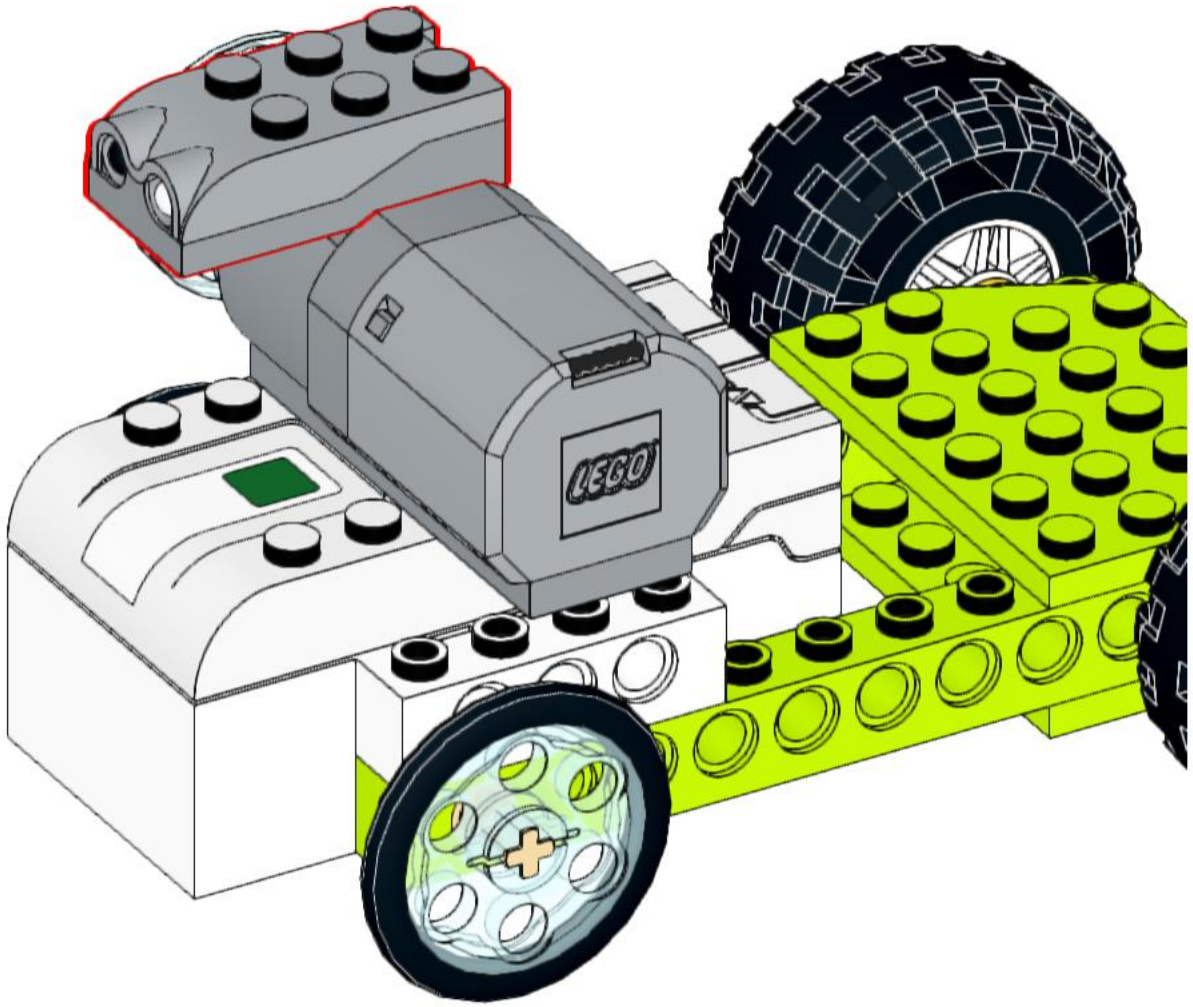


21

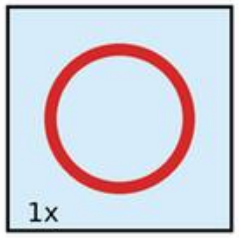

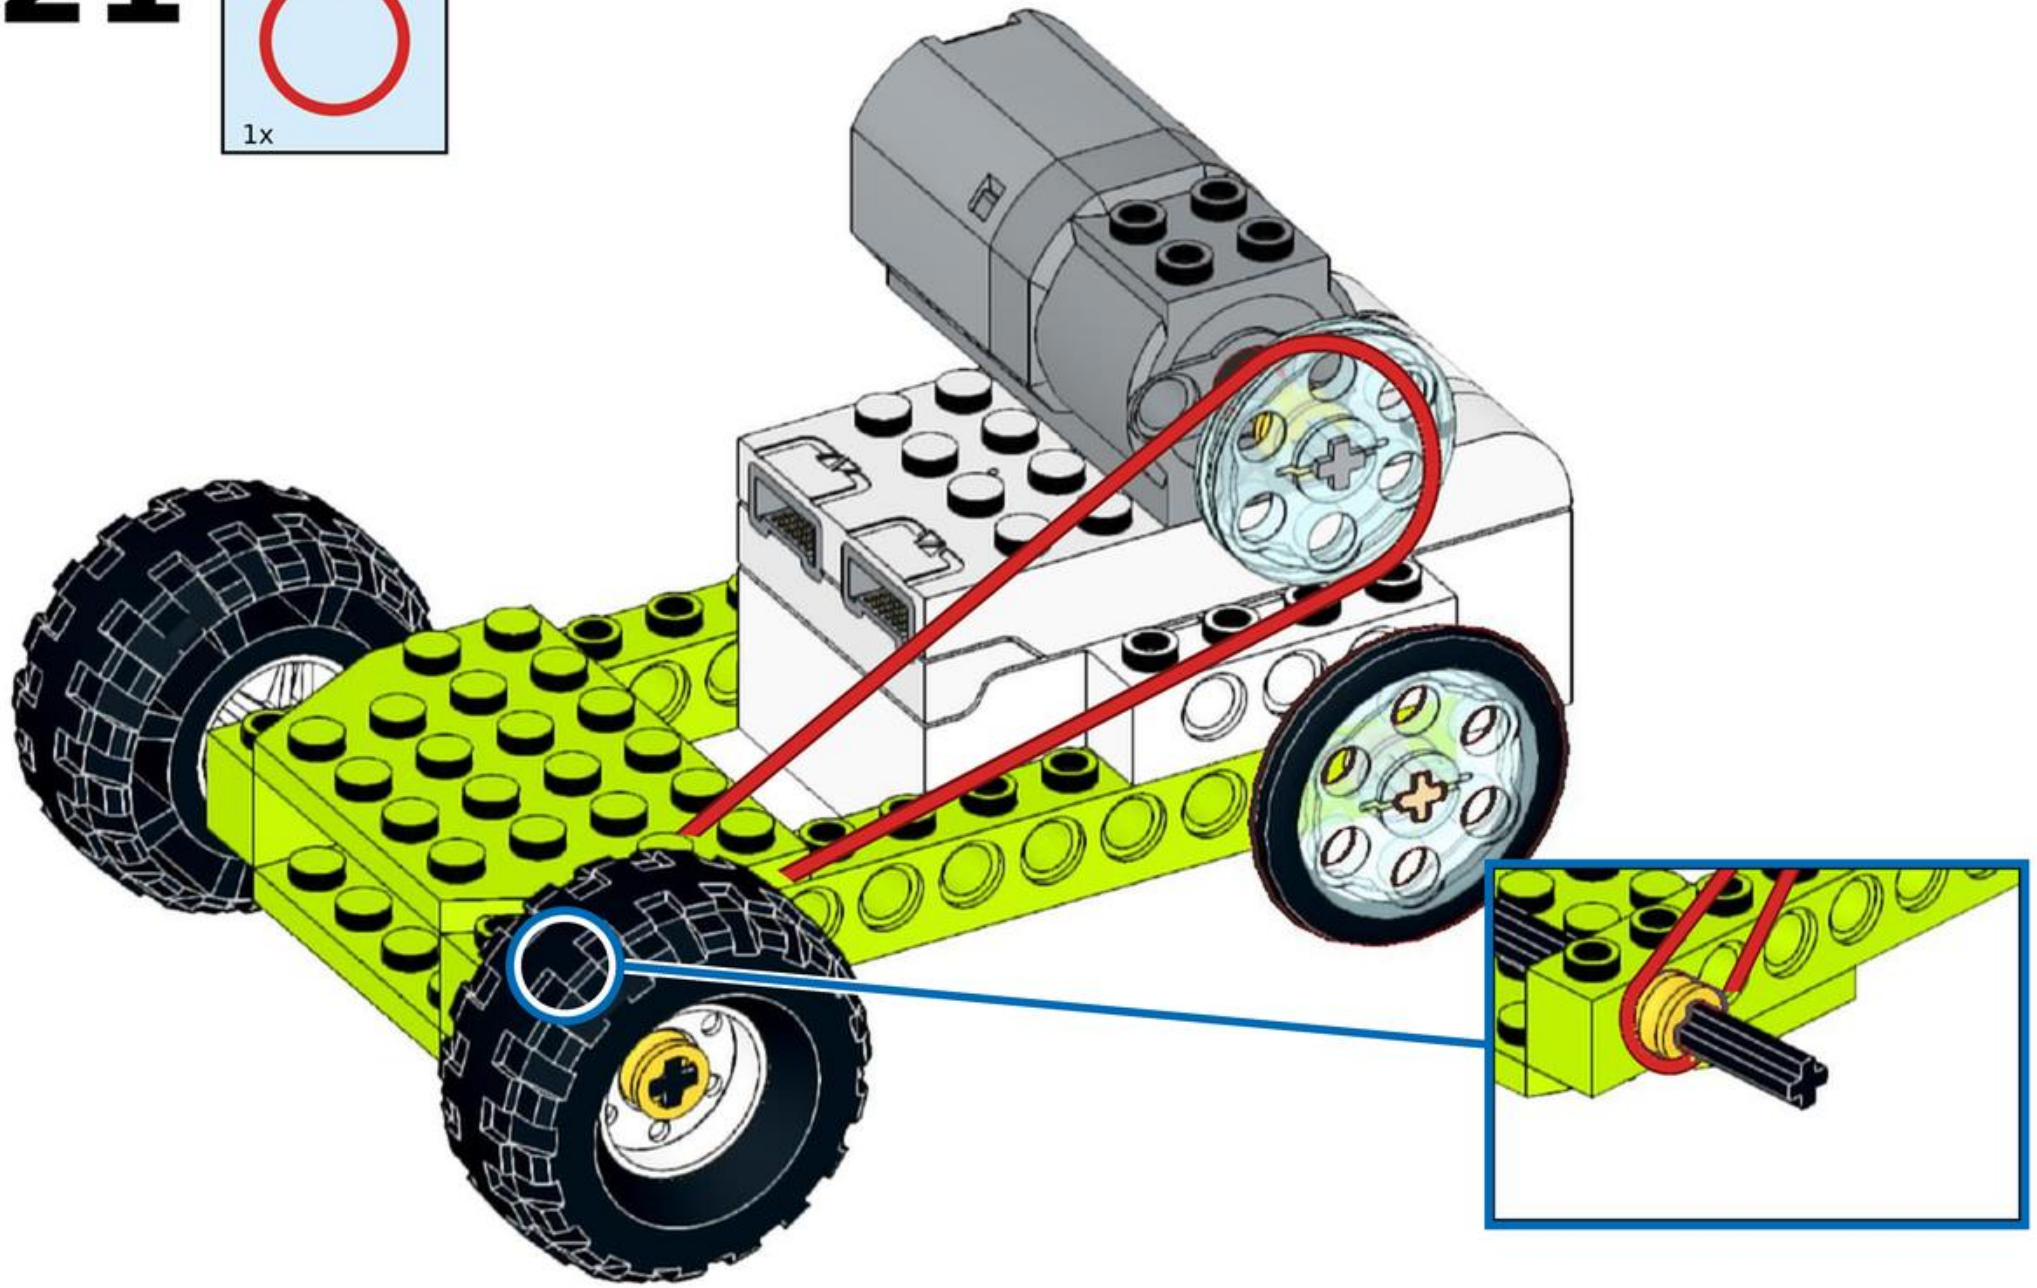

22

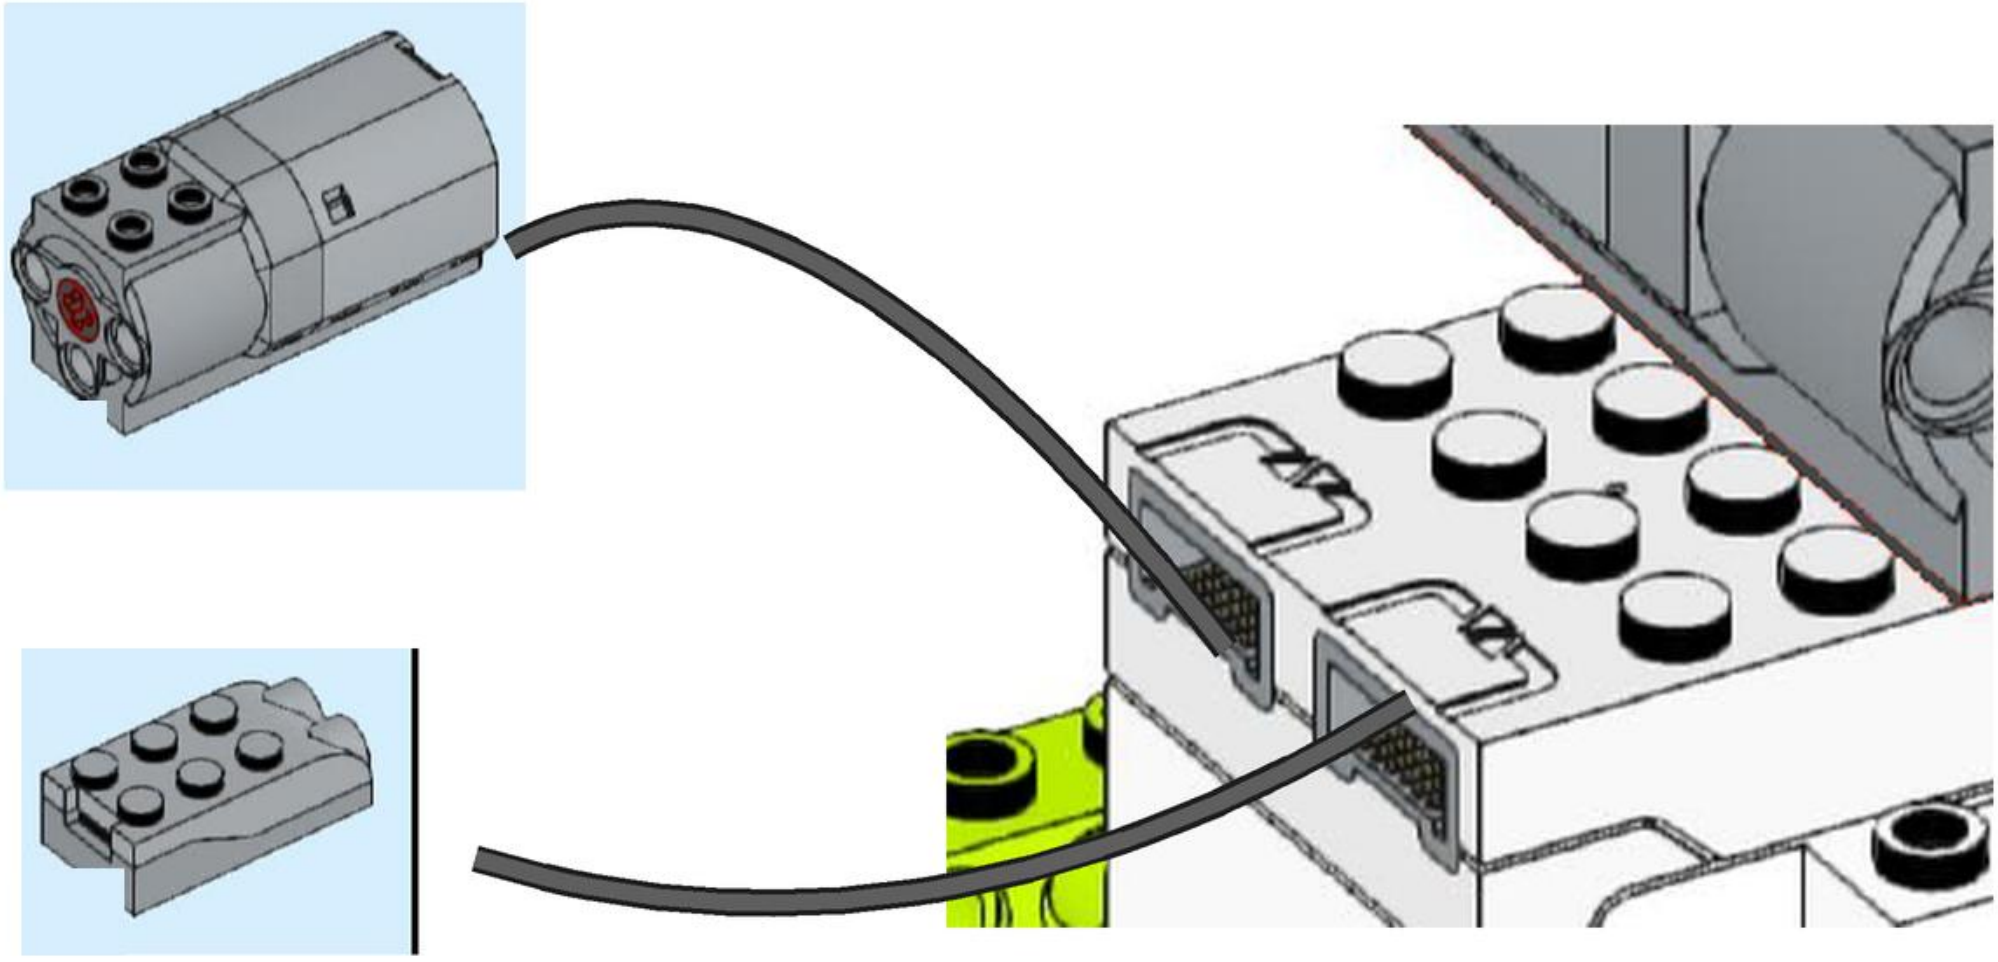

Συνδέστε το μοτέρ και τον αισθητήρα στο hub – σε όποια θύρα θέλετε.

Plug the motor and the sensor into the hub – any port works.