Aéroclub de Beauvais-Tillé

17/01/2020 N° 02/20

FLASH INFO

NOUVELLE RADIO VHF
NOUVEAU TRANSPONDEUR
SUR LE BIXA

DESCRIPTION ET UTILISATION

Suite au flash info 01/19 du 10 janvier 2019, concernant les radios avec espacement 8,33 kHz, Après les deux DR400, c’est au tour du JODEL D120 de fermer la marche.

La VHF TRIG TY 96 viendra en lieu et place de la KING KY 97 A.

Le transpondeur TRIG TT31 viendra en lieu et place du KING KT 96 A




Voilà à quoi ressemble la nouvelle installation VHF et TRANSPONDEUR. Le transpondeur est identique à celui monté sur les DR400 et ne fera donc pas l'objet de commentaires. Si toutefois certaines personnes ne savent toujours pas l'utiliser, il est possible d'avoir des cours particuliers.



Voilà le «motif» en détail!

PANNEAU DE CONTRÔLE

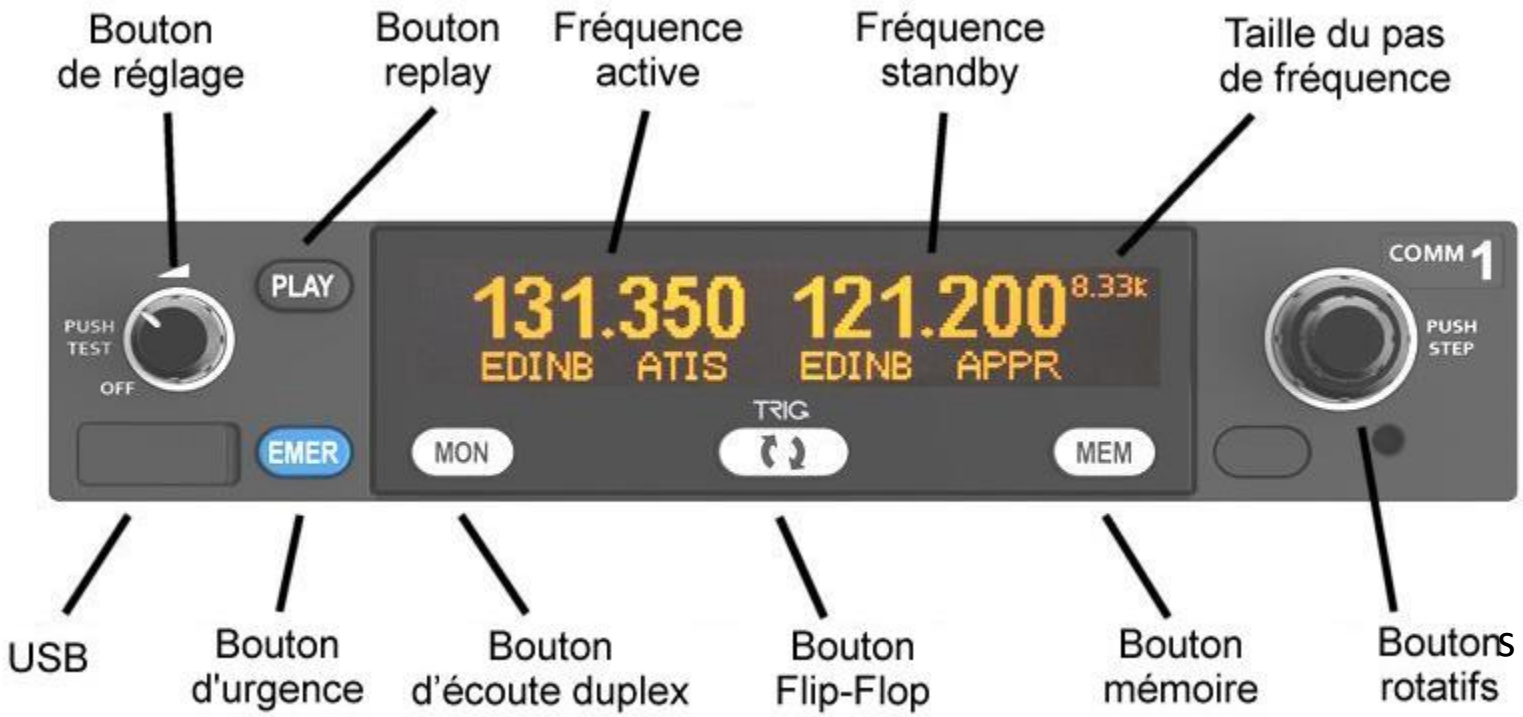

MISE EN ROUTE

Contrairement au DR400, l'installation n'est pas équipée d'un interrupteur général.

Il faut donc mettre sous tension (et inversement) la radio et le transpondeur individuellement.




Pour mettre la radio sous tension, il faut tourner le bouton réglage vers la droite.



En appuyant sur le bouton réglage, on teste la radio. En appuyant une deuxième fois, on annule le test.



Comme sur les autres radios, apparaissent , à gauche, la fréquence active et, à droite, la fréquence en attente.

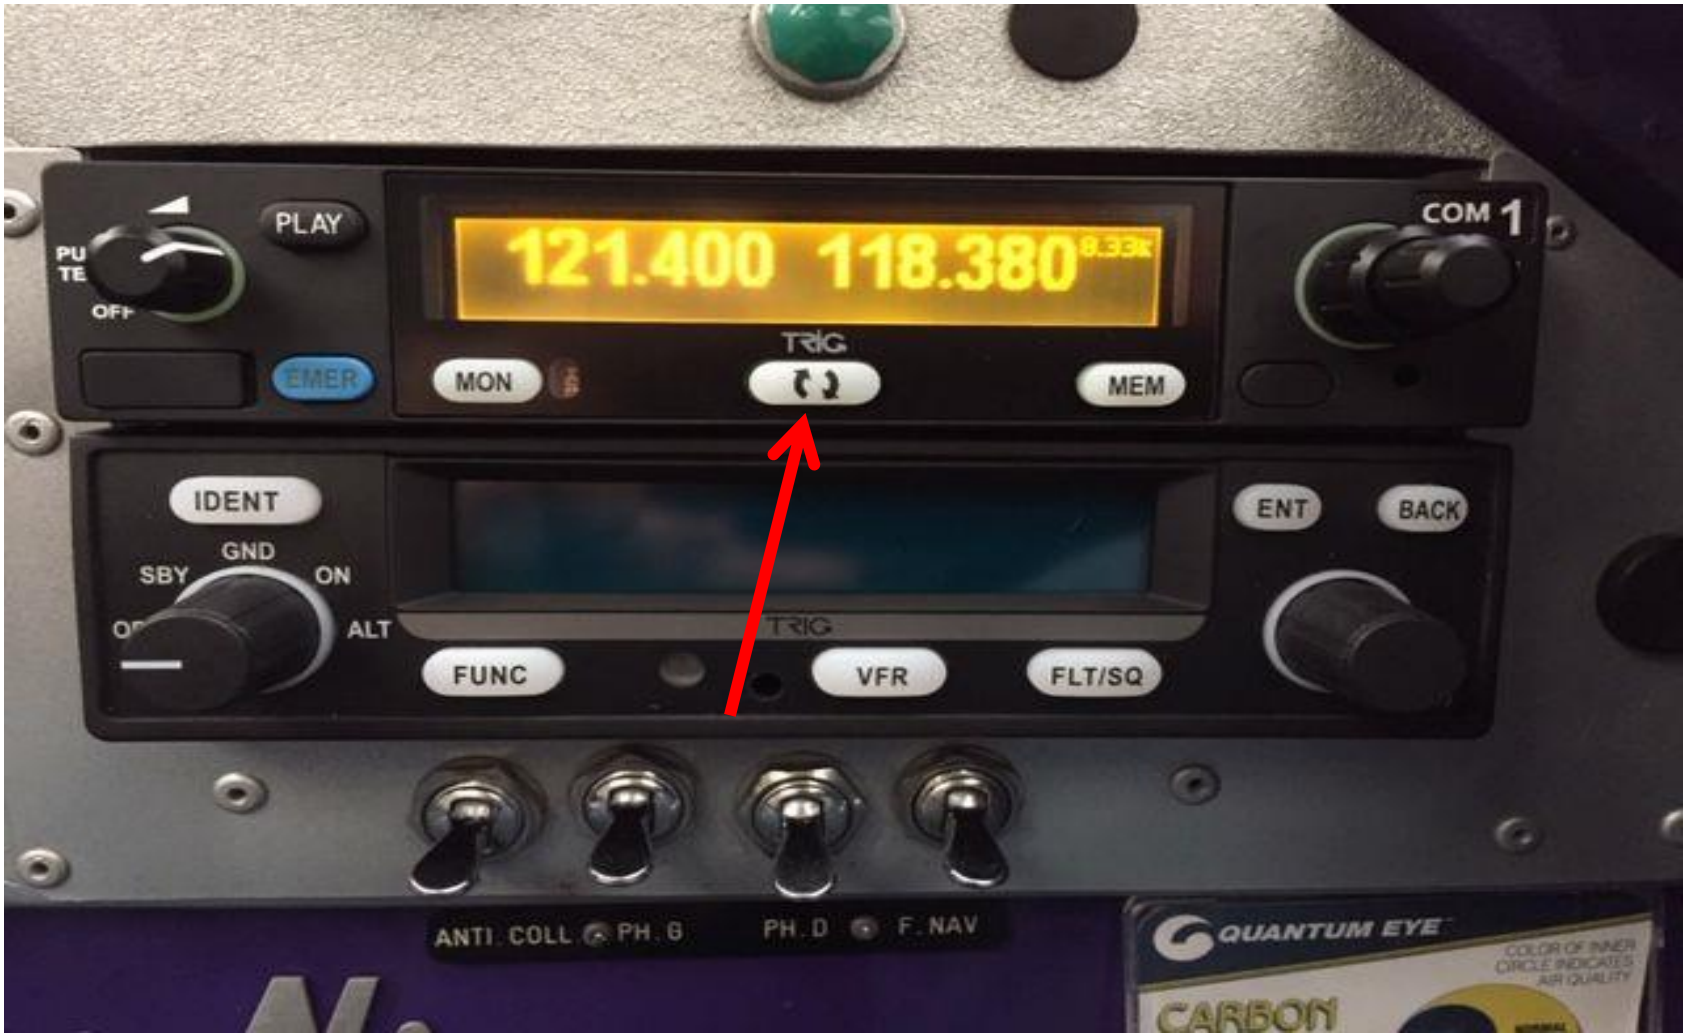

Le bouton poussoir «flip flop» est utilisé pour basculer la fréquence en attente en fréquence active. (comme sur les autres radios)



Petit piège: en haut à droite de l'écran lumineux apparait le pas des fréquences, dans le carré rouge on peut lire 8,33 k.



On peut changer le pas en appuyant sur le petit bouton rotatif



Après avoir appuyé sur le bouton rotatif, le pas est devenu 25 k. Ce double bouton rotatif sert à modifier la fréquence en attente (comme sur les autres radios) et il est très facile d'appuyer dessus à l'insu de son plein gré!!



En appuyant sur le bouton poussoir «MON» (écoute DUPLEX) on obtient l'écoute de la fréquence en attente. Cette double écoute sera annulée momentanément dès lors qu'une émission aura lieu sur la fréquence active.
Dans le carré rouge (pas très visible, désolé) en double réception «+2» et «RX» apparaissent.



Pour annuler la double réception, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur «MON».



Si d'aventure, un jour vous vous retrouvez à recevoir l'ATIS (par exemple) en boucle, alors qu'il n'est pas en fréquence active, avant d'utiliser tous les noms d'oiseaux en votre possession, ou de flinguer la verrière (liste non exhaustive), pensez à vérifier que vous n'avez pas appuyé par inadvertance sur ce bouton poussoir!!!



En appuyant sur le bouton poussoir EMER, la fréquence de détresse apparait en fréquence active. La fréquence active précédente passe en fréquence en attente.



Pour sortir de la fréquence de détresse, on utilise le flip flop.
Ici sur la photo, 121.400 reviendra en fréquence active et 121.500 en fréquence en attente.



Le bouton poussoir « MEM » permet d'accéder à un menu mémoire. Dans ce menu, on trouve des sous-menus qu'il serait fastidieux de développer ici. Il faut savoir que la radio contient jusqu'à trois bases de données. Une est stockée dans la radio et est gérée par le pilote (possibilité d'enregistrer 250 fréquences). La deuxième est la liste des dix dernières fréquences utilisées. La troisième est disponible uniquement si la radio est connectée à un récepteur GPS compatible (ce qui n'est pas le cas sur le D120).



Lorsque que vous voyez une fréquence avec des abréviations en dessous, c'est qu'elle est en mémoire (car possibilité «d'habiller» la fréquence).
Sur l'exemple de la photo: 121.400 BVA (sigle IATA de LFOB) TWR (fréquence tour).
Cette fréquence a été mise en mémoire par votre serviteur himself.



En appuyant sur le bouton poussoir «PLAY», on écoute la dernière transmission sur la fréquence active. Très pratique si on a pas bien entendu. Dans ce cas «PB» apparait à gauche de la fréquence active.

Si vous désirez faire une manipulation du matériel avant de partir à l'aventure, je reste à votre disposition.

Bons vols

C ROSE