Aéroclub de Beauvais-Tillé

07/03/2019 N° 05/19

FLASH INFO

NOUVELLE RADIO VHF SUR DR400

DESCRIPTION ET UTILISATION

Suite au flash info 01/19 du 10 janvier 2019, concernant les radios avec espacement 8,33 kHz, nous avons commencé le rétrofit de nos avions.

Le premier concerné est le DR400

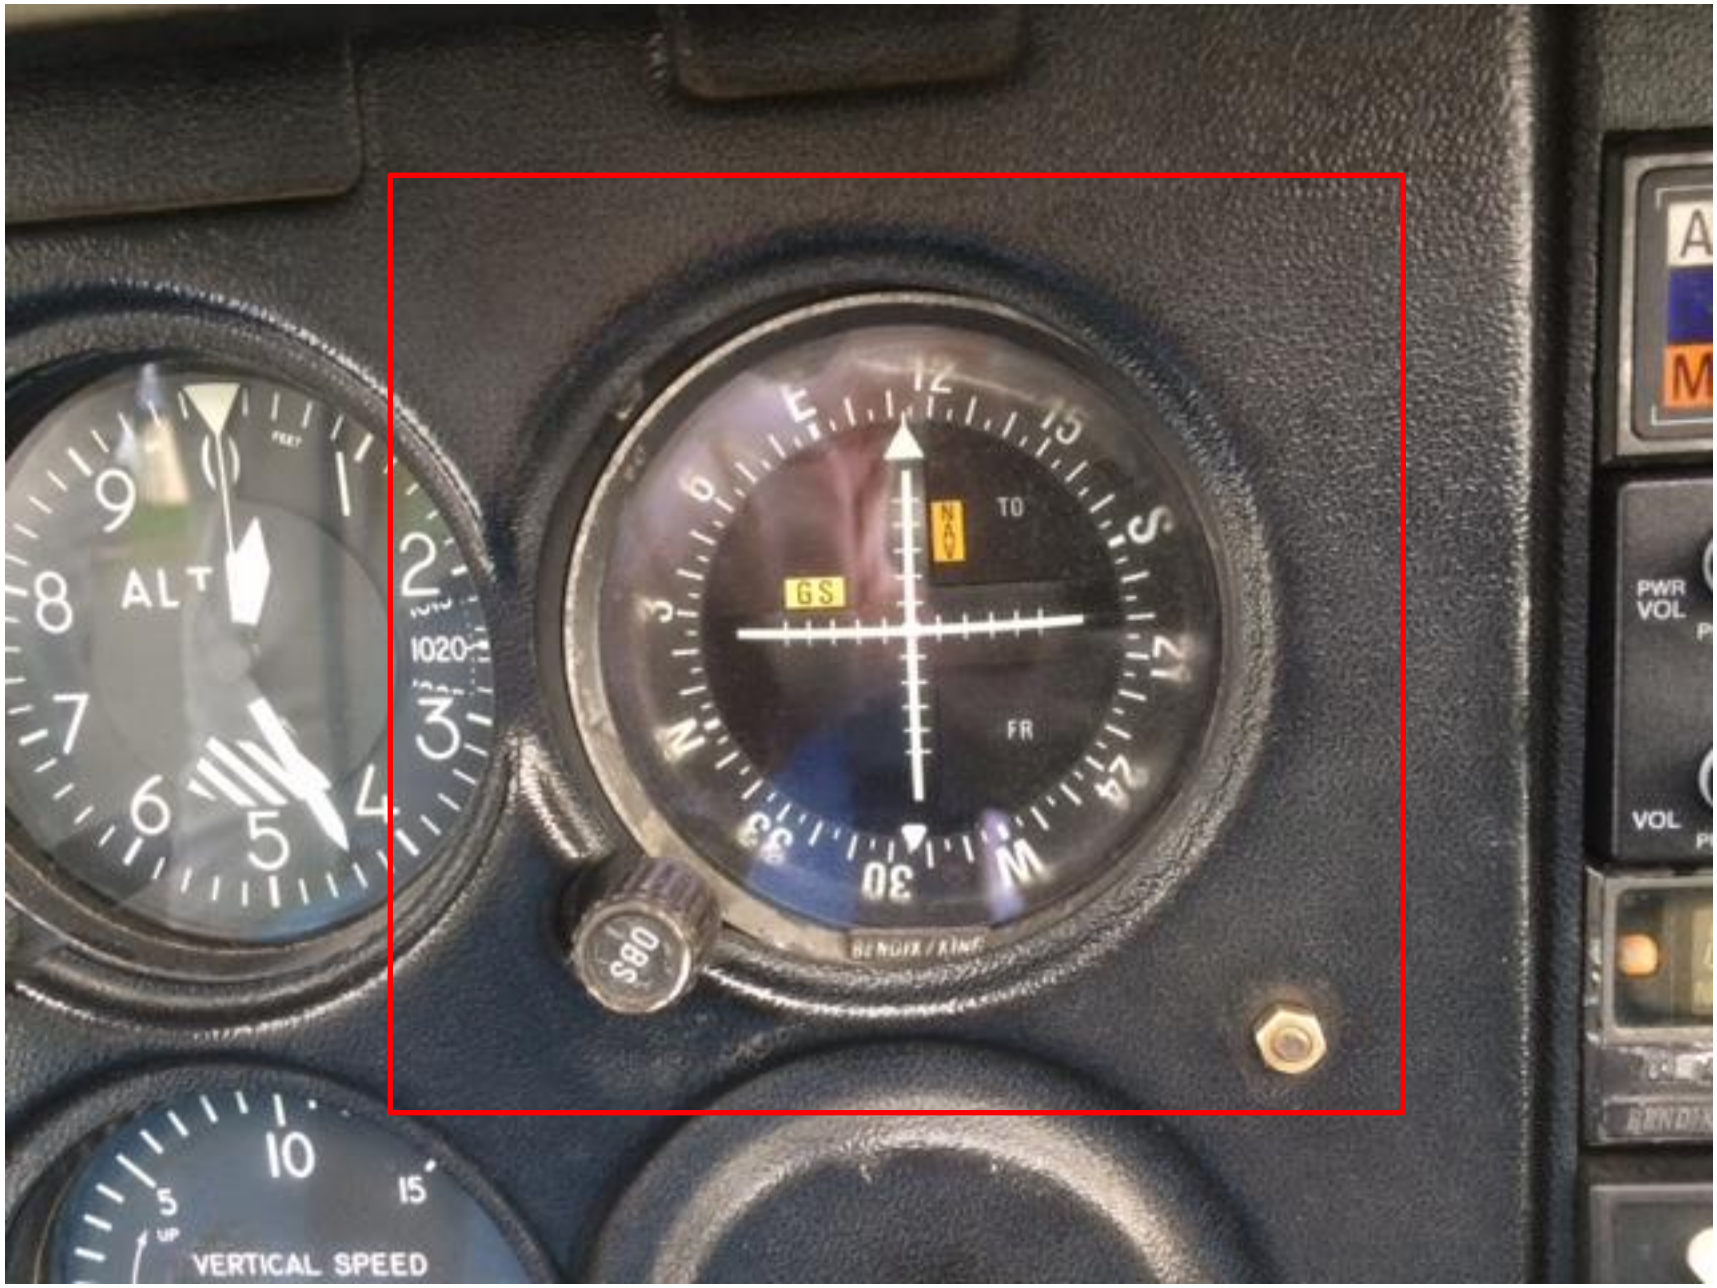
F-GCAL.

La VHF/VOR GARMIN GNC 255A viendra en lieu et place de la King KX 255.

Le reste de l’installation est inchangée.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK

L’indicateur VOR (OBS : Omni Bearing Selector) est toujours opérationnel.


ALT
1020
VERTICAL SPEED
10
5
15
UP
GS
NAV
TO
FR
OBS
PWR
VOL
VOL

MISE EN ROUTE

Un interrupteur général (identifié RADIOS) assurera la mise sous tension et l'arrêt de tous les moyens radio :

- VHF / VOR
- DME
- TRANSPONDEUR

Il n'est plus nécessaire de les manipuler un à un.


Anti Coll.
ON
OFF
OFF
R
L
BOTH
BAT.
ALT.
RADIOS
Position «off» vers le bas

ATTENTION PIÈGE

Le système interphone est le même qu'avant, cependant pour qu'il fonctionne, l'interrupteur «RADIOS» doit être sur «ON».

LES COMMANDES


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
COM
PUSH SQ
MON
GARMIN
TUNE
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Tournez le bouton dans le sens horaire, cela allume la radio et règle le volume d’écoute.
On l'éteint en tournant dans le sens anti-horaire. Quand la radio (Com) est active, poussez le bouton pour régler manuellement le squelch.

La radio utilise un squelch automatique pour filtrer les bruits indésirables.
Vous pouvez forcer cette fonction en pressant ce bouton. Ceci facilite l'écoute d'une station lointaine. L'indicateur SQ apparaîtra sur l'écran à gauche de la fréquence active. En tournant ce bouton à gauche ou à droite, vous pouvez régler le seuil de déclenchement du squelch manuellement.

Une autre pression réactive le squelch automatique.



Dès la mise sous tension de la radio, cet écran apparait.



Vous pouvez l’effacer en appuyant sur n’importe quel bouton poussoir et vous obtiendrez:


MKR
A
M
TST
HI
LO
SQZ
S
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM
MON
NAV
RX
ACT
121.400
COM
STB
119.900
COM ACTIVE
COM STANDBY
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
NM
RMT
KT
MHZ
MIN
RMT
FREQ
GS/T


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
TUNE
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Le bouton Nav Volume/ID, contrôle le volume pour le récepteur Nav. Pressez ce bouton et le code morse sera audible, tournez le pour augmenter le niveau d'écoute. Le sigle ID apparaîtra à gauche de la fréquence VOR.

Attention : toujours baisser à fond le niveau d'écoute du VOR après utilisation sous peine d'avoir, lorsque de retour en mode COM, l'indicatif morse en boucle.

Pour les moins experts, sachez que le système identifie le moyen radio lui-même en faisant apparaitre le nom de la balise radio sous la fréquence active.
La seule compétence requise est de savoir lire.


TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
OFF
MIC
115.90
NAV
109.95
BVS
121.400
MON
NAV
CRS
CDI
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
07
05
14
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
STBY
GND
ON
ALT
FL009
FLIGHT TIME
3430
00:06:47
ENT
BACK


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Le gros et le petit bouton à droite sont utilisés pour régler les fréquences (et pour entrer des données comme le code OACI, fonction qui ne sera pas traitée ici).


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



En pressant et en relâchant le bouton poussoir, on bascule entre la fréquence active à gauche et la fréquence en attente à droite. Cette opération n'est pas possible pendant la transmission (c'était pareil sur l'ancienne radio).

ATTENTION PIÈGE :

Une pression continue de 2 secondes sur ce bouton poussoir fait apparaitre, en position active, la fréquence de détresse internationale 121,5. la précédente fréquence active passe en fréquence d'attente.



Pour revenir à une situation normale, il suffit de basculer la fréquence STB en fréquence active.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Pressez pour basculer entre les modes Radio (COM) et VOR (NAV).

ATTENTION PIÈGE



Si vous êtes en page COM, le simple fait de tourner ou de pousser ce bouton vous fait aussitôt passer en page NAV.

Sachez que si vous êtes en page NAV, vous avez toujours l'écoute et l'émission sur la fréquence radio active.


SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1 COM 2
TEL
INT
OFF
MIC
COM
PUSH SQ
MON
ID
ACT
109.95
NAV ACTIVE
NAV
STB
115.90
NAV STANDBY
GARMIN
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
ALT
FL003
FGCAL
3444
ENT
BACK
STBY
ON


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



En appuyant dessus, permet de régler le radial VOR (Sur l'écran NAV de la radio).

ATTENTION PIÈGE :

Inactif sur notre radio car elle est couplée à l'OBS.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



En appuyant sur ce bouton poussoir, on passe en mode TO ou FROM pour le VOR. La page T/F permet également d'afficher les informations de distance, vitesse et temps de vol (sur l'écran NAV de la radio).

ATTENTION PIÈGE :

Inactif sur notre radio car elle couplée à l'OBS.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Permet d'accéder aux catégories de fonction parmi : Com, Nav, configuration Intercom, la configuration du système, le TIMER.


SPEAKER
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
MIC
KMA 24 TSO
ACT 121.400
COM FREQUENCY LIST
NAV FREQUENCY LIST
ICS CONFIGURATION
SYS CONFIGURATION
GARMI
TUNE
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH
CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
MHZ
MIN
KT


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Efface, annule ou remet à zéro le TIMER.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
TUNE
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



Pressez ce bouton poussoir pour sauvegarder ou valider une valeur, pour sauvegarder une fréquence en attente.



Ces 3 fonctions sont volontairement laissées de côté car elles ne sont pas primordiales à l'utilisation de la radio.
Pour ceux qui seraient intéressés, il sera toujours temps de voir le fonctionnement sur l'avion plus tard.


MKR
A
M
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
COM 2
TEL
INT
OFF
XT
MIC
KMA 24 150
GARMIN
COM
PUSH SQ
MON
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
TUNE
PUSH CRSR
RMT
FREQ
GS/T
DME
IDENT
ENT
BACK



La touche Mon (monitor) permet d'écouter la fréquence en attente en même temps que la fréquence active.

Le sigle MN apparait à côté de la fréquence STBY.

A noter que dès qu'il a du trafic sur la fréquence active, la double réception cesse.


MKR
A
M
HI
LO
SPEAKER
TEL
1 COM 2
1 NAV 2
DME
MKR
1 ADF 2
PHONE
COM 1
TEL
OFF
MIC
COM
PUSH SQ
MON
RX
ACT
121.400
COM ACTIVE
COM
MN
119.900
COM STANDBY
NAV
C/N
OBS
T/F
FUNC
CLR
ENT
PUSH
CRSR
RMT
FREQ
GS/T
NM
RMT
KT
MHZ
MIN

Voilà en gros les particularités de cette radio. Au cours de l'utilisation, nous découvrirons certainement d'autres fonctions et / ou pièges. N'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience.

Le DR400 F-BXEK sera équipé de la même radio.

Le D120 aura un autre type de matériel. Lorsque nous connaitrons le model de radio, une info sera faite.

Si vous désirez faire une manipulation du matériel avant de partir à l'aventure, je reste à votre disposition.

Bons vols

C ROSE