GARMIN

GTX 335/345

Transpondeur ADS-B tout-en-un

Guide du pilote



Traduction partielle

“Pilot’s Guide” EN version 190-01499-00 Rev. F

Ce guide est disponible en version électronique à l'adresse

suivante : www.garmin.com/manuals If you have any questions,

Registre des révisions			
Part Number	**Revision**	**Date**	**Description**
190-01499-00	A	02/12/16	Initial release.
	B	08/12/16	Added rotorcraft information.
	C	09/09/16	Minor edits.
	D	07/11/18	Added FIS-B information.
	E	08/02/18	Minor edits.
	F	10/08/18	Added debugging note to page ii and NOTAM note to section 5.

Abreviations et acronymes

ADS-B	Automatic Dependant Surveillance-Broadcast
ADS-R	Automatic Dependent Surveillance-Rebroadcast
AHRS	Attitude and Heading Reference System
ATC	Air Traffic Control
ATCRBS	Air Traffic Control Radar Beacon System
BLE	Bluetooth Low Energy
FIS-B	Flight Information Services-Broadcast
PED	Portable Electronic Device
PIREP	Pilot Report
SSR	Secondary Surveillance RADAR
TAS	Traffic Advisory System
TCAS	Traffic Collision Avoidance System
TFRs	Temporary Flight Restrictions
TIS	Traffic Information Service
TIS-B	Traffic Information Service-Broadcast

1. TRANSPONDEURS DE LA SÉRIE GTX 3X5

.

1.1 GTX 335 Transpondeur

Caractéristiques du GTX 335 :

1. Sortie ADS-B
2. Sortie d'affichage du trafic TIS et alerte sonore
3. Alerte d'écart d'altitude
4. Minuteries : compte à rebours, compte à rebours, vol, voyage
5. Affichage statique (extérieur) de la température de l'air
6. Affichage de la masse volumique et de l'altitude-pression
7. GPS interne (en option)

Pour de plus amples renseignements sur le trafic TIS, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'écran et le manuel d'information aéronautique (AIM) 4-1-17 de la FAA.

2 FONCTIONNEMENT DU GTX 3X5

2.1 Commandes du transpondeur

Les transpondeurs de la série GTX 3X5 sont dotés d'un affichage et d'un clavier à luminosité variable automatique. Les touches accèdent aux commandes et aux fonctionnalités du transpondeur.





ON Allume, désactive les reports d'altitude.

ALT Allume, active les reports d'altitude..

VFR Modifications du code transpondeur préprogrammé pour VFR.

OFF Éteint.

SBY Allume ou passe en mode veille.

IDNT Active la fonction Ident.

2.2 Touches de sélection de mode

NOTE

Le système de transpondeur ne prend plus en charge le mode GND sélectionnable par le pilote. Le transpondeur doit toujours être en mode ALT avant de se déplacer sur la surface de l'aéroport. Il doit être en mode ALT lorsqu'il est exploité dans un certain espace aérien contrôlé.

Au sol ou dans les airs, utilisez toujours le transpondeur en mode ALT, sauf demande contraire de l'ATC. Il est acceptable de passer directement du mode OFF au mode ALT. Il n'est pas nécessaire de le placer en mode SBY pour une période de « préchauffage ». Le transpondeur détermine automatiquement si l'avion est dans les airs ou au sol et envoie ces informations aux autres aéronefs et à l'ATC.

Commutation automatique du mode ALT

Si l'unité est configurée et détecte une transition entre le sol et l'air, l'unité passe automatiquement du mode SBY au mode ALT.

Table 2-1 Fonctions clés de la section Mode

ON	○ La touche **ON** sélectionne le mode on. ○ Le transpondeur répond aux interrogations. Les réponses n'incluent pas l' altitude-pression. ○ Le symbole de réponse (R) sur l'écran indique que le transpondeur répond.
ALT	○ La touche **ALT** sélectionne le mode alt. ○ Utilisez toujours le mode Alt dans **les airs et au sol**, sauf demande contraire de l'ATC. ○ Toutes les transmissions air/sol de l'avion sont gérées par le transpondeur GTX 3X5 et ne nécessitent aucune action du pilote. ○ Le transpondeur répond aux interrogations d'identification et d'altitude. ○ Le symbole de réponse (R) indique que le transpondeur répond. ○ Les transmissions GTX 3X5 incluent l'altitude-pression.
VFR	○ La touche **VFR** définit le code du transpondeur sur le code VFR préprogrammé. Il est réglé sur 7000 ○ Pour restaurer le code d'identification précédent, appuyez une **seconde fois** sur la touche VFR. ○ Pour basculer entre ces deux codes, continuez à appuyer sur la **touche VFR**.
IDENT	○ La touche **IDENT** active la fonction IDENT pendant 18 secondes. Cela distingue le transpondeur des autres sur l'écran du contrôleur aérien. ○ Pendant ce temps, le mot « IDENT » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l' écran.
SBY	○ La touche **SBY** sélectionne le mode veille. ○ Le transpondeur ne répondra à aucune interrogation et ne transmettra pas l'ADS-B Out.

2.3 Touches de code Transpondeur



Il y a huit touches de saisie de code transpondeur (0 – 7). Ils permettent d'accéder à tous les codes. En appuyant sur l'une des touches de saisie du code transpondeur, la séquence de sélection du code commence. Les chiffres qui n'ont pas encore été saisis apparaissent sous forme de blancs soulignés. Lorsque le quatrième chiffre est entré, le nouveau code est activé.

Table 2-2 Fonctions clés du code transpondeur

Appuyez sur la **touche CLR** pour ramener le curseur au chiffre précédent.
Appuyez sur la touche CLR **et maintenez-la enfoncée** pour replacer le curseur sur le premier chiffre.
Le fait d'appuyer sur la **touche CLR** lorsque le curseur se trouve sur le premier chiffre supprime le curseur et annule la saisie du code, en conservant le dernier code
Le fait d'appuyer sur la **touche CRSR** lors de la saisie du code supprime le curseur et annule la saisie du code. Le dernier code saisi est conservé.



Figure 2-1 Champ de saisie du code transpondeur

Table 2-3 Squawk Codes

Code	Description
7600	Entrez le code s'il y a une perte de communication. « LOST COMM » s'affiche sous le champ transpondeur.
7700	Entrez le code s'il y a une urgence. « EMERGENCY » s'affiche sous le champ transpondeur.

2.4 Touches de fonction

Table 2-4 Touches de fonction

FUNC	La touche **FUNC** fait défiler quatre groupes de menus affichés sur le côté droit de l'écran. Les groupes de menus comprennent : 1. Transpondeur (XPDR) 2. Minuteries (TMR) 3. Altitude (ALT) ◦ 4 Système (SYS)
ENT	La touche **ENT** valide la sélection des éléments de menu et des champs de saisie des données pilotes.
CRSR	La touche **CRSR** active le curseur pour sélectionner des éléments
CLR	La touche **CLR** efface l'entrée sélectionnée et quitte les menus.
8▲	La touche entre le chiffre huit dans l'ID de vol ou le compte à rebours. Il navigue entre les fonctions et les paramètres au sein d'un groupe de
9▼	La touche entre le chiffre neuf dans l'ID de vol ou le compte à rebours. Il navigue vers le bas et entre les fonctions et les paramètres au sein d'un groupe de menus .

3 FONCTIONS ET PARAMÈTRES D'AFFICHAGE


La GTX 3X5 est organisée en quatre groupes de menus affichés sur le côté droit de l'écran. Chaque groupe de menus contient un ensemble de fonctions et de paramètres. Les groupes de menus comprennent :

1. Transpondeur (XPDR)◦ Minuteries (TMR)◦ Altitude (ALT)◦ Système (SYS)

1. Pour naviguer entre les groupes de menus, appuyez sur la **touche FUNC**.
2. Pour naviguer vers le haut ou vers le bas et entre les fonctions et les paramètres d'un groupe de menus actuel, appuyez sur les **touches 8 ou 9**.

Lorsqu'ils sont activés par la configuration de l'installation, le dernier groupe de menus sélectionné et les dernières fonctions utilisées dans ce groupe de menus sont sauvegardés et restaurés à la mise sous tension du système. Sinon, la navigation dans les fonctions revient à l'état par défaut à la mise sous tension du système.

3.1 Transpondeur (XPDR)

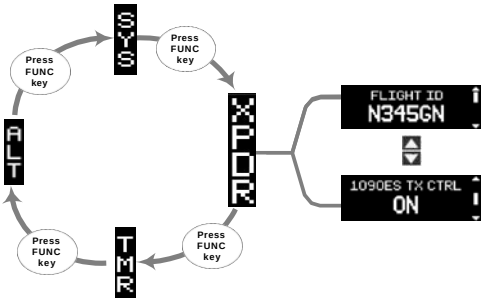




FLIGHT ID – Cette page affiche l'ID de vol actif. L'ID de vol n'est pas modifiable.



1090ES TX CTRL – Cette page affiche l'état actuel ON/OFF de la fonction 1090ES ADS-B Out. L'accès au contrôle pilote de la fonction 1090ES ADS-B Out se fait via cette page lorsque la configuration du système l'autorise .

3.2 Minuteries (TMR)

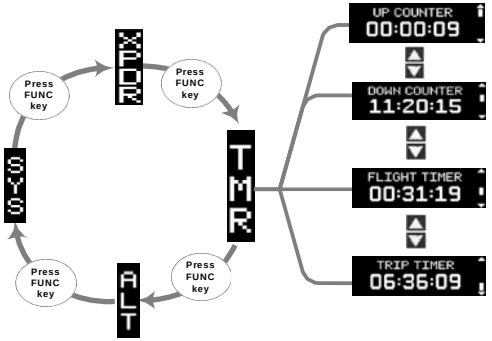



UP COUNTER – Cette page fournit un compteur de style chronomètre. Les commandes manuelles de démarrage/arrêt/réinitialisation se font via les **touches ENT** et **CLR**.



DOWN COUNTER–Cette page fournit une notification dans un compte à rebours lorsque le compte à rebours expire. Les commandes manuelles de démarrage/arrêt/réglage/réinitialisation se font via les **touches ENT** et **CLR**.




FLIGHT TIMER–Cette page fournit un chronomètre de vol qui démarre et s'arrête automatiquement avec la détermination automatique en vol. Le chronomètre mesure le temps de vol écoulé depuis la dernière transition sol-air. Les commandes manuelles de démarrage/arrêt/réinitialisation se font via les **touches ENT** et **CLR**.



TRIP TIMER – Cette page fournit un chronomètre de vol qui démarre et s'arrête automatiquement avec la détermination automatique en vol. La minuterie mesure le temps de vol écoulé depuis la dernière réinitialisation manuelle de la minuterie. Les commandes manuelles de démarrage/arrêt/réinitialisation se font via les **touches ENT** et **CLR**.

3.3 Altitude (ALT)

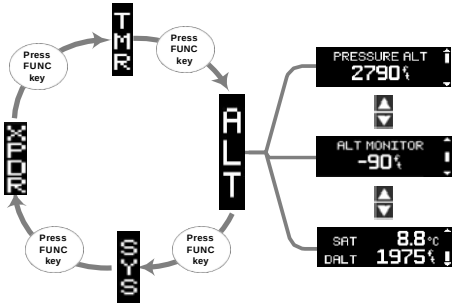



PRESSURE ALT – Cette page affiche l'altitude-pression actuelle.



ALT MONITOR – This page displays the current altitude deviation from the altitude chosen to maintain. When the altitude monitor is turned on it is automatically set to the current altitude.

Example: If the monitor is turned on at 9,500 ft, the monitor will trip when at 9,250 ft. or 9,750 ft., unless the installer configured the deviation limit to something other than the default value of 250 ft.


If deviation is greater than the deviation limit (default is 250 ft.), the GTX will display "LEAVING ALTITUDE" for two seconds. It will then switch to the altitude monitor page. If the altitude alert is configured to "Message" or "Message + Chime," the GTX will aurally alert "leaving altitude." The GTX will reset the monitor when the aircraft's altitude returns within the deviation limit.

ON/OFF controls are via the **CRSR** and **ENT** keys.



SAT/DALT – Cette page affiche la température statique de l'air (SAT) et l'altitude-densité (DALT) actuelles, lorsqu'elles sont disponibles.

3.4 Systeme (SYS)

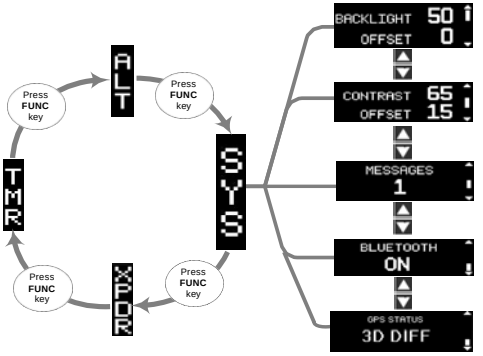



BACKLIGHT – Cette page affiche le niveau de rétroéclairage actuel et le décalage du niveau de rétroéclairage. Le décalage du niveau de rétroéclairage s'effectue via le **CRSR** et **les touches 8 et 9**



CONTRAST – Cette page affiche le niveau de contraste actuel et le décalage du niveau de contraste. Le décalage du niveau de contraste s'effectue via le **CRSR** et **les touches 8 et 9**

NOTE

Les messages ne sont pas prioritaires. Leur but est de fournir des informations supplémentaires sur le comportement anormal du système. Ils ne nécessitent pas d'intervention pilote immédiate . Toute défaillance du transpondeur affichera immédiatement une alerte sans qu'aucune action du pilote ne soit nécessaire pour afficher l'alerte. Pour résoudre les problèmes liés aux messages d'échec, reportez-vous à la section 7.



MESSAGES – Cette page affiche le nombre de messages système actifs. L'affichage des messages système actifs se fait via la sélection de la **touche CRSR**.