AÉROCLUB BEAUVAIS-TILLÉ

AÉROPORT DE BEAUVAIS

60000 TILLÉ

CONTACT: 03 44 48 28 52

ACBT60@GMAIL.COM



DR400-120
F-GCAL F-BXEK

MERCI DE LAISSER IMPÉRATIVEMENT CETTE CHECK-LIST DANS L'AVION

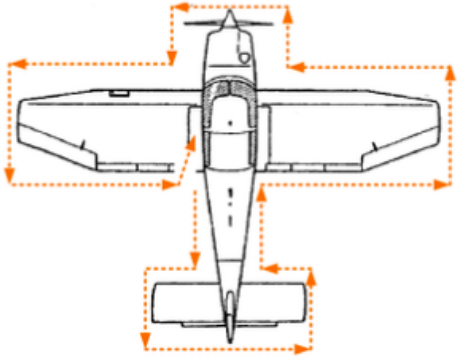
Aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ (LFOB)

TWR 121,400 Mhz, APP 123,985 Mhz,
ATIS 118,380 / 03 44 84 69 41
ILS/DME 30 - Bi 109,95 ILS/DME 12 - BVT 111,15
VOR BVS 115,9 FIS Beauvais info 119,800
Téléphone TWR : 03 44 84 69 36

PRÉPARATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

EN ARRIVANT À L'AVION	
Symétrie des amortisseurs	Contrôlée
État des pneumatiques	Vérifié
Cache pitot, prises statiques	Enlevés
Purge premier vol	Effectuée
VÉRIFICATION CABINE	
Commandes	Débloquées
Plancher avant	Pas d'objet
Volets	Essayés puis sortis
Magnétos	OFF clé enlevée
Batterie	ON
Quantité carburant	Cohérence de la jauge
Pompe électrique	ON - OFF après contrôle
Phare d'atterrissage	ON - OFF après contrôle
Phare de roulage	ON - OFF après contrôle
Anticollision	ON - OFF après contrôle
Feux de navigation	ON - OFF après contrôle
Avertisseur décrochage	Contrôlé
Batterie	OFF
Trim	Débattement vérifié Réglé neutre

VISITE PRÉ-VOL



Bouchon essence	Fermé,verrouillé
Prise statique gauche	Non obstruée
Mise à l'air libre réservoir	Non obstruée
Gouverne de profondeur	Etat, Fixations et Débattements contrôlés
Gouverne de direction	Etat contrôlé
Compensateur	Débattement contrôlé
Antennes VOR, VHF	Contrôlées
Prise statique droite	Non obstruée
Volet droit	Etat, jeux, fixations
Aileron droit	Etat, jeux, fixations, sens
Saumon droit	Contrôlé
Bord d'attaque droit	Contrôlé

VISITE PRÉ-VOL (suite)	
Carénage de train	Etat contrôlé
Train principal droit	Pression, Usure contrôlée
Niveau d'huile	Vérifié, Bouchon Vissé et trappe refermée
Fixations capot	Contrôlées
Hélice	Absence de crique
Cône hélice	État, Fixations, Absence de jeu
Entrée d'air	Non obstruée
Courroie alternateur	Tension contrôlée
Carénage de train	Etat contrôlé
Train avant	Pression, usure contrôlée
Pot d'échappement	Fixations, absence de jeu
Verrière	Etat, propreté contrôlée
Carénage de train	Etat contrôlé
Train principal gauche	Pression, usure contrôlée
Tube pitot	Non obstrué
Bord d’attaque gauche	Contrôlée
Saumon gauche	Contrôlé
Aileron gauche	Etat, jeux, fixations
Volet gauche	Etat, jeux, fixations

CHECK-LIST NORMALES

VÉRIFICATION POSTE	
Volets	Rentrés
Robinet essence	Ouvert
Compensateur	Neutre
Frein	Serré
Anticollision	ON
Indicateur de virage	(si équipé) OFF
Feux de nav	OFF
Phares	OFF
Batterie	ON
Alternateur	OFF
Mixture	Poussée
Réchauffage carburation	OFF (Poussée)
Pompe électrique	OFF
Disjoncteurs	Enclenchés
Horamètre	Vérifié
Autonomie / Heure de Posé maxi	Vérifiée/Annoncée
Panneau d'alarmes	(si équipé) Testé
Batterie	OFF
Manette de gaz	Réduit
Altimètre	Réglé
Master Radio	OFF
Balise portable d'urgence	À bord et accessible
Trousse de secours	À bord et accessible

AVANT MISE EN ROUTE	
Barre de tractage	Retirée
Freins	Serrés
Contact magnétos	Sur Both
Gaz	Réduits
Batterie	ON
Pompe électrique	ON
Abords	Dégagés

MISE EN ROUTE NORMALE	
FOURCHE ENLEVÉE & PERSONNE DEVANT	
Freins	Frein serré
Gaz	injections à la demande, puis 1cm
Démarreur	10 s maxi
Régime moteur	MAXI 1200 tr/min
Pression d'huile monte	Vérifiée - OK
Pompe électrique	OFF, pression contrôlée
Alternateur	ON, charge contrôlée
Pression d'huile ne monte pas dans les 30 secondes	**Mixture étouffoir** **Magnétos OFF** **Batterie OFF**
Si FEU MOTEUR > voir procédure d'urgence	
MISE EN ROUTE MOTEUR NOYÉ **Voir procédures spéciales**	

APRÈS MISE EN ROUTE	
Pression d'huile	Vérifiée
Contact magnétos	Both
Régime moteur	1200 tr/min
Alternateur	ON
Charge batterie	Vérifiée
Indicateur de virage	(si équipé) ON
Dépression gyro	Vérifié
Panneau d'alarme	Vérifié
Master Radio	ON
Radio	Vérifié ON
DME	(si équipé) Vérifié ON
Transpondeur	Vérifié ON & 7000
Ceintures	Attachées
Feux de nav	ON ou OFF

BRIEFING DÉPART (ROULAGE, DÉCOLLAGE ET TRAJECTOIRE D'ENVOL)	
Roulage vers la piste en service et zone de point fixe	Rappels des points sensibles
Montée vers	..... ft
Virage au cap	..... °
Altitude de sécurité	..... ft
ETA 1er point de NAV ou Zone de travail	.....

ESSAIS MOTEUR	
Freins	Serrés
Phare de roulage	OFF
Pression et température Huile	Contrôlées
Réchauffage carburateur	OFF (Poussée)
Régime Moteur	1800 tr/min
Dépression Gyro	Contrôlé
Essais magnétos	Chute < 125 tr/min
Both>L>Both>R>Both	Delta Max 50 tr/min
Réchauffage carburateur	Essayé et repoussé froid
Ralenti	Contrôlé/stable 600/800 tr/min
Régime Moteur	1200 tr/min
Freins	Desserrés

ROULAGE	
Freins	Essayés
Instruments gyro	Vérifiés

BRIEFING SÉCURITÉ	
Vitesse de décollage	.....
Panne <u>avant</u> 100 km/h	Effectuer un ARRÊT DÉCOLLAGE
Panne <u>après</u> 100 km/h	
PANNE MINEURE	Circuit adapté
PANNE MAJEURE	• Atterrissage secteur avant • Vitesse 135km/h • Secteur d'atterrissage si environnement connu
PANNE RADIO	Effectuer la C/L adaptée Circuit adapté et atterrissage

AVANT DÉCOLLAGE	
Freins	Serrés
Briefings	Effectués
Essais Moteur	Effectués
Contact	Both
Compensateur	Neutre
Réchauffage carburation	OFF (Poussée)
Commandes	Libres et dans le bon sens
Ceintures	Attachées
Huile	Pression et température
Robinet Essence	Ouvert
Pompe essence	ON
Mixture	Poussée
Heure d'atterrissage maximum	Noté .....
Verrière	Fermée/Vérouillée
Volets	1 cran
Batterie	ON
Alternateur	ON
Charge	Vérifiée
Phares	ON ou OFF
Altimètre	Réglé QNH
Radio	Réglée
DME	(si équipé) Réglé
Transpondeur	ALT
Conservateur de cap	Vérifié

ALIGNEMENT	
Phare d'atterrissage	ON
Directionnel	Recalé sur QFU

APRÈS DÉCOLLAGE	
Pompe électrique	OFF
Pression d'essence	Vérifiée
Volets	Rentrés
Phare	Selon nécessité
Puissance de montée	Affichée
Réchauffage carburation	OFF (Poussée)
Paramètres moteur	Vérifiés
Montée	130 km/h mini

CROISIÈRE	
Altimètre	Réglé
Mixture	Réglée
Puissance croisière	Affichée
Paramètres moteur	Vérifiés

POINT TOURNANT
1) TOP, le chrono repart
2) Noter l'heure de passage
3) Prochain cap
4) Altitude ou niveau de vol
5) Message radio
6) Nouvelle estimée
7) Gestion carburant
8) Paramètres moteur

BRIEFING ARRIVÉE	
1) Trajectoire	
✓ **Début de descente**	.....
✓ **Altitude de sécurité**	..... ft
✓ **Type d'intégration**	.....
2) Performances	
✓ **Longueur de piste disponible**	.....
✓ **Longueur de piste nécessaire**	.....
✓ **Vitesse d'approche**	..... Km/h
✓ **Sens de dégagement de la piste**	.....
3) Emergency	
✓ **Trajectoire de remise des gaz**	.....
✓ **Panne radio**	C/L secours

AVANT DESCENTE	
Altimètre	Réglé
Mixture	Réglée

APPROCHE	
Volets	1 cran
Pompe électrique	ON
Phares	ON
Réchauffage carburation	ON ou OFF
Mixture	Poussée

AVANT ATTERRISSAGE	
Volets	2 crans
Réchauffage carburation	ON ou OFF
Pompe électrique	ON

REMISE DE GAZ	
Assiette	Montée
Régime Moteur	Plein gaz
Réchauffage carburation	OFF (Poussée)
Volets	1 cran
Phares	Selon nécessité
Montée	130 km/h mini

APRÈS ATTERRISSAGE	
Compensateur	Neutre
Heure d'atterrissage	Notée
Volets	Rentrés
Phares	Selon nécessité
Pompe électrique	OFF
Réchauffage carburation	OFF (Poussée)

AU PARKING	
Frein de parc	Serré ou desserré
Master Radio	OFF
Phares / Feu de navigation	OFF
Indicateur de virage	(si équipé) OFF
Régime	< 1000 tr/min
Magnétos	Essai Coupure Both->L->R->OFF->Both
Régime moteur	1200 tr/min
Mixture	Pauvre (tirée)
Anticollision	ON
Alternateur	OFF
Volets	Sortis
Batterie	OFF
Horamètre	Noté
Clé	Enlevée

CHECK-LIST PROCÉDURES D'URGENCE

PANNE ALTERNATEUR (si décharge constatée)	
Alternateur	Vérifié ON
Disjoncteurs	Vérifiés
1) Si la panne disparaît	
Poursuivre le vol sans restrictions	
2) Si la panne persiste	
Alternateur	OFF
Disjoncteurs	OFF
Feux de NAV	OFF
Anticollision	ON ou OFF
Transpondeur	ON ou OFF
SE POSER SUR LE TERRAIN LE PLUS APPROPRIE, LA BATTERIE N'EST PLUS RECHARGÉE	
SI SURCHARGE CONSTATÉE IDEM 2)	

MOTEUR NOYÉ AU DÉMARRAGE	
Pompe électrique	OFF
Mixture	Etouffoir (tirée)
Gaz	Plein Gaz
Démarreur	Actionné
DÈS QUE LE MOTEUR DÉMARRE	
Mixture & Gaz	Plein riche et 1 cm

PANNE RADIO	
Batterie	ON
Disjoncteurs	Vérifiés
Radio	ON
Casque + Micro	Vérifiés
SI LA PANNE PERSISTE	
Essayer toutes les fréquences en vigueur	
Transpondeur	7600
Continuer à émettre	
1) En circuit d'aérodrome	
Continuer selon la dernière clairance reçue	
Faire les messages de position	
Surveillance du ciel	
Atterrissage complet	
2) En navigation	
Atterrir sur un aérodrome non contrôlé	
Faire les messages de position	
SURVEILLANCE DU CIEL	

PANNE MOTEUR AU DÉCOLLAGE
Vitesse 135 km/h
1) Perte de puissance : Régime > 2 000 TR / min
Passage vent arrière et atterrissage
2) Perte de puissance : Régime < 2 000 m TR / min
2.1 Jusqu'à 300' : ATTERISSAGE FORCE DROIT DEVANT (30° de part et d'autre de l'obstacle)
2.2 De 300' à 600' RECHERCHE DE PANNE (essence, pompe, mangnétos, réchauffe carbu)
ATTERRISSAGE FORCÉ DANS UN SECTEUR 120 ° AVANT.
Activer la balise ELT

PANNE MOTEUR EN VOL	
Finesse MAX	**135 km/h**
Robinet essence	Ouvert
Pompe électrique	ON
Réchauffe carbu	Tirée
Contacts magnétos	BOTH
SI PANNE PERSISTE	
Effectuer la C/L : Atterrissage moteur en panne	
Activer la balise ELT	

ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE	
Finesse MAX	**135 km/h**
Choix du terrain	
Recherche de la panne	
Message de détresse	
Transpondeur	7700
Ceintures	Serrées
Robinet essence	Fermé
Mixture	Tirée
Contacts magnétos	OFF
Alternateur	OFF
Batterie (en finale)	OFF
Activer la balise ELT	
ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE MOTEUR EN MARCHE	
Choix du terrain	
Message de détresse	
Transpondeur	7700
Ceintures	Serrées
DÈS L'ATTERRISSAGE ASSURÉ	
Robinet Essence	Fermé
Mixture	Tirée
Contact magnétos	OFF
Alternateur	OFF

SORTIE DE VRILLE
Réduire les gaz à fond
Gauchissement au neutre
Direction à fond à l'opposé
Profondeur au neutre

FEU EN VOL	
Robinet essence	Fermé
Régime	Plein gaz
Contact Magnétos	OFF dès l'arrêt moteur
Effectuer la C/L Urgence Atterrissage Moteur en panne	

FUMÉE EN VOL	
Vérifier tous les disjoncteurs	**si tous enclenchés**
Couper toutes les servitudes électriques	
Alternateur	OFF
Batterie	OFF
1) Si la fumée disparaît	
Rebrancher les servitudes (1 à 1) **(cela permet de détecter le circuit en défaut)**	
Dès que le circuit en défaut est Détecté => **<u>Le mettre sur OFF</u>**	
2) Si la fumée ne disparaît pas	
Batterie	ON
Radio	ON
Effectuer la procédure feu en vol	

PANNE D'HUILE	
VOYANT ALLUMÉ	
Température	**Vérifiée**
1) Si température normale	Réduire à 2000 Tr/min Rejoindre le terrain le plus proche Surveiller les paramètres
2) Si Température élevée	Réduire au ralenti Atterrir le plus vite possible
3) Si température > 120 °	
Couper le moteur	
Effectuer la C/L : Atterrissage Moteur en panne	
TEMPÉRATURE D'HUILE ANORMALE	
Pression d'huile	**Vérifiée**
1) Si pression normale	Réduire à 2000 Tr/min Rejoindre le terrain le plus proche Surveiller les paramètres
2) Si Voyant allumé	Réduire au ralenti Atterrir le plus vite possible
3) Si température > 120 °	
Couper le moteur	
Effectuer la C/L : Atterrissage Moteur en panne	
Activer la balise ELT	

Finesse Max (10)	Volets rentrés Volets 1er cran	135 130
Décollage normal (Vr)	Volets 1er cran	100
Montée initiale	Volets 1er cran	130
Montée normale	Volets rentrés	145
Montée Vario max	Volets rentrés	145
Montée Pente max	Volets 1er cran	130
Approche finale	Volets 1er cran Volets 2ème cran	130 120

Vitesses minimum de sustentation (Décrochage)				
Inclinaison	**0°**	30°	45°	60°
Vs1 lisse	**95**	101	112	133
Vs1 volets TO	**90**	95	106	124
Vs0 volets LDG	**85**	89	103	117

VITESSES D'UTILISATION EN KM/H

Vitesses maximum		
Volets sortis	**V**fe	**170**
Ne jamais dépasser	**V**ne	**308**
Opération normale	**V**no	**260**
Vent de travers démontré		**22**

Vol lent (Vi < 1,3 Vs) 1,3 Vs				
Inclinaison	**0°**	30°	45°	60°
Volets rentrés	**124**	132	146	173
Volets 1 cran	**117**	123	138	162
Volets 2 cran	**111**	116	134	152

PARAMÈTRES D'UTILISATION

Type	Vi Km/h	RPM	Volets	Observation
Décollage				
Normal	100	Plein Gaz	15°	1,1 Vs RPM min 2200
Montée				
Initiale	140	Plein Gaz	15°	
Normale	150	Plein Gaz	0°	
Pente max	130	Plein Gaz	15°	Check T°C
Vz max	140	Plein Gaz	0°	Check T°C
Croisière 75% (1)				
2500 ft	200	2500	0°	25 l/h Mélange réglé
5000 ft	208	2500	0°	
Descente				
Croisière	< 260	Réduit	0°	< VNO
Attente				
Palier	150	1900	0°	
Approche				
Palier	150	2000	15°	
Descente	150	1500	15°	-500 ft/ min

(1) Paramètres croisière : vitesses = Vp, masse = masse max, t°=t° standard, hélice Sensenich.

Finale (2)				
Volets 0°	130	Puissance à la demande	0°	-350 ft/ min
Volets 15°	130		15°	-350 ft/ min
Normal	120		60°	-325 ft/ min
1,3 Vs0	110		60°	-300 ft/ min
Remise de gaz				
Conditions de rentrée progressive des volets vers 15° : **Vi > 105 km/h et Vz > 0**				
Évolution en plané				
	150	Tout réduit	0°	Inclinaison max 37°
	140		15°/1 cran	

Performances de décollage et d'atterrissage	
Décollage : 535 m	Atterrissage : 460 m
À masse max (900 kg), 15°C, vent nul, piste en dur, sèche et de niveau, procédure et paramètres appropriés T° Std + 20°, rajouter un coefficient de 1,15 (1,3 coefficient sécurité) Exemple : T° 30°, 535 m x 1,45 = 775 m	
Attention : avant d'entreprendre un DEC/ATR sur piste limitative, consulter le manuel de vol : performances et procédures + paramètres de DEC/ATR associés + coefficient 1,3	

(2) Majoration kVe de la vitesse en finale en fonction du vent effectif Ve :

Ve < 10 kt : kVe = 0 ou 1/3 Ve

10 < Ve < 19 kt : kVe = +10 km/h ou 1/3 Ve

Facteurs de charge limites		
Catégorie	**Lisse**	**Volets sortis**
N	**-1,9 < n < +3,8**	**0 < n < 2**
U	**-2,2 < n < +4,4**	**0 < n < 2**

Masse et centrage	
Masse maximale atterrissage et décollage	900 kg
Masse à vide type (essence initial + huile)	580 kg
Masse maximale soute arrière	40 kg
Consulter la fiche de pesée et centrage de l'appareil	

Ve > 20 kt : kVe = +20 km/h ou 1/3 Ve

Carburant	
Capacité totale	**110 l**
Quantité inutilisable	**10 l**
Quantité utilisable	**100 l**
Conso à 75%	**25 l/h**
Autonomie associée	**4h00**
Répartition réservoirs	**1x110 l**

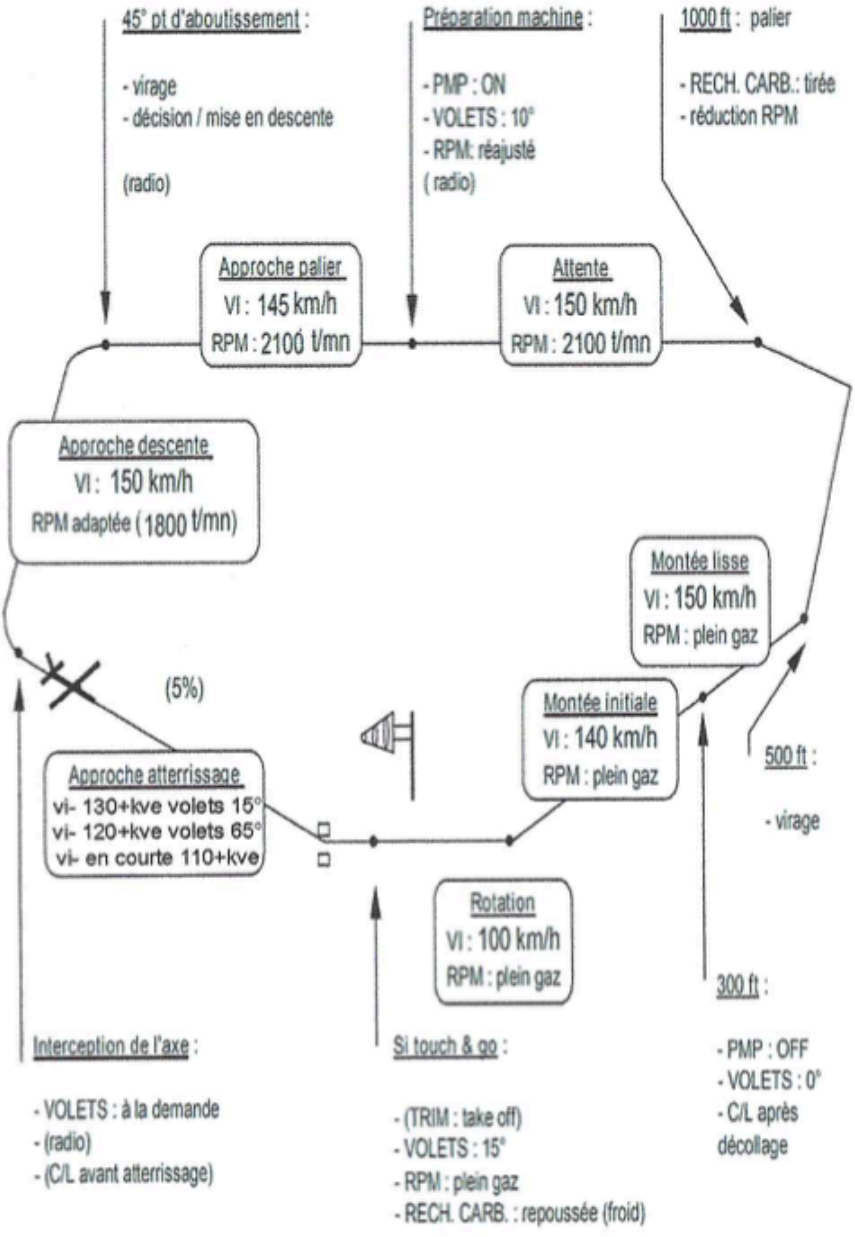
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION DR400

AUTONOMIE		AUTONOMIE	
TEMPS (en min)	**Carburant (en L)**	**Carburant (en L)**	**Tempe (en min)**
1	0,40	1	2,4
5	2	10	24
10	4	20	48
15	6,25	30	1h12
20	8,3	40	1h36
25	10,4	50	2h00
30	12,5	60	2h24
35	14,5	70	2h48
40	16,6	80	3h12
45	18,8	90	3h36
50	20,8	100	4h00
55	22,9		
60	25		

RÈGLE ACBT
Il est Obligatoire d'avoir la **réserve finale** à l'atterrissage. De plus, il est recommandé d'avoir l'équivalent de 15 min supplémentaires de vol à l'atterrissage.

CARBURANT RÉGLEMENTAIRE
Pour vol de jour : Quantité de carburant pour suivre la route prévu en fonction de la MTO, y compris une réserve pour parer à toute éventualité et :
• Si terrain toujours en vue, pouvoir poursuivre le vol pendant 10 mn à l'altitude de croisière.
• Si terrain pas en vue, pourvoir poursuivre le vol pendant 30 mn à l'altitude de croisière.
• Pour vol de nuit : En plus de la quantité de carburant, pour suivre la route prévue, pouvoir poursuivre le vol pendant 45 min à l'altitude de croisière.
Notion de réserve finale -Plan de diversion -Forfait roulage

Préparation du vol	
1. Météo	TEMSI / WINTEM / METAR / TAF
2. Information aéronautique	Cartes VAC /NOTAM
3. Zones réglementées	Carte AZBA
Décisions	Réglementaire / Réalisable / Raisonnable / Rentable
4. Route	Local / Navigation / Choix piste
5. Fuel	
6. Devis de masse et centrage	
7. Plan de vol	
8. Document avions	


45° pt d'aboutissement :
- virage
- décision / mise en descente
(radio)
Préparation machine :
- PMP : ON
- VOLETS : 10°
- RPM: réajusté
(radio)
1000 ft : palier
- RECH. CARB.: tirée
- réduction RPM
Approche palier
VI : 145 km/h
RPM : 2100 t/mn
Attente
VI : 150 km/h
RPM : 2100 t/mn
Approche descente
VI : 150 km/h
RPM adaptée (1800 t/mn)
Montée lisse
VI : 150 km/h
RPM : plein gaz
(5%)
Montée initiale
VI : 140 km/h
RPM : plein gaz
500 ft :
- virage
Approche atterrissage
vi- 130+kve volets 15°
vi- 120+kve volets 65°
vi- en courte 110+kve
Rotation
VI : 100 km/h
RPM : plein gaz
300 ft :
- PMP : OFF
- VOLETS : 0°
- C/L après décollage
Interception de l'axe :
- VOLETS : à la demande
- (radio)
- (C/L avant atterrissage)
Si touch & go :
- (TRIM : take off)
- VOLETS : 15°
- RPM : plein gaz
- RECH. CARB. : repoussée (froid)


ARCC
Aeronautical Rescue Coordination Center
URGENCE
AÉRONAUTIQUE
Composez le
191
Recherche
Sauvetage
24h/24 7J/7
ARMÉE DE L'AIR
MINISTÈRE DES ARMÉES
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dgac

ACCIDENT SUR LA PLATEFORME

Pas de SERVICE de CONTROLE

PREVENIR LES SECOURS

- ☑ POMPIERS : 18 ou 112 (gsm)
- ☑ SAMU : le 15
- ☑ SAR (Urgence Aéronautique) : 191

NOTIFICATION IMMEDIATE :

- ☑ BGTA + Gendarmerie territoriale
- ☑ BEA
- ☑ DSAC Régionale

IMPORTANT *(Valable pour tous les items)*

NOTER TOUTES LES HEURES de vos ACTIONS et le NOM de VOS INTERLOCUTEURS.

Préciser le plus calmement possible :

- ☑ La localisation précise de l'événement.
- ☑ Descriptif du nombre de personnes à bord.
- ☑ Etat de santé apparent ou constaté des personnes.
- ☑ Placer quelqu'un sur la route pour guider les secours.
- ☑ S'inquiéter de l'ouverture des accès à l'aérodrome.
- ☑ Prévenir les services ATS les plus proches *(déroutement d'aéronefs éventuels).*
- ☑ Prévenir le Président de l'aéro-club.
- ☑ Prévenir le Chef Pilote (ou son représentant).
- ☑ Prévenir le Responsable technique du club.
- ☑ Prévenir les familles des victimes ou blessés éventuels *(prévoir un accompagnement psychologique).*

PREVENTION

- ☑ Amener des extincteurs sur place.
- ☑ Si avion équipé d'un parachute de cellule : avant toute intervention, prévenir le BEA : 01 48 35 86 54
- ☑ Couper les sources électriques et éloigner les produits inflammables.

Lorsque les victimes ou blessés sont dégagés :

- ☑ Ne rien toucher ou déplacer, surtout pas l'épave.
- ☑ Prendre un maximum de photos (tableau de bord, instruments, position de l'avion, traces de freins, de choc, pièces éloignées de l'avion, etc.).
- ☑ Prendre des photos de l'environnement, nature, arbres, clôtures, etc.
- ☑ Assurer la sécurité au sol (éloigner les curieux, personne ne touche à rien et pas de gesticulation dans tous les sens, rester calme).

INVESTIGATIONS - ENQUETE

Le BEA peut ouvrir une enquête de sécurité indépendamment de l'enquête judiciaire. Le déplacement d'une épave ne peut se faire sans l'accord préalable du BEA et seulement quand la BGTA ou les autorités judiciaires et la DGAC ont terminé leurs investigations préliminaires, à la seule condition d'avoir l'autorisation des mêmes autorités. Noter le nom et la qualité des personnes qui vous la donnent et à quelle heure. **Si l'épave est isolée, organiser une surveillance de jour comme de nuit. L'aéro-club en est responsable.**

TOUR DE PISTE RECTANGULAIRE

ACCIDENT SUR LA PLATEFORME

SERVICES du CONTROLE ACTIFS

Le déclenchement des secours est effectué par les services du contrôle. En cas de fermeture temporaire des services ATC (notam par exemple), procéder comme si l'aérodrome n'était pas contrôlé.

ACCIDENT à L'EXTERIEUR

Hors CTR ou en campagne

☑ Désigner UN interlocuteur privilégié qui centralise les infos, n° de téléphones ou mobiles.
☑ Se rapprocher de l'Aéro-club local afin de solliciter leur concours et une aide.
☑ S'informer de l'état de santé de l'équipage.
☑ Demander à faire réaliser des photos.
☑ Si la situation est grave : dépêcher un membre expérimenté du bureau sur place.
☑ Demander à l'A/C local de bien vouloir assurer le gardiennage de la machine en attendant un relais (objets personnels, etc.).
☑ Vérifier les fichiers du club:

- Licence du pilote (validité)
- Documents de l'avion à jour (assurance, visites, etc.)

CONSEILS et RECOMMANDATIONS

N'effectuer aucune déclaration inconsidérée sous le coup de l'émotion, surtout pas à la presse et aux représentants de la justice.

Chaque accident peut avoir un impact médiatique national. Ne pas hésiter à contacter le service communication de la FFA.

Se cantonner aux faits: rien qu'aux faits.
Une seule personne mandatée à répondre, afin d'éviter les contradictions.
Ne pas oublier que tout ce qui est déclaré, est consigné et peut porter préjudice aux victimes et à l'A/C.

☑ Accompagner le Président de l'A/C dans cette difficile épreuve.
☑ Rencontrer les familles à toutes fins utiles (soutien).
☑ Contacter la FFA, le CRA pour se faire assister.
☑ Télécharger les notices et déclarer le sinistre en ligne sur le site FFA.
☑ En cas d'immobilisation et si souscription à l'assurance de base FFA, contacter FFA Assistance au 08 06 80 28 00 (N'engager aucune dépense sans accord préalable)

www.ffa-aero.fr

150 km/h

150 km/h

1 cran 130km/h + Kve
2 crans 110km/h + Kve

Contacts Importants

(à compléter avec les informations propres à votre club)

POMPIERS	18 ou 112
URGENCE AERONAUTIQUE (SAR)	191
SAMU	15
GENDARMERIE	03.44.06.17.17
BGTA	03.44.45.25.79
BEA (H24)	01.48.35.86.54
AERO-CLUB	03.44.48.28.52
PRESIDENT d'A/C	06.08.16.85.28
VICE-PRESIDENT d'A/C	__.__.__.__.__
CHEF PILOTE	06.73.67.75.71
RESPONSABLE TECHNIQUE	06.08.16.85.28
BRIA de rattachement	01.56.30.13.01
CHEF D'AERODROME	06.15.28.76.74
ASSISTANCE RAPATRIEMENT FFA	08.06.80.28.00

Formulaire Assistance sur www.ffa-aero.fr : *Le guide du pilote → Votre licence FFA → Assurances → Assurance rapatriement → formulaire de déclaration*

Correspondant SECURITE/PREVENTION CRA	06.86.46.48.00
ASSUREUR des AERONEFS A/C	04.72.77.13.07
.....	__.__.__.__.__
.....	__.__.__.__.__

Article R322-4 du Code du sport : Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

aerogligli
www.aerogligli.fr


LES SIGNAUX D'INTERCEPTION

LES RÉSUMÉS

DOCUMENT À CONSERVER EN VOL

Aéronef en **panne radio** ou en **situation irrégulière**

Les intercepteurs sont des avions ou des hélicoptères militaires.

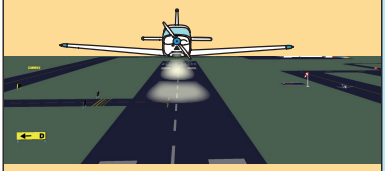
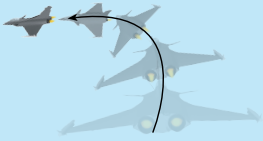
Signaux de l'aéronef **intercepteur**	Réponses de l'aéronef **intercepté**
 **« Vous êtes intercepté, suivez-moi. »** Se place en avant et au-dessus de l'intercepté, balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position, virage lent en palier vers la gauche après la réponse.	 **« J'ai compris, j'obéis. »** Balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position et suit l'intercepteur.
 **« Vous pouvez continuer. »** Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	 **« J'ai compris, j'obéis. »** Balance ses ailes.
 **« Atterrissez sur cet aérodrome. »** Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et survole l'aérodrome.	 **« J'ai compris, j'obéis. »** Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et suit l'intercepteur.

© Aérogligli 2014 - document actualisé le 15 DÉCEMBRE 2016

aerogligli
www.aerogligli.fr

LES SIGNAUX D'INTERCEPTION

LES RÉSUMÉS

Signaux de l'aéronef **intercepté**	Réponses de l'aéronef **intercepteur**
 **« Il m'est impossible d'atterir sur cet aérodrome. »** Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service.	 **« Compris, suivez-moi. »** *Vers un autre aérodrome.* Se place en avant et au-dessus de l'intercepté, balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position.  **« Compris, vous pouvez continuer. »** Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.
 **« Il m'est impossible d'obéir. »** Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.	 **« Compris. »** Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.
 **« En détresse. »** Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux diponibles.	

© Aérogligli 2014 - document actualisé le 15 DÉCEMBRE 2016